

## 目錄

### 基本操作

一般指南

使用錶冠

指針與日期指示器

太陽能充電

### 使用 Mobile Link 與行動電話

準備作業

- ① 在手機上安裝必要的應用程式
- ② 進行 Bluetooth 設定
- ③ 配對手錶與手機

自動時間調整

進行世界時間設定

校正指針對正

手機尋找

進行手錶設定

變更居住城市夏令時間設定

檢查手錶充電等級

連線

- 與手機連線
- 中斷與手機的連線
- 在醫療設施或飛機內使用手錶
- 解除配對
- 如果您購買另一個手機
- 將其他手錶與手機連線

### 手錶設定

設定時間和日期

進行雙時區設定

交換目前位置時間和第二時間

### 指針對正校正

校正指針對正

### 移至其他時區

### 其他資訊

夏令時間切換

支援的手機型號

規格

Mobile Link 注意事項

著作權和註冊的著作權

### 疑難排解


## 基本操作

本節概述手錶及其操作方式。

### 註

- 本使用手冊所包含的圖例主要用於輔助說明。圖例可能會與其所代表的項目稍有不同。

## 一般指南

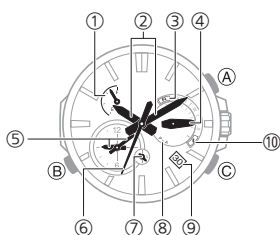

### ① 電池指示器

顯示手錶的充電狀態，分七級。指針會指向手錶目前的充電等級。

### ② 時針與分針

代表您目前位置（居住城市）的現在時間。

### ③ R 符號

手錶等待與手機連接時，星期針會指向“R”。

### ④ 星期針

代表您目前位置（居住城市）是星期幾。

### ⑤ 短時針與短分針

代表您世界時間（第二時間）城市的現在時間。

### ⑥ 秒針

代表您目前位置（居住城市）現在是幾秒。

### ⑦ 短時針（24 小時）

代表您世界時間（第二時間）城市的現在時間（24 小時）。指向 A 端表示上午時間，指向 P 端表示下午時間。

### ⑧ P-A 標記

設定您目前位置（居住城市）的現在時間時會用到。“A”端代表上午時間設定，而“P”代表下午時間設定。

### ⑨ 日


代表您目前位置（居住城市）的現在日期。

### ⑩ ✧ 符號

手錶已與手機連接時，星期針會指向 ✧。

## 使用錶冠


手錶的錶冠採用控緊（螺旋鎖）類型。若要使用錶冠，首先需要將錶冠朝您的方向旋轉（向左），以放鬆錶冠。

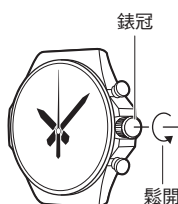

### ● 拉出和推回錶冠

執行錶冠操作前，必須將其拉出到第一段或第二段，如下圖所示。拉出錶冠時，請勿過度施力。

#### 第一段




#### 第二段



### 重要！

- 為了避免防水功能失效和（或）因撞擊而受損，請在推回錶冠時，同時將其朝遠離您的方向旋轉，以控緊錶冠。

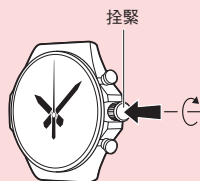

- 當您推回錶冠時，請小心不要用力。

### ● 向前快轉/快速倒轉

向外拉出錶冠之後，只要將其朝任一方向連續快速旋轉，就會使指針向前快轉或快速倒轉。在指針向前快轉時，再次連續快速旋轉錶冠，就會讓速度進一步加快。


### ● 停止向前快轉/快速倒轉

以和目前操作方向相反的方向旋轉錶冠，或是按下任一按鈕。

### 註

- 如果向外拉出錶冠後約九分鐘內沒有執行任何操作，錶冠操作就會自動解除。若發生這樣的情形，請推回錶冠，然後再次將其拉出。

## 指針與日期指示器

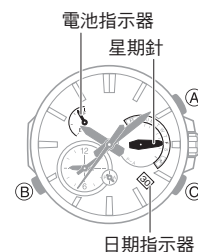

### ● 電池指示器和日期指示器移動

變更手錶的日期設定，也會導致電池指針隨著日期指示器移動。

### ● 時針與分針操作

本錶的分針會與秒針一起旋轉。

### ● 日期


- 在計時達到午夜之後，變更日期指示器所需的時間大約介於 90 秒鐘至三分鐘之間。電池指示器會隨著日期指示器變動而移動。
- 當手錶的錶冠向外拉出時，可能不會顯示正確的日期。

## 太陽能充電


本手錶是由以太陽能板充電的充電式（二次）電池提供電力。太陽能板內建於錶面上，只要錶面暴露在光線下，就會產生電力。

### ● 替手錶充電

未配戴手錶時，請將手錶放在有明亮光線照射的位置。

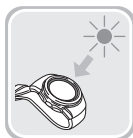

配戴手錶時，請確定錶面（太陽能板）沒有因為被衣袖蓋住而無法照到光線。即使只遮蓋到部分錶面，還是會降低發電效率。

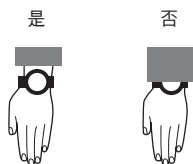

### 重要！

- 視光線強度和當地環境而定，手錶在照射光線進行充電時，可能會發燙。充電後請小心，以免遭到燙傷。此外，請避免在類似下述情況下的高溫環境中為手錶充電。
  - 停放在陽光下的車輛的儀表板上
  - 白熾燈泡或其他熱源附近
  - 長時間放在陽光直射之處或其他高溫區域

### ● 檢查充電等級

您可以查看電池指針的位置，以檢查手錶目前的充電等級。



- ① 充滿電
- ② 有電
- ③ 低
- ④ 沒電

### ● 剩餘的電量和電池沒電

您可以查看指針的移動來判斷電力是否不足。電池電力不足時，功能就會停用。

#### 重要！

- 電池電力不足或沒電時，請盡快讓錶面（太陽能板）接觸光線。

#### 註

- 在電池沒電之後，如果讓錶面暴露在光線下，會導致秒針逆時針旋轉，直到停在第 57 秒為止。這表示手錶已經開始充電。

### 電池電力不足

秒針以兩秒的間隔跳動。



### 電池沒電

所有指針和日期指示器都會停止。



### ● 充電時間準則

下表顯示約略充電時間的準則。

#### 一天用量所需的充電時間

光線強度		約略充電時間
高 ↓ 低	①	8 分鐘
	②	30 分鐘
	③	48 分鐘
	④	8 小時

#### 達到下一個充電等級所需的時間

光線強度	約略充電時間		
	充電等級 1	充電等級 2	
高 ↓ 低	①	2 小時	21 小時
	②	5 小時	75 小時
	③	8 小時	121 小時
	④	82 小時	-

#### 光線強度

- ① 晴天，室外（50,000 勒克斯）
- ② 晴天，窗戶附近（10,000 勒克斯）
- ③ 陰天，窗戶附近（5,000 勒克斯）
- ④ 室內日光燈（500 勒克斯）

#### 充電等級 1：

從電池沒電直到指針開始移動的時間

#### 充電等級 2：

從指針開始移動直到充滿電的時間

### ● 節電功能

將手錶置於陰暗位置約一星期後，所有手錶指針動作都會停止，以節省用電。

- 只有日期指示能夠運作。

#### 從節電功能操作回復

按下任一按鈕，或是將手錶放在光線充足的區域，即可從節電功能狀態中回復。

## 使用 Mobile Link 與行動電話

如果手錶和手機之間已建立 Bluetooth 連線，手錶的時間設定會根據手機的時間設定自動調整。

### 註

- 此功能只能於 CASIO WATCH+ 在手錶上執行時使用。
- 本章節描述手錶和手機的操作。
  - 📱：手錶操作
  - 📲：手機操作

## 準備作業

### ① 在手機上安裝必要的應用程式

如果要將手錶搭配手機使用，請先點擊以下其中一個連結，在手機上安裝“CASIO WATCH+”應用程式。

#### ● iOS (iPhone) 使用者

<https://itunes.apple.com/us/app/id760165998?ls=1&mt=8>

#### ● Android™ (GALAXY 等) 使用者

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.casio.watchplus>

### ② 進行 Bluetooth 設定

啟用手機的 Bluetooth。

#### ● iPhone 使用者

1. 📱 在主畫面上點擊“設定” → “藍牙”。
2. 📱 啟用“藍牙”。
3. 📱 點擊“設定”可返回“設定”畫面。
4. 📱 請依照下列順序點擊：“隱私” → “藍牙分享”。
5. 📱 啟用“CASIO WATCH+”。

#### ● Android 使用者

📱 啟用 Bluetooth。

- 如果您必須選擇“Bluetooth”或“Bluetooth Smart”，請選擇“Bluetooth Smart”。

### 註


- 如需有關設定程序的詳細資訊，請參閱手機的使用手冊。

### ③ 配對手錶與手機

在您將手錶搭配手機使用前，必須先將兩者配對。手錶與手機配對後，通常不需再執行配對。

1. 將您想要配對的手機移至靠近手錶（一公尺內）的位置。
2. 📱 在主畫面上點擊“CASIO WATCH+”圖示。
3. 📱 點擊“EDIFICE”。
4. 📱 點擊“EQB-700”。
5. 📱 按照應用程式的指示執行操作。

- 如果出現配對提示訊息，請執行手機畫面上的操作。
- 配對開始後，星期針會指向“R”標記。配對完成後，星期針會移到📲。

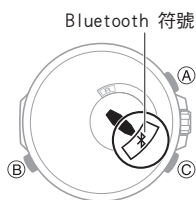

## 自動時間調整

您可以將手錶設定為每天根據手機時間自動調整手錶的時間設定。

### ● 使用自動調整

您的手錶一天會調整時間設定四次。它會隨著您的日常生活自動執行調整操作，您無需執行任何操作。



### 重要！

- 遇到下列情況時，手錶可能無法執行自動時間設定調整。
  - 與配對的手機距離太遠時
  - 因無線電干擾等原因而無法通訊時
  - 手機正在更新其系統時

### 註

- 若 CASIO WATCH+ 已指定世界時間城市，手錶的時間也會自動調整。
- 手錶會在以下時間與手機連線，並且執行自動時間調整：上午 05:00、上午 11:00、下午 05:00、下午 11:00。自動時間調整完成後，連線會自動結束。

## ●夏令時間

手錶與手機連線後，手錶的時間會調整為手機的時間、手機居住城市時間，而且世界時間會視需要在標準時間和夏令時間之間自動切換，即使手錶不再與手機連線時也會。

### ○夏令時間切換

- 在手錶操作手動變更時間設定會取消自動標準時間/夏令時間切換。
- CASIO WATCH+ 畫面顯示夏令時間期間的資訊。

## ●啟動立即時間調整

手錶與手機連接後，會立即將時間設定調整成與手機相同。每當您要調整手錶的時間設定時，請執行下列程序來連接手機。

1. 在主畫面上點擊 “CASIO WATCH+” 圖示。

2. 按下 (B)。


這會使星期針移至 “R”。手錶與手機建立連線後，星期針會移至 ，且手錶時間設定會調整成與手機相同。

- 時間調整完成後，連線會自動結束。



## 進行世界時間設定

以 CASIO WATCH+ 指定世界時間城市時，手錶的短時針和短分針會指出該城市的時間。可為該世界時間城市進行自動夏令時間切換的手錶設定。

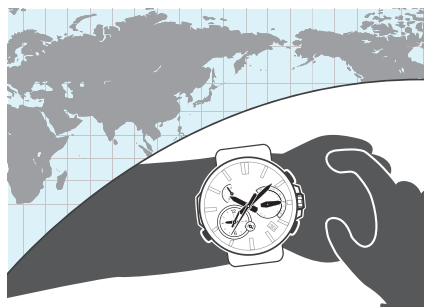

### 註


- CASIO WATCH+ 「世界時間」提供 300 個城市讓您選擇作為世界時間城市。

## ●選擇世界時間城市

1. 點擊 “CASIO WATCH+” 圖示。

2. 按住 (B) 按鈕約 1.5 秒。

- 星期針會移至 “R”。持續按住 (B)，直到星期針再次開始移動並停止在 “R”。
- 手錶與手機建立連線後，星期針會移至 。

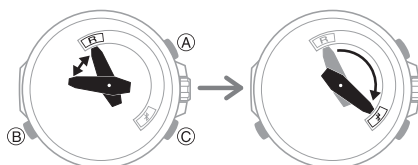


3. 點擊 “World Time”。

4. 指定世界時間城市的方法是：輸入城市名，或在螢幕的地圖上，點擊該城市的位置。

5. 執行手機畫面上的操作。世界時間設定會反映在手錶上。

- 您可以查看短時針 (24 小時) 的位置，來判斷世界時間是上午或下午。

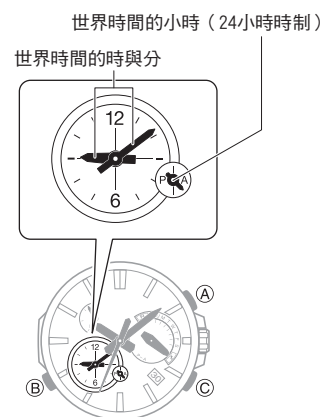


## ●進行夏令時間設定

1. 點擊 “CASIO WATCH+” 圖示。

2. 按住 (B) 按鈕約 1.5 秒。

- 星期針會移至 “R”。持續按住 (B)，直到星期針再次開始移動並停止在 “R”。
- 手錶與手機建立連線後，星期針會移至 。

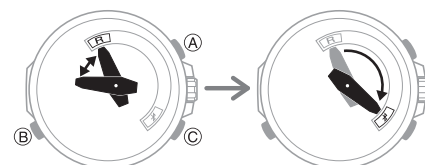

3. 點擊 “World Time”。

4. 指定世界時間城市的方法是：輸入城市名，或在螢幕的地圖上，點擊該城市的位置。

如果您目前指定的世界時間城市實施夏令時間，夏令時間期間就會顯示在畫面上。

- 選擇您想要使用的夏令時間切換方法。
  - “Auto”  
手錶會在標準時間和夏令時間之間自動切換。
  - “OFF”  
手錶會一律顯示標準時間。
  - “ON”  
手錶會一律顯示夏令時間。


- 執行手機畫面上的操作。

## 註


- 針對標準/夏令時間切換選擇  
“Auto”時，手錶會自動在標準時間和夏令時間之間切換。您不需要為了在夏令時間與標準時間之間變更，而手動變更時間設定。即使您位於不實施夏令時間的區域，仍可將手錶的夏令時間設定保留為“Auto”。
- 在手錶操作手動變更時間設定會取消自動標準時間/夏令時間切換。
- CASIO WATCH+ 畫面顯示夏令時間期間的資訊。

## ● 世界時間和居住時間對調

- 點擊“CASIO WATCH+”圖示。
- 按住(B)按鈕約1.5秒。
  - 星期針會移至“R”。持續按住(B)，直到星期針再次開始移動並停止在“R”。
  - 手錶與手機建立連線後，星期針會移至\*。

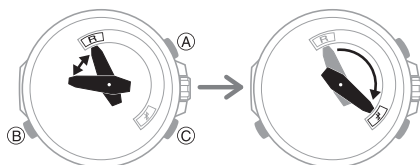

- 點擊⊕。
- 執行手機畫面上顯示的操作，將居住時間與世界時間對調。  
舉例來說，如果您的居住城市是東京，世界時間城市是紐約，則兩者會彼此對調，如下所示。

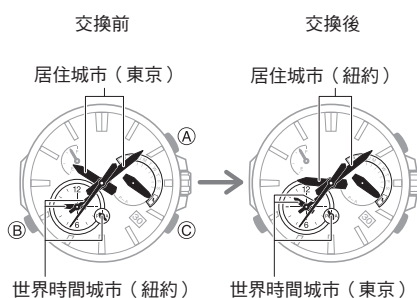


## 註

- 居住時間與世界時間對調後，24小時後才會執行自動時間調整。

## 校正指針對正

若即使執行自動時間調整後，指針依然失準，請使用CASIO WATCH+調整。

- 點擊“CASIO WATCH+”圖示。
- 按住(B)按鈕約1.5秒。
  - 星期針會移至“R”。持續按住(B)，直到星期針再次開始移動並停止在“R”。
  - 手錶與手機建立連線後，星期針會移至\*。

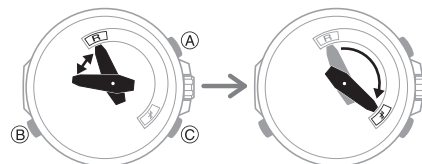

- 請依照下列順序點擊：☰ → “手錶設定”。
- 點擊“調整錶針偏移位置”。
- 執行手機畫面上的操作。


## 手機尋找

您可以使用手機尋找觸發手機鳴音，幫助您更容易找到手機。即使手機處於禮貌模式，仍會強迫發出鳴音。


### 重要！

- 請勿在禁止手機發出來電鳴音的區域中使用此功能。
- 鳴音會以高音量發出。請勿在透過耳機收聽手機輸出時使用此功能。


- 如果手錶與手機連線，請按下(B)結束連線。

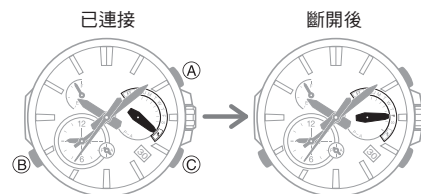

- 按住 (C) 按鈕約 0.5 秒，直到星期針指向“R”。

手錶與手機建立連線後，星期針會移至 ，而且手機會發出鳴音。

- 必須花上幾秒鐘的時間，才會聽到手機發出鳴音。

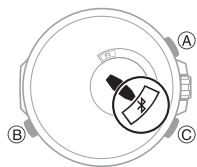



- 按下任何按鈕即可停止鳴音。


- 您僅可於手機開始發出音效後的 30 秒內，按下手錶的任何按鈕來停止手機鳴音。

## 進行手錶設定


您可以使用 CASIO WATCH+ 來指定 Bluetooth 連線經過多久後會自動結束，以及執行其他設定。


- 點擊“CASIO WATCH+”圖示。
- 按住 (B) 按鈕約 1.5 秒。
  - 星期針會移至“R”。持續按住 (B)，直到星期針再次開始移動並停止在“R”。
  - 手錶與手機建立連線後，星期針會移至 。

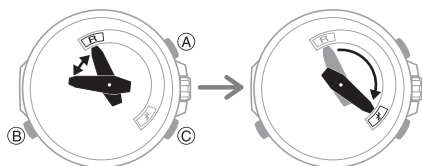


- 請依照下列順序點擊： → “手錶設定”。
- 選擇您想變更的設定，然後按照手機畫面執行操作。

## 變更居住城市夏令時間設定


- 在主畫面上點擊“CASIO WATCH+”圖示。
- 按住 (B) 按鈕約 1.5 秒。
  - 星期針會移至“R”。持續按住 (B)，直到星期針再次開始移動並停止在“R”。
  - 手錶與手機建立連線後，星期針會移至 。

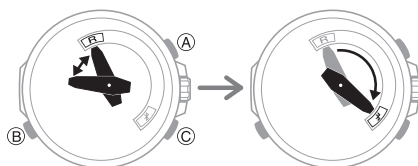


- 請依照下列順序點擊： → “手錶設定”。
- 點擊“夏令時間設定”。
- 選擇您想要使用的夏令時間切換方法。
  - “Auto”  
手錶會在標準時間和夏令時間之間自動切換。
  - “OFF”  
手錶會一律顯示標準時間。
  - “ON”  
手錶會一律顯示夏令時間。
- 執行手機畫面上的操作。

## 檢查手錶充電等級

以下程序可利用 CASIO WATCH+ 查看目前充電等級。

- 在主畫面上點擊“CASIO WATCH+”圖示。
- 按住 (B) 按鈕約 1.5 秒。
  - 星期針會移至“R”。持續按住 (B)，直到星期針再次開始移動並停止在“R”。
  - 手錶與手機建立連線後，星期針會移至 。

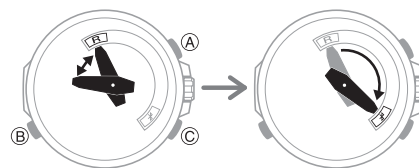



- 使用 CASIO WATCH+ 查看充電等級。


## 連線

### 與手機連線

本章節說明如何在已經配對的手機和手錶間建立 Bluetooth 連線。

- 若手錶沒有和您想連線的手機配對，請執行「[③ 配對手錶與手機](#)」中的程序，將手錶與手機配對。

- 請將手機移至靠近手錶（一公尺內）的位置。
- 如果星期針沒有指向 ，請按住 (B) 按鈕約 1.5 秒。
  - 星期針會移至“R”。持續按住 (B)，直到星期針再次開始移動並停止在“R”。
  - 手錶與手機建立連線後，星期針會移至 。

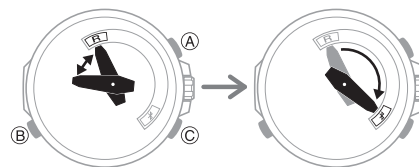

## 重要！


- 如果您在建立連線時遇到問題，則可能是手機未執行 CASIO WATCH+。在手機的主畫面上點擊“CASIO WATCH+”圖示。應用程式啟動之後，請按住手錶的 (B) 按鈕大約 1.5 秒。

## 註

- 如果經過固定時間後未在手錶或手機上執行任何操作，連線會自動結束。若要指定連線限制時間，請執行以下操作：使用 CASIO WATCH+ 選擇“手錶設定” → “連線時間”，然後將設定指定為 3 分鐘、5 分鐘或 10 分鐘。

## 中斷與手機的連線


按下 (B) 會結束 Bluetooth 連線，並且讓星期針恢復正常的操作。

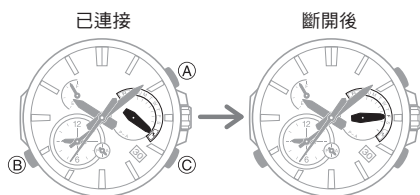

## 在醫療設施或飛機內使用手錶

只要您在醫院、飛機上或在任何其他可能無法執行自動時間調整的場所時，您可以執行下列程序將其解除。再次執行相同的程序可重新啟用自動時間調整功能。


1. 在主畫面上點擊“CASIO WATCH+”圖示。
2. 按住 (B) 按鈕約 1.5 秒。
  - 星期針會移至“R”。持續按住 (B)，直到星期針再次開始移動並停止在“R”。
  - 手錶與手機建立連線後，星期針會移至 ✱。

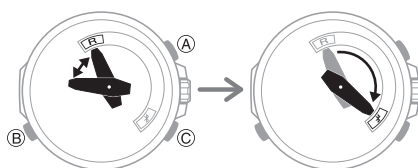

3. 請依照下列順序點擊：☰ → “手錶設定”。
4. 點擊“時間調整”。
5. 執行手機畫面上的操作。

## 解除配對

1. 如果手錶與手機連線，請按下 (B) 結束連線。

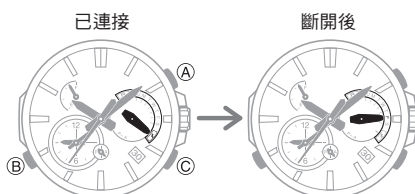


2. 在主畫面上點擊“CASIO WATCH+”圖示。
3. 點擊 CASIO WATCH+ ✱ 圖示。
4. 在“已登錄的手錶”清單中，點擊您要解除配對的手錶。
5. 點擊“刪除配對”。
6. 點擊“刪除”。

如此一來，即可解除手錶與手機的配對。

## 註

- 如果在解除手錶與手機的配對之後，無法將兩者再重新配對，請使用以下程序，刪除手錶的配對資訊，然後再次執行配對操作。

- ① 將錶冠向外拉至第二段。

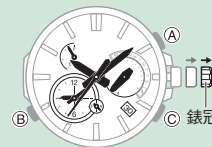

- ② 按住 (C) 大約五秒。

此動作會使星期針旋轉一次，並會刪除配對資訊。

- ③ 將錶冠推回。

## 如果您購買另一個手機

每當您要與非目前連接之手機的手機建立 Bluetooth 連線時，就需要執行以下的操作。

1. 將手錶與目前所用的 (舊) 手機解除配對。  
🔗 解除配對
2. 將手錶與新手機配對。  
🔗 將手錶與手機配對



## 將其他手錶與手機連線

您應在將不同手錶與手機配對前執行以下動作，例如剛買新手錶之後。

### ● 配對手錶與手機

1. 在主畫面上點擊“CASIO WATCH+”圖示。
2. 在畫面左上角，點擊。
3. 在隨後出現的清單上，點擊您要連線的手機品牌。
4. 在隨後出現的清單上，點擊您要連線的手錶型號名稱。
  - 接下來，請按照手機畫面上出現的指示完成配對操作。

### ● 與已經配對的手錶連線

1. 在主畫面上點擊“CASIO WATCH+”圖示。
2. 滑動畫面以捲動可用的手錶，並顯示您想要連線的手錶。
3. 根據手機畫面上顯示的指示執行手錶操作。

### 重要！

- 一支手機一次僅能與一支手錶連線。如果要與其他手錶連線，您必須先結束目前的連線。


## 手錶設定

使用下列程序，手動進行目前位置時間和「第二時間」設定。


### 設定時間和日期

手錶與手機連線時，會自動將日期和時間設定調整成與手機相同。如果手錶未與手機連線，請使用以下程序調整日期和時間設定。


1. 將錶冠向外拉至第二段。
  - 這樣會使秒針移至 12 時，然後您就可以進行分鐘的設定操作。

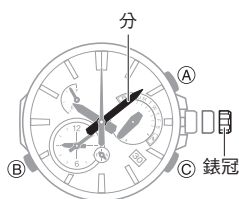


2. 旋轉錶冠以變更分鐘設定。
  - 「雙時區」設定也會依照現在間設定調整。
3. 按下 (B)。
  - 如此一來，即可啟用小時設定操作。
4. 旋轉錶冠以變更小時設定。
  - 使用星期針查看時間是上午或是下午。

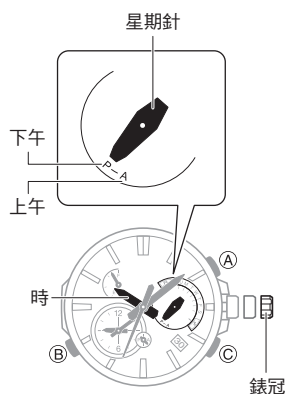


5. 按下 (B)。
  - 這樣您就可以設定年份的十位數字。
6. 旋轉錶冠可變年份的十位數字。

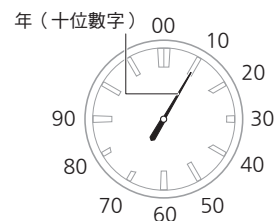


7. 按下 (B)。
  - 這樣您就可以設定年份的個位數字。
8. 旋轉錶冠可變年份的個位數字。

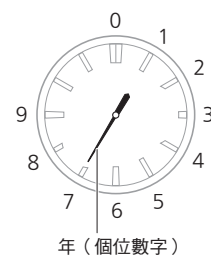

9. 按下 (B)。
  - 如此一來，即可啟用月份設定操作。
10. 旋轉錶冠以變更月份設定。

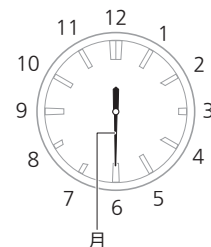


11. 按下 (B)。
  - 如此一來，即可啟用日期設定操作。
12. 旋轉錶冠以變更日期。

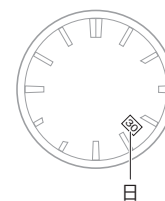


13. 請在分針與錶上的某個數字完全重疊時將錶冠推回。

## 進行雙時區設定

除了目前位置時間外，「第二時間」能讓您追蹤另一個時區目前的時間。

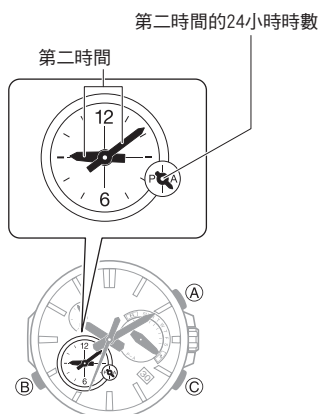


1. 將錶冠向外拉至第一段。
2. 旋轉錶冠可變更「第二時間」設定。
  - 您可以將「第二時間」設定為 15 分鐘為一增加單位。
  - 您可以查看短時針 (24 小時)，了解「第二時間」是上午或下午時間。

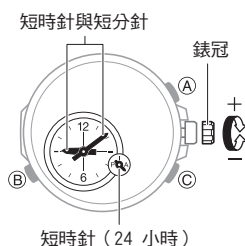

3. 將錶冠推回。

## 交換目前位置時間和第二時間

您可以按住 (A) 大約三秒，以交換「居住城市時間」和「雙時區」。

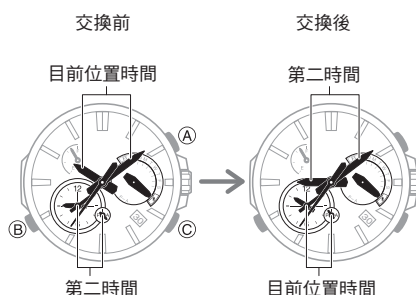

### 註


- 如果現在時間是在手錶上手動設定 (而不是由手機自動設定)，則日期不會對調。只有時間會對調。

## 指針對正校正

強烈的磁性或撞擊可能會導致指針指示的時間和日期指示失準。若發生這個情形，請校正指針校準。


### 校正指針對正

1. 將錶冠向外拉至第一段。
2. 按住 (C) 大約五秒。
  - 如此一來，即可調整秒針及分針對正。

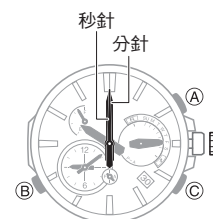


3. 旋轉錶冠，將秒針和分針對正到 12 時的位置。
4. 按下 (B)。

  - 如此一來，即可調整時針對正。

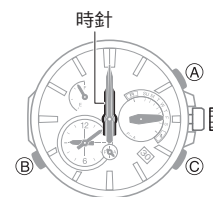

5. 旋轉錶冠，將時針對正到 12 時的位置。
6. 按下 (B)。


  - 如此一來可調整短時針與短分針和短時針 (24 小時) 校準。

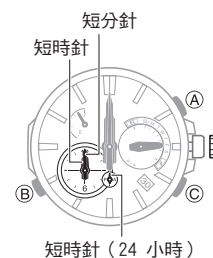

7. 旋轉錶冠以校準短時針與短分針和短時針 (24 小時) 至 12 時位置。

8. 按下 (B)。


如此一來，即可調整星期設定。

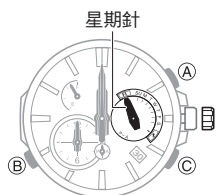

9. 旋轉錶冠，將星期針對正“R”。

10. 按下 (B)。


如此一來可調整電池指針校準。

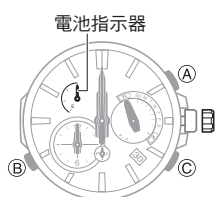

11. 旋轉錶冠以校準電池指針至“F”。

12. 按下 (B)。

如此一來可調整日期指示校準。

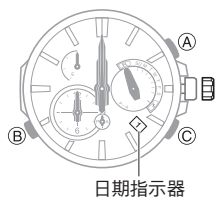

13. 旋轉錶冠，將“1”對正日期指示器中央。

- 電池指針會隨著日期指示器設定移動。也請確認電池指針對正“F”。


14. 將錶冠推回。

## 移至其他時區

使用下列程序，您就能輕鬆地將手錶的日期和時間設定變更至目的地位置。

### ● 登機之前

1. 將「世界時間」(第二時間)設定為目的地目前的時間。

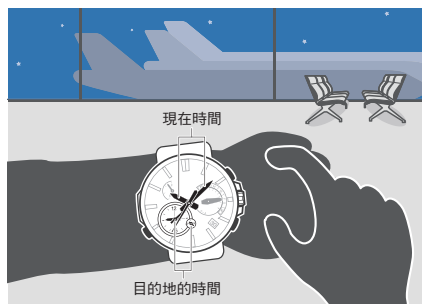


- 進行世界時間設定
- 進行雙時區設定

2. 解除自動時間調整。

- 在醫療設施或飛機內使用手錶

### ● 抵達之後

1. 交換原本時區的時間與目的地時區的時間。

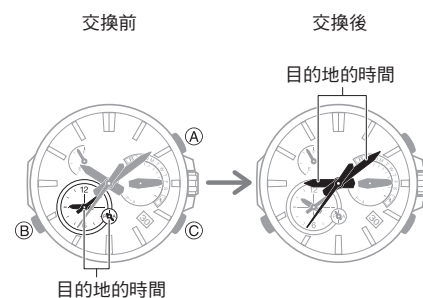

- 交換目前位置時間和第二時間

2. 啟用自動時間調整。

- 在醫療設施或飛機內使用手錶

## 其他資訊

本節將提供您也必須知道的非操作性資訊。請視需要參閱此資訊。

### 夏令時間切換

#### ● 與手機連線進行切換

手錶與手機連線後，會根據以下所述的 CASIO WATCH+ 設定 (Auto/ON/OFF)，執行居住城市時間和世界時間的夏令時間切換。

Auto：

手錶與手機連線後，若正處於夏令時間期間，手錶會顯示目前位置時間或世界時間的夏令時間。否則會顯示標準時間。

ON：

手錶會一律顯示夏令時間。

OFF：

手錶會一律顯示標準時間。

#### ● 自動夏令時間切換

手錶與手機連線後，會傳送居住城市的夏令時間時段資訊。若 CASIO WATCH+ 已指定世界時間城市，則也會傳送該城市的資訊。如果 CASIO WATCH+ 夏令時間設定“Auto”，則手錶會自動追蹤夏令時間期間，並自動執行夏令時間切換，即使手錶不再與手機連線時也會。

### 支援的手機型號

如需有關支援手機型號的資訊，請造訪 CASIO 網站。

[http://world.casio.com/os\\_mobile/wat/](http://world.casio.com/os_mobile/wat/)

## 規格

### 正常溫度下的精準度：

一個月 ±15 秒

### 計時功能：

時、分、秒、日期（2000 到 2099 年全自動行事曆）、星期

### 第二時間：

顯示時、分、24 小時時制、與目前位置時間交換

### Mobile Link：

#### 自動校時

在預設時間自動調整時間設定。

#### 手機尋找

手錶操作會發出手機的提示音效。

#### 自動夏令時間切換

在標準時間和夏令時間之間自動切換。

#### 指針位置校正

#### 資料通訊規格

##### Bluetooth®

頻段：2400 MHz-2480 MHz

最大傳輸：0 dBm (1 mW)

通訊範圍：最遠 2 公尺（視環境而定）

### 其他：

節電功能、電池電力不足警示、顯示電量（電池指示器）

### 電源供應：

太陽能板和一個充電式電池

### 電池壽命約略值：

5 個月

#### 條件

自動時間調整：4 次/天

## Mobile Link 注意事項

### ● 法律注意事項

● 此手錶符合許多國家與地區的無線電法律規定，或已獲得核准。於未符合適用無線電法律規定，或在未經該類法律核准之區域使用此手錶，可能構成刑事犯罪行為。詳細資訊請造訪 CASIO 網站。

<http://world.casio.com/ce/BLE/>

● 此手錶於飛機上的使用受到各國家/地區的航空法限制。請務必按照航空公司人員的指示。

### ● 使用 Mobile Link 的注意事項

● 將此手錶搭配手機使用時，請將兩者彼此靠近。兩者建議距離為兩公尺內，但因當地環境（牆壁、家具等）、建築構造或其他因素影響，距離可能必須縮短。

● 此手錶可能受到其他裝置（電子裝置、視聽設備、辦公設備等）影響，特別容易受到微波爐使用的影響。若附近有使用中的微波爐，手錶可能無法與手機正常通訊。相反地，此手錶可能造成收音機收訊和電視影像出現雜訊。

● 此手錶 Bluetooth 使用的頻帶（2.4 GHz）與無線區域網路裝置相同，若在此手錶附近使用此類裝置，可能造成無線電干擾，減慢手錶和無線區域網路裝置的通訊速率並造成雜訊，甚至無法通訊。

### ● 停止此手錶的無線電波發射

手錶在星期針指向  $\blacktriangleright$ （已有 Bluetooth 連接）或“R”（Bluetooth 連接待機狀態）時，就會發射無線電波。即使星期針沒有指向  $\blacktriangleright$  或“R”，手錶還是會每天嘗試四次與手機連線，以調整時間設定。

當您在醫院、飛機上或任何其他禁止使用無線電波的場所時，請使用 CASIO WATCH+ 來解除手錶與手機之間的同步。

詳細資訊請參閱「[在醫療設施或飛機內使用手錶](#)」。

## 著作權和註冊的著作權

- Bluetooth® 為 Bluetooth SIG, Inc. 的註冊商標。
- iPhone 和 App Store 為 Apple Inc. 在美國及其他國家/地區的註冊商標。
- iOS 為 Cisco Systems, Inc. 的商標或註冊商標。
- GALAXY、GALAXY Note 和 GALAXY S 為 Samsung Electronics Co., Ltd. 的註冊商標。
- Android 和 Google Play™ 為 Google Inc. 的註冊商標。
- 此處使用之其他公司與產品名稱亦為其所屬公司之商標或註冊商標。

## 疑難排解

### 我無法將手錶與手機配對。

**Q1** 我一直無法建立手錶和手機的（配對）連線。

您所使用的手機型號是否受到支援？

確認手錶是否支援您的手機型號和作業系統。  
如需受支援手機型號的資訊，請造訪 CASIO 網站。

↓ [http://world.casio.com/os\\_mobile/wat/](http://world.casio.com/os_mobile/wat/)

您的手機是否已安裝 CASIO WATCH+？

您必須先安裝 CASIO WATCH+，才能與手錶連線。

↓ ① 在手機上安裝必要的應用程式

手機的 Bluetooth 設定是否正確？

進行手機的 Bluetooth 設定。如需有關設定程序的詳細資訊，請參閱手機的使用手冊。

#### iPhone 使用者

- “設定” → “藍牙” → 開啟
- “設定” → “隱私” → “藍牙分享” → “CASIO WATCH+” → 開啟

#### Android 使用者

- 啟用 Bluetooth。

以上皆非。

部分手機必須停用 BT Smart，才能使用 CASIO WATCH+。如需有關設定程序的詳細資訊，請參閱手機的使用手冊。

在主畫面上點擊：“菜單” → “設定” → “Bluetooth” → “菜單” → “解除 BT Smart 設定” → “解除”。

**Q2** 我無法在手錶和新買的手機之間建立連線（配對）。

若要連接新買的手機，您需要對新手機再次執行配對操作。請使用 CASIO WATCH+ 刪除目前所用（舊）手機的配對資訊，然後再將手錶與新手機配對。

如果您購買另一個手機

### 我無法將手錶與手機重新連線。

**Q1** 手錶在與手機中斷連線後不會重新連線。

您的手機是否已執行 CASIO WATCH+？

檢查是否已在手機上執行 CASIO WATCH+。在手機的主畫面上點擊 CASIO WATCH+ 圖示。接下來，在手錶上按住 CONNECT 按鈕 (B) 約 1.5 秒。




您是否試過將手機關機，然後再重新開機？

將手機關機後重開機，然後點擊 CASIO WATCH+ 圖示。接著按住手錶的 CONNECT 按鈕 (B) 約 1.5 秒。




**Q2** 我的手機處於飛行功能時無法連線。

手機處於「飛航功能」時無法與手錶連線。將手機退出「飛航功能」後，到主畫面點擊“CASIO WATCH+”圖示。接下來，在手錶上按住 CONNECT 按鈕 (B) 約 1.5 秒。

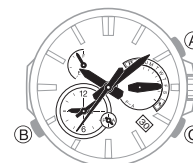


**Q3** 我把手機的 Bluetooth 從啟用改為停用後，就再也無法連線。

將手機的 Bluetooth 停用後再次啟用，然後到主畫面點擊“CASIO WATCH+”圖示。接著按住手錶的 CONNECT 按鈕 (B) 約 1.5 秒。

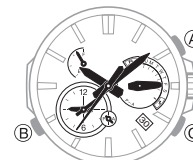

**Q4** 我在手機關機後無法連線。

將手機開機後點擊 CASIO WATCH+ 圖示。接下來，在手錶上按住 CONNECT 按鈕 (B) 約 1.5 秒。

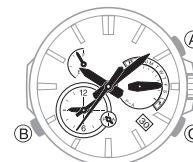

## 手機與手錶間的連線

**Q1** 我無法在手機和手錶之間建立連線。

您是否試過將手機關機，然後再重新開機？

將手機關機後重新開機，然後點擊 CASIO WATCH+ 圖示。接著按住手錶的 CONNECT 按鈕 (B) 約 1.5 秒。



手錶是否已與手機重新配對？

將手錶與手機解除配對之後，再將其重新配對。

🔗 解除配對

如果無法建立連線...

請刪除手錶的配對資訊，再將手錶與手機重新配對。

🔗 請參閱「解除配對」下的「註」。

## 變更至不同的手機型號

**Q1** 將現有手錶與其他手機連線。

將配對資訊從目前使用的手錶中清除，然後與其他手機配對。

🔗 如果您購買另一個手機

## 手機尋找

**Q1** 「手機尋找」沒有作用。

手機與手錶的連線是否中斷？

「手機尋找」在 Bluetooth 連線時沒有作用。

您的手機是否已執行 CASIO WATCH+？

手機尋找僅會在 CASIO WATCH+ 執行時作用。在主畫面上點擊 CASIO WATCH+ 圖示。

以上皆非。

如果手機在數秒後沒有回應，表示手機可能距離手錶太遠。請換一個地點再試試看。

**Q2** 手機過了一段時間才回應。

手機與手錶建立連線後會發出鳴音，這需要幾秒的時間。

**Q3** 即使手機在手錶附近，還是無法辨識。

由於手錶與手機使用無線電波通訊，即使手錶距離手機兩公尺內，仍可能無法找到手機。特定環境可能使有效通訊範圍縮至極短。

## 自動時間調整

**Q1** 手錶時間設定何時與手機同步？

手錶會在以下時間與手機連線，並且執行自動時間調整：上午 05:00、上午 11:00、下午 05:00、下午 11:00。自動時間調整完成後，連線會自動結束。

**Q2** 到了自動調整時間時，手錶的時間設定並未調整。

是否未依據正常排定時間進行自動時間調整？

請注意，居住時間與世界時間對調後，或是在手錶上手動調整時間設定後，24 小時後才會執行自動時間調整。自動時間調整會在上述任一操作執行的 24 小時後，恢復運作。

自動時間調整有啟用嗎？

自動時間調整必須啟用，才會在排定的時間執行。請在手錶與手機之間建立連線，然後使用 CASIO WATCH+ 啟用自動時間調整。

🔗 在醫療設施或飛機內使用手錶

**Q3** 時間顯示不正確。

手機的時間設定可能不正確。

① 修正手機的時間設定。

**iPhone 使用者**

- “設定” → “隱私” → 開啟“定位服務” → “系統服務” → 開啟“時區的設定”。

**Android 使用者**

- 請參閱手機的使用手冊。

② 建立手錶與手機間的連線，然後修正時間設定。

🔗 自動時間調整

## 世界時間

### Q1 「世界時間城市」顯示的時間不正確。

當局變更夏令時間開始日期和時間、結束日期和時間或其他規則時。

## 指針移動及其代表的含意

### Q1 為何指針快速移動時我無法執行任何按鈕操作？

手錶設定變更後，在進行高速指針旋轉時，會解除按鈕操作。等待指針停止移動之後，再執行按鈕操作。

### Q2 秒針正以兩秒的間隔跳動。

電池電力不足。讓手錶持續接觸光線，直到充電為止。

[☞ 替手錶充電](#)

### Q3 所有指針都停在 12 時的位置，按鈕也無法作用。

電池沒電了。讓手錶持續接觸光線，直到電池充電為止。

[☞ 替手錶充電](#)

### Q4 指針突然開始快速移動。

這是出自下列其中一種原因，並不代表手錶故障。僅需等到指針恢復正常移動即可。

- 手錶正在從節電功能狀態回復。

[☞ 節電功能](#)

- 建立手機連線，然後修正時間設定。

[☞ 自動時間調整](#)

### Q5 指針都停止不動，按鈕也無法作用。

手錶正處於充電回復模式。等待回復程序完成（約 15 分鐘）。如果將手錶置於光線明亮的位置，回復的速度會更快。

### Q6 指針和日期指示失準。

強烈的磁性或撞擊可能會導致手錶指針失準。請使用 CASIO WATCH+ 校正指針校準。

[☞ 校正指針對正](#)

### Q7 時間設定正確，但是日期指示卻顯示在兩天之間。

日期正在變更。如需日期如何變更的資訊，請參閱下列章節。

[☞ 指針與日期指示器](#)

## 錶冠操作

### Q1 旋轉錶冠時，手錶卻完全沒有反應。

錶冠拉出後若超過九分鐘沒有執行任何操作，就會自動解除錶冠操作。請將錶冠推回通常位置，然後再次向外拉出。

[☞ 使用錶冠](#)

### Q2 無法操作錶冠。

手錶設定變更後，錶冠操作會在指針快速移動時停用。等待指針停止移動之後，再執行錶冠操作。

## 充電

### Q1 即使讓手錶照射光線，還是無法運作。

每當電池沒電，手錶就會停止運作。讓手錶持續接觸光線，直到充電為止。

[☞ 太陽能充電](#)