


# دليل التشغيل (I3H-2) ANA

CASIO®

## إستخدام ساعة الإيقاف

ساعة الإيقاف تقيس الوقت المنقضي بوحدها ١-ثانية وحتى ٩ دقيقة، و٩ ٥٩ ثانية.

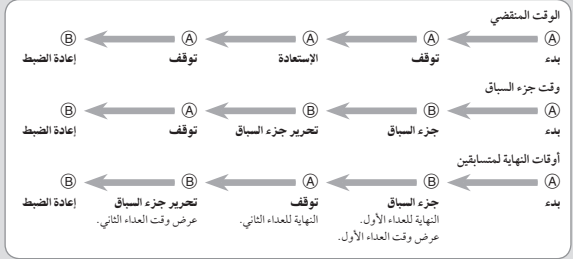

### هام!

• لا تقم بتشغيل ساعة الإيقاف مع وجود التاج مجذوباً للخارج.

### ملاحظة

• سوف تتوقف عملية قياس الوقت المنقضي أوماتيكياً عند نهاية ١٠ دقائق.

## تصحيح المواضع 0 للمقارب

أجري الطريقة التالية إذا كانت عقارب ساعة الإيقاف لا ترجع إلى مواضعها 0 (الضفر) عندما تقوم بإعادة ضبط ساعة الإيقاف.

### أجذب التاج للخارج إلى الطقطة ٢.

استخدم (A) في إتجاه عقارب الساعة و (B) في عكس إتجاه عقارب الساعة لتحريك عقرب لوائي ساعة الإيقاف إلى موضع الساعة ١٢ وعقرب دقائق الإيقاف إلى 0.

• الإستمرار في الضغط على أي من الزرين سوف يحرك عقرب اللوائي بسرعة عالية، حتى تقوم بتحرير الزر.

• أن عقرب دقائق ساعة الإيقاف يكون متزامناً مع عقرب لوائي ساعة الإيقاف.

بعد أن تكون جميع العقارب بالطريقة التي تريدها، ادفع التاج للعودة للداخل.

### هام!

• يتوقف عرض التوقيت أثناء وجود التاج مجذوباً للخارج. قم بتصحيح ضبط الوقت الحالي بعد إجراء عملية التشغيل أعلاه.

## المواصفات

الدقة عند درجات الحرارة العادية:  $\pm 20$  ثانية شهرياً

ساعة الإيقاف: سعة القياس: ٩ دقيقة و ٥٩ ثانية (١٠ دقيقة)

وحدة القياس: ١ ثانية

القياسات: الوقت المنقضي؛ وقت جزء السباق؛ أوقات النهاية للمسابقين

أخرى: تنبيه أنخفاض شحنة البطارية

البطارية: بطارية واحدة من أكسيد الفضة (النوع: SR920SW)

عمر البطارية: ٣ سنوات تقريباً


المواصفات معرضة للتغيير بدون أي إشعار.

يمكنك أيضاً إيجاد معلومات حول طرق التشغيل عند موقع كاسيو CASIO



<https://support.casio.com/global/ar/wat/model/5687/>

• أن ساعتك قد تختلف بعض الشيء عن الواحدة الموضحة في الرسم التوضيحي.

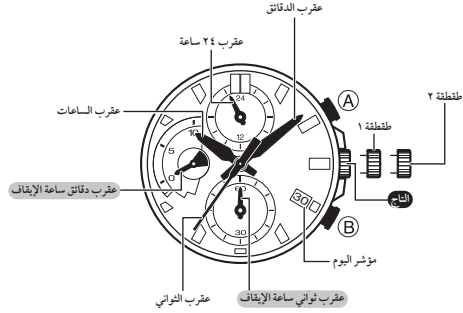

## وظائف ساعة الإيقاف

### كيفية ضبط ضبط مؤشر اليوم

أجذب التاج للخارج إلى الطقطة ١.

قم بتدوير التاج تجاهك لكي تضبط اليوم.

ادفع التاج للعودة للداخل.

### ملاحظة

• ضبط مؤشر اليوم يستخدم الشهر ٣١ يوم، أقمل الضوابط للشهور الاقصر في الطول.

• تجنب تغيير ضبط مؤشر اليوم بين الساعات من ٩ مساءً و ١ صباحاً وألا، فإن مؤشر اليوم قد لا يتغير بشكل صحيح عند منتصف الليل.

### كيفية ضبط ضبط الوقت

عندما يكون عقرب اللوائي عند موضع الساعة ١٢،

أجذب التاج للخارج إلى الطقطة ٢.

قم بتدوير التاج لتغيير ضبط الوقت.

ادفع التاج للعودة للداخل عند إشارة الوقت لكي تستعيد عرض التوقيت.



### ملاحظة

• خذ حذرك بأن تقوم بضبط وقت التوقيت الصباحي AM أو التوقيت المسائي PM بطريقة صحيحة.

• عند تغيير الوقت، حرك عقرب الدقائق أربع أو خمس دقائق متقدمة على الضبط النهائي الخاص بك، ثم أرجعه إلى الضبط الذي تريده.

## عمليات تشغيل التاج

بعض الموديلات المقاومة للماء (١٠ BAR، ٢٠ BAR) تمتلك تاج قلاووظ. عندما تحتاج إجراء عملية تشغيل للتاج، قم بتدويره تجاهك لكي تفك قلاووظه. ثم أجذب التاج للخارج. تجنب تطبيق القوة الزائدة عند الجذب. تفقد الساعة مقارنتها للماء وجود التاج ممتدوك قلاووظه. بعد إجراء عملية تشغيل للتاج، قم بربط قلاووظ التاج بالكامل للداخل.

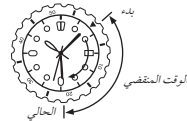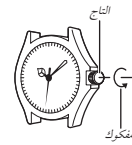

إذا كانت ساعتك تمتلك إطار ساعة دوار...

يمكنك تدوير إطار الساعة لكي يحاذي علامته ▼ مع عقرب الدقائق. ثم سوف تكون قابلاً لكي تخبر ما هي كمية الوقت المنقضي منذ محاذاة العلامة ▼.

## تنبيه أنخفاض شحنة البطارية

- سوف يفقر عقرب اللوائي عند فترات قدرها ثلثين لكي ينبهك عندما تكون قدرة البطارية منخفضة.
- قم بتبديل البطارية بأسرع مايمكن بعد أن يشار إلى تنبيه أنخفاض شحنة البطارية.
- يبطل تشغيل ساعة الإيقاف أثناء تنبيه أنخفاض شحنة البطارية.
- إذا حدث تنبيه أنخفاض شحنة البطارية أثناء تشغيل ساعة الإيقاف، فإن ساعة الإيقاف سوف يعاد ضبطها على جميع الأضفار أوماتيكياً وتتوقف.