

快速参考说明书 3459/3461

CASIO®

感谢您选购卡西欧 (CASIO) 手表。

Bluetooth® 是美国 Bluetooth SIG, Inc. 公司的注册商标或商标。

本手表内置 Mobile Link 功能，能与配备有 Bluetooth® 功能的手机进行通信，使其时间调整到与手机的时间一致。

- 本产品在很多国家及地区都符合其无线电法或已取得该法律的许可。在不符相应无线电法律的地方或未取得无线电法律批准的地方使用本产品，可能会受到当地法律的制裁。有关详情请访问 <https://world.casio.com/ce/BLE/>。
- 在飞机上使用本产品受相应各国法律的限制。使用本产品等的装置必须听从飞机乘务员的指示。

要查看本手表的操作说明书 (使用手册) 时，请访问下所示网站。

<https://world.casio.com/manual/wat/>



手表的使用

充电

请从手腕取下手表并放在光线明亮的地方。

- 放在光线下进行充电时，手表可能会变热。请小心，以免烫伤。
- 应避免在非常热的地方对手表进行充电。


节能功能

- 在晚上 10 点到早上 6 点之间，将手表放在黑暗中约一个小时，会使 [PS] 开始在画面上闪烁。
- 在黑暗中放置约一个星期后，[PS] 指示符将停止闪烁，并且除计时和秒表功能之外的所有功能都停止。

电池警报

- 充电不足 [LOW] 或 [CHG] 在画面上闪烁。
- 电池耗尽 所有画面指示符都消失。

部位说明

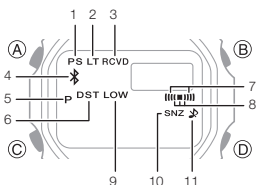


1. 节能功能已开启。
2. 自动照明功能已开启。
3. 成功接收到时间信号。
4. 手表与手机建立有连接。*
5. 下午指示符 (没有表示上午的指示符)
6. 显示的时间是夏令时间。
7. 闹铃已开启。
8. 整点响铃已开启。
9. 电池充电不足。
10. 间歇闹铃已开启。
11. 按钮操作音已解除。

* 按住 © 按钮约三秒钟可与手机建立蓝牙连接。


模式的选择

- 按 © 按钮可循环选择各模式，如下所示。
- 按住 © 按钮约一秒钟可进入计时模式。

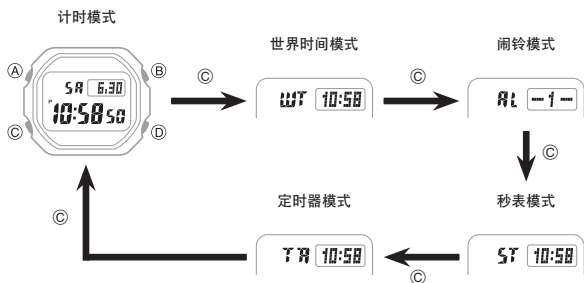

时间的设定

1. 在计时模式中，按住 (A) 按钮直到 [HT] 开始闪烁。
• 此表示可以改变本地城市设定。
2. 用 © 按钮和 (B) 按钮改变本地城市。
• 有关可使用的本地城市设定的资讯，请访问 CASIO 网站。
3. 按 © 按钮两次。将闪烁移动到秒数处。
4. 按 (D) 按钮将秒数复位为 00。
• 30 至 59 秒：分数加 1。
5. 按 © 按钮。将闪烁移动到时数处。
6. 用 (D) 按钮和 © 按钮改变设定。
7. 按 © 按钮。将闪烁移动到分数处。
8. 用 (D) 按钮和 © 按钮改变设定。
9. 按 © 按钮。将闪烁移动到年份处。
10. 用 (D) 按钮和 © 按钮改变设定。
11. 按 © 按钮。将闪烁移动到月份处。
12. 用 (D) 按钮和 © 按钮改变设定。
13. 按 © 按钮。将闪烁移动到日期处。
14. 用 (D) 按钮和 © 按钮改变设定。
15. 完成所有设定后，按 (A) 按钮退出设定画面。

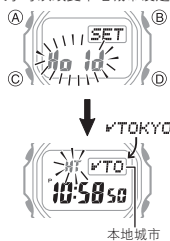

规格

- 常温下的精度：每月 ±15 秒
- 计时：时、分、秒、年、月、日、星期、上午/下午 (P) /24 小时制，全自动日历 (2000 至 2099 年)，夏令时间 年份只在设定画面上显示。
- 信号接收功能：自动信号接收，手动信号接收 发射台自动选择 (对于 JJY, MSF/DCF77) 能接收的电波信号：JJY (40 kHz/60 kHz), BPC (68.5 kHz), WWVB (60 kHz), MSF (60 kHz), DCF77 (77.5 kHz) 手动和自动标准时间 / 夏令时间切换
- 世界时间：39 个城市 (39 个时区)，UTC (协调世界时)；本地城市 / 世界时间城市对调功能 其他：夏令时间 / 标准时间
- 秒表：测量单位：1/100 秒 (最初 1 小时内)；1 秒 (1 小时后) 测量范围：23 小时 59 分 59 秒 测量功能：经过时间，中途时间，两名选手的完成时间
- 闹铃：5 个每日闹铃 (1 个间歇闹铃)；整点响铃 10 秒钟鸣音
- 倒数定时器：倒数单位：1 秒钟 倒数限度：24 小时 设定单位：1 秒钟 到时警报：10 秒钟鸣音
- Mobile Link 功能：自动时间校正 时间在预设时间自动调整。 单键时间校正 手表校正和时间调整 手机探测器 手表发出手机警报音。 世界时间 约 300 个城市 (可选) 的现在时间 本地时间 / 世界时间对调 原城市功能 (地点和名称设定) 夏令时间自动切换 标准时间与夏令时间自动切换 定时器设定 闹铃设定 提醒功能 提醒您纪念日等重要的日子。 数据通信规格 Bluetooth® 频段：2400MHz-2480MHz 最大传输：0 dBm (1 mW) 通信范围：最远 2 米 (依环境而不同)
- 照明：LED 灯；照明持续时间可选 (约 2 秒钟或 4 秒钟)；自动照明功能
- 其他：节能功能；按钮操作音开启/解除；月/日的顺序；星期的语言；自动时间校正功能开启/解除
- 电源：太阳能电池和 1 个充电电池
- 大约电池寿命：10 个月 条件
 - 自动时间校正：4 次 / 日
 - 闹铃：一次 (10 秒) / 日
 - 照明：一次 (2 秒) / 日
 - 节能功能：6 小时 / 日

规格如有变更，恕不另行通知。