

快速参考说明书 5608

CASIO®

感谢您选购卡西欧 (CASIO) 手表。

Bluetooth® 是美国 Bluetooth SIG, Inc. 公司的注册商标或商标。

本产品配备 Mobile Link 功能，能与手机进行 Bluetooth® 通信，执行自动时间调整等操作。

- 本产品在很多国家及地区都符合其无线电法或已取得该法律的许可。在不符合同相应无线电法律的地方或未取得无线电法律批准的地方使用本产品，可能会受到当地法律的制裁。有关详情请访问 <https://world.casio.com/ce/BLE/>。
- 在飞机上使用本产品受相应各国法律的限制。使用本产品等的装置必须听从飞机乘务员的指示。

要查看本手表的操作说明书 (使用手册) 时，请访问下列网站。
<https://world.casio.com/manual/wat/>



手表的使用

充电

请从手腕取下手表并放在光线明亮的地方。

- 放在光线下进行充电时，手表可能会变热。请小心，以免烫伤。
- 应避免在非非常热的地方对手表进行充电。


节电功能

- 在晚上 10 点至早上 5:50 之间，将手表放在黑暗的地方约一个小时会使秒针停止在 12 时位置，并且数字画面变为空白。
- 将手表放在黑暗环境中约一个星期会使所有指针都停止在 12 时位置，并且数字画面变为空白。

电池警报

- 电池电力不足
秒针每两秒钟跳一下 (电池电力不足警报)。
- 电池耗尽
所有指针都停止在 12 时位置。

部位说明

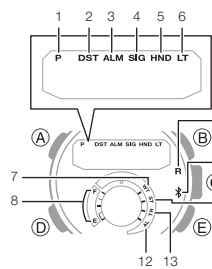


1. 下午指示符 (没有上午指示符)
2. 夏令时间指示符
3. 闹铃开启指示符
4. 整点响报开启指示符
5. 指针移位指示符
6. 自动照明开启指示符
7. 世界时间模式
8. 电池的状态
9. 手机连接待机状态
10. 手机连接 *
11. 秒表模式
12. 闹铃模式
13. 定时器模式

* 在计时模式中，按住 C 钮约 1.5 秒钟可与手机建立蓝牙连接。

模式的选择

- 按 D 钮可循环选择各模式，如下所示。
- 按住 D 钮至少两秒钟可进入计时模式。

计时模式

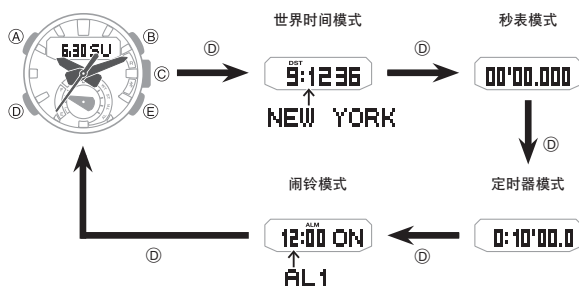

时间的设定

1. 在计时模式中按住 A 钮。当 [SET] 停止闪动并且本地城市名出现时松开按钮。
 - 按 B 钮或 C 钮改变本地城市设定。
2. 按 D 钮将闪动移动到夏令时间 (DST) 设定处。
 - 按 C 钮循环选择夏令时间 (DST) 设定 (AUTO, OFF, ON)。
3. 按 D 钮显示秒设定画面。
 - 秒数开始闪动。
4. 按 C 钮将秒数复位为 00。
 - 30 至 59 秒：分数加 1。
5. 按 D 钮将闪动移动到时设定处。
6. 用 B 钮和 C 钮改变时设定。
7. 按 D 钮将闪动移动到分设定处。
8. 用 B 钮和 C 钮改变分设定。
9. 按 D 钮将闪动移动到年设定处。
10. 用 B 钮和 C 钮改变年设定。
11. 按 D 钮将闪动移动到月设定处。
12. 用 B 钮和 C 钮改变月设定。
13. 按 D 钮将闪动移动到日设定处。
14. 用 B 钮和 C 钮改变日设定。
15. 完成所有设定后，按 A 钮结束。



规格

常温下的精确度：当无法通过与手机进行通讯调整时间时，每月平均 ± 15 秒以内。

指针计时：时、分 (每 10 秒钟转动一下)，秒

数字计时：时、分、秒、月、日、星期，上午 / 下午 (P) / 24 小时制，全自动日历 (2000 至 2099 年)，夏令时间

世界时间：39 个城市 (39 个时区) 和协调世界时 (UTC)
其他：标准时间 / 夏令时间 (日光节约时间)；
本地时间城市 / 世界时间城市对调功能

秒表：测量单位：1/1000 秒 (最初 1 小时内)；
1/10 秒 (1 小时后)
测量范围：23 小时 59 分 59.9 秒
测量功能：通常的经过时间；中途时间

定时器：单位：1/10 秒
范围：24 小时
时间设定单位：1 秒钟
时间设定范围：1 秒钟至 24 小时
倒数结束时鸣音 10 秒钟

闹铃：5 个 (可设定为每日闹铃，一次鸣响闹铃，日程闹铃)
设定单位：时、分 (每日闹铃或一次鸣响闹铃)
年、月、日、时、分 (日程闹铃)
闹铃持续时间：10 秒钟
整点响报：每小时的整点时鸣音

Mobile Link：自动时间校正
时间在预设时间自动调整。
单键时间校正
手动校正和时间调整

手机探测器

通过手表操作使手机发出报警音。

世界时间

约 300 个城市 (可选) 的现在时间
本地时间 / 世界时间对调
夏令时间自动切换

标准时间与夏令时间自动切换

闹铃设定

指针位置校正

数据通信规格

Bluetooth®

频段：2400 MHz 至 2480 MHz

最大传输：0 dBm (1 mW)

通信范围：最大 2 米

(依环境而不同)

其他：超亮双 LED 灯：照明持续时间设定：全自动照明；节电功能；电池电量指示符；操作音开启 / 解除；指针移位功能

电源：太阳能电池及一个充电电池
电池的供电时间：在下列条件下为 6 个月：
• 自动时间校正：4 次 / 日
• 闹铃：一次 (10 秒) / 日
• 照明：一次 (1.5 秒) / 日
• 节电功能：6 小时 / 日

规格如有变更，恕不另行通知。