


使用手册 5372

CASIO®

- 手表的实际外观可能会与插图中的有所不同。
- 有些型号的手表使用指针与旋转盘的组合来表示信息。本节中的“指针”一词代表模拟指针和旋转盘双方。

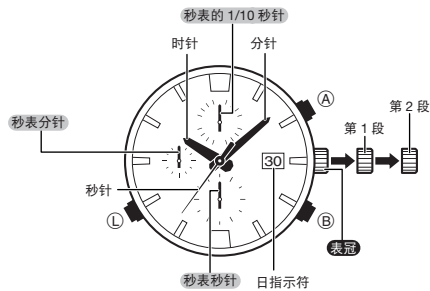

秒表的功能

如何调整时间

当秒针转动到 12 时位置时，将表冠拉出至第 2 段。

拨动表冠改变时间。

将表冠按回原位。

注

- 请注意正确设定上午或下午。
- 改变时间时，请将分针拨过要设定的时间四或五分钟，然后再拨回到正确的时间处。

如何改变日期指示符的设定

将表冠拉出至第 1 段。

拨动表冠设定日期。


将表冠按回原位。

注

- 日期指示符每月有 31 天。小月时需要调整。
- 请避免在晚上 9 点至早上 1 点之间改变日期指示符。否则，到午夜时日期指示符可能会不改变。


表冠操作

有些型号的防水手表 (100 米, 200 米) 有螺旋锁定表冠。要进行表冠操作时，请向内拨动表冠拧开螺旋。然后再拉出表冠。不要过份用力拉表冠。表冠被拧开时，这种手表不防水。在执行完毕表冠的操作之后，必须将表冠拧回原位。

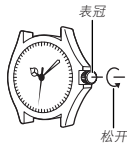

若您的手表有旋转刻盘 ...

可以转动刻盘使其 ▼ 记号对准分针。经过时间刻盘上分针指向的刻度便为对准 ▼ 记号后的经过时间。

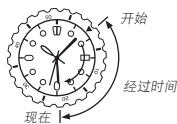

秒表的使用

秒表用于以 1/10 秒为单位测量经过时间，测时限度是 59 分 59.9 秒。

经过时间

开始 → 停止 → 重新开始 → 停止 → 复位

中途时间

开始 → 中途测量 → 中途测量解除 → 停止 → 复位

两名选手的完成时间

开始 → 中途测量 (第一名选手冲线) → 停止 (第二名选手冲线) → 中途测量解除 (显示第二名选手的完成时间) → 复位

重要！

- 在表冠被拉出的状态下不要进行秒表操作。

注

- 经过时间的测量将在 60 分钟后自动停止。

指针 0 位置的校正

如果秒表的指针在您复位秒表时不返回 0 (零) 位置，请执行下述操作。

将表冠拉出至第 2 段。

按 (A) 钮依顺时针方向移动秒表的 1/10 秒针。

- 按住 (A) 钮可高速移动指针。

按 (B) 钮依顺时针方向移动秒表秒针。

- 按住 (B) 钮可高速移动指针。

- 秒表分针与秒表秒针同步。

所有指针正确后，将表冠按回原位。

重要！

- 表冠被拉出时计时停止。执行完毕上述操作后请校正时间。

如何点亮照明

按住 (L) 钮。

注

- 只要按着 (L) 钮照明便会一直点亮。
- 松开 (L) 钮后照明将在四秒钟后熄灭。

照明须知

- 在直射阳光下，照明的光亮有可能会难以看到。
- 频繁使用照明会很快将电池耗尽。

规格

精确度：每月平均 ±20 秒

秒表：测量限度：59'59.9" (60 分钟)

测量单位：1/10 秒

测量功能：经过时间；中途时间；两名选手的完成时间

照明：LED (发光二极管)

电池：一个氧化银电池 (型号：SR920SW) 和一个锂电池 (型号：CR1616)

电池寿命：约 2 年 (秒表每天使用 60 分钟，照明每天点亮 16 秒钟)

- 两个电池必须总是同时更换。