

Indice

Operazioni di base

Guida generale

Funzioni orologio

Uso della corona

Lancette e data

Ricarica solare

Utilizzo di Mobile Link con un telefono cellulare

Operazioni preliminari

① Installazione dell'app richiesta sul telefono

② Configurazione delle impostazioni Bluetooth

③ Associazione dell'orologio a un telefono

Regolazione automatica dell'ora

Configurazione delle impostazioni dell'ora internazionale

Correzione dell'allineamento delle lancette

Trova telefono

Configurazione delle impostazioni dell'orologio

Modifica dell'impostazione dell'ora legale locale

Controllo del livello di carica dell'orologio

Connessione

Connessione con un telefono

Disconnessione da un telefono

Uso dell'orologio in una struttura ospedaliera o in aereo

Disassociazione

Se si acquista un altro telefono

Connessione di un altro orologio a un telefono

Impostazioni dell'orologio

Selezione del fuso orario locale

Impostazione di data e ora

Configurazione delle impostazioni dell'ora del secondo fuso orario

Passaggio tra l'ora locale e l'ora del secondo fuso orario

Correzione dell'allineamento delle lancette

Per correggere l'allineamento delle lancette

Passaggio a un altro fuso orario

Altre informazioni

Regolazione dell'ora legale

Modelli di telefoni supportati

Caratteristiche tecniche

Precauzioni per l'utilizzo di Mobile Link

Copyright e copyright registrati

Risoluzione dei problemi


Operazioni di base

Questa sezione fornisce una panoramica dell'orologio e delle relative funzioni.

Nota

- Le illustrazioni fornite in questa Guida all'uso sono state create per facilitare la spiegazione. Un'illustrazione può differire dall'elemento rappresentato.

Guida generale

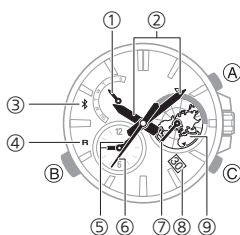


- Lancetta del giorno della settimana**
Indica il giorno della settimana nel fuso orario locale.
- Lancetta delle ore e dei minuti**
Indica l'ora attuale nel fuso orario locale.
- Contrassegno ✂**
Quando l'orologio è collegato a un telefono, la lancetta dei secondi punta a ✂.
- Contrassegno R**
Quando l'orologio è in attesa della connessione a un telefono, la lancetta dei secondi punta a "R".
- Lancette piccole delle ore e dei minuti**
Indica l'ora attuale nell'ora internazionale (ora del secondo fuso orario).
- Lancetta dei secondi**
Indica il secondo attuale nel fuso orario locale.
- Lancetta del fuso orario**
Indica il fuso orario dell'ora internazionale (ora del secondo fuso orario) attualmente selezionato.
- Giorno**
Indica il giorno del mese nel fuso orario locale.
- 3D Globe Dial**
Indica l'ora approssimativa in qualsiasi posizione del mondo. ▽ indica la mezzanotte. Il puntatore ▲ sulla mappa indica il fuso orario UTC (Universal Time Coordinated) (UTC±0).

Funzioni orologio

● Ora locale


L'ora principale indicata dall'orologio è l'ora attuale nella città per l'ora del proprio fuso orario.

Ora della città per l'ora del proprio fuso orario

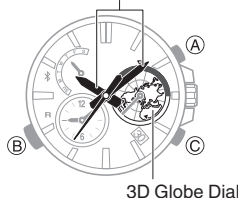

Con il 3D Globe Dial, è possibile determinare se è giorno o notte nella città per l'ora del proprio fuso orario.


Ad esempio, se è selezionata Tokyo come città per l'ora del proprio fuso orario e il 3D Globe Dial è posizionato come mostrato nella figura seguente, Tokyo è sul lato notturno del selettore, pertanto l'ora attuale corrisponde alle 22:08.

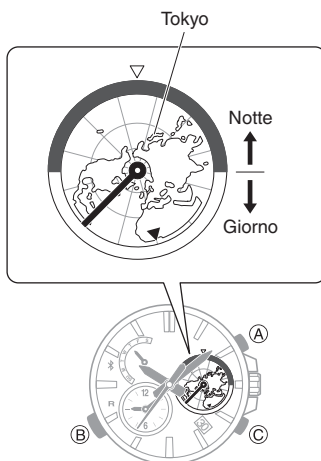

● Ora del secondo fuso orario

Questo selettore mostra l'ora attuale nell'ora del secondo fuso orario. È possibile utilizzare la lancetta del fuso orario per determinare se è giorno o notte nell'ora del secondo fuso orario.


Ad esempio, se la lancetta del fuso orario appare come mostrato nell'illustrazione seguente, l'ora del secondo fuso orario indica le 09:08.

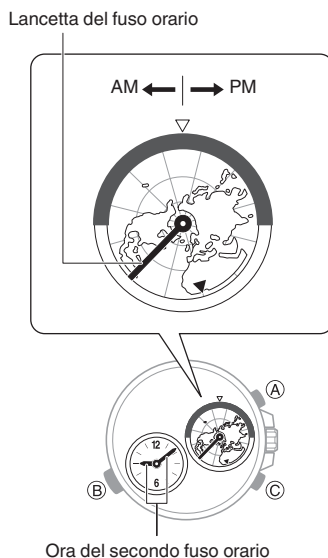


● Determinazione dell'ora in un altro fuso orario

Una volta impostato il fuso orario locale (posizione attuale), è possibile utilizzare il 3D Globe Dial per determinare l'ora nelle varie parti del mondo. La figura di seguito mostra come determinare l'ora con il 3D Globe Dial.

- Il puntatore del 3D Globe Dial ▽ indica mezzanotte.

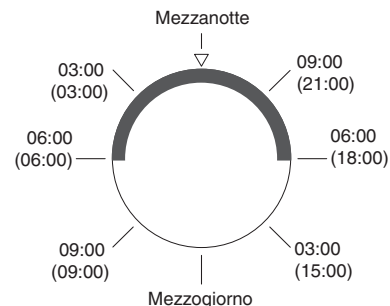

Ad esempio, se la mappa del 3D Globe Dial è posizionata come illustrato nella figura seguente, l'ora attuale negli altri fusi orari sarà come indicato.

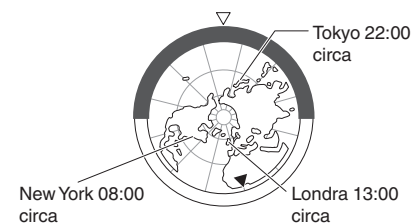


Nota

- È possibile utilizzare il 3D Globe Dial per visualizzare l'ora standard. Non è possibile utilizzarlo per visualizzare l'ora legale.


● 3D Globe Dial

Il 3D Globe Dial mostra una mappa del mondo con il polo nord al centro. Ruota in senso antiorario, una volta ogni 24 ore, proprio come la terra.

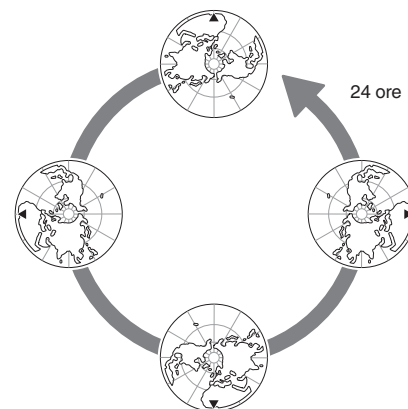


● UTC (Universal Time Coordinated) e altri fusi orari

Il puntatore ▲ sul 3D Globe Dial indica il fuso orario UTC (Universal Time Coordinated) (UTC±0). Ogni fuso orario rappresenta un cambio di ora di due ore, quindi è possibile visualizzare i fusi orari delle varie parti del mondo.

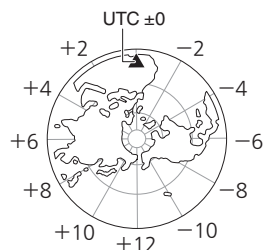

La colorazione intorno alla zona esterna del 3D Globe Dial rappresenta il giorno e la notte. Il puntatore ▼ in alto indica mezzanotte, quindi è possibile utilizzarlo come punto di riferimento per determinare le ore a.m. e p.m.

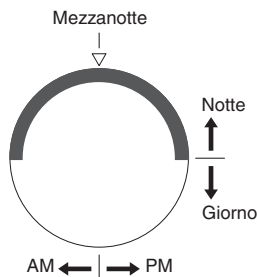


Nota

- I fusi orari del 3D Globe Dial sono diversi rispetto ai fusi orari effettivi utilizzati dai paesi e dalle aree geografiche.

Uso della corona


La corona dell'orologio è di tipo a vite (blocco a vite). Per utilizzare la corona, è necessario ruotarla prima verso di sé (verso sinistra) per allentarla.

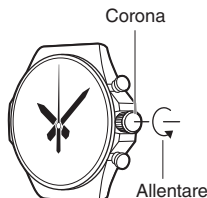

● Estrazione e reinserimento della corona

Prima di eseguire un'operazione della corona, è necessario estrarla al primo o al secondo scatto come illustrato nella figura seguente. Non applicare una forza eccessiva quando si estrae la corona.

Primo scatto




Secondo scatto



Importante!

- Per evitare la perdita di resistenza all'acqua e/o danni causati da impatto, assicurarsi di avvitare la corona ruotandola nella direzione opposta alla propria posizione durante l'inserimento.

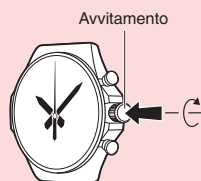

- Quando si preme la corona all'interno, fare attenzione a non applicare una forza eccessiva.

● Avanzamento/Riavvolgimento rapido

Dopo aver estratto la corona, ruotarla in rapida successione in un senso o nell'altro per far avanzare o arretrare le lancette a rapida velocità. Mentre le lancette avanzano rapidamente, è possibile ruotare nuovamente la corona in successione per aumentare ulteriormente la velocità.

● Arresto dell'avanzamento/riavvolgimento rapido


Ruotare la corona nella direzione opposta a quella dell'operazione in corso o premere un pulsante qualsiasi.

Nota

- Se non si esegue alcuna operazione per circa nove minuti dopo aver estratto la corona, le operazioni della corona vengono disabilitate automaticamente. In tal caso, premere la corona all'interno, quindi estrarla nuovamente.

Lancette e data

Lancetta del giorno della settimana

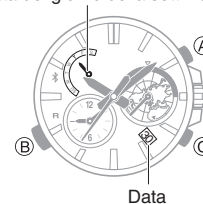

● Funzionamento del giorno della settimana e della data

Il cambio dell'impostazione del giorno dell'orologio provoca anche lo spostamento della lancetta del giorno della settimana.

● Funzionamento della lancetta delle ore e dei minuti

La lancetta dei minuti di questo orologio si sposta in combinazione con lo spostamento della lancetta dei secondi.

● Giorno

- L'indicatore del giorno può impiegare approssimativamente da 90 secondi a tre minuti per cambiare giorno una volta raggiunta la mezzanotte. La lancetta del giorno della settimana si sposta in base alle variazioni della data.
- L'indicazione del giorno potrebbe non essere corretta mentre la corona è estratta.

Ricarica solare


Questo orologio è alimentato da una batteria ricaricabile (secondaria), che viene ricaricata attraverso un pannello solare. Il pannello solare è integrato nel quadrante dell'orologio e l'energia viene generata ogni volta che il quadrante è esposto alla luce.

● Ricarica dell'orologio

Se non si indossa l'orologio, riporlo in una posizione in cui sia esposto alla luce.



Quando si indossa l'orologio, assicurarsi che il quadrante (pannello solare) non sia coperto dalla luce dalla manica dei vestiti. L'efficienza di generazione dell'energia è ridotta anche quando il quadrante dell'orologio è coperto solo parzialmente.

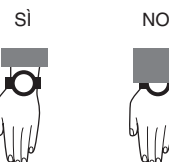

Importante!

- A seconda dell'intensità della luce e delle condizioni locali, l'orologio può surriscaldarsi al tatto quando è esposto alla luce per la ricarica. Fare attenzione a evitare ustioni dopo la ricarica. Inoltre, evitare di ricaricare l'orologio in condizioni di alta temperatura come quelle descritte di seguito.
 - Sul cruscotto di un veicolo parcheggiato al sole
 - Accanto a una lampada ad incandescenza o altra fonte di calore
 - Sotto la luce diretta del sole o in altre aree calde per lunghi periodi

● Carica restante e batteria scarica

Il livello di carica è indicato dal movimento della lancetta dell'orologio. Le funzioni vengono disabilitate quando la carica della batteria si esaurisce.

Importante!


- Qualora la carica della batteria dovesse scendere o esaurirsi, esporre il quadrante (pannello solare) alla luce il più presto possibile.

Nota

- L'esposizione del quadrante dell'orologio in seguito all'esaurimento della carica della batteria fa in modo che la lancetta dei secondi giri in senso antiorario fino a fermarsi al secondo 57. Questo indica che la ricarica è iniziata.

Livello di carica della batteria basso

La lancetta dei secondi scatta a intervalli di due secondi.

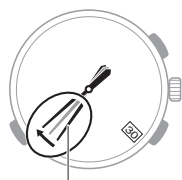

Lancetta dei secondi

Batteria scarica

Tutte le lancette si fermano e la data si arresta.



● Linee guida sui tempi di ricarica

La tabella seguente riporta le linee guida per i tempi di ricarica approssimativi.

Tempo di ricarica richiesto per l'uso in 1 giorno

Intensità della luce		Tempo di carica approssimativo
Alta	①	8 minuti
	②	30 minuti
Bassa	③	48 minuti
	④	8 ore

Tempo richiesto per il livello di carica successivo

Intensità della luce		Livello di carica 1	Livello di carica 2
Alta	①	2 ore	21 ore
	②	5 ore	75 ore
Bassa	③	8 ore	121 ore
	④	82 ore	-

Intensità della luce

- ① Giornata di sole, all'aperto (50.000 lux)
- ② Giornata di sole, vicino a una finestra (10.000 lux)
- ③ Giornata nuvolosa, vicino a una finestra (5.000 lux)
- ④ Illuminazione fluorescente interna (500 lux)

Livello di carica 1 :

Tempo tra l'esaurimento della batteria all'inizio del movimento della lancetta

Livello di carica 2 :

Tempo tra l'inizio del movimento della lancetta alla ricarica completa

● Risparmio energetico

Se si lascia l'orologio in un luogo buio per circa una settimana, tutte le lancette dell'orologio si fermano per risparmiare energia.

- Solo la data è operativa.

Riattivazione dall'operazione di risparmio energetico

Premere un pulsante qualsiasi o posizionare l'orologio in un luogo ben illuminato per eseguire la riattivazione dallo stato di risparmio energetico.

Utilizzo di Mobile Link con un telefono cellulare

Durante un collegamento Bluetooth tra l'orologio e il telefono, l'impostazione dell'ora dell'orologio viene regolata automaticamente in base all'impostazione dell'ora del telefono.

Nota

- Questa funzione è disponibile solo quando CASIO WATCH+ è in esecuzione sul telefono.
- In questa sezione sono descritte le operazioni sull'orologio e sul telefono.
 - 🕒 : Operazione sull'orologio
 - 📱 : Operazione sul telefono

Operazioni preliminari

① Installazione dell'app richiesta sul telefono

Per utilizzare l'orologio con un telefono, toccare innanzitutto uno dei collegamenti seguenti e installare l'app "CASIO WATCH+" sul telefono.

● Utenti iOS (iPhone)

<https://itunes.apple.com/us/app/id760165998?ls=1&mt=8>

● Utenti Android™ (GALAXY, ecc.)

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.casio.watchplus>

② Configurazione delle impostazioni Bluetooth

Attivare il Bluetooth del telefono.

● Utenti iPhone

1. 📱 Nella schermata iniziale, toccare "Impostazioni" → "Bluetooth".
2. 📱 Abilitare "Bluetooth".
3. 📱 Toccare "Impostazioni" per tornare alla schermata "Impostazioni".
4. 📱 Toccare in base alla sequenza seguente: "Privacy" → "Condivisione Bluetooth".
5. 📱 Abilitare "CASIO WATCH+".

● Utenti di Android

📱 Abilitare Bluetooth.






- Se viene richiesto di scegliere tra "Bluetooth" e "Bluetooth Smart", selezionare "Bluetooth Smart".

Nota


- Per informazioni dettagliate sulle procedure di impostazione, consultare la documentazione del telefono.

③ Associazione dell'orologio a un telefono

Per utilizzare l'orologio in combinazione con un telefono, è prima necessario associarli. Una volta associato l'orologio a un telefono, in genere non è necessario ripetere l'associazione.

1. Avvicinare il telefono da associare all'orologio (entro il raggio di un metro).
2.  Nella schermata iniziale toccare l'icona "CASIO WATCH+".
3.  Toccare "EDIFICE".
4.  Toccare "EQB-600".
5.  Eseguire le operazioni secondo le indicazioni dell'app.
 - Se viene visualizzato un messaggio che richiede di effettuare l'associazione, eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono.
 - All'inizio dell'associazione, la lancetta dei secondi si sposta a ore 12 o sul simbolo "R". Al termine dell'associazione, la lancetta dei secondi si sposta su .

Contrassegno Bluetooth

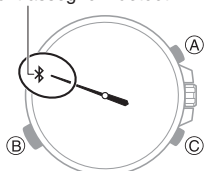


Regolazione automatica dell'ora

L'orologio può essere impostato in modo da regolare automaticamente l'impostazione dell'ora ogni giorno in base all'ora del telefono.

● Utilizzo della regolazione automatica

L'orologio regola l'ora quattro volte al giorno. La regolazione viene eseguita automaticamente durante la giornata e non richiede alcun intervento dell'utente.

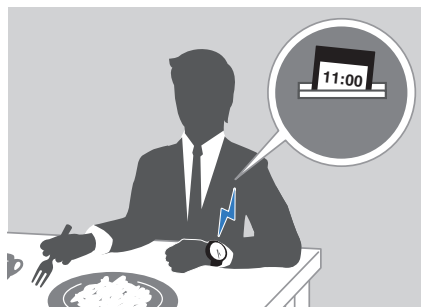

Importante!

- L'orologio potrebbe non essere in grado di regolare automaticamente l'ora nelle condizioni descritte di seguito.
 - Se è troppo lontano dal telefono associato
 - Se la comunicazione non è possibile a causa di interferenze audio o altri motivi
 - Mentre il telefono sta aggiornando il sistema

Nota

- Se è specificata una città per l'ora internazionale con CASIO WATCH+, anche la regolazione dell'ora di tale città verrà eseguita automaticamente.
- L'orologio si collega al telefono e si regola automaticamente agli orari seguenti: 05:00, 11:00, 17:00, 23:00. La connessione viene terminata automaticamente una volta completata la regolazione automatica dell'orologio.

● Ora legale



Una volta collegato l'orologio a un telefono e dopo la regolazione dell'ora in base all'ora del telefono, l'ora locale e l'ora internazionale passeranno automaticamente all'ora solare e legale, anche se l'orologio non è più connesso al telefono.


Regolazione dell'ora legale

- Modificando manualmente l'impostazione dell'ora con l'orologio, verrà annullato il passaggio automatico tra l'ora standard e legale.
- Una schermata di CASIO WATCH+ visualizza informazioni sui periodi di applicazione dell'ora legale.


● Attivazione della regolazione dell'orologio immediata

L'orologio regola l'ora in base all'ora del telefono subito dopo essere stati connessi fra loro. Per regolare l'ora dell'orologio, attenersi alla seguente procedura per connetterlo a un telefono.

1.  Nella schermata iniziale toccare l'icona "CASIO WATCH+".
2.  Premere (B).


In questo modo, la lancetta dei secondi si sposta su "R". La lancetta dei secondi si sposta su  quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono; l'ora dell'orologio rispecchierà l'ora del telefono.

- La connessione viene terminata automaticamente una volta completata la regolazione dell'ora.

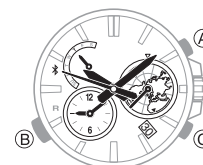

Configurazione delle impostazioni dell'ora internazionale

Se la città per l'ora internazionale viene specificata con CASIO WATCH+, l'ora della città viene indicata dalle lancette delle ore e dei minuti piccole. Le impostazioni dell'orologio possono essere configurate per il passaggio automatico all'ora legale per la città dell'ora internazionale.

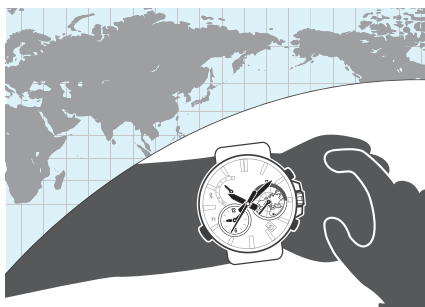


Nota

- CASIO WATCH+ L'ora internazionale consente di selezionare una delle circa 300 città per l'ora internazionale.

● Selezione di una città nell'ora internazionale

1. ☑ Toccare l'icona "CASIO WATCH+".
2. ⌚ Tenere premuto il pulsante (B) per circa 1,5 secondi.
 - La lancetta dei secondi si sposta su "R". Mantenere premuto (B) finché la lancetta dei secondi ricomincia a muoversi e quindi si ferma su "R".
 - La lancetta dei secondi si sposta su ⌚ quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono.

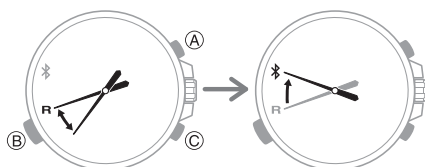


3. ☑ Toccare "World Time".
4. ☑ Specificare una città per l'ora internazionale inserendo il nome della città o toccando la relativa posizione sulla mappa sullo schermo.

5. ☑ Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono. L'impostazione dell'ora internazionale sarà riportata sull'orologio.

La lancetta del fuso orario indica il fuso dell'ora internazionale attualmente selezionato mentre le lancette piccole delle ore e dei minuti indicano l'ora attuale in tale fuso orario.


 - È possibile determinare se l'ora internazionale è a.m. o p.m. controllando la posizione della lancetta del fuso orario.

Ore e minuti dell'ora internazionale

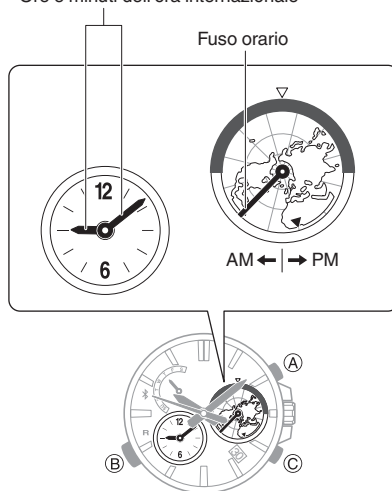

● Configurazione dell'impostazione dell'ora legale

1. ☑ Toccare l'icona "CASIO WATCH+".
2. ⌚ Tenere premuto il pulsante (B) per circa 1,5 secondi.
 - La lancetta dei secondi si sposta su "R". Mantenere premuto (B) finché la lancetta dei secondi ricomincia a muoversi e quindi si ferma su "R".
 - La lancetta dei secondi si sposta su ⌚ quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono.

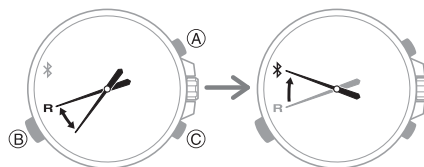

3. ☑ Toccare "World Time".
4. ☑ Specificare una città per l'ora internazionale inserendo il nome della città o toccando la relativa posizione sulla mappa sullo schermo.

Se la città dell'ora internazionale attualmente specificata osserva l'ora legale, il periodo di applicazione dell'ora legale sarà visualizzato sul display.


5. ☑ Selezionare il metodo di passaggio all'ora legale che si desidera utilizzare.
 - "Auto"
L'orologio alterna automaticamente tra ora solare e ora legale.
 - "OFF"
L'orologio indica sempre l'ora solare.
 - "ON"
L'orologio indica sempre l'ora legale.
6. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono.

Nota


- Quando "Auto" è selezionato per il passaggio tra l'ora standard e legale, l'orologio passerà automaticamente da una modalità all'altra. Non è necessario modificare manualmente l'impostazione per passare all'ora standard o legale. Anche se ci si trova in un'area dove non è in vigore l'ora legale, è possibile mantenere l'impostazione dell'ora legale dell'orologio su "Auto".
- Modificando manualmente l'impostazione dell'ora con l'orologio, verrà annullato il passaggio automatico tra l'ora standard e legale.
- Una schermata di CASIO WATCH+ visualizza informazioni sui periodi di applicazione dell'ora legale.

● Passaggio tra l'ora internazionale e l'ora locale

1. Toccare l'icona "CASIO WATCH+".
2. Tenere premuto il pulsante (B) per circa 1,5 secondi.
 - La lancetta dei secondi si sposta su "R". Mantenere premuto (B) finché la lancetta dei secondi ricomincia a muoversi e quindi si ferma su "R".
 - La lancetta dei secondi si sposta su quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono.

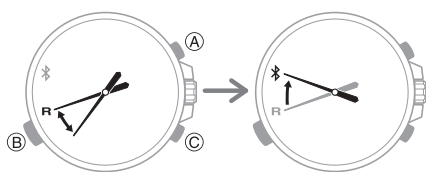

3. Toccare .
4. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono per passare tra l'ora locale e l'ora internazionale.
Ad esempio, se la città per l'ora del proprio fuso orario è Tokyo e la città per l'ora internazionale è New York, verranno scambiate come illustrato di seguito.

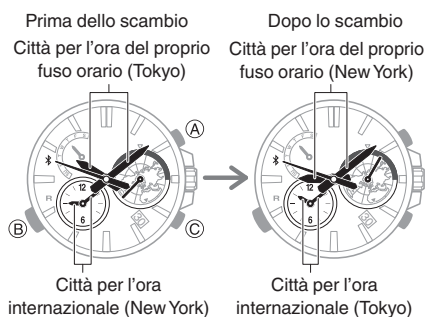


Nota

- La regolazione automatica dell'ora non viene eseguita per 24 ore dopo lo scambio dell'ora locale e dell'ora internazionale.

Correzione dell'allineamento delle lancette

Se le lancette sono disallineate anche in seguito alla regolazione automatica dell'orario, utilizzare CASIO WATCH+ per regolarle.

1. Toccare l'icona "CASIO WATCH+".
2. Tenere premuto il pulsante (B) per circa 1,5 secondi.
 - La lancetta dei secondi si sposta su "R". Mantenere premuto (B) finché la lancetta dei secondi ricomincia a muoversi e quindi si ferma su "R".
 - La lancetta dei secondi si sposta su quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono.

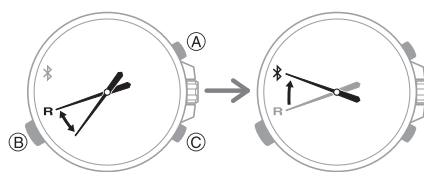

3. Toccare in base alla sequenza seguente: → "Impostazioni orologio".
4. Toccare "Regolazione delle posizioni iniziali".
5. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono.


Trova telefono

È possibile utilizzare la funzione Trova telefono per attivare un segnale acustico sul telefono in modo da facilitarne l'individuazione. Il segnale acustico viene attivato anche se il telefono è in modalità silenziosa.

Importante!

- Non utilizzare questa funzione in aree in cui l'uso dei segnali acustici del telefono è vietato.
- Il segnale acustico viene emesso ad alto volume. Non utilizzare questa funzione se si indossano degli auricolari collegati al telefono.


1. Se l'orologio è connesso a un telefono, premere (B) per terminare la connessione.

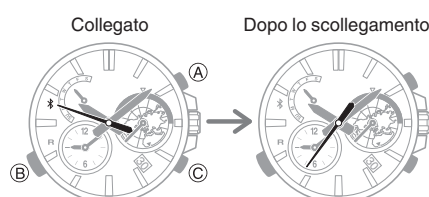

2. Tenere premuto (C) per circa 0,5 secondi, finché la lancetta dei secondi si sposta su "R".

La lancetta dei secondi si sposta su quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono, quindi il telefono suona.

- Sono necessari alcuni secondi prima che il telefono emetta il segnale acustico.

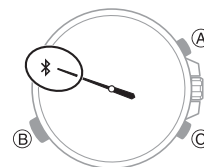


3. Premere qualsiasi pulsante per interrompere il segnale acustico.
 - È possibile premere qualsiasi pulsante dell'orologio per interrompere il segnale acustico del telefono solo durante i primi 30 secondi.

Configurazione delle impostazioni dell'orologio

È possibile utilizzare CASIO WATCH+ per specificare il periodo di tempo da attendere prima che la connessione Bluetooth venga terminata automaticamente e per configurare altre impostazioni.


1. Toccare l'icona "CASIO WATCH+".
2. Tenere premuto il pulsante (B) per circa 1,5 secondi.
 - La lancetta dei secondi si sposta su "R". Mantenere premuto (B) finché la lancetta dei secondi ricomincia a muoversi e quindi si ferma su "R".
 - La lancetta dei secondi si sposta su quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono.

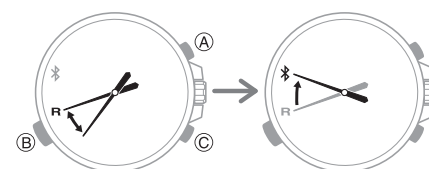

3. Toccare in base alla sequenza seguente: → "Impostazioni orologio".
4. Selezionare l'impostazione che si desidera modificare e quindi eseguire l'operazione mostrata sullo schermo del telefono.

Modifica dell'impostazione dell'ora legale locale

1. Nella schermata iniziale toccare l'icona "CASIO WATCH+".
2. Tenere premuto il pulsante (B) per circa 1,5 secondi.
 - La lancetta dei secondi si sposta su "R". Mantenere premuto (B) finché la lancetta dei secondi ricomincia a muoversi e quindi si ferma su "R".
 - La lancetta dei secondi si sposta su quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono.

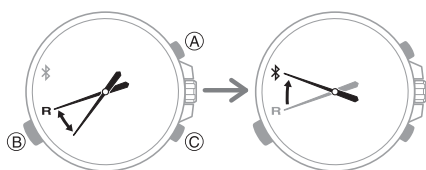


3. Toccare in base alla sequenza seguente: → "Impostazioni orologio".
4. Toccare "Impostazione ora legale".
5. Selezionare il metodo di passaggio all'ora legale che si desidera utilizzare.
 - "Auto"
L'orologio alterna automaticamente tra ora solare e ora legale.
 - "OFF"
L'orologio indica sempre l'ora solare.
 - "ON"
L'orologio indica sempre l'ora legale.
6. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono.

Controllo del livello di carica dell'orologio

Utilizzare la procedura riportata di seguito per controllare il livello di carica corrente con CASIO WATCH+.

1. Nella schermata iniziale toccare l'icona "CASIO WATCH+".
2. Tenere premuto il pulsante (B) per circa 1,5 secondi.
 - La lancetta dei secondi si sposta su "R". Mantenere premuto (B) finché la lancetta dei secondi ricomincia a muoversi e quindi si ferma su "R".
 - La lancetta dei secondi si sposta su quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono.

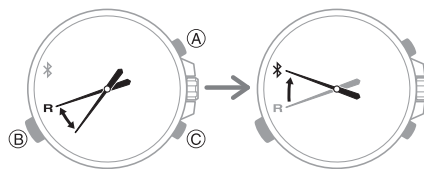


3. Utilizzare CASIO WATCH+ per controllare il livello di carica.

Connessione

Connessione con un telefono

In questa sezione viene descritto come stabilire una connessione Bluetooth con un telefono associato all'orologio.

- Se l'orologio non è associato al telefono al quale si desidera eseguire la connessione, eseguire la procedura in ["3 Associazione dell'orologio a un telefono"](#) per associarli.
1. Avvicinare il telefono (nel raggio di un metro) all'orologio.
 2. Se la lancetta dei secondi non punta a , tenere premuto il pulsante (B) per circa 1,5 secondi.
 - La lancetta dei secondi si sposta su "R". Mantenere premuto (B) finché la lancetta dei secondi ricomincia a muoversi e quindi si ferma su "R".
 - La lancetta dei secondi si sposta su quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono.

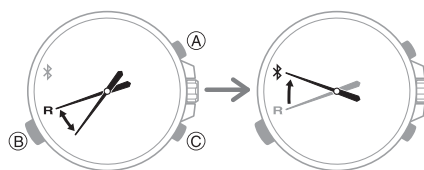

Importante!


- Se si verificano problemi durante la connessione, è possibile che CASIO WATCH+ non sia in esecuzione nel telefono. Nella schermata iniziale del telefono, toccare l'icona "CASIO WATCH+". Una volta avviata l'app, tenere premuto il pulsante (B) dell'orologio per circa 1,5 secondi.

Nota

- La connessione verrà terminata se non si esegue alcuna operazione sull'orologio o sul telefono per un periodo di tempo prestabilito. Per specificare il limite di tempo della connessione, effettuare le seguenti operazioni: utilizzare CASIO WATCH+ per selezionare "Impostazioni orologio" → "Tempo di connessione", quindi impostare 3, 5 o 10 minuti.
- Mentre l'orologio è connesso al telefono, la lancetta dei secondi effettua un giro ogni minuto trascorso.

Disconnessione da un telefono

Premendo (B) termina la connessione Bluetooth e la lancetta dei secondi torna al normale funzionamento.

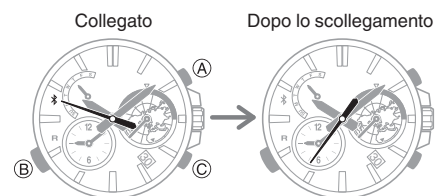


Usò dell'orologio in una struttura ospedaliera o in aereo

Se ci si trova in un ospedale, in aereo o in qualsiasi altro luogo in cui la regolazione automatica dell'ora può provocare problemi, attenersi alla seguente procedura per disabilitarla. Effettuare nuovamente la stessa procedura per riabilitare la regolazione dell'ora.

1. Nella schermata iniziale, toccare l'icona "CASIO WATCH+".
2. Tenere premuto il pulsante (B) per circa 1,5 secondi.

La lancetta dei secondi si sposta su quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono.


- La lancetta dei secondi si sposta su "R". Mantenere premuto (B) finché la lancetta dei secondi ricomincia a muoversi e quindi si ferma su "R".

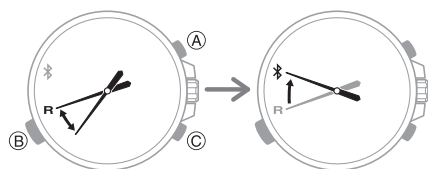

3. Toccare in base alla sequenza seguente: → "Impostazioni orologio".
4. Toccare "Regolazione orologio".
5. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono.

Disassociazione

1. Se l'orologio è connesso a un telefono, premere (B) per terminare la connessione.

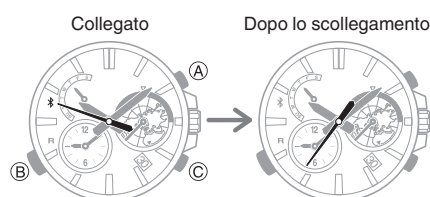

2. Nella schermata iniziale, toccare l'icona "CASIO WATCH+".
3. Toccare l'icona CASIO WATCH+ .
4. Nell'elenco "Orologio già registrato", toccare l'orologio di cui si desidera annullare l'associazione.
5. Toccare "Elimina abbinamento registrato".
6. Toccare "Elimina".

In questo modo, l'orologio e il telefono vengono disassociati.

Nota

- Se non si riesce ad associare nuovamente l'orologio al telefono dopo averne annullato l'associazione precedente, utilizzare la procedura seguente per eliminare le informazioni di associazione dall'orologio ed eseguire nuovamente l'associazione.

1. Estrarre la corona al secondo clic.



2. Tenere premuto (C) per circa cinque secondi.

In questo modo, il 3D Globe Dial effettuerà un giro eliminando le informazioni di associazione.

3. Premere la corona all'interno.

Se si acquista un altro telefono

Effettuare l'operazione indicata di seguito per stabilire un collegamento Bluetooth con un telefono diverso da quello attualmente collegato.

1. Disassociare l'orologio e il telefono attuale (precedente).
 [Disassociazione](#)
2. Associare l'orologio al nuovo telefono.
 [Associazione dell'orologio a un telefono](#)

Connessione di un altro orologio a un telefono

È necessario eseguire la procedura seguente prima di associare un altro orologio al telefono, ad esempio dopo aver acquistato un nuovo orologio.

● Associazione dell'orologio a un telefono

1. Nella schermata iniziale toccare l'icona "CASIO WATCH+".
2. Nell'angolo superiore sinistro dello schermo, toccare .
3. Nell'elenco visualizzato, toccare il nome del telefono che si desidera connettere.
4. Nell'elenco visualizzato, toccare il nome del modello dell'orologio che si desidera connettere.
 - Da questo punto, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del telefono per completare l'operazione di associazione.

● Connessione con un orologio già associato

1. Nella schermata iniziale toccare l'icona "CASIO WATCH+".
2. Scorrere lo schermo per visualizzare gli orologi disponibili e scegliere quello a cui connettersi.
3. Effettuare le operazioni sull'orologio conformemente alle istruzioni visualizzate sullo schermo del telefono.

Importante!

- Un telefono può essere connesso a un solo orologio alla volta. Per connettersi a un altro orologio, è necessario terminare la connessione corrente.

Impostazioni dell'orologio

Utilizzare la procedura riportata di seguito per configurare manualmente le impostazioni dell'ora locale (posizione attuale) e dell'ora del secondo fuso orario.

Selezione del fuso orario locale

Una volta impostato il fuso orario locale (posizione attuale), è possibile determinare l'ora nelle varie parti del mondo con il 3D Globe Dial.

1. Estrarre la corona al secondo clic.

Il 3D Globe Dial effettua un giro in modo che il fuso orario locale attualmente impostato sia posizionato su ∇ .

2. Regolare la posizione delle lancette delle ore e dei minuti in modo che vengano impostate approssimativamente sull'ora attuale nella propria posizione (città per l'ora del proprio fuso orario).


Pulsante (A): tenere premuto per circa un secondo per spostare l'ora in avanti di 15 minuti.

Corona: ruotare per spostare l'ora in avanti o indietro di un'ora.

- La modifica dell'impostazione delle lancette delle ore e dei minuti fa in modo che il 3D Globe Dial faccia un giro di conseguenza. L'impostazione delle lancette delle ore e dei minuti sull'ora attuale nella propria posizione provoca lo spostamento del fuso orario locale sul simbolo ∇ del selettore.

- Se il fuso orario locale non si sposta sul simbolo ∇ del selettore quando si impostano le lancette delle ore e dei minuti sull'ora attuale nella propria posizione, modificare l'impostazione delle lancette delle ore e dei minuti in modo che il fuso orario locale si sposti sul simbolo ∇ del selettore, quindi configurare le impostazioni di data e ora appropriate.

[Impostazione di data e ora](#)

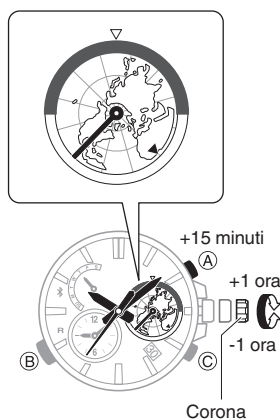

3. Premere la corona all'interno.

Il 3D Globe Dial effettua un giro e si sposta sulla posizione dell'ora attuale.

Nota

- È possibile utilizzare il 3D Globe Dial per visualizzare l'ora standard. Non è possibile utilizzarlo per visualizzare l'ora legale.


Impostazione di data e ora

Mentre è connesso a un telefono, l'orologio regola automaticamente le impostazioni di giorno e ora in base a quelle del telefono. Se l'orologio non è connesso a un telefono, utilizzare la procedura seguente per regolare le impostazioni di giorno e ora.

1. Estrarre la corona al secondo clic.

2. Tenere premuto il pulsante (B) per circa un secondo.

In questo modo, la lancetta dei secondi si sposta a ore 12 consentendo l'operazione di impostazione dei minuti.

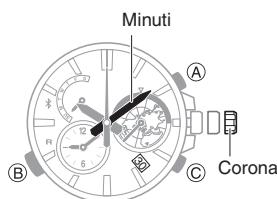

3. Ruotare la corona per modificare l'impostazione dei minuti.


- Con l'impostazione dell'ora attuale viene regolata anche l'impostazione dell'ora del secondo fuso orario.

4. Premere (B).

In questo modo, viene abilitata l'operazione di impostazione dell'ora.

5. Ruotare la corona per modificare l'impostazione dell'ora.


- È possibile determinare se l'ora impostata è a.m. o p.m. controllando la posizione della città per l'ora del proprio fuso orario sul 3D Globe Dial.

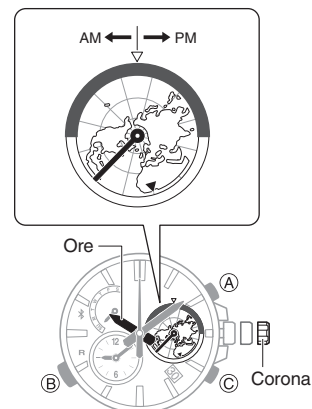

6. Premere (B).

In questo modo, viene attivata l'operazione di impostazione della cifra delle decine.


7. Ruotare la corona per cambiare la decina dell'anno.

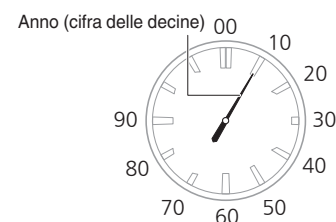

8. Premere (B).

In questo modo, viene attivata l'operazione di impostazione della cifra delle unità.


9. Ruotare la corona per cambiare l'unità dell'anno.

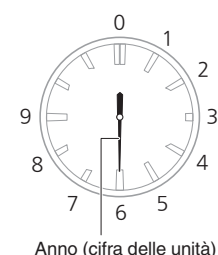

10. Premere (B).

In questo modo, viene abilitata l'operazione di impostazione del mese.

11. Ruotare la corona per modificare l'impostazione del mese.

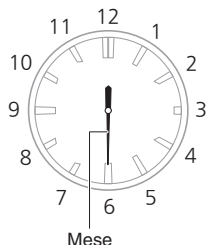

12. Premere (B).

In questo modo, viene abilitata l'operazione di impostazione del giorno.


13. Ruotare la corona per cambiare giorno.



14. Basandosi su un segnale orario, allo scatto del minuto spingere la corona all'interno.


Configurazione delle impostazioni dell'ora del secondo fuso orario

L'ora del secondo fuso orario consente di tenere traccia dell'ora attuale in un altro fuso orario, oltre al fuso orario locale.

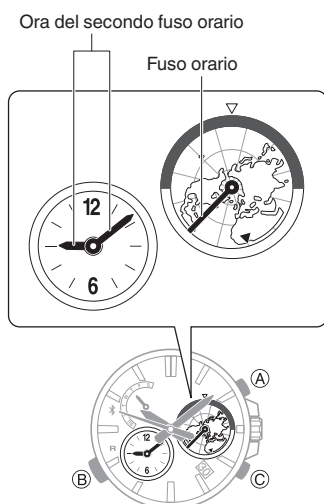

1. Estrarre la corona al primo clic.
2. Impostare le lancette piccole delle ore e dei minuti sull'ora desiderata.
 Pulsante (A): tenere premuto per circa un secondo per spostare l'ora in avanti di 15 minuti.
 Corona: ruotare per spostare l'ora in avanti o indietro di un'ora.
 - Inoltre, spostare la lancetta del fuso orario sul fuso orario di cui si desidera impostare l'ora.
 - È possibile determinare se l'ora del secondo fuso orario è a.m. o p.m. controllando la lancetta del fuso orario.

Lancetta del fuso orario

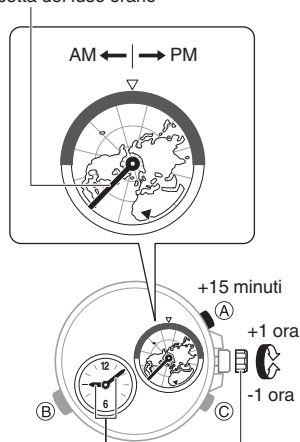

Lancette piccole delle ore e dei minuti Corona

3. Premere la corona all'interno.


Nota

- Quando nel proprio fuso orario è in vigore l'ora legale, la lancetta del fuso orario indicherà una posizione a destra del fuso orario effettivo.

Passaggio tra l'ora locale e l'ora del secondo fuso orario

È possibile passare dall'ora locale all'ora del secondo fuso orario tenendo premuto (A) per circa tre secondi.

Ad esempio, se la città per l'ora del proprio fuso orario è Tokyo e la città per l'ora del secondo fuso orario è New York, verranno scambiate come illustrato di seguito.

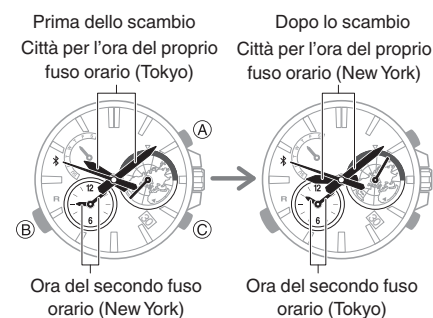

Nota

- Se le ore attuali sono state impostate manualmente sull'orologio (non automaticamente dal telefono), le date non verranno scambiate. Solo le ore vengono scambiate.

Correzione dell'allineamento delle lancette

Un forte campo magnetico o un urto può provocare un disallineamento dell'ora indicata dalle lancette e dell'indicatore del giorno. In questo caso, correggere l'allineamento delle lancette.


Per correggere l'allineamento delle lancette

1. Estrarre la corona al primo clic.

2. Tenere premuto (C) per circa cinque secondi.

Questo consente di regolare l'allineamento delle lancette dei secondi e dei minuti.

Lancetta dei secondi
Lancetta dei minuti

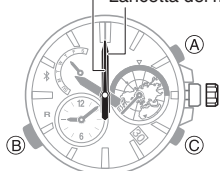


3. Ruotare la corona per allineare le lancette dei minuti e dei secondi a 12 ore.

4. Premere (B).

In questo modo, viene regolato l'allineamento della lancetta delle ore.

Lancetta delle ore

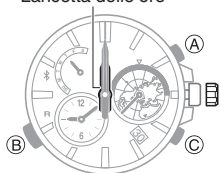


5. Ruotare la corona per allineare la lancetta delle ore a ore 12.

6. Premere (B).

In questo modo, vengono regolate le lancette piccole delle ore e dei minuti e il fuso orario.

Lancetta dei minuti piccola
Lancetta delle ore piccola

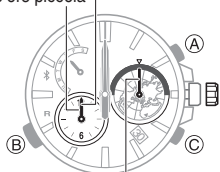


Lancetta del fuso orario

7. Ruotare la corona per allineare le lancette piccole delle ore e dei minuti a 12 ore e la lancetta del fuso orario a ▽.

8. Premere (B).

In questo modo, viene regolato l'allineamento del 3D Globe Dial.

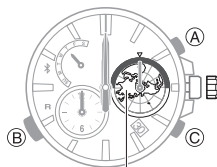


3D Globe Dial

9. Ruotare la corona per allineare ▲ (fuso UTC) a ▽.

10. Premere (B).

In questo modo, viene regolata l'impostazione del giorno della settimana.


Lancetta del giorno della settimana

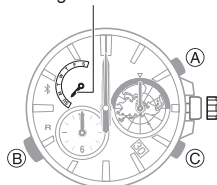

11. Ruotare la corona per allineare la lancetta del giorno della settimana al centro di "SU".

12. Premere (B).

In questo modo, viene regolato l'allineamento dell'indicatore del giorno.

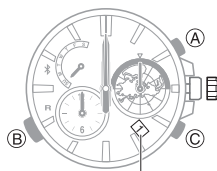

Data

13. Ruotare la corona per allineare "1" al centro della data.

- La lancetta del giorno della settimana si sposta in base all'impostazione della data. Accertarsi che la lancetta del giorno della settimana sia al centro di "SU".


14. Premere la corona all'interno.

Passaggio a un altro fuso orario

Utilizzare la procedura seguente per modificare facilmente le impostazioni di giorno e ora in base a un luogo di destinazione.

● Prima dell'imbarco

1. Configurare l'ora internazionale (ora doppia) in base all'ora corrente nella destinazione.

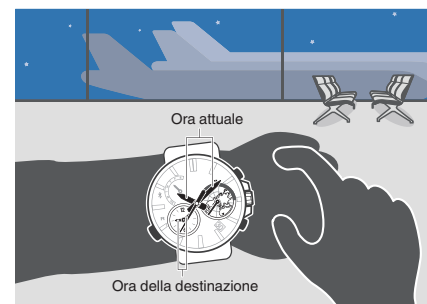

Configurazione delle impostazioni dell'ora internazionale

Configurazione delle impostazioni dell'ora del secondo fuso orario

2. Disabilitare la regolazione automatica dell'orologio.


Uso dell'orologio in una struttura ospedaliera o in aereo

● Dopo l'arrivo

1. Cambiare il fuso orario dell'ora di origine nel fuso orario dell'ora di destinazione.

Prima dello scambio

Dopo lo scambio
Ora della destinazione

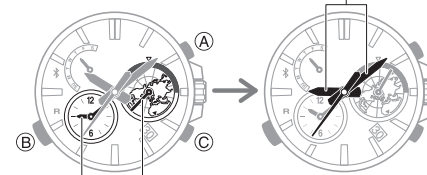

Ora della destinazione

Passaggio tra l'ora locale e l'ora del secondo fuso orario

2. Abilitare la regolazione automatica dell'ora.

Uso dell'orologio in una struttura ospedaliera o in aereo

Altre informazioni

Queste sezioni forniscono informazioni non operative che occorre conoscere. Fare riferimento a queste operazioni quando richiesto.

Regolazione dell'ora legale

● Connessione con un telefono per la regolazione

Dopo aver connesso l'orologio a un telefono, lo scambio dell'ora legale tra l'ora locale e l'ora internazionale viene eseguito in base all'impostazione di CASIO WATCH+ (Auto/ON/OFF) come descritto di seguito.

Auto :

Dopo aver connesso l'orologio a un telefono, viene visualizzata l'ora legale della posizione corrente o dell'ora internazionale quando in vigore. Altrimenti verrà visualizzata l'ora solare.

ON :

L'orologio indica sempre l'ora legale.

OFF :

L'orologio indica sempre l'ora solare.

● Regolazione automatica dell'ora legale

Quando l'orologio è connesso a un telefono, riceve le informazioni sull'ora legale della città per l'ora del proprio fuso orario. Se viene specificata una città per l'ora internazionale con CASIO WATCH+, l'orologio riceverà anche le informazioni di tale città. Se l'impostazione dell'ora legale di CASIO WATCH+ è "Auto", l'orologio rileverà automaticamente quando è in vigore l'ora legale e passerà automaticamente all'ora legale, anche se non è connesso al telefono.

Modelli di telefoni supportati

Per informazioni sui modelli di telefoni supportati, visitare il sito Web di CASIO.

http://world.casio.com/os_mobile/wat/

Caratteristiche tecniche

Precisione alla temperatura normale :

±15 secondi al mese

Modo di indicazione dell'ora :

Ora, minuti, secondi, giorno (calendario automatico completo dal 2000 al 2099), giorno della settimana

Ora del secondo fuso orario :

Ora, minuti, scambio con l'ora locale

Mobile Link :

Correzione automatica dell'orologio

L'orologio viene regolato automaticamente sull'ora preimpostata.

Trova telefono

L'orologio attiva il suono di avviso del cellulare.

Regolazione automatica dell'ora legale

Passaggio automatico tra ora solare e ora legale.

Correzione della posizione delle lancette

Specifiche di comunicazione dei dati

Bluetooth®

Banda di frequenza: 2400 MHz-2480 MHz

Trasmissione massima: 0 dBm (1 mW)

Raggio di comunicazione: fino a 2 metri (a seconda dell'ambiente)

Altro :

Risparmio energetico, avviso di pila in esaurimento, indicazione dell'ora attuale in tutto il mondo (3D Globe Dial)

Alimentazione :

Pannello solare e una batteria ricaricabile

Durata approssimativa delle pile :

5 mesi

Condizioni

Regolazione automatica dell'ora: 4 volte al giorno

Precauzioni per l'utilizzo di Mobile Link

● Informazioni legali

● Questo orologio è conforme o ha ricevuto l'approvazione in base alle normative radio di vari Paesi o aree geografiche. L'utilizzo di questo orologio in un'area in cui non è consentito o non ha ricevuto l'approvazione in base alle normative radio applicabili può costituire un reato penale. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web CASIO. <http://world.casio.com/ce/BLE/>

● L'utilizzo di questo orologio all'interno di un velivolo è vietato dalle leggi dell'aviazione di ciascun Paese. Assicurarsi di seguire le istruzioni del personale della linea aerea.

● Precauzioni durante l'uso di Mobile Link

● Quando si utilizza questo orologio in combinazione con un telefono, tenere l'orologio e il telefono vicini tra loro. Una distanza di due metri è consigliata come linea guida, ma l'ambiente locale (pareti, arredamento, ecc.), la struttura di un edificio e altri fattori possono richiedere una distanza notevolmente inferiore.

● Questo orologio può essere influenzato da altri dispositivi (dispositivi elettrici, attrezzature audiovisive, attrezzature per ufficio, ecc.) In particolare, può essere influenzato dal funzionamento di un forno a microonde. L'orologio potrebbe non essere in grado di comunicare normalmente con un telefono se nelle vicinanze è in funzione un forno a microonde. Viceversa, l'orologio può causare disturbi nella ricezione radio e dell'immagine video di un televisore.

● La connessione Bluetooth di questo orologio utilizza la stessa banda di frequenza (2,4 GHz) dei dispositivi wireless LAN e l'utilizzo di tali dispositivi in prossimità di questo orologio può causare interferenze radio, minori velocità di comunicazione e rumore per l'orologio e il dispositivo wireless LAN o perfino errori di comunicazione.

● Interruzione dell'emissione di onde radio da parte dell'orologio

L'orologio emette onde radio quando la lancetta dei secondi punta a R (Bluetooth connesso) o "R" (Bluetooth in attesa di connessione). Anche se la lancetta dei secondi non punta a R o "R", l'orologio tenta di connettersi a un telefono quattro volte al giorno per aggiornare le impostazioni dell'ora.

Quando ci si trova in un ospedale, a bordo di un aereo o in qualsiasi altra area in cui l'uso di onde radio non è consentito, disabilitare la sincronizzazione tra l'orologio e il telefono utilizzando CASIO WATCH+.

Per informazioni dettagliate, vedere la sezione "Uso dell'orologio in una struttura ospedaliera o in aereo".

Copyright e copyright registrati

- Bluetooth® è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc.
- iPhone e App Store sono marchi registrati di Apple Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.
- iOS è un marchio o un marchio registrato di Cisco Systems, Inc.
- GALAXY, GALAXY Note e GALAXY S sono marchi registrati di Samsung Electronics Co., Ltd.
- Android e Google Play™ sono marchi registrati di Google Inc.
- Altri nomi di società e nomi di prodotti utilizzati nel presente documento sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.

Risoluzione dei problemi

Non è possibile associare l'orologio a un telefono.

Q1 Non è mai stato possibile stabilire una connessione (di associazione) tra l'orologio e il telefono.

Si utilizza un modello di telefono supportato?

Controllare se il modello di telefono e il relativo sistema operativo sono supportati dall'orologio.
Per informazioni sui modelli di telefoni supportati, visitare il sito Web di CASIO.

↓ http://world.casio.com/os_mobile/wat/

CASIO WATCH+ è installato sul telefono?

CASIO WATCH+ deve essere installato per poter eseguire la connessione con l'orologio.

↓ [🔗 ① Installazione dell'app richiesta sul telefono](#)

Le impostazioni Bluetooth del telefono sono configurate correttamente?

Configurare le impostazioni Bluetooth del telefono. Per informazioni dettagliate sulle procedure di impostazione, consultare la documentazione del telefono.

Utenti di iPhone

- "Impostazioni" → "Bluetooth" → Attivata
- "Impostazioni" → "Privacy" → "Condivisione Bluetooth" → "CASIO WATCH+" → Attivato

Utenti di Android

- Abilitare Bluetooth.

Oltre a quanto indicato in precedenza.

In alcuni telefoni è necessario disabilitare BT Smart per utilizzare CASIO WATCH+. Per informazioni dettagliate sulle procedure di impostazione, consultare la documentazione del telefono.

Nella schermata iniziale toccare: "Menu" → "Impostazioni" → "Bluetooth" → "Menu" → "Disabilitare impostazioni BT Smart" → "Disabilitare".

Q2 Non è possibile stabilire una connessione (abbinamento) tra l'orologio e un telefono appena acquistato.

Per connettersi a uno smartphone appena acquistato, è necessario eseguire nuovamente l'operazione di associazione con il nuovo telefono. Utilizzare CASIO WATCH+ per eliminare le informazioni di associazione dal telefono attuale (precedente), quindi associare l'orologio al nuovo telefono.


🔗 [Se si acquista un altro telefono](#)

Non è possibile riconnettere l'orologio e il telefono.

Q1 L'orologio non si riconnette al telefono dopo la disconnessione.


CASIO WATCH+ è in esecuzione sul telefono?

Controllare se CASIO WATCH+ è in esecuzione sul telefono. Nella schermata iniziale del telefono, toccare l'icona CASIO WATCH+. Quindi, sull'orologio, tenere premuto il pulsante CONNECT (B) per circa 1,5 secondi.

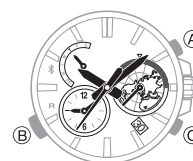

Il telefono è stato spento e riacceso?

Spegnere e riaccendere il telefono, quindi toccare l'icona CASIO WATCH+. Quindi, sull'orologio, tenere premuto il pulsante CONNECT (B) per circa 1,5 secondi.

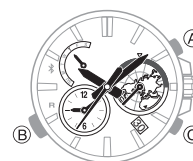

Q2 Non è possibile collegarsi mentre il telefono è in modalità aereo.

La connessione con l'orologio non è possibile mentre il telefono è in modalità aereo. Dopo avere chiuso la modalità aereo del telefono, passare alla schermata iniziale e toccare l'icona "CASIO WATCH+". Quindi, sull'orologio, tenere premuto il pulsante CONNECT (B) per circa 1,5 secondi.



Q3 Dopo avere modificato l'impostazione Bluetooth del telefono da abilitata a disabilitata, non è più possibile eseguire la connessione.

Sul telefono, disabilitare e abilitare nuovamente la connessione Bluetooth, quindi passare alla schermata iniziale e toccare l'icona "CASIO WATCH+". Quindi, sull'orologio, tenere premuto il pulsante CONNECT (B) per circa 1,5 secondi.



Q4 Non è possibile eseguire la connessione dopo lo spegnimento del telefono.

Accendere il telefono e toccare l'icona CASIO WATCH+. Quindi, sull'orologio, tenere premuto il pulsante CONNECT (B) per circa 1,5 secondi.



Connessione tra telefono e orologio

Q1 Non è possibile stabilire una connessione tra il telefono e l'orologio.

Il telefono è stato spento e riacceso?

Spegnere e riaccendere il telefono, quindi toccare l'icona CASIO WATCH+. Quindi, sull'orologio, tenere premuto il pulsante CONNECT (B) per circa 1,5 secondi.



L'orologio è stato nuovamente associato con il telefono?

Dopo aver annullato l'associazione dell'orologio e del telefono, effettuarne di nuovo l'associazione.

➤ [Disassociazione](#)

Se non si è in grado di ristabilire una connessione...

Eliminare le informazioni di associazione dall'orologio, quindi effettuare nuovamente l'associazione tra l'orologio e il telefono.

➤ [Vedere la Nota in "Disassociazione"](#).

Passaggio a un altro modello di telefono

Q1 Connessione dell'orologio corrente a un altro telefono.

Cancellare le informazioni di associazione dall'orologio attualmente in uso, quindi eseguire l'associazione con un altro telefono.

➤ [Se si acquista un altro telefono](#)

Funziona Trova telefono

Q1 La funzione Trova telefono non funziona.

Il telefono e l'orologio sono disconnessi?

La funzione Trova telefono non funziona durante la connessione Bluetooth.

CASIO WATCH+ è in esecuzione sul telefono?

Trova telefono non funziona a meno che non sia in esecuzione CASIO WATCH+. Nella schermata iniziale, toccare l'icona CASIO WATCH+.

Oltre a quanto indicato in precedenza.

Se il telefono non risponde dopo alcuni secondi, è possibile che il telefono sia troppo lontano dall'orologio. Passare a una posizione diversa e riprovare.

Q2 Occorrono alcuni secondi prima che il telefono risponda.

Il telefono emette un segnale acustico quando viene stabilita una connessione con l'orologio e tale operazione richiede alcuni secondi.

Q3 Il telefono non può essere trovato anche quando è vicino all'orologio.

Dal momento che la comunicazione viene eseguita mediante onde radio, l'orologio potrebbe non essere in grado di rilevare il telefono anche se è a meno di due metri. Alcuni ambienti possono rendere molto breve la portata della comunicazione consentita.

Regolazione automatica dell'ora

Q1 Quando l'orologio sincronizza l'impostazione dell'ora con il telefono?

L'orologio si collega al telefono e si regola automaticamente agli orari seguenti: 05:00, 11:00, 17:00, 23:00. La connessione viene terminata automaticamente una volta completata la regolazione automatica dell'orologio.

Q2 L'ora dell'orologio non viene regolata quando viene raggiunto l'orario di regolazione automatica.

La regolazione automatica dell'orologio non viene eseguita secondo la normale pianificazione?

Tenere presente che la regolazione automatica dell'ora non viene eseguita per 24 ore dopo lo scambio tra ora locale e ora internazionale oppure in seguito alla regolazione manuale dell'ora sull'orologio. La regolazione automatica dell'ora riprenderà 24 ore dopo l'esecuzione di una delle operazioni precedenti.

La regolazione automatica dell'ora è abilitata?

La regolazione automatica dell'ora non viene eseguita all'ora pianificata se non è stata abilitata. Stabilire una connessione tra orologio e telefono, quindi utilizzare CASIO WATCH+ per abilitare la regolazione automatica dell'ora.

[Usò dell'orologio in una struttura ospedaliera o in aereo](#)

Q3 L'ora non viene visualizzata correttamente.

L'impostazione dell'ora del telefono potrebbe non essere corretta.

① Correggere l'impostazione dell'ora del telefono.

Utenti di iPhone

- "Impostazioni" → "Privacy" → Attivare "Localizzazione" → "Servizi di sistema" → Attivare "Impostazione del fuso orario".

Utenti di Android

- Fare riferimento alla documentazione per l'utente del telefono.

② Stabilire una connessione tra il telefono e l'orologio e correggere l'impostazione dell'ora.

[Regolazione automatica dell'ora](#)

Ora internazionale

Q1 L'ora per una città nell'ora internazionale non è corretta.

La data e l'ora di inizio, la data e l'ora di fine o altre regole relative all'ora legale sono state modificate dalle autorità.

Q2 Perché la lancetta del fuso orario indica un fuso diverso dalla città dell'ora internazionale?

La lancetta del fuso orario indica il fuso orario a destra (+1 ora) del fuso orario della città dell'ora internazionale se è in vigore l'ora legale.

Movimento e indicazioni delle lancette

Q1 Perché non è possibile utilizzare i pulsanti mentre le lancette si spostano velocemente?

Le operazioni tramite pulsanti sono disabilitate mentre le lancette si spostano velocemente dopo la modifica di un'impostazione dell'orologio ecc. Attendere fino a quando le lancette si arrestano prima di utilizzare i pulsanti.

Q2 La lancetta dei secondi scatta a intervalli di due secondi.

La batteria è scarica. Esporre l'orologio alla luce fino a quando non si ricarica a sufficienza.

[Ricarica dell'orologio](#)

Q3 Tutte le lancette sono ferme a ore 12 e i pulsanti non funzionano.

La batteria è scarica. Esporre l'orologio alla luce fino a quando la batteria non si ricarica a sufficienza.

[Ricarica dell'orologio](#)

Q4 Le lancette improvvisamente iniziano a muoversi ad alta velocità.

Ciò è dovuto a uno dei motivi seguenti e non è indice di malfunzionamento. È sufficiente attendere che riprenda il normale movimento delle lancette.

- L'orologio sta uscendo da uno stato di risparmio energetico.

[Risparmio energetico](#)

- Stabilire una connessione con il telefono e correggere l'impostazione dell'ora.

[Regolazione automatica dell'ora](#)

Q5 Le lancette sono ferme e i pulsanti non funzionano.

L'orologio è in modalità di recupero della carica. Attendere che il processo di recupero sia completo (circa 15 minuti). L'operazione di recupero è più rapida se si sposta l'orologio in una posizione ben illuminata.

Q6 Le lancette e l'indicatore del giorno sono fuori allineamento.

Un forte campo magnetico o un urto può provocare un disallineamento delle lancette dell'orologio. Utilizzare CASIO WATCH+ per correggere l'allineamento delle lancette.

[Correzione dell'allineamento delle lancette](#)

Q7 L'impostazione dell'ora è corretta, ma l'indicatore del giorno è tra due giorni.

È in corso il cambio del giorno. Per informazioni su come cambia il giorno, vedere la sezione seguente.

[Lancette e data](#)

Operazioni della corona

Q1 Non succede nulla quando ruoto la corona.

Se si lascia la corona estratta per più di nove minuti senza effettuare alcuna operazione, il funzionamento della corona viene disabilitato automaticamente. Premere la corona all'interno nella posizione normale, quindi estrarla nuovamente.

[Uso della corona](#)

Q2 Le operazioni della corona non funzionano.

L'uso della corona è disabilitato mentre le lancette si spostano velocemente dopo la modifica di un'impostazione dell'orologio ecc. Attendere fino a quando le lancette si arrestano prima di utilizzare la corona.

Carica

Q1 L'orologio non funziona sebbene venga esposto alla luce.

L'orologio smette di funzionare quando la batteria è esaurita. Esporre l'orologio alla luce fino a quando non si ricarica a sufficienza.

[Ricarica solare](#)