

Innhold

Basis Operasjoner

- Enheter på urskiven
- Navigering mellom Modus
- Modus oversikt
- Å bruke kronen
- Viserne og Dato indikatoren
- Solcelle Lading

Å bruke Mobile Link med en Mobil telefon

- Forberedelser
 - ① Installere applikasjoner
 - ② Konfigurering av Bluetooth-innstillingene
 - ③ Pare uret med en mobil
- Automatisk justering av tid
- Endre Verdenstid innstillingene
- Konfigurering av Stoppeklokke innstillingene
- Å se Stoppeklokke Data
- Innstilling av Alarm
- Justering av viserne og dag indikatoren
- Mobil Finner
- Konfigurere urets innstillinger
- Tilbakestill uret til fabrikkinnstillinger
- Å endre hjemby tidens sommertid innstilling
- Å sjekke ladenivået
- Tilkopling
 - Tilkopling med en mobil
 - Frakopling fra en mobil
 - Å bruke uret i et sykehus eller i et fly
 - Oppheve paring
 - Når du har kjøpt ny mobil

Urets innstillinger

- Manuell innstilling av tid og dato
- Endre Dual tid innstillingene
- Bytt lokal tid og Verdenstid med hverandre

Stoppeklokke

- Mellomtider og Rundetider
- Mål medgått tid
- Å måle mellomtid
- Å sjekke forskjellen mellom en mellomtid og målsettings tiden (Target tid).
- Målsettings verdi type
- Aktivering eller deaktivering av varsel lyder
- Eksempel: Måling av rundetid i et race.

Alarm

- Still inn alarm tid
- Slå av og på en alarm
- Å stoppe en Alarm

Justering av viserne og dag indikatoren

- Justering av viserne og dag indikatoren

Internasjonal reise

Annen informasjon

- Sommertid bytte
- Støttede telefonmodeller
- Spesifikasjoner
- Mobil Link forholdsregler
- Copyrights og Registrerte Copyrights

Spørsmål og svar


Basis Operasjoner

Denne delen gir deg en oversikt over uret og dets funksjoner.

Merk

Tegningene/Figurene i denne manualen er laget for å gjøre forklaringene lettere. En tegning/figur kan avvike noe fra enheten den representerer.

Enheter på urskiven

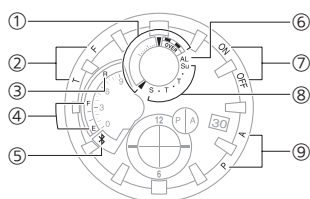

- ① **Runde evaluerings område**
Når uret er i Stoppeklokke Modus vil Modusviseren indikere forskjellen mellom den målte rundetiden og målsettings tiden (Target tid).
- ② **F / T merke**
Når man setter en målsetting på rundetiden i Stoppeklokke Modus for å kalkulere forskjellen mellom en rundetid og målsettings tiden, vil sekundviseren peke på gjeldende målsettings rundetid type.
"F": FASTEST (Raskest)
"T": TARGET (Målsetting)
- ③ **R merke**
Den retrograde skiveviseren peker på "R" når uret er klar til å koples til mobilen.
- ④ **Lade nivå**
I Kalender Modus og Alarm Modus indikerer retrograde skiveviseren gjeldende ladenivå.
- ⑤ **⚡ merke**
Den retrograde skiveviseren peker på ⚡ når uret er tilkople mobilten.
- ⑥ **AL merke**
Når uret er i Alarm Modus peker Modus viseren på "AL".


- ⑦ **Alarm innstilling, innstilling av stoppeklokkens varslings alarm**
I Alarm Modus vil Sekundviseren indikere om alarmen er aktivert eller deaktivert
"ON": Alarm aktivert
"OFF": Alarm deaktivert
I Stoppeklokke Modus vil Sekundviseren indikere om varslings alarmen er aktivert eller deaktivert
"ON": Alarm aktivert
"OFF": Alarm deaktivert

- ⑧ **Ukedag**
Modus viseren peker på gjeldende ukedag.

- ⑨ **A / P merke**
Når du konfigurerer tiden på din gjeldende lokasjon (Hjemby) vil sekundviseren indikere om det er a.m. Tid eller p.m. tid.
"A": AM
"P": PM

Navigering mellom Modus

Uret har følgende Modus som vist under.
Bluetooth tilkøpling

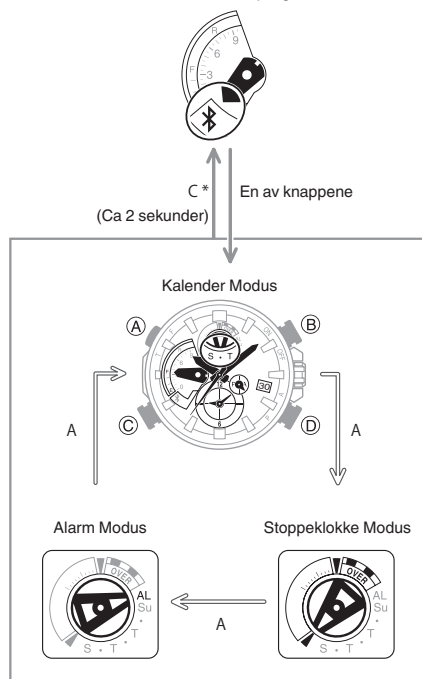


Bruk (A) til å navigere mellom Modus. Hold inne (A) i ca. 2 sekunder for å gå til Kalender Modus. For å kople til en mobil må du holde inne (C) i ca. 2 sekunder.

* Uret kan ikke tilkoples en mobil når stoppeklokken er i gang.

Modus oversikt

● Kalender Modus

I dette Modus viser hoved time- og minuttviseren gjeldende tid på din gjeldende lokasjon (Hjemby), mens de lille time- og minuttviserne viser en annen tid (Dual tid).

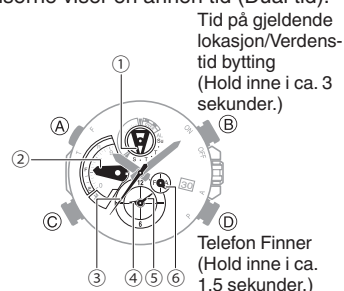


Tid på gjeldende lokasjon/Verdens-tid bytting (Hold inne i ca. 3 sekunder.)

Telefon Finner (Hold inne i ca. 1.5 sekunder.)

- ① Viser gjeldende ukedag på din gjeldende lokasjon (Hjemby)
- ② Lade Nivå
- ③ Gjeldende sekund på din gjeldende lokasjon (Hjemby).
- ④ Dual Tid time
- ⑤ Dual Tid minutt
- ⑥ Dual Tid 24-timers viser
A-siden på skiven indikerer en a.m. tid mens P-siden indikerer en p.m. tid.

● Stoppeklokke Modus


I dette Modus viser hoved time- og minuttviserne gjeldende tid på din gjeldende lokasjon (Hjemby), mens de andre viserne viser medgått tid som er målt i stoppeklokken.

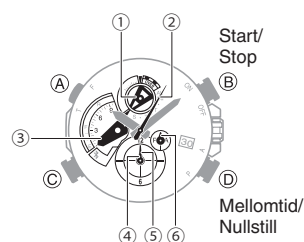

- ① Runde evaluering
- ② Å sjekke forskjellen mellom en rundetid og målsettings tiden (Target tid).
- ③ Stoppeklokke sekunder
- ④ Stoppeklokke 1/20 (0.05) sekund
- ⑤ Stoppeklokke timer
- ⑥ Stoppeklokke minutter
- ⑦ Stoppeklokke 24-timers viser
A-siden på skiven indikerer timer fra 0 til 12 mens P-siden indikerer timer fra 12 til 24.

● Alarm Modus

I dette Modus viser hoved time- og minuttviseren gjeldende tid på din gjeldende lokasjon (Hjemby), mens de lille time- og minuttviserne viser tiden alarmen er innstilt på.

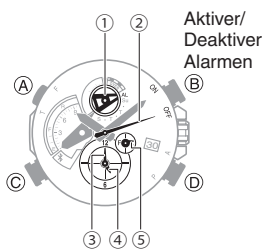

① Modus

② Alarm aktivert/deaktivert
Sekundviseren vil peke på "ON" når alarmen er slått på, og på "OFF" når den er slått av.


③ Alarmens minutt

④ Alarmens time

⑤ Alarm 24-timers viser
A-siden på skiven indikerer en a.m. tid mens P-siden indikerer en p.m. tid.

Å bruke kronen


Urets krone er av typen "skru-krone". Før du bruker kronen, må du først vri den mot deg for å løsne den.

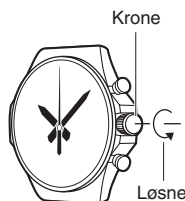

Å dra ut og trykke inn kronen

Å utføre en krone operasjon, trekk den ut til første eller andre klikk og skru på den. Ikke dra i kronen med for mye makt.

Første klikk




Andre klikk



Viktig!

- For å hindre skade og at uret fortsatt er vannrett må du sørge for å skru kronen inn igjen samtidig som du trykker den inn slik at den er tett.

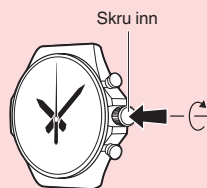

- Når du trykker kronen inn igjen må du ikke bruke for mye makt.

Hurtig fremover/Hurtig bakover

Når kronen er trekt ut og du har rotert/ skrudd den hurtig enten fremover eller bakover starter en hurtig fremover eller bakover operasjon.. Når en hurtig fremover operasjon holder på, og du roterer kronen hurtig i samme retning en gang til gjør at farten øker ytterligere.


Å stoppe Hurtig fremover/Hurtig bakover

Roter kronen motsatt vei av det du valgte når du startet stillingen, eller trykk på en knapp.

Merk

Hvis du ikke utfører noen operasjoner i løpet av 2 minutter etter at du har trukket kronen ut, vil kronens funksjoner automatisk bli deaktivert. Hvis dette skjer, trykk kronen inn for så å dra den ut igjen.

Viserne og Dato indikatoren

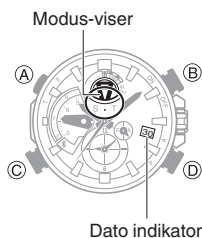

Modus Viseren og dato indikator bevegelse

Endres datoen gjør at Modus viseren flytter seg.

Dato

Det kan ta alt fra 15 til 30 sekunder til dato indikatoren endrer seg etter at tiden har gått over midnatt. Modus viseren flytter seg ettersom dato indikatoren endres.


Dato indikatoren endres ikke når stoppeklokken er i gang.

Solcelle Lading


Dette uret bruker strøm fra et oppladbart batteri som lades ved hjelp av et solcelle panel. Solcelle panelet er integrert i fronten på uret, og strøm genereres når fronten blir utsatt for lys.

● Å lade uret

Når uret ikke er i bruk bør du legge det slik at det blir utsatt for lys.

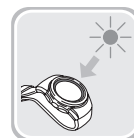

Sørg for at fronten (solcelle panelet) ikke er blokkert for lys av jakke-ermet når du har på deg uret. Strømproduksjonen reduseres selv om fronten på uret er kun delvis blokkert.

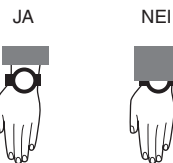

Viktig!

- Avhengig av lysforholdene der hvor uret ligger, kan uret bli varmt når den utsettes for lys ved lading. Spass på så du ikke brenner deg etter lading. Unngå også å lade uret under høye temperatur forhold som beskrevet under.


På dashbordet på bil som er parkert i direkte sollys

I nærheten av en gløde lampe eller andre varmekilder

I direkte sollys eller andre varme områder for lengre perioder

● Å sjekke ladenivået

Du kan sjekke urets ladenivå ved å sjekke posisjonen på retrograde skive-viseren.

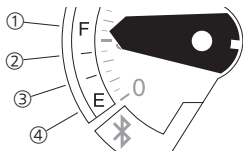

Lade Nivå①: God (Høy)

Lade Nivå②: God (Medium)

Lade Nivå③: God (Medium)

Lade Nivå④: Lav

● Gjenstående lading og tomt batteri

Du kan sjekke om ladenivået er lavt ved å sjekke viserbevegelsene. Funksjoner blir deaktivert når strømmen på batteriet går ned.

Viktig!


- Hvis batteriet blir svakere eller dør ut må du utsette fronten på uret (Solcelle panelet) for lys så fort som mulig.

Merk

Utsettes fronten for lys etter at batteriet er dødt gjør at sekundviseren dreier mot klokken til den stopper på 57 sekunder. Dette indikerer at lading har startet.

Lavt Batteri Nivå


Sekundviser beveger seg i to-sekunders trinn..

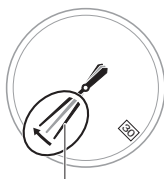

Sekundviser

Dødt batteri

Alle viserne og dato indikatoren er stoppet.

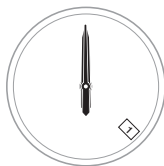

● Ladetider

Tabellen under viser retningslinjer for ca. ladetider.

Nødvendig ladetid for 1 dags bruk

Lys styrke		Ca. ladetid
Høy	①	8 minutter
	②	30 minutter
	③	48 minutter
Lav	④	8 timer

Tid nødvendig for å oppnå neste ladenivå

Lys styrke		Ca. ladetid	
		Lade Nivå 1	Lade Nivå 2
Høy	①	2 timer	23 timer
	②	6 timer	85 timer
	③	8 timer	137 timer
Lav	④	93 timer	-

Lade Nivå 1:

Tiden fra dødt batteri til viserne begynner å bevege seg
Start

Lade Nivå 2:

Tiden fra viserne begynner å bevege seg til fullt batteri
charge

Lys styrke

- ① Solrik dag, utendørs (50,000 lux)
- ② Solrik dag, nært et vindu (10,000 lux)
- ③ Overskyet dag, nært et vindu (5,000 lux)
- ④ Innendørs lysstoffrør (500 lux)

Merk

Nøyaktige ladetider er avhengig av lokale lysforhold.

● Strømsparing

Hvis uret blir lagt på et mørkt sted i ca. 1 time mellom kl. 22.00 og 06.00 vil sekundviseren stoppe og uret går til Nivå 1 strømsparing. Hvis uret blir liggende slik i 6-7 dager vil alle viserne stoppe på kl. 12 og uret vil gå til Nivå 2 strømsparing.

Nivå 1:

Sekundviseren stopper for å spare strøm.

Nivå 2:

Følgende operasjoner er stoppet for å spare strøm: alle viserbevegelser (bortsett fra dato indikatoren), Bluetooth tilkobling og alarm varsler.

Å gå ut av strømsparings funksjonen

Trykk en knapp eller plasser uret på et opplyst sted for å gå ut av strømsparing.

Å bruke Mobile Link med en Mobil telefon

Når det er en Bluetooth-tilkobling mellom uret og mobil telefonen vil tiden på uret justere seg automatisk i forhold til mobilens tid. Du kan også endre urets tids innstilling.

Merk

Denne funksjonen er kun tilgjengelig når CASIO WATCH+ kjører på mobilen.

Dette avsnittet beskriver ur og mobil operasjoner.

🕒: Ur operasjon

📱: Mobil telefon operasjon

Klargjøring

1 Innstallere applikasjoner

For å bruke uret sammen med en mobil, må du gå inn på en av linkene under og installere "CASIO WATCH+" appen på mobilen.

● iOS (iPhone) Brukere

<https://itunes.apple.com/us/app/id760165998?ls=1&mt=8>

● Android™ (GALAXY, etc.) Brukere

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.casio.watchplus>

2 Konfigurering av Bluetooth-innstillingene

Aktiver mobil telefonens Bluetooth.

Merk

For detaljer om innstillings prosedyrer må du se i mobil telefonens dokumentasjon.


③ Pare uret med en mobil telefon

Før du kan bruke uret i kombinasjon med en mobil telefon må du først pare de.

1. Legg mobil telefonen inntil (innen 1 meter) uret.
2. På Hjem skjermen trykker du "CASIO WATCH+" ikonet.
3. Følg instruksene som vises på mobilen.

Hvis en tekst vises, følg da den informasjonen som vises på mobil telefon skjermen.

Når paringen starter, vil retrograde skive-viseren peke på "R" merke. Når paringen er ferdig vil retrograde skive-viseren peke på ⌘.

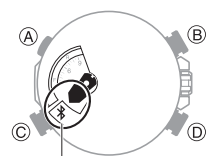

Bluetooth merke


Automatisk justering av tid

Uret kan stilles inn slik at det justerer tiden automatisk hver dag i samsvar med tiden på mobil telefonen.

For å få uret til å utføre auto justering av tiden, må det være i Kalender Modus.

Å bruke automatisk justering

Uret vil justere tiden automatisk 4 ganger pr dag. Uret utfører justeringene automatisk uten at du trenger å gjøre noe.

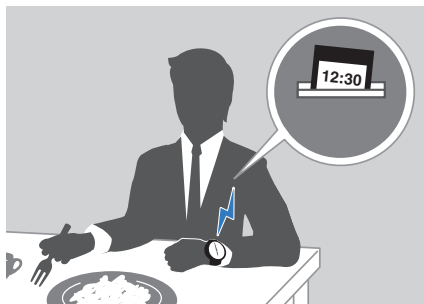

Viktig!

- Merk at uret ikke vil utføre auto tidsjustering hvis den går inn i Kalender Modus mens en av forholdene under eksisterer.

Stoppeklokken er i gang.

Urets batteri nivå er lavt (retrograde skive-viseren peker på "E").

Når uret er på Nivå 2 strømsparing
Når uret er for langt borte fra mobilen den er koplet til

Når kommunikasjon ikke er mulig
p.g.a. radioforstyrrelser, etc.

Når mobilen holder på å oppdatere seg.

Merk

Hvis uret viser feil tid selv etter at det er koblet til mobilen, må du justere posisjonene for viser og dato indikatorene.

Justering av viserne og dag indikatoren

Hvis Verdenstid byen er spesifisert med CASIO WATCH+, vil tiden for den byen også bli justert automatisk.

Uret vil kontakte mobilen og utføre auto justering av tiden rundt kl. 12.30 a.m., 06.30 a.m., 12.30 p.m. og 06.30 p.m. Kontakten mellom uret og mobilen blir automatisk kuttet når justeringen er ferdig.

● Sommertid

Når uret er koplet til en mobil og tiden er justert med mobilens tid, vil gjeldende tid og verdenstid skifte mellom standard tid og sommertid automatisk, selv om uret ikke lenger er koplet til mobilen.

Sommertid bytte

Å endre tiden manuelt på uret gjør at automatisk skifting mellom standard tid og sommertid deaktiveres.

En CASIO WATCH+ skjerm viser info om sommertid perioder.


● Sommertid

Uret vil justere tiden i forhold til tiden på mobilen umiddelbart når de er koplet til hverandre. Når du ønsker å justere tiden på uret basert på din mobilens tid, må du utføre prosedyren under for å kople uret til en mobil.

1. Trykk (C).


Nå vil retrograde skive-viseren flytte seg til "R". retrograde skive-viseren vil peke på e når tilkopling er etablert mellom uret og mobilen, og tiden på uret vil justere seg i forhold til tiden på mobilen.

Uret vil automatisk bli koplet fra mobilen når tids synkroniseringen er ferdig.

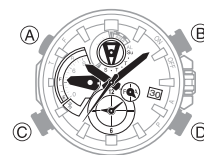

Endre Verdenstid innstillingene

Spesifisering av Verdenstid by med CASIO WATCH+ gjør at byens tid vil bli indikert med de små time- og minuttviserne. Urets innstillinger kan konfigureres for automatisk bytte mellom sommertid og standard tid for Verdenstid byen.

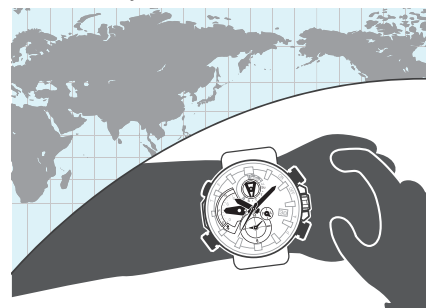

Merk


CASIO WATCH+ Verdenstid lar deg velge mellom ca. 300 byer som Verdenstid By.

● Å velge en Verdenstid by

1. Trykk "CASIO WATCH+" ikonet.
2. Hold inne (C) knappen i ca. 2 sekunder.

Nå vil sekundviseren flytte seg til kl 12-posisjonen. Fortsett og hold (C) inne til sekundviseren fullfører en full runde.

Retrograde skive-viseren vil gå fra "R" til ☿ når tilkopling er etablert mellom uret og mobilen.

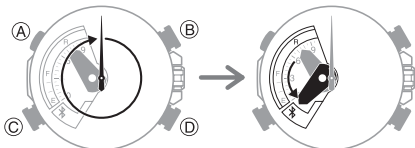

3. Følg informasjonen som vises på mobil telefonen. Innstilling for Verdenstid vil gjenspeiles på uret.

De små time- og minuttviserne, og den lille 24-timers viseren indikerer gjeldende tid i den valgte byen og tidssonen.

Du kan kontrollere om Verdenstiden er i a.m. eller p.m. ved å sjekke posisjonen til den lille 24-timers viseren.



Verdenstid time og minutt


Verdenstid time (24-timer)

● Konfigurere innstilling for sommertid

1. Trykk "CASIO WATCH+" ikonet.
2. Hold inne (C) knappen i ca. 2 sekunder.

Nå vil sekundviseren flytte seg til kl 12-posisjonen. Fortsett og hold (C) inne til sekundviseren fullfører en full runde.

Retrograde skive-viseren vil gå fra "R" til ☿ når tilkopling er etablert mellom uret og mobilen.

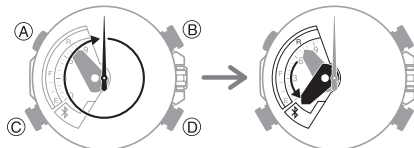

3. Følg instruksene på mobilen for å justere sommertiden.

Merk

Når "Auto" er valgt for standard-/sommertid bytting, vil uret bytte mellom standard tid og sommertid automatisk. Du trenger ikke å endre tidsinnstillingen manuelt ved overgang til standard tid/sommertid. Selv om du befinner deg et sted som ikke bruker sommertid, kan allikevel uret stå på "Auto".

Å endre tiden manuelt på uret gjør at automatisk skifting mellom standard tid og sommertid deaktiveres.


En CASIO WATCH+ skjerm viser info om sommertid perioder.

● Bytt lokal tid og Verdenstid med hverandre

1. Trykk "CASIO WATCH+" ikonet.
2. Hold inne (C) knappen i ca. 2 sekunder.

Nå vil sekundviseren flytte seg til kl 12-posisjonen. Fortsett og hold (C) inne til sekundviseren fullfører en full runde.


Retrograde skive-viseren vil gå fra "R" til ☿ når tilkopling er etablert mellom uret og mobilen.

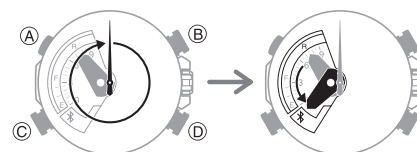

3. Følg instruksene på mobilen for å bytte lokal tid og Verdenstid med hverandre.

Før bytting

Etter bytting

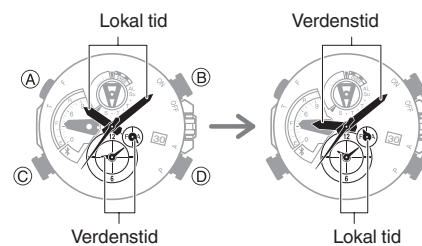**Merk**

Auto tid justering blir ikke utført før etter 24 timer etter at bytting av lokal tid og Verdenstid er gjort.

Konfigurering av Stoppeklokke innstillingene

Du kan spesifisere target verdien for sammenligning med rundetider som måles med stoppeklokken. Du kan også aktivere eller deaktivere lyd-varslingen når gjeldende rundetid matcher target verdien.

🔍 Å sjekke forskjellen mellom en rundetid og målsetnings tiden (Target tid).

🕒 Mellomtider og Rundetider

● Å spesifisere type target verdi

Du kan spesifisere en av target verdiene som beskrevet under, som er brukt for å kalkulere forskjellen mellom din target (målsetting) og faktisk rundetid.

FASTEST (Raskest)

Din raskeste rundetid under gjeldende økt er automatisk stilt inn for for denne target verdien. Denne innstillingen blir oppdatert hver gang du oppnår ny bestetid. Nullstilling av stoppeklokken vil også nullstille target verdien.


TARGET (Målsetting)

Dette er en verdi som du kan spesifisere ved bruk av CASIO WATCH+.

1. 📱 Trykk "CASIO WATCH+" ikonet.
2. 🕒 Hold inne (C) knappen i ca. 2 sekunder.

Nå vil sekundviseren flytte seg til kl 12-posisjonen. Fortsett og hold (C) inne til sekundviseren fullfører en full runde.

Retrograde skive-viseren vil gå fra "R" til ⌘ når tilkopling er etablert mellom uret og mobilen.

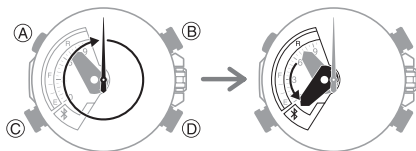

3. 📱 Følg instruksene på mobilen for å spesifisere type target verdi.

Merk

Hvis du har spesifisert TARGET som target verdi type kan du utføre prosedyren under for å spesifisere target verdien.

🔍 Å spesifisere TARGET (Målsetting) verdi

Hvis du endrer target verdi type når stoppeklokken er stoppet, så vil stoppeklokken bli nullstilt.

● Å spesifisere TARGET (Målsetting) verdi


Hvis du har spesifisert TARGET som target verdi type kan du utføre prosedyren under for å spesifisere target verdien.

Innstilling av TARGET (Målsetting) verdi kan ikke være mindre enn 15 sekunder.

1. 📱 Trykk "CASIO WATCH+" ikonet.
2. 🕒 Hold inne (C) knappen i ca. 2 sekunder.

Nå vil sekundviseren flytte seg til kl 12-posisjonen. Fortsett og hold (C) inne til sekundviseren fullfører en full runde.

Retrograde skive-viseren vil gå fra "R" til ⌘ når tilkopling er etablert mellom uret og mobilen.

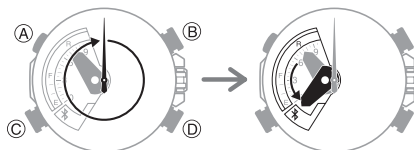

3. 📱 Følg instruksene på mobilen for å spesifisere TARGET (Målsetting) verdi.

Merk

Hvis du endrer TARGET (Målsetting) verdien når stoppeklokken er stoppet, så vil stoppeklokken bli nullstilt.


● Aktivering eller deaktivering av varsel lyder

Du kan stille inn klokken slik at den piper når rundetiden når target verdien under målingen.

1. 📱 Trykk "CASIO WATCH+" ikonet.
2. 🕒 Hold inne (C) knappen i ca. 2 sekunder.

Nå vil sekundviseren flytte seg til kl 12-posisjonen. Fortsett og hold (C) inne til sekundviseren fullfører en full runde.

Retrograde skive-viseren vil gå fra "R" til ⌘ når tilkopling er etablert mellom uret og mobilen.

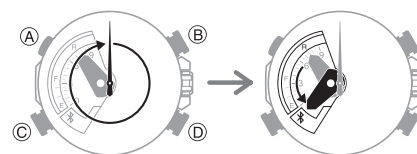

3. 📱 Følg instruksene på mobilen for å aktivere eller deaktivere lyd-varslingen.

Merk

Hvis du endrer innstilling for lyd-varsling når stoppeklokken er stoppet, så vil stoppeklokken bli nullstilt.

Å se Stoppeklokke Data

Dette avsnittet forklarer hvordan du sender rundetider og mellomtider (opp til 100 stk) som er lagret i urets minne, og andre data til mobilen så du kan se de i CASIO WATCH+ app'en.


● Å sende Stoppeklokke data til mobilen

Følg prosedyren under for å sende data fra uret til mobilen.

1. Trykk "CASIO WATCH+" ikonet.
2. Hold inne (C) knappen i ca. 2 sekunder.

Nå vil sekundviseren flytte seg til kl 12-posisjonen. Fortsett og hold (C) inne til sekundviseren fullfører en full runde.

Retrograde skive-viseren vil gå fra "R" til ⌘ når tilkopling er etablert mellom uret og mobilen.

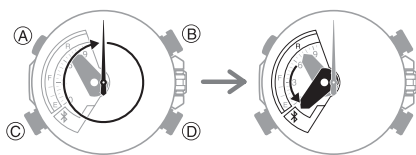

3. Følg instruksene på mobilen for å overføre data målt med uret, til mobilen. Når overføringen er ferdig, vil en liste over målte data vises på mobilen.

Trykk på en data enhet for å se detaljene.

● Å sjekke en rundetid

Bruk CASIO WATCH+ til å sjekke dataene du sendte til mobilen.

1. Trykk "CASIO WATCH+" ikonet.
2. Følg instruksene på mobilen for å se måle dataene du ønsker.

Merk


Trykker du "Edit" vises en skjerm som u kan bruke til å endre data enhetens tittel og til å slette rundetid data.

Innstilling av Alarm

1. Trykk "CASIO WATCH+" ikonet.
2. Hold inne (C) knappen i ca. 2 sekunder.

Nå vil sekundviseren flytte seg til kl 12-posisjonen. Fortsett og hold (C) inne til sekundviseren fullfører en full runde.

Retrograde skive-viseren vil gå fra "R" til ⌘ når tilkopling er etablert mellom uret og mobilen.

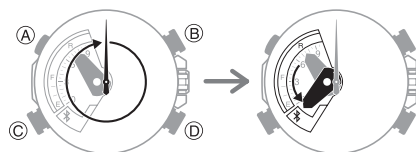

3. Følg instruksene på mobilen for å justere alarm tiden.


Justering av viserne og dag indikatoren

Hvis viserne og/eller dato indikatoren er ute av stilling selv etter at auto justering har blitt utført, må du bruke CASIO WATCH+ for å justere de.

1. Trykk "CASIO WATCH+" ikonet.
2. Hold inne (C) knappen i ca. 2 sekunder.

Nå vil sekundviseren flytte seg til kl 12-posisjonen. Fortsett og hold (C) inne til sekundviseren fullfører en full runde.

Retrograde skive-viseren vil gå fra "R" til ⌘ når tilkopling er etablert mellom uret og mobilen.

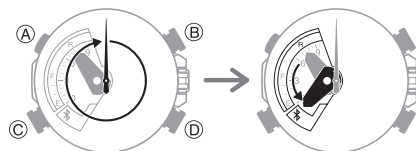

3. Følg instruksene på mobilen for å justere viserne.


Telefon Finner

Du kan bruke "Telefon Finner (Phone Finder)" for å utløse en tone på mobil telefonen for å gjøre det enkelt å finne den. Tonen vil høres selv om mobilen står på lydløs.

Viktig!

- Ikke bruk denne funksjonen i områder hvor mobilbruk ikke er tillatt.
- Tonen høres med høyt volum. Ikke bruk denne funksjonen når du har koplet øreplugger til mobiltelefonen.

1. Hvis uret er koblet sammen med en mobil, må du trykke på en knapp for å avbryte koblingen.

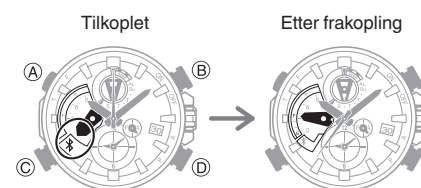


2. Hold inne (A) knappen i ca. 2 sekunder.

Dette gjør at uret vil gå til Kalender Modus.

3. Hold inne (D) i ca. 1.5 sekunder til sekundviseren peker på "R" merke.

Retrograde skive-viseren vil peke på ⌘ når tilkopling er etablert mellom uret og mobilen, og så vil du høre en lyd fra mobilen.

Det vil ta noen sekunder før du hører lyd fra mobiltelefonen.

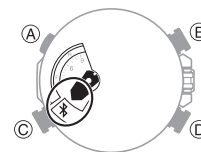

4. Trykk på en knapp for å stoppe lyden..

Du kan trykke en av urets knapper for å stoppe lyden på mobiltelefonen kun i de første 30 sekundene etter at lyden startet.


Konfigurere urets innstillinger

Du kan bruke CASIO WATCH+ til å spesifisere lengden på tiden før Bluetooth tilkoplingen automatisk blir frakoblet, og til andre innstillinger.

1. Trykk "CASIO WATCH+" ikonet.
2. Hold inne (C) knappen i ca. 2 sekunder.

Nå vil sekundviseren flytte seg til kl 12-posisjonen. Fortsett og hold (C) inne til sekundviseren fullfører en full runde.

Retrograde skive-viseren vil gå fra "R" til ⌘ når tilkopling er etablert mellom uret og mobilen.

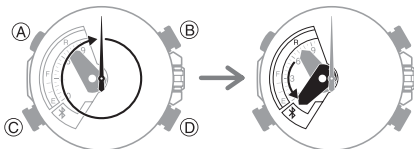

3. Velg den innstillingen du ønsker å endre og følg så anvisningene på mobiltelefonen.

Tilbakestill uret til fabrikkinnstillinger

Brukes CASIO WATCH+ til å nullstille uret vil innstillingene under tilbakestilles.

Stoppeklokke

TARGET (Målsetting) verdi: Off

Målsettings verdi type: FASTEST (Raskest)

Rundetid data: Alt slettes

Alarm

Alarm tid: 0:00

Alarm innstilling: Off


Mute innstilling: Off

Tilkoplings tid: 3 minutter

Auto justering: Off

1. Trekk kronen ut til andre klikk.
2. Hold inne (C) i ca. 5 sekunder.

Dette gjør at sekundviseren flytter seg til kl. 12 og så til "A" eller "P" og nullstiller innstillingene.

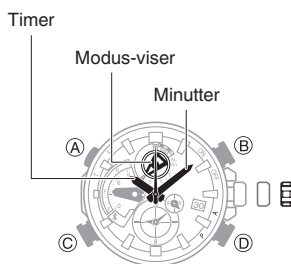


3. Trykk kronen inn igjen.

Å endre hjemby tidens sommertid innstilling

1. På Hjem skjermen trykker du "CASIO WATCH+" ikonet.
2. Hold inne (C) knappen i ca. 2 sekunder.

Nå vil sekundviseren flytte seg til kl 12-posisjonen. Fortsett og hold (C) inne til sekundviseren fullfører en full runde.

Retrograde skive-viseren vil gå fra "R" til ⌘ når tilkopling er etablert mellom uret og mobilen.

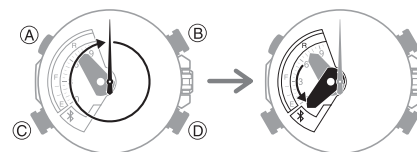

3. Følg instruksene på mobilen for å justere sommertiden.


Å sjekke ladenivået

Bruk prosedyren under til å sjekke nåværende ladenivå med CASIO WATCH+.

1. På Hjem skjermen trykker du "CASIO WATCH+" ikonet.
2. Hold inne (C) knappen i ca. 2 sekunder.

Nå vil sekundviseren flytte seg til kl 12-posisjonen. Fortsett og hold (C) inne til sekundviseren fullfører en full runde.

Retrograde skive-viseren vil gå fra "R" til ⌘ når tilkopling er etablert mellom uret og mobilen.

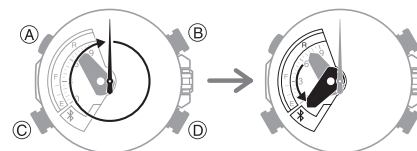



3. Bruk CASIO WATCH+ for å sjekke ladenivået.

Tilkobling


Tilkobling med en mobil


Dette avsnittet forklarer hvordan etablere en Bluetooth tilkobling mellom en mobil som er parett med uret.

Hvis uret ikke er parett med mobilen du ønsker å kople til, må du utføre prosedyren under "3 Pare uret med en mobil" for å pare de.

1. Legg mobil telefonen inntil (innen 1 meter) uret.
2.  Når sekundviseren ikke peker på , hold inne (C) knappen i ca. 2 sekunder.

Nå vil sekundviseren flytte seg til kl 12-posisjonen. Fortsett og hold (C) inne til sekundviseren fullfører en full runde.

Retrograde skive-viseren vil gå fra "R" til  når tilkobling er etablert mellom uret og mobilen.

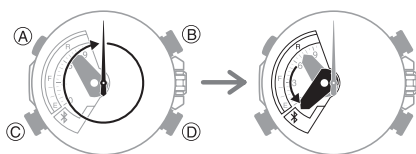

Viktig!


- Uret kan ikke tilkoples en mobil når stoppeklokken er i gang.
- Hvis du har problemer med å etablere kontakt kan det bety at CASIO WATCH+ ikke kjører på mobilen. På mobiltelefonens hjem skjerm trykker du "CASIO WATCH+" ikonet. Når app'en har startet, hold inne urets (C) knapp i ca. 2 sekunder.

Merk

Tilkoblingen vil bli avbrutt hvis du ikke utfører noen operasjoner på uret eller mobilen i løpet av en viss tid. For å spesifisere tilkoplings grensetiden, utfører du følgende operasjon med: bruk CASIO WATCH+ for å velge "Watch settings" → "Connection time", og så velger du enten 3 minutter, 5 minutter eller 10 minutter.



Frakobling fra en mobil

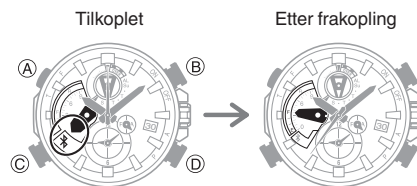Trykkes en av knappene deaktiveres Bluetooth tilkoblingen og sekundviseren går tilbake til dens normale funksjon.




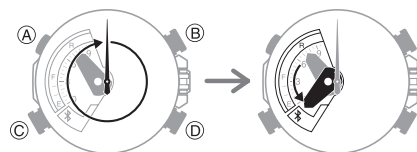
Å bruke uret i et sykehus eller i et fly


Når du er på et sykehus, i et fly eller andre steder hvor auto signal mottak eller tilkobling til mobilen kan forårsake problemer, kan du følge prosedyren under for å deaktivere den. For å re-aktivere automatisk justering av tiden, må du utføre samme operasjon en gang til.

1.  På Hjem skjermen trykker du "CASIO WATCH+" ikonet.
2.  Hold inne (C) knappen i ca. 2 sekunder.


Nå vil sekundviseren flytte seg til kl 12-posisjonen. Fortsett og hold (C) inne til sekundviseren fullfører en full runde.


Retrograde skive-viseren vil gå fra "R" til  når tilkobling er etablert mellom uret og mobilen.





3.  Følg instruksene på mobilen for å aktivere eller deaktivere auto justering av tid.

Oppheve paring

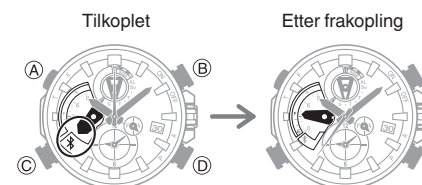
1.  Hvis uret er koblet sammen med en mobil, må du trykke på en knapp for å avbryte koblingen.





2.  På Hjem skjermen trykker du "CASIO WATCH+" ikonet.
3.  Følg informasjonen som vises på mobil telefonen.

Merk

Hvis du ikke klarer å pare/kople uret på nytt med en mobil etter at du har opphevet paring/koblingen, kan du følge prosedyren under for å slette parings informasjonen fra uret. Utfør så parings operasjonen på nytt.

1.  Trekk kronen ut til andre klikk.

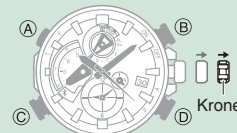

2.  Hold inne (D) i ca. 5 sekunder.

Dette får sekundviseren til å gå en runde rundt og parings informasjonen blir slettet.

3.  Trykk kronen inn igjen.

Når du har kjøpt ny mobil


Du er nødt til å utføre parings operasjonen når du ønsker å etablere en Bluetooth kobling med mobilen for første gang.

🔗 ③ Pare uret med en mobil.

Merk

Hvis din gamle mobil er i nærheten av uret når du prøver å pare med den nye mobilen vil uret pares med din gamle mobil, da vil det være umulig å pare uret med din nye mobil. Hvis dette skjer må du bruke prosedyren under for å slette all informasjon om forrige paring fra uret. I tillegg må du avregistrere uret fra CASIO WATCH+ app'en på den gamle mobilen.

① 🔗 Trekk kronen ut til andre klikk.

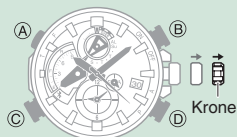

② 🔗 Hold inne (D) i ca. 5 sekunder.

Nå slettes all parings informasjon. Sekundviseren vil peke på "0".

③ 🔗 Trykk kronen inn igjen.


Innstilling av uret

Bruk prosedyren under til å konfigurere gjeldende lokaltid og dual tid manuelt.

Klargjøring

Utfør denne prosedyren i Kalender Modus.

🔗 Navigering mellom Modus

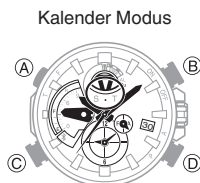


Innstilling av tid og dato

Når uret er tilkoppelt en mobiltelefon vil det automatisk justere dato og tid i forhold til mobiletelefonen. Hvis uret ikke er tilkoppelt en mobiltelefon må du bruke prosedyren under for å justere dato og tid.

1. Trekk kronen ut til andre klikk.

Nå vil sekundviseren flytte til "A" dersom urets gjeldende tid er a.m., eller "P" hvis tiden er p.m. Og muliggjør justering av time- og minuttviserne.

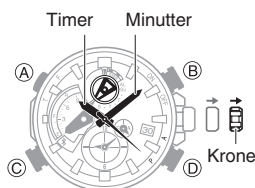


2. Skru på kronen for å justere tiden (Time og minutt).

Dual tiden justeres også i samsvar med innstilling av gjeldende tid. Krone operasjoner er deaktivert mens Dual Tidens time- og minuttvisere er i bevegelse.

3. Trykk (A).

Dette aktiverer innstilling av måned og dato.

4. Trykk (B) for å endre måned.

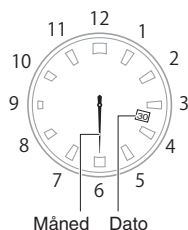


5. Skru Kronen for å stille dato.

6. Trykk (A).

Dette aktiverer innstilling av 10'er tallet i årstallet (xx1x).


7. Skru på kronen for å justere 10'er tallet i årstallet.

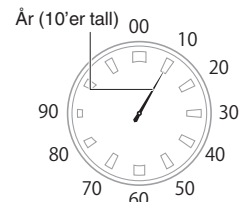

8. Trykk (A).

Dette aktiverer innstilling av de 1'er tallet i årstallet (xxx5).

9. Skru på kronen for å justere de 1'er tallet i årstallet.

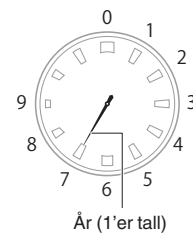


10. Trykk kronen inn igjen på et timesignal fra f.eks. radio.

Merk

Ukedag vises automatisk i forhold til datoinnstillingen.


Endre Dual tid innstillingene

Med Dualtiden kan du ha kontroll på tiden i en annen tidssone i tillegg til tiden der du befinner deg.

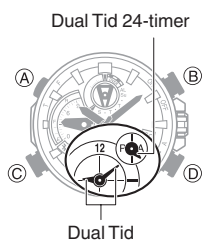

- Trekk kronen ut til første klick. Nå vil sekundviseren flytte seg til kl 12-posisjonen.
- Skru Kronen for å endre innstilling av Dualtid.


Du kan stille inn Dualtiden i 15 minutters trinn.

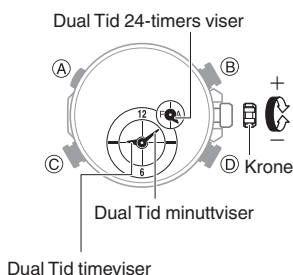

- Trykk kronen inn igjen.

Bytt gjeldende lokal tid og Verdenstid med hverandre

Du kan bytte lokal tid med Verdenstid ved å holde inne (B) i ca. 3 sekunder.

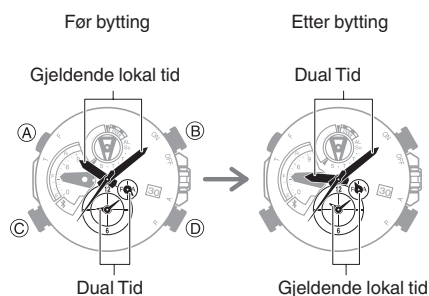

Merk

Hvis du bruker de små time- og minuttviserne til Dual Tid, er det kun tiden for din gjeldende lokasjon som vil bli byttet med Dual tiden. Datoer blir ikke byttet.

Stoppeklokke

Stoppeklokken kan måle medgått tid opp til 23 timer, 59 minutter og 59,95 sekunder.

I tillegg til vanlig medgått tid måling, kan stoppeklokken også måle rundetider. Du kan også spesifisere en target verdi (målsettings verdi) og få uret til å indikere forskjellen mellom en målt rundetid og target verdien.

🔍 Å sjekke forskjellen mellom en rundetid og målsettings tiden (Target tid).


Merk

Hvis en pågående måling av medgått tid fortsetter i 24 timer, vil målingen stoppe og stoppeklokken vil automatisk bli nullstilt.

Klargjøring

Utfør denne prosedyren i Stoppeklokke Modus.


🔍 Navigering mellom Modus

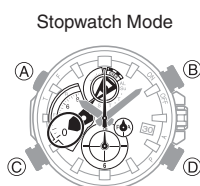

Mellomtider og Rundetider


Mellomtid

En mellomtid er tiden som er medgått fra start, opp til et hvilket som helst punkt i løypen. Du kan bruke operasjonen under til å måle mellomtider.

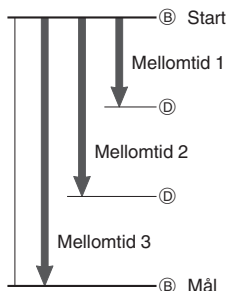

Rundetid

En rundetid er tiden som du bruker for å løpe en runde i et løp. Som ved mellomtider, vil uret fortsette å måle medgått tid internt mens en rundetid eller mellomtid vises i displayet. Uret kalkulerer og indikerer forskjellen mellom en rundetid måling og target verdien.

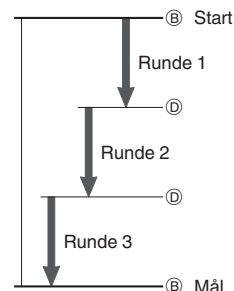


Merk

Rundetidene kan vises med CASIO WATCH+ når målingen er ferdig.

🔍 Å se Stoppeklokke Data

Måling av medgått tid

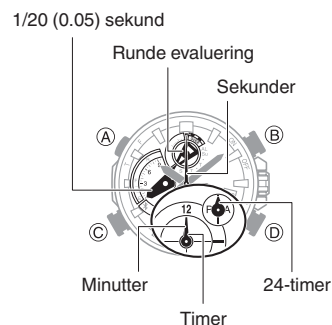


- Bruk prosedyren under for å måle medgått tid.

Retrograde skiven oppfører seg som en sekundviser i ca 30 sekunder etter at stoppeklokken er startet.



- Trykk (D) for å nullstille medgått tid til null..
- Trykk (A) 2 ganger for å returnere til Kalender Modus.

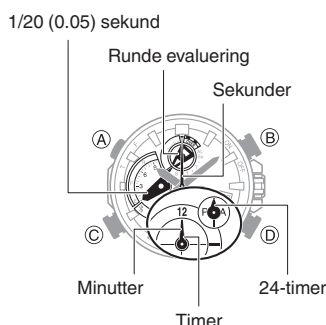Å måle mellomtid

1. Bruk prosedyren under for å måle medgått tid.

Hvert trykk på D gjør at medgått tid opp til dette punktet (mellomtid) vil vises i ca 5 sekunder.

Retrograde skiven oppfører seg som en sekundviser i ca 30 sekunder etter at stoppeklokken er startet, eller etter at en mellomtid er vist.



2. Trykk (D) for å nullstille medgått tid til null..
3. Trykk (A) 2 ganger for å returnere til Kalender Modus.

Merk

Opp til 100 mellomtider kan måles under en enkel medgått tid måling.

Startes en ny stoppeklokke måling vil alle mellomtids data fra forrige måling bli slettet. Hvis du ønsker å beholde en kopi av forrige målings data, må du overføre de til mobilen før du starter en ny måling.

Å se Stoppeklokke Data


Tar du en mellomtids måling tar du også en rundetids måling. Du kan se lagrede rundetider med CASIO WATCH+.

Å sjekke forskjellen mellom en rundetid og målsettings tiden (Target tid).

Du kan se forskjellen mellom en rundetid målt med uret, og target verdien. Når du strter en mellomtid måling, vil Modus viseren flytte seg som beskrevet under.

Å sjekke forskjellen mellom en rundetid og målsettings tiden (Target tid).**Å bruke CASIO WATCH+ for å endre Target Verdi Type****Å bruke urets funksjoner til å endre Target Verdi Type****Å spesifisere TARGET (Målsetting) verdi**

Modus viseren peker på A før målingen starter.

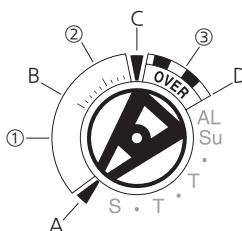

1. Når rundetiden nærmer seg Target verdien vil Modus viseren flytte seg til høyre fra A posisjonen. Når rundetiden er 10 sekunder før target verdien vil Modus viseren peke på B.
2. Når det er 10 sekunder igjen til rundetiden når target verdien, vil Modus viseren bevege seg til høyre i 1-sekunds intervall. Når rundetiden når target verdien, vil Modus viseren peke på C. Hvis varslings tonen er aktivert, vil den lyde når rundetiden når target verdien.
3. Hvis rundetiden overstiger target verdien vil Modus viseren flytte seg mot høyre i 1-sekunds intervall. Hvis rundetiden overstiger target verdien med 10 sekunder, vil den stoppe på D.

Merk

Under en måling av medgått tid; trykkes (D) for å starte en mellomtid måling, vil Modus viseren indikere forskjellen mellom den nye rundetiden og target verdien (og returnere til trinn 1 i prosedyren over).

Når Target Verdi typen er FASTEST (Raskest), vil ikke Modus viseren flytte fra posisjon A før den første rundetiden er målt.

Target (Målsettings) Verdi Type

Du kan spesifisere en av target verdiene som beskrevet under, som er brukt for å kalkulere forskjellen mellom din target (målsetting) og faktisk rundetid.

FASTEST (Raskest)

Din raskeste rundetid under gjeldende økt er automatisk stilt inn for denne target verdien. Denne innstillingen blir oppdatert hver gang du oppnår ny bestetid. Nullstilles stoppeklokken, vil også Target verdien bli nullstilt.

TARGET (Målsetting)


Dette er en verdi som du kan spesifisere ved bruk av CASIO WATCH+.

Å spesifisere TARGET (Målsetting) verdi

1. Trekk kronen ut til første klink.

Dette får Modus viseren til å flytte seg til "T" eller "F".

Å trekke ut kronen, mens en stoppeklokke måling pågår, vil stoppe målingen og stoppeklokken blir nullstilt.

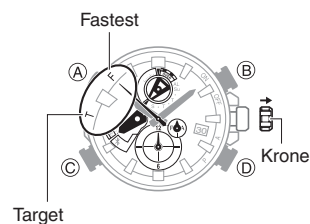

2. Skru på kronen for å velge target verdi typer.
3. Trykk kronen inn igjen.
4. Trykk (A) 2 ganger for å returnere til Kalender Modus.

Aktivering eller deaktivering av varslings lyder

Du kan stille inn klokken slik at den piper når rundetiden når target verdien under målingen.

1. Trekk kronen ut til første klick.


Dette får Modus viseren til å flytte seg til "T" eller "F".

Å trekke ut kronen, mens en stoppeklokke måling pågår, vil stoppe målingen og stoppeklokken blir nullstilt.

2. Hold inne (B) i ca. 2 sekunder.

Dette veksler mellom aktivert og deaktivert.

Hvis du trykker på (B) i stedet for i trinn 2, vil sekundviseren indikere gjeldende innstilling.

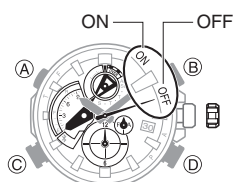


3. Trykk kronen inn igjen.
4. Trykk (A) 2 ganger for å returnere til Kalender Modus.

Eksempel: Måling av rundetid i et race.

Dette avsnittet forklarer hvordan måle rundetider i urets minne mens man ser på et løp, og sjekker forskjellen mellom rundetid og target verdi. Det viser også hvordan du kan se rundetider med CASIO WATCH+ etter at løpet er over.

Mellomtider og Rundetider

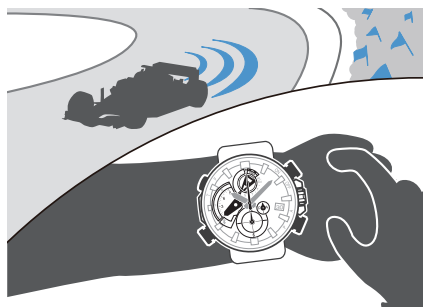

Før et løp

Du må nå spesifisere target verdi type. Hvis du har spesifisert TARGET (målsetting) som target verdi type kan du utføre prosedyren under for å spesifisere target verdien.

Å bruke CASIO WATCH+ for å endre Target Verdi Type

Å bruke urets funksjoner til å endre Target Verdi Type

Å spesifisere TARGET (Målsetting) verdi

Under løpet

Under løpet måler du mellomtider. Rundetider måles også internt i uret.


1. Hold inne (A) i ca. 2 sekunder.

Dette gjør at uret vil gå til Kalender Modus.



2. Trykk (A) en gang.

Dette gjør at uret vil gå til Stoppeklokke Modus.

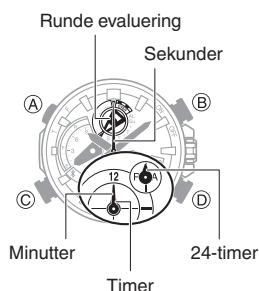

3. Bruk prosedyren under for å måle medgått tid.



Trykkes (D) på slutten av hver runde vil hver rundetid lagres i urets minne.

Rundetidene lagres med 1/1000 sekunder.

Du kan også bruke Modus-viseren til å fastslå forskjellen mellom rundetiden målt internt med uret og target verdien.

Å sjekke forskjellen mellom en rundetid og målsettings tiden (Target tid).

4. Trykk (D) for å nullstille medgått tid.
5. Trykk (A) 2 ganger for å returnere til Kalender Modus.

Etter løpet

Når løpet er ferdig kan du se de målte rundetidene med CASIO WATCH+.

Å sende Stoppeklokke data til mobilen

Å sjekke en rundetid

Alarm

Uret piper når alarm tiden er nådd.

Alarmen er dempet i tilfeller som beskrevet under.

Når batteri nivået er lavt

Når uret er i Nivå 2 Strømsparing


Strømsparing

Klargjøring

Utfør denne prosedyren i Alarm Modus.

Navigering mellom Modus


Alarm Modus

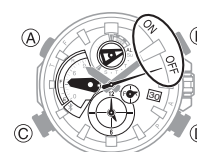

Still inn alarm tid

1. Trekk kronen ut til første klink.


Denne operasjonen aktiverer alarmen.

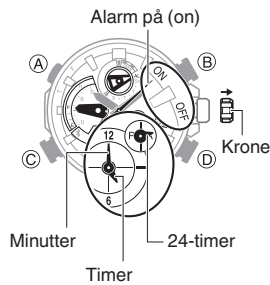

2. Skru på Kronen for å endre innstilling av alarm tid.
3. Trykk kronen inn igjen.
4. Trykk (A) 1 gang for å returnere til Kalender Modus.

Slå av og på en alarm

Hvert trykk på (B) slår alarmen enten av eller på.

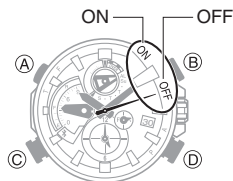

Å stoppe en Alarm

Når alarmen går kan du trykke på en knapp for å stoppe den.

Justering av viserne og dag indikatoren

Sterk magnetisme eller påvirkning kan føre til at viserne på uret blir satt ut av funksjon. Hvis dette skjer må du justere viserne og dato indikatoren.


Justering av viserne og dag indikatoren

1. Trekk kronen ut til første klink.
2. Hold inne (D) i ca. 5 sekunder.
Nå vil sekundviseren gå en runde rundt for å muliggjøre justering av sekundviseren.



3. Skru på kronen så Sekundviseren peker på kl. 12.
4. Trykk (A).

Nå kan du justere time- og minuttviserne.

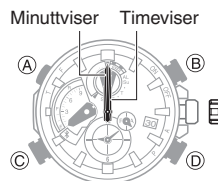

5. Skru på kronen så Time- og Minuttviseren peker på kl. 12.
6. Trykk (A).


Nå kan du justere retrograde skiveviseren.



7. Skru på kronen til retrograde skiveviseren peker på "0".


8. Trykk (A).

Nå kan du justere den lille timeviseren, den lille minuttviseren og den lille 24-timers viseren.

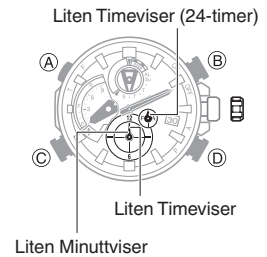


9. Skru på kronen slik at den lille timeviseren, den lille minuttviseren og den lille 24-timers viseren peker på kl. 12.
10. Trykk (A).

Nå kan du justere Modus viseren.

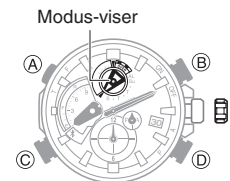

11. Skru på kronen til Modus viseren peker på .
12. Trykk (A).

Nå kan du justere Dato indikatoren.

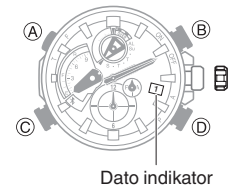


13. Skru på kronen slik at 1-tallet er i senter på dato indikatoren.
14. Trykk kronen inn igjen.

Internasjonal reise

Bruk fremgangsmåten nedenfor for å enkelt endre dato og klokkeslett på uret til et destinasjons sted.

Før ombordstigning


1. Juster Verdenstiden (Dualtiden) til gjeldende tid for destinasjons stedet.

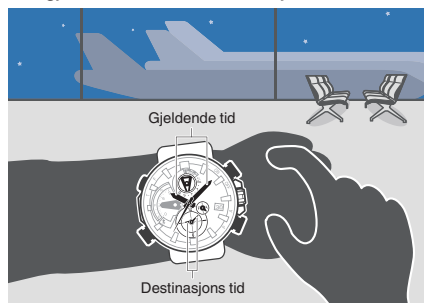

🔗 [Endre Verdenstid innstillingene](#)

🔗 [Endre Dual tid innstillingene](#)

2. Deaktiver automatisk justering av tid

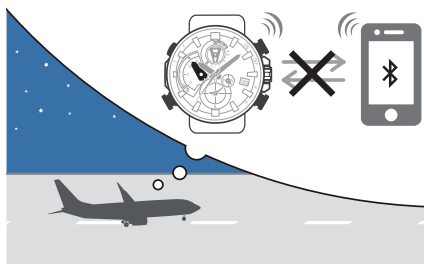


🔗 [Å bruke uret i et sykehus eller i et fly](#)

Etter ankomst

1. Bytt den opprinnelige tidssone tiden med destinasjonsens tidssone tid.

Før bytting

Etter bytting

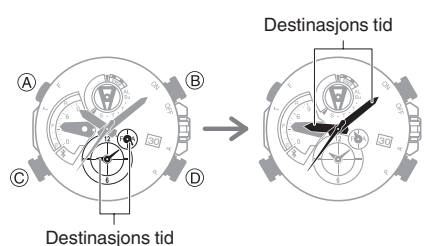

🔗 [Bytt lokal tid og Dual Tid med hverandre](#)

2. Aktiver automatisk justering av tid

🔗 [Å bruke uret i et sykehus eller i et fly](#)

Annen informasjon

Denne delen inneholder informasjon du også trenger å vite, men som ikke har med funksjoner å gjøre. Referer til denne informasjonen når det er nødvendig.

Sommertid bytte

Koble til en telefon for å bytte

Når uret er koplet til en mobil vil bytte til/fra sommertid for den gjeldende hjemby tid og Verdenstid bli utført i samsvar med CASIO WATCH+ innstilling (Auto/On/Off) som beskrevet under.

Auto:

Når uret og mobilen er koplet sammen, vil sommertid vises for den gjeldende lokal tiden eller Verdenstiden i sommertid-perioden. Ellers vil standard tid vises.

ON:

Uret viser alltid sommertid.

OFF:

Uret viser alltid Standard tid.

Auto Sommertid

Når uret er koplet til mobilen, sendes der info om sommertid perioden for din gjeldende lokasjon (hjemby). Hvis det er en Verdenstid by som er spesifisert med CASIO WATCH+ vil info om den byen også bli sendt. Hvis CASIO WATCH+ sommertid innstilling er satt til "Auto", vil uret automatisk holde orden på sommertid-perioden og bytte til/fra sommertid/standard tid, selv om uret ikke er koplet til mobilen.

Støttede telefonmodeller

For informasjon om støttede telefonmodeller, besøk CASIO Website.

http://world.casio.com/os_mobile/wat/

Spesifikasjoner

Nøyaktighet ved normaltemperatur:

±15 sekunder pr måned

Tidvisning:

Time og minutt (flyttes med 10-sekunds intervaller), sekund, dato (2000 til 2099 full auto kalender), ukedag

Dual Tid:

Time, minutt, 24-timers viser, bytting med hjemby tiden

Stoppeklokke:

Måleenhet: 1/20 (0.05) sekund

Måle kapasitet: 23:59'59,95" (24 timer)

Målinge funksjoner: Medgått tid, mellomtider, runde/target tid differanse

Alarm:

Innstillings enheter: Time, minutt

Alarm: 10 sekunder

Mobile Link:

Automatisk justering av tid

Tiden justeres automatisk ved forhåndsinnstilt tid.

En-touch tids justering

Manuell tilkopling og tids justering

Telefon-finner

Varsellyden for urets operasjoner høres på mobil telefonen.

Verdenstid

Gjeldende tid fra et utvalg av ca 300 byer

Hjemtid/Verdenstid bytting

Automatisk bytte til sommertid

Automatisk bytte mellom vanlig tid og sommertid.

Stoppeklokke innstillingene

Target tid; forskjellen mellom rundetid og raskeste tid eller target tid

Stoppeklokke dataoverføring

1/1000-sekund Stoppeklokke:

100 runde/mellomtid målinger (dato og tid, runde/mellomtid, runde nummer)

Innstilling for Alarm

Justering av viserne

Data kommunikasjons Spesifikasjoner

Bluetooth®

Frekvens bånd: 2440MHz-2480MHz

Maksimal overføring: 0 dBm (1 mW)

Kommunikasjons rekkevidde: Opp til 2 meter (avhenger av omgivelsene)

Annet:

Strømsparing, lavt batteri varsling, batteri nivå indikasjon (batteri indikator)

Strøm:

Solceller og et oppladbart batteri

Ca. levetid for batteri:

ca. 5 måneder

Vilkår

Automatisk justering av tid: 4 ganger/dag

Alarm: En gang (10 sekunder)/dag

Strømsparing: 6 timer/dag

Mobil Link forholdsregler**Juridiske Forholdsregler**

Dette produktet er i samsvar med, eller har fått godkjenning under radio lover i ulike land og geografiske områder. Å bruke dette uret i områder hvor det ikke er i samsvar med eller ikke har fått godkjenning i henhold til radio lover, kan være straffbart. For detaljer, besøk CASIO Website.

<http://world.casio.com/ce/BLE/>

Bruk av dette produktet om bord i fly er begrenset av luftfarts lover i hvert enkelt land. Pass på å følge instruksjonene til flypersonalet.

Forholdsregler ved bruk av Mobile Link

Når uret brukes sammen med en mobiltelefon må de være nær hverandre. En rekkevidde på 2 meter er bare anbefalt som en retningslinje, men lokale forhold (vegger, møbler etc.), bygningens konstruksjon og andre faktorer kan gjøre det til at rekkevidden blir mindre.

Dette uret kan bli påvirket av andre enheter (elektroniske enheter, audio/video utstyr, kontor utstyr etc.) Spesielt kan det bli påvirket av en mikrobølgeovn. Uret kan ikke kommunisere normalt med en mobiltelefon hvis en mikrobølgeovn er startet i nærheten. Derimot kan uret forårsake støy i radio mottak og video bilder på TV.

Bluetooth på dette uret bruker samme frekvens bånd (2.4 GHz) som en trådløs LAN enhet, og bruk av slikt utstyr i nærheten av uret kan føre til radio forstyrrelser, treg kommunikasjons hastighet og støy for uret og den trådløse LAN enheten, eller til og med kommunikasjon feil:

Å stoppe radiobølge sending fra uret

Uret sender ut radiobølger når sekundviseren peker på ⌘ (Bluetooth tilkople) eller R (Bluetooth tilkopling Standby).

Selv om Sekundviseren ikke peker på ⌘ eller "R", vil uret forsøke å kople til en mobil 4 ganger om dagen for å oppdatere tiden.

Hvis du befinner deg på et sykehus, i et fly eller en annen plass hvor bruk av radiobølger ikke er tillatt, bruk operasjonene under for å stoppe genereringen av radiobølger.

Deaktivering av Auto tids Justering
Konfigurer CASIO WATCH+ innstillingene for å deaktivere synkroniseringen mellom uret og mobilen.

🔗 [Å bruke uret i et sykehus eller i et fly](#)

Copyrights og Registrerte Copyrights

The Bluetooth® ordmerke og logo er registrerte varemerker eid av Bluetooth SIG, Inc. og all bruk av disse av CASIO Computer Co., Ltd. er på lisens.

iPhone og App Store er registrerte varemerker av Apple Inc. i USA og andre land.

iOS er et varemerke eller registrert varemerke for Cisco Systems, Inc.

GALAXY, GALAXY Note, and GALAXY S er registrerte varemerker av Samsung Electronics Co., Ltd.

Android og Google Play™ er registrerte varemerker av Google Inc.

Andre selskaps navn og produkt navn brukt her er varemerker eller registrerte varemerker av deres respektive selskap.

Spørsmål og svar**Jeg kan ikke pare uret med en mobiltelefon.**

Q1 Jeg har aldri klart å etablere (pare)kontakt mellom uret og mobiltelefonen.

Bruker du en mobiltelefon som støttes?

Sjekk om Mobil modellen og dens operativ system støttes av uret. For informasjon om støttede telefonmodeller, besøk CASIO Website.

http://world.casio.com/os_mobile/wat/

Er CASIO WATCH+ installert på mobiltelefonen?

CASIO WATCH+ app'en må være installert for å kunne koples til uret.

🔗 [Innstallere applikasjoner](#)

Er mobiltelefonens Bluetooth innstillinger riktig?

Konfigurer mobiltelefonens Bluetooth innstillinger. For detaljer om innstillings prosedyrer må du se i mobil telefonens dokumentasjon.

iPhone Brukere

- "Settings" → "Bluetooth" → On
- "Settings" → "Privacy" → "Bluetooth Sharing" → "CASIO WATCH+" → On

Android Brukere

- Enable Bluetooth.

Er stoppeklokken i gang?

Uret kan ikke tilkoples en telefon når stoppeklokken er i gang. Stopp stoppeklokken og prøv igjen.

Annet enn det som er nevnt over.

Noen mobiltelefoner må har BT Smart deaktivert for å bruke CASIO WATCH+. For detaljer om innstillings prosedyrer må du se i mobil telefonens dokumentasjon.

På Start skjermen, trykk: "Menu" → "Settings" → "Bluetooth" → "Menu" → "BT Smart settings" → "Disable".

Jeg kan ikke kople uret med en mobiltelefon på nytt.

Q1 Uret vil ikke kople til på nytt med mobiltelefonen etter at de er blitt frakoplet.

Er CASIO WATCH+ startet på mobiltelefonen?

Uret kan ikke re-kobles til mobilen hvis ikke CASIO WATCH+ kjører på mobilen. På mobiltelefonens hjem skjerm trykker du "CASIO WATCH+" ikonet.

Så, på uret må du holde inne CONNECT knappen (C) i ca. 2 sekunder.




Har du prøvd å slå av og på mobiltelefonen?

Slå mobiltelefonen av og på igjen, og trykk så på CASIO WATCH+ ikonet. Så, på uret må du holde inne CONNECT knappen (C) i ca. 2 sekunder.




Er uret tilstrekkelig ladet?

Uret kan ikke koples til en mobil dersom retrograde skive-viseren peker på "E". Lad opp uret og prøv igjen.

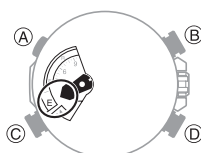

Er stoppeklokken i gang?

Uret kan ikke tilkoples en telefon når stoppeklokken er i gang. Gå ut av urets Fly Modus. Så, på uret må du holde inne CONNECT knappen (C) i ca. 2 sekunder.

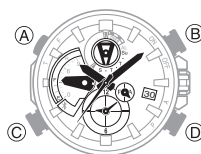

Q2 Jeg endret mobiltelefonens Bluetooth fra aktivert til deaktivert, og nå kan jeg ikke kople til lenger.

På mobilen må du deaktivere og så aktivere Bluetooth igjen, og gå så til hjem skjermen og trykk på "CASIO WATCH+" ikonet. Så, på uret må du holde inne CONNECT knappen (C) i ca. 2 sekunder.



Q3 Jeg kan ikke kople til etter å ha slått av mobiltelefonen.

Slå på mobiltelefonen og trykk på CASIO WATCH+ ikonet. Så, på uret må du holde inne CONNECT knappen (C) i ca. 2 sekunder.




Mobil-Ur Tilkopling

Q1 Jeg kan ikke etablere en tilkopling mellom mobiltelefonen og uret.

Har du prøvd å slå av og på mobiltelefonen?

Slå mobiltelefonen av og på igjen, og trykk så på CASIO WATCH+ ikonet. Så, på uret må du holde inne CONNECT knappen (C) i ca. 2 sekunder.

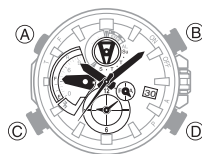

Har uret blitt paret på nytt med Mobiltelefonen?

Etter at du har frakoplet uret og mobilen, kople/par dem igjen.
🔗 [Frakopling](#)

Hvis du ikke kan etablere kontakt...

Slett parings/tilkoplings informasjonen i uret, og så kople uret og mobilen til hverandre igjen.

🔗 [Se "Frakopling"](#).

Å skifte til en annen mobil model

Q1 Å kople gjeldende ur til en annen mobiltelefon.

Å pare uret med en mobiltelefon.

🔗 [Å pare uret med en mobil](#)

Telefon Finner

Q1 Telefon Finner virker ikke.

Er mobilen og uret frakoplet?

Telefon Finner virker ikke under Bluetooth tilkopling.

Er CASIO WATCH+ startet på mobiltelefonen?

Telefon Finner virker ikke hvis ikke CASIO WATCH+ is kjører. På Hjem skjermen trykker du "CASIO WATCH+" ikonet.

Annet enn det som er nevnt over.

Hvis mobiltelefonen ikke responderer etter noen sekunder kan det bety at mobiltelefonen ligger for langt fra uret. Gå til en annen plassering og forsøk igjen.

Q2 Det tar litt tid før mobiltelefonen reagerer.

Mobiltelefonen vil lage en pipetone når kontakt med uret er etablert, noe som kan ta noen få sekunder.

Q3 Mobilen blir ikke funnet selv om den ligger nærme uret.

Siden kommunikasjonen gjøres ved hjelp av radiobølger, kan det hende at uret ikke finner mobiltelefonen selv om den ligger nærmere enn 2 meter. Enkelte miljøer kan gjøre det tillatte kommunikasjons området svært kort.

Automatisk justering av tid

Q1 Når vil uret synkronisere tiden med mobiltelefonen?

Uret vil kontakte mobilen og utføre auto justering av tiden rundt kl. 02.30 a.m., 06.30 a.m., 12.30 p.m. og 06.30 p.m. Kontakten mellom uret og mobilen blir automatisk kuttet når justeringen er ferdig.

Q2 Auto tids justering er utført, men tiden er feil.

Er ikke auto tids justering utført i henhold til dens normale plan?

Merk at auto tid justering ikke blir utført på 24 timer etter at hjemtid og Verdenstid er byttet, eller etter en manuell justering av tiden på uret. Auto tid justering vil fortsette 24 timer etter en av operasjonene over er utført.


Er Auto justerings tiden aktivert?

Auto tid justering vil ikke bli utført på forhånds innstilt tid hvis funksjonen ikke er aktivert. Etabler en kopling mellom uret og mobilen, og bruk så CASIO WATCH+ til å aktivere auto tid justering.

☞ [Å bruke uret på et sykehus eller i et fly](#)

Er uret tilstrekkelig ladet?

Uret kan ikke koples til en mobil dersom retrograde skive-viseren peker på "E". Opplading av uret

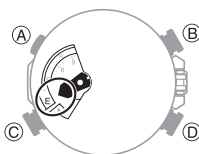

Er stoppeklokken i gang?

Auto tid justering vil ikke starte på forhånds innstilt tid hvis stoppeklokken er i gang. Stopp stoppeklokken.

Q3 Tiden vises ikke riktig.

Mobilens tid kan være feil fordi det ikke er mulig å koble til mobilnettet av en eller annen grunn. Hvis det skjer må du prøve å koble mobilen til nettverket igjen og justere tiden.

Verdenstid

Q1 Tiden for en Verdenstid by er feil.

Sommertidens start dato og tid, slutt dato og tid, eller andre regler ble endret av myndighetene.

Q2 Etter å ha byttet lokal tid (Hjemby) med verdenstiden (Verdenstid by), er verdenstiden feil.

Bruk CASIO WATCH+ for å spesifisere en verdenstid by.

Alarm

Q1 Alarmen høres ikke.

Er uret tilstrekkelig ladet?

Eksponer uret for lys til det er tilstrekkelig ladet.

☞ [Solcelle Lading](#)

Kronen er trukket ut

Alarmen vil ikke lyde når kronen er trukket ut. Trykk kronen tilbake til normalposisjon.

Er alarmen aktivert?

Aktiver alarmen.

☞ [Slå av og på en alarm](#)

Visernes bevegelser og posisjoner

Q1 Jeg vet ikke lenger hvilke modus uret er i.

Du kan sjekke hvilket Modus uret er i ved å sjekke posisjonen på Modus-viseren.

☞ [Navigering mellom Modus](#)

- Hold inne (A) i ca. 2 sekunder for å gå til Kalender Modus.



Q2 Hvorfor kan jeg ikke utføre noen knappe operasjoner mens hurtigstilling av viserne holder på?

Bortsett fra Modus navigasjons knappen, så er alle knappe operasjoner deaktivert mens hurtigstilling av viserne er i gang etter at en innstilling er endret etc. Vent til viserne stopper før du bruker knappene.

Q3 Sekundviser beveger seg i to-sekunders trinn.

Batterinivået er lavt. Eksponer uret for lys til det er tilstrekkelig ladet.

☞ [Solcelle Lading](#)

Q4 Alle viserne har stoppet på kl. 12 og knappene virker ikke.

Batteriet er tom for strøm. Eksponer uret for lys til det er tilstrekkelig ladet.

☞ [Solcelle Lading](#)

Q5 Viserne begynte plutselig å bevege seg hurtig.

Dette er på grunn av en av årsakene under, og det er altså ikke et tegn på at uret er skadet. Du må ganske enkelt vente til viserne beveger seg normalt igjen.

- Uret har nettopp vært i hvilemodus.

☞ [Strømsparing](#)

- Etabler en tilkopling mellom mobiltelefonen og uret og korriger tiden.

☞ [Automatisk justering av tid](#)

Q6 Viserne har stoppet og knappene virker ikke.

Uret er i strøm gjenopprettings Modus. Vent til gjenopprettings prosessen er ferdig (Ca. 15 minutter). Uret vil bli gjenopprettet raskere hvis du plasserer uret på et sted med mye lys.

Q7 Den viste tiden og dato er feil.

Sterk magnetisme eller påvirkning kan føre til at viserne og/eller indikatoren på uret blir satt ut av stilling. Justering av viserne og/eller dag indikatoren

☞ [Justering av viserne og dag indikatoren](#)

Q8 Tidsinnstillingen er riktig, men dato indikatoren står mellom to datoer.

Datoen holder på å endre seg. For informasjon om hvordan datoen endres, se avsnittet under.

☞ [Viserne og Dato indikatoren bevegelse](#)

Krone Operasjoner

Q1 Det skjer ikke noe når jeg skrur på kronen.

Hvis du ikke utfører noen operasjoner i løpet av 2 minutter etter at du har trukket kronen ut (ca 30 minutter i tilfelle av viser og dato indikator justering), vil kronens funksjoner automatisk bli deaktivert. Trykk kronen tilbake til dens normale posisjon for så å trekke den ut igjen.

 [Å bruke kronen](#)

Q2 Krone operasjonen virker ikke.

Alle knappe operasjoner er deaktivert mens hurtigstilling av viserne er i gang etter at en innstilling er endret etc. Vent til viserne stopper før du bruker knappene.

Lading

Q1 Uret virker ikke selv om det er eksponert for lys.

Uret stopper å fungere når batteriet er tomt. Eksponer uret for lys til det er tilstrekkelig ladet.

 [Solcelle Lading](#)