

fx-350ES

Bedienungsanleitung



CASIO[®]

<http://world.casio.com/edu/>


RCA502156-001V01



CASIO Europe GmbH
Bornbarch 10, 22848 Norderstedt, Germany

Über diese Anleitung

- Die Markierung **MATH** bezeichnet ein Beispiel, welches das Mathematikformat verwendet, wogegen die Markierung **LINE** das lineare Format bezeichnet. Für Einzelheiten über die Eingabe/Ausgabeformate siehe „Spezifizierung des Eingabe/Ausgabeformats“.
- Die Tastenmarkierungen geben an, was Sie mit einer Taste eingeben oder ausführen können.
Beispiel: **1**, **2**, **+**, **-**, **√**, **AC** usw.
- Durch Drücken der **SHIFT**- oder **ALPHA**-Taste gefolgt von einer zweiten Taste wird die alternative Funktion der zweiten Taste ausgeführt. Die alternative Funktion ist durch den über der Taste ausgedruckten Text angegeben.



- Nachfolgend ist beschrieben, was die unterschiedlichen Farben der Textmarkierung für die alternative Funktion bedeuten.

Falls der Text der Tastenmarkierung dieser Farbe aufweist:	Bedeutet dies:
Gelb	Drücken Sie die SHIFT -Taste gefolgt von der Taste, um auf die zutreffende Funktion zuzugreifen.
Rot	Drücken Sie die ALPHA -Taste gefolgt von der Taste, um die zutreffende Variable, Konstante oder das Symbol einzugeben.

- Nachfolgend ist ein Beispiel aufgeführt, das zeigt, wie die Betätigung einer alternativen Funktion in dieser Bedienungsanleitung dargestellt ist.





Beispiel: **SHIFT** **sin** (\sin^{-1}) **1** **=**


Bezeichnet die Funktion, auf die durch die vorhergehende Tastenbetätigung (**SHIFT** **sin**) zugegriffen wird. Achten Sie darauf, dass es sich dabei nicht um einen Teil der tatsächlich von Ihnen auszuführenden Tastenbetätigung handelt.

- Nachfolgend ist ein Beispiel aufgeführt, das zeigt, wie die Tastenbetätigung für die Wahl eines Menüeintrags in dieser Bedienungsanleitung dargestellt ist.

Beispiel: **1** (Setup)

Zeigt den Menüeintrag an, der durch die Betätigung der davor aufgeführten Zifferntaste (**1**) gewählt wird. Achten Sie darauf, dass es sich dabei nicht um einen Teil der tatsächlich von Ihnen ausgeführten Tastenbetätigung handelt.

- Die Cursortaste ist mit vier Pfeilmarkierungen versehen, welche gemäß nebenstehender Abbildung die entsprechenden Richtungen anzeigen. In dieser Bedienungsanleitung ist die Betätigung der Cursortaste als , ,  oder  bezeichnet.



- Die in dieser Bedienungsanleitung und dem separaten Anhang dargestellten Anzeigen und Illustrationen (wie zum Beispiel die Tastenmarkierungen) dienen nur für illustrative Zwecke und können etwas von den tatsächlichen Posten abweichen, die sie darstellen.
- Änderungen des Inhalts dieser Bedienungsanleitung bleiben ohne Vorankündigung vorbehalten.
- Unter keinen Umständen kann die CASIO Computer Co., Ltd. irgendjemandem gegenüber verantwortlich gemacht werden für spezielle, zufällige oder Folgeschäden, die auf den Kauf oder die Verwendung dieses Produktes und der damit mitgelieferten Artikel zurückzuführen sind. Weiters ist die CASIO Computer Co., Ltd. nicht verantwortlich für irgendwelche Ansprüche anderer Parteien, die auf die Verwendung dieses Produktes und der damit mitgelieferten Artikel zurückzuführen sind.

■ Verwendung des separaten Anhangs

Falls Sie in dieser Bedienungsanleitung das Symbol **Anhang** sehen, dann bedeutet dies, dass Sie in dem separaten Anhang nachschlagen sollten.

Die Beispielnummern (wie „<math>#021>“) in dieser Bedienungsanleitung beziehen sich auf die Nummern der entsprechenden Beispiele in dem Anhang.

Spezifizieren Sie das Winkelargument in dem Anhang unter Verwendung der folgenden Markierungen.

Deg : Spezifizieren Sie Altgrad für das Winkelargument.

Rad : Spezifizieren Sie das Bogenmaß für das Winkelargument.

Initialisierung des Rechners

Führen Sie den folgenden Bedienungsvorgang aus, wenn Sie den Rechner initialisieren sowie den Rechnungsmodus und das Setup auf ihre anfänglichen Vorgabeeinstellungen zurückstellen möchten. Achten Sie darauf, dass durch diesen Vorgang auch alle gegenwärtig im Rechnungsspeicher abgelegten Daten gelöscht werden.

SHIFT **9** (CLR) **3** (All) **≡** (Yes)

- Für Informationen über die Rechnungsmodi und Setup-Einstellungen siehe „Rechnungsmodi und Rechner-Setup“.
- Für Informationen über den Speicher siehe „Verwendung des Rechnungsspeichers“.

Sicherheitsmaßregeln

Lesen Sie unbedingt die folgenden Sicherheitsmaßregeln durch, bevor Sie den Rechner verwenden. Bewahren Sie danach diese Anleitung griffbereit für spätere Nachschlagzwecke auf.



Vorsicht

Dieses Symbol wird verwendet, um Informationen zu kennzeichnen, bei deren Ignorierung es zu persönlichen Verletzungen oder Sachschäden kommen kann.

Batterie

- Nachdem Sie die Batterie aus dem Rechner entfernt haben, bewahren Sie diese an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf, damit die Batterie nicht versehentlich verschluckt wird.
- Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kleinkindern. Falls eine Batterie versehentlich verschluckt wird, wenden Sie sich unverzüglich an einen Arzt.
- Versuchen Sie niemals die Batterie aufzuladen, zu zerlegen oder kurzzuschließen. Setzen Sie die Batterie niemals direkter Wärme aus, und entsorgen Sie diese niemals durch Verbrennen.
- Fehlerhafte Verwendung einer Batterie kann zu deren Auslaufen und Beschädigung benachbarter Artikel führen, wobei es auch zu Feuer- und Verletzungsgefahr kommen kann.
 - Achten Sie immer auf richtige Ausrichtung des positiven \oplus und negativen \ominus Endes der Batterie, wenn Sie diese in den Rechner einsetzen.

- Die Batterien entfernen, wenn Sie den Rechner für längere Zeit nicht verwenden.
- Verwenden Sie nur den in dieser Anleitung für den Rechner spezifizierten Batterietyp.
- Verbrauchte Batterien dürfen nicht in den Hausmüll! Bitte an den vorgesehenen Sammelstellen oder am Sondermüllplatz abgeben.

Entsorgung des Rechners

- Entsorgen Sie den Rechner niemals durch Verbrennen. Anderenfalls können bestimmte Komponenten plötzlich bersten, so dass es zu Feuer- und Verletzungsgefahr kommt.

Vorsichtsmaßnahmen für die Handhabung

- **Drücken Sie unbedingt die **ON**-Taste, bevor Sie den Rechner zum ersten Mal verwenden.**
- **Auch wenn der Rechner normal arbeitet, tauschen Sie die Batterie mindestens einmal pro Jahr aus.**
Eine verbrauchte Batterie kann auslaufen, wodurch es zu Beschädigung oder Fehlbetrieb des Rechners kommen kann. Belassen Sie eine verbrauchte Batterie daher niemals in dem Rechner.
- **Die mit diesem Rechner mitgelieferte Batterie wurde während des Transports und der Lagerung etwas entladen. Daher muss diese Batterie vielleicht früher ausgetauscht werden, als es die normale Lebensdauer der Batterie erwarten lässt.**
- **Eine niedrige Batteriespannung kann dazu führen, dass der Speicherinhalt korrumpiert oder gelöscht wird. Fertigen Sie daher immer schriftliche Kopien aller wichtigen Daten an.**
- **Vermeiden Sie die Verwendung und Lagerung des Rechners an Orten mit extremen Temperaturen.**
Sehr niedrige Temperaturen können zu einem langsamen Ansprechen des Displays, einem vollständigen Ausfall des Displays oder zu verkürzter Batteriebetriebsdauer führen. Belassen Sie den Rechner auch niemals in direktem Sonnenlicht, in der Nähe eines Fensters, in der Nähe eines Heizgerätes oder an einem anderen Ort mit sehr hohen Temperaturen. Übermäßige Wärme kann zu einer Verfärbung oder Verformung des Gehäuses des Rechners führen und die internen Schaltkreise beschädigen.
- **Vermeiden Sie eine Verwendung oder Lagerung des Rechners an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit oder starker Staubentwicklung.**

Achten Sie darauf, dass der Rechner niemals an Orten belassen wird, an welchen er Wasserspritzern, hoher Luftfeuchtigkeit oder starker Staubentwicklung ausgesetzt werden kann. Solche Bedingungen können zu einer Beschädigung der internen Schaltkreise führen.

- **Lassen Sie den Rechner niemals fallen und setzen Sie ihn niemals starken Stößen aus.**
- **Versuchen Sie niemals ein Verdrehen oder Abbiegen des Rechners.**

Tragen Sie den Rechner niemals in Ihrer Hosentasche oder einem anderen eng anliegenden Bekleidungsstück, da er sonst Verdrehung oder Biegung ausgesetzt werden kann.


- **Versuchen Sie niemals ein Zerlegen des Rechners.**
- **Drücken Sie die Tasten des Rechners niemals mit einem Kugelschreiber oder einem anderen spitzen Gegenstand.**
- **Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch, um die Außenseite des Rechners abzuwischen.**

Falls der Rechner stark verschmutzt ist, wischen Sie ihn mit einem Tuch ab, das in einer schwachen Lösung aus Wasser und mildem, neutralen Waschmittel angefeuchtet wurde. Wringen Sie das Tuch gut aus, bevor Sie damit den Rechner abwischen. Verwenden Sie niemals Verdüner, Waschbenzin oder andere flüchtige Mittel für das Reinigen des Rechners. Anderenfalls können die aufgedruckten Markierungen abgelöst und das Gehäuse beschädigt werden.

Vor der Verwendung des Rechners

■ Abnehmen des Schutzgehäuses

Bevor Sie den Rechner verwenden, schieben Sie sein Schutzgehäuse nach unten, um dieses abzunehmen, und bringen Sie danach das Schutzgehäuse an der Rückseite des Rechners an, wie es in der nachfolgenden Abbildung dargestellt ist.

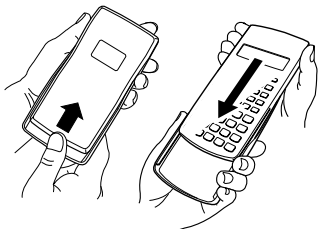


■ Ein- und Ausschalten der Stromversorgung

- Drücken Sie die **[ON]**-Taste, um den Rechner einzuschalten.
- Drücken Sie die Tasten **[SHIFT] [AC]** (OFF), um den Rechner auszuschalten.

■ Einstellen des Anzeigekontrasts

[SHIFT] [MODE] (SETUP) **[▼]** **[5]** (**[◀CONT▶]**)

Dadurch wird die Kontrasteinstellanzeige erhalten. Verwenden Sie die Taste **[◀]** oder **[▶]**, um den Anzeigekontrast einzustellen. Nachdem die Einstellung Ihren Wünschen entspricht, drücken Sie die **[AC]**-Taste.



- Sie können auch den Kontrast unter Verwendung von **[◀]** und **[▶]** einstellen, während das Modusmenü (das durch Drücken von **[MODE]** erscheint) am Display angezeigt wird.

Wichtig!

- Falls durch die Einstellung des Anzeigekontrasts das Display nicht besser abgelesen werden kann, dann liegt wahrscheinlich eine niedrige Batteriespannung vor. Tauschen Sie die Batterie aus.


■ Über das Display

Ihr Rechner ist mit einer Flüssigkristallanzeige (LC-Display) mit 31 Punkten × 96 Punkten ausgerüstet.

Beispiel:

Eingegebener Ausdruck

Rechnungsergebnis



■ Anzeigeindikatoren

Anzeigebeispiel:



Dieser Indikator:	Bedeutet Folgendes:
S	Die Tastatur wurde durch das Drücken der [SHIFT] -Taste umgeschaltet. Die Umschaltung wird wieder freigegeben und dieser Indikator verschwindet, sobald Sie eine Taste drücken.
A	Der alphabetische Eingabemodus wurde durch das Drücken der [ALPHA] -Taste aufgerufen. Der alphabetische Eingabemodus wird wieder freigegeben und dieser Indikator verschwindet, sobald Sie eine Taste drücken.
M	In dem unabhängigen Speicher ist ein Wert gespeichert.
STO	Der Rechner ist auf die Bereitschaft für die Eingabe eines Variablennamens geschaltet, um der Variablen einen Wert zuzuordnen. Dieser Indikator erscheint, wenn Sie die Tasten [SHIFT] [RCL] (STO) drücken.
RCL	Der Rechner ist auf die Bereitschaft für die Eingabe eines Variablennamens geschaltet, um den Wert der Variablen aufzurufen. Dieser Indikator erscheint, nachdem Sie die [RCL] -Taste drücken.
STAT	Der Rechner ist auf den STAT-Modus geschaltet.
D	Das Vorgabewinkelargument sind Altgrad.
R	Das Vorgabewinkelargument ist das Bogenmaß.
G	Das Vorgabewinkelargument sind Neugrad.
FIX	Eine feste Anzahl an Dezimalstellen ist wirksam.
SCI	Eine feste Anzahl von signifikanten Stellen ist wirksam.
Math	Der Mathematikstil ist als Eingabe/Ausgabeformat gewählt.
▼▲	Die Rechnungsablauf-Speicherdaten stehen zur Verfügung und können wiedergegeben werden, oder es sind weitere Daten über/unter der aktuellen Anzeige vorhanden.
Disp	Das Display zeigt gegenwärtig ein Zwischenergebnis einer Rechnung mit Mehrfachanweisung an.

Wichtig!

- Bei einer sehr komplizierten Rechnung oder einem anderen Typ von Rechnung, für deren Ausführung eine lange Zeitdauer benötigt wird, kann das Display vielleicht nur die obigen Indikatoren anzeigen (ohne einen Wert), während der Rechner die Rechnung intern ausführt.

Rechnungsmodi und Rechner-Setup

Rechnungsmodi

Wenn Sie diesen Typ von Rechnung ausführen möchten:	Wählen Sie diesen Modus:
Allgemeine Rechnungen	COMP
Statistische und Regressionsrechnungen	STAT
Generierung einer Zahlentabelle anhand eines Ausdrucks	TABLE

Spezifizierung des Rechnungsmodus

(1) Drücken Sie die **MODE**-Taste, um das Modusmenü anzuzeigen.

```
1:COMP  2:STAT
3:TABLE
```

(2) Drücken Sie die Zifferntaste, die dem gewünschten Modus entspricht.

- Um zum Beispiel den STAT-Modus zu wählen, drücken Sie die Taste **2**.

Konfigurierung des Rechner-Setups

Drücken Sie die Tasten **SHIFT MODE** (SETUP), um das Setup-Menü anzuzeigen, das Sie für die Einstellung verwenden können, wie die Rechnungen ausgeführt und angezeigt werden. Das Setup-Menü weist zwei Anzeigen auf, durch die Sie unter Verwendung der Tasten **▼** und **▲** blättern können.



- Für Informationen über die Verwendung von „◀CONT▶“ siehe „Einstellen des Anzeigecontrasts“.

Spezifizierung des Eingabe/Ausgabeformats

Für dieses Eingabe/Ausgabeformat:	Führen Sie diese Tastenbetätigung aus:
Math-Format	SHIFT MODE 1 (MthIO)
Lineares Format	SHIFT MODE 2 (LineIO)

- Das Math-Format zeigt Brüche, irrationale Zahlen und andere Ausdrücke so an, wie sie auf dem Papier geschrieben sind.
- Das lineare Format zeigt Brüche und andere Ausdrücke in einer einzigen Zeile an.

$\frac{4}{5} + \frac{2}{3}$ $\frac{22}{15}$	Math ▲
---	---

Math-Format

$4 \div 5 + 2 \div 3$ $22 \div 15$	▲
------------------------------------	--------------------------------------

Lineares Format

Spezifizierung des Vorgabewinkelarguments

Um dieses Vorgabewinkelargument zu spezifizieren:	Führen Sie diese Tastenbetätigung aus:
Altgrad	SHIFT MODE 3 (Deg)
Bogenmaß	SHIFT MODE 4 (Rad)
Neugrad	SHIFT MODE 5 (Gra)

$$90^\circ = \frac{\pi}{2} \text{ Bogenmaß} = 100 \text{ Neugrad}$$

Spezifizierung der Anzahl der Anzeigestellen

Um dies zu spezifizieren:	Führen Sie diese Tastenbetätigung aus:
Anzahl der Dezimalstellen	SHIFT MODE 6 (Fix) 0 – 9
Anzahl der signifikanten Stellen	SHIFT MODE 7 (Sci) 0 – 9
Bereich der Exponentialanzeige	SHIFT MODE 8 (Norm) 1 (Norm1) oder 2 (Norm2)

Anzeigebeispiele für Rechnungsergebnisse

- **Fix:** Der von Ihnen spezifizierte Wert (von 0 bis 9) steuert die Anzahl der Dezimalstellen für die angezeigten Rechnungsergebnisse. Die Rechnungsergebnisse werden auf die spezifizierte Anzahl von Dezimalstellen gerundet, bevor sie angezeigt werden.

Beispiel: $100 \div 7 = 14,286$ (Fix3)
 $14,29$ (Fix2)

- **Sci:** Der von Ihnen spezifizierte Werte (von 1 bis 10) steuert die Anzahl der signifikanten Stellen für die Anzeige der Rechnungsergebnisse. Die Rechnungsergebnisse werden an die Anzahl der signifikanten Stellen gerundet, bevor sie angezeigt werden.

Beispiel: $1 \div 7 = 1,4286 \times 10^{-1}$ (Sci5)
 $1,429 \times 10^{-1}$ (Sci4)

- **Norm:** Durch die Wahl einer der zwei verfügbaren Einstellungen (Norm1, Norm2) wird der Bereich bestimmt, in welchem die Ergebnisse nicht im Exponentialformat angezeigt werden. Außerhalb des spezifizierten Bereichs werden die Ergebnisse im Exponentialformat angezeigt.

Norm1: $10^{-2} > |x|, |x| \geq 10^{10}$

Norm2: $10^{-9} > |x|, |x| \geq 10^{10}$

Beispiel: $1 \div 200 = 5 \times 10^{-3}$ (Norm1)
 $0,005$ (Norm2)

Spezifizierung des Bruchanzeigeformats

Um dieses Bruchanzeigeformat zu spezifizieren:	Führen Sie diese Tastenbetätigung aus:
Gemischter Bruch	SHIFT MODE ▼ 1 (ab/c)
Unechter Bruch	SHIFT MODE ▼ 2 (d/c)

Spezifizierung des statistischen Anzeigeformats

Verwenden Sie den folgenden Vorgang, um die Anzeige der Häufigkeitsspalte (FREQ) in der STAT-Editoranzeige des STAT-Modus ein- oder auszuschalten.

Um dies zu spezifizieren:	Führen Sie diese Tastenbetätigung aus:
Anzeigen der FREQ-Spalte	SHIFT MODE ▼ 3 (STAT) 1 (ON)
Ausblenden der FREQ-Spalte	SHIFT MODE ▼ 3 (STAT) 2 (OFF)

Spezifizierung des Dezimalpunkt-Anzeigeformats

Um dieses Dezimalpunkt-Anzeigeformat zu spezifizieren:	Führen Sie diese Tastenbetätigung aus:
Punkt (.)	SHIFT MODE ▼ 4 (Disp) 1 (Dot)
Komma (,)	SHIFT MODE ▼ 4 (Disp) 2 (Comma)

- Die hier von Ihnen konfigurierte Einstellung wird nur für die Rechnungsergebnisse verwendet. Für die Eingabewerte wird immer ein Dezimalpunkt (.) verwendet.

■ Initialisierung des Rechenmodus und anderer Einstellungen

Führen Sie den folgenden Vorgang aus, um den Rechenmodus und die anderen Setup-Einstellungen wie folgt zu initialisieren.

SHIFT **9** (CLR) **1** (Setup) **≡** (Yes)

Diese Einstellung:	Wird auf Folgendes initialisiert:
Rechenmodus	COMP
Eingabe/Ausgabeformat	MthIO
Winkelargument	Deg (Altgrad)
Anzeigestellen	Norm1
Bruchanzeigeformat	d/c
Statistische Anzeige	OFF
Dezimalpunkt	Dot (Punkt)

- Um die Initialisierung abzubrechen, ohne etwas auszuführen, drücken Sie die Taste **AC** (Cancel) anstelle der Taste **≡**.

Eingabe von Ausdrücken und Werten

■ Eingabe eines Rechenausdrucks unter Verwendung des Standardformats

Ihr Rechner lässt Sie die Rechenausdrücke auf die gleiche Weise eingeben, wie sie geschrieben sind. Danach müssen Sie einfach die = -Taste drücken, um diese auszuführen. Der Rechner beurteilt automatisch die Vorrangreihenfolge für Additionen, Subtraktionen, Multiplikationen, Divisionen, Funktionen und Klammern.

Beispiel: $2(5 + 4) - 2 \times (-3) =$

LINE

2 $($ 5 $+$ 4 $)$ $-$ 2 \times $(-)$ 3 $=$

$2(5+4)-2 \times -3$

24

Eingabe einer Funktion mit Klammern

Wenn Sie eine der unten aufgeführten Funktionen eingeben, dann wird diese automatisch mit dem Zeichen für die geöffnete Klammer ($($) eingegeben. Danach müssen Sie nur das Argument und die geschlossene Klammer ($)$) eingeben.

$\sin($, $\cos($, $\tan($, $\sin^{-1}($, $\cos^{-1}($, $\tan^{-1}($, $\sinh($, $\cosh($, $\tanh($, $\sinh^{-1}($, $\cosh^{-1}($, $\tanh^{-1}($, $\log($, $\ln($, $e^{\wedge}($, $10^{\wedge}($, $\sqrt{($, $\sqrt[3]{($, $\text{Abs}($, $\text{Pol}($, $\text{Rec}($, $\text{Rnd}($

Beispiel: $\sin 30 =$

LINE

\sin $($ 3 0 $)$ $=$

$\sin(30)$

0.5

Durch Drücken der sin -Taste wird „sin(“ eingegeben.

- Achten Sie darauf, dass der Eingabevorgang unterschiedlich ist, wenn Sie das Math-Format verwenden möchten. Für weitere Informationen siehe „Eingabe mit dem Math-Format“.

Weglassen des Multiplikationszeichens

Sie können in jedem der nachfolgenden Fälle das Multiplikationszeichen (\times) weglassen.

- Vor einer geöffneten Klammer ($($): $2 \times (5 + 4)$ usw.
- Vor einer Funktion mit Klammern: $2 \times \sin(30)$, $2 \times \sqrt{3}$ usw.
- Vor einem Variablennamen, einer Konstanten oder einer Zufallszahl: $20 \times A$, $2 \times \pi$ usw.

Letzte geschlossene Klammer


Sie können eine oder mehrere geschlossene Klammern weglassen, die am Ende einer Rechnung vorhanden sind, unmittelbar bevor die \square -Taste gedrückt wird. Für Einzelheiten siehe „Weglassen einer letzten geschlossenen Klammer“.

Anzeige eines langen Ausdrucks

Das Display kann jeweils bis zu 14 Zeichen anzeigen. Mit der Eingabe des 15. Zeichens wird der Ausdruck nach links verschoben. Zu diesem Zeitpunkt erscheint der \blacktriangleleft -Indikator links von dem Ausdruck, um damit anzuzeigen, dass der Ausdruck links von der Anzeige fortgesetzt wird.

Eingegebener Ausdruck: $1111 + 2222 + 3333 + 444$

Angezeigter Teil:



- Wenn der \blacktriangleleft -Indikator angezeigt wird, können Sie die Anzeige nach links verschieben und den ausgeblendeten Teil anzeigen, indem Sie die \blacktriangleleft -Taste drücken. Dadurch erscheint der \blacktriangleright -Indikator rechts von dem Ausdruck. Nun können Sie die \blacktriangleright -Taste verwenden, um wieder zurück an den rechten Teil des Ausdrucks zu gelangen.

Anzahl der Eingabezeichen (Byte)

- Für einen einzelnen Ausdruck können Sie bis zu 99 Byte an Daten eingeben. Grundlegend wird für jede Tastenbetätigung ein Byte verwendet. Eine Funktion, die durch die Betätigung von zwei Tasten eingegeben werden muss (wie zum Beispiel \square \square (\sin^{-1})), benötigt ebenfalls nur ein Byte. Achten Sie jedoch darauf, dass bei der Eingabe von Funktionen mit dem Math-Format, jeder von Ihnen eingegebene Eintrag mehr als ein Byte benötigt. Für weitere Informationen siehe „Eingabe mit dem Math-Format“.
- Normalerweise erscheint der Eingabecursor als blinkende vertikale (|) oder horizontale (—) Linie am Display. Falls jedoch nur noch 10 Byte oder weniger für die Eingabe des aktuellen Ausdrucks zur Verfügung stehen, dann ändert der Cursor seine Form auf \blacksquare , um Sie auf diesen Umstand aufmerksam zu machen. Falls der \blacksquare -Cursor erscheint, beenden Sie den Ausdruck an einem geeigneten Punkt, und berechnen Sie das Ergebnis.

■ Berichtigung eines Ausdrucks

Dieser Abschnitt erläutert, wie Sie einen Ausdruck während der Eingabe berichtigen können. Der zu verwendende Vorgang hängt davon ab, ob Sie die Einfügung oder Überschreibung als den Eingangsmodus gewählt haben.

Über die Einfügungs- und Überschreibungs-Eingabemodi

Mit dem Einfügungsmodus werden die angezeigten Zeichen nach links verschoben, um Platz für die Eingabe eines neuen Zeichens zu machen. Mit dem Überschreibungsmodus ersetzt jedes neu von Ihnen eingegebene Zeichen das Zeichen an der aktuellen Cursorposition. Die anfängliche Vorgabe für den Eingabemodus ist die Einfügung. Sie können diese auf den Überschreibungsmodus ändern, wenn Sie dies wünschen.

- Der Cursor ist eine blinkende vertikale Linie (|), wenn der Einfügungsmodus gewählt ist. Bei gewähltem Überschreibungsmodus erscheint der Cursor als blinkende horizontale Linie (—).
- Die anfängliche Vorgabe für das lineare Format ist der Einfügungsmodus. Sie können auf den Überschreibungsmodus umschalten, indem Sie die Tasten **SHIFT** **DEL** (INS) drücken.
- Mit dem Math-Format können Sie nur den Einfügungsmodus verwenden. Durch das Drücken der Tasten **SHIFT** **DEL** (INS) bei gewähltem Math-Format wird nicht auf den Überschreibungsmodus umgeschaltet. Für weitere Informationen siehe „Einschließen eines Wertes in eine Funktion“.
- Der Rechner schaltet automatisch auf den Einfügungsmodus um, wenn Sie das Eingabe/Ausgabeformat von dem linearen Format auf das Math-Format umschalten.

Änderung des gerade eingegebenen Zeichens oder der gerade eingegebenen Funktion

Beispiel: Der Ausdruck 369×13 ist auf 369×12 zu berichtigen.

LINE

3 **6** **9** **X** **1** **3**

369×13|

DEL

369×1|

2

369×12|

Löschung eines Zeichens oder einer Funktion

Beispiel: Der Ausdruck $369 \times \times 12$ ist auf 369×12 zu berichtigen.

LINE Einfügungsmodus:

$\boxed{3} \boxed{6} \boxed{9} \boxed{\times} \boxed{\times} \boxed{1} \boxed{2}$ $369 \times \times 12$

$\leftarrow \leftarrow$ $369 \times \times 12$

$\boxed{\text{DEL}}$ 369×12

Überschreibungsmodus:

$\boxed{3} \boxed{6} \boxed{9} \boxed{\times} \boxed{\times} \boxed{1} \boxed{2}$ $369 \times \times 12 _$

$\leftarrow \leftarrow \leftarrow$ $369 \times _ 12$

$\boxed{\text{DEL}}$ $369 \times _ 12$

Berichtigung einer Rechnung

Beispiel: Der Ausdruck $\cos(60)$ ist auf $\sin(60)$ zu berichtigen.

LINE Einfügungsmodus:

$\boxed{\cos} \boxed{6} \boxed{0} \boxed{)}$ $\cos(60)$

$\leftarrow \leftarrow \leftarrow \boxed{\text{DEL}}$ $60)$

$\boxed{\sin}$ $\sin(60)$

Überschreibungsmodus:

$\boxed{\cos} \boxed{6} \boxed{0} \boxed{)}$ $\cos(60) _$

$\leftarrow \leftarrow \leftarrow \leftarrow$ $_ \cos(60)$

$\boxed{\sin}$ $\sin(_ 60)$

Einfügung einer Eingabe in eine Rechnung

Verwenden Sie immer den Einfügungsmodus für diesen Vorgang. Verwenden Sie die \leftarrow - oder \rightarrow -Taste, um den Cursor an die Stelle zu verschieben, an der Sie eine neue Eingabe einfügen möchten, und geben Sie danach den gewünschten Wert ein.

■ Anzeige der Position eines Fehlers

Falls eine Fehlermeldung (wie „Math ERROR“ oder „Syntax ERROR“) erscheint, wenn Sie die \equiv -Taste drücken, betätigen Sie die \blacktriangleleft - oder \blacktriangleright -Taste. Dadurch wird der Teil der Rechnung angezeigt, in welchem der Fehler aufgetreten ist, wobei der Cursor an der fehlerhaften Stelle positioniert ist. Sie können dann die erforderlichen Berichtigungen vornehmen.

Beispiel: Falls Sie $14 \div 0 \times 2 =$ fehlerhafter Weise für $14 \div 10 \times 2 =$ eingegeben haben.

Verwenden Sie den Einfügungsmodus für den folgenden Vorgang.

LINE

$\boxed{1} \boxed{4} \boxed{\div} \boxed{0} \boxed{\times} \boxed{2} \boxed{\equiv}$

Math ERROR
[AC] : Cancel
[\blacktriangleleft] [\blacktriangleright] : Goto

Drücken Sie \blacktriangleright oder \blacktriangleleft .

$14 \div 0 \times 2$

Dies verursacht den Fehler.

$\blacktriangleleft \boxed{1} \quad 14 \div 10 \times 2$

$\boxed{\equiv} \quad 14 \div 10 \times 2$
2.8

Sie können die Fehleranzeige auch durch das Drücken der \boxed{AC} -Taste verlassen, wodurch aber die Rechnung gelöscht wird.

■ Eingabe mit dem Math-Format

Wenn Sie eine Eingabe mit dem Math-Format ausführen, dann können Sie Brüche und manche Funktionen unter Verwendung des gleichen Formats, wie diese in Ihrem Lehrbuch erscheinen, eingeben und anzeigen.

Wichtig!

- Bestimmte Arten von Ausdrücken können dazu führen, dass die Höhe einer Berechnungsformel größer als eine Zeile des Displays ist. Die maximal zulässige Höhe einer Berechnungsformel ist zwei Displayanzeigen ($31 \text{ Punkte} \times 2$). Weitere Eingabe wird unmöglich, wenn die Höhe der von Ihnen eingegebenen Rechnung die zulässige Grenze übersteigt.
- Verschachtelung der Funktionen und Klammern ist zulässig. Weitere Eingabe wird unmöglich, wenn Sie zu viele Funktionen und/oder Klammern verschachteln. Falls dies eintritt, trennen Sie die Rechnung in mehrere Teile auf, und berechnen Sie jeden Teil separat.

Für die Eingabe im Math-Format unterstützte Funktionen und Symbole

- Die Spalte „Byte“ zeigt die Anzahl der Byte des Speichers an, die von der Eingabe verwendet werden.

Funktion/Symbol	Tastenbetätigung	Byte
Unechter Bruch		9
Gemischter Bruch	SHIFT ($\square \frac{\square}{\square}$)	13
$\log(a,b)$ (Logarithmus)		6
10^x (Potenz von 10)	SHIFT (10^{\square})	4
e^x (Potenz von e)	SHIFT (e^{\square})	4
Quadratwurzel		4
Kubikwurzel	SHIFT ($\sqrt[3]{\square}$)	9
Quadrat, Kubik	x^2 , x^3	4
Kehrwert	x^{-1}	5
Potenz	x^{\square}	4
Potenzwurzel	SHIFT x^{\square} ($\sqrt[\square]{\square}$)	9
Absolutwert	Abs	4
Klammer	(oder)	1

Eingabebeispiele für das Math-Format

- Die nachfolgenden Bedienungsvorgänge sind bei gewähltem Math-Format auszuführen.
- Achten Sie genau auf die Position und die Größe des Cursors am Display, wenn Sie eine Eingabe unter Verwendung des Math-Formats ausführen.

Beispiel 1: Einzugeben ist $2^3 + 1$


MATH

Beispiel 2: Einzugeben ist $1 + \sqrt{2} + 3$

MATH

Beispiel 3: Einzugeben ist $(1 + \frac{2}{5})^2 \times 2 =$

MATH



- Wenn Sie die $\boxed{\equiv}$ -Taste drücken, um das Rechnungsergebnis unter Verwendung des Math-Formats zu erhalten, kann ein Teil des von Ihnen eingegebenen Ausdrucks gemäß Screenshot in Beispiel 3 abgeschnitten werden. Falls Sie den gesamten Ausdruck erneut anzeigen möchten, drücken Sie die $\boxed{\text{AC}}$ -Taste gefolgt von $\boxed{\blacktriangleright}$.

Einschließen eines Wertes in eine Funktion

Wenn Sie das Math-Format verwenden, können Sie einen Teil eines eingegebenen Ausdrucks (einen Wert, einen Ausdruck in Klammern usw.) in eine Funktion einschließen.

Beispiel: Der Ausdruck innerhalb der Klammern in $1 + (2 + 3) + 4$ ist in die Funktion $\sqrt{\quad}$ einzuschließen.

MATH

Verschieben Sie den
Cursor an diese Stelle.

$\boxed{\text{SHIFT}} \boxed{\text{DEL}} \boxed{\text{(INS)}}$

Dadurch wird die Form des Cursors wie hier gezeigt geändert.

$\boxed{\sqrt{\quad}}$

Dadurch wird der Ausdruck in Klammern
in die Funktion $\sqrt{\quad}$ eingeschlossen.

- Falls sich der Cursor links von einem bestimmten Wert oder Bruch befindet (anstelle auf einer geöffneten Klammer), dann wird dieser Wert oder Bruch in die hier spezifizierte Funktion eingeschlossen.
- Befindet sich der Cursor links von der Funktion, dann wird die gesamte Funktion in die hier spezifizierte Funktion eingeschlossen.

Die nachfolgenden Beispiele zeigen die anderen Funktionen, die in dem obigen Vorgang verwendet werden können, und die erforderlichen Tastenbetätigungen für deren Verwendung.

Ursprünglicher Ausdruck: $1 + \sqrt{(2+3)} + 4$

Funktion	Tastenbetätigung	Resultierender Ausdruck
Bruch		$1 + \frac{\sqrt{(2+3)}}{\square} + 4$
$\log(a,b)$		$1 + \log_{\square}((2+3)) + 4$
Potenzwurzel	($\sqrt[n]{\square}$)	$1 + \sqrt[n]{(2+3)} + 4$

Sie können auch Werte in die folgenden Funktionen einschließen:

(10^{\square}), (e^{\square}), , , ($\sqrt[3]{\square}$),

Anzeige der Rechnungsergebnisse in einer Form, die $\sqrt{2}$, π usw. einschließt (irrationale Zahlenform)

Wenn „MthIO“ für das Eingabe/Ausgabeformat gewählt ist, können Sie spezifizieren, ob die Rechnungsergebnisse in einer Form, welche Ausdrücke wie $\sqrt{2}$ und π enthalten (irrationale Zahlenform).

- Durch Drücken der -Taste nach der Eingabe einer Rechnung wird das Ergebnis unter Verwendung der irrationalen Zahlenform angezeigt.
- Durch Drücken der Tasten nach der Eingabe einer Rechnung wird das Ergebnis unter Verwendung von Dezimalwerten angezeigt.

Hinweis

- Wenn „LineIO“ für das Eingabe/Ausgabeformat gewählt ist, werden die Rechnungsergebnisse immer unter Verwendung von Dezimalwerten (keine irrationale Zahlenform) angezeigt, unabhängig davon, ob Sie die -Taste oder die Tasten drücken.
- Die Anzeigebedingungen für die π -Form (Form, die π innerhalb der Anzeige einer irrationalen Zahl einschließt) sind gleich wie für die S-D Umwandlung. Für Einzelheiten siehe „Verwendung der S-D Transformation“.

Beispiel 1: $\sqrt{2} + \sqrt{8} = 3\sqrt{2}$

MATH

① 2 + 8

Math ▲
 $\sqrt{2} + \sqrt{8}$
 $3\sqrt{2}$

② 2 + 8


Math ▲
 $\sqrt{2} + \sqrt{8}$
 4.242640687

Beispiel 2: $\sin(60) = \frac{\sqrt{3}}{2}$

(Winkelargument: Deg)

MATH

sin **6** **0** **=**




sin(60) Math ▲
 $\frac{\sqrt{3}}{2}$

Beispiel 3: $\sin^{-1}(0,5) = \frac{1}{6} \pi$

(Winkelargument: Rad)

MATH

SHIFT **sin** (**sin**⁻¹) **0** **.** **5** **=**



sin⁻¹(0.5) Math ▲
 $\frac{1}{6}\pi$

• Nachfolgend sind die Rechnungen beschrieben, für welche die Ergebnisse in der $\sqrt{\quad}$ -Form (Form, bei der $\sqrt{\quad}$ innerhalb der Anzeige einer irrationalen Zahl enthalten ist) angezeigt werden können.

- a. Arithmetische Rechnungen mit Werten mit Quadratwurzel-symbol ($\sqrt{\quad}$), x^2 , x^3 , x^{-1}
- b. Rechnungen mit trigonometrischen Funktionen

Nachfolgend sind die Eingabebereiche aufgeführt, für die die $\sqrt{\quad}$ -Form immer für die Anzeige der Ergebnisse von trigonometrischen Rechnungen verwendet wird.

Winkelargument-einstellung	Winkelwerteingabe	Eingabebereich für Rechenergebnis in $\sqrt{\quad}$ -Form
Deg	In Einheiten von 15°	$ x < 9 \times 10^9$
Rad	Mehrfache von $\frac{1}{12} \pi$ Bogenmaß	$ x < 20\pi$
Gra	Mehrfache von $\frac{50}{3}$ Neugrad	$ x < 10000$

Die Rechnungsergebnisse können vielleicht in Dezimalform für Eingabewerte außerhalb der obigen Bereiche angezeigt werden.

■ Rechnungsbereich für $\sqrt{\quad}$ -Form

Ergebnisse, die Quadratwurzel-symbole enthalten, können bis zu zwei Terme enthalten (ein Ganzzahlterm wird ebenfalls als Term gezählt).

Rechnungsergebnisse der $\sqrt{\quad}$ -Form verwenden die nachfolgend dargestellten Anzeigeformate.

$$\pm a\sqrt{b}, \pm d \pm a\sqrt{b}, \pm \frac{a\sqrt{b}}{c} \pm \frac{d\sqrt{e}}{f}$$

Nachfolgend sind die Bereiche für jeden der Koeffizienten (a, b, c, d, e, f) aufgeführt.

$$1 \leq a < 100, 1 < b < 1000, 1 \leq c < 100$$

$$0 \leq d < 100, 0 \leq e < 1000, 1 \leq f < 100$$

Beispiel:

$2\sqrt{3} \times 4 = 8\sqrt{3}$	$\sqrt{\quad}$ -Form
$35\sqrt{2} \times 3 = 148,492424$ (= $105\sqrt{2}$)	Dezimalform
$\frac{150\sqrt{2}}{25} = 8,485281374$	
$2 \times (3 - 2\sqrt{5}) = 6 - 4\sqrt{5}$	$\sqrt{\quad}$ -Form
$23 \times (5 - 2\sqrt{3}) = 35,32566285$ (= $115 - 46\sqrt{3}$)	Dezimalform
$10\sqrt{2} + 15 \times 3\sqrt{3} = 45\sqrt{3} + 10\sqrt{2}$	$\sqrt{\quad}$ -Form
$15 \times (10\sqrt{2} + 3\sqrt{3}) = 290,0743207$ (= $45\sqrt{3} + 150\sqrt{2}$)	Dezimalform
$\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{8} = \sqrt{3} + 3\sqrt{2}$	$\sqrt{\quad}$ -Form
$\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{6} = 5,595754113$	Dezimalform

Die unterstrichenen Bereiche in den obigen Beispielen zeigen an, was die Verwendung der Dezimalform verursacht hat.

Gründe für die Anzeige der Ergebnisse der Beispiele in Dezimalform

- Wert außerhalb des zulässigen Bereichs
- Mehr als zwei Terme in dem Rechnungsergebnis
- Die in der $\sqrt{\quad}$ -Form angezeigten Rechnungsergebnisse werden auf einen gemeinsamen Nenner gekürzt.

$$\frac{a\sqrt{b}}{c} + \frac{d\sqrt{e}}{f} \rightarrow \frac{a'\sqrt{b} + d'\sqrt{e}}{c'}$$

- c' ist das kleinste gemeinsame Vielfache von c und f .
- Da die Rechnungsergebnisse auf einen gemeinsamen Nenner gekürzt werden, werden sie in $\sqrt{\quad}$ -Form angezeigt, auch wenn die Koeffizienten (a', c' und d') außerhalb der entsprechenden Bereiche der Koeffizienten (a, c und d) liegen.

Beispiel: $\frac{\sqrt{3}}{11} + \frac{\sqrt{2}}{10} = \frac{10\sqrt{3} + 11\sqrt{2}}{110}$

- Das Ergebnis wird in Dezimalform angezeigt, auch wenn ein beliebiges Zwischenergebnis drei oder mehr Terme aufweist.

Beispiel: $(1 + \sqrt{2} + \sqrt{3})(1 - \sqrt{2} - \sqrt{3}) = -4 - 2\sqrt{6}$
 $= -8,898979486$

- Falls ein Term während der Rechnung angetroffen wird, der nicht in $\sqrt{\quad}$ -Form oder als Bruch angezeigt werden kann, dann wird das Rechnungsergebnis in Dezimalform angezeigt.

Beispiel: $\log 3 + \sqrt{2} = 1,891334817$

Grundlegende Berechnungen (COMP)

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie arithmetische, Bruch-, Prozent- und Sexagesimalrechnungen ausführen können.

Alle Rechnungen in diesem Abschnitt werden in dem COMP-Modus (MODE 1) ausgeführt.

■ Arithmetische Rechnungen

Verwenden Sie die $+$ -, $-$ -, \times - und \div -Taste für die Ausführung von arithmetischen Rechnungen.

Beispiel: $7 \times 8 - 4 \times 5 = 36$

LINE

7 \times 8 $-$ 4 \times 5 $=$

7×8-4×5
36

- Der Rechner beurteilt automatisch die Vorrangreihenfolge während der Rechnung. Für weitere Informationen siehe „Vorrangreihenfolge der Rechnungen“.

Anzahl der Dezimalstellen und Anzahl der signifikanten Stellen

Sie können eine feste Anzahl der Dezimalstellen und der signifikanten Stellen für das Rechnungsergebnis spezifizieren.

Beispiel: $1 \div 6 =$

LINE

Anfängliche Vorgabeeinstellung (Norm1)

1÷6
0.1666666667

3 Dezimalstellen (Fix3)

1÷6
0.167

3 signifikante Stellen (Sci3)

1÷6
 1.67×10^{-1}

- Für weitere Informationen siehe „Spezifizierung der Anzahl der Anzeigestellen“.



Weglassen einer letzten geschlossenen Klammer

Sie können alle geschlossenen Klammern () unmittelbar vor dem Drücken der \equiv -Taste am Ende einer Rechnung weglassen.

Dies gilt nur für den Fall des linearen Formats.

Beispiel: $(2 + 3) \times (4 - 1) = 15$

LINE



■ Bruchrechnungen

Wie Sie die Brüche eingeben sollen, hängt von dem aktuell gewählten Eingabe/Ausgabeformat ab.

	Unechter Bruch	Gemischter Bruch
Math-Format	$\frac{7}{3}$ ($\frac{\square}{\square}$ 7 \downarrow 3)	$2 \frac{1}{3}$ (SHIFT $\frac{\square}{\square}$ (\square) 2 \rightarrow 1 \downarrow 3)
Lineares Format	$\begin{array}{c} 7 \quad \downarrow \quad 3 \\ \text{Zähler} \quad \text{Nenner} \end{array}$ (7 $\frac{\square}{\square}$ 3)	$\begin{array}{c} 2 \quad \downarrow \quad 1 \quad \downarrow \quad 3 \\ \text{Ganzzahl} \quad \text{Zähler} \quad \text{Nenner} \end{array}$ (2 $\frac{\square}{\square}$ 1 $\frac{\square}{\square}$ 3)

- Unter den anfänglichen Vorgabeeinstellungen werden die Brüche als unechte Brüche angezeigt.
- Die Ergebnisse von Bruchrechnungen werden immer gekürzt, bevor sie angezeigt werden.

Anhang

<#001> $\frac{2}{3} + \frac{1}{2} = \frac{7}{6}$

<#002> $3 \frac{1}{4} + 1 \frac{2}{3} = 4 \frac{11}{12}$ (Bruchanzeigeformat: ab/c)

$4 - 3 \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ (Bruchanzeigeformat: ab/c)

- Falls die Gesamtzahl der für einen gemischten Bruch verwendeten Stellen (einschließlich Ganzzahl, Zähler, Nenner und Trennungssymbole) größer als 10 ist, dann wird der Wert automatisch im Dezimalformat angezeigt.
- Das Ergebnis einer Rechnung, in der sowohl Brüche als auch Dezimalwerte vorkommen, wird im Dezimalformat angezeigt.

Umschalten zwischen dem Format für unechte Brüche und den Format für gemischte Brüche

Drücken Sie die Tasten [SHIFT] [S+D] ($a \frac{b}{c} \leftrightarrow \frac{d}{c}$), um die Bruchanzeige zwischen dem Format für gemischte Brüche und dem Format für unechte Brüche umzuschalten.

Umschalten zwischen Bruch- und Dezimalformat



- Das Format für den Bruch hängt von der aktuell gewählten Einstellung für das Bruchanzeigeformat (unechter Bruch oder gemischter Bruch) ab.
- Sie können von dem Dezimalformat nicht auf das Format für gemischte Brüche umschalten, wenn die Gesamtzahl der für den gemischten Bruch verwendeten Stellen (einschließlich Ganzzahl, Zähler, Nenner und Trennungssymbole) größer als 10 ist.
- Für Einzelheiten über die [S+D] -Taste siehe „Verwendung der S-D Transformation“.

■ Prozentrechnungen

Falls Sie einen Wert eingeben und die Tasten $\text{[SHIFT] [C]} (\%)$ drücken, dann wird der Eingabewert zu einem Prozentsatz.

Anhang

<#003> $2\% = 0,02 \quad \left(\frac{2}{100} \right)$

<#004> $150 \times 20\% = 30 \quad \left(150 \times \frac{20}{100} \right)$

<#005> Berechnen Sie wie viele Prozent 660 von 880 ist. (75%)

<#006> Erhöhen Sie 2500 um 15%. (2875)

<#007> Vermindern Sie 3500 um 25%. (2625)

<#008> Vermindern Sie die Summe von 168, 98 und 734 um 20%. (800)

<#009> Wie viel beträgt die Zunahme in Prozent des Gewichts, wenn 300 Gramm zu einer Testprobe mit ursprünglich 500 Gramm hinzugefügt werden? (160%)

<#010> Wie viel beträgt die Prozentänderung, wenn ein Wert von 40 auf 46 bzw. 48 erhöht wird? (15%, 20%)

■ Rechnungen mit Grad, Minuten, Sekunden (Sexagesimalrechnungen)

Sie können Rechnungen mit Sexagesimalwerten ausführen, und die Werte zwischen dem Sexasimalsystem und dem Dezimalsystem umwandeln.

Eingabe von Sexagesimalwerten

Nachfolgend ist die Syntax für die Eingabe eines Sexagesimalwertes aufgeführt.

{Grad} {Minuten} {Sekunden}

Anhang <#011> Eingabe von $2^{\circ}0'30''$.

- Achten Sie darauf, dass Sie für die Grade und Minuten immer eine Eingabe tätigen müssen, auch wenn diese Null ist.

Sexagesimalrechnungen

- Falls Sie die folgenden Arten von Sexagesimalrechnungen ausführen, wird ein Sexagesimalergebnis erhalten.
 - Addition oder Subtraktion von zwei Sexagesimalwerten
 - Multiplikation oder Division eines Sexagesimalwertes und eines Dezimalwertes

Anhang <#012> $2^{\circ}20'30'' + 39'30'' = 3^{\circ}00'00''$

Umwandlung von Werten zwischen dem Sexagesimalsystem und dem Dezimalsystem

Falls Sie die \square -Taste bei angezeigtem Rechnungsergebnis drücken, wird der Wert zwischen dem Sexagesimalsystem und dem Dezimalsystem umgewandelt.

Anhang

<#013> Wandeln Sie 2,255 in sein Sexagesimaläquivalent um.

Verwendung von Mehrfachanweisungen in Rechnungen

Sie können den Doppelpunkt (:) verwenden, um zwei oder mehrere Ausdrücke zu verbinden und diese in aufeinander folgend von links nach rechts auszuführen, wenn Sie die \square -Taste drücken.

Beispiel: Erstellen Sie eine Mehrfachanweisung, welche die beiden folgenden Rechnungen ausführt: $3 + 3$ und 3×3

LINE

3 + 3 ALPHA x^3 (:) 3 X 3

3+3:3x3| \square

\square

3+3 \square \blacktriangle Disp
6

„Disp“ zeigt an, dass dies ein Zwischenergebnis der Mehrfachanweisung ist.

$$= \begin{array}{|l|} \hline 3 \times 3 \\ \hline 9 \\ \hline \end{array}$$

Verwendung des Rechnungsablaufspeichers und der Wiederholung (COMP)

Der Rechnungsablaufspeicher hält eine Aufzeichnung jedes von Ihnen eingegebenen und ausgeführten Rechnungsausdrucks und dessen Ergebnis bei.

Sie können den Rechnungsablaufspeicher nur in dem COMP-Modus (**MODE** **1**) verwenden.

Aufrufen des Inhalts des Rechnungsablaufspeichers

Drücken Sie **▲**, um jeweils um einen Schritt in dem Inhalt des Rechnungsablaufspeichers zurückzuschalten. Der Inhalt des Rechnungsablaufspeichers zeigt sowohl die Rechnungsausdrücke als auch die Ergebnisse an.

Beispiel:

LINE

$$\begin{array}{|l|} \hline 1 + 1 = \\ 2 + 2 = \\ 3 + 3 = \\ \hline 3 + 3 \\ \hline 6 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{|l|} \hline \text{▲} \\ \hline 2 + 2 \\ \hline 4 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{|l|} \hline \text{▲} \\ \hline 1 + 1 \\ \hline 2 \\ \hline \end{array}$$

- Achten Sie darauf, dass der Inhalt des Rechnungsablaufspeichers gelöscht wird, wenn Sie den Rechner ausschalten, die **ON**-Taste drücken, den Rechnungsmodus oder das Eingabe/Ausgabeformat umschalten bzw. einen Rückstellvorgang ausführen.
- Die Kapazität des Rechnungsablaufspeichers ist begrenzt. Falls die von Ihnen ausgeführte Rechnung dazu führt, dass der Rechnungsablaufspeicher voll wird, wird die älteste Rechnung automatisch gelöscht, um Platz für die neue Rechnung zu schaffen.

Wiederholungsfunktion

Während ein Rechnungsergebnis am Display angezeigt wird, können Sie die **AC**-Taste gefolgt von der **◀**- oder **▶**-Taste drücken, um den für die vorhergehende Rechnung verwendeten Ausdruck zu bearbeiten. Falls Sie das lineare Format verwenden, können Sie den Ausdruck anzeigen, indem Sie die **◀**- oder **▶**-Taste drücken, ohne zuerst die **AC**-Taste zu betätigen.

Anhang <#014>

Verwendung des Rechnungsspeichers

Speicherbezeichnung	Beschreibung
Antwortspeicher	Speichert das zuletzt erhaltene Rechnungsergebnis.
Unabhängiger Speicher	Die Rechnungsergebnisse können zu dem unabhängigen Speicher addiert bzw. von diesem subtrahiert werden. Der Anzeigeindikator „M“ zeigt an, dass Daten in dem unabhängigen Speicher abgespeichert sind.
Variablen	Sechs Variablen mit den Bezeichnungen A, B, C, D, X und Y können für die Speicherung individueller Werte verwendet werden.

Dieser Abschnitt verwendet den COMP-Modus (**MODE** **1**), um zu demonstrieren, wie Sie den Speicher verwenden können.

■ Antwortspeicher (Ans)

Beschreibung des Antwortspeichers

- Der Inhalt des Antwortspeichers wird aktualisiert, wenn Sie eine Rechnung unter Verwendung einer der folgenden Tasten ausführen: **=**, **SHIFT** **=**, **M+**, **SHIFT** **M+** (M-), **RCL**, **SHIFT** **RCL** (STO). Der Antwortspeicher kann bis zu 15 Stellen enthalten.
- Der Inhalt des Antwortspeichers wird nicht geändert, wenn es während der aktuellen Rechnung zu einem Fehler kommt.
- Der Inhalt des Antwortspeichers wird beibehalten, auch wenn Sie die **AC**-Taste drücken, den Rechenmodus umschalten oder den Rechner ausschalten.

Verwendung des Antwortspeichers zur Ausführung einer Serie von Rechnungen

Beispiel: Das Ergebnis von 3×4 ist durch 30 zu teilen.

LINE

$3 \times 4 =$

3 X 4 =

3x4

12

(Fortsetzung) $\text{Ans} \div 30$

(Fortsetzung) $\text{Ans} \div 30$

Durch Drücken der Ans -Taste wird automatisch der Befehl „Ans“ eingegeben.

Ans ÷ 30

0.4

- Bei dem obigen Vorgang müssen Sie die zweite Rechnung unmittelbar nach der ersten Rechnung ausführen. Falls Sie den Inhalt des Antwortspeichers nach dem Drücken der AC -Taste aufrufen müssen, drücken Sie die Ans -Taste.

Eingabe des Inhalts des Antwortspeichers in einen Ausdruck

Beispiel: Auszuführen sind die nachfolgend dargestellten Rechnungen:

$$123 + 456 = 579 \qquad 789 - 579 = 210$$

LINE

1 2 3 + 4 5 6 =

123+456

579

7 8 9 - Ans =

789-Ans

210

■ Unabhängiger Speicher (M)

Sie können Rechnungsergebnisse zu dem Inhalt des unabhängigen Speichers addieren bzw. von diesem subtrahieren. Das „M“ erscheint auf dem Display, wenn der unabhängige Speicher einen Wert enthält.

Beschreibung des unabhängigen Speichers

- Nachfolgend ist eine Zusammenfassung der verschiedenen Bedienungsvorgänge aufgeführt, die Sie unter Verwendung des unabhängigen Speichers ausführen können.

Um dies zu tun:	Führen Sie diese Tatenbetätigung aus:
Addieren des angezeigten Wertes oder Ergebnisses eines Ausdrucks zum unabhängigen Speicher	$\boxed{M+}$
Subtrahieren des angezeigten Wertes oder Ergebnisses eines Ausdrucks vom unabhängigen Speicher	$\boxed{SHIFT} \boxed{M+} (M-)$
Aufrufen des aktuellen Inhalts des unabhängigen Speichers	$\boxed{RCL} \boxed{M+} (M)$

- Sie können auch die Variable M in eine Rechnung einfügen, wodurch dem Rechner mitgeteilt wird, dass er den aktuellen Inhalt des unabhängigen Speichers an dieser Position verwenden soll. Für das Einfügen der Variablen M ist die folgende Tastenbetätigung zu verwenden.

$\boxed{ALPHA} \boxed{M+} (M)$

- Der „M“-Indikator erscheint links oben am Display, wenn ein anderer Wert als Null in dem unabhängigen Speicher abgespeichert ist.
- Der Inhalt des unabhängigen Speichers wird auch beibehalten, wenn Sie die \boxed{AC} -Taste drücken, den Rechnungsmodus umschalten oder den Rechner ausschalten.

Rechnungsbeispiele unter Verwendung des unabhängigen Speichers

- Falls „M“-Indikator auf dem Display angezeigt wird, führen Sie den unter „Löschen des unabhängigen Speichers“ beschriebenen Vorgang aus, bevor Sie diese Beispiel ausführen.

Beispiel:

23 + 9 = 32	$\boxed{2} \boxed{3} \boxed{+} \boxed{9} \boxed{M+}$
53 – 6 = 47	$\boxed{5} \boxed{3} \boxed{-} \boxed{6} \boxed{M+}$
–)45 × 2 = 90	$\boxed{4} \boxed{5} \boxed{\times} \boxed{2} \boxed{SHIFT} \boxed{M+} (M-)$
<u>99 ÷ 3 = 33</u>	$\boxed{9} \boxed{9} \boxed{\div} \boxed{3} \boxed{M+}$
(Summe) 22	$\boxed{RCL} \boxed{M+} (M)$

Löschen des unabhängigen Speichers

Drücken Sie die Tasten $\boxed{0} \boxed{SHIFT} \boxed{RCL} (STO) \boxed{M+}$. Dadurch wird der Inhalt des unabhängigen Speichers gelöscht, und der „M“-Indikator verschwindet von dem Display.

■ Variablen (A, B, C, D, X, Y)

Beschreibung der Variablen

- Sie können einer Variablen einen bestimmten Wert oder ein Rechnungsergebnis zuordnen.

Beispiel: Das Ergebnis von 3 + 5 ist der Variablen A zuzuordnen.

$\boxed{3} \boxed{+} \boxed{5} \boxed{SHIFT} \boxed{RCL} (STO) \boxed{(-)} (A)$

- Verwenden Sie den folgenden Vorgang, wenn Sie den Inhalt einer Variablen überprüfen möchten.

Beispiel: Aufzurufen ist der Inhalt der Variablen A.

RCL **(←)** (A)

- Nachfolgend ist dargestellt, wie Sie die Variablen in einem Ausdruck verwenden können.

Beispiel: Der Inhalt der Variablen A ist mit dem Inhalt der Variablen B zu multiplizieren.

ALPHA **(←)** (A) **X** **ALPHA** **(→)** (B) **=**

- Der Inhalt der Variablen verbleibt auch erhalten, wenn Sie die **AC**-Taste drücken, den Rechnungsmodus umschalten oder den Rechner ausschalten.

Anhang <#015>

Löschen des Inhalts einer bestimmten Variablen

Drücken Sie die Tasten **0** **SHIFT** **RCL** (STO), und betätigen Sie danach die Taste für den Namen der Variablen, deren Inhalt Sie löschen möchten. Um zum Beispiel den Inhalt der Variablen A zu löschen, drücken Sie die Tasten **0** **SHIFT** **RCL** (STO) **(←)** (A).

■ Löschung des Inhalts aller Speicher

Verwenden Sie den nachfolgenden Vorgang, um den Inhalt des Antwortspeichers, des unabhängigen Speichers und aller Variablen zu löschen.

Drücken Sie die Tasten **SHIFT** **9** (CLR) **2** (Memory) **=** (Yes).

- Um den Löschvorgang abzubrechen, ohne etwas zu löschen, drücken Sie die Taste **AC** (Cancel) anstelle der **=**-Taste.

Funktionsrechnungen

Dieser Abschnitt erläutert, wie Sie die eingebauten Funktionen des Rechners verwenden können.

Die Ihnen zur Verfügung stehenden Funktionen hängen von dem Rechnungsmodus ab, in welchem sich der Rechner befindet. Die Erläuterungen in diesem Abschnitt betreffen hauptsächlich die Funktionen, die in allen Rechnungsmodi zur Verfügung stehen. Alle in diesem Abschnitt aufgeführten Beispiele zeigen die Bedienungsvorgänge in dem COMP-Modus (**MODE** **1**).

- Für bestimmte Funktionsrechnungen kann es einige Zeit dauern, bevor die Ergebnisse angezeigt werden. Bevor Sie daher eine weitere Tastenbetätigung ausführen, warten Sie bis die Ausführung des aktuellen Berechnungsvorganges beendet ist. Sie können einen Berechnungsvorgang jederzeit durch das Drücken der **AC**-Taste unterbrechen.

■ Pi (π) und Basis e des natürlichen Logarithmus

Sie können Pi (π) oder die Basis e des natürlichen Logarithmus in eine Rechnung eingeben. Nachfolgend sind die erforderlichen Tastenbetätigungen und die Werte aufgeführt, die dieser Rechner für Pi (π) und e verwendet.

$$\pi = 3,14159265358980 \quad (\text{SHIFT} \quad \text{x10}^{-2}) (\pi)$$

$$e = 2,71828182845904 \quad (\text{ALPHA} \quad \text{x10}^{-2}) (e)$$

■ Trigonometrische Funktionen und inverstrigonometrische Funktionen (Arcusfunktionen)

- Das für die trigonometrischen Funktionen und inverstrigonometrischen Funktionen erforderliche Winkelargument ist das spezifizierte Vorgabewinkelargument des Rechners. Bevor Sie eine Rechnung ausführen, spezifizieren Sie unbedingt das zu verwendende Vorgabewinkelargument. Für weitere Informationen siehe „Spezifizierung des Vorgabewinkelarguments“.

Anhang <#016> $\sin 30 = 0,5$, $\sin^{-1} 0,5 = 30$


■ Hyperbolische Funktionen und invershyperbolische Funktionen (Areafunktionen)

Durch das Drücken der hyp -Taste wird ein Menü der Funktionen angezeigt. Drücken Sie die Zifferntaste, die der einzugebenden Funktion entspricht.

Anhang <#017> $\sinh 1 = 1,175201194$, $\cosh^{-1} 1 = 0$

■ Umwandlung eines Eingabewertes in das Vorgabewinkelargument des Rechners

Nachdem Sie einen Wert eingegeben haben, drücken Sie die Tasten SHIFT Ans (DRG▶), um das unten dargestellte Winkelargument-Spezifikationsmenü anzuzeigen. Drücken Sie die Zifferntaste, die dem Winkelargument des Eingabewertes entspricht. Der Rechner wandelt dieses automatisch in das Vorgabewinkelargument des Rechners um.



Beispiel: Wandeln Sie die folgenden Werte in Altgrad um:

$$\frac{\pi}{2} \text{ Bogenmaß} = 90^\circ, 50 \text{ Neugrad} = 45^\circ$$

Der folgende Vorgang geht von der Annahme aus, dass das Vorgabewinkelargument des Rechners auf Altgrad eingestellt ist.

LINE

() [SHIFT] [x10²] (π) [÷] [2] ()
 [SHIFT] [Ans] (DRG▶) [2] (°) [=]

(π÷2)^r
 90

[5] [0] [SHIFT] [Ans] (DRG▶)
 [3] (°) [=]

50^g
 45

Anhang

<#018> $\cos(\pi \text{ Bogenmaß}) = -1$, $\cos(100 \text{ Neugrad}) = 0$

<#019> $\cos^{-1}(-1) = 180$

$\cos^{-1}(-1) = \pi$

■ Exponentialfunktionen und logarithmische Funktionen

- Für die logarithmische Funktion „log(“ können Sie die Basis m spezifizieren, indem Sie die Syntax „log(m , n)“ verwenden. Falls Sie nur einen einzigen Wert eingeben, dann wird die Basis 10 für die Rechnung verwendet.
- „ln(“ ist die Funktion des natürlichen Logarithmus mit der Basis e .
- Sie können auch die \log_{\square} -Taste verwenden, wenn Sie einen Ausdruck in der Form „log mn “ eingeben, wenn das Math-Format verwendet wird. Für Einzelheiten siehe **Anhang** <#020>. Achten Sie darauf, dass Sie die Basis (Basis m) eingeben müssen, wenn Sie die \log_{\square} -Taste für die Eingabe verwenden.

Anhang

<#021> bis <#023>

*1 Die Basis 10 (Briggscher Logarithmus) wird verwendet, wenn Sie keine Basis eingeben.


■ Potenzfunktionen und Potenzwurzelfunktionen

x^2 , x^3 , x^{-1} , x^{\square} , $\sqrt{\square}$, $\sqrt[\square]{\square}$, $\sqrt[\square]{\square}$

Anhang

<#024> bis <#028>

■ Umwandlung zwischen rechtwinkligen (kartesischen) Koordinaten und Polarkoordinaten

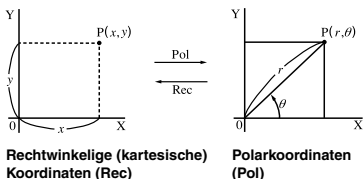

Rechtwinkelige (kartesische) Koordinaten (Rec)

Polarkoordinaten (Pol)

- Die Koordinatenumwandlungen können in den COMP- und STAT-Rechnungsmodi ausgeführt werden.

Umwandlung in Polarkoordinaten (Pol)

Pol(X, Y) X: Spezifiziert den X-Wert der rechtwinkligen Koordinaten

Y: Spezifiziert den Y-Wert der rechtwinkligen Koordinaten

- Das Rechnungsergebnis θ wird in dem Bereich von $-180^\circ < \theta \leq 180^\circ$ angezeigt.
- Das Rechnungsergebnis θ wird unter Verwendung des Vorgabewinkelarguments des Rechners angezeigt.
- Das Rechnungsergebnis r wird der Variablen X zugeordnet, wogegen θ der Variablen Y zugeordnet wird.

Umwandlung in rechtwinkelige Koordinaten (Rec)

Rec(r, θ) r : Spezifiziert den r -Wert der Polarkoordinaten

θ : Spezifiziert den θ -Wert der Polarkoordinaten

- Der Eingabewert θ wird als Winkelwert behandelt, und zwar gemäß der Einstellung des Vorgabewinkelarguments des Rechners.
- Das Rechnungsergebnis x wird der Variablen X zugeordnet, wogegen y der Variablen Y zugeordnet wird.
- Falls Sie die Koordinatenumwandlung innerhalb eines Ausdrucks anstelle eines unabhängigen Vorganges ausführen, dann wird die Rechnung nur unter Verwendung des ersten Wertes (entweder r -Wert oder X-Wert) ausgeführt, der durch die Umwandlung erhalten wurde.

Beispiel: Pol ($\sqrt{2}, \sqrt{2}$) + 5 = 2 + 5 = 7

Anhang

<#029> bis <#030>

■ Andere Funktionen

Dieser Abschnitt beschreibt die Verwendung der nachfolgend aufgeführten Funktionen.

!, Abs(, Ran#, nPr, nCr, Rnd(

Faktorielle (!)

Diese Funktion berechnet die Faktorielle eines Wertes, der Null oder eine positive Ganzzahl ist.

Anhang <#031> $(5 + 3)! = 40320$

Absolutwert (Abs)

Wenn Sie eine Rechnung mit reellen Zahlen ausführen, dann ergibt diese Funktion einfach den Absolutwert.

Anhang <#032> $\text{Abs}(2 - 7) = 5$

Zufallszahl (Ran#)

Diese Funktion generiert eine dreistellige Pseudozufallszahl von weniger als 1.

Anhang

<#033> Generieren Sie drei dreistellige Zufallszahlen.

Die dreistelligen Zufallsdezimalwerte werden in dreistellige Ganzzahlwerte umgewandelt, indem sie mit 1000 multipliziert werden.

Achten Sie darauf, dass die hier aufgeführten Werte nur Beispiele sind. Die tatsächlich von Ihrem Rechner generierten Werte sind natürlich unterschiedlich.

Permutation (nPr) und Kombination (nCr)

Diese Funktionen ermöglichen die Ausführung von Permutations- und Kombinationsrechnungen.

n und r müssen Ganzzahlen in dem Bereich von $0 \leq r \leq n < 1 \times 10^{10}$ sein.

Anhang

<#034> Wie viele Permutationen und Kombinationen von jeweils vier Personen sind für eine Gruppe von 10 Personen möglich?

Rundungsfunktion (Rnd)

Diese Funktion rundet den Wert oder das Ergebnis des Ausdrucks im Argument einer Funktion auf die Anzahl der signifikanten Stellen, die durch die Einstellung der Anzahl der Anzeigestellen spezifiziert ist.

Einstellung der Anzeigestellen: Norm1 oder Norm2

Die Mantisse wird auf 10 Stellen gerundet.

Einstellung der Anzeigestellen: Fix oder Sci

Der Wert wird auf die spezifizierte Anzahl von Stellen gerundet.

Beispiel: $200 \div 7 \times 14 = 400$

LINE

2 **0** **0** **÷** **7** **×** **1** **4** **=**

200÷7×14 D ▲
400

(Spezifiziert drei Dezimalstellen.)

SHIFT **MODE** **6** (Fix) **3**

200÷7×14 D FIX ▲
400.000

(Die Rechnung wird intern unter Verwendung von 15 Stellen ausgeführt.)

2 **0** **0** **÷** **7** **=**

200÷7 D FIX ▲
28.571

× **1** **4** **=**

Ans×14 D FIX ▲
400.000

Die folgende Tastenbetätigung führt die gleiche Rechnung mit Rundung aus.

2 **0** **0** **÷** **7** **=**

200÷7 D FIX ▲
28.571

(Der Wert ist auf die spezifizierte Anzahl von Stellen zu runden.)

SHIFT **0** (Rnd) **=**

Rnd(Ans D FIX ▲
28.571

(Überprüfen Sie das gerundete Ergebnis.)

× **1** **4** **=**

Ans×14 D FIX ▲
399.994

Transformation von angezeigten Werten

Sie können die in diesem Abschnitt beschriebenen Vorgänge verwenden, um einen angezeigten Wert in die technische Schreibweise zu transformieren, oder um eine Transformation zwischen der Standardform und der Dezimalform auszuführen.

■ Verwendung der technischen Schreibweise

Durch einfache Tastenbetätigung können Sie einen angezeigten Wert in die technische Schreibweise transformieren.

Anhang

<#035> Transformieren Sie den Wert 1.234 in die technische Schreibweise, indem Sie den Dezimalpunkt nach rechts verschieben.

<#036> Transformieren Sie den Wert 123 in die technische Schreibweise, indem Sie den Dezimalpunkt nach links verschieben.

■ Verwendung der S-D Transformation

Sie können die S-D Transformation verwenden, um einen Wert zwischen seiner Dezimalform (D) und seiner Standardform (S) (Bruch, π) zu transformieren.

Für die S-D Transformation unterstützte Formate

Sie können die S-D Transformation verwenden, um ein angezeigtes Dezimalrechnungsergebnis in eine der nachfolgend beschriebenen Formen zu transformieren. Durch erneute Ausführung der S-D Transformation wird der Wert zurück auf seinen ursprünglichen Dezimalwert transformiert.

Hinweis

- Wenn Sie eine Transformierung von der Dezimalform in die Standardform ausführen, entscheidet der Rechner automatisch über die zu verwendende Standardform. Sie können die Standardform nicht spezifizieren.

Bruch: Die aktuelle Bruchanzeigeformateinstellung bestimmt, ob das Ergebnis als unechter Bruch oder gemischter Bruch angezeigt wird.

π : Nachfolgend sind die π -Formen aufgeführt, die unterstützt werden.

Dies gilt nur für den Fall des Math-Formats.

$n\pi$ (n ist eine Ganzzahl)

$\frac{d}{c}\pi$ oder $a\frac{b}{c}\pi$ (abhängig von der Bruchanzeigeformateinstellung)

- Die Transformation auf eine π -Bruchform ist auf die Ergebnisse der inverstrigonometrischen Funktionen und die normalerweise im Bogenmaß ausgedrückten Werte begrenzt.

- Nachdem Sie ein Rechnungsergebnis in der $\sqrt{\quad}$ -Form erhalten haben, können Sie dieses in die Dezimalform umwandeln, indem Sie die $\text{S}\blacktriangleright\text{D}$ -Taste drücken. Falls das ursprüngliche Rechnungsergebnis in der Dezimalform vorliegt, kann es nicht in die $\sqrt{\quad}$ -Form umgewandelt werden.


Beispiele für die S-D Transformation

Achten Sie darauf, dass für die Ausführung der S-D Transformation einige Zeit benötigt werden kann.

Beispiel: Bruch \rightarrow Dezimal

MATH

MATH 5 \blacktriangledown 6 =



- Mit jedem Drücken der $\text{S}\blacktriangleright\text{D}$ -Taste wird zwischen den beiden Formaten umgeschaltet.

$\text{S}\blacktriangleright\text{D}$

0.8333333333

$\text{S}\blacktriangleright\text{D}$

D/Frac

Anhang

<#037> π -Bruch \rightarrow Dezimal

<#038> $\sqrt{\quad}$ \rightarrow Dezimal

Statistische Rechnungen (STAT)

Alle Rechnungen in diesem Abschnitt werden in dem STAT-Modus (MODE 2) ausgeführt.

Wahl eines statistischen Rechnungstyps

Zeigen Sie in dem STAT-Modus die Wahlanzeige für den statistischen Rechnungstyp an.

■ Statistische Rechnungstypen

Taste	Menüeintrag	Statistische Rechnung
1	1-VAR	Einzelne Variable
2	A+BX	Lineare Regression
3	$_+CX^2$	Quadratische Regression
4	In X	Logarithmische Regression
5	e^X	Exponentielle Regression e
6	$A \cdot B^X$	Exponentielle Regression ab
7	$A \cdot X^B$	Potenzregression
8	1/X	Inverse Regression


■ Eingabe der Probedaten

Anzeigen der STAT-Editoranzeige


Die STAT-Editoranzeige erscheint, nachdem Sie den STAT-Modus aus einem anderen Modus aufgerufen haben. Verwenden Sie das STAT-Menü für die Wahl eines statistischen Rechnungstyps. Um die STAT-Editoranzeige von einer anderen Anzeige des STAT-Modus aufzurufen, drücken Sie die Tasten **[SHIFT]** **[1]** (STAT) **[2]** (Data).

STAT-Editoranzeige

Die STAT-Editoranzeige weist zwei Formate auf, abhängig von dem von Ihnen gewählten statistischen Rechnungstyp.



Statistische Rechnungen
mit einer Variablen



Statistische Rechnungen
mit paarweisen Variablen

- Die erste Zeile der STAT-Editoranzeige zeigt den Wert für die erste Probe oder die Werte für das erste Paar der Proben an.


Spalte FREQ (Frequency = Häufigkeit)

Falls Sie die statistische Anzeige in der Setup-Anzeige des Rechners einschalten, dann wird die STAT-Editoranzeige auch eine mit „FREQ“ bezeichnete Spalte aufweisen.

Sie können die FREQ-Spalte verwenden, um die Häufigkeit (die Anzahl von Malen, welche die gleiche Probe in einer Gruppe von Daten erscheint) für jeden Probenwert zu spezifizieren.

Regeln für die Eingabe der Probedaten in der STAT-Editoranzeige

- Die von Ihnen eingegebenen Daten, werden in die Zelle eingegeben, an der sich der Cursor befindet. Verwenden Sie die Cursortasten, um den Cursor zwischen den Zellen zu verschieben.




Cursor

- Die Werte und Ausdrücke, die Sie in der STAT-Editoranzeige eingeben können, sind gleich wie die Werte und Ausdrücke, die Sie mit dem linearen Format in dem COMP-Modus eingeben können.
- Falls Sie die **[AC]**-Taste während der Eingabe von Daten drücken, wird Ihre aktuelle Eingabe gelöscht.

- Nachdem Sie einen Wert eingegeben haben, drücken Sie die $\boxed{\equiv}$ -Taste. Dadurch wird der Wert registriert, worauf bis zu sechs seiner Stellen in der aktuell gewählten Zelle angezeigt werden.

Beispiel: Eingegeben ist der Wert 123,45 in die Zelle X1.
(Verschieben Sie den Cursor an die Zelle 1.)

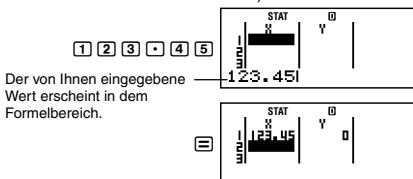

Durch das Registrieren eines Wertes wird der Cursor um eine Zelle nach unten verschoben.

Vorsichtsmaßnahmen für die Eingabe in die STAT-Editoranzeige

- Die Anzahl der Zeilen in der STAT-Editoranzeige (die Anzahl der Probandatenwerte, die Sie eingeben können) hängt von dem Typ der von Ihnen gewählten statistischen Daten und von der in der Setup-Anzeige des Rechners eingestellten statistischen Anzeige ab.

Statistischer Typ	Statistische Anzeige	
	OFF (keine FREQ-Spalte)	ON (mit FREQ-Spalte)
Statistische Rechnung mit einer Variablen	80 Zeilen	40 Zeilen
Statistische Rechnung mit paarweisen Variablen	40 Zeilen	26 Zeilen


- Die folgenden Typen der Eingabe sind in dem STAT-Editorfenster nicht gestattet.
 - $\boxed{M+}$, $\boxed{\text{SHIFT}} \boxed{M+}$ ($M-$) Tastenbetätigungen
 - Zuordnung zu den Variablen (STO)

Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der Probandatenspeicherung

Die von Ihnen eingegebenen Probandaten werden automatisch gelöscht, wenn Sie von dem STAT-Modus auf einen anderen Modus umschalten oder die Einstellung der statistischen Anzeige (wodurch die FREQ-Spalte ein- oder ausgeblendet wird) auf der Setup-Anzeige des Rechners ändern.

Bearbeitung von Probandaten


Ersetzen der Daten in einer Zelle

- (1) Verschieben Sie den Cursor auf der STAT-Editoranzeige an die Zelle, die Sie bearbeiten möchten.
- (2) Geben Sie den neuen Datenwert oder Ausdruck ein, und drücken Sie danach die -Taste.





Wichtig!

- Achten Sie darauf, dass Sie die vorhandenen Daten der Zelle durch die neue Eingabe vollständig ersetzen müssen. Sie können einen Teil der vorhandenen Daten nicht bearbeiten.

Löschen einer Zeile

- (1) Verschieben Sie den Cursor in der STAT-Editoranzeige an die Zeile, die Sie löschen möchten.
- (2) Drücken Sie die -Taste.





Einfügen einer Zeile

- (1) Verschieben Sie den Cursor in der STAT-Editoranzeige an die Zeile, die unter der einzufügenden Zeile angeordnet sein wird.
- (2) Drücken Sie die Tasten   (STAT)  (Edit).
- (3) Drücken Sie die Taste  (Ins).

Wichtig!

- Achten Sie darauf, dass der Einfügevorgang nicht arbeitet, wenn die maximale Anzahl der für die STAT-Editoranzeige zulässige Zeilen bereits verwendet wird.


Löschen des gesamten Inhalts der STAT-Editoranzeige

- (1) Drücken Sie die Tasten   (STAT)  (Edit).
- (2) Drücken Sie die Taste  (Del-A).
 - Dadurch werden alle Probandaten in der STAT-Editoranzeige gelöscht.

Hinweis

- Achten Sie darauf, dass Sie die unter „Einfügen einer Zeile“ und „Löschen des gesamten Inhalts der STAT-Editoranzeige“ beschriebenen Vorgänge nur ausführen können, wenn die STAT-Editoranzeige am Display angezeigt wird.

■ STAT-Rechnungsanzeige

Die STAT-Rechnungsanzeige dient für die Ausführung von statistischen Rechnungen mit den Daten, die Sie in der STAT-Editoranzeige eingegeben haben. Falls Sie bei angezeigter STAT-Editoranzeige die -Taste drücken, wird auf die STAT-Rechnungsanzeige umgeschaltet.

Die STAT-Rechnungsanzeige verwendet ebenfalls das lineare Format, unabhängig von der aktuellen Einstellung des Eingabe/Ausgabeformats in der Setup-Anzeige des Rechners.

■ Verwendung des STAT-Menüs

Falls die STAT-Editoranzeige oder die STAT-Rechnungsanzeige am Display angezeigt wird, drücken Sie die Tasten **[SHIFT]** **[1]** (STAT), um das STAT-Menü anzuzeigen.

Der Inhalt des STAT-Menüs hängt davon ab, ob der aktuell gewählte Typ der statistischen Rechnung eine einzelne Variable oder paarweise Variablen verwendet.

```
1:Type   2:Data
3:Edit   4:Sum
5:Var    6:MinMax
```

Statistische Rechnung
mit einer Variablen

```
1:Type   2:Data
3:Edit   4:Sum
5:Var    6:MinMax
7:Reg
```

Statistische Rechnung
mit paarweisen Variablen

Einträge des STAT-Menüs

Gemeinsame Einträge

Wählen Sie diesen Menüeintrag:	Wenn Sie dies ausführen möchten:
[1] Type	Zeigt die Wahlanzeige für den Typ der statistischen Rechnung an.
[2] Data	Zeigt die STAT-Editoranzeige an.
[3] Edit	Zeigt das Bearbeitungsuntermenü für die Bearbeitung des Inhalts der STAT-Editoranzeige an.
[4] Sum	Zeigt das Summenuntermenü der Befehle für die Berechnung von Summen an.
[5] Var	Zeigt das Var-Unterменю der Befehle für die Berechnung des Mittelwertes, der Standardabweichung usw. an.
[6] MinMax	Zeigt das MinMax-Unterменю der Befehle für die Berechnung der Maximal- und Minimalwerte an.

Menüeintrag für statistische Rechnung mit paarweisen Variablen

Wählen Sie diesen Menüeintrag:	Wenn Sie dies ausführen möchten:
[7] Reg	<p>Zeigt das Reg-Unterменю der Befehle für Regressionsrechnungen an.</p> <ul style="list-style-type: none"> Für Einzelheiten siehe „Befehle bei Wahl der linearen Regressionsrechnungen (A+BX)“ und „Befehle bei Wahl der quadratischen Regressionsrechnungen ($_+CX^2$)“.

Befehle für statistische Rechnungen mit einer Variablen (1-VAR)

Nachfolgend sind die Befehle aufgeführt, die in den Untermenüs angezeigt werden, die erscheinen, wenn Sie den Eintrag **4** (Sum), **5** (Var) oder **6** (MinMax) in dem STAT-Menü wählen, während der statistische Rechnungstyp mit einer Variablen gewählt ist.

Für Informationen über die für jeden Befehl verwendete Berechnungsformel siehe **Anhang** <#039>.

Sum-Untermenü (**SHIFT** **1** (STAT) **4** (Sum))

Wählen Sie diesen Menüeintrag:	Wenn Sie dies erhalten möchten:
1 $\sum x^2$	Summe der Quadrate der Probandaten
2 $\sum x$	Summe der Probandaten

Var-Untermenü (**SHIFT** **1** (STAT) **5** (Var))

Wählen Sie diesen Menüeintrag:	Wenn Sie dies erhalten möchten:
1 n	Anzahl der Proben
2 \bar{x}	Mittelwert der Probandaten
3 $x\sigma n$	Gesamtheits-Standardabweichung
4 $x\sigma n-1$	Stichproben-Standardabweichung

MinMax-Untermenü (**SHIFT** **1** (STAT) **6** (MinMax))

Wählen Sie diesen Menüeintrag:	Wenn Sie dies erhalten möchten:
1 minX	Minimalwert
2 maxX	Maximalwert

Anhang Statistische Rechnungen mit einer Variablen

<#040> Wählen Sie eine Variable (1-VAR), und geben Sie die folgenden Daten ein: {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}

(FREQ: ON)

<#041> Bearbeiten Sie die Daten unter Verwendung von Einfügung und Löschung, um die folgenden Daten zu erhalten:

{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10} (FREQ: ON)

<#042> Bearbeiten Sie die FREQ-Daten, um die folgenden Daten zu erhalten: {1, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 4, 2, 1} (FREQ: ON)

• Die Beispiele <#043> bis <#045> verwenden alle die gleichen Daten wie das Beispiel <#042>.

- <#043> Berechnen Sie die Summe der Quadrate der Probandaten und die Summe der Probandaten.
- <#044> Berechnen Sie die Anzahl der Proben, den Mittelwert und die Gesamtheits-Standardabweichung.
- <#045> Berechnen Sie den Minimalwert und den Maximalwert.

Befehle bei Wahl der linearen Regressionsrechnungen (A+BX)

Mit der linearen Regression wird die Regression gemäß folgender Modellgleichung ausgeführt.

$$y = A + BX$$

Nachfolgend sind die Befehle aufgeführt, die in den Untermenüs angezeigt werden, welche erscheinen, wenn Sie den Eintrag **4** (Sum), **5** (Var), **6** (MinMax) oder **7** (Reg) in dem STAT-Menü wählen, während die lineare Regression als Typ der statistischen Rechnung gewählt ist.

Für Informationen über die für jeden Befehl verwendete Berechnungsformel siehe **Anhang** <#046>.

Sum-Untermenü (**SHIFT** **1** (STAT) **4** (Sum))

Wählen Sie diesen Menüeintrag:	Wenn Sie dies erhalten möchten:
1 Σx^2	Summe der Quadrate der X-Daten
2 Σx	Summe der X-Daten
3 Σy^2	Summe der Quadrate der Y-Daten
4 Σy	Summe der Y-Daten
5 Σxy	Summe der Produkte der X-Daten und Y-Daten
6 Σx^3	Kubiksumme der X-Daten
7 Σx^2y	Summe der (X-Daten-Quadrate \times Y-Daten)
8 Σx^4	Summe der Biquadrate der X-Daten

Var-Untermenü (**SHIFT** **1** (STAT) **5** (Var))

Wählen Sie diesen Menüeintrag:	Wenn Sie dies erhalten möchten:
1 n	Anzahl der Proben
2 \bar{x}	Mittelwert der X-Daten
3 $x\sigma_n$	Gesamtheits-Standardabweichung der X-Daten
4 $x\sigma_{n-1}$	Stichproben-Standardabweichung der X-Daten
5 \bar{y}	Mittelwert der Y-Daten
6 $y\sigma_n$	Gesamtheits-Standardabweichung der Y-Daten
7 $y\sigma_{n-1}$	Stichproben-Standardabweichung der Y-Daten

MinMax-Untermenü (SHIFT 1 (STAT) 6 (MinMax))

Wählen Sie diesen Menüeintrag:	Wenn Sie dies erhalten möchten:
1 minX	Minimalwert der X-Daten
2 maxX	Maximalwert der X-Daten
3 minY	Minimalwert der Y-Daten
4 maxY	Maximalwert der Y-Daten

Reg-Untermenü (SHIFT 1 (STAT) 7 (Reg))

Wählen Sie diesen Menüeintrag:	Wenn Sie dies erhalten möchten:
1 A	Regressionskoeffizienten-Konstantenterm A
2 B	Regressionskoeffizient B
3 r	Korrelationskoeffizient r
4 \hat{x}	Schätzwert von x
5 \hat{y}	Schätzwert von y

Anhang Lineare Regressionsrechnung: <#047> bis <#050>

- Die Beispiele <#048> bis <#050> verwenden alle die gleichen Daten, die Sie in Beispiel <#047> eingegeben haben.

*1 Schätzwert ($y = -3 \rightarrow \hat{x} = ?$)

*2 Schätzwert ($x = 2 \rightarrow \hat{y} = ?$)

Befehle bei Wahl der quadratischen Regressionsrechnungen (_+CX²)

Mit der quadratischen Regression wird die die Regression in Abhängigkeit von der folgenden Modellgleichung ausgeführt.

$$y = A + BX + CX^2$$

Für Informationen über die für jeden Befehl verwendete Berechnungsformel siehe **Anhang** <#051>.

Reg-Untermenü (SHIFT 1 (STAT) 7 (Reg))

Wählen Sie diesen Menüeintrag:	Wenn Sie dies erhalten möchten:
1 A	Regressionskoeffizienten-Konstantenterm A
2 B	Linearer Koeffizient B der Regressionskoeffizienten
3 C	Quadratischer Koeffizient C der Regressionskoeffizienten
4 \hat{x}_1	Schätzwert von x_1
5 \hat{x}_2	Schätzwert von x_2
6 \hat{y}	Schätzwert von y

- Die Tastenbetätigungen für das Sum-Untermenü (Sums), Var-Untermenü (Anzahl der Proben, Mittelwert, Standardabweichung) und MinMax-Untermenü (Maximalwert, Minimalwert) sind gleich wie für die linearen Regressionsrechnungen.

Anhang Quadratische Regressionsrechnung: <#052> bis <#054>

- Die Beispiele <#052> bis <#054> verwenden alle die gleichen Daten, die Sie in dem Beispiel <#047> eingegeben haben.

Hinweise zu anderen Regressionstypen

Für Einzelheiten über die Berechnungsformel des in jedem Regressionstyp enthaltenen Befehls siehe die angegebenen Berechnungsformeln (**Anhang** <#055> bis <#059>).

Typ der statistischen Rechnung	Modellgleichung	Berechnungsformel
Logarithmische Regression (ln X)	$y = A + B \ln X$	<#055>
Exponentielle Regression e (e^X)	$y = A e^{BX}$	<#056>
Exponentielle Regression ab ($A \cdot B^X$)	$y = AB^X$	<#057>
Potenzregression ($A \cdot X^B$)	$y = AX^B$	<#058>
Inverse Regression ($1/X$)	$y = A + \frac{B}{X}$	<#059>

Anhang Vergleich der Regressionskurven

- Das folgende Beispiel verwendet die in Beispiel <#047> eingegebenen Daten.
- <#060> Vergleichen Sie den Korrelationskoeffizienten für die logarithmische Regression, die exponentielle Regression e , die exponentielle Regression ab , die Potenzregression und die inverse Regression. (FREQ: OFF)

Anhang Andere Typen der Regressionsrechnung: <#061> bis <#065>

Tipps für die Verwendung der Befehle

- Die in dem Reg-Untermenü enthaltenen Befehle können eine lange Zeitspanne für die Ausführung einer logarithmischen Regressionsrechnung, exponentiellen Regressionsrechnung e , exponentiellen Regressionsrechnung ab oder Potenzregressionsrechnung benötigen, wenn eine große Anzahl an Datenproben verwendet wird.

Generieren einer Zahlentabelle aus einer Funktion (TABLE)

Alle Rechnungen in diesem Abschnitt werden in dem TABLE-Modus (MODE [3]) ausgeführt.

■ Konfigurierung einer Funktion für das Generieren einer Zahlentabelle


Der nachfolgende Vorgang konfiguriert eine Funktion für das Generieren einer Zahlentabelle mit den folgenden Einstellungen.

Funktion: $f(x) = x^2 + \frac{1}{2}$


Startwert: 1, Endwert: 5, Schrittwert: 1

LINE

- (1) Drücken Sie die Tasten MODE [3] (TABLE).




- (2) Geben Sie die Funktion ein.



- (3) Nachdem Sie sichergestellt haben, dass die Funktion Ihren Wünschen entspricht, drücken Sie die [≡]-Taste.

- Dadurch erscheint die Startwert-Eingabeanzeige.




1 — Zeigt den anfänglichen Vorgabestartwert von 1 an.

- Falls der anfängliche Wert nicht 1 ist, drücken Sie die Taste [1], um den anfänglichen Startwert für dieses Beispiel zu spezifizieren.


- (4) Nachdem Sie den Startwert spezifiziert haben, drücken Sie die [≡]-Taste.

- Dadurch erscheint die Endwert-Eingabeanzeige.




5 — Zeigt den anfänglichen Vorgabeendwert von 5 an.

- Spezifizieren Sie den Endwert.


(5) Nachdem Sie den Endwert spezifiziert haben, drücken Sie die -Taste.


- Dadurch erscheint die Schrittwert-Eingabeanzeige.




Zeigt den anfänglichen Vorgabeschritt wert von 1 an.

- Spezifizieren Sie den Schrittwert.
- Für Einzelheiten über das Spezifizieren der Start-, End- und Schrittwerte siehe „Regeln für die Start-, End- und Schrittwerte“.

(6) Nachdem Sie den Schrittwert spezifiziert haben, drücken Sie die -Taste.



- Drücken Sie die -Taste, um an die Funktionseditoranzeige zurückzukehren.

■ Unterstützte Funktionstypen

- Mit Ausnahme der X-Variablen, werden alle anderen Variablen (A, B, C, D, Y) und der unabhängige Speicher (M) als Werte behandelt (der aktuell der Variablen zugeordnete Wert oder der im unabhängigen Speicher abgespeicherte Wert).
- Nur die Variable X kann als die Variable einer Funktion verwendet werden.
- Die Koordinatenumwandlungsfunktionen (Pol, Rec) können nicht in einer Funktion für das Generieren einer Zahlentabelle verwendet werden.
- Achten Sie darauf, dass durch den Generierungsvorgang einer Zahlentabelle der Inhalt der Variablen X geändert wird.

■ Regeln für die Start-, End- und Schrittwerte

- Für die Werteingabe wird immer das lineare Format verwendet.
- Sie können entweder Werte oder Rechnungsausdrücke (die einen numerischen Wert ergeben müssen) für den Start-, End- und Schrittwert spezifizieren.
- Falls Sie einen Endwert spezifizieren, der kleiner als der Startwert ist, kommt es zu einem Fehler, so dass die Zahlentabelle nicht generiert wird.
- Die spezifizierten Start-, End- und Schrittwerte sollten ein Maximum von 30 x-Werten für die zu generierende Zahlentabelle ergeben. Falls Sie eine Zahlentabelle zu generieren versuchen, bei der die Kombination aus Start-, End- und Schrittwert zu mehr als 30 x-Werten führt, kommt es zu einem Fehler.

Hinweis

- Bestimmte Funktionen und Kombinationen von Start-, End- und Schrittwerten können dazu führen, dass für das Generieren der Zahlentabelle eine lange Zeitspanne benötigt wird.

■ Zahlentabellenanzeige

Die Zahlentabellenanzeige zeigt die unter Verwendung der spezifizierten Start-, End- und Schrittwerte berechneten x -Werte sowie die durch Substitution jedes x -Wertes in der Funktion $f(x)$ erhaltenen Werte an.

- Achten Sie darauf, dass Sie die Zahlentabellenanzeige nur für das Betrachten der Werte verwenden können. Der Inhalt der Tabelle kann nicht bearbeitet werden.
- Drücken Sie die $\boxed{\text{AC}}$ -Taste, um an die Funktionseditoranzeige zurückzukehren.

■ Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich des TABLE-Modus

Achten Sie darauf, dass die Zahlentabellen-Generierfunktion gelöscht wird, wenn Sie die Einstellung des Eingabe/Ausgabeformats (Math-Format oder lineares Format) in der Setup-Anzeige des Rechners bei aktiviertem TABLE-Modus ändern.

Technische Informationen

■ Vorrangreihenfolge der Rechnungen

Der Rechner führt die Rechnungen gemäß nachfolgender Vorrangreihenfolge aus.

- Grundsätzlich werden die Rechnungen von links nach rechts ausgeführt.
- Ausdrücke mit Klammern weisen den höchsten Vorrang auf.
- Nachfolgend ist die Vorrangreihenfolge für die individuellen Befehle aufgeführt.

1. Funktion mit Klammern:

Pol(, Rec(

$\sin($, $\cos($, $\tan($, $\sin^{-1}($, $\cos^{-1}($, $\tan^{-1}($, $\sinh($, $\cosh($, $\tanh($, $\sinh^{-1}($, $\cosh^{-1}($, $\tanh^{-1}($

$\log($, $\ln($, $e^{^}($, $10^{^}($, $\sqrt{^}($, $3\sqrt{^}($

Abs(

Rnd(

2. Funktionen mit vorgestellten Werten, Potenzen, Potenzwurzeln:

x^2 , x^3 , x^{-1} , $x!$, $^{\circ}$, $^{\circ}$, $^{\circ}$, r , g , $^{\wedge}$, $x\sqrt{^}($

Prozent: %

3. Brüche: a^b/c

4. Präfixsymbole: (-) (negatives Vorzeichen)

5. Statistische Berechnungen der Schätzwerte: \hat{x} , \hat{y} , \hat{x}_1 , \hat{x}_2

6. Permutationen, Kombinationen: nPr , nCr

7. Multiplikation und Division: \times , \div

Multiplikation mit weggelassenem Multiplikationszeichen: Multiplikationszeichen weggelassen unmittelbar vor π , e , Variablen (2π , $5A$, πA usw.), Funktionen mit Klammern ($2\sqrt{\quad}(3)$, $\text{Asin}(30)$ usw.)

8. Addition und Subtraktion: $+$, $-$

Falls eine Rechnung einen negativen Wert enthält, müssen Sie vielleicht den negativen Wert in Klammern einschließen. Falls Sie zum Beispiel den Wert -2 quadrieren möchten, müssen Sie die folgende Eingabe tätigen: $(-2)^2$. Dies ist darauf zurückzuführen, dass x^2 eine Funktion mit einem vorgestellten Wert ist (obige Vorrangsrangfolge 2), deren Vorrangsrangfolge größer als das Minuszeichen ist, das ein Präfixsymbol (Vorrangsrangfolge 4) darstellt.

Beispiel:

$$\boxed{(-)} \boxed{2} \boxed{x^2} \boxed{=}$$

$$-2^2 = -4$$

$$\boxed{(} \boxed{(-)} \boxed{2} \boxed{)} \boxed{x^2} \boxed{=}$$

$$(-2)^2 = 4$$

Multiplikationen und Divisionen sowie Multiplikationen mit weggelassenem Multiplikationszeichen weisen die gleiche Vorrangsrangfolge (Vorrangsrangfolge 7) auf, so dass diese Operationen von links nach rechts ausgeführt werden, wenn beide Arten gemischt in der gleichen Rechnung verwendet werden. Durch das Einschließen einer Operation in Klammern wird diese Operation zuerst ausgeführt, so dass die Verwendung von Klammern zu unterschiedlichen Rechnungsergebnissen führen kann.

Beispiel:

$$\boxed{1} \boxed{\div} \boxed{2} \boxed{\text{SHIFT}} \boxed{\times 10^3} \boxed{(\pi)} \boxed{=}$$

$$1 \div 2\pi = 1,570796327$$

$$\boxed{1} \boxed{\div} \boxed{(} \boxed{2} \boxed{\text{SHIFT}} \boxed{\times 10^3} \boxed{(\pi)} \boxed{)} \boxed{=}$$

$$1 \div (2\pi) = 0,1591549431$$

■ Stapelbegrenzungen

Dieser Rechner verwendet Speicherbereiche, die als *Stapel* bezeichnet werden und für die temporäre Speicherung von Werten, Befehlen und Funktionen mit niedrigerer Rechnungsvorrangsrangfolge verwendet werden. Der *numerische Stapel* weist 10 Ebenen auf, wogegen der *Befehlsstapel* 24 Ebenen aufweist, wie es in der folgenden Abbildung dargestellt ist.

$$2 \times ((3 + 4 \times (5 + 4) \div 3) \div 5) + 8 =$$



Numerischer Stapel

①	2	④	5
②	3	⑤	4
③	4	:	

Befehlsstapel

①	\times	⑤	\times
②	(⑥	(
③	(⑦	+
④	+	:	

Es kommt zu einem Stapelfehler (Stack ERROR), wenn die von Ihnen ausgeführte Rechnung dazu führt, dass die Kapazität eines der Stapel überschritten wird.

■ Rechnungsbereiche, Anzahl der Stellen und Genauigkeit

Der Rechnungsbereich, die für die internen Berechnungen verwendete Anzahl der Stellen und die Rechnungsgenauigkeit hängen von dem Rechnungstyp ab, den Sie ausführen.

Rechnungsbereich und Genauigkeit

Rechnungsbereich	$\pm 1 \times 10^{-99}$ bis $\pm 9,999999999 \times 10^{99}$ oder 0
Anzahl der Stellen für interne Berechnungen	15 Stellen
Genauigkeit	Normalerweise beträgt die Genauigkeit ± 1 an der 10. Stelle für eine einzelne Rechnung. Die Genauigkeit für die Exponentialanzeige beträgt ± 1 an der am wenigsten signifikanten Stelle. Die Fehler summieren sich im Falle von fortlaufenden Rechnungen.

Eingabebereiche und Genauigkeit von Funktionsrechnungen

Funktion	Eingabebereich	
sin x	DEG	$0 \leq x < 9 \times 10^9$
	RAD	$0 \leq x < 157079632,7$
	GRA	$0 \leq x < 1 \times 10^{10}$
cos x	DEG	$0 \leq x < 9 \times 10^9$
	RAD	$0 \leq x < 157079632,7$
	GRA	$0 \leq x < 1 \times 10^{10}$
tan x	DEG	Gleich wie sin x, ausgenommen wenn $ x = (2n-1) \times 90$ ist.
	RAD	Gleich wie sin x, ausgenommen wenn $ x = (2n-1) \times \pi/2$ ist.
	GRA	Gleich wie sin x, ausgenommen wenn $ x = (2n-1) \times 100$ ist.
$\sin^{-1}x$	$0 \leq x \leq 1$	
$\cos^{-1}x$		
$\tan^{-1}x$	$0 \leq x \leq 9,999999999 \times 10^{99}$	
$\sinh x$	$0 \leq x \leq 230,2585092$	
$\cosh x$		
$\sinh^{-1}x$	$0 \leq x \leq 4,999999999 \times 10^{99}$	
$\cosh^{-1}x$	$1 \leq x \leq 4,999999999 \times 10^{99}$	
$\tanh x$	$0 \leq x \leq 9,999999999 \times 10^{99}$	
$\tanh^{-1}x$	$0 \leq x \leq 9,999999999 \times 10^{-1}$	
$\log x / \ln x$	$0 < x \leq 9,999999999 \times 10^{99}$	
10^x	$-9,999999999 \times 10^{99} \leq x \leq 99,99999999$	
e^x	$-9,999999999 \times 10^{99} \leq x \leq 230,2585092$	
\sqrt{x}	$0 \leq x < 1 \times 10^{100}$	
x^2	$ x < 1 \times 10^{50}$	
$1/x$	$ x < 1 \times 10^{100}; x \neq 0$	
$\sqrt[3]{x}$	$ x < 1 \times 10^{100}$	
$x!$	$0 \leq x \leq 69$ (x ist eine Ganzzahl)	
nPr	$0 \leq n < 1 \times 10^{10}, 0 \leq r \leq n$ (n, r sind Ganzzahlen) $1 \leq \{n!/(n-r)!\} < 1 \times 10^{100}$	
nCr	$0 \leq n < 1 \times 10^{10}, 0 \leq r \leq n$ (n, r sind Ganzzahlen) $1 \leq n!/r! < 1 \times 10^{100}$ oder $1 \leq n!/(n-r)! < 1 \times 10^{100}$	
$\text{Pol}(x, y)$	$ x , y \leq 9,999999999 \times 10^{99}$ $\sqrt{x^2+y^2} \leq 9,999999999 \times 10^{99}$	

Funktion	Eingabebereich
$\text{Rec}(r, \theta)$	$0 \leq r \leq 9,999999999 \times 10^{99}$ θ : Gleich wie $\sin x$
$^{\circ} \text{''}$	$ a , b, c < 1 \times 10^{100}$ $0 \leq b, c$
$\frac{\leftarrow}{\circ} \text{''}$	$ x < 1 \times 10^{100}$ Dezimal \leftrightarrow Sexagesimal-Umwandlung $0^{\circ}0'0'' \leq x \leq 99999999^{\circ}59'59''$
$\wedge(x^y)$	$x > 0: -1 \times 10^{100} < y \log x < 100$ $x = 0: y > 0$ $x < 0: y = n, \frac{m}{2n+1}$ (m, n sind Ganzzahlen) Jedoch: $-1 \times 10^{100} < y \log x < 100$
$^x \sqrt{y}$	$y > 0: x \neq 0, -1 \times 10^{100} < 1/x \log y < 100$ $y = 0: x > 0$ $y < 0: x = 2n+1, \frac{2m+1}{m}$ ($m \neq 0; m, n$ sind Ganzzahlen) Jedoch: $-1 \times 10^{100} < 1/x \log y < 100$
a^b/c	Die Summe aus Ganzzahl, Zähler und Nenner muss 10 Stellen oder weniger betragen (einschließlich Trennungsmarkierungen).

- Die Genauigkeit ist grundsätzlich gleich wie unter „Rechnungsbereich und Genauigkeit“ beschrieben.
- Funktionen des Typs $\wedge(x^y)$, $^x \sqrt{y}$, $3\sqrt{\quad}$, $x!$, nPr und nCr erfordern fortlaufende interne Berechnungen, so dass sich die in jeder Rechnung auftretenden Fehler summieren können.
- Die Fehler summieren sich und sind in der Nähe des singulären Punktes und des Wendepunktes einer Funktion besonders groß.

■ Fehlermeldungen

Der Rechner zeigt eine Fehlermeldung an, wenn ein Ergebnis den Rechnungsbereich übersteigt, wenn Sie eine illegale Eingabe versuchen, oder wenn ein ähnliches Problem auftritt.

Wenn eine Fehlermeldung erscheint...

Nachfolgend sind die allgemeine Bedienungsvorgänge aufgeführt, die Sie verwenden können, wenn eine Fehlermeldung erscheint.

- Drücken Sie die \leftarrow - oder \rightarrow -Taste, um die Rechnungsausdruck-Bearbeitungsanzeige anzuzeigen, die Sie vor dem Erscheinen der Fehlermeldung verwendet hatten, wobei sich der Cursor an der fehlerhaften Stelle befindet. Für weitere Informationen siehe „Anzeige der Position eines Fehlers“.
- Drücken Sie die AC -Taste, um den Rechnungsausdruck zu löschen, den Sie vor dem Erscheinen der Fehlermeldung eingegeben hatten. Sie können danach die Rechnung erneut eingeben und nochmals ausführen, wenn Sie dies wünschen. Achten Sie jedoch darauf, dass in diesem Fall die ursprüngliche Rechnung nicht in dem Rechnungsverlaufspeicher beibehalten wird.

Math ERROR

• Ursache

- Das Zwischen- oder Endergebnis der von Ihnen ausgeführten Rechnung überschreitet den zulässigen Rechnungsbereich.
- Ihre Eingabe überschreitet den zulässigen Eingabebereich (besonders bei der Verwendung von Funktionen).

- Die von Ihnen ausgeführte Rechnung enthält illegale mathematische Vorgänge (wie zum Beispiel die Teilung durch Null).
- **Abhilfe**
- Überprüfen Sie die Eingabewerte, reduzieren Sie die Anzahl der Stellen, und versuchen Sie es erneut.
- Falls Sie den unabhängigen Speicher oder eine Variable als Argument für eine Funktion verwenden, achten Sie darauf, dass sich der Speicher- oder Variablenwert innerhalb des zulässigen Bereichs für die Funktion befindet.

Stack ERROR

- **Ursache**
- Die von Ihnen ausgeführte Rechnung hat dazu geführt, dass die Kapazität des numerischen Stapels oder des Befehlsstapels überschritten wurde.
- **Abhilfe**
- Vereinfachen Sie den Rechnungsausdruck, so dass die Kapazität des Stapels nicht überschritten wird.
- Versuchen Sie die Rechnung in zwei oder mehrere Teile aufzutrennen.

Syntax ERROR

- **Ursache**
- Es liegt ein Problem mit dem Format der Rechnung vor, die Sie auszuführen versuchen.
- **Abhilfe**
- Nehmen Sie die erforderlichen Berichtigungen vor.

Insufficient MEM Error

- **Ursache**
- Es ist nicht ausreichend Speicher für die Ausführung Ihrer Rechnung vorhanden.
- **Abhilfe**
- Engen Sie den Tabellenrechnungsbereich ein, indem Sie die Start-, End- und Schrittwerte ändern, und versuchen Sie es danach erneut.

■ Bevor Sie auf Fehlbetrieb des Rechners schließen...

Führen Sie die folgenden Schritte aus, wenn es während einer Rechnung zu einem Fehler kommt oder das Rechnungsergebnis nicht Ihren Erwartungen entspricht. Falls das Problem mit einem Schritt nicht gelöst wird, setzen Sie mit dem nächsten Schritt fort.

Achten Sie darauf, dass Sie schriftliche Kopien aller wichtigen Daten anfertigen sollten, bevor Sie diese Schritte ausführen.

- (1) Überprüfen Sie den Rechnungsausdruck, damit dieser keine Fehler enthält.
- (2) Achten Sie darauf, dass Sie den richtigen Modus für den Rechnungstyp verwenden, den Sie auszuführen versuchen.
- (3) Falls Ihr Problem durch die obigen Schritte nicht behoben wird, drücken Sie die **[ON]**-Taste. Dadurch führt der Rechner eine Routine aus, die auf richtige Funktion des Rechners kontrolliert. Falls der Rechner eine Abnormität feststellt, initialisiert er automatisch den Rechnungsmodus und löscht den Speicherinhalt. Für Einzelheiten über die initialisierten Einstellungen siehe „Initialisierung des Rechnungsmodus und anderer Einstellungen“ unter „Rechnungsmodi und Rechner-Setup“.
- (4) Initialisieren Sie alle Modi und Einstellungen, indem Sie die folgende Tastenbetätigung ausführen: **[SHIFT]** **[9]** (CLR) **[1]** (Setup) **[=]** (Yes).

Referenz

■ Stromversorgung und Batterieaustausch

Der Rechner wird von einer einzigen Mikrobatterie (LR03 (AM4)) mit Strom versorgt.

Austauschen der Batterie


Blasse Zahlen am Display des Rechners weisen auf niedrige Batteriespannung hin. Fortgesetzte Verwendung des Rechners bei niedriger Batteriespannung kann zu Fehlbetrieb führen. Tauschen Sie daher die Batterie aus, sobald die Zahlen am Display blass erscheinen.

Auch wenn der Rechner normal arbeitet, tauschen Sie die Batterie mindestens einmal pro Jahr aus.

Wichtig!

• Durch das Entfernen der Batterie aus dem Rechner werden der Inhalt des unabhängigen Speichers und die den Variablen zugeordneten Werte gelöscht.

- ① Drücken Sie die Tasten **SHIFT** **AC** (OFF), um den Rechner auszuschalten.
- ② Entfernen Sie die Schrauben und die Rückwand von der Rückseite des Rechners.
- ③ Entfernen Sie die alte Batterie.
- ④ Setzen Sie eine neue Batterie mit richtiger Ausrichtung des positiven \oplus und negativen \ominus Endes in den Rechner ein.
- ⑤ Bringen Sie die Rückwand wieder an und sichern Sie diese mit den Schrauben.
- ⑥ Führen Sie die folgende Tastenbetätigung aus: **ON** **SHIFT** **9** (CLR) **3** (All) **⏏** (Yes).
 - Stellen Sie sicher, dass Sie die obige Tastenbetätigung ausführen. Überspringen Sie niemals diese Tastenbetätigung.

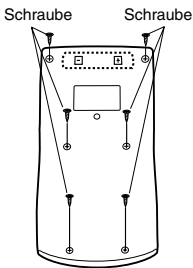

Ausschaltautomatik

Ihr Rechner schaltet automatisch aus, wenn Sie für etwa sechs Minuten keine Tastenbetätigung ausführen. In diesem Fall drücken Sie die **ON**-Taste, um den Rechner wieder einzuschalten.

Technische Daten

Stromanforderungen:

Mikrobatterie: LR03 (AM4) × 1

Batterielebensdauer:

Ca. 8.700 Stunden (kontinuierlicher Betrieb)

Leistungsaufnahme: 0,0002 W

Zulässige Betriebstemperatur: 0°C bis 40°C

Abmessungen: 13,7 (H) × 80 (B) × 161 (T) mm

Gewicht: Ca. 110 g einschließlich Batterie

Mitgeliefertes Zubehör: Schutzgehäuse

CASIO®

CASIO COMPUTER CO., LTD.

6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

SA0412-A

Printed in China