

Kurzanleitung 5588

Herzlichen Glückwunsch zur Wahl dieser Uhr von CASIO.

Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc., aus den Vereinigten Staaten.

Dieses Produkt besitzt eine Mobile Link-Funktion, die eine Verbindung mit einem Bluetooth®-fähigen Phone für automatisches Nachstellen der Uhrzeit und weitere Vorgänge ermöglicht.

- Dieses Produkt entspricht den Funkverkehrsvorschriften zahlreicher Länder und geographischer Gebiete bzw. ist nach diesen zugelassen. Die Benutzung dieses Produkts in einem Gebiet, in dem es nicht den geltenden Funkverkehrsvorschriften entspricht oder unter diesen zugelassen ist, kann nach lokalem Recht strafbar sein. Für Näheres besuchen Sie bitte <https://world.casio.com/ce/BLE/>.
- Für die Benutzung dieses Produkts in einem Flugzeug gelten die Einschränkungen der jeweiligen nationalen Luftverkehrsvorschriften. Befolgen Sie unbedingt die Anweisungen des Fluggersonals zur Benutzung von Geräten wie diesem Produkt.

Die Bedienungsanleitung (Bedienführung) zu dieser Uhr finden Sie auf der nachstehenden Website.

<https://world.casio.com/manual/wat/>



Benutzen der Uhr

Laden

Nehmen Sie die Uhr vom Handgelenk ab und legen Sie sie an einen hell beleuchteten Ort.

- Die Uhr kann heiß werden, wenn sie zum Laden in der Sonne liegt. Seien Sie vorsichtig, um sich keine Verbrennungen zuzuziehen.
- Vermeiden Sie das Laden an sehr heißen Orten.


Stromsparfunktion

- Wenn Sie die Uhr zwischen 10 Uhr abends und 6 Uhr morgens länger als etwa eine Stunde an einem dunklen Ort lassen, stoppt der Sekundenzeiger auf 12 Uhr.
- Wenn Sie die Uhr länger als etwa eine Woche an einem dunklen Ort lassen, stoppen alle Zeiger.

Batteriewarnungen

- Niedriger Batteriestand
Der Sekundenzeiger springt alle zwei Sekunden (Ladeaufforderung).
- Batterie entladen
Alle Zeiger gestoppt.

Allgemeine Anleitung

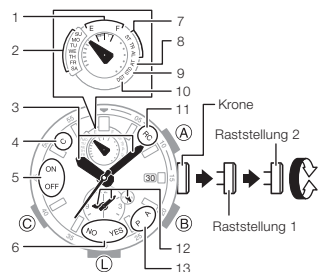

1. E//F: Batteriestatus
2. Wochentag: SU, MO, TU, WE, TH, FR, SA
3. Stunden- und Minutenzeiger: Aktuelle Uhrzeit
4. Bluetooth-Verbindung: C*
5. Alarmstatus: ON (Ein), OFF (Aus)
6. Automatische Anpassung: Aktiviert (YES) / Deaktiviert (NO)
• Automatische Anpassung: Erfolgreich (YES) / Gescheitert (NO)
7. Modus: ST (Stoppuhr), TR (Timer), AL (Alarm)
8. Automatische Sommerzeit: AT
9. Standardzeit: STD
10. Sommerzeit: DST
11. Zeitsignalempfang läuft
12. Dualzeit-Hilfsblatt
13. Aktuelle Einstellung 1./2. Tageshälfte (beim Einstellen der Uhrzeit): A, P


* Halten Sie für mindestens 2,5 Sekunden (B) gedrückt, um eine Bluetooth-Verbindung mit einem Phone herzustellen.

Wählen eines Modus

Wiederholtes Drücken von (C) schaltet wie unten gezeigt durch die Modi.

- Halten Sie für mindestens eine Sekunde (C) gedrückt, um den Kalendermodus aufzurufen.

Kalendermodus Stoppuhrmodus Timermodus Alarmmodus

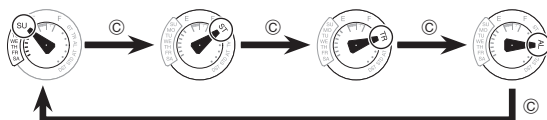


Einstellen der Uhrzeit

1. Drehen Sie die Krone zum Lösen auf sich zu.
2. Ziehen Sie die Krone in die zweite Raststellung.
3. Halten Sie mindestens für eine Sekunde (C) gedrückt.
• Dies schaltet auf Einstellen der Stunde und Minute.
4. Drehen Sie zum Ändern der aktuellen Einstellung von Stunde und Minute die Krone.
• Der Sekundenzeiger zeigt die 1. (A) oder 2. (P) Tageshälfte an.
5. Drücken Sie (C).
6. Drehen Sie zum Ändern der 10er-Stelle des Jahres.


Jahr-Einstellung (10er-Stelle)



Jahr-Einstellung (1er-Stelle)

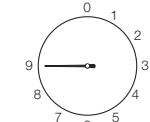

Monat-Einstellung

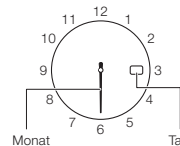

7. Drücken Sie (C).
8. Drehen Sie zum Ändern der 1er-Stelle des Jahres.

9. Drücken Sie (C).
• Dies ermöglicht das Einstellen des Monats.
10. Drehen Sie zum Ändern des eingestellten Monats die Krone.
11. Drücken Sie (C).
12. Drehen Sie zum Ändern des eingestellten Tags die Krone.
13. Wenn alle Einstellungen wunschgemäß erfolgt sind, drücken Sie die Krone bitte zurück und schrauben Sie sie zuverlässig fest.

Ändern der eingestellten Dualzeit, Alarmzeit oder Timerzeit

1. Wählen Sie mit (C) den Modus, dessen Uhrzeit Sie ändern möchten.
2. Drehen Sie die Krone zum Lösen auf sich zu.
3. Ziehen Sie die Krone in die erste Raststellung.
4. Stellen Sie die Zeiger durch Drehen der Krone auf die gewünschte Zeit.
5. Wenn die Einstellung wunschgemäß erfolgt ist, drücken Sie die Krone bitte zurück und schrauben Sie sie zuverlässig fest.



Dualzeit-Hilfsblatt, Zeiger für 1./2. Tageshälfte

Technische Daten

| | |
|---------------------------------------|--|
| Ganggenauigkeit bei Normaltemperatur: | ±15 Sek./Monat |
| Uhrzeit: | Stunde, Minute (Zeigerbewegung alle 10 Sekunden), Sekunde; Datum, Wochentag Kalendersystem: Vollautomatischer Kalender von 2000 bis 2099 Sonstige: Dualzeit (Stunde, Minute, 24-Stunden-Uhrzeitformat, 27 Zeitzonen, automatische Sommerzeit-Einstellung, Vertauschen von Heimatzeit/Dualzeit) |
| Signalempfangsfunktion: | Automatischer Empfang, manueller Empfang Automatische Senderwahl (für JJY, MSF/DCF77) Empfangbare Rufzeichen: JJY (40 kHz/60 kHz), BPC (68,5 kHz), WWVB (60 kHz), MSF (60 kHz), DCF77 (77,5 kHz) |
| Stoppuhr: | Messeinheit: 1 Sekunde Messkapazität: 23:59'59" (24 Stunden) Messfunktionen: Abgelaufene Zeit, Flyback-Funktion |
| Alarm: | Einstelleinheiten: Stunde, Minute Pieper: 10 Sekunden |
| Countdowntimer: | Countdown-Einheit: 1 Sekunde Rückzählbereich: 24 Stunden Einstelleinheit: 1 Minute Countende: 10-Sekunden-Pieper |
| Mobile Link-Funktionen: | Automatische Zeitkorrektur Die eingestellte Uhrzeit wird zur voreingestellten Zeit automatisch angepasst. One-Touch-Zeitkorrektur Manuelle Verbindung und Zeiteinstellung Telefonfinder Die Uhr gibt den Meldeton des Mobiltelefons aus. Weltzeit Aktuelle Uhrzeit von circa 300 für die Uhr gewählten Städten Vertauschen von Heimatstadt/Weltzeitstadt Automatische Sommerzeit-Umschaltung Automatisches Umschalten zwischen Standardzeit und Sommerzeit Timer-Einstellung Alarm-Einstellung Korrektur der Zeigerstellungen Technische Daten zur Datenkommunikation Bluetooth® Frequenzband: 2400 MHz - 2480 MHz Max. Übertragung: 0 dBm (1 mW) Kommunikationsbereich: 2 Meter max. (je nach Umgebung) |
| Sonstige: | Stromsparfunktion, Batteriestand-Indikator, LED-Leuchte mit hoher Helligkeit, automatische Korrektur der Zeigergrundstellungen |
| Spannungsversorgung: | Solarpanel und 1 aufladbare Batterie (Akkuzelle) |
| Batteriebetriebszeit: | Circa 5 Monate Bedingungen Bei nachstehenden Bedingungen, keinem Licht ausgesetzt. • Automatische Zeitkorrektur: 4 Mal/Tag • Beleuchtung: 1 Vorgang/Tag • Alarm: Einmal (10 Sekunden)/Tag • Stromsparfunktion: 6 Stunden/Tag |

Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.



Manufacturer:
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
Responsible within the European Union:
Casio Europe GmbH
Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany
www.casio-europe.com