



Bruksanvisning GT-000B Modul 1524

Generell veiledning

- * Hvis innholdet i det øvre displayet skifter hele tiden, se avsnittet "Autodisplay-funksjonen".
- * Trykk **M** for å skifte fra modus til modus.
- * Lyset i displayet kommer på når du trykker på **L**.

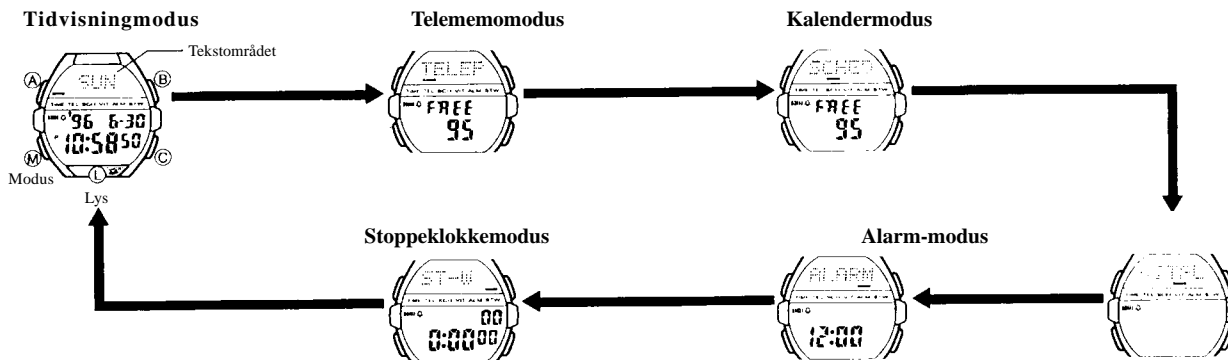


Tidvisningmodus

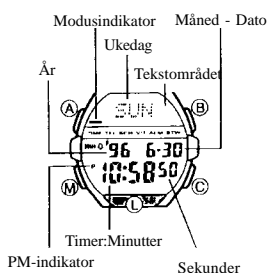

I tidvisningmodus kan du trykke **B** og **C** samtidig for å nullstille sekundene.
* Hvis du nullstiller mens sekundene er i området 30 til 59 vil 1 minutt legges

Innstilling av tid og dato

1. Hold nede **A** inntil sekundene begynner å blinke og er klar til å stilles.
- * Når sekundene blinker trykker du **C** for å nullstille dem.
2. Trykk **M** for å velge hva som skal innstilles. Sekvensen er som følger:




3. Trykk **C** for å øke tallverdien (dette gjelder ikke innstilling av sekundene) eller **B** for å minke den.
- * Trykk **L** for å skifte mellom 12- og 24-timersformat.
- * Når 12-timersformatet er valgt vil 12H-indikatoren komme i displayets tekstområde og en P-indikator vil vise at det er PM-tid (det er ingen indikator for AM-tid).
4. Trykk **A** for å returnere til Tidvisningmodus.
- * Dato stilles automatisk i forhold til dato.
- * Datoområdet er 1. januar 1995 til 31 desember 2039.
- * Hvis du ikke rører noen av knappene vil uret gå tilbake til tidvisningmodus etter noen minutter.

Bakgrunnlyset

Trykk **L** for å lyse opp displayet. Bakgrunnlyset virker ikke når alarmen lyder.


Telememodus

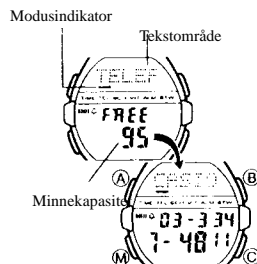

Telememodus lar deg lagre opp til 100(*) par med navn og telefonnummer. Lagrede data sorteres alfabetisk etter tekst. (*) Telememodus deler minne med kalendermodus. Dette betyr at det maksimale antall data du kan lagre i telememodus er begrenset av antallet lagrede data i kalendermodus.
* Bak i bruksanvisningen finner du detaljer om hvordan uret sorterer data.

*Datasettet som kommer frem når telememodus kommer frem, er datasettet som var oppe forrige gang uret var i telememodus.

Lagring av nye telememodata

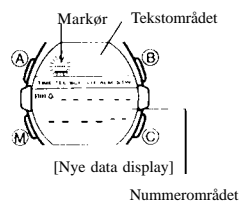

1. Trykk **B** og **C** samtidig når uret er i telememodus. Nå vil displayet "Nye data" komme frem.
- * Hvis det ikke er lagret noen datasett fra før vil Nye data displayet komme frem automatisk når uret kommer inn i telememodus.
- * Hvis beskjeden FULL kommer frem i tekstområdet i displayet betyr dette at minnet er fullt.

2. Hold nede **A** inntil den blinkende markøren kommer frem i tekstområdet
3. Legg inn et navn i tekstområdet og et telefonnummer i tallområdet.
- * Du kan legge inn opp til åtte karakterer i tekstområdet og 12 tall i nummerområdet.
- * I nummerområdet kan du kun legge inn bindestrek, tall og mellomrom

Benytt **B** og **C** til å legge inn karakterer, og **M** for å bevege markøren rundt i displayet. Se "Innlegging av tekst" for flere

4. Etter innlegging av data trykker du **A** for å lagre dem og returnere til Telememodus.
- * Når du trykker **A** for å lagre data vil beskjeden SORT (sorterer) komme frem i displayet i noen sekunder.

Hvordan hente frem telememodata

I telememodus trykker du **C** for å bla forover i den lagrede mengden med data. Trykk **B** for å bla bakover.
* Når du blir deg frem til begynnelsen av datamengden, vil Nye data displayet komme frem.

Hvordan redigere telememodata


1. I telememodus blar du deg frem til de data du ønsker å redigere.
 2. Hold nede **A** inntil den blinkende markøren kommer frem i tekst-displayet.
 3. Benytt **M** til å bevege markøren til den karakteren du først ønsker å forandre.
 4. Nå kan du forandre denne karakteren.
- * Se avsnittet "Innlegging av tekst" for flere detaljer.

Hvordan slette telememodata

1. I telememodus blar du deg frem til de data du ønsker å slette.
 2. Hold nede **A** inntil den blinkende markøren kommer frem i tekstområdet.
 3. Trykk **B** og **C** samtidig for å slette datasettet.
- * Nå kommer markøren frem i tekst-displayet og er klar til å legge inn ny tekst.
4. Trykk **A** og så **L** for å returnere uret til telememodus.

Kalendermodus

Kalendermodus lar deg lagre opp til 100(*) datasett (møtedato- og tid, og tekst) i kalendermodus. Når det innstilte tidspunktet kommer, vil alarmen lyde og teksten som er lagret med tidspunktet vil rulle over tekst-displayet.

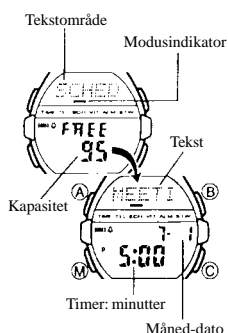

(*) *Kalendermodus deler minnet med telememodus. Dette betyr at det maksimale antallet datasett i kalendermodus er begrenset av antallet datasett i telememodus.*

* Når uret kommer i kalendermodus ruller SCHEDULE over tekst-displayet en gang, så kommer kalenderdata frem. Trykker du **A**, **B** eller **C** avbryter du SCHEDULE-meldingen.

OBS!

* En kalendermodus-alarm lyder i 20 sekunder på det lagrede tidspunkt. Du kan avbryte alarmen ved å trykke på en av knappene.

* Data fra kalendermodus ruller over displayet bare hvis uret er i tidvisningmodus på det innstilte tidspunktet. Teksten vil rulle over displayet i 25 sekunder, eller til du avbryter ved å trykke på en av knappene.

* Kalenderdata sorteres kronologisk.


* Når uret kommer i kalendermodus vil datasettet for neste møtetidspunkt komme frem i displayet.

Hvordan legge inn datasett i kalendermodus


1. Trykk **B** eller **C** inntil Nye data displayet kommer frem.

* Hvis det ikke er noen lagrede datasett i minnet ennå vil Nye data displayet komme frem med en gang uret er i kalendermodus.

* Hvis beskjeden FULL kommer frem i tekstområdet i displayet, så er minnet fullt. Da må du slette noen av de lagrede data hvis du ønsker å legge inn nye.

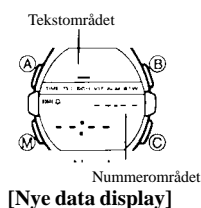

2. Hold nede **A** inntil måned-området i displayet er klar til å stilles (blinker).
3. Trykk **M** for å velge hva du skal stille. Sekvensen er som følger:



* Du kan legge inn 11 bokstaver. Har du behov bare for 5-6 bokstaver, må du trykke deg forbi de resterende plassene reservert for bokstaver.

4. Mens måned, dato, time eller minutter blinker trykker du **C** for å øke verdien og **B** for å minke den.

Viktig!

* Korrekt lagring av kalenderdata er ikke mulig uten innstilling av måned og dato.

* Dataene du kan legge inn må være innen et år fra det tidspunkt du legger inn dataene (hvis dagen i dag er 30. september 1997 vil du kunne mate inn en dato f.o.m. i dag t.o.m 1 oktober 1998).

5. Legg inn tekst i tekst-området.
- * Du kan legge inn 11 bokstaver.

Benytt **B** og **C** for å legge inn bokstaver, og **M** for å flytte markøren rundt i displayet. Se "Innlegging av tekst" for flere detaljer.

6. Etter innlegging av data trykker du **A** for å lagre dem og returnere til kalendermodus (tallene slutter å blinke).

Hvordan hente datasett i kalendermodus

1. Trykk **C** i kalendermodus for å bla forover i datamengden og **B** for å bla bakover.
- * Når du er ferdig med å bla vil Nye data displayet komme frem.

Hvordan redigere datasett i kalendermodus


1. I kalendermodus blar du deg frem til det datasett du ønsker å redigere.
 2. Hold nede **A** inntil måned er klar til å stilles (blinker).
 3. Benytt **M** til å flytte markøren (blinkingen) til den delen av datasettet du ønsker å redigere.
 4. Benytt **B** og **C** til å forandre dataene.
- * Se avsnittet "Hvordan legge inn data i kalendermodus" for flere detaljer.
5. Når du har redigert ferdig trykker du **A** for å lagre endringene.

Hvordan slette data i kalendermodus

1. Bla gjennom datasettene i kalendermodus og få frem det datasett du ønsker å slette.
 2. Hold nede **A** til visningen av måned begynner å blinke i tekstområdet.
 3. Trykk **B** og **C** samtidig for å slette dataene.
- * Beskjeden CLEAR kommer frem i displayet en kort stund. Deretter vil innstilling av måned være klar til å stilles.
4. Trykk **A** og deretter **L** for å avslutte operasjonen.

Personmodus

I personmodus kan du lagre personlige data som blodtype, kortkoder og personnummer.

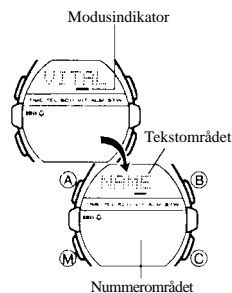

* Når uret kommer i personmodus vil teksten VITAL STATS./ID rulle over displayet én gang. Deretter kommer navn-displayet frem.


OBS!

* Hvis du legger inn din blodtype i uret må du ikke låne uret til andre da helsepersonell kan komme til å anta at dette er blodtypen til personen som bærer uret.


* Husk at personlige data kan misbrukes av andre!

* Casio Computer Company kan ikke holdes ansvarlig for misbruk av de data som lagres i uret.

Hvordan hente frem data i personmodus

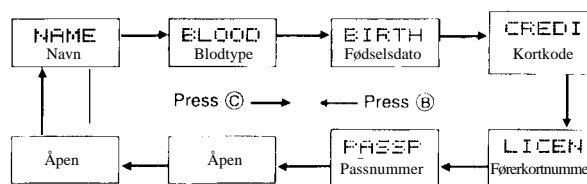

* Tittlene til datasettene kommer frem i tekst-displayet. De åpne settene kan du gi navn selv.

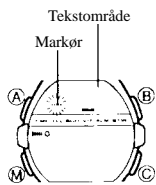


Hvordan legge inn navn

1. I personmodus for du frem Navn-displayet.
 2. Hold nede **A** til den blinkende markøren kommer frem.
 3. Legg inn navn i tekstområdet.
- * Du kan legge inn 16 bokstaver.


Benytt **B** og **C** til å legge inn bokstaver og **M** for å flytte markøren. For detaljer se avsnittet "Innlegging av tekst".

- * Du kan slette de bokstaver du til nå har lagt inn ved å trykke på **B** og **C** samtidig.
4. Trykk **A** for å lagre dataene og avslutte operasjonen.


Hvordan mate inn blodtype

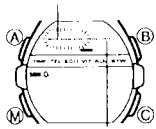

1. Få frem BLOOD-displayet i personmodus.
2. Hold nede **A** inntil området for innstilling av Rh-faktor blinker i displayet.
3. Benytt **B** og **C** for å bla gjennom de tilgjengelige Rh-faktor-alternativene. Sekvensen er som følger:




4. Trykk **M** for å bevege markøren til den rette blodtypen.
 5. Trykk **B** og **C** for å bla gjennom de tilgjengelige innstillingene.
- Sekvensen er som følger:



6. Når du er ferdig med å legge inn data trykker du **A** for å lagre dem og avslutte operasjonen.
- * Velg — om du ikke ønsker å spesifisere en Rh-faktor og — om du ikke ønsker å velge en blodtype.

Hvordan legge inn fødselsdato

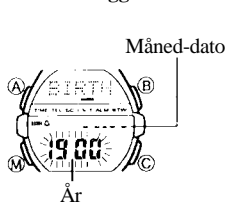

1. Få frem BIRTH-displayet i personmodus.
2. Hold nede **A** inntil årstallene er klar til å stilles (blinker i displayet).
3. Trykk **M** for å skifte i følgende rekkefølge:




4. Trykk **C** for å øke tallverdien og **B** for å minke den.
- * Året som stilles kan være mellom 1900 og 2039.
5. Trykk **A** for å lagre dataene og avslutte operasjonen.

Personlige data

- * Dette uret har tre innebygde titler for personlige data: CREDIT (kortkoder o.l.), LICENCE (fører kortnummer) og PASSPORT (passnummer). Disse kan benyttes som de står, men du kan også legge til 8 nye bokstaver (navn på bank o.l.).
- * Det er mulig å legge inn opp til 12 tall.

Hvordan legge inn personlige data

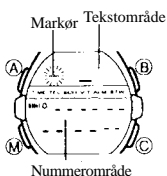

1. Få frem det displayet for personlig data du ønsker (CREDIT, LICENCE o.s.v.).
- * Se avsnittet "Hvordan få frem personlige data" for flere detaljer.
2. Hold nede **A** inntil den blinker i displayet.
 3. Du kan nå legge inn tekst i tekst-området, hvis du ønsker det.
- * I de definerte datasettene kan du legge til 8 bokstaver. I de åpne datasettene kan du benytte 8 bokstaver.

- * Ønsker du ikke å legge til bokstaver i et definert datasett (f.eks. LICENCE) trykker du **M** åtte ganger for å komme inn i tallområdet.

Trykk **B** og **C** for å legge inn bokstaver, og **M** for å flytte på markøren.

4. Etter du har lagt inn tekst flytter du markøren til nummerområdet ved å trykke på **M**.
- * Du kan legge inn opp til 12 tall i nummerområdet.
- * Du kan kun legge inn bindestrek, tall og mellomrom i nummerområdet.
5. Etter å ha lagt inn data trykker du **A** for å lagre dataene og avslutte operasjonen.


Hvordan redigere data i personmodus

1. I personmodus blir du deg frem til det datasett du ønsker å redigere.
2. Hold nede **A** inntil dataene er klar til å stilles (blinker i displayet).
3. Benytt **M** for å flytte blinkingen til den del av datasettet du ønsker å redigere.
4. Benytt **B** og **C** for å redigere dataene.
5. Når du er ferdig trykker du **A** for å lagre dataene og avslutte operasjonen.

Hvordan slette data i personmodus

1. I personmodus blir du deg frem til det datasett du ønsker å slette.
2. Hold nede **A** inntil dataene i displayet begynner å blinke.
3. Trykk **B** og **C** samtidig for å slette datasettet.
4. Trykk **A** for å avslutte operasjonen.


Alarm-modus

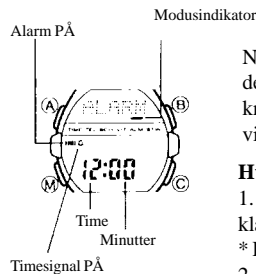

Når døgnalarmen er på vil den lyde i 20 sekunder på det innstilte tidspunktet på døgnet. Trykk på en av knappene for å stoppe alarmen. Når timesignalet er på vil det lyde hver hele time.

Hvordan stille alarmen


1. Hold nede **A** i alarm-modus inntil timetallene er klar til å stilles (blinker).
- * Denne operasjonen vil automatisk aktivere alarmen.
2. Trykk **M** for å skifte mellom time og minutter:



3. trykk **C** for å øke tallverdien og **B** for å minke den.
- * Formatet (12- og 24 timer) er det samme som det du har valgt i tidvisning.
4. Når du har stilt alarmen trykker du **A** for å avslutte operasjonen.

Hvordan aktivere alarmen og timesignalet


Trykk **C** i alarm-modus for å velge i denne rekkefølgen:



Testing av alarmen




Hold nede **B** i alarm-modus.

Stoppeklokkemodus

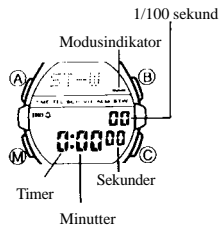

Stoppeklokkemodus lar deg måle forløpt tid, mellomtider og to slutt-tider. Stoppeklokken kan måle opp til 23 timer, 59 minutter og 59,99 sekunder.



(a) Måling av forløpt tid



Innlegging av tekst

I det følgende vil det beskrives hvordan du skal legge inn tekst i telememomodus, kalendermodus og personmodus.


Hvordan legge inn bokstaver

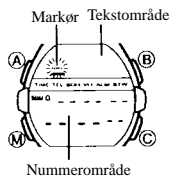

2. Når du har kommet frem til den ønskelige bokstaven trykker du **M** for å bevege markøren videre mot høyre.

3. Gjenta punkt 1 og 2 inntil teksten er ferdig.

* I nummerområdet kan du kun benytte bindestrek, tall og mellomrom (ikke bokstaver). Du kan velge mellom bindestrek, tall og mellomrom ved å trykke på **B** eller **C**. Sekvensen er som følger:



Karakterliste

1	space	11	J	21	T	31	W	41	(
2	Å	12	K	22	U	32	4	42)
3	E	13	L	23	V	33	5		
4	C	14	M	24	W	34	6		
5	D	15	N	25	X	35	7		
6	E	16	O	26	Y	36	8		
7	F	17	P	27	Z	37	9		
8	G	18	Q	28	0	38	-		
9	H	19	R	29	!	39	.		
10	I	20	S	30	2	40	/		

Autodisplayfunksjonen



Autodisplayfunksjonen forandrer innholdet i tekst-displayet kontinuerlig og benyttes når uret er på utstilling. Med unntak av bakgrunnslyset og nullstilling av sekundene, kan ingen av urets funksjoner benyttes så lenge autodisplayfunksjonen er aktiv.

Hvordan slå av autodisplayfunksjonen

Hold nede **M** i cirka 3 sekunder inntil uret kvitterer med en pipelyd. Holder du **M** nede i nye 3 sekunder aktiveres funksjonen på nytt.