


- Din klocka kan skilja sig något från den som finns illustrerad på bilderna.
- Vissa modeller kan använda en kombination av visare och rotationsdiskar för att indikera information. Ordet "visare" i denna sektion betyder både analog visare och rotationsdiskar.

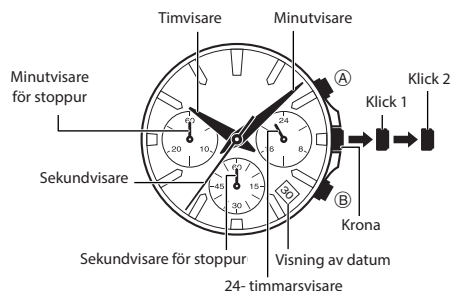

Justera tiden

För att få en exakt tid, vänta till sekundvisaren står på klockan 12, drag ut kronan till "Klick 2".

Rotera kronan för att justera tiden

Tryck sedan tillbaka kronan.

Notera

- Var noggrann med att ställa in korrekt tidsintervall (24 timmar)
- När du ställer in tiden, ställ minutvisaren 4-5 minuter före den korrekta tiden för att sedan vrida tillbaka den till tiden som skall visas.

Justera visning av datum

Drag ut kronan till "Klick 1"

Rotera kronan för att justera datum

Tryck sedan tillbaka kronan.

Notera

- Visningen av datumet går till 31 dagar. Justera själv för månader med färre dagar.
- Undvik justering av datum mellan kl 21.00 och 01.00. Datumet riskerar då att bli inkorrekt vid nästa automatiska byte.

Användning av Stoppuret

Stoppuret mäter från 1 sekund till 59 minuter och 59 sekunder.

Förfluten tid

(A) → (A) → (A) → (A) → (B)
Start Stopp Återuppta Stopp Återställ

Mellantid

(A) → (B) → (B) → (A) → (B)
Start Mellantid Återuppta från mellantid Stopp Återställ

Två sluttider

(A) → (B) → (A) → (B) → (B)
Start Mellantid Stopp Återuppta från mellantid Återställ
Tryck när första atleten går i mål för att se sluttid. Andra atleten går i mål. Visa tiden från första atleten.

Viktigt!

- Använd inte stoppuret när kronan är utdragen.

Notera

- En förfluten tidsfunktion stannar automatiskt efter 60 minuter.

Korriger 0-positionen av visarna

Gör följande procedur om stoppurets visare inte återgår till deras 0-position när du nollställer stoppuret.

Dra ut kronan till "Klick 2".

Tryck B (medurs) och A (moturs) för att flytta stoppurets sekundvisare och minutvisare till klockan 12.

- Håll ner valfri knapp för att flytta sekundvisaren tills du släpper knappen.
- Stoppurets minutvisare är synkroniserad med stoppurets sekundvisare.

Efter att alla visare är som du önskar, tryck in kronan igen.

Viktigt!

- Tiden stannar när kronan är utdragen. Korrigera den aktuella tidsinställningen efter att ha utfört ovanstående inställning.

Specifikationer

Noggrannhet: ±20 sekunder i genomsnitt per månad

Stoppur: Mätningsskapacitet: 59'59" (60 minuter)

Mätningsskapacitet: 1 sekund

Mätningsskapacitet: Förfluten tid; mellantid; två sluttider

Batteri: Ett silveroxid batteri (Typ: SR920SW)

Batteriets livslängd: Ungefär 2 år (en 60 minuters stoppursfunktion per dag)



SERVICE

KETONIC AB
service@ketonic.se • 0515-421 00