

快速參考說明書 3459/3461

CASIO®

感謝您選購卡西歐 (CASIO) 手錶。

Bluetooth® 是美國 Bluetooth SIG, Inc. 公司的註冊商標或商標。

本手錶內置 Mobile Link 功能，能與配備有 Bluetooth® 功能的手機進行通訊，使其時間調整到與手機的時間一致。

- 本產品在很多國家及地區都符合其無線電法或已取得該法律的許可。在不符合同應無線電法律的地方或未取得無線電法律批准的地方使用本產品，可能會受到當地法律的制裁。有關詳情請訪問 <https://world.casio.com/ce/BLE/>。
- 在飛機上使用本產品受相應各國法律的限制。使用本產品等的裝置必須聽從飛機乘務員的指示。

要查看本手錶的操作說明書 (使用手冊) 時，請訪問下列網站。

<https://world.casio.com/manual/wat/>



手錶的使用

充電

請從手腕取下手錶並放在光線明亮的地方。

- 放在光線下進行充電時，手錶可能會變熱。請小心，以免燙傷。
- 應避免在非常熱的地方對手錶進行充電。

節電功能

- 在晚上 10 點到早上 6 點之間，將手錶放在黑暗中約一個小時，會使 [PS] 開始在畫面上閃動。
- 在黑暗中放置約一個星期後，[PS] 指示符將停止閃動，並且除計時和秒錶功能之外的所有功能都停止。

電池警報

- 充電不足 [LOW] 或 [CHG] 在畫面上閃動。
- 電池耗盡 所有畫面指示符都消失。

部位說明




1. 節電功能已開啟。
2. 自動照明功能已開啟。
3. 成功接收到時間訊號。
4. 手錶與手機建立有連接。*
5. 下午指示符 (沒有表示上午的指示符)
6. 顯示的時間是夏令時間。
7. 鬧鈴已開啟。
8. 整點警報已開啟。
9. 電池充電不足。
10. 鬧鈴已開啟。
11. 按鍵操作音已解除。

* 按住 [C] 鈕約三秒鐘可與手機建立藍牙連接。


功能的選擇

- 按 [C] 鈕可循環選擇各功能，如下所示。
- 按住 [C] 鈕約一秒鐘可進入計時功能。

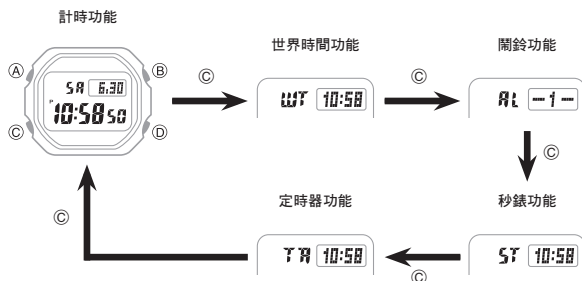

時間的設定

1. 在計時功能中，按住 [A] 鈕直到 [HT] 開始閃動。
 - 此表示可以改變居住城市設定。

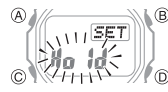

2. 用 [D] 鈕和 [B] 鈕改變居住城市。

- 有關可使用的居住城市設定的資訊，請訪問 CASIO 網站。

3. 按 [C] 鈕兩次。將閃動移動到秒數處。
4. 按 [D] 鈕將秒數復位為 00。
 - 30 至 59 秒：分數加 1。
5. 按 [C] 鈕。將閃動移動到時數處。
6. 用 [D] 鈕及 [B] 鈕改變設定。
7. 按 [C] 鈕。將閃動移動到分數處。
8. 用 [D] 鈕及 [B] 鈕改變設定。
9. 按 [C] 鈕。將閃動移動到年份處。
10. 用 [D] 鈕及 [B] 鈕改變設定。
11. 按 [C] 鈕。將閃動移動到月份處。
12. 用 [D] 鈕及 [B] 鈕改變設定。
13. 按 [C] 鈕。將閃動移動到日期處。
14. 用 [D] 鈕及 [B] 鈕改變設定。
15. 完成所有設定後，按 [A] 鈕退出設定畫面。

規格

常溫下的精度：每月 ±15 秒

計時功能：時、分、秒、年、月、日、星期、上午/下午 (P)/24 小時制，全自動日曆 (2000 至 2099 年)，夏令時間 年份只在設定畫面上顯示。

訊號接收功能：自動訊號接收，手動訊號接收
發射台自動選擇 (對於 JJY, MSF/DCF77)
能接收的電波訊號：JJY (40 kHz/60 kHz), BPC (68.5 kHz), WWVB (60 kHz), MSF (60 kHz), DCF77 (77.5 kHz)
手動和自動標準時間 / 夏令時間切換

世界時間功能：39 個城市 (39 個時區)；UTC (協調世界時)；居住城市 / 世界時間城市對調功能
其他：夏令時間 / 標準時間

秒錶功能：測量單位：1/100 秒 (最初 1 小時內)；1 秒 (1 小時後)
測量範圍：23 小時 59 分 59 秒
測量功能：經過時間，中途時間，兩名選手的完成時間

鬧鈴功能：5 個每日鬧鈴 (1 個間歇鬧鈴)；整點警報
10 秒鐘鳴音

倒數定時器功能：倒數單位：1 秒鐘
倒數限度：24 小時
設定單位：1 秒鐘
到時警報：10 秒鐘鳴音

Mobile Link 功能：自動時間校正功能
時間在預設時間自動調整。
單鍵時間校正
手錶校正和時間調整
手機探測器
手錶發出手機警報音。
世界時間功能
約 300 個城市 (可選) 的現在時間
本地時間 / 世界時間對調
原城市功能 (地點和名稱設定)
夏令時間自動切換
標準時間與夏令時間自動切換
定時器設定
鬧鈴設定
提醒功能
提醒您紀念日等重要的日子。

資料通訊規格
Bluetooth®
頻段：2400MHz-2480MHz
最大傳輸：0 dBm (1 mW)
通訊範圍：最遠 2 米 (依環境而不同)

照明：LED 燈；照明持續時間可選 (約 2 秒鐘或 4 秒鐘)；自動照明功能

其他：節電功能；按鍵操作音開啟/解除；月/日的順序；星期的語言；自動時間校正功能開啟/解除

電源：太陽能電池和 1 個充電電池

大約電池壽命：10 個月
條件
• 自動時間校正：4 次/日
• 鬧鈴：一次 (10 秒)/日
• 照明：一次 (2 秒)/日
• 節電功能：6 小時/日

規格如有變更，恕不另行通知。