

# 快速參考說明書 5588

感謝您選購卡西歐 (CASIO) 手錶。

Bluetooth® 是美國 Bluetooth SIG, Inc. 公司的註冊商標或商標。

本產品配備 Mobile Link 功能，能與手機進行 Bluetooth® 通訊，執行自動時間調整等操作。

- 本產品在很多國家及地區都符合其無線電法或已取得該法律的許可。在不符合同應無線電法律的地方或未取得無線電法律批准的地方使用本產品，可能會受到當地法律的制裁。有關詳情請訪問 <https://world.casio.com/ce/BLE/>。
- 在飛機上使用本產品受相應各國法律的限制。使用本產品等的裝置必須聽從飛機乘務員的指示。

要查看本手錶的操作說明書 (使用手冊) 時，請訪問下列網站。


<https://world.casio.com/manual/wat/>



## 手錶的使用

- ### 充電
- 請從手腕取下手錶並放在光線明亮的地方。
- 放在光線下進行充電時，手錶可能會變熱。請小心，以免燙傷。
  - 應避免在非常熱的地方對手錶進行充電。
- ### 節電功能
- 在晚上 10 點至早上 6 點之間，將手錶放在黑暗的地方約一個小時會使秒針停止在 12 時位置。
  - 將手錶放在黑暗環境中約一個星期會使所有指針都停止。
- ### 電池警報
- 電池電力不足  
秒針每兩秒鐘跳一下 (電池電力不足警報)。
  - 電池耗盡  
所有指針都停止。

### 部位說明

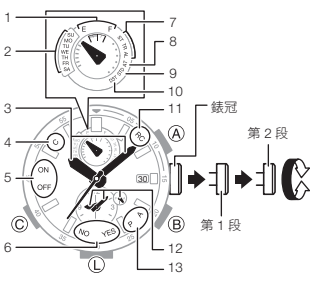


1. E//F：電池的狀態
2. 星期：SU, MO, TU, WE, TH, FR, SA
3. 時針及分針：現在時間
4. Bluetooth 連接：C\*
5. 鬧鈴狀態：ON (開啟)，OFF (解除)
6. • 自動調整：開啟 (YES) / 解除 (NO)  
• 自動調整：成功 (YES) / 失敗 (NO)
7. 功能：ST (秒錶)，TR (定時器)，AL (鬧鈴)
8. 夏令時間自動設定：AT
9. 標準時間：STD
10. 夏令時間：DST
11. 正在接收時間訊號
12. 第二時間子盤
13. 目前設定的上午 / 下午 (設定時間時)：A, P

\* 按住 (B) 鈕至少 2.5 秒鐘可與手機建立 Bluetooth 連接。

### 功能的選擇

按 (C) 鈕可循環選擇功能，如下所示。

- 按住 (C) 鈕至少一秒鐘可進入日曆功能。

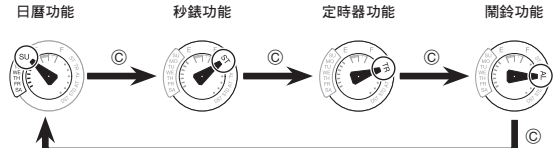

- ### 時間的設定
1. 向內撥動錶冠鬆開螺旋。
  2. 將錶冠拉出至第二段。
  3. 按住 (C) 鈕至少一秒鐘。  
• 此時可以設定時數和分數。
  4. 撥動錶冠改變時數和分數。  
• 秒針指向上午 (A) 或下午 (P)。
  5. 按 (C) 鈕。  
• 此時可以設定年的十位數字。
  6. 撥動錶冠改變年的十位數字。
  7. 按 (C) 鈕。  
• 此時可以設定年的個位數字。
  8. 撥動錶冠改變年的個位數字。
  9. 按 (C) 鈕。  
• 此時可以設定月份。
  10. 撥動錶冠改變月份。
  11. 按 (C) 鈕。  
• 此時可以設定日期。
  12. 撥動錶冠改變日期。
  13. 完成各設定後，按回錶冠並將螺旋擰緊。



### 如何改變第二時間、鬧鈴時間或定時器時間的設定

1. 用 (C) 鈕選擇要改變其時間設定的功能。
2. 向內撥動錶冠鬆開螺旋。
3. 將錶冠拉出至第一段。
4. 撥動錶冠將指針移動到要設定的時間處。
5. 完成設定後，按回錶冠並將螺旋擰緊。



## 規格

- 常溫下的精確度：每月 ±15 秒
- 計時功能：時，分（指針每 10 秒鐘跳動一下），秒；日期，星期  
日曆系統：2000 年至 2099 年間的全自動日曆  
其他：第二時間（時，分，24 小時制，27 個時區，夏令時間自動設定，本地時間 / 第二時間對調）
- 訊號接收功能：自動訊號接收，手動訊號接收  
發射站自動選擇（對於 JJY，MSF/DCF77）  
能接收的電波訊號：JJY (40 kHz/60 kHz)，BPC (68.5 kHz)，WWVB (60 kHz)，MSF (60 kHz)，DCF77 (77.5 kHz)
- 秒錶功能：測量單位：1 秒  
測量限度：23:59'59" (24 小時)  
測量功能：經過時間，回零測時
- 鬧鈴功能：設定單位：時，分  
鳴音：10 秒鐘
- 倒數定時器功能：倒數單位：1 秒鐘  
倒數限度：24 小時  
設定單位：1 分鐘  
到時警報：10 秒鐘鳴音
- Mobile Link 功能：自動時間校正功能  
時間在預設時間自動調整。  
單鍵時間校正  
手動校正和時間調整  
手機探測器  
通過手錶操作使手機發出警報音。  
世界時間功能  
約 300 個城市（可選）的現在時間，本地時間 / 世界時間對調  
夏令時間自動切換  
標準時間與夏令時間自動切換  
定時器設定  
鬧鈴設定  
指針位置校正  
資料通訊規格  
Bluetooth®  
頻段：2400MHz-2480MHz  
最大傳輸：0 dBm (1 mW)  
通訊範圍：最大 2 米（依環境而不同）
- 其他：節電功能，電池電量指示符，超亮 LED 燈，指針基準位置的自動校正
- 電源：太陽能電池和 1 個充電電池
- 電池的供電時間：約 5 個月  
條件  
在下列條件下，不見光。  
• 自動時間調整：4 次 / 日  
• 照明：1 次操作 / 日  
• 鬧鈴功能：一次（10 秒）/ 日  
• 節電功能：6 小時 / 日

規格如有變更，恕不另行通知。