MA1810-ChB © 2018 CASIO COMPUTER CO., LTD.

快速參考說明書 3452

CASIO

中文（繁體）

感謝您選購卡西歐（CASIO）手錶。

有關本產品的詳細操作說明及疑難解答等資訊，請訪問下示網站。

http://world.casio.com/manual/wat/

目錄

手錶的充電 Ch-4
太陽能充電 Ch-5
如何使用充電器充電 Ch-6
手錶的使用 Ch-9
功能的選擇 Ch-9
時間設定的調整 Ch-11
GPS 導航 Ch-13
規格 Ch-14

Bluetooth® 是美國 Bluetooth SIG, Inc. 公司的註冊商標或商標。

本手錶內置 Mobile Link 功能，能與配備有 Bluetooth® 功能的手機進行通訊，使其時間調整到與手機的時間一致。

- 本產品在很多國家及地區都符合其無線電法或已取得該法律的許可。在不符合相應無線電法律的地方或未取得無線電法律批準的地方使用本產品，可能會受到當地法律的制裁。有關詳情請訪問 http://world.casio.com/ce/BLE/。
- 在飛機上使用本產品受相應各國法律的限制。使用本產品等的裝置必須聽從飛機乘務員的指示。

手錶的充電

本手錶可使用太陽能或充電器進行充電。

- 在下列情況下請使用充電器。
  - 要在外出之前快速充電或讓手錶充滿電時
  - 當電池指示符只表示一根或兩根線，或當手錶的畫面變為空白時
- 若手錶因畫面空白過長時間而無法充電，請與您的經銷商聯絡。

電池指示符

太陽能充電

請從手腕取下手錶並放在光線明亮的地方。

- 放在光線下進行充電時，手錶可能會變熱。請小心，以免燙傷。
- 應避免在非常熱的地方對手錶進行充電。

如何使用充電器充電

在桌子上等工作場所進行充電時，充電器和手錶周圍不要有其他物品。

- 只能使用手錶附帶的充電器和 USB 線進行充電。

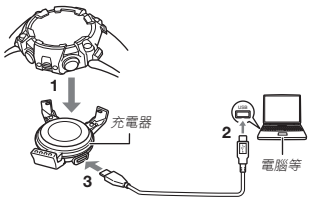

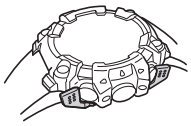

1. 將手錶掛接在充電器上。
   - 檢查並確認手錶已被充電器的鉤子牢牢地抓住，並且觸點與充電器的相接觸。
2. 打開用作電源的電腦等裝置的電源，並將 USB 線的另一端插入該裝置的 USB 埠中。
3. 在充電器上插入 USB 線。
   - 此時充電開始（ 出現）。

- 充滿電時 從畫面上消失。

重要！

- 若在充電過程中充電器及 / 或手錶淋上了水，請立即從充電器拔下 USB 線停止充電。
- 若由於某種原因充電中途停止了，則請從充電器上取下手錶，並從充電器拔下 USB 線。確認沒有問題後，再次進行充電。

手錶的使用

功能的選擇

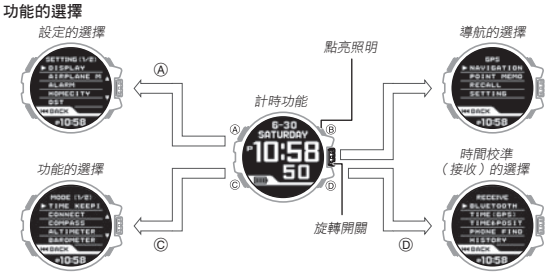

在計時功能中，按 Ⓐ、Ⓒ 或 Ⓓ 鈕，或按旋轉開關後撥動旋轉開關選擇所需要的功能。再次按旋轉開關可使手錶開始運行。

- 要返回計時功能時，請按住 Ⓒ 鈕約一秒鐘。
- 有關詳情請參閱卡西歐網站上的操作手冊。

時間設定的調整

在購買本手錶後或進入另一個時區後，請立即執行 GPS 訊號接收操作，獲取位置訊息。

旋轉開關

1. 在計時功能中按 Ⓓ 鈕。
2. 撥動旋轉開關選擇 **“TIME&POSITION (GPS)”**。
3. 在室外沒有遮擋的天空下，讓錶盤垂直朝上。
4. 按旋轉開關。
   - 此時 GPS 訊號接收操作開始。取得位置訊息後，畫面顯示 **“ADJUSTED”** 和您所在地的現在時間。
   - 位置訊息的獲取需要 40 至 80 秒鐘的時間。在有些情況下，最長需要 13 分鐘。

時間設定的配置

取得位置訊息後，請使用下述操作步驟配置時間設定。

旋轉開關

1. 在計時功能中按 Ⓓ 鈕。
2. 撥動旋轉開關選擇 **“TIME (GPS)”**。
3. 在室外沒有遮擋的天空下，讓錶盤垂直朝上。
4. 按旋轉開關。
   - 此時 GPS 訊號接收操作開始。取得時間訊息後，畫面顯示 **“ADJUSTED”** 和現在時間。
   - 時間的調整需要 10 至 65 秒鐘的時間。在有些情況下，最長需要 13 分鐘。

如何使用手機配置時間設定

有關詳情請訪問下示網站。

http://world.casio.com/manual/wat/

GPS 導航

與手機 APP 鏈接上後，您可以使用本手錶的導航及其相關功能。例如，可以使用以下功能。

- 按照用 APP 建立的路線規劃登山。
- 用手錶記錄跑步路線，然後傳送到手機，用 APP 查看。

有關安裝 APP 的說明，請參閱卡西歐網站上的操作手冊。

規格

精度：每月 ±15 秒（沒有訊號訊息的調整時）

基本功能：時，分，秒，月，日，星期
- 上午 / 下午（P）/24 小時時制
- 全自動日曆（2000 年至 2099 年）

Mobile Link：
- 時間自動調整
- 夏令時間（日光節約時間）自動切換
- 手機尋找功能
- 通訊規格：
  - Bluetooth®
  - 頻段：2400 至 2480MHz
  - 最大傳輸：0dBm（1mW）
  - 範圍：最遠 2 米（取決於環境。）

GPS 導航：
- 航跡日誌的取得
- 測量間隔：間歇（每分鐘一次，約 24 小時不間斷）/ 連續（每數秒鐘一次，約四至五小時不間斷）
- 經過時間的測量
- 日誌使用情況
- 顯示到目標、開始點、航點的直線距離 *
- 顯示到目標、開始點、航點的方向 *
- 目標設定（通過從地點記憶器調出）
- 路線導航 *
- 原路返回
- 地點記憶器（時間，年 / 月 / 日，緯度 / 經度，高度，氣壓，溫度）
- 地點記憶器的圖示設定
- 航跡顯示切換（放大，縮小）

* 只有在用 APP 配置設定時才能使用航點。

數位羅盤功能：
- 測量範圍：0° 至 359°
- 羅盤校準（3 點校準，磁偏角）
- 60 秒鐘連續測定，方位記憶器

氣壓計功能：
- 測量和顯示範圍：260 至 1,100 hPa（或 7.65 至 32.45 inHg）
- 測量單位：1 hPa（或 0.05 inHg）
- 自動測量間隔：2 小時
- 校準，氣壓圖，氣壓變化指示符

溫度計功能：
- 測量和顯示範圍：–10.0°C 至 60.0°C（或 14.0°F 至 140.0°F）
- 測量單位：0.1°C（或 0.2°F）
- 校準

測高計功能：
- 測量範圍：–700 至 10,000 米（或 –2,300 至 32,800 英尺）
- 測量單位：1 米（或 5 英尺）
- 顯示範圍：–10,000 至 10,000 米（或 –32,800 至 32,800 英尺）
- 測量間隔：2 分鐘 /5 秒鐘
- 參考高度設定
- 高度差的測量：–3,000 至 +3,000 米（或 –9,840 至 9,840 英尺）

傳感器精度：
- 方向
  - 測量精度：±10° 以內
  - 保證精度的溫度範圍：–10°C 至 60°C（14°F 至 140°F）
- 溫度
  - 測量精度：±2°C（±3.6°F）以內
  - 保證精度的溫度範圍：–10°C 至 60°C（14°F 至 140°F）

- 氣壓
  - 測量精度：±3 hPa（0.1 inHg）以內
  - （高度的測量精度：±75 米（246 英尺）以內）
  - 保證精度的溫度範圍：–10°C 至 40°C（14°F 至 104°F）

日出 / 日落功能：日出 / 日落時間顯示，日期選擇

潮汐 / 月球功能：*
- 潮汐水位（潮汐圖），月週相，月齡，
- 日期選擇，時間選擇（僅限潮汐圖）

* 需要配置 APP 的設定。

秒錶功能：
- 測量單位：1 秒鐘
- 測量範圍：999 小時 59 分 59 秒（1000 小時）
- 測量精度：±0.0006%
- 中途時間

倒數定時器功能：
- 設定單位：1 分鐘
- 測量單位：1 秒鐘
- 測量範圍：24 小時

世界時間功能：
- 顯示 UTC+39 個城市（39 個時區）* 的現在時間
- 夏令時間（日光節約時間）自動設定

* 當手錶與手機連接時，時區資料可能會改變。

其他：節電功能，LED 照明，照明持續時間可選，自動照明功能，充電量指示符，按鈕操作音開啟 / 解除，飛行模式，4 個鬧鈴（有間歇功能）

電池：一個可充電電池

電池的供電時間：
使用 GPS 時
間歇接收：最長約 33 小時
連續接收：最長約 20 小時
• GPS 到達上述限度後其他功能還能繼續運行約 2 個月。
不使用 GPS 時
約 1.4 年

充電器：作業溫度：5°C 至 35°C（41°F 至 95°F）

耗電量：5.0 VDC 約 0.9 W

附件：充電器，微型插頭 USB 線
• 開箱時，請檢查並確認所有物件齊全不缺。若缺少任何物件，請與您的經銷商聯絡。

有關開源的資訊，請訪問 CASIO 網站。
http://world.casio.com/manual/wat/