 © 2018 CASIO COMPUTER CO., LTD.

快 速 参 考 说 明 书 5537

CASIO

感谢您选购卡西欧（CASIO）手表。

Bluetooth® 是美国 Bluetooth SIG, Inc. 公司的注册商标或商标。

本手表内置 Mobile Link 功能，能与配备有 Bluetooth® 功能的手机进行通信，使其时间调整到与手机的时间一致。
- 本产品在很多国家及地区都符合其无线电法或已取得该法律的许可。在不符合相应无线电法律的地方或未取得无线电法律批准的地方使用本产品，可能会受到当地法律的制裁。有关详情请访问 http://world.casio.com/ce/BLE/。
- 在飞机上使用本产品受相应各国法律的限制。使用本产品等的装置必须听从飞机乘务员的指示。

要查看本手表的操作说明书（使用手册）时，请访问下示网站。
http://world.casio.com/manual/wat/

手表的使用

充电

请从手腕取下手表并放在光线明亮的地方。
- 放在光线下进行充电时，手表可能会变热。请小心，以免烫伤。
- 应避免在非常热的地方对手表进行充电。

节电功能

- 在晚上 10 点至早上 6 点之间，将手表放在黑暗的地方约一个小时会使秒针停止在 12 时位置。
- 将手表放在黑暗环境中约一个星期会使所有指针都停止。

电池警报

- 电池电力不足
  秒针每两秒钟跳一下（电池电力不足警报）。
- 电池耗尽
  所有指针都停止。

部位说明

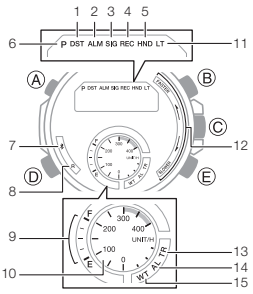

1. 夏令时间显示指示符
2. 闹铃已开启
3. 整点响报已开启
4. 数据检索模式指示符
5. 指针移位
6. 下午指示符（没有上午指示符）
7. 手机连接中 *
8. 手机连接待机状态
9. 电池的电量
10. 速度显示指示符
11. 自动照明功能已开启
12. 目标时间差显示指示符
13. 定时器模式指示符
14. 闹铃模式指示符
15. 世界时间模式指示符

* 按住 Ⓒ 钮约 1.5 秒钟可与手机建立蓝牙连接。

模式的选择

按 Ⓓ 钮可循环选换模式，如下所示。
- 按住 Ⓓ 钮至少两秒钟可进入计时模式。

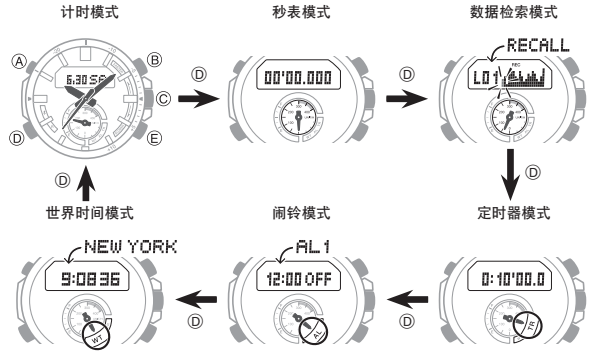

时间的设定

1. 在计时模式中按住 Ⓐ 钮。城市名出现时松开按钮。
   - [SET] 闪动后城市名出现。



2. 按 Ⓓ 钮两次显示秒设定画面。

3. 按 Ⓔ 钮将秒数复位为 00。
   - 30 至 59 秒：分数加 1。
4. 按 Ⓓ 钮将闪动移动到时设定处。
5. 用 Ⓔ 钮和 Ⓑ 钮改变设定。
6. 按 Ⓓ 钮将闪动移动到分设定处。
7. 用 Ⓔ 钮和 Ⓑ 钮改变设定。
8. 按 Ⓓ 钮将闪动移动到年设定处。
9. 用 Ⓔ 钮和 Ⓑ 钮改变设定。
10. 按 Ⓓ 钮将闪动移动到月设定处。
11. 用 Ⓔ 钮和 Ⓑ 钮改变设定。
12. 按 Ⓓ 钮将闪动移动到日设定处。
13. 用 Ⓔ 钮和 Ⓑ 钮改变设定。
14. 按 Ⓐ 钮退出设定画面。

规格

常温下的精确度：当无法通过与手机进行通讯调整时间时，每月平均 ±15 秒以内。

指针计时：时，分（每 10 秒钟转动一下），秒

数字计时：时、分、秒、月、日、星期，上午 / 下午（P）/24 小时时制，全自动日历（2000 至 2099 年），夏令时间

秒表 / 数据检索：测量单位：1/1000 秒（最初 1 小时内）；1/10 秒（1 小时后）
测量范围：23 小时 59 分 59.9 秒
测量功能：通常的经过时间；累积时间；间段时间；200 个记录数据存储器
目标时间闹铃：
3 个目标时间设定（FASTEST，TARGET，LAST）；
目标时间到达时鸣音 1 秒钟

定时器：测量单位：1/10 秒
倒数限度：24 小时
设定单位：1 秒钟
倒数结束时鸣音 10 秒钟

世界时间：39 个城市（39 个时区）加 UTC 时间的现在时间；
夏令时间；本地时间 / 世界时间对调功能

闹铃：闹铃：5
闹铃的种类可选：DAILY，1TIME，SCHEDULE
DAILY，1TIME
设定单位：时，分
SCHEDULE
设定单位：年，月，日，时，分
闹铃持续时间：10 秒钟
整点响报：每小时的整点时鸣音

Mobile Link：自动时间校正
时间在预设时间自动调整。
单键时间校正
手动校正和时间调整
手机探测器
通过手表操作使手机发出警报音。
世界时间
约 300 个城市（可选）的现在时间
本地时间 / 世界时间对调
秒表数据传送功能
200 个间段时间记录（日期和时间，间段时间，间段编号）
夏令时间自动切换
标准时间与夏令时间自动切换
定时器设定
闹铃设定
指针位置校正
数据通信规格
Bluetooth®
频段：2400 MHz 至 2480 MHz
最大传输：0 dBm（1 mW）
通信范围：最大 2 米
（依环境而不同）

其他：高亮双 LED 灯；照明持续时间设定；
自动照明功能（只在黑暗中动作的全自动照明）；操作音开启 / 解除；
指针移位功能；电池电量指示符，节电功能

电源：太阳能电池和 1 个充电电池

大约电池寿命：6 个月
条件：
- 自动时间校正：4 次 / 日
- 闹铃：一次（10 秒）/ 日
- 照明：一次（1.5 秒）/ 日

规格如有变更，恕不另行通知。