

CASIO®


G

Digitalkamera

QV-R300

QV-R80

Bedienungsanleitung

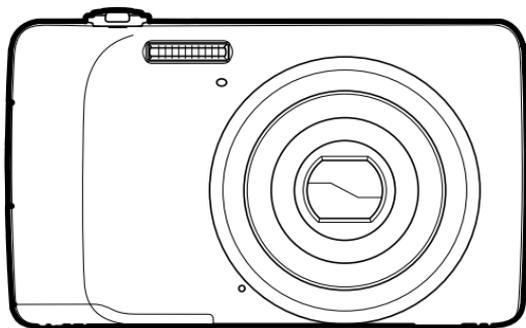

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für dieses CASIO-Produkt entschieden haben.


- Vor der Benutzung lesen Sie bitte die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Vorsichtsmaßnahmen.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung bitte auf, um auch später noch darin nachschlagen zu können.
- Die neuesten Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf der offiziellen EXILIM Website unter <http://www.exilim.com/>

Zubehör


Kontrollieren Sie bitte beim Auspacken, ob alles nachstehend gezeigte Zubehör enthalten ist. Falls etwas fehlt, wenden Sie sich bitte an Ihren Original-Fachhändler.



Lithiumionen-Akku
(NP-80)

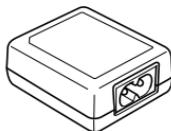

USB-Netzadapter
(AD-C53U)

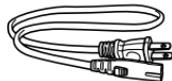

* Die Form des
Netzkabelsteckers kann
je nach Bestimmungsland
oder -gebiet


Netzkabel



Handschlaufe



USB-Kabel

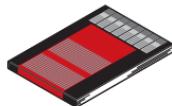

Grundlegende Referenz

Bitte zuerst lesen!

- Änderungen des Inhalts dieser Bedienungsanleitung bleiben ohne Vorankündigung vorbehalten.
- Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung ist in allen Stadien des Herstellungsprozesses geprüft worden. Falls sie dennoch Stellen enthalten sollte, die fraglich oder fehlerhaft usw. zu sein scheinen, bitten wir um entsprechende Mitteilung.
- Eine Vervielfältigung des Inhalts dieser Bedienungsanleitung, im Ganzen oder teilweise, ist untersagt. Soweit von CASIO COMPUTER CO., LTD. nicht genehmigt, ist jede Verwendung des Inhalts dieser Bedienungsanleitung für andere Zwecke als den Privatgebrauch durch das Urheberrecht untersagt.
- CASIO COMPUTER CO., LTD. übernimmt keine Haftung für etwaige Schäden oder entgangenen Gewinne, die Ihnen oder Dritten durch die Benutzung oder einen etwaigen Defekt dieses Produkts entstehen.
- CASIO COMPUTER CO., LTD. übernimmt keine Haftung für etwaige Schäden oder entgangenen Gewinne, die auf den Verlust von Speicherinhalten durch Fehlbetrieb, Reparaturen oder andere Ursachen zurückzuführen sind.
- Bitte beachten Sie, dass die in dieser Bedienungsanleitung dargestellten Anzeigebeispiele und Produktillustrationen von den tatsächlichen Anzeigen und Konfigurationen der Kamera abweichen können.

Flüssigkristalldisplay

Das Flüssigkristalldisplay des Farbdisplays ist ein Produkt der neuesten Herstellungstechnologie und gewährleistet eine Pixelausbeute von 99,99%. Trotzdem ist möglich, dass eine sehr kleine Zahl von Pixeln nicht aufleuchtet oder ständig leuchtet. Dies liegt im Rahmen der Eigenschaften des Flüssigkristalldisplays und stellt keinen Defekt dar.

Führen Sie Probeaufnahmen durch

Bevor Sie die eigentliche Aufnahme durchführen, bitte anhand von Probeaufnahmen kontrollieren, ob die Aufnahme einwandfrei funktioniert.

Inhalt

Zubehör	2
Bitte zuerst lesen!	3
Benutzung dieser Bedienungsanleitung	6
Systemanforderungen	6
Kameraansichten	7
Kamerabedienung	8
Steuerung	9
Kameraspeicher	10

■ Erste Schritte **11**

Befestigen des Tragebands	11
Laden Sie vor der Benutzung zuerst den Akku.	11
Einsetzen einer Speicherkarte	16
Ein- und Ausschalten	17
Anfangseinstellungen	17
Modi	18

■ Benutzen des LCD-Monitors **19**

Layout des LCD-Monitors	19
-----------------------------------	----

■ Aufnahme von Bildern und Videos **23**

Aufnehmen von Bildern	23
Zoomen mit dem Zoomrad	23
Benutzen des Blitzlichts	25
Einstellen des Fokusmodus	26
Einstellen für Serienbild	27
Benutzen des Funktionsmenüs	28
Aufnehmen von Videos	35
Benutzen des Aufnahmemenüs	37

■ Wiedergabe **47**

Einzelansicht	47
Ansehen von Miniaturbildern	47
Zoomen von Bildern	49
Drehen eines Bilds	49
Wiedergeben von Videos	49
Editieren von Videoclips	50
Löschen eines Bilds/Videos	51
Wiedergabemenü	52

■ Benutzung des Setup-Menüs 63

Einstellen der Töne	63
Stromsparen einstellen	64
LCD-Abdunklung einstellen	64
Datum / Zeit einstellen	64
Sprache einstellen	64
Einstellen des Anzeigemodus	65
Dateinr. einstellen	65
TV-Ausgabe einstellen	65
Speicher-Hilfsmittel einstellen	66
Alles zurücksetzen	66

■ Vornehmen der Anschlüsse 67

Anschließen der Kamera an ein TV-Gerät.	67
Anschließen der Kamera an einen Computer	68

■ Anhang 72

Sicherheitsmaßnahmen	72
Vorsichtsmaßnahmen zur Benutzung	79
Spannungsversorgung	82
Verwendung einer Speicherkarte	83
Über Ordner und Dateinamen	84
Störungsbehebung	86
Anzahl Fotos/Video-Aufnahmezeit	88
Technische Daten	90

Benutzung dieser Bedienungsanleitung

Nachstehend sind die in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Symbole (Icons) erklärt.

Zur Beachtung :

- Dies bezeichnet nützliche Informationen für die Benutzung der Kamera.



WICHTIG!

- Dies bezeichnet wichtige Angaben, die vor der Benutzung der Funktion gelesen werden sollten.

Systemanforderungen

Um die Kamera maximal nutzen zu können, muss der Computer die folgenden Systemanforderungen erfüllen.

Für Windows:


- Windows XP, Windows Vista, Windows 7
- Prozessor: Pentium D 3,0 GHz oder höher
- Speicher: Mindestens 1 GB RAM (2 GB empfohlen)
- Festplattenplatz: 300 MB oder höher (10 GB empfohlen)
- Monitor mit 32-Bit-Farbdisplay
- Microsoft DirectX 9.0c
- USB-Port

Für Macintosh:

- Power Mac G3 oder später
- Mac OS 10.3X bis 10.6 <Massenspeicher> oder später
- Speicher: 1 GB oder höher
- USB-Port


Kameraansichten

Ansicht von vorne

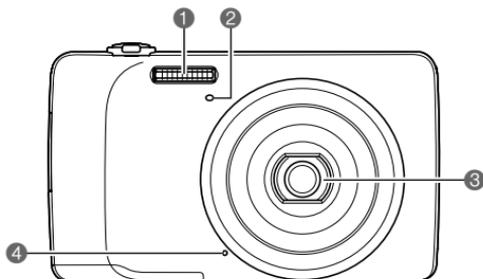


- 1 Blitz
- 2 Selbstauslöser-LED
- 3 Objektiv
- 4 Mikrofon

Ansicht von hinten

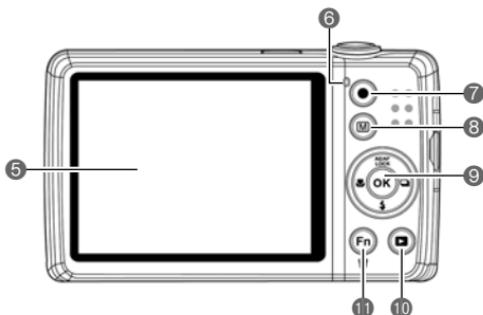


- 5 LCD-Monitor
- 6 LED-Anzeige
- 7 Videotaste
- 8 Menütaste
- 9 OK-Taste/4-Wege-Steuerung
(▲, ▼, ◀, ▶)
- 10 Wiedergabetaste
- 11 Funktions-/Löschen-Taste

Draufsicht

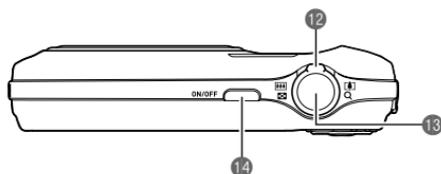


- 12 Zoomrad
- 13 Auslöser
- 14 ON/OFF-Taste (Ein/Aus)

Ansicht von unten

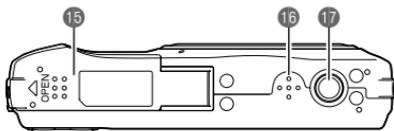

- 15 Akku/Speicherkartenfach
- 16 Lautsprecher
- 17 Stativgewinde

Linke/Rechte Ansicht

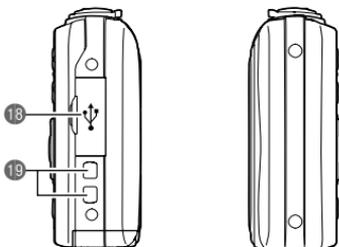

- 18 USB/AV-Anschluss
- 19 Öse für Trageband


Kamerabedienung

Die Kamera besitzt verschiedene Tasten und ein Rad für möglichst einfache Bedienung.

Element	Beschreibung
ON/OFF-Taste	Die ON/OFF -Taste dient zum Ein- und Ausschalten des Stroms.
Auslöser	Zum Aufnehmen eines Bilds drücken.
Zoomrad	Im Foto-Aufnahmemodus dient Drehen gegen den Uhrzeigersinn zum Auszoomen und Drehen im Uhrzeigersinn zum Aufzoomen. Im Wiedergabemodus wird durch Drehen zum Aufzoomen das Bild vergrößert und durch Drehen zum Auszoomen die 9-Bild/Kalender-Miniaturansicht aufgerufen.
Menütaste	Zum Aufrufen oder Schließen eines Menüs/Untermenüs.
Funktions-/ Löschen-Taste	Dient im Aufnahmemodus zum Aufrufen des Funktionsmenüs. Dient im Wiedergabemodus zum Löschen eines Bilds oder Videoclips.
Wiedergabetaste	Dient zum Aktivieren des Wiedergabemodus bzw. Zurückschalten in den Aufnahmemodus.
Videotaste	Zum Starten/Stoppen der Aufnahme eines Videos.

Steuerung

Die **4-Wege-Steuerung** und die **OK**-Taste ermöglichen Ihnen den Zugriff auf die verschiedenen Menüs aus dem On-Screen-Display (OSD). Sie können eine Reihe von Einstellungen konfigurieren, um maximale Ergebnisse mit Ihren Bildern und Videos zu erzielen. Diese Tasten bieten die folgenden weiteren Funktionen.

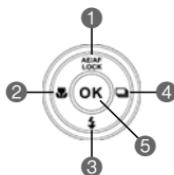

Nr.	Beschreibung
①	AE/AF LOCK
②	Makro
③	Blitz
④	Serienbild
⑤	OK

Taste	Beschreibung
AE/AF LOCK/ Aufwärts	<p>1) Zum Arretieren von AE/AF im Aufnahmemodus die AE/AF LOCK/ Aufwärts-Taste 1 Sekunde gedrückt halten oder den Auslöser halb drücken und dann die AE/AF LOCK/Aufwärts-Taste drücken.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diese Funktion wird nur im Programmmodus verwendet (Seite 38). <p>2) Zum Freigeben von AE/AF sind folgende Vorgehen möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die AE/AF LOCK/Aufwärts-Taste drücken • Den Zoomregler drehen • Mit der Menü/Funktion/Wiedergabe/Video/ON/OFF-Taste eine andere Funktion starten <p>3) Dient im Wiedergabemodus zum Drehen des Bilds.</p> <p>4) Dient im Menü zum Navigieren durch die Menü- und Untermenüpunkte.</p>
Makro/Links	<p>1) Dient im Aufnahmemodus zum Scrollen durch die Makro-Optionen. (Autofokus, Super-Makro, Panfokus, Unendlich, manueller Fokus)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manueller Fokus ist nur im Programmmodus verwendbar (Seite 38). <p>2) Dient im Wiedergabemodus zum Betrachten des vorherigen Bilds oder Videoclips.</p> <p>3) Dient im Videowiedergabemodus zum Zurücklaufenlassen der Videowiedergabe.</p> <p>4) Dient im Menü zum Schließen eines Untermenüs und zum Navigieren durch die Menüpunkte.</p>

Taste	Beschreibung
Blitz/Abwärts	1)Dient im Aufnahmemodus zum Scrollen durch die Blitzmodus-Optionen. (Blitzautomatik, Rote-Augen-Reduktion, Immer an, Langsame Synchronisation, Immer aus) 2)Dient im Menü zum Navigieren durch die Menü- und Untermenüpunkte.
Serienbild/ Rechts	1)Dient zum Scrollen durch die Serienbild-Optionen. (Aus, Sequenz, Schnellsequenz und AEB) 2)Dient im Wiedergabemodus zum Betrachten des nächsten Bilds oder Videoclips. 3)Dient im Videowiedergabemodus zum Vorlaufenlassen der Videowiedergabe. 4)Dient im Menü zum Aufrufen eines Untermenüs und zum Navigieren durch die Menüpunkte.
OK	1)Bestätigt eine Auswahl bei Verwendung des OSD-Menüs. 2)Dient im Videowiedergabemodus zum Starten der Videowiedergabe.

Kameraspeicher

Interner Speicher

Die Kamera ist mit 37,2 MB internem Speicher ausgestattet. Wenn sich keine Speicherkarte im Speicherkarteneinschub befindet, werden alle Bilder und Videoclips automatisch im internen Speicher abgelegt.


Externe Speicherung

Die Kamera unterstützt die Verwendung von SD-, SDHC- und SDXC-Speicherkarten. Wenn sich eine Speicherkarte im Speicherkarteneinschub befindet, werden alle Bilder und Videoclips automatisch auf der externen Speicherkarte abgelegt. Das Symbol  zeigt an, dass die Kamera eine Speicherkarte verwendet.



WICHTIG!

- Möglicherweise sind nicht alle Karten mit der Kamera kompatibel. Prüfen Sie die technischen Angaben der Karte beim Kauf und nehmen Sie die Kamera mit.

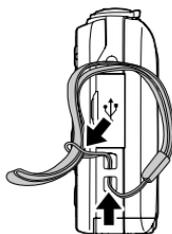

Laden Sie vor der Benutzung zuerst den Akku.

Beachten Sie bitte, dass bei einer neu gekauften Kamera der Akku noch nicht geladen ist. Führen Sie zum Einsetzen des Akkus in die Kamera und zum Laden die folgenden Schritte aus.


- Zur Spannungsversorgung der Kamera ist ein spezieller CASIO Lithiumionen-Akku (NP-80) erforderlich. Verwenden Sie auf keinen Fall einen Akku eines anderen Typs.

Einsetzen des Akkus


1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie den Akku einsetzen.



2. Entriegeln und öffnen Sie das Akku/Speicherkartenfach am Boden der Kamera.

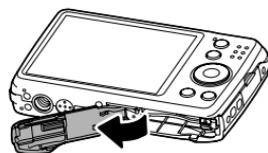


3. Schieben Sie den Akku mit dem Kontakt in die Kamera zeigend in der korrekten Ausrichtung wie gezeigt in das Fach.

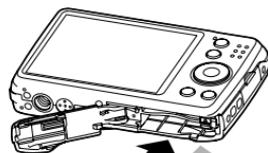

Richtig Falsch




-
- 4.** Schließen und verriegeln Sie das Akku/
Speicherkartenfach.

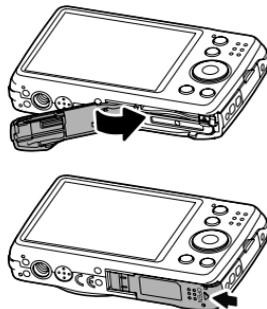

Akku auswechseln

- 1.** Entriegeln und öffnen Sie das
Akku/Speicherkartenfach.
Richten Sie die Kamera mit der
LCD-Monitor-Seite nach oben
und schieben Sie die Raste in
die vom Pfeil in der Illustration
gezeigte Richtung. Wenn der
Akku ausgerastet ist, ziehen Sie
ihn bitte ganz aus der Kamera
heraus.

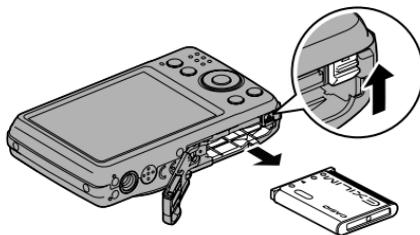

- 2.** Schieben Sie den neuen Akku ein.

Akku laden

Sie können zum Laden des Akkus der Kamera eine der folgenden zwei Methoden verwenden.


- USB-Netzadapter
- USB-Anschluss an einen Computer

■ Zum Laden mit dem USB-Netzadapter

Mit Hilfe des Adapters kann der Akku in der Kamera geladen werden.

Nehmen Sie die Anschlüsse bei ausgeschalteter Kamera in der unten gezeigten Reihenfolge vor (①, ②, ③, ④).


Ladezeit: Circa 160 Minuten

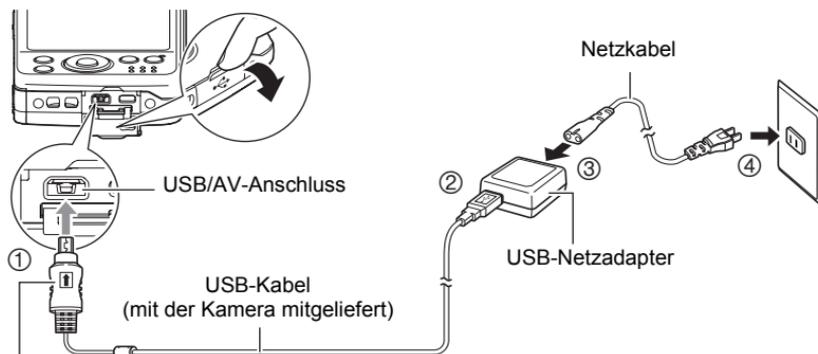

Kontrollieren Sie, dass der Stecker des USB-Kabels mit dem Zeichen  zur Seite mit dem LCD-Monitor ausgerichtet ist, und schließen Sie das Kabel an die Kamera an.

★ WICHTIG!

- Schieben Sie den Kabelstecker so tief in den USB/AV-Anschluss, dass er mit einem spürbaren Klicken einrastet. Wenn der Stecker nicht tief genug eingeschoben wird, können sich Übertragungsfehler und Funktionsstörungen ergeben.
- Wie in der Illustration gezeigt ist daran zu denken, dass das Metallteil des Steckers auch bei ganz eingeschobenem Stecker noch sichtbar ist.

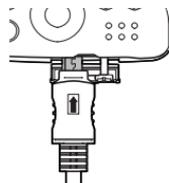

Funktion der LED-Anzeige

Anzeigestatus	Beschreibung
Grünes Blinken	Akku wird geladen
Grünes Blinken, schnell	Ladeproblem (Seite 82)
Aus	Laden beendet

LED-Anzeige




■ Zum Laden mittels USB-Anschluss an einen Computer

Per USB-Anschluss kann der Akku in der Kamera geladen werden.

Nehmen Sie die Anschlüsse bei ausgeschalteter Kamera in der unten gezeigten Reihenfolge vor (①, ②). Falls die Kamera eingeschaltet ist, schalten Sie sie bitte mit der **ON/OFF**-Taste aus, bevor Sie sie an den Computer anschließen.

Ladezeit: Circa 160 Minuten

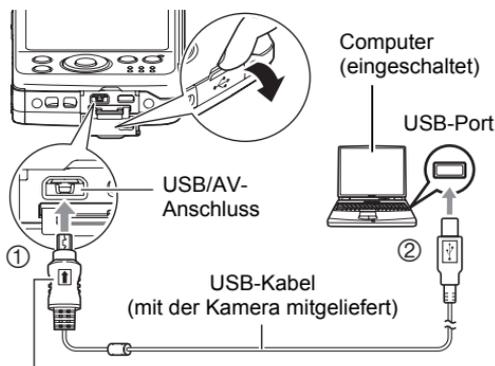

Kontrollieren Sie, dass der Stecker des USB-Kabels mit dem Zeichen  zur Seite mit dem LCD-Monitor ausgerichtet ist, und schließen Sie das Kabel an die Kamera an.

★ WICHTIG!

- Wenn Sie die Kamera zum ersten Mal über das USB-Kabel an den Computer anschließen, kann auf dem Computer eine Fehlermeldung erscheinen. Trennen Sie in diesem Falle das USB-Kabel ab und schließen Sie es dann wieder an.
- Abhängig von den Computereinstellungen ist eventuell kein Laden des Kamera-Akkus über einen USB-Anschluss möglich. Es wird empfohlen, in solchen Fällen den mit der Kamera mitgelieferten USB-Netzadapter zu verwenden.
- Das Laden erfolgt nicht, wenn der Computer sich im Ruhezustand befindet.

Funktion der LED-Anzeige

Anzeigestatus	Beschreibung
Grünes Blinken	Akku wird geladen
Grünes Blinken, schnell	Ladeproblem (Seite 82)
Aus	Laden beendet

LED-Anzeige



WICHTIG!

- Laden ist nicht möglich, wenn der Computer sich in einem Ruhe- oder Bereitschaftszustand befindet.
- Unmittelbar nach Ladebeginn oder etwas danach kann ein Ladefehler auftreten. Ein Ladefehler wird durch schnelles grünes Blinken der LED-Anzeige angezeigt.
- Wenn der Akku entladen ist und die Kamera länger als etwa 48 Stunden nicht mit Strom versorgt wird, werden die Datums- und Uhrzeiteinstellungen gelöscht. Nach dem Wiederherstellen der Stromversorgung erscheint beim nächsten Einschalten der Kamera eine Aufforderung zum Vornehmen der Uhrzeit- und Datumseinstellungen. Stellen Sie in diesem Falle Datum und Uhrzeit neu ein (Seite 64).

Weitere Vorsichtsmaßnahmen zum Laden

- Verwenden Sie keine Ladegeräte eines anderen Typs. Wenn das Laden mit anderen Ladegeräten versucht wird, besteht Unfallgefahr.
- Für USB-Ladegeräte und -Stromversorgungsgeräte gelten bestimmte Normen. Bei Benutzung eines minderwertigen oder den Normen nicht entsprechenden Gerätes kann Fehlbetrieb und/oder ein Defekt der Kamera auftreten.
- Im Falle eines selbst gebauten oder modifizierten Computers ist der Betrieb nicht gewährleistet. Auch im Falle eines im Handel erhältlichen Computers kann Laden über das USB-Kabel bei bestimmten USB-Port-Spezifikationen unmöglich sein.
- Ein Akku, der noch warm vom normalen Gebrauch ist, wird eventuell nicht voll geladen. Geben Sie dem Akku vor dem Laden Zeit zum Abkühlen.
- Ein Akku wird allmählich wieder entladen, auch wenn er nicht in die Kamera eingesetzt ist. Es wird daher empfohlen, mit dem Laden des Akkus bis kurz vor der Benutzung zu warten.
- Beim Laden des Akkus der Kamera können Störungen im Radio- und Fernsehempfang auftreten. Schließen Sie in solchen Fällen bitte das Ladegerät an eine weiter vom Fernseher bzw. Radio entfernte Netzdose an.
- Die tatsächliche Ladedauer ist je nach Akkukapazität und den Ladebedingungen unterschiedlich.
- Verwenden Sie den USB-Netzadapter nicht mit anderen Geräten.

Einsetzen einer Speicherkarte

Sie können den Speicher der Kamera mit einer SD-, SDHC- oder SDXC-Speicherkarte erweitern.

■ Unterstützte Speicherkarten


- SD-Speicherkarte
- SDHC-Speicherkarte
- SDXC-Speicherkarte



- Nach Stand von August 2012 werden die obigen Speicherkartentypen unterstützt.
- Diese Kamera unterstützt folgende Typen und Kapazitäten von SD-Speicherkarten: SD-Speicherkarten bis 2 GB, SDHC-Speicherkarten von 2 GB bis 32 GB, SDXC-Speicherkarten von 32 GB bis 2 TB. Bitte beachten Sie, dass die Verwendbarkeit einzelner Karten mit dieser Kamera nicht garantiert ist, auch wenn diese den obigen Kapazitäts- und Typenforderungen nicht entspricht.

Speicherkarte einsetzen.



1. Entriegeln und öffnen Sie das Akku/Speicherkartenfach am Boden der Kamera.

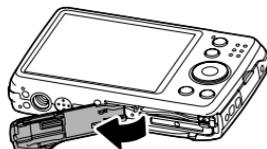

2. Setzen Sie die Speicherkarte mit der metallischen Seite zur Rückseite (LCD-Monitor-Seite) der Kamera zeigend in den Speicherkarteneinschub ein.

3. Schieben Sie die Speicherkarte bis zum hörbaren Einrasten in den Speicherkarteneinschub.

4. Schließen und verriegeln Sie das Akku/Speicherkartenfach.

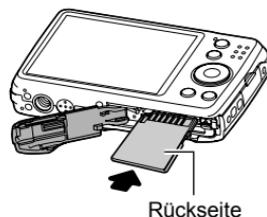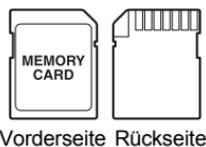

Speicherkarte entnehmen

1. Entriegeln und öffnen Sie das Akku/Speicherkartenfach.
2. Lassen Sie die Karte durch leichtes Andrücken vorschieben.
3. Ziehen Sie die Karte vorsichtig heraus.

Zur Beachtung :

- Windows XP unterstützt keine SDXC-Karten (exFAT-Format). Für Windows XP (Service Pack 3) können Sie aber einen exFAT Patch zur Unterstützung von SDXC-Karten herunterladen.

Ein- und Ausschalten

Die Kamera kann auf zwei Arten eingeschaltet werden.

- Drücken Sie die **ON/OFF**-Taste, woraufhin das Startbild kurz angezeigt und der Startton abgespielt wird, wenn er aktiviert ist. Das Zoomobjektiv fährt aus und die Kamera schaltet sich in den Aufnahmemodus.
- Halten Sie die **Wiedergabetaste** gedrückt, bis die LED-Anzeige leuchtet. Dies schaltet die Kamera in den Wiedergabemodus. Das Zoomobjektiv wird nicht ausgefahren.

Drücken Sie zum Ausschalten der Kamera die **ON/OFF**-Taste.

Näheres zu den Aufnahme- und Wiedergabemodi finden Sie unter „Modi“ auf Seite 18.

Anfangseinstellungen

Wenn Sie Ihre Kamera das erste Mal einschalten, werden Sie dazu aufgefordert, die Anfangseinstellungen Ihrer Kamera vorzunehmen. Als Erstes erfolgt die Einstellung der Menüsprache. Legen Sie fest, in welcher Sprache die Menüs und Meldungen im LCD-Monitor angezeigt werden sollen.

Einstellen der Sprache

1. Navigieren Sie mit ▲, ▼, ◀ und ▶ durch die Sprachen.
2. Wählen Sie eine Sprache und drücken Sie anschließend **OK** zum Übernehmen.

Einstellen von Datum / Zeit

1. Navigieren Sie mit ◀ oder ▶ durch die Auswahl.
 2. Ändern Sie mit ▲ oder ▼ die Werte von Datum und Zeit.
 3. Drücken Sie auf **OK** zum Übernehmen.
-

Jetzt können Sie mit dem Aufnehmen von Bildern und Videos beginnen.

Zur Beachtung :

- Halten Sie ▲ oder ▼ gedrückt, um die Werte durchlaufen zu lassen.
- Wenn Sie nach dem ersten Einstellen von Uhrzeit und Datum zu früh den Akku aus der Kamera entnehmen, kann es vorkommen, dass die Einstellungen auf ihre Werksvorgaben zurückgesetzt werden. Entnehmen Sie den Akku nach dem Konfigurieren von Einstellungen nicht vor Ablauf von mindestens 24 Stunden.

Modi

Die Kamera besitzt zwei Modi:

Aufnahmemodus

- Dies ist der Vorgabemodus, wenn Sie die Kamera einschalten. In diesem Modus können Sie Bilder und Videos aufnehmen.

Wiedergabemodus


- Drücken Sie nach dem Einschalten der Kamera die **Wiedergabetaste**, um Bilder anzuzeigen und zu bearbeiten oder Videos abzuspielen.

Benutzen des LCD-Monitors

Der LCD-Monitor zeigt alle wichtigen Informationen zu den Kameraeinstellungen an und stellt Ihre Bilder und Videos visuell dar. Eine Anzeige auf dem LCD-Monitor wird als On-Screen-Display oder OSD bezeichnet.

Layout des LCD-Monitors


■ Bildschirm-Layout im Foto-Aufnahmemodus

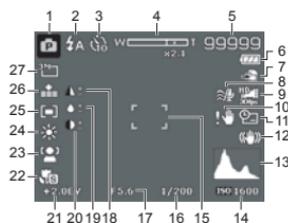

Nr.	Element	Beschreibung
1	Aufnahmemodus	Zeigt den aktuellen Modus an.
2	Blitz	Zeigt die Blitzlichteinstellungen an.
3	Selbstausslöser/ Sequenz/AEB	Zeigt die Selbstauslöser/Sequenz/AEB-Einstellungen an.
4	Zoomanzeige	Zeigt den Zoom an.
5	Verbleibende Aufnahmen	Zeigt die noch verbleibenden Aufnahmen an.
6	Batterie	Zeigt den Akkuladestand an.
7	Speichermedium	Zeigt das aktuell verwendete Speichermedium an.
8	Windgeräusch- Unterdrückung	Reduziert Windgeräusche bei der Videoaufnahme.
9	Videogröße	Zeigt die Videogröße an.
10	Verwackeln- Warnung	Zeigt an, dass das Licht nicht ausreicht und die Kamera wackelt, was ein unscharfes Bild ergeben kann. Sie können auch bei angezeigter Verwackeln-Warnung Bilder aufnehmen. Es wird aber empfohlen, den Stabilisator bzw. das Blitzlicht zu aktivieren oder ein Stativ zu verwenden, was die Kamera stabilisiert.
11	Datusstempel	Zeigt an, dass der Datusstempel aktiviert ist.
12	Stabilisator	Zeigt an, dass die Stabilisator-Funktion aktiviert ist.
13	Histogramm	Grafische Anzeige der Helligkeit.
14	ISO	Zeigt die ISO-Einstellungen an.

Nr.	Element	Beschreibung
15	Fokusbereich	Zeigt den Fokusbereich an.
16	Verschlusszeit	Zeigt die Einstellungen der Verschlusszeit an.
17	Blendenwert	Zeigt die Blendeneinstellungen an.
18	Schärfe	Zeigt die Schärfeeinstellungen an.
19	Sättigung	Zeigt die Einstellungen der Sättigung an.
20	Kontrast	Zeigt die Kontrasteinstellungen an.
21	Belichtung	Zeigt die Belichtungseinstellungen an.
22	Fokus	Zeigt die Fokus-Einstellung an.
23	Gesichtserkennung	Zeigt an, dass die Gesichtserkennung aktiviert ist.
24	Weißabgleich	Zeigt die Einstellungen des Weißabgleichs an.
25	Messung	Zeigt die Einstellungen der Messung an.
26	Qualität	Zeigt die Qualitätseinstellungen an.
27	Fotogröße	Zeigt die Einstellungen der Fotogröße an.



■ Bildschirm-Layout im Videoaufnahmemodus

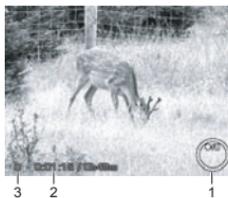

Aufnahme-Layout

Nr.	Element	Beschreibung
1	Tastenanzeige	Zeigt die Befehle der 4-Wege-Steuerungstasten an.
2	Aufnahmezeit	Zeigt die aufgenommene Zeit an.
3	Aufnahmestatus	Zeigt den Aufnahmestatus an.

Anzeige bei Videowiedergabe:

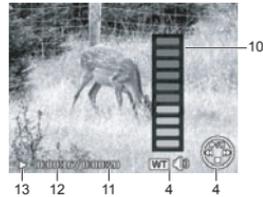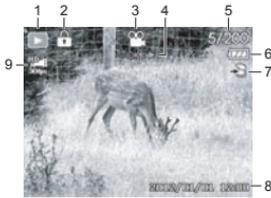

Nr.	Element	Beschreibung
1	Wiedergabemodus	Zeigt den Wiedergabemodus an.
2	Schutz	Zeigt an, dass die Datei geschützt ist.
3	Videoclip	Zeigt an, dass die Datei eine Videodatei ist.
4	Tastenanleitung	Zeigt an, welche Taste an der Kamera zu drücken ist, um eine Videodatei abzuspielen.
5	Datei-Nr./ Gesamtzahl	Zeigt die Nummer der Datei und die Zahl der Dateien auf der Speicherkarte an.
6	Batterie	Zeigt den Akkuladestand an.
7	Speichermedium	Zeigt das verwendete Speichermedium an.
8	Datum / Zeit der Aufnahme	Zeigt Datum und Zeit des Videoclips an.
9	Videogröße	Zeigt die Größe des Videoclips an.
10	Lautstärke	Zeigt die Wiedergabelautstärke an.
11	Videolänge	Zeigt die Gesamtlänge des Videoclips an.
12	Abgespielte Zeit	Zeigt die laufende Spielzeit im Video an.
13	Wiedergabestatus	Zeigt den Wiedergabestatus an.

Aufnahme von Bildern und Videos

Aufnahmen von Bildern

Nachdem Sie nun mit der Kamera vertraut sind, können Sie mit dem Aufnehmen Ihrer Bilder beginnen. Das Aufnehmen von Bildern mit der Kamera ist sehr einfach.

1. Schalten Sie die Kamera mit der **ON/OFF**-Taste ein.
2. Stellen Sie mit dem Fokusrahmen im LCD-Monitor das Motiv ein. Siehe nebenstehende Illustration.
3. Wenn Sie den **Auslöser** halb drücken, wird das Bild automatisch fokussiert, die Belichtung eingestellt und das Bild dann aufgenommen, sobald Sie den **Auslöser** ganz durchdrücken.



Fokusrahmen

Falls das Verwackeln-Warnsymbol  erscheint, halten Sie die Kamera bitte ruhig mit an die Seiten angelegten Armen oder verwenden Sie ein Stativ zur Stabilisierung, um verwackelte Bilder zu vermeiden.

Zoomen mit dem Zoomrad

Mit der Kombination aus einem 5-fachen optischen Zoom und 5-fachen Digitalzoom sind Aufnahmen mit bis zu 25-facher Vergrößerung möglich. Der Digitalzoom ist zwar eine nützliche Funktion, je mehr aber das Bild damit vergrößert (gezoomt) wird, desto grobkörniger wird es auch. Näheres zu den Einstellungen für den Digitalzoom finden Sie unter „Einstellen des Digitalzooms“ auf Seite 44.


Optischen Zoom einstellen:

1. Verstellen Sie das **Zoomrad** zum Aufzoomen oder Auszoomen eines Bilds.
2. Die Zoomanzeige erscheint im LCD-Monitor.



■ Zoomrad

1. Drehen Sie das Rad zum Aufzoomen im Uhrzeigersinn  (nach rechts).

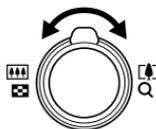

2. Drehen Sie das Rad zum Auszoomen gegen den Uhrzeigersinn  (nach links).

Digitalzoom einstellen:

1. Aktivieren Sie den Digitalzoom. Näheres siehe „Einstellen des Digitalzooms“ auf Seite 44.
2. Drehen Sie das **Zoomrad** im/gegen den Uhrzeigersinn, um bis zur Maximalstellung optisch auf- bzw. auszuzoomen.
3. Geben Sie das **Zoomrad** wieder frei.

Optischer Zoom 1x bis 5x Digitalzoom 1x bis 5x



Zur Beachtung :

- Der Zoombetrieb wird auch bei Videoaufnahme unterstützt, Sie sollten aber beachten, dass während eines laufenden Zoomvorgangs die Tonaufnahme automatisch deaktiviert ist.
- Bei Benutzung der nachstehenden Funktionen ist der Digitalzoom deaktiviert.
 - Schnelle Serie / AEB
 - Gesichtserk.
 - Kunsteffekt

Benutzen des Blitzlichts

Verwenden Sie bei Aufnahme unter schwierigen Lichtverhältnissen die **Blitzlicht/Abwärts**-Taste, um eine korrekte Belichtung zu erreichen. Diese Funktion ist bei Video- oder Serienbildaufnahme nicht aktivierbar.

Blitzlicht aktivieren:

- Drücken Sie wiederholt die **Blitzlicht/Abwärts**-Taste, bis der gewünschte Blitzlichtmodus im LCD-Monitor angezeigt ist.



Ihre Kamera verfügt über fünf Blitzlicht-Modi.

⚡A **Auto. Blitz.** Das Blitzlicht wird automatisch ausgelöst, wenn eine stärkere Beleuchtung benötigt wird.

⚡👁 **Rote-Augen-Reduktion.** Der Blitz wird zweimal ausgelöst, um den Rote-Augen-Effekt zu reduzieren.

⚡ **Immer Ein.** Das Blitzlicht wird unabhängig von den Lichtverhältnissen bei jedem Drücken des **Auslösers** ausgelöst.

⚡SL **Langzeitbel.** Das Blitzlicht wird mit einer langsamen Verschlusszeit ausgelöst.

⚡🚫 **Immer aus.** Das Blitzlicht ist ausgeschaltet.



Die Rote-Augen-Reduktion ist deaktiviert.

Zur Beachtung :


- Die Blitzlichtfunktion ist nur bei der Aufnahme von Fotos verfügbar. Für die Sequenz- und AEB-Modi ist sie nicht verfügbar.
- Der Blitz wird nicht aufgeladen, während das **Zoomrad** bewegt wird. Lassen Sie gegebenenfalls das **Zoomrad** los, damit das Blitzlicht geladen werden kann.

Einstellen des Fokusmodus

Diese Funktion ermöglicht dem Benutzer das Einstellen des Fokustyps beim Aufnehmen eines Fotos.

Fokusmodus einstellen:

- Drücken Sie wiederholt die **Makro/Links**-Taste, bis das Symbol für den gewünschten Fokusmodus unten links im LCD-Monitor angezeigt wird.

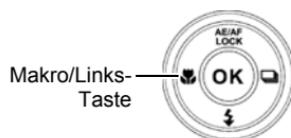

Die Kamera unterstützt fünf Fokus-Modi.

AF Autofokus. Mit Autofokus stellt die Kamera das Motiv automatisch scharf.

Super Makro. Dieser Modus ist für Nahaufnahmen bestimmt.

PF Pan-Fokus. Bei diesem Modus liegt der Schwerpunkt auf der maximalen Schärfentiefe (DOF); er ist für Nahaufnahme nicht geeignet.

Unendlich. Wenn Unendlich eingestellt ist, fokussiert die Kamera auf weit entfernte Objekte.

MF Manueller Fokus. Bei manuellem Fokus können Sie mit den Tasten ▲ und ▼ die Fokuserfernung im Bereich von 30 cm bis 100 cm einstellen. Drücken Sie die OK-Taste, um die Scharfeinstellung zu arretieren und die Einstellanzeige zu schließen.


- Manueller Fokus ist nur im Programmmodus verwendbar (Seite 38).



Manueller Fokus aktiviert

Einstellen für Serienbild

Diese Funktion ermöglicht das Einstellen des Serienbildmodus. Er ist nur bei Aufnahme von Fotos verfügbar. Drücken Sie die **Serienbild/Rechts**-Taste zum Anzeigen der Serienbildmenü-Optionen und wählen Sie dann mit den Tasten ◀ und ▶ die gewünschte Option.

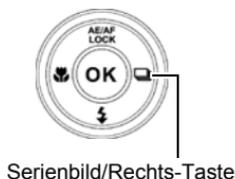

Icon	Typ	Beschreibung
	Aus	Deaktiviert die Serienbildfunktion.
	Sequenz	Dient für fortlaufende Serienbild-Aufnahme vom Drücken bis zum Loslassen des Auslösers bzw. bis die Speicherkarte voll ist.
	Schnelle Serie	Dient zum Aufnehmen von bis zu 30 VGA-Bildern mit einem einfachen Tastendruck auf den Auslöser.
	AEB	Dient zum Aufnehmen einer Bildfolge aus drei aufeinanderfolgenden Bildern mit 1/3 EV in der folgenden Reihenfolge: Standardbelichtung, Unterbelichtung und Überbelichtung.

Zur Beachtung :

- Bei Aufnahme mit Schnelle Serie oder AEB ist der Digitalzoom deaktiviert.
- Schnelle Serie ist nicht wählbar, wenn Kunsteffekt aktiviert ist.

Benutzen des Funktionsmenüs

Drücken der **Funktions-/Löschen**-Taste im Aufnahmemodus ruft das Funktionsmenü mit dem Großteil der generellen Funktionen für Fotos und Videos auf.



Rufen Sie mit der **Funktions-/Löschen**-Taste der Kamera das Funktionsmenü auf.

Drücken Sie erneut die **Funktions-/Löschen**-Taste, um das Menü wieder zu schließen.

- Die Menüleiste zeigt den aktuellen Status Ihrer Kameraeinstellungen an. In der Menüleiste werden nur die Symbole der Funktionen angezeigt, die für die Einstellungen verfügbar sind.
- In den Menü-Optionen werden die für die Punkte im Menü jeweils verfügbaren Optionen angezeigt.
- Navigieren Sie mit ◀ und ▶ durch die Menü-Optionen und drücken Sie anschließend auf **OK**, um Änderungen zu speichern und zu übernehmen.



Mein Modus

Die Funktion Mein Modus zeigt die verfügbaren Aufnahmemodi an, wobei der zuletzt gewählte Aufnahmemodus hervorgehoben ist. Das Symbol in der Menüleiste wechselt auf das Symbol des gewählten Aufnahmemodus. Näheres zum Aufnahmemodus finden Sie auf Seite 38.



Seitenverhältnis

Die Funktion Seitenverhältnis wird verwendet, um das Verhältnis von Breite zu Höhe eines Bilds einzustellen. Beim Wählen verschiedener Optionen erscheint im Hilfetext die jeweilige Zahl noch möglicher Aufnahmen.



Fotogröße

Die Funktion Fotogröße wird verwendet, um die Auflösung vor der Aufnahme eines Bildes einzustellen.

Das Ändern der Fotogröße wirkt sich auf die Anzahl der

Bilder aus, die auf der Speicherkarte gespeichert werden können. Je höher die Auflösung, desto mehr Speicherplatz wird benötigt.



Die nachstehende Tabelle gibt die Werte für die Fotogröße bei Auswahl von **Seitenverhältnis 4:3** an.

Icon	Pixelgröße	Empfohlene Druckgröße
	4608 × 3456	Größe A2
	3264 × 2448	Größe A3
	2560 × 1920	Größe A4
	2048 × 1536	Größe A5
	640 × 480	E-Mail

Die nachstehende Tabelle gibt die Werte für die Fotogröße bei Auswahl von **Seitenverhältnis 3:2** an.

Icon	Pixelgröße	Empfohlene Druckgröße
	4608 × 3072	8" × 12"
	3264 × 2176	6" × 9"
	2560 × 1696	5" × 7"
	2048 × 1360	4" × 6"
	640 × 424	E-Mail

Die nachstehende Tabelle gibt die Werte für die Fotogröße bei Auswahl von **Seitenverhältnis 16:9** an.

Icon	Pixelgröße	Empfohlene Druckgröße
 16M	4608 × 2592	HDTV
 8M	3264 × 1832	HDTV
 5M	2560 × 1440	HDTV
 3M	2048 × 1152	HDTV
 VGA	640 × 360	E-Mail

Die nachstehende Tabelle gibt die Werte für die Fotogröße bei Auswahl von **Seitenverhältnis 1:1** an.

Icon	Pixelgröße	Empfohlene Druckgröße
 16M	4000 × 4000	quadratisch
 8M	2832 × 2832	quadratisch
 5M	2240 × 2240	quadratisch
 3M	1728 × 1728	quadratisch
 VGA	480 × 480	E-Mail

Belichtungskorrektur

Sie können die Bilder, die Sie aufnehmen, ganzheitlich heller oder dunkler machen. Diese Einstellungen werden verwendet, wenn sonst keine geeignete Helligkeit (Belichtung) erzielbar ist, z.B. wenn der Helligkeitsunterschied zwischen dem Motiv und dem Hintergrund (Kontrast) zu groß ist oder das gewünschte Motiv im Verhältnis zum Gesamtbild sehr klein ist. Nur für unbewegte Bilder verfügbar.



- Diese Funktion wird nur im Programmmodus (Seite 38) verwendet.
- Zum Einstellen der Belichtungskorrektur drücken Sie ◀ oder ▶, um den Wert zu erhöhen/verringern. Beim Anpassen der Einstellung zeigt der LCD-Monitor synchron dazu das Bild mit der entsprechenden Belichtungskorrektur an. Drücken Sie **OK**, um vorgenommene Änderungen zu speichern und zu übernehmen.

Weißabgleich

Hier wird der Weißabgleich für verschiedene Lichtbedingungen festgelegt, was eine bessere Anpassung der Aufnahmen an die Wahrnehmung des menschlichen Auges ermöglicht.



- Diese Funktion wird nur im Programmmodus (Seite 38) verwendet.
- Beim Navigieren durch die Auswahl können Sie im LCD-Monitor eine dazu synchrone Vorschau sehen.

Icon	Element	Beschreibung
	Auto. Weißabgleich	Die Kamera nimmt den Weißabgleich automatisch vor.
	Tageslicht	Ideal für helle, sonnige Verhältnisse.
	Wolkig	Ideal für wolkige Verhältnisse.
	Glühbirne	Ideal für Innenaufnahmen mit Glühbirnen- oder Halogenbeleuchtung ohne Blitzlicht.
	Neon_H	Ideal für Innenaufnahmen mit bläulich schimmernder Leuchtstoffbeleuchtung.
	Neon_L	Ideal für Innenaufnahmen mit rötlich schimmernder Leuchtstoff-Beleuchtung.

Icon	Element	Beschreibung
	Benutzer	Wird verwendet, wenn die Lichtquelle nicht angegeben werden kann. Drücken Sie den Auslöser , damit die Kamera die Weißabgleich-Einstellung automatisch an die jeweilige Umgebung anpasst.

ISO

Legt die Lichtempfindlichkeit für die Aufnahmen fest. Wenn die Empfindlichkeit erhöht (und der ISO-Wert vergrößert) wird, ist Fotografieren selbst an dunklen Orten möglich, allerdings erscheint das Bild dann pixelierter (körniger).



- Diese Funktion wird nur im Programmmodus (Seite 38) verwendet.
- Verwenden Sie eine höhere ISO-Einstellung bei dämmerigen Lichtverhältnissen und eine niedrigere ISO-Einstellung bei hellem Licht.

Messung

Hier wird die Messmethode für die Berechnung der Belichtung festgelegt.



- Diese Funktion wird nur im Programmmodus (Seite 38) verwendet.

Icon	Element	Beschreibung
	Mehrfach	Zur Berechnung der Belichtung wird über den gesamten Displaybereich gemessen.
	Mittenbetont	Es wird ein Mittelwert des über die ganze Rahmenfläche gemessenen Lichts verwendet, wobei das Licht in der Mittel stärker gewichtet wird.
	Punkt	Hier wird ein kleiner Bereich in der Mitte des Displays gemessen und aus diesem Wert die Belichtung berechnet.

Farbmodus

Die Farbmodus-Funktion wendet verschiedene Farben oder Farbtöne auf Fotos oder Videos an, um diesen einen stärkeren künstlerischen Effekt zu geben.



- Diese Funktion wird nur im Programmmodus (Seite 38) verwendet.
- Beim Navigieren durch die Auswahl ändert sich synchron dazu die Vorschau im LCD-Monitor.

Icon	Element	Beschreibung
	Aus	Die Kamera nimmt normal auf.
	Lebendig	Die Kamera nimmt das Bild mit mehr Kontrast und Sättigung auf, um kräftige Farben stärker hervorzuheben.
	Sepia	Die Bilder werden in Sepiatönen aufgenommen.
	S/W	Die Bilder werden schwarzweiß aufgenommen.
	Rot	Rote Farbtöne in der Aufnahme werden hervorgehoben. Ideal zum Aufnehmen von Blumen und Autos, um sie kräftiger darzustellen.
	Grün	Grüne Farbtöne in der Aufnahme werden hervorgehoben. Ideal zum Aufnehmen von Bergen und Rasenflächen, um sie kräftiger darzustellen.
	Blau	Blaue Farbtöne in der Aufnahme werden hervorgehoben. Ideal zum Aufnehmen des Himmels und des Meeres, um sie kräftiger darzustellen.

Kunsteffekt

Diese Funktion wendet verschiedene Kunsteffekte auf die Fotos an. Beim Wählen von Optionen mit den Tasten ◀ und ▶ erscheint das Vorschau-Resultat im LCD-Monitor.



- Zum Benutzen der Kunsteffekt-Funktion sind die nachstehenden Einstellungen erforderlich.

Digitalzoom: Aus

AF-Bereich: Jede außer Gesichtserk.

- Diese Funktion wird nur im Programmmodus (Seite 38) verwendet.

Icon	Element	Beschreibung
	Aus	Deaktiviert die Kunsteffekt-Funktion.
	Fischauge-Effekt	Diese Funktion nimmt Bilder mit einem Fischaugenobjektiv-Effekt auf.
	Miniatureffekt	Lässt das Bild teilweise unscharf werden, um das Motiv wie ein Modell im Miniaturmaßstab aussehen zu lassen. Zum Simulieren mit dem Miniatureffekt wird empfohlen, das Bild aus der Vogelperspektive aufzunehmen.
	Gemälde	Diese Funktion nimmt Bilder mit Gemäldeeffekten auf.
	Skizze	Diese Funktion nimmt Bilder mit Sketcheffekten auf.

Aufnahmen von Videos

Sie können mit der Kamera Videos aufnehmen, wobei die mögliche Aufnahmezeit von der Kapazität der Speicherkarte abhängt. Videos können aufgenommen werden, bis die maximale Speicherkapazität erreicht ist. Die Länge eines einzelnen Videos kann allerdings beschränkt sein.



1. Schalten Sie die Kamera mit der **ON/OFF**-Taste ein.
2. Stellen Sie das Motiv ein und nehmen Sie die Fokussierung vor.
3. Drücken Sie die **Videotaste** zum Starten der Aufnahme.
4. Drücken Sie zum Anhalten der Aufnahme die Taste **▲**.
5. Drücken Sie Taste **▲** erneut, um die Aufnahme fortzusetzen.
6. Wenn Sie die Aufnahme stoppen möchten, drücken Sie die **Videotaste**.

Zur Beachtung :

- Wenn die Kamera die Aufnahme stoppt, weil die maximale Aufnahmezeit (29 Minuten) für ein einzelnes Video erreicht ist, drücken Sie einfach erneut die **Videotaste**, um die Aufnahme fortzusetzen.
- Die Kamera stoppt die Aufnahme automatisch, wenn kein Speicherplatz mehr verfügbar ist.
- Der Stromsparen-Modus ist bei laufender oder angehaltener Videoaufnahme nicht verfügbar.

PIV-Funktion

Durch Drücken des Auslösers ohne Stoppen der Videoaufnahme kann ein Bildschirmfoto des Videobilds aufgenommen werden.

Nach Aufnahme eines Bildschirmfotos bleiben das Icon  und die Zahl der Aufnahmen im Bildschirm angezeigt. Wenn die maximal mögliche Zahl an Aufnahmen erreicht ist, wechseln Icon und Anzahl auf rot, wobei die Videoaufnahme aber weiterläuft.

Zur Beachtung :

- Wenn die Videogröße HDp30 beträgt, werden die Bildschirmfotos mit Auflösung 1280×720 gespeichert.
- Wenn die Videogröße VGAp30 beträgt, werden die Bildschirmfotos mit Auflösung 640×480 gespeichert.

Einstellungen für Videoaufnahme

Drücken Sie vor dem Aufnehmen eines Videos die **Funktions-/Löschen-Taste**, um das Videoeinstellungsmenü zu aktivieren.

Videogröße

Mit dieser Funktion können Sie die Auflösung und Qualität von Videoclips anpassen.



Die nachstehende Tabelle zeigt die verfügbaren Größen und diesbezüglichen Bildqualitäten.

Icon	Element	Beschreibung
	720p30	Für Betrachtung in HDTV.*
	VGAp30	Bessere Videoqualität.

Zur Beachtung :

- Die Optionen mit „*“ sind nur verfügbar, wenn eine SDHC-Karte class4 oder class6 eingesetzt ist. Optionen, die deaktiviert sind, sind ausgegraut und können mit dem Cursor nicht gewählt werden.
- Die Aufnahme stoppt automatisch, wenn die Aufnahmezeit 29 Minuten oder die Dateigröße 4 GB erreicht hat.
- Bei Verwendung des eingebauten Speichers der Kamera oder bestimmter Speicherkartentypen kann sich eine langsamere Verarbeitungsgeschwindigkeit ergeben. Sie sollten möglichst eine Speicherkarte des Typs Ultra High-Speed verwenden. Bitte beachten Sie aber, dass auch bei Verwendung einer Speicherkarte des Typs Ultra High-Speed nicht der gesamte Betrieb garantiert werden kann. Bei bestimmten Videoqualität-Einstellungen kann die Datenaufzeichnung zu lange dauern, wodurch sich bei der Wiedergabe Bild- und/oder Tonausfälle ergeben können.

Einstellen der Windgeräusch-Unterdrückung

Diese Funktion reduziert Windgeräusche bei der Videoaufnahme.



Benutzen des Aufnahmemenüs

Wenn Sie sich im Aufnahmemodus befinden, können Sie das Aufnahmemenü einfach durch Drücken der **Menütaste** an der Kamera aufrufen.

Wenn das Menü angezeigt ist, können Sie mit der 4-Wege-Steuerung und der **OK**-Taste durch die Menüpunkte navigieren und die gewünschten Einstellungen übernehmen. Mit der **Menütaste** können Sie das Menü jederzeit wieder schließen.

Aufnahmemenü

Das Aufnahmemenü dient zum Umschalten der Modi und zum Vornehmen anderer Aufnahmeeinstellungen.



Aufnahmemenü aufrufen:

Schalten Sie die Kamera mit der **ON/OFF**-Taste ein.

1. Drücken Sie die **Menütaste** zum Aufrufen des Aufnahmemenüs.
2. Navigieren Sie mit **▲** und **▼** durch das Menü.
3. Drücken Sie **▶** oder **OK** zum Wählen eines Punkts.
4. Ändern Sie mit der 4-Wege-Steuerung die Einstellungen im Untermenü.
5. Drücken Sie **OK** zum Speichern und Übernehmen der Einstellungen.

Einstellen des Aufnahmemodus

Für das Aufnehmen von Bildern kann zwischen den folgenden beiden Aufnahmemodi gewählt werden.

1. Drücken Sie im Aufnahmemenü ► oder **OK** zum Wählen von **Aufnahmemodus**.
2. Navigieren Sie mit der Steuerung durch die Auswahl.
3. Drücken Sie **OK** zum Speichern und Aktivieren des gewählten Aufnahmemodus.

Die nachstehende Tabelle zeigt die verfügbaren Aufnahmemodus-Einstellungen.

Icon	Element	Beschreibung
	Automodus	Die einfachste Möglichkeit zum Aufnehmen normaler Bilder. Die Einstellungen werden automatisch vorgenommen.
	Programm	Die Kamera nimmt automatisch passende Aufnahmeeinstellungen vor, z.B. für Verschlusszeit und Blende.

Der Aufnahmemodus kann auch im Funktionsmenü über die Einstellung Mein Modus konfiguriert werden (Seite 28).

Einstellen des Selbstauslösers

Ihre Kamera besitzt einen Selbstauslöser, der über den Punkt Selbstauslöser-Funktion im Aufnahmemenü eingestellt werden. Der Selbstauslöser ermöglicht das Aufnehmen von Bildern mit einer voreingestellten Verzögerung. Diese Funktion ist nur beim Aufnehmen von Fotos verfügbar. Die Selbstauslöser-Einstellung wird automatisch deaktiviert, wenn Sie die Kamera ausschalten.

Selbstauslöser einstellen

1. Wählen Sie im Aufnahmemenü **Selbstauslöser**.
2. Navigieren Sie mit ▲ und ▼ durch die Auswahl.
3. Drücken Sie **OK**, um vorgenommene Änderungen zu speichern und zu übernehmen.

Die nachstehende Tabelle zeigt die verfügbaren Selbstauslöser-Einstellungen.

Icon	Element	Beschreibung
	Aus	Aufnahme von Bildern ohne Zeitverzögerung.
	10 Sek.	Stellt eine Verzögerung von 10 Sekunden vom Drücken des Auslösers bis zur Bildaufnahme ein.
	2 Sek.	Stellt eine Verzögerung von 2 Sekunden vom Drücken des Auslösers bis zur Bildaufnahme ein.
	Doppel	Dient für zweimaliges Ausführen von Verzögerung und Aufnahme. <ul style="list-style-type: none">• Verzögert um 10 Sekunden und nimmt dann das erste Bild auf.• Verzögert um 2 Sekunden und nimmt dann ein zweites Bild auf.

Einstellen des AF-Bereichs

AF steht für Autofokus. Diese Funktion legt den Bereich fest, auf den die Kamera fokussiert.

- Diese Funktion wird nur im Programmmodus verwendet (Seite 38).

AF-Bereich einstellen:

1. Wählen Sie im Aufnahmemenü den Punkt **AF-Bereich**.
2. Navigieren Sie mit ▲ und ▼ durch die Auswahl.
3. Drücken Sie **OK**, um vorgenommene Änderungen zu speichern und zu übernehmen.

Die nachstehende Tabelle zeigt die verfügbaren AF-Bereich-Einstellungen.

Icon	Element	Beschreibung
	Gesichtserk.	Die Kamera erfasst automatisch Gesichter. Sie kann bis zu 10 Gesichter gleichzeitig erfassen.
	Breit	Die Kamera wählt automatisch den Fokusbereich innerhalb des breiten Rahmens.
	Mitte	Der Fokusbereich wird auf die Mitte festgelegt.
	AF Verfolgung	Die Kamera fokussiert auf das Motiv, während es sich bewegt, und hält es automatisch scharf eingestellt.

Einstellen der Schärfe

Mit dieser Funktion können Sie feine Einzelheiten Ihrer Bilder hervorheben oder weichzeichnen.

Schärfe einstellen:

1. Wählen Sie im Aufnahmemenü den Punkt **Schärfe**.
2. Navigieren Sie mit ▲ und ▼ durch die Auswahl.
3. Drücken Sie **OK**, um vorgenommene Änderungen zu speichern und zu übernehmen.

Die nachstehende Tabelle zeigt die verfügbaren Schärfe-Einstellungen.

Icon	Element	Beschreibung
	Hoch	Macht das Bild schärfer.
	Normal	Normale Schärfe.
	Niedrig	Macht das Bild weicher.

Einstellen der Sättigung

Mit der Sättigungsfunktion können Sie die Farbsättigung in Ihren Bildern anpassen. Verwenden Sie eine höhere Sättigung für kräftigere Farben und eine niedrigere Sättigung für natürlichere Farben.

Sättigung einstellen:

1. Wählen Sie im Aufnahmemenü den Punkt **Sättigung**.
2. Navigieren Sie mit ▲ und ▼ durch die Auswahl.
3. Drücken Sie **OK**, um vorgenommene Änderungen zu speichern und zu übernehmen.

Die nachstehende Tabelle zeigt die verfügbaren Sättigungseinstellungen.

Icon	Element	Beschreibung
	Hoch	Verstärkt die Sättigung.
	Normal	Normale Sättigung.
	Niedrig	Reduziert die Sättigung.

Einstellen des Kontrasts

Mit dieser Funktion können Sie den Kontrast Ihrer Bilder anpassen.

Kontrast einstellen:

1. Wählen Sie im Aufnahmemenü den Punkt **Kontrast**.
2. Navigieren Sie mit ▲ und ▼ durch die Auswahl.
3. Drücken Sie **OK**, um vorgenommene Änderungen zu speichern und zu übernehmen.

Icon	Element	Beschreibung
	Hoch	Verstärkt den Kontrast.
	Normal	Normaler Kontrast.
	Niedrig	Reduziert den Kontrast.

Einstellen der Qualität

Hier wird die Qualität (Komprimierung) der Bildaufnahme festgelegt. Die Qualität bestimmt den Grad der Komprimierung, mit der die Aufnahmen verarbeitet werden. Eine feine Qualität erzeugt die besten Bilder mit schärferen Details und weniger Komprimierung. Je höher die Qualität, desto höher ist allerdings auch der Speicherbedarf auf Ihrer Speicherkarte.

Icon	Element	Beschreibung
	Superfein	3x Komprimierungsrate.
	Fein	7x Komprimierungsrate.
	Normal	12x Komprimierungsrate.

Einstellen des Digitalzooms

Mit dieser Funktion steuern Sie den Digitalzoom-Modus Ihrer Kamera. Die Kamera vergrößert ein Bild zunächst mit Verwendung des optischen Zooms. Wenn die Zoomskala 5x übersteigt, verwendet die Kamera den Digitalzoom.

Digitalzoom einstellen:

1. Wählen Sie im Aufnahmemenü **Digitalzoom**.
2. Navigieren Sie mit ▲ und ▼ durch die Auswahl.
3. Drücken Sie **OK**, um vorgenommene Änderungen zu speichern und zu übernehmen.

Die nachstehende Tabelle zeigt die verfügbaren Digitalzoom-Einstellungen.

Icon	Element	Beschreibung
	Intelligenter Zoom	Vergrößert das Bild digital mit fast keiner Verzerrung.
	Standard-Zoom	Vergrößert alle Bildgrößen bis maximal 5x bei der Vorschau, wobei die Bildqualität aber abnimmt.
	Aus	Verwendet nur den optischen Zoom.

Die nachstehenden Tabellen zeigen den maximalen Zoomfaktor für die jeweilige Bildgröße bei Verwendung von Intelligenter Zoom.

Fotogröße	Maximaler Zoomfaktor bei Verwendung von Intelligenter Zoom (Seitenverhältnis: 4:3)
16 M	1,0x
8 M	1,2x
5 M	1,5x
3 M	2,0x
VGA	6,3x

Zur Beachtung :

- Zoombetrieb ist nicht zusammen mit Gesichtserk. oder Kunsteffekt möglich.
- Bei Intelligenter Zoom ist die maximale Zoomskala von der Fotogröße abhängig.

Einstellen des Datumsstempels

Das Datum der Aufnahme kann direkt auf die Fotos gedruckt werden. Die Funktion muss allerdings schon vor dem Aufnehmen des Bilds aktiviert werden. Nach dem Einstempeln von Datum und Uhrzeit in das Bild können diese nicht mehr geändert oder gelöscht werden.

Die Datumsstempelfunktionen unterliegen den folgenden Einschränkungen.

- Nur für Fotos verfügbar.
- Der AEB/Sequenz-Modus kann verlangsamt sein, wenn Datumsstempel im AEB/Sequenz-Modus aktiviert ist.
- Auf vertikalen oder gedrehten Bildern erscheinen Datum und Uhrzeit auf den Bildern trotzdem horizontal.

Datumsstempel einstellen:

1. Wählen Sie im Aufnahmemenü den Punkt **Datumsstempel**.

2. Navigieren Sie mit ▲ und ▼ durch die Auswahl.

3. Drücken Sie **OK**, um vorgenommene Änderungen zu speichern und zu übernehmen.

Einstellen der Auto-Vorschau

Mit der Auto-Vorschaufunktion können Sie die aufgenommenen Bilder sofort nach der Aufnahme ansehen.

Wenn die Auto-Vorschau an ist, zeigt die Kamera das aufgenommene Bild für **1 Sekunde** im LCD-Monitor an.

Auto-Vorschau einstellen:

1. Wählen Sie im Aufnahmemenü den Punkt **Auto-Vorschau**.

2. Navigieren Sie mit ▲ und ▼ durch die Auswahl.

3. Drücken Sie **OK**, um vorgenommene Änderungen zu speichern und zu übernehmen.

Einstellen der Gitterlinie

Die Gitterlinienfunktion zeigt bei der Vorschau einen Hilfsrahmen zum Einstellen des Bildausschnitts. Die verfügbaren Einstellungen sind: **An, Aus**.

Die Ausführung der Gitterlinie ändert sich mit dem Bildseitenverhältnis.

1. Wählen Sie im Aufnahmemenü den Punkt **Gitterlinie**.

2. Navigieren Sie mit ▲ und ▼ durch die Auswahl.

3. Drücken Sie **OK**, um vorgenommene Änderungen zu speichern und zu übernehmen.

Einstellen des Stabilisators

Diese Funktion hilft bei der Vermeidung verschwommener Bilder durch Verwackeln.

1. Wählen Sie im Aufnahmemenü den Punkt **Stabilisator**.

2. Navigieren Sie mit ▲ und ▼ durch die Auswahl.

3. Drücken Sie **OK**, um vorgenommene Änderungen zu speichern und zu übernehmen.

Kontinuierliches AF

Diese Funktion ermöglicht Videoaufnahme mit automatischer Fokussierung.

1. Wählen Sie im **Aufnahmemenü** den Punkt **Kontinuierl. AF**.

2. Navigieren Sie mit ▲ und ▼ durch die Auswahl.

3. Drücken Sie **OK**, um vorgenommene Änderungen zu speichern und zu übernehmen.

Zoom

Diese Funktion dient zum Aktivieren/Deaktivieren der Zoomsteuerung bei Videoaufnahme. Wenn die Funktion eingeschaltet ist, wird der Ton während der Zoomverstellung nicht aufgenommen.

1. Wählen Sie im **Aufnahmemenü** **Zoom**.

2. Navigieren Sie mit ▲ und ▼ durch die Auswahl.

3. Drücken Sie **OK**, um vorgenommene Änderungen zu speichern und zu übernehmen.

Wiedergabe

Sie können die Fotos und Videoclips im LCD-Monitor wiedergeben.

Einzelansicht

Der Einzelansicht-Modus zeigt die Bilder nacheinander im LCD-Monitor an. Zum Betrachten Ihrer Bilder/Videoclips gehen Sie bitte folgendermaßen vor.

1. Drücken Sie die **Wiedergabetaste** der Kamera.
2. Der LCD-Monitor zeigt ein Bild an. Eine Beschreibung der Symbole und anderer Informationen auf dem Bildschirm finden Sie unter „Layout des LCD-Monitors“ auf Seite 19.



3. Drücken Sie ◀ oder ▶, um das nächste/vorherige Bild/Video zu betrachten.
4. Drücken Sie **OK**, um einen Videoclip abzuspielen. Weitere Einzelheiten siehe „Wiedergeben von Videos“ auf Seite 49.

Ansehen von Miniaturbildern

Mit dieser Funktion können Sie als Miniaturansicht mit 9 Bildern oder im Kalendermodus mehrere Bilder auf dem LCD-Monitor anzeigen. Dadurch ist das Suchen unter zahlreichen Bildern erheblich einfacher als bei der Einzelansicht.

9-Bilder-Modus einstellen

1. Drücken Sie die **Wiedergabetaste** der Kamera.
2. Drehen Sie das **Zoomrad einmal** gegen den Uhrzeigersinn (nach links), um den 9-Bilder-Modus aufzurufen.
3. Navigieren Sie mit der Steuerung durch die Auswahl.
4. Drücken Sie **OK**, um das jeweilige Bild zu wählen und normal anzusehen.

Bildlaufleiste

Wenn eine Bildlaufleiste erscheint, kann der Bildschirm verschoben werden.

Bildlaufleiste



Miniaturansicht

Kalendermodus einstellen:

1. Drücken Sie die **Wiedergabetaste** der Kamera.

2. Drehen Sie das **Zoomrad zweimal** gegen den Uhrzeigersinn (nach links), um Miniaturbilder im Kalendermodus zu betrachten.



3. Navigieren Sie mit der Steuerung durch die Auswahl.

4. Drücken Sie **OK**, um ein Bild zu wählen und normal anzusehen.

Zur Beachtung :

- Im Kalendermodus:
 - Auf dem Bildschirm wird jeweils die erste Datei (Bild-, Video- oder fehlerhafte Datei) angezeigt, die am betreffenden Datum aufgenommen wurde.
 - Drehen Sie das **Zoomrad** im Uhrzeigersinn (nach rechts), um zum 9-Bilder-Modus zurückzukehren.

Miniaturbild-Symbol:


Beim Betrachten der Miniaturbilder können einzelne Bilder ein Symbol (Icon) enthalten. Das Symbol gibt den Typ der Datei oder Aufnahme an.

Icon	Typ	Beschreibung
	Dateifehler	Zeigt eine fehlerhafte Datei an.

Zoomen von Bildern

Betrachten mit der Zoomfunktion ist nur bei Fotos möglich.

- Drehen Sie bei der normalen Ansicht das **Zoomrad** wiederholt im Uhrzeigersinn (nach rechts), bis das gewünschte Zoombild angezeigt ist.
- Die 4 Pfeile auf dem LCD-Monitor zeigen an, dass das Bild aufgezoomt ist.
- Sie können das Bild bis auf 12x aufzoomen.
- Verwenden Sie die Steuerung zum Betrachten des gezoomten Bilds.
- Drücken Sie die **Menütaste** zum Schließen der Zoomansicht.

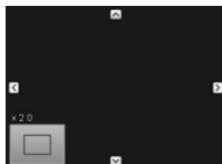

Drehen eines Bilds

Jedes Drücken von **▲** dreht das angezeigte Bild um 90 Grad. Gedreht werden können nur Fotos.

Wiedergeben von Videos

1. Drücken Sie die **Wiedergabetaste** der Kamera.
2. Navigieren Sie mit der Steuerung durch die gespeicherten Bilder. Videoclips werden mit einem Videosymbol angezeigt.
3. Drücken Sie auf **OK** zum Abspielen des Videos.
4. Halten Sie bei der Wiedergabe **◀** oder **▶** gedrückt, um das Video schnell vor- bzw. zurücklaufen zu lassen. Die Kamera unterstützt Vor- und Rücklaufgeschwindigkeiten von bis zu 4x.
5. Verwenden Sie bei der Wiedergabe das **Zoomrad** zum Einstellen der Lautstärke. Drehen Sie es zum Erhöhen der Lautstärke im Uhrzeigersinn (nach rechts) und zum Verringern der Lautstärke gegen den Uhrzeigersinn (nach links).
6. Drücken Sie **▲** zum Anhalten der Wiedergabe. Drücken Sie dann erneut **▲**, um die Wiedergabe fortzusetzen. Bei angehaltener Wiedergabe bleiben die Wiedergabe-Infos angezeigt, wobei aber **WT**  auf   wechselt.
7. Um im Video Bild für Bild vorwärts oder rückwärts weiterzuschalten, halten Sie bitte mit **▲** die Wiedergabe an und drücken dann **◀** oder **▶**.
8. Drücken Sie **▼** zum Stoppen der Wiedergabe. Der LCD-Monitor zeigt das Videobild im Einzelansicht-Modus an.




Zur Beachtung :

- Mit Ausnahme von **WT**  bleiben die Wiedergabe-Infos auch bei angehaltenem Video, bei schnellem Rück-/Vorlauf und im Bild-für-Bild-Modus angezeigt.
- Bei angehaltenem Video und bei schnellem Rück-/Vorlauf ist die Lautstärke nicht einstellbar.

Editieren von Videoclips

Wenn ein Videoclip auf Pause geschaltet ist, können Sie mit der **Funktions-/Löschen**-Taste den Video-Bearbeitungsmodus aufrufen. In der unteren linken Bildschirmcke erscheint ein Editierpanel, wobei der Zeitbalken und die Videolänge-Anzeige an der unteren Bildschirmkante angezeigt werden.

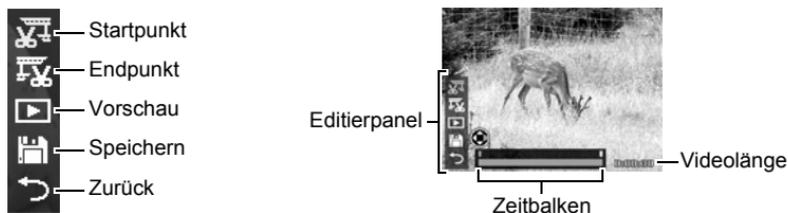

Setzen der Start-/Endpunkte

1. Wählen Sie mit **▲** und **▼** den Punkt  um den Startpunkt des getrimmten Videos einzugeben. Wählen Sie mit **◀** und **▶** den Punkt  um den Endpunkt des getrimmten Videos einzugeben.



2. Drücken von **◀** oder **▶** verschiebt  um 1/30 Sekunden in der entsprechenden Richtung. Ein Video muss mindestens zwei Sekunden lang sein.



3. Wählen Sie  für Vorschau oder  zum Speichern des Videoclips.

4. Wählen Sie  und drücken Sie **OK**, um den Video-Editiermodus zu schließen und zur angehaltenen Zeit zurückzukehren, unabhängig davon, ob ein Start-/Endpunkt gesetzt wurde.

Zur Beachtung :

- Der bearbeitete Videoclip wird als separate Datei gespeichert, die ihrerseits wieder als Video editierbar ist.

Löschen eines Bilds/Videos

Ein Bild/Video kann auf zwei verschiedene Weisen gelöscht werden.

- Verwenden der **Funktions-/Löschen**-Taste.
- Verwenden der Löscheinstellungen im Wiedergabemenü. Näheres siehe „Löschen“ auf Seite 52.

Verwenden der Funktions-/Löschen-Taste

Sie können zum Löschen eines Bilds/Videoclips die **Funktions-/Löschen**-Taste der Kamera benutzen.

1. Drücken Sie die **Wiedergabetaste** der Kamera.

2. Zeigen Sie die Bilder/Videoclips im Einzelansicht-Modus an.

3. Scrollen Sie die Anzeige mit ◀ und ▶.

4. Drücken Sie die **Funktions-/Löschen**-Taste, wenn das gewünschte Bild bzw. der Videoclip im LCD-Monitor angezeigt ist.

5. Auf dem Bildschirm erscheint eine Bestätigungsabfrage.

6. Wählen Sie **Löschen**.

7. Drücken Sie **OK**, um zu löschen.

8. Im LCD-Monitor wird das nächste Bild angezeigt. Um eine weitere Datei zu löschen, navigieren Sie bitte mit ◀ oder ▶ zum gewünschten Bild/Videoclip. Wiederholen Sie dann die Schritte 6 bis 7.

9. Wählen Sie **Abbrechen**, wenn Sie die LösCHFunktion schließen und in den Einzelansicht-Modus zurückkehren möchten.

Zur Beachtung : _____

- Geschützte Dateien sind nicht unmittelbar löschar. Wenn Sie versuchen, eine geschützte Datei zu löschen, zeigt die Kamera die Meldung „Datei geschützt“ im LCD-Monitor an.

Wiedergabemenü

Im Wiedergabemenü können Sie Bilder bearbeiten und Wiedergabeeinstellungen vornehmen.

Wiedergabemenü aufrufen:

1. Drücken Sie die **Wiedergabetaste** der Kamera.

2. Drücken Sie die **Menütaste** zum Aufrufen des Wiedergabemenüs.

3. Navigieren Sie mit ▲ und ▼ durch die Menüoptionen.

4. Drücken Sie ► oder **OK** zum Wählen eines Menüs.

5. Ändern Sie mit der 4-Wege-Steuerung die Einstellungen im Untermenü.

6. Drücken Sie **OK** zum Speichern und Übernehmen der Einstellungen.

Löschen

Mit der LösCHFunktion können Sie Dateien aus dem internen Speicher oder von der Speicherkarte entfernen. Geschützte Dateien sind nicht lösChbar und müssen zum Löschen zunächst entsperrt werden. Näheres siehe „Schützen“ auf Seite 55.

Bild/Videoclip lösChen:

1. Wählen Sie **LösChen** im Wiedergabemenü.

2. Im LCD-Monitor wird das LösChen-Untermenü angezeigt. Wählen Sie eine der verfügbaren Optionen.
 - **Einzeln**: Zum LösChen nur einer Datei.
 - **Multi**: Zum gleichzeitigen LösChen mehrerer Dateien.
 - **Alle**: Zum LösChen aller Dateien.

Nur eine Datei lösChen:

1. Wählen Sie **Einzeln** im LösChen-Untermenü, woraufhin die Bilder im Einzelansicht-Modus im LCD-Monitor erscheinen.

2. Scrollen Sie die Anzeige mit ◀ und ▶.

3. Wählen Sie **LösChen**, wenn das gewünschte Bild bzw. der Videoclip im LCD-Monitor angezeigt ist.

4. Drücken Sie **OK**, um zu lösChen.

5. Im LCD-Monitor wird das nächste Bild angezeigt. Um eine weitere Datei zu löschen, navigieren Sie bitte mit ◀ oder ▶ zum gewünschten Bild/Videoclip. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 4.

6. Wählen Sie **Abbrechen**, wenn Sie die LösCHFunktion schließen und zum Wiedergabemenü zurückkehren möchten.

Mehrere Dateien löschen:

1. Wählen Sie **Multi** im Löschen-Untermenü, woraufhin die Bilder als Miniaturansicht im LCD-Monitor erscheinen.



2. Navigieren Sie mit der Steuerung durch die Dateien.

3. Wenn das gewünschte Bild bzw. der Audioclip hervorgehoben ist, drücken Sie **OK**, um das Bild/den Videoclip für Löschen zu markieren.

4. Wiederholen Sie Schritt 3, bis alle zu löschenden Bilder markiert sind.

5. Drücken Sie die **Menütaste**. Eine Bestätigungsauswahl erscheint.

6. Wählen Sie **Ja** zur Bestätigung.

7. Drücken Sie **OK**, um die markierten Dateien zu löschen.

Alle Dateien löschen:

1. Wählen Sie **Alle** im Löschen-Untermenü. Eine Bestätigungsabfrage erscheint.

2. Wählen Sie **Ja**.

3. Drücken Sie **OK**, um alle Dateien zu löschen.


Diashow

Die Diashow-Funktion ermöglicht es Ihnen, Ihre Fotos automatisch der Reihe nach wiederzugeben.

Diashow betrachten:

1. Wählen Sie **Diashow** im Wiedergabemenü. Das Diashow-Menü erscheint.
2. Nehmen Sie die Diashow-Einstellungen vor.
3. Wählen Sie **Start** und drücken Sie dann **OK**, um die Diashow zu starten.
4. Während der Diashow können Sie **OK** drücken, um die Diashow anzuhalten.
5. Navigieren Sie mit ▲ und ▼ durch die Optionen. Wählen Sie, ob Sie mit der Diashow **Fortfahren** oder diese **Beenden** wollen.
6. Drücken Sie auf **OK** zum Übernehmen der gewählten Option.

Diashow-Einstellungen ändern:

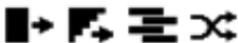1. Navigieren Sie mit ▲ und ▼ durch die Optionen im Diashow-Menü.
2. Wählen Sie die Intervall-Einstellung. Drücken Sie zum Einstellen auf ◀ oder ▶. Wählen Sie eine der verfügbaren Intervall-Einstellungen: 1 Sek., 3 Sek., 5 Sek. und 10 Sek.
3. Wählen Sie die Übergang-Einstellung. Drücken Sie zum Einstellen auf ◀ oder ▶. Wählen Sie eine der verfügbaren Übergangseinstellungen:

4. Wählen Sie die Wiederholen-Einstellung. Drücken Sie zum Einstellen auf ◀ oder ▶. Die verfügbaren Einstellungen sind: ↻ (Ja), ⌛ (Nein).

Schützen

Stellen Sie die Daten auf schreibgeschützt um, um zu verhindern, dass Bilder aus Versehen gelöscht werden.

Eine geschützte Datei ist bei der Betrachtung im Wiedergabemodus mit dem Schlosssymbol  gekennzeichnet.

Dateien schützen:

1. Wählen Sie **Schützen** im Wiedergabemenü.
-
2. Im LCD-Monitor wird das Schützen-Untermenü angezeigt.
Wählen Sie eine der verfügbaren Optionen.
 - **Einzeln**: Zum Wählen nur einer Datei für Schützen/Entsperren.
 - **Multi**: Zum Wählen mehrerer Dateien aus der Miniaturansicht zum Schützen/Entsperren.
 - **Alle schützen**: Zum Schützen aller Dateien.
 - **Alle entsperren**: Zum Entsperren aller Dateien.

Nur eine Datei schützen/entsperren:

1. Wählen Sie **Einzeln** im Schützen-Untermenü, woraufhin die Bilder im Einzelansicht-Modus im LCD-Monitor erscheinen.
-
2. Scrollen Sie die Anzeige mit ◀ und ▶.
-
3. Drücken Sie **OK**, um **Schützen/Entsperren** zu wählen, wenn die gewünschte Datei im LCD-Monitor angezeigt ist.
-
4. Wählen Sie **Beenden**, wenn Sie die Schützen/Entsperren-Funktion schließen und zum Wiedergabemenü zurückkehren möchten.

Mehrere Dateien schützen/entsperren:

- 1.** Wählen Sie **Multi** im Schützen-Untermenü, woraufhin die Bilder als Miniaturansicht im LCD-Monitor erscheinen.

- 2.** Navigieren Sie mit der Steuerung durch die Dateien.

- 3.** Wenn eine gewünschte Datei hervorgehoben ist, drücken Sie **OK**, um die Datei für Schützen zu markieren/demarkieren.

- 4.** Wiederholen Sie Schritt 3, bis alle zu schützenden Bilder markiert sind.

- 5.** Drücken Sie die **Menütaste**. Eine Bestätigungsauswahl erscheint.

- 6.** Wählen Sie **Ja**.

- 7.** Drücken Sie **OK**, um die Dateien zu schützen und in den Wiedergabemodus zurückzukehren.

Alle Dateien schützen:

- 1.** Wählen Sie **Alle schützen** im Schützen-Untermenü. Eine Bestätigungsabfrage erscheint.

- 2.** Wählen Sie **Ja**.

- 3.** Drücken Sie **OK**, um alle Dateien zu schützen.

Alle Dateien entsperren:

- 1.** Wählen Sie **Alle entsperren** im Schützen-Untermenü. Eine Bestätigungsabfrage erscheint.

- 2.** Wählen Sie **Ja**.

- 3.** Drücken Sie **OK**, um alle Dateien zu entsperren.

Farbmodus

Mit der Farbmodusfunktion können Sie verschiedene Farben oder Farbtöne auf Fotos anwenden, um einen stärkeren künstlerischen Effekt zu erzielen. Mit dieser Funktion bearbeitete Bilder werden als neue Datei gespeichert.

Farbmodus aktivieren:

1. Drücken Sie die **Wiedergabetaste** der Kamera.
2. Drücken Sie ◀ oder ▶ zum Scrollen und Wählen des zu bearbeitenden Bilds.
3. Drücken Sie die **Menütaste** zum Aufrufen des Wiedergabemenüs.
4. Wählen Sie **Farbmodus**. Das Farbmodus-Untermenü erscheint.
5. Drücken Sie ◀ oder ▶ zum Scrollen und Wählen einer Option. Beim Navigieren durch die Auswahl ändert sich synchron dazu die Vorschau im LCD-Monitor.

Die nachstehende Tabelle zeigt die verfügbaren Einstellungen.

Icon	Element	Beschreibung
	Aus	Dem Bild wird kein Effekt hinzugefügt.
	Sepia	Das Bild wird mit einem Sepia-Farnton gespeichert.
	S/W	Das Bild wird schwarzweiß gespeichert.
	Rot	Das Bild wird mit einem Rotstich gespeichert.
	Grün	Das Bild wird mit einem Grünstich gespeichert.
	Blau	Das Bild wird mit einem Blaustich gespeichert.

Kunsteffekt

Die Kunsteffekt-Funktion mit verschiedenen künstlerischen Effekten ist nur für Fotos verfügbar. Mit dieser Funktion bearbeitete Bilder werden als neue Datei gespeichert.

Kunsteffekt aktivieren:

1. Drücken Sie die **Wiedergabetaste** der Kamera.
2. Drücken Sie ◀ oder ▶ zum Scrollen und Wählen des zu bearbeitenden Bilds.
3. Drücken Sie die **Menütaste** zum Aufrufen des Wiedergabemenüs.
4. Wählen Sie **Kunsteffekt**. Das Kunsteffekt-Untermenü erscheint.
5. Drücken Sie ◀ oder ▶ zum Scrollen und Wählen einer Option. Beim Navigieren durch die Auswahl ändert sich synchron dazu die Vorschau im LCD-Monitor.

Die nachstehende Tabelle zeigt die verfügbaren Einstellungen.

Icon	Element	Beschreibung
	Aus	Dem Bild wird kein Effekt hinzugefügt.
	Negativ	Das Bild erscheint als Negativ des Originalbilds.
	Mosaik	Dem Bild wird ein Mosaikeffekt aufgelegt.
	Astral	Dem Bild wird ein Sternenschauer-Effekt aufgelegt.
	Miniatureffekt	Lässt das Bild teilweise unscharf werden, um das Motiv wie ein Modell im Miniaturmaßstab aussehen zu lassen. Damit der Miniatureffekt wirkungsvoll simuliert werden kann, wird empfohlen, möglichst aus der Vogelperspektive aufzunehmen.
	Gemälde	Legt dem Bild einen Wasserfarbeneffekt auf.
	Skizze	Legt dem Bild den Effekt einer Bleistiftzeichnung auf.

Zur Beachtung :

- Bei jedem Aufrufen des Untermenüs steht der Cursor anfangs auf „Aus“.

Zuschneiden

Mit der Zuschneidefunktion können Sie ein Bild auf eine andere Bildgröße zuschneiden. Diese Funktion ist nur für Fotos verfügbar.

Ein Bild zuschneiden:

1. Drücken Sie die **Wiedergabetaste** der Kamera.
2. Drücken Sie ◀ oder ▶ zum Scrollen und Wählen des zuzuschneidenden Bilds.
3. Drücken Sie die **Menütaste** zum Aufrufen des Wiedergabemenüs.
4. Wählen Sie **Zuschneiden**. m LCD-Monitor wird ein Zuschneidefenster angezeigt.
5. Ändern Sie mit dem **Zoomrad** wie beim Auf-/Auszoomen die Größe.

Nr.	Beschreibung
1	4-Wege-Anzeige
2	Zugeschnittene Größe
3	Die ungefähre Position des zugeschnittenen Bereichs
4	Bildfläche



6. Verwenden Sie die Steuerung zum Bewegen des Bilds.
7. Drücken Sie **OK** zum Übernehmen der Änderungen. Ein Menüfenster erscheint.
8. Wählen Sie eine der verfügbaren Optionen.
 - **Überschreiben:** Zum Speichern und Ersetzen der alten Datei durch die neue.
 - **Speichern Unter:** Speichert die neue Datei als eine neue.
 - **Abbrechen:** Bricht das Zuschneiden ab.
9. Drücken Sie **OK**, um vorgenommene Änderungen zu speichern/ abzubrechen.

Zur Beachtung :

- Die Zuschneidefunktion ist nicht verfügbar für Bilder mit Bildgröße VGA.
- Diese Funktion ist nur für Bilder mit Seitenverhältnis 4:3 verfügba.

Größe ändern

Ändert die Größe eines zuvor gespeicherten Bilds, was jeweils nur auf eine kleinere Bildgröße möglich ist.

Bildgröße ändern:

1. Drücken Sie die **Wiedergabetaste** der Kamera.
2. Drücken Sie ◀ oder ▶ zum Scrollen und Wählen des zu bearbeitenden Bilds.
3. Drücken Sie die **Menütaste** zum Aufrufen des Wiedergabemenüs.
4. Wählen Sie **Größe ändern**. Im LCD-Monitor wird das Größe ändern-Untermenü angezeigt.
5. Wählen Sie die Größe unter: 8 M, 5 M, 3 M und VGA. Die verfügbaren Größeneinstellungen hängen von der Originalbildgröße ab. Nicht verfügbare Einstellungen werden im Größe ändern-Menü als graue Symbole dargestellt.
6. Nach dem Wählen der Größe erscheint ein Menüfenster. Wählen Sie eine der verfügbaren Optionen.
 - **Überschreiben:** Zum Speichern und Ersetzen der alten Datei durch eine neue.
 - **Speichern Unter:** Speichert die neue Datei als eine neue.
 - **Abbrechen:** Bricht das Ändern der Größe ab.
7. Drücken Sie **OK**, um vorgenommene Änderungen zu speichern/abzubrechen.

Zur Beachtung :

- Die Funktion zum Ändern der Größe ist nicht verfügbar für Bilder mit Bildgröße VGA.
- Diese Funktion ist nur für Bilder mit Seitenverhältnis 4:3 verfügba.

Startbild

Sie können eines der aufgenommenen Bilder als Startbild für die Kamera wählen.

1. Drücken Sie die **Menütaste** zum Aufrufen des Wiedergabemenüs.
2. Wählen Sie **Startbild**. Das Menüfenster erscheint.
3. Wählen Sie eine der verfügbaren Optionen.
 - **System:** Als Startbild dient das Vorgabebild der Kamera
 - **Mein Bild:** Verwenden Sie ◀ oder ▶ zum Scrollen und Wählen des gewünschten Bilds.
 - **Aus:** Deaktiviert das Startbild.
4. Drücken Sie **OK** zum Übernehmen der Änderungen.

Zur Beachtung :

- Das Startbild wird auch dann noch beim Start angezeigt, wenn das gewählte Bild gelöscht wurde.

DPOF

DPOF ist die Abkürzung für Digital Print Order Format, mit dem Sie Druckinformationen auf Ihrer Speicherkarte abspeichern können. Sie legen im DPOF-Menü der Kamera fest, welche Bilder in welcher Anzahl gedruckt werden sollen, und geben die Speicherkarte dann in einen mit der Karte kompatiblen Drucker. Bei Druckbeginn liest der Drucker dann die auf der Speicherkarte eingebetteten Informationen und druckt die angegebenen Bilder aus.

DPOF einstellen:

1. Drücken Sie die **Menütaste** zum Aufrufen des Wiedergabemenüs.
2. Wählen Sie **DPOF**. Das Untermenü erscheint. Verfügbar sind die folgenden Einstellungen.
 - **Einzeln**: Zum Wählen und Markieren eines einzelnen Bilds.
 - **Alle**: Zum Markieren aller Bilder auf der Speicherkarte.
 - **Zurücksetzen**: Zum Zurücksetzen aller DPOF-Einstellungen auf die Anfangsvorgaben.

DPOF für ein einzelnes Bild/alle Bilder einstellen:

1. Wählen Sie **Einzeln** oder **Alle** im DPOF-Untermenü.
2. Für ein einzelnes Bild scrollen Sie mit ◀ oder ▶ zum Bild, das Sie wählen und für Drucken markieren möchten.
3. Stellen Sie die gewünschte Anzahl Kopien ein. Drücken Sie ▲ oder ▼ zum Erhöhen/Vermindern der Anzahl.
4. Drücken Sie die **Funktions-/Löschen-Taste**, um den Datumstempel ein-/auszuschalten.
5. Drücken Sie **OK**, um die DPOF-Einstellungen zu speichern.

DPOF zurücksetzen:

1. Wählen Sie **Zurücksetzen** im DPOF-Untermenü. Eine Bestätigungsabfrage erscheint.
2. Wählen Sie **Ja**.
3. Drücken Sie **OK**, um die DPOF-Einstellungen zurückzusetzen.

Rad. Weichzeichner

Der radiale Weichzeichner ist ein Effekt, der Unschärfe um einen bestimmten Punkt erzeugt.

Radialen Weichzeichner für ein Bild einstellen:

1. Drücken Sie die **Menütaste** zum Aufrufen des Wiedergabemenüs.

2. Wählen Sie **Rad. Weichzeichner**. Das Menüfenster erscheint.

3. Stellen Sie mit **▲** und **▼** die gewünschte Weichzeichnerstufe ein. Beim Einstellen der Weichzeichnerstufe ändert sich dementsprechend auch der Weichzeichnereffekt im Vorschaubild auf dem LCD-Monitor.

4. Drücken Sie **OK**, um mit den Speicheroptionen fortzufahren.

5. Verfügbar sind die folgenden Einstellungen.
 - **Überschreiben:** Zum Speichern und Ersetzen der alten Datei durch eine neue.
 - **Speichern Unter:** Speichert die neue Datei als eine neue.
 - **Abbrechen:** Zum Abbrechen des radialen Weichzeichners.

Zur Beachtung :

- Diese Funktion ist nur für Bilder mit Seitenverhältnis 4:3 verfügba.

Benutzung des Setup-Menüs

Das Setup-Menü ist sowohl aus dem Aufnahme- als auch aus dem Wiedergabemodus aufrufbar.

Im Setup-Menü können Sie eine Reihe allgemeiner Kameraeinstellungen vornehmen.

Setup-Menü aufrufen:

1. Drücken Sie die **Menütaste** zum Aufrufen des Aufnahme-/Wiedergabemenüs.
2. Schalten Sie mit ◀ oder ▶ das Menüregister auf das Setup-Menü.
3. Navigieren Sie mit ▲ und ▼ durch die Menüoptionen.
4. Drücken Sie **OK** oder ▶ zum Wählen eines Menüpunkts.
5. Ändern Sie mit der 4-Wege-Steuerung die Einstellungen im Untermenü.
6. Drücken Sie **OK** zum Speichern und Übernehmen der Einstellungen.

Einstellen der Töne

Über die Funktionen des Töne-Menüs können Sie die von der Kamera erzeugten Töne einstellen.

1. Wählen Sie **Töne** im Setup-Menü.
2. Stellen Sie die Töne ein.
3. Drücken Sie **OK** zum Übernehmen der Änderungen.

Element	Verfügbare Einstellungen	Beschreibung
Startton	Ton 1, Ton 2, Ton 3, Aus	Zum Wählen des Starttons beim Einschalten der Kamera.
Auslöser	An, Aus	Aktiviert bzw. deaktiviert das Auslösegeräusch beim Drücken des Auslösers . Bei Videoaufnahme ist das Auslösegeräusch nicht verfügbar.
Lautstärke	0-4	Stellt die Lautstärke ein.

Stromsparen einstellen

Die Stromsparfunktion ermöglicht das Einstellen einer Zeitspanne, nach der sich die Kamera automatisch in einen Schlafmodus schaltet, um Strom zu sparen. Nach einer Minute im Schlafmodus schaltet sich die Kamera vollständig aus.

Diese Funktion ist in den folgenden Situationen nicht verwendbar:

- Beim Aufnehmen einer Videodatei
- Beim Abspielen einer Diashow/Videodatei
- Bei Verwendung des USB-Anschlusses

LCD-Abdunklung einstellen

Durch Aktivieren der Funktion LCD-Abdunklung können Sie die LCD-Helligkeit automatisch verringern lassen, um Akkustrom zu sparen. Nach 20 Sekunden ohne Betrieb wird das LCD-Display der Kamera automatisch abgedunkelt. Drücken Sie eine beliebige Taste, um zur normalen Helligkeit zurückzukehren.

- Bei ruhendem Betrieb wechselt die Kamera in den LCD-Abdunklungsmodus, wenn keine Taste mehr betätigt wird. Auch wenn der LCD-Abdunklungsmodus aktiviert ist, ist er bei Videowiedergabe, während einer Diashow und bei Videoaufnahme ohne Funktion.

Datum / Zeit einstellen

Mit der Funktion Datum / Zeit können Sie Datum und Uhrzeit an der Kamera einstellen. Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie die aufgenommenen Bilder mit Datumsstempeln versehen möchten. Die Kamera verwendet das 24-Stunden-Uhrzeitformat.

- 1.** Stellen Sie Datum und Uhrzeit mit der Steuerung ein. Durch Gedrückthalten von ▼ oder ▲ ändern sich die numerischen Werte kontinuierlich.
-
- 2.** Drücken Sie **OK** zum Übernehmen der Änderungen.

Sprache einstellen

Legen Sie fest, in welcher Sprache die Menüs und Meldungen im LCD-Monitor angezeigt werden sollen.

- 1.** Scrollen Sie mit der Steuerung durch die Liste und wählen Sie die gewünschte Sprache.
-
- 2.** Drücken Sie **OK** zum Bestätigen und Übernehmen der Einstellungen.

Einstellen des Anzeigemodus

Diese Funktion legt die Anzeige der Icons bzw. Symbole im LCD-Monitor im Aufnahme- und Wiedergabemodus fest.

Die verfügbaren Einstellungen sind: An, Detailinfo, Aus.

Wenn der Anzeigemodus auf Aus gesetzt ist, werden das Modus-Icon und die Zahl der restlichen Aufnahmen in folgenden Situationen für 2 Sekunden angezeigt:

- Beim Einschalten der Kamera
- Beim Umschalten vom Wiedergabe- auf den Aufnahmemodus
- Nach der Aufnahme
- Beim Schließen des Menüs und Zurückgehen zur Vorschau

Dateinr. einstellen

Mit dieser Funktion wählen Sie die Methode, wie Dateinummern an die Bilder vergeben werden.

Die verfügbaren Einstellungen sind:

- **Serie:** Die Nummern werden den Dateien der Reihe nach zugewiesen, auch wenn der Ordner geändert wird.
- **Zurücksetzen:** Die Dateinummerierung startet jedes Mal von 0001, wenn der Ordner geändert oder der Speicher formatiert wird.

Um mehr über die Ordner- und Dateistruktur Ihrer Kamera zu erfahren, lesen Sie „Über Ordner und Dateinamen“ auf Seite 84.

TV-Ausgabe einstellen

Mit der TV-Ausgabefunktion können Sie das Videoausgangssignal an unterschiedliche Regionaleinstellungen anpassen. Wenn die TV-Ausgabe nicht korrekt eingestellt ist, kann das Bild nicht richtig auf dem Fernseher angezeigt werden.

Die verfügbaren Einstellungen sind:

- **NTSC:** Für Japan, USA, Kanada, Taiwan und andere Länder.
- **PAL:** Für Europa, Asien (außer Taiwan), Ozeanien und andere Länder.

Speicher-Hilfsmittel einstellen

Dieses Hilfsmittel formatiert den internen Speicher (oder die Speicherkarte) und löscht alle gespeicherten Bilder und Daten.

Die verfügbaren Einstellungen sind:

- **Formatieren:** Zum Formatieren des aktuell verwendeten Speichers.
- **Kopieren auf Karte:** Zum Kopieren aller im internen Speicher enthaltenen Dateien auf die Speicherkarte.

Zur Beachtung :

- Wenn beim Einsetzen der Speicherkarte schon Bilder im internen Speicher der Kamera gespeichert waren, können Sie mit **Kopieren auf Karte** sämtliche Bilder vom internen Speicher auf die Speicherkarte kopieren.
- Die Funktion **Kopieren auf Karte** ist nicht verfügbar, wenn keine Speicherkarte in die Kamera eingesetzt ist, die Speicherkarte geschützt ist oder der interne Speicher leer ist.

Alles zurücksetzen

Mit dieser Funktion können Sie die Kamera auf ihre Werkseinstellungen zurückstellen. Die folgenden Einstellungen sind davon ausgenommen und werden durch das Zurückstellen nicht beeinflusst.

- Datum / Zeit
- Sprache
- TV-Ausgabe
- Manuelle Weißabgleichsdaten

Vornehmen der Anschlüsse

Sie können die Kamera an folgende Geräte anschließen: TV oder Computer.

Anschließen der Kamera an ein TV-Gerät

Sie können Ihre Bilder auf einem Fernseher wiedergeben. Bevor Sie die Kamera an Videogeräte anschließen, ist an der Kamera NTSC/PAL entsprechend dem Sendestandard des Videogeräts einzustellen, an das Sie die Kamera anschließen wollen.

- Verwenden Sie als AV-Kabel das separat erhältliche Kabel EMC-7A.

Kamera an ein TV-Gerät anschließen:


1. Schalten Sie die Kamera ein.

2. Stellen Sie die TV-Ausgabe auf das Video-Ausgabeformat des TV-Geräts ein. Näheres siehe „TV-Ausgabe einstellen“ auf Seite 65.

3. Schließen Sie das AV-Kabel an den USB/AV-Port auf der Seite der Kamera an.

4. Schließen Sie das andere Ende des Kabels an den AV-Eingang des TV-Geräts an.

5. Der LCD-Monitor wird schwarz und alle Bilder und Videoclips werden auf dem TV-Gerät angezeigt.

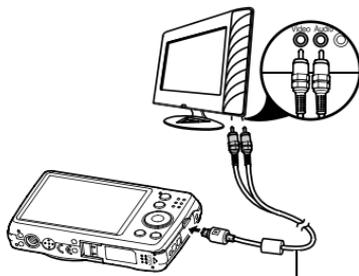

Optionales AV-Kabel (EMC-7A)

Anschließen der Kamera an einen Computer

Sie können Bilder und Videos an einen Computer übertragen.

Versuchen Sie auf keinen Fall, mit dem Computer Bilddaten zu modifizieren, löschen, bewegen oder umzubenennen, die sich im internen Speicher der Kamera oder auf deren Speicherkarte befinden.

Dies kann Probleme bei den Bildverwaltungsdaten der Kamera verursachen, wodurch Bilder eventuell nicht mehr auf der Kamera abgespielt werden können oder die restliche Speicherkapazität drastisch verändert wird. Wenn Sie Bilder modifizieren, löschen, bewegen oder umbenennen wollen, führen Sie dies bitte nur bei Bildern durch, die auf dem Computer gespeichert sind.

WICHTIG!

- Auf keinen Fall während des Betrachtens oder Speicherns von Bildern das USB-Kabel abtrennen oder die Kamera bedienen. Dadurch können Daten korrumpiert werden.

1. Schließen Sie das USB-Kabel mit einem Ende an einen freien USB-Port des Computers an.

2. Schließen Sie das andere Ende des USB-Kabels an den USB/AV-Port auf der Seite der Kamera an.

3. Schalten Sie die Kamera ein.


4. Der Computer beginnt mit der Erkennung der Verbindung, während im LCD-Monitor „Verbinden...“ erscheint.

5. Die Verbindung ist hergestellt, wenn **PC-Modus** auf dem LCD-Monitor erscheint.

6. Sie können nun mit dem Computer auf die Dateien in der Kamera zugreifen.

Zur Beachtung :

- Der interne Speicher der Kamera und die Speicherkarte werden auf dem Computer als Wechseldatenträger angezeigt.
- Nach dem Herstellen der Verbindung wird im LCD-Monitor kein Bild mehr angezeigt.

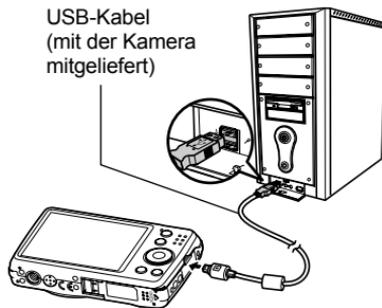

■ Speichern der Dateien auf dem Computer

• Windows

1. Benutzer von Windows 7 und Windows Vista: Klicken Sie auf „Start“ und dann „Computer“.
Benutzer von Windows XP: Klicken Sie auf „Start“ und dann „Arbeitsplatz“.

2. Doppelklicken Sie auf „Wechseldatenträger“.
 - Ihr Computer erkennt die in die Kamera eingesetzte Speicherkarte (oder den internen Speicher, falls keine Karte eingesetzt ist) als einen Wechseldatenträger.

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den „DCIM“-Ordner.

4. Klicken Sie im erscheinenden Kontextmenü auf „Kopieren“.

5. Benutzer von Windows 7 und Windows Vista: Klicken Sie auf „Start“ und dann „Dokumente“.
Benutzer von Windows XP: Klicken Sie auf „Start“ und dann „Eigene Dateien“.
 - Falls in „Dokumente“ (Windows 7, Windows Vista) bzw. „Eigene Dateien“ (Windows XP) bereits ein „DCIM“-Ordner vorhanden ist, wird dieser im nächsten Schritt überschrieben. Wenn Sie den bereits vorhandenen „DCIM“-Ordner erhalten möchten, müssen Sie vor der Ausführung des nächsten Schritts dessen Namen ändern oder den Ordner an einen anderen Ort bewegen.

6. Benutzer von Windows 7: Wählen Sie unter „Dokumente“ im „Organisieren“-Menü den Punkt „Einfügen“.
Benutzer von Windows Vista: Wählen Sie unter „Dokumente“ im „Bearbeiten“-Menü den Punkt „Einfügen“.
Benutzer von Windows XP: Wählen Sie unter „Eigene Dateien“ im „Bearbeiten“-Menü den Punkt „Einfügen“.
Dies fügt den „DCIM“-Ordner (und alle darin enthaltenen Bilddateien) in den Ordner „Dokumente“ (Windows 7, Windows Vista) bzw. „Eigene Dateien“ (Windows XP) ein. Sie besitzen jetzt auf dem Computer eine Kopie der im Kameraspeicher enthaltenen Dateien.

7. Trennen Sie die Kamera wieder vom Computer, wenn das Kopieren der Bilder beendet ist.
Drücken Sie die **ON/OFF**-Taste der Kamera, um diese auszuschalten.
Vergewissern Sie sich, dass die LED-Anzeige nicht leuchtet, und trennen Sie das USB-Kabel ab.

• Macintosh

1. Doppelklicken Sie auf das Laufwerks-Icon der Kamera.

2. Ziehen Sie den Ordner „DCIM“ auf den Ordner, in den er kopiert werden soll.

3. Wenn der Kopiervorgang beendet ist, ziehen Sie das Laufwerk-Icon bitte in den Papierkorb.

4. Drücken Sie die **ON/OFF**-Taste der Kamera, um diese auszuschalten. Vergewissern Sie sich, dass die LED-Anzeige nicht leuchtet, und trennen Sie das USB-Kabel ab.

■ Betrachten der auf den Computer kopierten Bilder

• Windows

1. Doppelklicken Sie auf den kopierten „DCIM“-Ordner, um diesen zu öffnen.

2. Doppelklicken Sie auf den Ordner, der das zu betrachtende Bild enthält.

3. Doppelklicken Sie auf die zu betrachtende Bilddatei.
 - Näheres zu den Dateinamen siehe „Ordnerstruktur im Speicher“ auf Seite 85.
 - Ein Bild, das in der Kamera gedreht worden ist, wird auf dem Computerbildschirm in seiner ursprünglichen (nicht gedrehten) Ausrichtung angezeigt.

• Macintosh

1. Doppelklicken Sie auf das Laufwerks-Icon der Kamera.

2. Doppelklicken Sie auf den „DCIM“-Ordner, um diesen zu öffnen.

3. Doppelklicken Sie auf den Ordner, der das zu betrachtende Bild enthält.

4. Doppelklicken Sie auf die zu betrachtende Bilddatei.
 - Näheres zu den Dateinamen siehe „Ordnerstruktur im Speicher“ auf Seite 85.
 - Ein Bild, das auf der Kamera gedreht worden ist, wird auf dem Macintosh-Bildschirm in der ursprünglichen (nicht gedrehten) Ausrichtung angezeigt.

■ Mindest-Systemanforderungen an Computer für Movie-Wiedergabe

Um mit dieser Kamera aufgenommene Movies auf einem Computer abspielen zu können, müssen mindestens die nachstehenden Systemanforderungen erfüllt sein.

• Windows

Betriebssystem : Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3)

CPU : Bildqualität „HD“:
Pentium 4 3,2 GHz oder höher
Bildqualität „STD“:
Pentium M 1,0 GHz oder höher
Pentium 4 2,0 GHz oder höher

Erforderliche Software: Windows Media Player, DirectX 9.0c oder höher

• Macintosh

Betriebssystem : Mac OS X 10.3.9 oder höher

Erforderliche Software: QuickTime 7 oder höher

- Die obigen Angaben bezeichnen empfohlene Systemumgebungen. Das Konfigurieren dieser Umgebung gewährleistet aber nicht in jedem Falle einwandfreien Betrieb.
- Durch bestimmte Einstellungen und andere installierte Software ist einwandfreies Abspielen von Movies eventuell nicht möglich.

Sicherheitsmaßregeln

WARNUNG

Diese Kennzeichnung verweist auf Gegenstände, bei denen Lebensgefahr oder die Gefahr ernster Verletzungen besteht, wenn das Produkt unter Missachtung dieser Gegenstände falsch betrieben wird.

VORSICHT

Diese Kennzeichnung verweist auf Gegenstände, bei denen Verletzungsgefahr oder nur das Risiko einer Sachbeschädigung besteht, wenn das Produkt unter Missachtung dieser Gegenstände falsch betrieben wird.

Beispiele für Symbole



Dieser durchgestrichene Kreis (⊘) bedeutet, dass die angegebene Handlung zu unterlassen ist. Insbesondere die in oder neben diesem Symbol gezeigten Handlungen sind streng untersagt. (Im Beispiel links ist untersagt, das Produkt zu zerlegen.)



Der schwarze Punkt (●) bedeutet, dass die bezeichnete Handlung auszuführen ist. Insbesondere die in diesem Symbol gezeigten Handlungen sind unbedingt auszuführen. (Beim Beispiel links ist vorgeschrieben, dass der Netzstecker aus der Netzdose zu ziehen ist.)

WARNUNG

■ Rauch, ungewöhnlicher Geruch, Überhitzung und andere Störungsanzeichen

- Wenn die Kamera bei Rauchentwicklung, ungewöhnlichem Geruch oder Überhitzung weiter benutzt wird, besteht Brand- und Stromschlaggefahr. Führen Sie in solchen Fällen bitte sofort die folgenden Schritte aus.



1. Schalten Sie die Kamera aus.
2. Wenn Sie die Kamera über den USB-Netzadapter mit Strom versorgen, trennen Sie bitte den Netzstecker von der Netzdose. Entnehmen Sie auch den Akku aus der Kamera, wobei dafür zu sorgen ist, dass Sie sich keine Verbrennungen zuziehen.
3. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder den nächsten autorisierten CASIO Kundendienst.

■ Von Feuer fernhalten

- Setzen Sie die Kamera keinem Feuer aus. Anderenfalls besteht Brand- und Verletzungsgefahr.



■ Nicht in Bewegung benutzen

- Benutzen Sie die Kamera auf keinen Fall während des Lenkens eines Automobils oder anderen Fahrzeugs oder im Gehen. Wenn Sie auf das Display schauen, während Sie in Bewegung sind, kann dies unter Umständen einen schweren Unfall zur Folge haben.



 **WARNUNG**

■ **Blitzlicht und andere Licht emittierende Funktionen**

- Benutzen Sie Licht emittierende Funktionen auf keinen Fall in Bereichen, in denen die Gefahr besteht, dass entflammbare oder explosive Gase vorhanden sind. Unter solchen Bedingungen besteht Brand- und Explosionsgefahr. 
- Lösen Sie das Blitzlicht oder andere Licht emittierende Funktionen nie auf eine Person gerichtet aus, die ein Kraftfahrzeug lenkt. Dies könnte die Sicht des Fahrers stören und einen Unfall zur Folge haben. 

■ **USB-Netzadapter und Netzkabel**

- Wenn Sie den USB-Netzadapter in einem anderen Land benutzen, beachten Sie dabei bitte die Anleitungen in der Bedienungsanleitung.
- Bei unsachgemäßer Benutzung des USB-Adapters bestehen Brand- und Stromschlaggefahr. Beachten Sie unbedingt die folgenden Vorsichtsmaßnahmen.
 - Benutzen Sie ausschließlich den angegebenen USB-Netzadapter. 
 - Benutzen Sie den USB-Netzadapter nicht mit anderen Geräten.
 - Benutzen Sie eine Netzdose mit der für den USB-Netzadapter angegebenen Netzspannung.
 - Schließen Sie das Netzkabel nicht an eine Netzdose oder ein Verlängerungskabel an, die bzw. das gleichzeitig auch für andere Geräte verwendet wird.
- Bei unsachgemäßer Benutzung des USB-Netzadapters oder Netzkabels besteht die Gefahr einer Beschädigung und dadurch Brand- und Stromschlaggefahr. Beachten Sie unbedingt die folgenden Vorsichtsmaßnahmen.
 - Legen oder stellen Sie keine schweren Gegenstände auf den USB-Netzadapter und setzen Sie ihn keiner direkten Hitze aus. 
 - Modifizieren Sie den USB-Netzadapter nicht und schützen Sie ihn vor Beschädigung und gewaltsamer Verbiegung.
 - Verdrehen Sie das USB-Netzadapterkabel nicht und ziehen Sie nicht daran.
 - Verlegen Sie das Kabel bei der Benutzung so, dass niemand darüber stolpern kann.
- Berühren Sie den Netzstecker auf keinen Fall mit nassen Händen. Anderenfalls besteht Stromschlaggefahr. 
- Falls das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt wurde, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder die nächste CASIO Kundendienststelle. 
- Benutzen Sie den USB-Netzadapter oder das Netzkabel nicht in Bereichen, in denen sie Flüssigkeiten* ausgesetzt sein könnten. Durch Flüssigkeiten besteht Brand- und Stromschlaggefahr. 
- * Flüssigkeiten: Wasser, Sportgetränke, Seewasser, Urin von Haus- und anderen Tieren usw.
- Stellen Sie keine Blumenvase oder andere Behälter mit Flüssigkeit auf den USB-Netzadapter oder das Netzkabel. Durch Wasser besteht Brand- und Stromschlaggefahr. 

WARNUNG

- Berühren Sie während eines Gewitters nicht das Netzkabel oder den Netzstecker. 
- Bevor Sie ausgehen, ziehen Sie bitte unbedingt das Netzkabel aus der Netzdose und legen Sie es an einen Ort, der entfernt von Objekten ist, die von Haus- oder anderen Tieren benutzt werden. Wenn ein Haus- oder anderes Tier auf dem Netzkabel kaut, kann dies einen Kurzschluss verursachen, durch den Brandgefahr besteht. 

■ **Wasser und Fremdkörper**

- Wenn Wasser, andere Flüssigkeiten oder Fremdkörper (insbesondere Metall) in die Kamera eingedrungen sind, besteht Brand- und Stromschlaggefahr. Führen Sie in solchen Fällen bitte sofort die folgenden Schritte aus. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn die Kamera bei Regen oder Schnee, am Meer und anderen Gewässern oder in Badezimmern benutzt wird. 
- 1. Schalten Sie die Kamera aus.
- 2. Wenn Sie die Kamera über den USB-Netzadapter mit Strom versorgen, trennen Sie bitte den Netzstecker von der Netzdose. Entnehmen Sie auch den Akku aus der Kamera, wobei dafür zu sorgen ist, dass Sie sich keine Verbrennungen zuziehen.
- 3. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder den nächsten autorisierten CASIO Kundendienst.

■ **Zerlegen und Modifikationen**

- Versuchen Sie auf keinen Fall, die Kamera zu zerlegen oder in irgendeiner Weise zu modifizieren. Anderenfalls besteht Stromschlaggefahr und die Gefahr von Verbrennungen oder anderen Verletzungen. Lassen Sie etwaige Überprüfungen sowie Wartungs- und Reparaturarbeiten unbedingt von Ihrem Fachhändler oder dem nächsten autorisierten CASIO Kundendienst ausführen. 

■ **Herunterfallen und unsachgemäße Behandlung**

- Wenn die Kamera zu Boden gefallen ist oder anderweitig unsachgemäßer Behandlung ausgesetzt war und weiter benutzt wird, besteht Brand- und Stromschlaggefahr. Führen Sie in solchen Fällen bitte sofort die folgenden Schritte aus. 
- 1. Schalten Sie die Kamera aus.
- 2. Wenn Sie die Kamera über den USB-Netzadapter mit Strom versorgen, trennen Sie bitte den Netzstecker von der Netzdose. Entnehmen Sie auch den Akku aus der Kamera, wobei dafür zu sorgen ist, dass Sie sich keine Verbrennungen zuziehen.
- 3. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder den nächsten autorisierten CASIO Kundendienst.

WARNUNG

■ **Akku**

- Verwenden Sie zum Laden des Akkus ausschließlich die in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Methode. Wenn versucht wird, den Akku mit einem dafür nicht geeigneten Gerät aufzuladen, besteht Überhitzungs-, Brand- und Stromschlaggefahr. 
- Den Akku keinem Wasser aussetzen und nicht in Süß- oder Salzwasser tauchen. Anderenfalls kann der Akku beschädigt, sein Leistungsvermögen beeinträchtigt oder die Lebensdauer des Akkus verkürzt werden. 
- Der Akku ist für ausschließliche Verwendung mit einer CASIO Digitalkamera bestimmt. Bei Verwendung für andere Geräte besteht die Gefahr, dass der Akku beschädigt, sein Leistungsvermögen beeinträchtigt oder die Lebensdauer des Akkus verkürzt wird. 
- Bei Missachtung der nachstehenden Vorsichtsmaßnahmen besteht Überhitzungs-, Brand- und Explosionsgefahr.
 - Benutzen oder lagern Sie den Akku nie in der Nähe von offenen Flammen. 
 - Setzen Sie den Akku keiner Hitze oder Feuer aus.
 - Sorgen Sie dafür, dass der Akku beim Laden korrekt ausgerichtet ist.
 - Tragen oder lagern Sie den Akku nie zusammen mit elektrisch leitenden Objekten (Halsketten, Bleistiftminen usw.).
 - Den Akku auf keinen Fall zerlegen, mit einer Nadel bearbeiten, übermäßiger Krafteinwirkung (Hammerschläge, Fußtritte usw.) aussetzen oder zu löten versuchen. Den Akku nicht in einen Mikrowellenherd, Entfeuchter oder ein Hochdruckgerät usw. legen.
- Falls Sie beim Benutzen, Laden oder Lagern eines Akkus Leckage, ungewöhnlichen Geruch, Wärmeentwicklung, Verfärbungen, Verformungen oder einen anderen nicht normalen Zustand feststellen, den Akku sofort aus der Kamera entnehmen und von offenen Flammen entfernt halten. Verwenden Sie den betroffenen Akku nicht weiter, auch wenn die nicht normalen Symptome wieder verschwinden sollten. 
- Lassen Sie den Akku nicht in direkter Sonne, in einem in der Sonne geparkten Fahrzeug oder an anderen Orten mit hohen Temperaturen liegen. Anderenfalls kann der Akku beschädigt, sein Leistungsvermögen beeinträchtigt oder die Lebensdauer des Akkus verkürzt werden. Solche Bedingungen können auch dazu führen, dass der Akku anschwillt und dadurch nicht mehr entnommen werden kann. 

■ **Speicherkarten**

- Da Speicherkarten sehr klein sind, besteht die Gefahr, dass sie von Säuglingen oder kleineren Kindern verschluckt werden. Bewahren Sie Speicherkarten außerhalb der Reichweite von Säuglingen und kleineren Kindern auf. Sollte eine Speicherkarte verschluckt worden sein, ist unverzüglich ein Arzt zu konsultieren. 

VORSICHT

■ USB-Netzadapter und Netzkabel

- Bei unsachgemäßer Benutzung des USB-Netzadapters oder Netzkabels besteht Brand- und Stromschlaggefahr. Bitte beachten Sie unbedingt die folgenden Vorsichtsmaßnahmen.
 - Bedecken Sie den USB-Netzadapter oder das Netzkabel während der Benutzung nie mit einer Steppdecke, Decke oder anderem Material und benutzen Sie sie nicht nahe an einem Heizgerät. Anderenfalls kann die Wärmeabstrahlung behindert sein und der Umgebungsbereich heiß werden. 
 - Ziehen Sie zum Trennen von der Netzdose auf keinen Fall am Netzkabel. Fassen Sie beim Ziehen stets am Netzstecker an.
 - Benutzen Sie zum Reinigen des Netzkabels (insbesondere Stecker), USB-Netzadapters (insbesondere Buchse) und USB-Kabels (insbesondere Stecker) keine Reinigungsmittel.
 - Schieben Sie den Netzstecker möglichst tief in die Netzdose.
 - Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzdose, bevor Sie die Kamera längere Zeit unbeaufsichtigt lassen, wie z.B. wenn Sie verreisen. 
 - Reinigen Sie die Stifte des Netzsteckers und deren Umgebung mindestens einmal im Jahr mit einem Lappen oder Staubsauger von Staubansammlungen.

■ Akku

- Falls der Akku-Ladevorgang nicht normal innerhalb der angegebenen Ladezeit endet, das Laden sicherheitshalber beenden und beim Fachhändler oder dem nächsten autorisierten CASIO Kundendienst nachfragen. Falls der Akku weiter geladen wird, besteht Überheizungs-, Brand- und Explosionsgefahr. 
- Akkufflüssigkeit kann Augenschäden verursachen. Falls die Flüssigkeit versehentlich in die Augen geraten sollte, die Augen sofort mit sauberem Leitungswasser ausspülen und einen Arzt konsultieren. 
- Bitte lesen Sie vor dem Benutzen oder Laden des Akkus unbedingt die mit der Kamera und dem Spezial-Ladegerät mitgelieferte Dokumentation. 
- Lagern Sie Akkus an einem Ort, der für Säuglinge und kleinere Kinder nicht zugänglich ist. Wenn Sie bei der Benutzung eines Akkus Säuglinge oder kleinere Kinder anwesend sind, sorgen Sie bitte dafür, dass diese keine Gelegenheit haben, den Akku aus dem Ladegerät oder der Kamera zu entfernen. 
- Lassen Sie Akkus nicht in der Nähe von Bereichen, die von Haustieren aufgesucht werden. Wenn ein Tier auf einem Akku kaut, kann dies zu Unfällen durch austretende Batterieflüssigkeit, Überhitzung oder Explosion führen. 
- Wenn ausgetretene Akkufflüssigkeit auf die Haut geraten ist, diese sofort mit sauberem Leitungswasser abspülen. Längerer Kontakt mit der Akkufflüssigkeit kann Hautreizungen verursachen. 

■ Anschlüsse

- Schließen Sie auf keinen Fall andere als die für Verwendung mit dieser Kamera genannten Geräte an die Buchsen an. Bei Anschluss eines nicht dafür genannten Gerätes kann Brand- und Stromschlaggefahr bestehen.



■ Instabile Orte

- Legen Sie die Kamera nicht auf instabilen Flächen oder hohen Regalen ab. Die Kamera könnte herunterfallen, wodurch Verletzungsgefahr besteht.



■ Zu vermeidende Orte

- Belassen Sie die Kamera auf keinen Fall an folgenden Orten. Anderenfalls besteht Brand- und Stromschlaggefahr.
 - An sehr feuchten oder staubigen Orten
 - In Küchen oder an anderen Orten mit öligem Rauch
 - In der Nähe von Heizteppichen, an Orten mit direkter Sonnenbestrahlung, in einem in der Sonne stehenden geschlossenen Fahrzeug und an anderen Orten mit hohen Temperaturen



■ Farbdisplay

- Nicht stark auf das Farbdisplay drücken oder dies Stößen aussetzen. Dadurch könnte das Glas der Displaytafel brechen und eine Verletzung verursachen.
- Falls das Farbdisplay brechen sollte, berühren Sie bitte auf keinen Fall die enthaltene Flüssigkeit. Anderenfalls besteht die Gefahr von Hautentzündungen.
- Falls Displayflüssigkeit in den Mund geraten sollte, bitte sofort den Mund ausspülen und einen Arzt konsultieren.
- Falls die Displayflüssigkeit in die Augen oder auf die Haut gerät, sofort mindestens 15 Minuten mit sauberem Wasser abspülen und einen Arzt konsultieren.



■ Sichern von wichtigen Daten

- Fertigen Sie stets Sicherungskopien von wichtigen Daten im Kameraspeicher an, indem Sie diese auf einen Computer oder ein anderes Speichermedium übertragen. Bitte denken Sie daran, dass die Daten der Kamera bei Störungen, Reparaturen usw. verloren gehen können.



 **VORSICHT**

■ **Speicherschutz**

- Wenn Sie den Akku der Kamera austauschen, ist unbedingt nach dem dafür in der Kamera-Dokumentation angegebenen Verfahren vorzugehen. Bei einem falsch ausgeführtem Austauschen des Akkus können die Daten im Kameraspeicher beschädigt oder gelöscht werden.



■ **Blitzlicht und andere Licht emittierende Funktionen**

- Lösen Sie das Blitzlicht oder andere Licht emittierende Funktionen nicht auf das Gesicht einer Person gerichtet oder zu nahe daran aus. Dies könnte eine Augenschädigung zur Folge haben. Insbesondere bei Säuglingen und kleineren Kindern ist die Lichtquelle mindestens einen Meter von den Augen entfernt zu halten.



■ **Transport**

- Benutzen Sie die Kamera nie in einem Flugzeug oder an anderen Orten, wo die Benutzung solcher Geräte untersagt ist. Bei unsachgemäßer Benutzung besteht das Risiko eines ernsten Unfalls.



■ Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz vor Datenfehlern

Ihre Digitalkamera wurde unter Verwendung von digitalen Präzisionsteilen hergestellt. In den folgenden Fällen besteht allerdings die Gefahr, dass die Daten im Speicher der Kamera beschädigt werden.

- Wenn der Akku oder die Speicherkarte während eines laufenden Vorgangs aus der Kamera entnommen wird
- Wenn bei laufender Datenspeicherung, d.h. bei grün blinkender LED-Anzeige, der Akku oder die Speicherkarte entnommen wird, ergibt sich ein Datenfehler.
- Wenn während einer laufenden Übertragung das USB-Kabel abgetrennt wird
- Bei Aufnahme mit einem Akku, der sich nach dem Laden wieder schnell entleert.
 - Aufnahmen mit einem Akku, der sich sofort nach dem Laden wieder schnell entleert, kann Fehlbetrieb der Kamera zur Folge haben. Ersetzen Sie den Akku sofort durch einen neuen.
- Bei anderen anormalen Betriebsbedingungen

In den vorgenannten Fällen erscheint eventuell eine Fehlermeldung im Farbdisplay (Seite 86). Befolgen Sie die für die Meldung geltenden Instruktionen.

■ Betriebsbedingungen

- Zulässiger Betriebstemperaturbereich: 0 bis 40°C
- Betriebsluftfeuchtigkeit: 10 bis 85 % (kondensationsfrei)
- Verwenden oder lagern Sie die Kamera nicht an den folgenden Orten.
 - An Orten mit direkter Sonnenbestrahlung oder sehr feuchten, staubigen oder sandigen Orten
 - Nahe an Heiz- oder Kühlgeräten oder in anderen Bereichen mit größeren Temperatur- oder Luftfeuchtigkeitsschwankungen
 - In einem Fahrzeug an heißen Tagen und an Orten mit starken Vibrationen

■ Kondensation

Bei plötzlichen oder heftigen Temperaturänderungen, wie wenn die Kamera an einem Wintertag aus dem Freien in einen warmen Raum gebracht wird, kann sich durch Kondensation innen in der Kamera und außen am Gehäuse Feuchtigkeit abschlagen (Bildung von Kondenswasser) und eine Funktionsstörung verursachen. Verschließen Sie die Kamera vor einem Ortswechsel in einem Plastikbeutel, um Kondensation vorzubeugen. Lassen Sie die Kamera dann im geschlossenen Beutel akklimatisieren, bis die Luft im Beutel die Lufttemperatur des neuen Orts erreicht hat. Entnehmen Sie die Kamera danach aus dem Beutel und öffnen Sie für einige Stunden den Akkufachdeckel.

■ **Objektiv**

- Beim Säubern der Objektivlinse nicht zu stark drücken. Anderenfalls kann die Linse zerkratzt werden und es kann zu Fehlbetrieb kommen.
- Bei manchen Bildtypen können sich mitunter leichte Verzerrungen ergeben, wie zum Beispiel eine leichte Krümmung bei geraden Linien. Dies ist durch die Eigenschaften der Linsen bedingt und stellt keinen Fehlbetrieb der Kamera dar.

■ **Pflege der Kamera**

- Berühren Sie die Linse oder das Blitzfenster auf keinen Fall mit den Fingern. Fingerabdrücke, Staub und andere Fremdkörper auf der Objektivlinse können die Bildaufnahme beeinträchtigen. Halten Sie Objektivlinse und Blitzfenster mit Hilfe eines Handgebläses oder anderen geeigneten Hilfsmittels frei von Staub und Schmutz und verwenden Sie zum Abwischen ein weiches, trockenes Tuch.
- Wischen Sie das Kameragehäuse zum Reinigen mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

■ **Vorsichtsmaßnahmen für die Handhabung verbrauchter Akkus**

- Isolieren Sie die Plus- und Minuspole mit Isolierband etc.
- Ziehen Sie nicht die Umkleidung eines Akkus ab.
- Versuchen Sie nicht, einen Akku zu zerlegen.

■ **Entsorgung oder Übergabe einer Speicherkarte oder Kamera an einen neuen Besitzer**

Die Formatier- und Löschfunktionen der Kamera löschen die Dateien auf der Speicherkarte nicht tatsächlich. Die Originaldaten bleiben auf der Karte erhalten. Beachten Sie bitte, dass Sie für die Daten auf einer Speicherkarte verantwortlich sind. Wenn Sie eine Speicherkarte oder die Kamera entsorgen oder einer dritten Person aushändigen möchten, wird daher empfohlen, wie nachstehend beschrieben vorzugehen.

- Wenn Sie eine Speicherkarte entsorgen, zerstören Sie die Karte bitte physisch oder verwenden Sie im Fachhandel erhältliche Software zum vollständigen Löschen aller enthaltenen Daten.
- Bevor Sie eine Speicherkarte einer dritten Person übergeben, löschen Sie bitte mit dazu im Fachhandel erhältlicher Löschesoftware sämtliche Daten auf der Karte.
- Löschen Sie mit der Formatierfunktion (Seite 66) die Daten im internen Speicher, bevor Sie die Kamera entsorgen oder einem neuen Besitzer übergeben.

■ **Weitere Vorsichtsmaßnahmen**

Die Kamera kann sich während der Benutzung etwas erwärmen. Dies ist normal und nicht als Anzeichen für eine Störung zu verstehen.

■ Urheberrechte (Copyright)

Außer zur eigenen privaten Unterhaltung ist eine unbefugte Verwendung von Fotos oder Videos aus Bildern, an denen andere Personen das Urheberrecht besitzen, ohne Genehmigung der betreffenden Rechtsinhaber durch das Urheberrecht untersagt. In manchen Fällen kann auch die Aufnahme von öffentlichen Aufführungen, Shows, Ausstellungen usw. vollständig untersagt sein, auch wenn diese der eigenen privaten Unterhaltung dient. Weiterhin ist unabhängig davon, ob solche Dateien käuflich erworben oder gratis erhalten wurden, eine vom Urheberrechtsinhaber nicht genehmigte Veröffentlichung auf einer Website, File-Sharing-Site oder anderen Internet-Seite sowie anderweitige Weitergabe an Dritte durch das Urheberrecht und internationale Verträge streng untersagt. Wenn Sie z.B. Bilder, die Sie selbst aus Fernsehprogrammen, Live-Konzerten, Musikvideos usw. fotografiert bzw. aufgenommen haben, im Internet hochladen oder verbreiten, können dadurch die Rechte anderer verletzt werden. CASIO COMPUTER CO., LTD. übernimmt keine Haftung für einen die Urheberrechte anderer oder das Urheberrecht verletzenden Gebrauch dieses Produkts.

Die nachstehenden, in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Bezeichnungen sind eingetragene Marken oder Marken der jeweiligen Inhaber.

Bitte beachten Sie, dass die Kennzeichnungen TM für Marken und [®] für eingetragene Marken im Text dieser Bedienungsanleitung nicht verwendet werden.

- Das SDXC-Logo ist eine Marke von SD-3C, LLC.
- Microsoft, Windows, Windows Media, Windows Vista, Windows 7 und DirectX sind eingetragene Marken oder Marken von Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.
- Macintosh und Mac OS sind Marken von Apple Inc.
- Alle anderen in dieser Bedienungsanleitung erwähnten Firmen- oder Produktnamen sind eingetragene Marken oder Marken der jeweiligen Unternehmen.

Jedwede nicht autorisierte Vervielfältigung, Verteilung oder Übertragung der von CASIO für dieses Produkt gestellten Software ist verboten.

Laden

■ Wenn die LED-Anzeige der Kamera schnell grün zu blinken beginnt...

- Möglicherweise ist die Umgebungstemperatur oder die Temperatur des Akkus zu niedrig oder zu hoch. Trennen Sie das USB-Kabel ab und warten Sie mit dem nächsten Versuch, bis die Temperatur wieder um zulässigen Ladebereich liegt.
- Möglicherweise sind die Akkukontakte verschmutzt. Wischen Sie sie mit einem trockenen Lappen ab.
- Versuchen Sie den Anschluss an einen anderen USB-Port des Computers. Abhängig von den Computereinstellungen ist eventuell kein Laden des Kamera-Akkus über einen USB-Anschluss möglich.

Falls das Problem auch nach den obigen Maßnahmen noch besteht, ist eventuell der Akku defekt. Wenden Sie sich in diesem Falle bitte an den nächsten autorisierten CASIO Kundendienst.

Vorsichtsmaßnahmen zum Akku

■ Vorsichtsmaßnahmen zur Benutzung

- Die mit einem Akku mögliche Betriebszeit ist bei kalten Temperaturen stets kürzer als bei normalen Temperaturen. Dies ist durch die Eigenschaften des Akkus und nicht durch die Kamera bedingt.
- Laden Sie den Akku bei Temperaturen im Bereich von 10 °C bis 30 °C. Außerhalb dieses Temperaturbereichs kann das Laden länger dauern oder sogar unmöglich sein.
- Versuchen Sie nicht, das Außenschild eines Akkus zu entfernen.
- Wenn ein Akku nach vollem Aufladen nur noch eine begrenzte Betriebszeit ermöglicht, hat der Akku wahrscheinlich das Ende seiner Lebensdauer erreicht. Ersetzen Sie den Akku dann durch einen neuen.

■ Vorsichtsmaßnahmen zur Lagerung

- Wenn der Akku lange Zeit im geladenen Zustand gelagert wird, können sich die Eigenschaften des Akkus verschlechtern. Falls der Akku längere Zeit nicht verwendet wird, sollte er daher vor der Lagerung vollständig entladen werden.
- Nehmen Sie stets den Akku aus der Kamera, wenn diese vorerst nicht mehr benutzt wird. Falls der Akku in der Kamera belassen wird, kann er sich vollständig entladen, was einige Zeit zum Laden erforderlich macht, wenn die Kamera wieder benutzt werden soll.
- Lagern Sie Akkus an einem kühlen, trockenen Ort (20°C oder niedriger).
- Um einer übermäßigen Entladung eines nicht benutzten Akkus vorzubeugen, laden Sie diesen bitte alle sechs Monate voll auf, setzen Sie ihn in die Kamera ein und brauchen Sie dann die Ladung vollständig auf.

■ Vorsichtsmaßnahmen zur Benutzung

- Der mitgelieferte USB-Netzadapter ist für den Anschluss an 100 V bis 240 V Wechselspannung, 50/60 Hz, geeignet. Die Form des erforderlichen Netzkabelsteckers kann aber je nach Land oder Gebiet unterschiedlich sein. Bevor Sie Kamera und USB-Netzadapter mit auf Reisen nehmen, erkundigen Sie sich bitte bei Ihrem Reisebüro nach den diesbezüglichen Verhältnissen im Zielland.
- Schließen Sie den USB-Netzadapter nicht über einen Spannungswandler oder ein ähnliches Gerät an die Stromversorgung an. Dies könnte einen Defekt zur Folge haben.

■ Zusätzliche Akkus


- Es wird empfohlen, auf Reisen zusätzliche voll geladene Akkus (NP-80) mitzunehmen, um nicht auf Aufnahmen verzichten zu müssen, weil der Akku entladen ist.

Verwendung einer Speicherkarte

Näheres zu den unterstützten Speicherkarten und zum Einsetzen einer Speicherkarte finden Sie auf Seite 16.

■ Verwenden einer Speicherkarte

- SD-, SDHC- und SDXC-Speicherkarten besitzen einen Schreibschutzschalter. Verwenden Sie diesen Schalter, um die gespeicherten Daten vor versehentlichem Löschen zu schützen. Bitte beachten Sie, dass Sie den Schreibschutz einer SD-Speicherkarte zuvor wieder aufheben müssen, wenn Sie auf der Karte wieder aufnehmen, diese neu formatieren oder darauf gespeicherte Bilder löschen wollen.
- Wenn sich eine Speicherkarte bei der Bildwiedergabe nicht mehr normal verhält, kann die normale Funktion durch erneutes Formatieren wieder hergestellt werden (Seite 66). Es wird allerdings empfohlen, stets mehrere Speicherkarten mitzunehmen, wenn Sie die Kamera weit entfernt von zuhause oder dem Büro verwenden.
- Wenn Sie wiederholt Daten auf einer Speicherkarte speichern und löschen, kann sich das Speichervermögen verschlechtern. Aus diesem Grund wird empfohlen, Speicherkarten regelmäßig neu zu formatieren.
- Durch statische Elektrizität, elektrisches Rauschen und andere externe Einflüsse können die Daten korruptiert oder sogar gelöscht werden. Sie sollten zu wichtigen Daten daher stets eine Sicherungskopie auf einem anderen Medium (CD-R, CD-RW, Festplatte usw.) anfertigen.

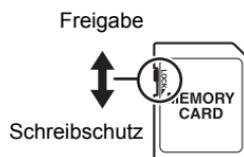

■ Vorsichtsmaßregeln zu Speicherkarten

- Bestimmte Speicherkartentypen können die Verarbeitungsgeschwindigkeit verlangsamen. Sie sollten möglichst eine Speicherkarte des Typs Ultra High-Speed verwenden. Bitte beachten Sie aber, dass auch bei Verwendung einer Speicherkarte des Typs Ultra High-Speed nicht der gesamte Betrieb garantiert werden kann. Bei bestimmten Videoqualität-Einstellungen kann die Datenaufzeichnung zu lange dauern, wodurch sich bei der Wiedergabe Bild- und/oder Tonausfälle ergeben können. Dieser Zustand wird durch Blinken von  und  im Farbdisplay angezeigt.

Über Ordner und Dateinamen

Ihre Kamera erstellt automatisch spezifische Ordnerverzeichnisse im internen Speicher (oder auf der Speicherkarte), um die aufgenommenen Bilder und Videos systematisch zu ordnen.

■ Dateibenennungen

Dateinamen beginnen mit „CIMG“, an das sich eine 4-stellige Nummer in aufsteigender Reihenfolge anschließt. Die Dateinummerierung startet von 0001, wenn ein neuer Ordner angelegt wird.

Wenn die höchste Ordnernummer 999 und die höchste Dateinummer 9999 übersteigt, zeigt die Kamera die Warnmeldung „Der Ordner kann nicht erstellt werden.“ an.

Ergreifen Sie in diesem Falle eine der folgenden Maßnahmen:


- Setzen Sie die Dateinummer zurück. Näheres siehe „Dateinr. einstellen“ auf Seite 65.

■ Über DCF

Für DCF-konforme Bilder werden die folgenden Vorgänge unterstützt. Bitte beachten Sie aber, dass der einwandfreie Ablauf dieser Vorgänge von CASIO nicht garantiert ist.

- Übertragen von DCF-konformen Bildern dieser Kamera an eine Kamera eines anderen Herstellers und dortige Betrachtung.
- Drucken von DCF-konformen Bildern dieser Kamera auf einer Kamera eines anderen Herstellers.
- Übertragen von DCF-konformen Bildern einer anderen Kamera an diese Kamera und Betrachtung.

■ Ordnerstruktur im Speicher

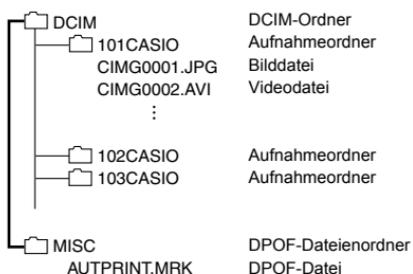

■ Unterstützte Bilddateien

- Mit dieser Kamera aufgenommene Bilddateien
- DCF-konforme Bilddateien

Auch wenn ein Bild DCF-konform ist, kann es auf dieser Kamera möglicherweise nicht angezeigt werden. Beim Anzeigen eines Bildes, das mit einer anderen Kamera aufgenommen wurde, kann es beträchtliche Zeit in Anspruch nehmen, bis das Bild im Farbdisplay der Kamera erscheint.

■ Vorsichtsmaßnahmen zum internen Speicher und zur Speicherkarte

- Beim Kopieren von Speicherinhalten an einen Computer sollten Sie stets den DCIM-Ordner mit sämtlichen Inhalten kopieren. Um bei mehreren DCIM-Kopien des DCIM-Ordners den Überblick zu behalten, empfiehlt es sich, den Namen des Ordners nach den Kopieren auf den Computer in ein Datum oder Ähnliches zu ändern. Wenn der Ordner später wieder an die Kamera übertragen werden soll, ist der Name zuvor unbedingt wieder auf DCIM zu ändern. Die Kamera ist so konzipiert, dass nur eine Stammdatei mit dem Namen DCIM erkannt wird. Bitte beachten Sie auch, dass die Kamera Ordner im DCIM-Ordner nicht erkennen kann, wenn diese nicht mehr dieselben Namen aufweisen wie ursprünglich beim Kopieren von der Kamera auf den Computer.
- Ordner und Dateien müssen in Übereinstimmung mit der „Ordnerstruktur im Speicher“ von Seite 85 gespeichert sein, um von der Kamera korrekt erkannt zu werden.
- Sie können auch einen Computer-Kartenadapter oder ein Speicherkarten-Lese-/Schreibgerät verwenden, um direkt auf die Kameradateien auf der Speicherkarte der Kamera zuzugreifen.

Zur Beachtung :

- Ändern Sie nicht mit dem Computer die Namen von Ordnern und Dateien auf der Speicherkarte. Dies könnte die Wiedergabe der Daten mit der Kamera unmöglich machen.

Störungsbehebung

Problem	Ursache und/oder Aktion
Kamera lässt sich nicht einschalten.	Der Akku ist möglicherweise entladen. Laden Sie den Akku oder wechseln Sie ihn aus.
Kamera schaltet sich automatisch aus.	Drücken Sie die ON/OFF -Taste zum Einschalten der Kamera.
LCD wird schwarz.	Schalten Sie das LCD ein, indem Sie eine beliebige Taste außer der ON/OFF -Taste drücken.
Symbol für einen leeren Akku erscheint im LCD, dann schaltet sich die Kamera aus.	Der Akku ist entladen, bitte auswechseln oder aufladen.
LCD-Monitor zeigt „Kein Foto“ an.	Auf der Speicherkarte befindet sich keine Bilddatei. Das Bildformat wird möglicherweise nicht unterstützt.
LCD-Monitor zeigt „Für diese Datei nicht verfügbar“ an.	Die Funktion kann nur mit bestimmten Dateitypen verwendet werden. Das Dateiformat wird nicht unterstützt.
LCD-Monitor zeigt „Speicher voll“ an.	Die Speicherkarte ist voll. Tauschen Sie die Speicherkarte aus oder löschen Sie nicht benötigte Bilder.
LCD-Monitor zeigt „Datei geschützt“ an.	Diese Datei ist geschützt. Entsperren Sie die Datei. Näheres siehe „Schützen“ auf Seite 55.
LCD-Monitor zeigt „Karte geschützt“ an.	Die Speicherkarte ist geschützt. Entnehmen Sie die Karte und schieben Sie den Schreibschutzschalter in die Freigabeposition.
LCD-Monitor zeigt „Formatierungsfehler“ an.	Die Karte ist möglicherweise beschädigt. Sie können entweder die Karte austauschen oder die Kontakte säubern.
LCD-Monitor zeigt „Kartenfehler“ an.	Die Speicherkarte ist geschützt. Entnehmen Sie die Karte und schieben Sie den Schreibschutzschalter in die Freigabeposition. Die Speicherkarte ist voll. Tauschen Sie die Karte aus oder löschen Sie nicht mehr benötigte Dateien.
Kein Bild auf dem TV-Bildschirm.	Falscher TV-Ausgabebetyp gewählt. Stellen Sie den TV-Ausgabebetyp korrekt auf Ihr TV-System ein.

Problem	Ursache und/oder Aktion
Objektiv klemmt.	Schieben Sie das Objektiv nicht mit Gewalt zurück. Eventuell ist der verwendete Akkutyp falsch oder der Ladezustand des Akkus ist zu niedrig. Wechseln Sie den Akku aus oder laden Sie den Akku auf, bevor Sie die Kamera benutzen.
LCD-Monitor zeigt „Auto Abschaltung“ an.	Eventuell hat wegen einer zu hohen Kamertemperatur die Schutzfunktion der Kamera angesprochen. Schalten Sie die Kamera aus und warten Sie, bis sie sich abgekühlt hat, bevor Sie sie erneut benutzen.

Anzahl Fotos/Video-Aufnahmezeit

Foto (Seitenverhältnis 4:3)

Bildgröße (Pixel)	Bildqualität	Ungefähre Dateigröße	Aufnahmekapazität des internen Speichers*1	Aufnahmekapazität der SD-Speicherkarte*2
16 M (4608×3456)	Superfein	6 MB	5	2347
	Fein	3,58 MB	8	3737
	Normal	2,58 MB	12	5521
8 M (3264×2448)	Superfein	3,23 MB	10	4627
	Fein	1,96 MB	17	7252
	Normal	1,34 MB	25	10798
5 M (2560×1920)	Superfein	1,95 MB	17	7475
	Fein	1,23 MB	27	11569
	Normal	890 KB	40	16755
3 M (2048×1536)	Superfein	1,32 MB	27	11300
	Fein	961 KB	42	17354
	Normal	720 KB	51	21126
VGA (640×480)	Superfein	298 KB	156	60739
	Fein	268 KB	180	69416
	Normal	250 KB	213	80986

Videos

Bildqualität/ Pixel	Ungefähre Datenrate (Bildrate)	Max. Dateigröße	Aufnahme- kapazität des internen Speichers* ¹	Max. Aufnahmezeit mit SD- Speicherkarte* ²	Dateigröße eines 1-Minuten- Videos	Dauerauf- nahmezeit je Video* ³
16:9 (720p30) 1280×720	23,0 Megabit/ Sek. (30 Bilder/ Sek.)	4 GB oder 29 Minuten	5 Sek.* ⁴	1 Std. 25 Min. 16 Sek.	181 MB	22 Min. 54 Sek.
640 (VGAp30) 640×480	9,9 Megabit/ Sek. (30 Bilder/ Sek.)		12 Sek.	3 Std. 22 Min. 38 Sek.	75,6 MB	29 Min.

*1 Kapazität des internen Speichers nach Formatierung (Ca. 37,2 MB)

*2 Bei Benutzung einer 16 GB SDHC-Speicherkarte (SanDisk Corporation). Die Anzahl Bilder und Aufnahmezeiten richten sich nach der verwendeten Speicherkarte.

*3 Die mögliche Aufnahmezeit verkürzt sich, wenn die Kapazität der verwendeten SD-Speicherkarte kleiner ist als die maximale Größe einer Datei.

*4 Die Datenübertragungsrate des eingebauten Speichers ist für HD-Videos nicht ausreichend. Sie sollten möglichst eine Speicherkarte des Typs Ultra High-Speed verwenden.

- Die angegebenen Aufnahmekapazitäten für Fotos und Videos sind ungefähre Werte und nur zur groben Orientierung gedacht. Die tatsächliche Kapazität ist von den Bildinhalten abhängig.
- Die angegebenen Dateigrößen und Datenraten sind ungefähre Werte und nur zur groben Orientierung gedacht. Die tatsächlichen Werte sind vom Typ des aufgenommenen Bilds abhängig.
- Jedes Video kann bis zu 29 Minuten lang sein. Nach 29 Minuten Aufnahme stoppt die Videoaufnahme automatisch.
- Bei Verwendung einer Speicherkarte mit anderer Kapazität ermitteln Sie die Anzahl bitte proportional zu 16 GB.

Technische Daten

Dateienformat	Fotos: JPEG (Exif Version 2.3); DCF-Standard 2.0; DPOF-konform Videos: Motion JPEG AVI, PCM-Ton (monaural)
Aufnahmemedien	Interner Speicher (Bildspeicherbereich: 37,2 MB) SD/SDHC/SDXC * Kapazität des internen Speichers nach Formatierung
Aufgezeichnete Bildgrößen	Foto: Seitenverhältnis 4:3 16 M (4608×3456), 8 M (3264×2448), 5 M (2560×1920), 3 M (2048×1536), VGA (640×480) Seitenverhältnis 3:2 16 M (4608×3072), 8 M (3264×2176), 5 M (2560×1696), 3 M (2048×1360), VGA (640×424) Seitenverhältnis 16:9 16 M (4608×2592), 8 M (3264×1832), 5 M (2560×1440), 3 M (2048×1152), VGA (640×360) Seitenverhältnis 1:1 16 M (4000×4000), 8 M (2832×2832), 5 M (2240×2240), 3 M (1728×1728), VGA (480×480) Video: HD (1280×720), VGA (640×480)
Effektive Pixel	16,10 Megapixel
Bildelement	Größe: 1/2,3-Zoll Quadratpixel-CCD Gesamtpixelzahl: 16,44 Megapixel
Objektiv/Brennweite	F3,2 (W) – F6,4 (T) / f = 4,6 bis 23 mm (äquivalent zu 26 - 130 mm im 35-mm-Format)
Zoom	5x optischer Zoom, 5x Digitalzoom (25x in Kombination mit optischem Zoom)
Fokussierung	Autofokus mit Kontrastdetektion • Fokusmodi: Autofokus, Super-Makro, Panfokus, Unendlich, manueller Fokus • AF-Bereich: Gesichtserkennung/Breit/Mitte/AF-Verfolgung
Ungefäher Fokus (Foto/Video) (von Objektiv-Vorderseite)	Autofokus: 5 cm bis ∞ (Weitwinkel) Super Makro: 5 cm Panfokus: 2 m Unendlich: ∞ (Weitwinkel) Manuell: 30 cm bis 100 cm (Weitwinkel)
Messung	Mehrfach, mittlenbetont und Punkt
Belichtungsregelung	Automatik, Belichtungsprogramm (Program AE)
Belichtungskorrektur	-2,0 EV bis +2,0 EV (in 1/3-EV-Schritten)
Auslöser	CCD-Verschluss, mechanischer Verschluss
Verschlusszeit	Foto (Auto): 1 bis 1/2000 Sek. • Kann je nach Kameraeinstellungen unterschiedlich sein.

Blendenwert	F3,2 (W) bis F8,0 (W) (bei Verwendung mit ND-Filter)
Weißabgleich	Auto, Tageslicht, Wolkig, Glühbirne, Neon_H, Neon_L, Benutzer
Empfindlichkeit (Standardausgabe-Empfindlichkeit)	Fotos: Automatisch, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600 Videos: Automodus
Blitzmodi	Auto, Blitz, Rote-Augen-Reduktion, Immer an, Langsame Synchronisation, Immer aus
Blitzbereich (ISO-Empfindlichkeit: Automatisch)	Weitwinkel: 0,5 m bis 2,5 m Telefoto: 0,5 m bis 1,5 m • Der obige Bereich wird durch Verwendung des Zooms verändert.
Blitz-Aufladezeit	Max. circa 5 Sekunden
Farbdisplay	2,7-Zoll TFT-Farb-LCD 230.400 (960×240) Bildpunkten
Externer Anschluss	USB-Port (Hi-Speed USB-konform, USB-Laden) / AV-Ausgang (NTSC/PAL)
Mikrofon	Monaural
Lautsprecher	Monaural
Spannungsversorgung	Lithiumionen-Akku (NP-80) ×1

Ungefähre Akkubetriebsdauer

Die nachstehenden Werte bezeichnen die ungefähren Zeitdauern bis zum Abschalten der Kamera im Normaltemperaturbereich (23°C). Diese Werte sind nicht garantiert. Niedrige Temperaturen verkürzen die Akkubetriebsdauer.

Anzahl Fotos (Betriebsdauer)*¹	200 Aufnahmen
Effektive Videoaufnahmezeit (HD-Video)*¹	1 Std.
Ungefähre Video-Daueraufnahmezeit (HD-Video)*¹	1 Std. 30 Min.
Dauerwiedergabe*²	3 Std. 50 Min.

- Akku: NP-80 (Nennkapazität: 700 mAh)
- Aufnahmemedium: 16 GB SDHC-Speicherkarte (SanDisk Corporation)

*1 Gemäß CIPA-Standards (Camera and Imaging Products Association)

*2 Standardtemperatur (23°C), Blättern um ein Bild ca. alle 10 Sek.

- Die obigen Angaben beziehen sich auf einen neuwertigen Akku, beginnend im voll geladenen Zustand. Wiederholtes Aufladen verkürzt die Akkubetriebszeit.
- Die Häufigkeit der Blitzauslösung, Zoom- und Autofokusbenutzung und die Dauer der Einschaltzeit können die mögliche Aufnahmedauer und Aufnahmenzahl erheblich beeinflussen.

Leistungsaufnahme	3,7 V Gleichspannung, Circa 2,7 W
Abmessungen	93,3 (B) × 55,4 (H) × 20,6 (T) mm
Gewicht	Circa 116 g (einschließlich Akku und Speicherkarte*) Circa 99 g (ohne Akku und Speicherkarte) * 16 GB SDHC-Speicherkarte (SanDisk Corporation)

■ Lithiumionen-Akku (NP-80)

Nennspannung	3,7 V
Nennkapazität	700 mAh
Zulässiger Betriebstemperaturbereich	0 bis 40 °C
Abmessungen	31,4 (B) × 39,5 (H) × 5,9 (T) mm
Gewicht	Circa 15 g

■ USB-Netzadapter (AD-C53U)

Netzanschluss	100 bis 240 V Wechselspannung, 50/60 Hz, 100 mA
Ausgangsspannung	5,0 V Gleichspannung, 650 mA
Zulässiger Betriebstemperaturbereich	5 bis 35 °C
Abmessungen	53 (B) × 21 (H) × 45 (T) mm (ohne Vorsprünge)
Gewicht	Circa 37 g

Konformitätserklärung gemäß EU-Richtlinie



Manufacturer:
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

Responsible within the European Union:
CASIO EUROPE GmbH
Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany

CASIO®

CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan