

Multifunktionales Präsentationskit YP-100

G

Bedienungsanleitung

- Bitte lesen Sie unbedingt die Vorsichtsmaßnahmen in der separaten Startanleitung. Die Startanleitung enthält auch Informationen über den Anschluss des YP-100 an einen Projektor.
- Bitte bewahren Sie die gesamte Benutzerdokumentation für späteres Nachschlagen auf.

- Microsoft, Windows, Windows XP, das Windows-Logo und PowerPoint sind eingetragene Handelsmarken oder Handelsmarken der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern.
- Andere in dieser Bedienungsanleitung verwendete Firmen- oder Produktnamen können eingetragene Handelsmarken oder Handelsmarken der entsprechenden Inhaber sein.

- Änderungen des Inhalts dieser Bedienungsanleitung ohne Vorankündigung vorbehalten.
- Das Kopieren dieser Anleitung, entweder teilweise oder vollständig, ist speziell verboten. Sie dürfen diese Bedienungsanleitung nur für Ihre eigene persönliche Verwendung benutzen. Jede andere Verwendung ist ohne die schriftliche Genehmigung von der CASIO COMPUTER CO., LTD. verboten.
- Die CASIO COMPUTER CO., LTD. ist nicht verantwortlich für entgangene Gewinne oder Ansprüche dritter Parteien, die auf die Verwendung dieses Produktes oder dieser Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
- Die CASIO COMPUTER CO., LTD. ist nicht verantwortlich für Verluste oder entgangene Gewinne, die auf den Verlust von Daten aufgrund von Fehlbetrieb oder Wartung dieses Produktes bzw. auf andere Gründe zurückzuführen sind.
- Die in dieser Bedienungsanleitung dargestellten Anzeigebeispiele dienen nur für illustrative Zwecke und können von den tatsächlichen Anzeigen des Produkts abweichen.

CASIO[®]

Über diese Bedienungsanleitung	5
Grundlegende Definitionen	5
Über die USB-Funktionen des YP-100	6
Anschluss eines USB-Geräts an das YP-100.....	9
Einschalten des YP-100 bei angeschlossenem USB-Gerät	9
Anschluss eines USB-Geräts während das YP-100 eingeschaltet ist	9
Installieren der YP-100 Software	10
Computersystem-Anforderungen	10
Installationsvorgang	11
Projektion von Präsentationsbildern aus einem USB-Speicher.....	13
Unterstützte USB-Speicher	13
Unterstützte Datentypen für die Wiedergabe	14
Vorbereiten einer Präsentation mit EZ-Converter	14
Präsentationsdaten	14
Hauptfunktionen von EZ-Converter.....	15
EZ-Converter starten und schließen	15
Erstellen von neuen Präsentationsdaten	16
Erstellen von Präsentationsdaten durch Konvertieren einer PowerPoint-Datei.....	16
Erstellen von Präsentationsdaten durch manuelles Einfügen von Bilddateien	18
Konfigurieren der Optionseinstellung	19
Bearbeiten von Präsentationsdaten	20
Konfigurieren der Wiedergabeeinstellungen für Präsentationsdaten	22
Präsentationsdaten speichern	25
Präsentationsdaten öffnen	27
Darstellen von Hilfe-Information	27
Darstellen der Software-Version.....	27
Referenzinformation zu EZ-Converter-Menüs und Schaltflächen	28

Wiedergabe einer Präsentation mit Betrachter.....	29
Anschließen eines USB-Speichers an das YP-100	29
Datei-Menü-Funktionen.....	30
Verwendung des Präsentations-Menüs.....	35
Verfügbare Funktionen während Projektion einer Bilddatei	37
Verfügbare Funktionen während einer Diashow	38
Diashow-Startfehler.....	39
Verwendung des Betrachters zur Wiedergabe einer Videodatei.....	39
Konfigurieren der Setup-Menüeinstellungen für Betrachter	41
Betrachter-Fehlermeldungen	45
Bei Betrachter-Problemen	46

Durchführen einer Präsentation über Drahtlos-Netzwerk (Projektion der Computer-Bildschirmanzeige über Drahtlos-Netzwerk).....47

Unterstützte Drahtlos-Geräte.....	47
Computersystem-Anforderungen	47
Vorbereiten des Computers zur Drahtlos-Netzwerk-Verbindung mit dem YP-100	48
Über die Drahtlos-Netzwerk-Funktion des YP-100.....	49
Drahtlos-Funktion und Verbindungs-Software.....	49
Verbindungsprofile für Datenprojektion	49
Herstellen einer drahtlosen Netzwerkverbindung zwischen dem YP-100 und einem Computer.....	50
Grundlegende Informationen zur Drahtlos-Netzwerk-Verbindung.....	51
Herstellen einer Drahtlos-Netzwerk-Verbindung mit einem Computer (Kurzverbindung).....	52
Herstellen einer Drahtlos-Netzwerk-Verbindung mit mehreren Computern (manuelle Verbindung)	54
Fortgeschrittene Einstellungen zur Drahtlos-Netzwerk-Verbindung.....	64
Web-Setup	64
Web-Setup Aktivieren und Deaktivieren	66
Wählen des Verbindungsprofils für den YP-100.....	67
Zuweisung eines Namens für ein YP-100-Gerät.....	70
Konfigurieren eines Verbindungspassworts	71
Modifizieren der Einstellungen für manuelle Verbindung des YP-100	73
Erstellen eines Computer-Verbindungsprofils	74

Löschen eines Computer-Verbindungsprofils	77
Zuweisung eines Benutzernamens für den Computer für die Projektion	78
Festlegen der Qualität der vom Computer gesendeten Bilder	78
Referenzinformationen für manuelle Verbindung	79
Zurückstellen der Drahtlos-Einstellungen des YP-100 auf Vorgabewerte	83
Darstellen von Hilfe-Information für Drahtlos-Verbindung	84
Darstellen der Software-Version für Drahtlos-Verbindung.....	84
Bei Problemen mit der drahtlosen Netzwerk-Verbindung.....	85
Kontrollieren Sie Folgendes am Computer:	85
Kontrollieren Sie Folgendes am YP-100:	85
Kontrollieren Sie auch Folgendes:	85
Referenzinformation zu Menüs und Schaltflächen der Drahtlos-Verbindung.....	89
Verwendung des Drahtlos-Netzwerks für die Projektion	90
Verfügbare Funktionen wenn ein einzelner Computer über Drahtlos-Netzwerk an den YP-100 angeschlossen ist	90
Verfügbare Funktionen wenn mehrere Computer über Drahtlos-Netzwerk an den YP-100 angeschlossen sind	93

Durchführen einer Präsentation unter Verwendung der Dokumentenkamera YC-400

Funktionsüberblick der YC-Kamera-Anwendung	95
Anschließen der Dokumentenkamera an das YP-100	95
Funktionen der YC-Kamera-Anwendung.....	99
Bedienungsschritte für Projektion mit YC-Kamera-Anwendung.....	99
Konfigurieren der Setup-Menüeinstellungen für die YC-Kamera-Anwendung	104

Anhang

Anweisen der Anzeigesprache	108
Vorgehen zum Anweisen der Anzeigesprache.....	108
Zurückstellen des Setup-Menüs auf die anfänglichen Vorgabeeinstellungen	109
Vorgehen zum Zurückstellen aller Einstellungen im Setup-Menü auf die anfänglichen Vorgaben	109
Deckenmontage des YP-100.....	110

Über diese Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung erklärt die verschiedenen Funktionen, die verfügbar sind, wenn ein externes Gerät an den USB-Port des YP-100 (Multifunktionales Präsentationskit) angeschlossen ist.

Grundlegende Definitionen

Viele der in dieser Anleitung beschriebenen Vorgänge erfordern parallele Bedienung am YP-100 und am Computer. Zur Unterscheidung zwischen YP-100 und Computer werden in dieser Anleitung die folgenden Vorgehen und Bezeichnungen verwendet.

- **Projektionsbereich**

Dies ist der gesamte rechteckige Bildbereich, der von dem an das YP-100 angeschlossenen Projektor projiziert wird. Bei bestimmten Bedienungsschritten am YP-100 erscheinen Meldungen und Menüs in diesem Projektionsbereich.

- **Computer-Bildschirm**


Dies bezieht sich auf die Anzeige am Computer selbst.

Über die USB-Funktionen des YP-100

Der eingebaute USB-Port am YP-100 erlaubt den Anschluss eines externen USB-Geräts und die Verwendung des Geräts als Eingangsquelle für die Bildprojektion.

USB-Speicher

Sie können einen handelsüblichen USB-Speicher an den USB-Port des YP-100 anschließen und auf dem Speicher enthaltenes Bild- oder Videomaterial von einem ebenfalls an das YP-100 angeschlossenen Projektor projizieren lassen.

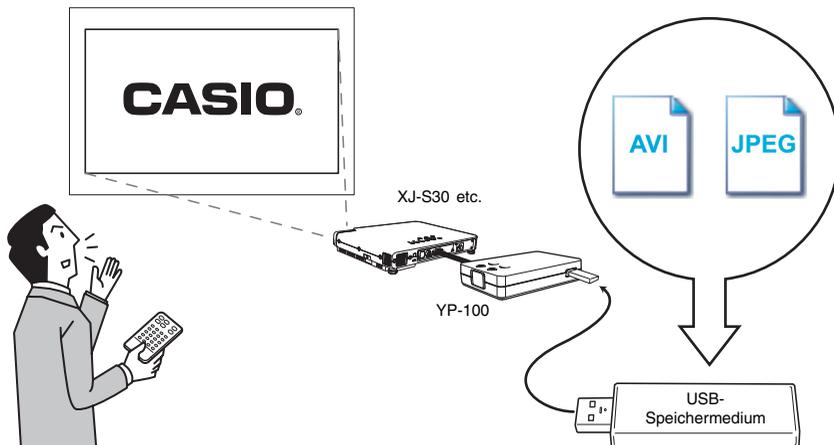


Einzelheiten finden Sie in den folgenden Abschnitten.


Einzelheiten zu:	Siehe Bedienungsanleitung-Abschnitt:
Unterstützte USB-Speicher	„Unterstützte USB-Speicher“ (Seite 13)
Unterstützte Bild- und Videodateiformate	„Unterstützte Datentypen für die Wiedergabe“ (Seite 14)
Speichern von Bilddaten auf USB-Speicher	„Vorbereiten einer Präsentation mit EZ-Converter“ (Seite 14)
Projizieren von Bild- und Videodaten von USB-Speicher	„Wiedergabe einer Präsentation mit Betrachter“ (Seite 29)

Drahtlos-Adapter (CASIO YW-2)

Herstellen einer drahtlosen LAN-Verbindung zwischen YP-100 und Computer ermöglicht das Projizieren der Displayinhalte des Computerbildschirms mit dem am YP-100 angeschlossenen Projektor.

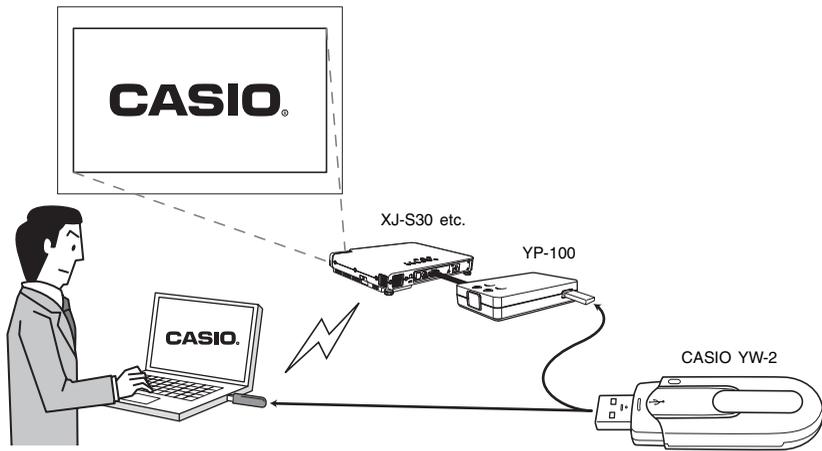

Sie können über ein drahtloses LAN bis zu vier Computer gleichzeitig an das YP-100 anschließen. Welcher der vier Computerbildschirme projiziert werden soll, kann mit der Fernbedienung des YP-100 gewählt werden.

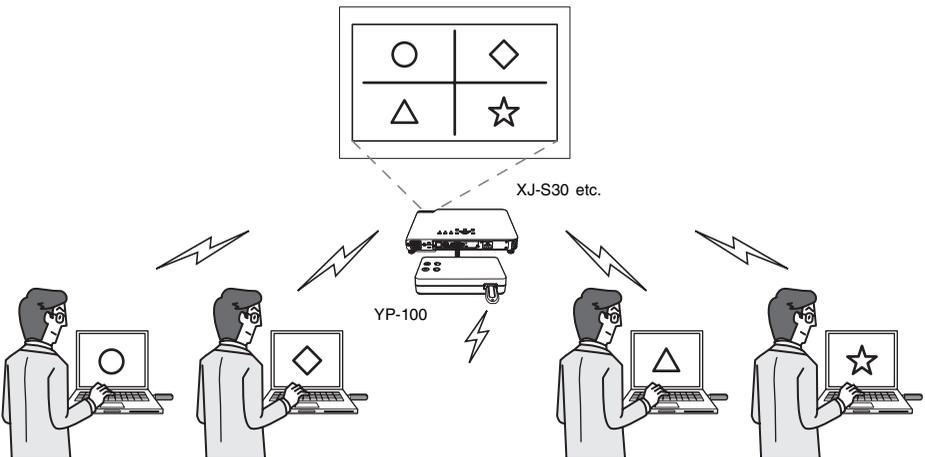


Einzelheiten finden Sie in den folgenden Abschnitten.

Einzelheiten zu:	Siehe Bedienungsanleitung-Abschnitt:
Unterstützte Drahtlos-Geräte	„Unterstützte Drahtlos-Geräte“ (Seite 47)
Einstellungen für das Herstellen einer drahtlosen Netzwerkverbindung zwischen YP-100 und Computer	„Grundlegende Informationen zur Drahtlos-Netzwerk-Verbindung“ (Seite 51), „Fortgeschrittene Einstellungen zur Drahtlos-Netzwerk-Verbindung“ (Seite 64)
Projizieren des Bildschirminhalts eines über Drahtlos-Netzwerk angeschlossenen Computers	„Verwendung des Drahtlos-Netzwerks für die Projektion“ (Seite 90)

Dokumentenkamera (CASIO YC-400)

Sie können eine CASIO-Dokumentenkamera YC-400 an den USB-Port des YP-100 anschließen und auf die Dokumentenbühne der YC-400 gelegte Dokumente projizieren.

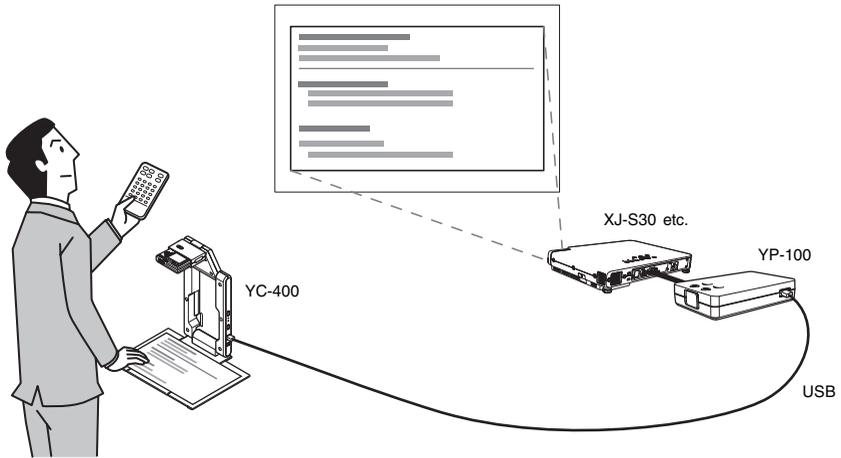

Einzelheiten hierzu finden Sie im Abschnitt „Durchführen einer Präsentation unter Verwendung der Dokumentenkamera YC-400“ auf Seite 95.

Anschluss eines USB-Geräts an das YP-100

Was geschieht, wenn Sie ein USB-Gerät an das YP-100 anschließen, hängt davon ab, ob Sie dieses anschließen und dann das YP-100 einschalten oder ob das YP-100 beim Anschließen bereits eingeschaltet ist.

Einschalten des YP-100 bei angeschlossenem USB-Gerät

Wenn beim Einschalten des YP-100 ein USB-Gerät an den USB-Port angeschlossen ist, führt das YP-100 die folgenden Aktionen aus.

Art des angeschlossenen Geräts:	Vom YP-100 beim Einschalten automatisch ausgeführte Aktion:
USB-Speichermedium	Startet den Betrachter (Seite 29) und projiziert die Betrachter-Anzeige über den an das YP-100 angeschlossenen Projektor.
Drahtlos-Adapter YW-2	Startet Drahtlos (Seite 49) und projiziert die Drahtlos-Anzeige über den an das YP-100 angeschlossenen Projektor.
Dokumentenkamera YC-400	Die Dokumentenkamera YC-400 wird nicht automatisch erkannt. weshalb die Meldung „Schließen Sie ein USB-Gerät an“ im Projektionsbereich erscheint.

Anschluss eines USB-Geräts während das YP-100 eingeschaltet ist

Das YP-100 führt eine der folgenden zwei Aktionen durch, wenn es beim Anschließen eines USB-Geräts bereits eingeschaltet ist.

Art des angeschlossenen Geräts:	Vom YP-100 automatisch ausgeführte Aktion:
USB-Speichermedium	Startet den Betrachter (Seite 29) und projiziert die Betrachter-Anzeige über den an das YP-100 angeschlossenen Projektor.
Drahtlos-Adapter YW-2	Startet Drahtlos (Seite 49) und projiziert die Drahtlos-Anzeige über den an das YP-100 angeschlossenen Projektor.
Dokumentenkamera YC-400	Wenn die Dokumentenkamera YC-400 eingeschaltet wird, startet das YP-100 die YC Camera-Applikation (Seite 95) und projiziert die Anzeige der YC Camera-Applikation über den an das YP-100 angeschlossenen Projektor.

Installieren der YP-100 Software

Die Software, die zum Lieferumfang des YP-100 gehört, kann wie folgt auf dem Computer installiert werden.

Um dies auszuführen:	Diese Software installieren:
Mit PowerPoint erstellte Dateien in Bilddateien (JPEG) umwandeln und auf USB-Speicher ablegen.	EZ-Converter
Computer-Bildschirminhalt drahtlos an das YP-100 übermitteln und über den an das YP-100 angeschlossenen Projektor projizieren.	Wireless Connection

Computersystem-Anforderungen

Für die Verwendung der mitgelieferten Software muss das Computersystem die folgenden Anforderungen erfüllen.

- Betriebssystem: Microsoft® Windows® XP oder 2000 Professional
- Computer: IBM PC/AT kompatibler Computer, der die folgenden Bedingungen erfüllt
 - Windows® XP oder 2000 Professional, vorinstalliert
 - PowerPoint 2000, 2002 oder 2003 installiert (für Verwendung von EZ-Converter)
 - CPU: Pentium III oder besser
 - USB-Port (Typ A, USB 1.1/2.0)
 - Arbeitsspeicher: min. 256 MB oder empfohlenes Minimum für verwendetes Betriebssystem
 - Festplatte: mindestens 40 MB für Installation und mindestens 60 MB für Betrieb
 - Display: Vollfarb-Display mit Auflösung von mindestens 800 × 600 und Unterstützung durch Betriebssystem and Computer
 - Zeigegerät: Maus oder anderes vom Betriebssystem unterstütztes Zeigegerät
 - Tastatur
 - CD-ROM-Laufwerk
 - Andere Anforderungen des Betriebssystems müssen ebenfalls erfüllt sein.
- Mit manchen Hardware-Kombinationen kann normale Funktionalität u.U. nicht erzielt werden.
- Betrieb auf Computern mit den folgenden Betriebssystemen ist nicht unterstützt: Windows® NT, Me, 98SE, 98, 95, 3.1, Macintosh- oder Mac OS-Computer.
- Betrieb auf einem Computer, der von einer anderen Betriebssystem-Version auf Windows® XP oder 2000 Professional aufgerüstet wurde, ist nicht unterstützt.
- Betrieb auf einem Computer, der Windows® XP Professional x64 Edition verwendet, ist nicht unterstützt.

Installationsvorgang

1 Legen Sie die zum Lieferumfang gehörende CD-ROM in das Laufwerk des Computers ein.

- Das unten gezeigte Dialogfenster erscheint.



2 Aktivieren Sie das oder die Kontrollkästchen für die Software, die Sie installieren wollen.

3 Klicken Sie auf die [Installieren]-Schaltfläche.

- Die Installation beginnt.


4 Klicken Sie auf die [Weiter]-Schaltflächen in den folgenden Dialogfenstern.

- Wenn Ihr Computer Windows XP verwendet und das unten gezeigte Dialogfenster erscheint, klicken Sie auf die [Installation fortsetzen]-Schaltfläche.



- Wenn Ihr Computer Windows 2000 verwendet und die Meldung „The software you are about to install does not contain a Microsoft digital signature. (Die Software, die Sie jetzt installieren möchten, enthält keine digitale Signatur von Microsoft.)“ erscheint, klicken Sie auf die [Ja]-Schaltfläche.

- Das unten gezeigte Dialogfenster erscheint, wenn die Installation abgeschlossen ist.

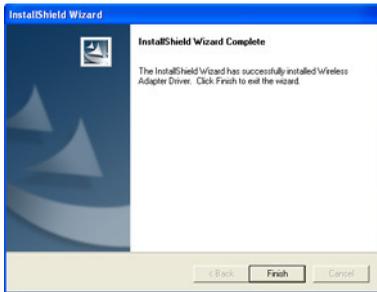

5 Klicken Sie auf die [Finish]-Schaltfläche.

Dieser Abschnitt erklärt die folgenden Funktionen:

- Verwendung der mitgelieferten EZ-Converter-Software, um eine Präsentationsdatei auf einem USB-Speicher abzulegen.
- Anschluss eines USB-Speichers an das YP-100 und Verwendung von Betrachter, um Bild- oder Videodaten vom USB-Speicher zu projizieren.



Wichtig!

Bevor Sie die in diesem Abschnitt beschriebenen Schritte durchführen, müssen Sie die EZ-Converter-Software von der zum Lieferumfang gehörenden CD-ROM auf Ihrem Computer installieren. Einzelheiten finden Sie im Abschnitt „Installieren der YP-100 Software“ (Seite 10).

Unterstützte USB-Speicher

Das YP-100 unterstützt die folgenden Arten von FAT/FAT32-formatierten USB-Speichern.

- USB-Speicher
- Digitalkameras kompatibel zum Mass Storage Class USB-Standard
- Festplatten kompatibel zum Mass Storage Class USB-Standard (außer Festplatten, welche Stromversorgung vom USB-Port benötigen)

Einzelheiten zu unterstützten USB-Speichern, deren Funktion von CASIO überprüft wurde, finden Sie auf der CASIO-Website unter <http://world.casio.com/projector/support/en/>.

Unterstützte Datentypen für die Wiedergabe

Die unten aufgeführten Bilddatenformate können vom Betrachter des YP-100 wiedergegeben werden.

- Bilddateien im JPEG-Format (jpg, jpeg, jpe) und BMP-Format (bmp)
 - Wiedergabe von Bilddateien bis zu ca. 6 MB ist unterstützt.
 - Progressive JPEG-Bilddateien sind nicht unterstützt.
- Mit einer CASIO Digitalkamera aufgenommene Movie-Dateien in den Formaten MP4 (mp4) und AVI (avi).

Näheres zu den vom YP-100 unterstützten Videodateien und den Wiedergabe-Spezifikationen finden Sie auf der CASIO Webseite unter:
<http://world.casio.com/projector/support/en>.


Vorbereiten einer Präsentation mit EZ-Converter

EZ-Converter ist Software zur Verwendung auf einem Windows-Computer. Mit EZ-Converter können Sie eine mit Microsoft PowerPoint erzeugte Datei (ppt) in Präsentationsdaten umwandeln, welche mit der Betrachter-Funktion des YP-100 projiziert werden können. Wenn Sie die konvertierten Präsentationsdaten auf einem USB-Speicher ablegen, genügt es später, den USB-Speicher einfach an das YP-100 anzuschließen, um die Präsentation durchzuführen.

Beachten Sie, dass der Konvertierungsprozess zu gewissen Unterschieden zwischen der ursprünglichen PowerPoint-Datei und den Präsentationsdaten führen kann.

Präsentationsdaten

Die von EZ-Converter erzeugten Präsentationsdaten bestehen aus Präsentationsdateien (plf) und Bilddateien (jpg). Wenn Sie eine PowerPoint-Datei umwandeln, welche 10 Seiten mit Daten enthält, erzeugt EZ-Converter 10 Bilddateien (jpg) und eine Präsentationsdatei (plf), welche den Bilddaten zugeordnet ist. Die Präsentationsdatei enthält Informationen über die Reihenfolge, in der die 10 Bilddateien projiziert werden, sowie andere Wiedergabeeinstellungen.

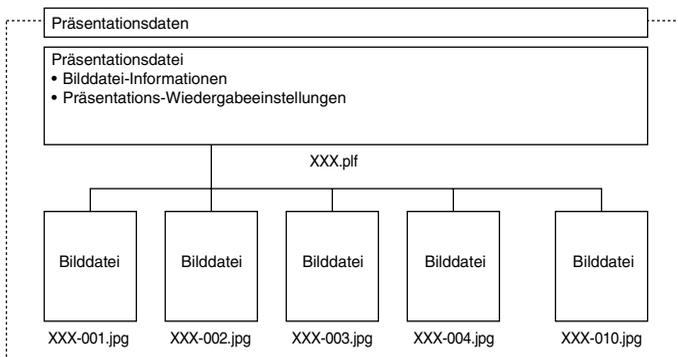

Hauptfunktionen von EZ-Converter

Konvertierung von PowerPoint-Dateien

- PowerPoint-Dateien von bis zu 500 Seiten können konvertiert werden
- Mit PowerPoint 2000, 2002, 2003 für Windows erzeugte Dateien sind unterstützt
- Bearbeiten von mit EZ-Converter konvertierten Präsentationsdaten ist möglich



Wichtig!

In PowerPoint-Dateien enthaltene Animationen sind nicht unterstützt. Bildübergänge erfolgen wie in der Präsentationsdatei von EZ-Converter festgelegt.

Direktes Hinzufügen von Bilddateien zu Präsentationsdateien


Zusätzlich zur Konvertierung von PowerPoint-Seiten in Bilddateien können Sie auch Bilddateien direkt den Präsentationsdaten hinzufügen.

- Bis zu 500 Bilddateien im JPEG- oder BMP-Format können Präsentationsdaten hinzugefügt werden.

EZ-Converter starten und schließen

EZ-Converter starten

Vom Windows-Startmenü, wählen Sie [Alle Programme] – [CASIO] – [EZ-Converter]. Das unten gezeigte EZ-Converter-Fenster erscheint.

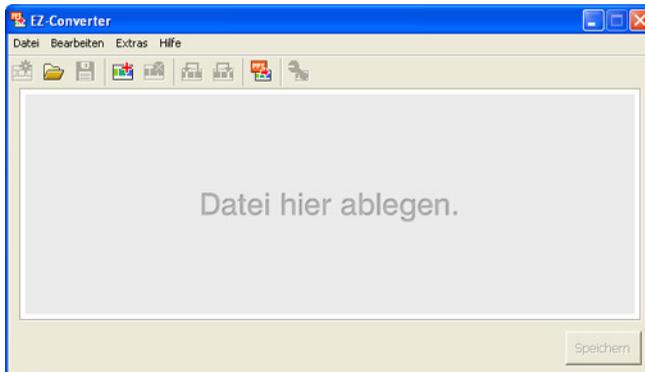

Dieses Dialogfenster zeigt an, dass gegenwärtig keine Präsentationsdaten geöffnet sind. Dies wird als „leeres“ EZ-Converter-Fenster bezeichnet.



Wichtig!

Zur Verwendung von EZ-Converter muss PowerPoint 2000, 2002 oder 2003 auf dem Computer installiert sein.

EZ-Converter schließen

Vom [Datei]-Menü, wählen Sie [Beenden].

Erstellen von neuen Präsentationsdaten

Neue Präsentationsdaten können auf zwei verschiedene Arten erzeugt werden: durch Konvertieren einer PowerPoint-Datei (siehe unten) oder durch manuelles Einfügen von Bilddateien in die Präsentationsdaten (Seite 18).

Erstellen von Präsentationsdaten durch Konvertieren einer PowerPoint-Datei

Dieser Vorgang erzeugt Präsentationsdaten, welche alle Seiten der PowerPoint-Datei als eine Präsentation enthalten. Sie müssen also zuerst eine PowerPoint-Datei mit der gewünschten Präsentation erstellen.

Erstellen von Präsentationsdaten durch Konvertieren einer PowerPoint-Datei

1 Starten Sie EZ-Converter.


- Ein leeres EZ-Converter-Fenster erscheint.
- Wenn EZ-Converter bereits gestartet war und das EZ-Converter-Fenster bereits Präsentationsdaten enthält, klicken Sie auf , um die Daten aus dem EZ-Converter-Fenster zu entfernen.

2 Konfigurieren Sie die Optionseinstellungen für die Präsentation.

- Einzelheiten finden Sie im Abschnitt „Konfigurieren der Optionseinstellung“ (Seite 19).


3 Klicken Sie entweder auf oder wählen Sie [Power Point-Datei konvertieren] im [Datei]-Menü.

- Das Dialogfenster zum Auswählen von PowerPoint-Dateien erscheint.

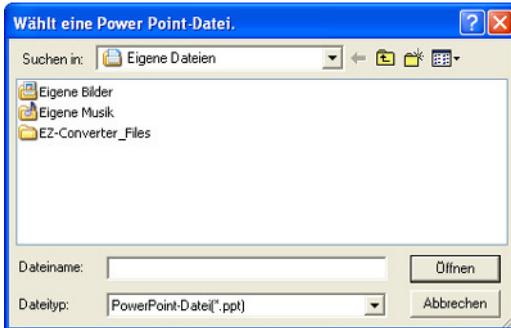


4 Wählen Sie die gewünschte PowerPoint-Datei und klicken Sie dann auf [Öffnen].

- Die Konvertierung der PowerPoint-Datei beginnt, und ein Dialogfenster zeigt den Status des Vorgangs an.

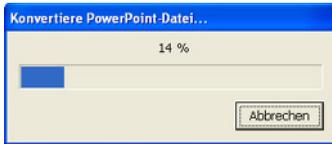

- Wenn die Konvertierung abgeschlossen ist, erscheint das EZ-Converter-Fenster wieder, mit Thumbnails der konvertierten Bilder.

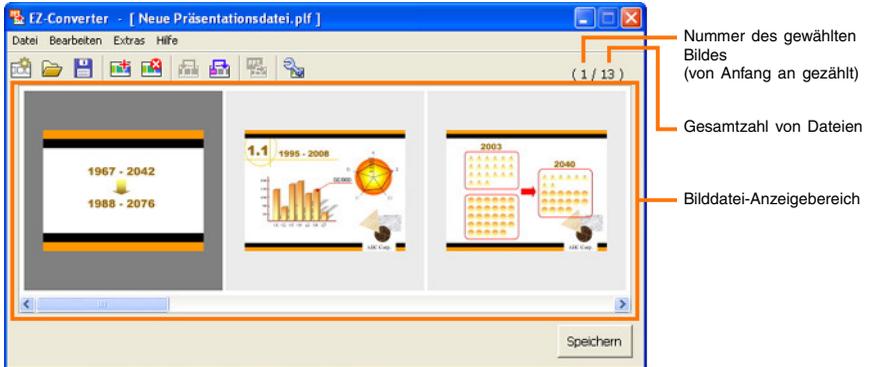

5 Editieren Sie die Bilder wie gewünscht, durch Hinzufügen, Löschen, Bewegen usw.

- Einzelheiten finden Sie im Abschnitt „Bearbeiten von Präsentationsdaten“ (Seite 20).

6 Konfigurieren Sie die Wiedergabeeinstellungen für die Präsentation.

- Näheres siehe „Konfigurieren der Wiedergabeeinstellungen für Präsentationsdaten“ (Seite 22).


7 Um die Präsentationsdaten zu speichern, klicken Sie auf die [Speichern]-Schaltfläche.

- Einzelheiten finden Sie im Abschnitt „Präsentationsdaten speichern“ (Seite 25).




Hinweis

- Anstelle von Schritt 3 und 4 können Sie auch eine einzelne PowerPoint-Datei in das EZ-Converter-Fenster ziehen.

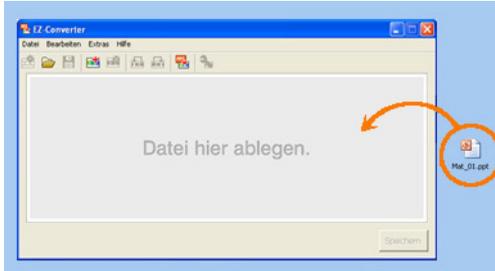

- Konvertieren einer PowerPoint-Datei in Präsentationsdaten erzeugt den folgenden Ordner sowie die folgenden Bilddateien und eine Präsentationsdatei.
Beispiel: Eine 50-seitige PowerPoint-Datei mit dem Namen „MeetingDocuments“ wird konvertiert.

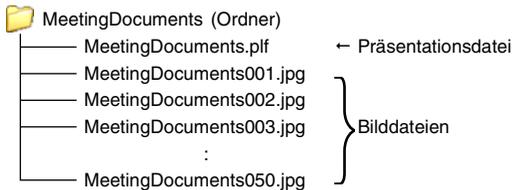

Erstellen von Präsentationsdaten durch manuelles Einfügen von Bilddateien

Sie können neue Präsentationsdaten erstellen, indem Sie einfach mehrere Bilddateien (jpg oder bmp) in das EZ-Converter-Fenster ziehen. Für diese Funktion müssen Sie zuerst die Bilddateien vorbereiten, so dass sie das gewünschte Material für die Präsentation enthalten.


Erstellen von Präsentationsdaten durch manuelles Einfügen von Bilddateien

1 Starten Sie EZ-Converter.

- Ein leeres EZ-Converter-Fenster erscheint.
- Wenn EZ-Converter bereits gestartet war und das EZ-Converter-Fenster bereits Präsentationsdaten enthält, klicken Sie auf , um die Daten aus dem EZ-Converter-Fenster zu entfernen.

2 Verwenden Sie Windows Explorer, um alle Bilddateien zu wählen, welche Sie in der Präsentation verwenden wollen.

3 Ziehen Sie die gewählten Dateien in das EZ-Converter-Fenster.

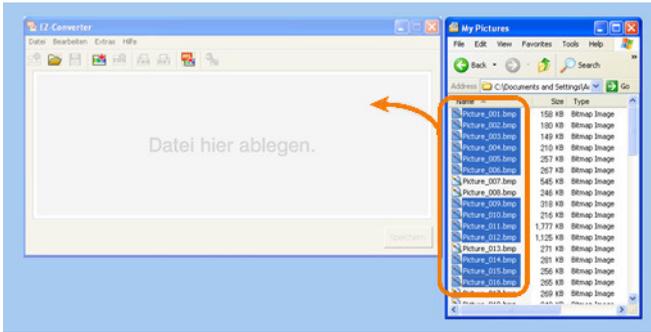

- Die Bilddateien werden den Präsentationsdaten hinzugefügt und als Thumbnails im EZ-Converter-Fenster dargestellt.

4 Editieren Sie die Bilder wie gewünscht, durch Hinzufügen, Löschen, Bewegen usw.

- Einzelheiten finden Sie im Abschnitt „Bearbeiten von Präsentationsdaten“ (Seite 20).

5 Konfigurieren Sie die Wiedergabeeinstellungen für die Präsentation.

- Einzelheiten finden Sie im Abschnitt „Konfigurieren der Wiedergabeeinstellungen für Präsentationsdaten“ (Seite 22).

6 Um die Präsentationsdaten zu speichern, klicken Sie auf die [Speichern]-Schaltfläche.

- Einzelheiten finden Sie im Abschnitt „Präsentationsdaten speichern“ (Seite 25).

Konfigurieren der Optionseinstellung

Die Optionseinstellung erlaubt es, die Auflösung der von EZ-Converter als Präsentationsdaten gespeicherten Bilddateien zu wählen.



Wichtig!

Etwas Änderungen in den Bildeinstellungen, die nach der nachstehenden Anleitung vorgenommen wurden, sind ab der nächsten Konvertierung einer PowerPoint-Datei wirksam. Die geänderten Einstellungen werden nicht auf bereits durch Konvertieren von PowerPoint-Dateien erstellte Präsentationsdaten angewandt. Bitte beachten Sie, dass die Auflösung bei Bilddateien, die in bereits vorhandenen Präsentationsdaten enthalten sind, nicht geändert werden kann.

Konfigurieren der Optionseinstellung

1 Wählen Sie [Optionen] im [Extras]-Menü.

- Ein Dialogfenster für die Einstellung erscheint.



2 Nehmen Sie die Einstellung im Dialogfenster wie gewünscht vor.

Wenn Sie beim Konvertieren einer PowerPoint-Datei in Präsentationsdaten Folgendes tun wollen:	Wählen Sie diese Einstellung:
Bilddateien als JPEG-Dateien mit hoher Qualität speichern	[Hohe Qualität]
Bilddateien als JPEG-Dateien mit höherer Komprimierung speichern	[Normale Qualität]

3 Wenn Sie die gewünschte Einstellung gewählt haben, klicken Sie auf die [OK]-Schaltfläche.

- Die Einstellung wird wirksam und das Dialogfenster verschwindet.

Bearbeiten von Präsentationsdaten

Nachdem Sie Präsentationsdaten durch Konvertieren einer PowerPoint-Datei oder durch manuelles Einfügen von Bilddateien erstellt haben, können Sie die Präsentationsdaten editieren, um Bilder hinzuzufügen, zu löschen, oder die Reihenfolge zu ändern.

Um die hier beschriebenen Schritte durchzuführen, muss das EZ-Converter-Fenster mit den Präsentationsdaten, die Sie bearbeiten wollen, auf dem Computer-Bildschirm dargestellt sein. Einzelheiten hierzu finden Sie in den Abschnitten „Erstellen von neuen Präsentationsdaten“ (Seite 16) und „Präsentationsdaten öffnen“ (Seite 27).

Einfügen von Bilddateien in Präsentationsdaten

1 Im EZ-Converter-Fenster, klicken Sie auf den Thumbnail des Bildes direkt vor oder nach der gewünschten Einfügeposition.

2 Verwenden Sie Windows Explorer, um die Bilddatei zu wählen, die Sie einfügen wollen.

- Sie können auch mehrere Dateien wählen.

3 Ziehen Sie die gewählte(n) Datei(en) in das EZ-Converter-Fenster.

- Wenn Sie die Datei(en) direkt nach dem in Schritt 1 gewählten Bild einfügen wollen, ziehen Sie einfach die Datei(en) ins EZ-Converter-Fenster. Wenn Sie die Datei(en) vor dem in Schritt 1 gewählten Bild einfügen wollen, halten Sie die [Ctrl]-Taste des Computers gedrückt und ziehen Sie die Datei(en) ins EZ-Converter-Fenster.
- Die Datei(en) werden den Präsentationsdaten hinzugefügt, und die Thumbnails im EZ-Converter-Fenster zeigen die neue Konfiguration.



Hinweis

Anstelle der oben beschriebenen Schritte 2 und 3 können Sie auch auf  klicken oder [Bild in Präsentationsdatei geben] im [Bearbeiten]-Menü wählen. Wenn Sie in dem Dialogfenster, das dann erscheint, eine Bilddatei auswählen, wird diese den Präsentationsdaten hinzugefügt, direkt nach dem im obigen Schritt 1 gewählten Bild.

Löschen einer Bilddatei aus den Präsentationsdaten

- 1** Im EZ-Converter-Fenster, klicken Sie auf den Thumbnail des Bilds, das Sie löschen wollen.
- 2** Klicken Sie auf  oder wählen Sie [Bild aus Präsentationsdatei löschen] im [Bearbeiten]-Menü.
 - Das gewählte Bild wird gelöscht.
 - Anstelle von Schritt 2 können Sie auch die [Entf]-Taste auf der Tastatur Ihres Computers drücken.



Hinweis

Löschen einer Bilddatei aus den Präsentationsdaten löscht die Datei nicht von der Festplatte des Computers.

Bewegen einer Bilddatei vorwärts oder rückwärts in den Präsentationsdaten

- 1** Im EZ-Converter-Fenster, klicken Sie auf den Thumbnail des Bilds, das Sie bewegen wollen.
- 2** Um das gewählte Bild um eine Stelle nach links (zum Anfang der Präsentation hin) zu bewegen, klicken Sie auf  oder wählen Sie [Bild rückwärts bewegen] im [Bearbeiten]-Menü. Um das gewählte Bild um eine Stelle nach rechts (zum Ende der Präsentation hin) zu bewegen, klicken Sie auf  oder wählen Sie [Bild vorwärts bewegen] im [Bearbeiten]-Menü.

Rückgängigmachen eines Bild-Bedienungsschritts

Um einen Bild-Bedienungsschritt rückgängig zu machen, wählen Sie [Rückgängig machen] im [Bearbeiten]-Menü oder drücken Sie [Ctrl] + [z] auf der Tastatur Ihres Computers. Dies macht den zuletzt durchgeführten Bedienungsschritt (Hinzufügen, Löschen oder Bewegen) rückgängig.

Konfigurieren der Wiedergabeeinstellungen für Präsentationsdaten

Die folgenden Einstellungen für die Wiedergabe von EZ-Converter-Präsentationsdaten mit dem Betrachter des YP-100 sind vorhanden.

- Manueller oder automatischer Bildwechsel
- Anzeigedauer für jedes Bild bei automatischem Bildwechsel
- Wiederholung ein/aus
- Bildübergangseffekt



Hinweis

Die gewählten Wiedergabeeinstellungen werden als Teil der Präsentationsdatei (plf) gespeichert


Konfigurieren der Einstellungen

1 Stellen Sie die Präsentationsdaten, deren Wiedergabeeinstellungen Sie konfigurieren wollen, im EZ-Converter-Fenster dar.

- Einzelheiten hierzu finden Sie in den Abschnitten „Erstellen von neuen Präsentationsdaten“ (Seite 16) und „Präsentationsdaten öffnen“ (Seite 27).

2 Klicken Sie auf oder wählen Sie [Präsentationsdatei-Setup] im [Extras]-Menü.

- Das Dialogfenster für das Konfigurieren der Präsentationsdatei-Einstellungen erscheint.

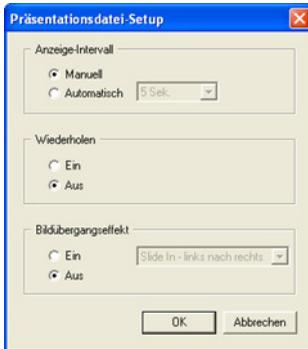


3 Die folgenden Einstellungen können im Dialogfenster konfiguriert werden.

Vorzunehmende Einstellung	Bedienungsschritte
Bilder während einer Präsentation manuell weiterschalten	[Manuell] für [Anzeige-Intervall] wählen.
Bilder während einer Präsentation automatisch weiterschalten	[Automatisch] für [Anzeige-Intervall] wählen.
Anzeige-Intervall für automatischen Bildwechsel wählen <ul style="list-style-type: none">● Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn [Automatisch] für [Anzeige-Intervall] gewählt ist.	Nach unten zeigenden Pfeil im Feld unter [Anzeige-Intervall] anklicken und die gewünschte Intervalldauer wählen (5 Sek., 10 Sek., 30 Sek., 1 Min., 5 Min.).
Präsentation nach Erreichen des letzten Bildes neu starten	[Ein] für [Wiederholen] wählen.
Präsentation nach Erreichen des letzten Bildes stoppen	[Aus] für [Wiederholen] wählen.
Bildübergangseffekt ausschalten	[Aus] für [Bildübergangseffekt] wählen.
Bildübergangseffekt einschalten	[Ein] für [Bildübergangseffekt] wählen.
Bei Bildübergang zu verwendenden Effekt wählen <ul style="list-style-type: none">● Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn [Ein] für [Bildübergangseffekt] gewählt ist.	Nach unten zeigenden Pfeil im Feld unter [Bildübergangseffekt] anklicken und den gewünschten Effekt wählen. <ul style="list-style-type: none">● Einzelheiten finden Sie im Abschnitt „Bildübergangseffekte“ (Seite 24).

4 Wenn alle Einstellungen vorgenommen sind, klicken Sie auf die [OK]-Schaltfläche.

Bildübergangseffekte

Wenn „Ein“ für „Bildübergangseffekt“ im „Präsentationsdatei-Setup“-Dialogfenster gewählt ist, können Sie einen visuellen Effekt wählen, der jeweils beim Weiterschalten eines Bildes verwendet wird. Die unten gezeigten Beispiele illustrieren die verfügbaren Effekte.

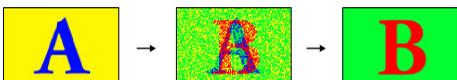Effektname	Beispiel
Slide In - links nach rechts	
Slide In - rechts nach links	
Slide In - oben nach unten	
Slide In - unten nach oben	
Wipe - links nach rechts	
Wipe - rechts nach links	
Wipe - oben nach unten	
Wipe - unten nach oben	
Auflösen	



Hinweis

Näheres zur Durchführung einer Präsentation mit anderen Wiedergabeeinstellungen als denen, die mit EZ-Converter in den Präsentationsdaten gespeichert wurden, siehe „Konfigurieren der Setup-Menüeinstellungen für Betrachter“ (Seite 41).

Präsentationsdaten speichern

Führen Sie die in diesem Abschnitt beschriebenen Schritte durch, um Präsentationsdaten auf einem USB-Speicher oder auf der Festplatte Ihres Computers zu speichern.

Präsentationsdaten in einer neuen Datei speichern

- 1 Führen Sie die im Abschnitt „Erstellen von neuen Präsentationsdaten“ (Seite 16) beschriebenen Schritte durch.**
- 2 Wenn Sie Präsentationsdaten auf USB-Speicher ablegen wollen, verbinden Sie den USB-Speicher mit dem USB-Port des Computers.**
 - Für Einzelheiten zum Anschluss von USB-Geräten, ziehen Sie die Dokumentation Ihres Computers sowie die Dokumentation des USB-Geräts zurate.
- 3 Klicken Sie auf **Speichern** oder wählen Sie **[Präsentationsdatei speichern unter]** im **[Datei]-Menü**.**
 - Ein Dialogfenster zur Eingabe eines Dateinamens erscheint.




- Wenn Sie Präsentationsdaten speichern, die durch Konvertieren einer PowerPoint-Datei erstellt wurden, erscheint der Name der PowerPoint-Datei automatisch im Dialogfenster. Anderenfalls erscheint „Neue Präsentationsdatei“.
- 4 Geben Sie den gewünschten Dateinamen ein und klicken Sie auf die **[OK]-Schaltfläche**.**
 - Ein Dialogfenster zur Eingabe der Verzeichnisses, wo die Datei gespeichert werden soll, erscheint.
 - 5 Geben Sie das Zielverzeichnis ein und klicken Sie auf die **[OK]-Schaltfläche**.**
 - Ein Ordner (Verzeichnis) mit dem in Schritt 4 eingegebenen Namen wird erstellt und die Präsentationsdaten werden in diesem Ordner gespeichert.
 - Wenn an der eingegebenen Position bereits ein Ordner mit dem gleichen Namen existiert, fragt das Programm, ob Sie den bestehenden Ordner durch den neuen Ordner ersetzen wollen. Wenn ja, klicken Sie auf **[Ja]** im Dialogfenster. Wenn Sie den bestehenden Ordner nicht durch den neuen Ordner ersetzen wollen, klicken Sie auf **[Nein]**. Das Dialogfenster von Schritt 3 erscheint wieder, und Sie können einen anderen Namen eingeben.



Hinweis

Dieser Vorgang erstellt die Präsentationsdateien wie unten gezeigt.

Beispiel: Sie haben einen Ordernamen für eine 50-seitige Präsentation mit dem Titel „Market Data 2006“ eingegeben.

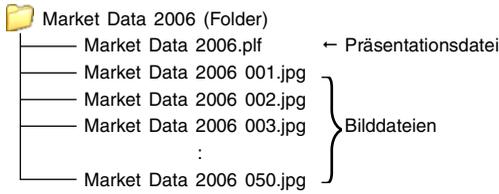

Überschreiben von existierenden Präsentationsdaten mit neu bearbeiteten Daten

- 1** Führen Sie die Schritte unter „Bearbeiten von Präsentationsdaten“ (Seite 20) oder „Konfigurieren der Wiedergabeeinstellungen für Präsentationsdaten“ (Seite 22) durch.
- 2** Klicken Sie auf  oder wählen Sie [Präsentationsdatei speichern] im [Datei]-Menü.
 - Dies speichert die bestehenden Präsentationsdaten mit den bearbeiteten Daten.

Speichern von bestehenden Präsentationsdaten unter einem neuen Namen

- 1** Stellen Sie die Präsentationsdaten, die Sie unter einem anderen Namen speichern wollen, im EZ-Converter-Fenster dar.
- 2** Klicken Sie auf  oder wählen Sie [Präsentationsdatei speichern unter] im [Datei]-Menü.
 - Ein Dialogfenster zur Eingabe eines Dateinamens erscheint.



- Die restlichen Schritte sind gleich wie die Prozedur von Schritt 4 an unter „Präsentationsdaten in einer neuen Datei speichern“ (Seite 25).

Präsentationsdaten öffnen

Gehen Sie wie folgt vor, um existierende Präsentationsdaten zu öffnen, um diese zu bearbeiten oder unter einem neuen Namen zu speichern.



Hinweis

Um Präsentationsdaten zu öffnen, müssen Sie eine Präsentationsdatei (plf) wählen.

Öffnen einer Präsentationsdatei

- 1** Wenn die Präsentationsdaten, die Sie öffnen wollen, auf einem USB-Speicher enthalten sind, verbinden Sie den USB-Speicher mit dem USB-Port des Computers.
- 2** Klicken Sie auf  oder wählen Sie [Präsentationsdatei öffnen] im [Datei]-Menü.
 - Ein Dialogfenster für das Öffnen von Präsentationsdateien erscheint.
- 3** Wählen Sie die Präsentationsdatei (plf), die Sie öffnen wollen, und klicken Sie auf [Öffnen].
 - Die Präsentationsdatei wird geöffnet und das EZ-Converter-Fenster erscheint.

Darstellen von Hilfe-Information

Um Hilfe-Information zu EZ-Converter darzustellen, wählen Sie [Hilfe] im [Hilfe]-Menü.

Darstellen der Software-Version

Um Information zur Software-Version von EZ-Converter darzustellen, wählen Sie [Info] im [Hilfe]-Menü.

Referenzinformation zu EZ-Converter-Menüs und Schaltflächen

Dieser Abschnitt enthält detaillierte Informationen zu den Menübefehlen und Schaltflächen, welche im EZ-Converter-Fenster erscheinen.

Gewünschte Funktion:	Menü-Befehlsfolge:	Alternative Schaltfläche:
PowerPoint-Datei in Präsentationsdaten umwandeln und im EZ-Converter-Fenster darstellen	[Datei] - [Power Point-Datei konvertieren]	
Gegenwärtig im EZ-Converter-Fenster dargestellte Präsentationsdaten löschen	[Datei] - [Präsentationsdatei löschen]	
Bestehende Präsentationsdatei (plf) öffnen und Inhalt im EZ-Converter-Fenster darstellen	[Datei] - [Präsentationsdatei öffnen]	
Gegenwärtig im EZ-Converter-Fenster dargestellte Präsentationsdaten in bestehender Datei speichern (gegenwärtigen Inhalt der Datei überschreiben)	[Datei] - [Präsentationsdatei speichern]	
Gegenwärtig im EZ-Converter-Fenster dargestellte Präsentationsdaten in neuer Datei speichern	[Datei] - [Präsentationsdatei speichern unter]	Speichern
Gegenwärtig im EZ-Converter-Fenster dargestellte Präsentationsdaten unter neuem Namen speichern	[Datei] - [Präsentationsdatei speichern unter]	Speichern
EZ-Converter beenden	[Datei] - [Beenden]	-
Zuletzt im EZ-Converter-Fenster durchgeführten Bearbeitungsschritt rückgängig machen	[Bearbeiten] - [Rückgängig machen]	-
Eine Bilddatei zu gegenwärtig im EZ-Converter-Fenster dargestellten Präsentationsdaten hinzufügen	[Bearbeiten] - [Bild in Präsentationsdatei geben]	
Eine Bilddatei aus gegenwärtig im EZ-Converter-Fenster dargestellten Präsentationsdaten löschen	[Bearbeiten] - [Bild aus Präsentationsdatei löschen]	
Eine Bilddatei in gegenwärtig im EZ-Converter-Fenster dargestellten Präsentationsdaten nach links (zum Anfang der Präsentation hin) bewegen	[Bearbeiten] - [Bild rückwärts bewegen]	
Eine Bilddatei in gegenwärtig im EZ-Converter-Fenster dargestellten Präsentationsdaten nach rechts (zum Ende der Präsentation hin) bewegen	[Bearbeiten] - [Bild vorwärts bewegen]	
Wiedergabeeinstellungen für gegenwärtig im EZ-Converter-Fenster dargestellte Präsentationsdaten wählen	[Extras] - [Präsentationsdatei-Setup]	
Auflösung und Größe der Bilddateien wählen, welche als Präsentationsdaten für EZ-Converter gespeichert werden	[Extras] - [Optionen]	-
EZ-Converter Hilfeinformation anzeigen	[Hilfe] - [Hilfe]	-
EZ-Converter Versionsinformation anzeigen	[Hilfe] - [Info]	-

Wiedergabe einer Präsentation mit Betrachter


„Betrachter“ ist eine im YP-100 integrierte Anwendungs-Software für das Darstellen von Bilddateien und Wiedergabe von Videodateien auf einem USB-Speicher, der an das YP-100 angeschlossen ist. Wenn Sie ein unterstütztes USB-Gerät (siehe „Unterstützte USB-Speicher“ auf Seite 13) an den USB-Port des YP-100 anschließen, wird Betrachter automatisch gestartet.

Anschließen eines USB-Speichers an das YP-100


1 Schließen Sie den mitgelieferten Netzadapter des YP-100 an den Netzadaptereingang an und stecken Sie den Netzadapter in eine Netzsteckdose.

- Das YP-100 schaltet sich daraufhin automatisch ein.
- Die [POWER]-Kontrolllampe des YP-100 leuchtet grün auf. Der angeschlossene Projektor projiziert nun die Logo-Anzeige des YP-100.

2 Stecken Sie den USB-Speicher mit den darzustellenden Daten in den USB-Port des YP-100.

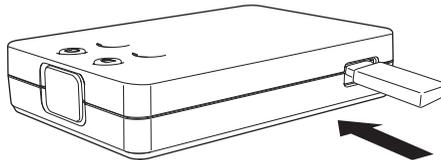

- Wenn das YP-100 den USB-Speicher erkannt hat, startet Betrachter automatisch und ein Menü mit den auf dem USB-Speicher enthaltenen Dateien erscheint im Projektionsbereich.

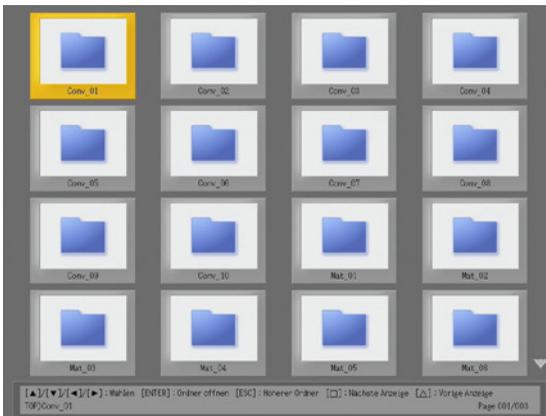




Hinweis


- Nur Dateien, deren Format vom YP-100 erkannt wird (jpg, jpeg, jpe, bmp, avi, mp4), erscheinen im Datei-Menü. Beachten Sie, dass Erscheinen einer Datei im Datei-Menü nicht garantiert, dass die Datei vom YP-100 angezeigt oder wiedergegeben werden kann.
- Das Datei-Menü zeigt den Inhalt des USB-Speichers in der folgenden Reihenfolge: Ordner, Videodateien, Bilddateien. Einzelheiten zur Wiedergabe von Videodateien finden Sie im Abschnitt „Verwendung des Betrachters zur Wiedergabe einer Videodatei“ (Seite 39).

Datei-Menü-Funktionen

Wenn Betrachter startet, erscheint zu Anfang ein Menü mit auf dem USB-Speicher enthaltenen Dateien. Das Menü hat zwei Anzeigeformate: Thumbnail-Anzeige und Baum-Anzeige.

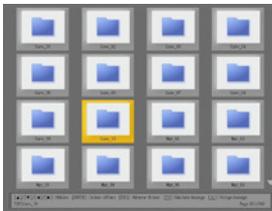

Thumbnail-Anzeige

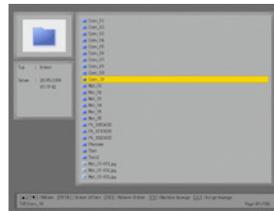

Baum-Anzeige

Thumbnail-Anzeige

In diesem Modus werden Bilddateien und Videodateien, die auf dem USB-Speicher enthalten sind, als Thumbnails dargestellt. Ordner erscheinen als Icons.



Hinweis

Ein Fragezeichen (?) anstelle eines Thumbnails kennzeichnet eine Bilddatei, die von Betrachter aus irgendeinem Grund nicht dargestellt werden kann.


Baum-Anzeige

In diesem Modus werden Ordner, Bilddateien und Videodateien, die auf dem USB-Speicher enthalten sind, wie in Windows Explorer hierarchisch dargestellt.

Umschalten zwischen Thumbnail-Anzeige und Baum-Anzeige

1 Drücken Sie die [FUNC]-Taste.

- Das unten gezeigte Betrachter-Funktionen-Menü erscheint.

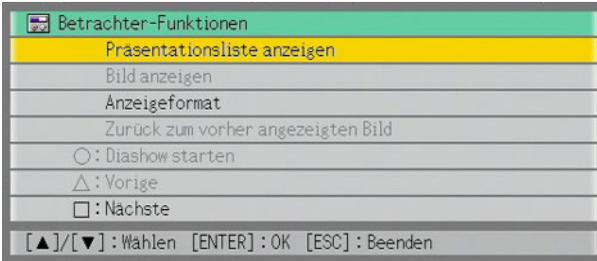

2 Verwenden Sie die [▼]-Taste, um den Cursor-Balken auf „Anzeigeformat“ zu bringen, und drücken Sie dann die [ENTER]-Taste.

- Dies schaltet zwischen Thumbnail-Anzeige und Baum-Anzeige um.


Scrollen der Menü-Seiten

Um zur nächsten Menü-Seite zu scrollen, drücken Sie die [□]-Taste. Um zur vorhergehenden Menü-Seite zu scrollen, drücken Sie die [△]-Taste.



Hinweis


Die Pfeile am rechten Bildrand des Datei-Menüs bedeuten, dass vor und nach der gegenwärtigen Anzeige mehr Dateien vorhanden sind. Drücken Sie die [□]-Taste, um nach unten zu scrollen wenn ▼ angezeigt wird, oder die [△]-Taste, um nach oben zu scrollen wenn ▲ angezeigt wird.

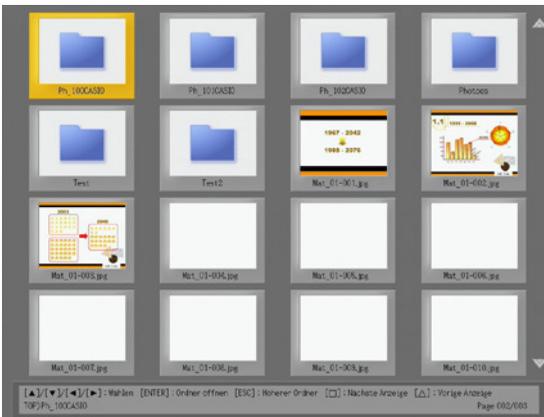

Wählen einer Datei oder eines Ordners


Thumbnail-Anzeige

Verwenden Sie die Cursortasten, um die Hervorhebung zu der gewünschten Datei oder dem gewünschten Ordner zu bringen.

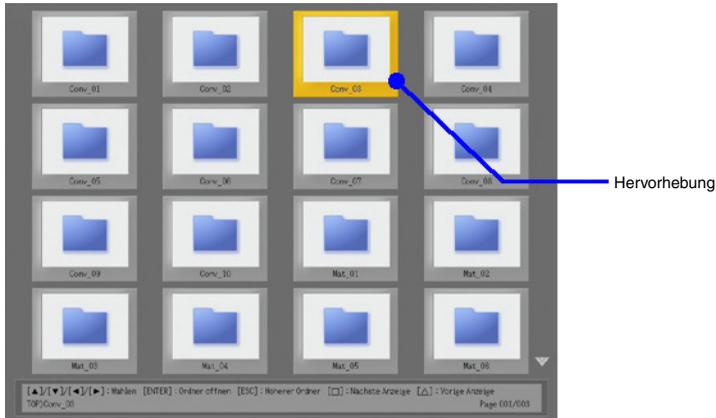

Baum-Anzeige

Verwenden Sie die [▲] und [▼] Cursortasten, um die Hervorhebung zu der gewünschten Datei oder dem gewünschten Ordner zu bringen.

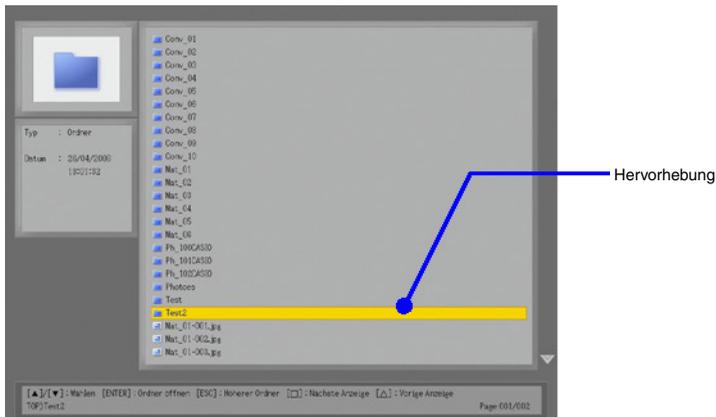

Öffnen eines Ordners

- 1 **Verwenden Sie die Cursortasten, um die gewünschte Datei zu wählen.**
- 2 **Drücken Sie die [ENTER]-Taste.**
 - Der gewählte Ordner wird geöffnet und ein Menü mit seinem Inhalt erscheint.
 - In der Baum-Anzeige können Sie auch die [▶]-Taste anstelle der [ENTER]-Taste drücken.

Gegenwärtigen Ordner schließen und zur nächsthöheren Ebene gehen

Thumbnail-Anzeige

Drücken Sie die [ESC]-Taste.

Baum-Anzeige

Drücken Sie die [ESC]- oder die [◀]-Taste. Der gegenwärtig hervorgehobene Ordner wird geschlossen und die Hervorhebung geht zur nächsthöheren Ebene.

Wählen eines Datei-Menü-Eintrags und Darstellen des Bilds

- 1 **Verwenden Sie die Cursortasten, um die gewünschte Datei zu wählen.**
- 2 **Drücken Sie die [ENTER]-Taste.**
 - Der Bildinhalt der Datei wird als Vollbild im Projektionsbereich gezeigt.
- 3 **Um zum Datei-Menü zurückzukehren, drücken Sie die [ESC]-Taste.**



Hinweis

- Wenn die gewählte Datei zu groß für den Projektionsbereich ist, erscheint die Meldung „Bilddatei nicht anzeigbar.“.
- Informationen zu Funktionen, die verfügbar sind, während ein Bild projiziert wird, finden Sie im Abschnitt „Verfügbare Funktionen während Projektion einer Bilddatei“ (Seite 37).

Starten einer Diashow von einer bestimmten Bilddatei

- 1 **Verwenden Sie die Cursortasten, um die Datei zu wählen, von der an Sie die Diashow starten wollen.**
- 2 **Drücken Sie die [○]-Taste.**
 - Der Bildinhalt der Datei wird als Vollbild im Projektionsbereich gezeigt. Das YP-100 schaltet automatisch zum nächsten Bild nach einem bestimmten Intervall (Vorgabewert: 5 Sekunden).
 - Wenn „Manuell“ für „Bildumschaltung“ gewählt ist, wird das Bild nicht automatisch weitergeschaltet. In diesem Fall können Sie durch Drücken der [▶]-Taste zum nächsten Bild weiterschalten.
- 3 **Um die Diashow zu stoppen und zum Datei-Menü zurückzukehren, drücken Sie die [ESC]-Taste.**




Hinweis

- Die Diashow zeigt nur Bilddateien (jpg oder bmp), die sich in dem in Schritt 1 gewählten Ordner befinden. Alle anderen Dateien werden ignoriert.
- Einzelheiten zu während der Diashow verfügbaren Funktionen finden Sie im Abschnitt „Verfügbare Funktionen während einer Diashow“ (Seite 38).
- Informationen darüber, wie Sie das Zeitintervall zum Bildweitschalten, Bildübergangseffekte und andere Wiedergabeeinstellungen ändern können, finden Sie im Abschnitt „Konfigurieren der Setup-Menüeinstellungen für Betrachter“ (Seite 41).
- Eine Diashow mit Verwendung von Präsentationsdaten, die mit EZ-Converter erzeugt wurden, wird mit den in den Präsentationsdaten enthaltenen Wiedergabeeinstellungen wiedergegeben. Näheres siehe unter „Konfigurieren der Wiedergabeeinstellungen für Präsentationsdaten“ (Seite 22).

Bewegen der Hervorhebung zur vorher projizierten Bilddatei

1 Drücken Sie die [FUNC]-Taste, während die Thumbnail-Anzeige oder Baum-Anzeige projiziert wird.

- Das Betrachter-Funktionen-Menü erscheint.

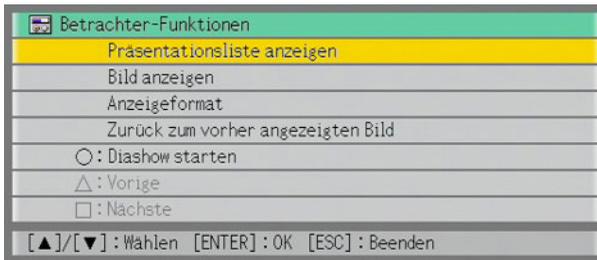

2 Verwenden Sie die [▼]-Taste, um den Cursor-Balken auf „Zurück zum vorher angezeigten Bild“ zu bringen, und drücken Sie dann die [ENTER]-Taste.

- Es erscheint wieder die Bilddatei, die unmittelbar vor der zuletzt projizierten Datei projiziert wurde.



Hinweis

Diese Funktion ist zum Beispiel in den folgenden Fällen nützlich.

- Zurückstellen der Hervorhebung auf die zuletzt projizierte Bilddatei nach dem Projizieren einer Videodatei.
- Zurückstellen der Hervorhebung auf das Bild, bei dem die Diashow auf Pause geschaltet wurde, um eine Videodatei zu projizieren.


Verwendung des Präsentations-Menüs

Ein Ordner mit einer Präsentationsdatei, die mit der beim YP-100 mitgelieferten Software EZ-Converter (Seite 14) erstellt wurde, wird auch als „Präsentations-Ordner“ bezeichnet. Präsentations-Ordner erscheinen mit anderen Ordnern im Datei-Menü von Betrachter und werden in gleicher Weise wie normale Ordner angezeigt. Um das Auffinden von Präsentations-Ordnern auf dem USB-Speicher zu erleichtern, besitzt Betrachter ein „Präsentations-Menü“.

Aufrufen des Präsentations-Menüs


1 Drücken Sie die [FUNC]-Taste, während das Datei-Menü von Betrachter gezeigt ist.

- Das Betrachter-Funktionen-Menü erscheint.

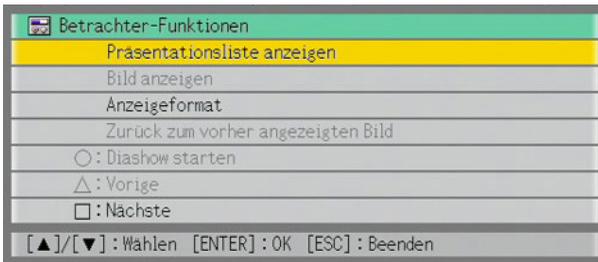

2 Vergewissern Sie sich, dass „Präsentationsliste anzeigen“ gewählt ist und drücken Sie die [ENTER]-Taste.

- Ein Präsentations-Menü wie unten gezeigt erscheint.

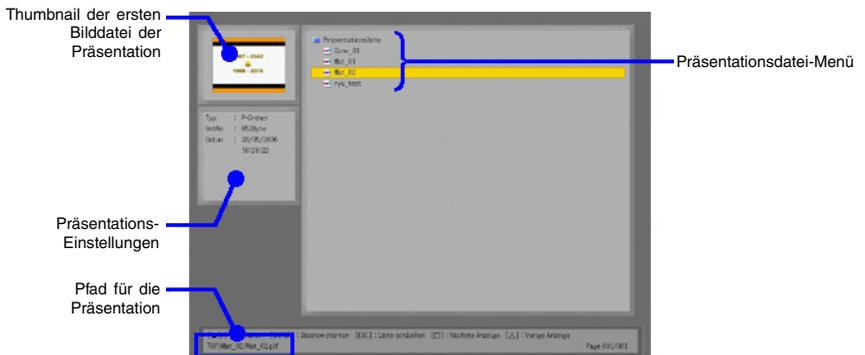

Starten einer Diashow durch Ausführen einer Präsentationsdatei

- 1** Verwenden Sie die [▼]- und [▲]-Tasten, um den Cursor-Balken zur Präsentationsdatei zu bringen, die Sie ausführen wollen.
- 2** Drücken Sie die [ENTER]-Taste oder die [○]-Taste.
 - Die gegenwärtig gewählte Präsentationsdatei wird ausgeführt.
 - Bilddatei-Reihenfolge, Anzeigedauer für jedes Bild sowie Bildübergangseffekt entsprechen den in der Präsentationsdatei gespeichert Einstellungen. Einzelheiten finden Sie im Abschnitt „Konfigurieren der Wiedergabeeinstellungen für Präsentationsdaten“ auf Seite 22.
- 3** Um die Diashow zu stoppen, drücken Sie die [ESC]-Taste.



Hinweis

- Das Datei-Menü (nicht das Präsentations-Menü) erscheint wieder, wenn die Diashow nach Drücken der [ESC]-Taste oder automatisch stoppt.
- Einzelheiten zu während der Diashow verfügbaren Funktionen finden Sie im Abschnitt „Verfügbare Funktionen während einer Diashow“ (Seite 38).

Um vom Datei-Menü zum Präsentations-Menü zurückzukehren

Drücken Sie die [ESC]-Taste.

Verfügbare Funktionen während Projektion einer Bilddatei

Scrollen zwischen Bilddateien

Verwenden Sie die [▶]- und [◀]-Tasten.

Gewünschte Funktion:	Zu drückende Taste:
Inhalt der nächsten Bilddatei anzeigen	[▶]
Inhalt der vorhergehenden Bilddatei anzeigen	[◀]



Hinweis

Wenn Sie durch Scrollen eine Bilddatei wählen, die zu groß für den Projektionsbereich ist, erscheint die Meldung „Bilddatei nicht anzeigbar.“.

Drehen eines Bilds

Verwenden Sie die [▲]- und [▼]-Tasten.

Gewünschte Funktion:	Zu drückende Taste:
Bild um 90 Grad nach rechts drehen	[▲]
Bild um 90 Grad nach links drehen	[▼]



Hinweis

Sie können das Bild auch mit Hilfe des Betrachter-Funktionen-Menüs drehen. Drücken Sie die [FUNC]-Taste, um das Menü aufzurufen. Bewegen Sie dann den Cursor-Balken auf „Drehen nach rechts“ oder „Drehen nach links“ und drücken Sie die [ENTER]-Taste.



Starten einer Diashow von der gegenwärtig dargestellten Bilddatei an

Drücken Sie die [○]-Taste.



Hinweis

Sie können die Diashow auch wie folgt vom gegenwärtig dargestellten Bildinhalt aus starten: drücken Sie die [FUNC]-Taste, um das Betrachter-Funktionen-Menü aufzurufen, bewegen Sie den Cursor-Balken zu „Diashow starten“ und drücken Sie die [ENTER]-Taste.

Um vom Anzeigen des Bildinhalts zum Datei-Menü zurückzukehren

Drücken Sie die [ESC]-Taste.

Verfügbare Funktionen während einer Diashow

Um die Diashow zu pausieren, während automatischer Bildwechsel aktiviert ist

Drücken Sie die [□]-Taste.

Um die pausierte Diashow wieder fortzusetzen, während automatischer Bildwechsel aktiviert ist

Drücken Sie die [○]-Taste.

Scrollen zwischen Bilddateien während einer Diashow

Verwenden Sie die Cursor-Tasten.

Gewünschte Funktion:	Zu drückende Taste:
Inhalt der nächsten Bilddatei anzeigen	[▶]
Inhalt der vorhergehenden Bilddatei anzeigen	[◀]



Hinweis

Auch nachdem Sie durch Scrollen zu einem anderen Bild umgeschaltet haben, schaltet der Datenprojektor automatisch zum nächsten Bild nach einem bestimmten Intervall, wenn „Automatisch“ für „Bildumschaltung“ gewählt ist. Beachten Sie, dass dies nicht zutrifft, wenn Diashow gegenwärtig pausiert ist.

Um die Diashow zu stoppen und zum Datei-Menü zurückzukehren

Drücken Sie die [ESC]-Taste.

Diashow-Startfehler

Die unten gezeigte Fehlermeldung erscheint u.U. wenn Sie versuchen, eine Diashow zu starten, wie in „Starten einer Diashow von einer bestimmten Bilddatei“ (Seite 33), „Starten einer Diashow durch Ausführen einer Präsentationsdatei“ (Seite 36) oder „Starten einer Diashow von der gegenwärtig dargestellten Bilddatei an“ (Seite 37) beschrieben.

Problem mit Diashow-Setup-Datei. Diashow kann nicht starten.

Wenn dies der Fall ist, verwenden Sie EZ-Converter um eine neue Präsentationsdatei zu erstellen und legen Sie diese auf dem USB-Speicher ab. Verwenden Sie dann die neue Präsentationsdatei zum Starten der Diashow.

Verwendung des Betrachters zur Wiedergabe einer Videodatei

Dieser Abschnitt erklärt, wie Sie mit Betrachter eine Videodatei auf dem Datenprojektor abspielen können.

Wiedergabe einer Videodatei

- 1 Wählen Sie im Datei-Menü die Videodatei, die Sie wiedergeben wollen.**
 - Einzelheiten zum Wählen einer Datei aus dem Datei-Menü finden Sie im Abschnitt „Wählen einer Datei oder eines Ordners“ (Seite 32).
- 2 Drücken Sie die [ENTER]-Taste.**
 - Die Wiedergabe der gewählten Videodatei beginnt.
- 3 Um die Wiedergabe zu stoppen und zum Datei-Menü zurückzukehren, drücken Sie die [ESC]-Taste .**



Hinweis

Wenn Sie die [ENTER]-Taste drücken, während eine Datei gewählt ist, die nicht vom YP-100 unterstützt wird, erscheint die Fehlermeldung „Diese Movie-Datei ist nicht abspielbar.“. Einzelheiten finden Sie im Abschnitt „Unterstützte Datentypen für die Wiedergabe“ (Seite 14).

Verfügbare Funktionen während Wiedergabe einer Videodatei

Die folgenden Funktionen können während der Wiedergabe einer Videodatei durchgeführt werden.

Gewünschte Funktion	Durchzuführende Schritte:
Video-Wiedergabe pausieren	Drücken Sie die [ENTER]-Taste. Um die Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie die [ENTER]-Taste nochmals.
Schneller Rücklauf	[◀]-Taste drücken.
Schneller Vorlauf	[▶]-Taste drücken.
Video-Wiedergabe stoppen	[ESC]-Taste drücken.
Zum Anfang der gegenwärtigen Videodatei springen und dort pausieren	1. [FUNC]-Taste drücken, um das Betrachter-Funktionen-Menü aufzurufen. ● „Zum Anfang springen“ sollte bereits als Vorgabe gewählt sein. 2. [ENTER]-Taste drücken.
Zum Ende der gegenwärtigen Videodatei springen und dort pausieren	1. [FUNC]-Taste drücken, um das Betrachter-Funktionen-Menü aufzurufen. 2. Mit der [▼]-Taste den Cursor-Balken auf „Zum Ende springen“ bringen und die [ENTER]-Taste drücken.
Zum Anfang der nächsten Videodatei (auf dem Datei-Menü) springen und dort pausieren	1. [FUNC]-Taste drücken, um das Betrachter-Funktionen-Menü aufzurufen. 2. Mit der [▼]-Taste den Cursor-Balken auf „Zum nächsten Movie“ bringen und die [ENTER]-Taste drücken.
Zum Anfang der vorhergehenden Videodatei (auf dem Datei-Menü) springen und dort pausieren	1. [FUNC]-Taste drücken, um das Betrachter-Funktionen-Menü aufzurufen. 2. Mit der [▼]-Taste den Cursor-Balken auf „Zum vorherigen Movie“ bringen und die [ENTER]-Taste drücken.
Wiedergabe-Zeitanzeige einoder ausschalten	Die [○]-Taste drücken oder die folgenden Schritte durchführen. 1. [FUNC]-Taste drücken, um das Betrachter-Funktionen-Menü aufzurufen. 2. Mit der [▼]-Taste den Cursor-Balken auf „Zeitanzeige Ein/Aus“ bringen und die [ENTER]-Taste drücken.



Hinweis

Wenn Sie während Videodatei-Wiedergabe die [FUNC]-Taste drücken, wird die Wiedergabe vorübergehend gestoppt und das Betrachter-Funktionen-Menü erscheint. Wenn Sie das Menü durch Drücken von [ESC] schließen, wird die Wiedergabe fortgesetzt.

Konfigurieren der Setup-Menüeinstellungen für Betrachter

Sie können das Betrachter-Setup-Menü zum Konfigurieren der Betrachter-Anzeigeeinstellungen und zum Durchführen einer Präsentation mit anderen Wiedergabeeinstellungen als denen verwenden, die mit EZ-Converter in den Präsentationsdaten gespeichert wurden.

Betrachter-Setup		
Bildzoom	<input checked="" type="radio"/> Zoom	<input type="radio"/> Kein Zoom
Anzeigefolge-Setup	Dateinamen (aufwärts)	Modifizieren [ENTER]
Startmodus	<input checked="" type="radio"/> Thumbnails	<input type="radio"/> Baum
Bildumschaltung	<input checked="" type="radio"/> Manuell	<input type="radio"/> Automatisch
Diashow-Anzeigeintervall	5 Sek.	Modifizieren [ENTER]
Diashow-Übergangseffekt	Slide In - links nach rechts	Modifizieren [ENTER]
Diashow wiederholen	<input type="radio"/> Ein	<input checked="" type="radio"/> Aus
Movie-Anzeige	Vergrößert	Modifizieren [ENTER]
Betrachter-Setup initialisieren		OK [ENTER]

[▲]/[▼] : Wählen [◀]/[▶] : Modifiz. [ESC] : Beenden



Hinweis

- Wenn Sie durch Ausführen einer mit EZ-Converter erstellten Präsentationsdatei eine Diashow starten, werden anstelle der Einstellungen des Betrachter-Setup-Menüs (Bildumschaltung, Diashow-Anzeigeintervall, Diashow-Übergangseffekt und Diashow wiederholen) automatisch die in der Präsentationsdatei gespeicherten Wiedergabeeinstellungen (Seite 22) aktiv.
- Zum Ändern von Diashow-Einstellungen, für die beim Erstellen der Datei mit EZ-Converter „Automatisch“ für die „Bildumschaltung“ der Präsentationsdatei gewählt wurde, müssen Sie die Diashow auf Pause schalten und das Menü aufrufen, um dann die Einstellungen wie erforderlich zu ändern.


Konfigurieren von Setup-Menüeinstellungen für Betrachter

- 1** Drücken Sie die [MENU]-Taste, um das Betrachter-Setup-Menü aufzurufen.
- 2** Verwenden Sie die [▼]- und [▲]-Tasten, um den Menüpunkt zu wählen, den Sie einstellen wollen.

- 3** Der weitere Vorgang hängt davon ab, ob ganz rechts von der gegenwärtig hervorgehobenen Einstellung [ENTER] gezeigt ist oder nicht.

Wenn [ENTER] gezeigt ist

- Drücken Sie die [ENTER]-Taste.
- Ein Untermenü erscheint. Verwenden Sie die [▼]- und [▲]-Tasten, um den Menüpunkt zu wählen, den Sie einstellen wollen.
Beispiel: Das folgende Untermenü erscheint wenn in Schritt 2 „Anzeigefolge-Setup“ gewählt wird.

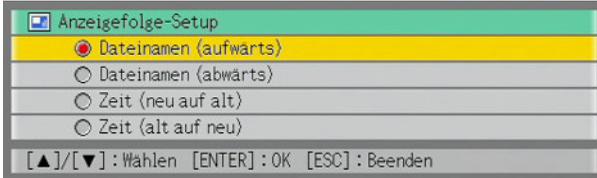

- Drücken Sie die [ENTER]-Taste.
 - Das Betrachter-Setup-Menü erscheint wieder.


Wenn [ENTER] nicht gezeigt ist

Verwenden Sie die [◀]- oder [▶]-Taste, um die gewünschte Einstellung zu wählen (so dass der Kreis ausgefüllt ist ●).

- 4** Wiederholen Sie Schritte 4 und 5, um je nach Bedarf weitere Einstellungen vorzunehmen.
- 5** Wenn alle Einstellungen beendet sind, drücken Sie die [MENU]-Taste, um das Betrachter-Setup-Menü zu verlassen.

Rücksetzen aller Einstellungen im Betrachter-Setup-Menü auf die Vorgabewerte

- Drücken Sie die [MENU]-Taste, um das Betrachter-Setup-Menü aufzurufen.
- Verwenden Sie die [▼]-Taste, um den Cursor-Balken auf „Betrachter-Setup initialisieren“ zu bringen und drücken Sie die [ENTER]-Taste.
 - Das unten gezeigte Dialogfenster erscheint.

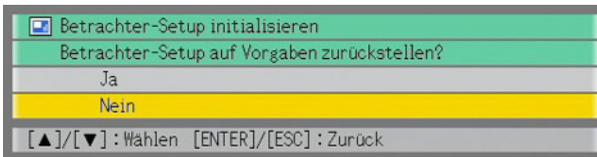

- Drücken Sie [▲]-Taste, um „Ja“ zu wählen.
- Um alle Einstellungen auf die Vorgabewerte zu setzen, drücken Sie die [ENTER]-Taste.
 - Um den Vorgang abzubrechen, ohne die Einstellungen zu ändern, drücken Sie die [ESC]-Taste anstelle der [ENTER]-Taste.
- Um das Betrachter-Setup-Menü zu verlassen, drücken Sie die [ESC]-Taste.

Inhalt des Betrachter-Setup-Menüs

Dieser Abschnitt enthält eine detaillierte Beschreibung aller im Betrachter-Setup-Menü enthaltenen Punkte.

Menüpunkt	Beschreibung
Bildzoom	<p>Diese Einstellungen legt fest, ob Bilddateien, die nicht im XGA-Format sind, vergrößert oder verkleinert dargestellt werden sollen, sodass sie in den Projektionsbereich passen.</p> <p>Zoom: Bildzoom ist aktiviert.</p> <p>Kein Zoom: Bildzoom ist deaktiviert.</p>
Anzeigefolge-Setup	<p>Legt die Reihenfolge von Bilddateien im Datei-Menü oder Präsentations-Menü fest.</p> <p>Dateinamen (aufwärts): Dateien werden in aufsteigender alphabetischer Reihenfolge der Dateinamen dargestellt.</p> <p>Dateinamen (abwärts): Dateien werden in abfallender alphabetischer Reihenfolge der Dateinamen dargestellt.</p> <p>Zeit (neu auf alt): Dateien werden in Reihenfolge des letzten Modifikationsdatums dargestellt (neueste Datei zuerst).</p> <p>Zeit (alt auf neu): Dateien werden in Reihenfolge des letzten Modifikationsdatums dargestellt (älteste Datei zuerst).</p>
Startmodus	<p>Legt fest, ob Betrachter mit Thumbnail-Anzeige oder Baum-Anzeige startet. Einzelheiten finden Sie im Abschnitt „Datei-Menü-Funktionen“ (Seite 30).</p> <p>Thumbnail: Thumbnail-Anzeige wird verwendet.</p> <p>Baum: Baum-Anzeige wird verwendet.</p>
Bildumschaltung	<p>Legt die Art der Bildumschaltung für Diashow fest.</p> <p>Manuell: Bildumschaltung muss manuell vorgenommen werden.</p> <p>Automatisch: Bildumschaltung erfolgt automatisch.</p>
Diashow-Anzeigeintervall	<p>Legt fest, wie lange jedes Bild während der Diashow dargestellt wird. 5 Sek., 10 Sek., 30 Sek., 1 Min., 5 Min.</p>
Diashow-Übergangseffekt	<p>Legt fest, welcher Übergangseffekt bei der Bildumschaltung in der Diashow verwendet wird. Einzelheiten finden Sie im Abschnitt „Bildübergangseffekte“ (Seite 24).</p> <p>Aus, Slide In - links nach rechts, Slide In - rechts nach links, Slide In - oben nach unten, Slide In - unten nach oben, Wipe - links nach rechts, Wipe - rechts nach links, Wipe - oben nach unten, Wipe - unten nach oben, Auflösen</p>
Diashow wiederholen	<p>Legt fest, ob die Diashow oder Videodatei-Wiedergabe bei Erreichen des Endes wiederholt wird oder nur einmal erfolgt.</p> <p>Ein: Diashow oder Videodatei-Wiedergabe wird wiederholt.</p> <p>Aus: Diashow oder Videodatei-Wiedergabe wird nicht wiederholt.</p>

Menüpunkt	Beschreibung
Movie-Anzeige	<p>Legt die Anzeigegröße bei Videodatei-Wiedergabe fest.</p> <p>Vergrößert: Vergrößert auf den Projektionsbereich.</p> <p>Nicht vergrößert: Die Originalgröße der Videodatei wird verwendet.</p>
Betrachter-Setup initialisieren	<p>Alle Einstellungen im Betrachter-Setup-Menü werden auf die Vorgabewerte gesetzt. Einzelheiten finden Sie im Abschnitt „Rücksetzen aller Einstellungen im Betrachter-Setup-Menü auf die Vorgabewerte“ auf Seite 42.</p>

Betrachter-Fehlermeldungen

Meldung	Ursache	Abhilfe
Problem mit Diashow-Setup-Datei. Diashow kann nicht starten.	Es liegt ein Problem mit der durch EZ-Converter erstellten Präsentationsdatei vor.	Verwenden Sie EZ-Converter um die gesamten Präsentationsdaten (Präsentationsdatei und Bilddateien) neu zu erstellen und legen Sie diese auf dem USB-Speicher ab.
Ordner enthält keine Bilddateien.	Der Ordner, auf den Betrachter zugreift, hat keinen darstellbaren Inhalt (anderer Ordner, Bilddatei, Videodatei).	<ul style="list-style-type: none"> ● Verwenden Sie EZ-Converter um Präsentationsdaten zu erstellen und legen Sie diese auf dem USB-Speicher ab. ● Kopieren Sie Bilddateien oder Videodateien von Ihrem Computer in den betreffenden Ordner auf dem USB-Speicher.
Bilddatei nicht anzeigbar.	Bilddatei nicht anzeigbar. Die Bilddatei kann nicht dargestellt werden, da sie zu groß für den Projektionsbereich ist oder da ein Problem mit der Datei vorliegt.	Stellen Sie sicher, dass Bilddateien auf dem USB-Speicher kleiner als zirka 6 MB sind.  Wichtig! _____ Progressive JPEG-Bilddateien sind nicht unterstützt.
Keine Bilddatei gefunden.	Eine oder mehrere Bilddateien, die als Präsentationsdaten gespeichert wurden, können nicht gefunden werden.	Verwenden Sie EZ-Converter um die gesamten Präsentationsdaten (Präsentationsdatei und Bilddateien) neu zu erstellen und legen Sie diese auf dem USB-Speicher ab.
Diese Movie-Datei ist nicht abspielbar.	Die Datei ist in einem Format, das nicht vom Datenprojektor unterstützt wird, oder es liegt ein Problem mit der Datei vor.	<ul style="list-style-type: none"> ● Konvertieren Sie die nicht unterstützte Datei in ein Format, das vom Datenprojektor unterstützt wird, und kopieren Sie die Datei auf den USB-Speicher. ● Kopieren Sie eine Videodatei in einem Format, das vom Datenprojektor unterstützt wird, auf den USB-Speicher.

Bei Betrachter-Problemen

Einzelne Ordner und/oder Dateien werden im Dateien-Menü nicht angezeigt

- Die in einem Ordner enthaltenen Ordner und/oder Dateien werden nicht angezeigt, wenn sich mehr als 999 Ordner und/oder Dateien befinden. Verringern Sie in solchen Fällen bitte die Anzahl der Ordner und/oder Daten im Ordner.
- Betrachter unterstützt eine Verschachtelungstiefe von bis zu 10 Ordnern in einem USB-Speicher. Was über den 10. Ordner der Verschachtelung hinausgeht, wird von Betrachter nicht mehr angezeigt.

Wie lässt sich das Erscheinen von Bildern beschleunigen?

Wenn im Bild-Menü des Betrachters eine BMP-Datei oder eine große Bilddatei gewählt wird, mit einer Digitalkamera aufgenommen wurde, kann es beträchtliche Zeit in Anspruch nehmen, bis das Bild angezeigt wird. Damit die Bilder in einer Präsentation zügig erscheinen, empfiehlt es sich, die Bilder mit EZ-Converter in Präsentationsdaten umzuformen. Dadurch werden die Bilder in JPEG-Bilder konvertiert, die schneller auf dem Display erscheinen.

Beim Abspielen einer Diashow lassen sich nur schwer die gewünschten Resultate erreichen

- Wandeln Sie die für die Diashow zu verwendenden Bilder mit EZ-Converter in Präsentationsdaten um.
- Wenn die Diashow durch Markieren einer Bilddatei in einem Ordner gestartet werden soll, der kein Präsentationsdaten-Ordner ist, sind zuvor im Betrachter-Setup-Menü die Diashow-Einstellungen (Diashow-Anzeigeintervall, Diashow-Übergangseffekt, Bildumschaltung, Diashow wiederholen) zu konfigurieren.

Dieser Abschnitt erklärt, wie Sie eine drahtlose Netzwerkverbindung zwischen dem YP-100 und einem Computer herstellen können, um den Bildschirminhalt des Computers über die drahtlose Verbindung zu projizieren.

Unterstützte Drahtlos-Geräte

Die CASIO Drahtlos-Adapter YW-2S sind erforderlich, um eine drahtlose Netzwerkverbindung zwischen YP-100 und Computer herzustellen. Die YW-2S-Packung enthält zwei Drahtlos-Adapter YW-2 (USB-Typ), einen für das YP-100 und einen für den Computer.



Wichtig!

- Beachten Sie, dass die Verwendung von anderen Drahtlos-Adaptoren außer YW-2 nicht unterstützt ist.
- Das Anbringen der mit dem Drahtlos-Adapter YW-2 mitgelieferten Aufkleber ist nicht erforderlich, wenn ein YW-2 an das YP-100 angeschlossen wird.

Computersystem-Anforderungen

Zusätzlich zu den unter „Computersystem-Anforderungen“ (Seite 10) angeführten Anforderungen muss der Computer eine der folgenden Bedingungen erfüllen, um eine drahtlose Netzwerkverbindung mit dem YP-100 zu erlauben.

- a. Drahtlos-Adapter YW-2 in USB-Port eingesteckt
- b. Integrierte Drahtlos-Netzwerk-Funktion kompatibel mit IEEE 802.11b Standard
- c. Zusätzliche Drahtlos-Netzwerk-Funktion (außer YW-2) kompatibel mit IEEE 802.11b Standard

Alle Erklärungen in dieser Bedienungsanleitung setzen die Bedingung „a. Drahtlos-Adapter YW-2 in USB-Port eingesteckt“ voraus.



Wichtig!

Es ist nicht gewährleistet, dass alle Computer, welche eine der obigen Bedingungen erfüllen, das Herstellen einer drahtlosen Netzwerkverbindung mit dem YP-100 erlauben.

Vorbereiten des Computers zur Drahtlos-Netzwerk-Verbindung mit dem YP-100

Bevor Sie einen der Schritte in diesem Abschnitt durchführen, müssen die nachstehend beschriebenen Vorbereitungen abgeschlossen sein.

Wenn der Drahtlos-Adapter YW-2 verwendet wird

- 1** Installieren Sie „Wireless Connection“ von der zum Lieferumfang des YP-100 gehörenden CD-ROM auf Ihrem Computer.
 - Einzelheiten finden Sie im Abschnitt „Installieren der YP-100 Software“ (Seite 10).
- 2** Verbinden Sie den Drahtlos-Adapter YW-2 mit dem USB-Port des Computers.

Wenn ein anderer Drahtlos-Netzwerk-Adapter (oder die integrierte Drahtlos-Netzwerk-Funktion des Computers) verwendet wird

- 1** Vergewissern Sie sich, dass der Drahtlos-Netzwerk-Adapter (oder die Drahtlos-Netzwerk-Funktion) des Computers mit dem IEEE 802.11b Standard kompatibel ist.
- 2** Installieren Sie „Wireless Connection“ von der zum Lieferumfang des YP-100 gehörenden CD-ROM auf Ihrem Computer.
 - Einzelheiten finden Sie im Abschnitt „Installieren der YP-100 Software“ (Seite 10).

Drahtlos-Funktion und Verbindungs-Software

Das YP-100 besitzt eine eingebaute Funktion mit dem Namen „Wireless“, welche zum Konfigurieren der Einstellungen für drahtlose Netzwerkverbindung und für verschiedene Funktionen nach Herstellen der Verbindung (wie Anzeigen von Verbindungsinformation und Wählen von Computern wenn mehrere Computer auf dem Netzwerk sind) dient. „Wireless“ startet automatisch, wenn ein CASIO Drahtlos-Adapter YW-2 in den USB-Port des YP-100 gesteckt wird.

„Drahtlos-Verbindung“ ist Software zur Verwendung auf einem Windows-Computer, welche zum Konfigurieren der Einstellungen für drahtlose Netzwerkverbindung mit dem YP-100 und für Funktionen (wie Senden von Computer-Bildschirminhalt zum YP-100) dient. Mit „Drahtlos-Verbindung“ können Sie auch eine Web-Setup-Seite zum Konfigurieren von fortgeschrittenen Einstellungen für die drahtlose Netzwerkverbindung aufrufen (siehe „Fortgeschrittene Einstellungen zur Drahtlos-Netzwerk-Verbindung“ auf Seite 64).

Verbindungsprofile für Datenprojektion

Eine Gruppe von Einstellungen für die drahtlose Netzwerkverbindung wird als „Verbindungsprofil“ bezeichnet. Es gibt zwei Arten von Verbindungsprofilen: „Kurzverbindung“ und „manuelle Verbindung“.

Ab Werk besitzt das YP-100 bereits die folgenden vorprogrammierten Verbindungsprofile. Sie können das aktuell verwendete Verbindungsprofil über die Drahtlos-Funktion des YP-100 umschalten. Da „Drahtlos-Verbindung“ bereits mit den gleichen Profilen wie die Drahtlos-Funktion ausgestattet ist, d.h. Kurzverbindung 1, 2, und 3, ist zum Herstellen der drahtlosen Netzwerkverbindung lediglich bei der Drahtlos-Funktion sowie auf dem Computer in „Drahtlos-Verbindung“ das gleiche Profil zu wählen. Dies gilt allerdings nur, wenn ein CASIO Drahtlos-Adapter YW-2 an den Computer angeschlossen ist.

Verbindungsprofil	Anfänglicher Profilname	Beschreibung
Kurzverbindung 1	–	Diese Profile sind hauptsächlich für das einfache Herstellen einer Verbindung zwischen dem YP-100 und einem einzelnen Computer mit einem CASIO Drahtlos-Adapter YW-2 bestimmt. Die Einstellungen in diesen Profilen sind fixiert und können nicht geändert werden.
Kurzverbindung 2	–	
Kurzverbindung 3	–	
Manuelle Verbindung 1	Sample 1	Diese Profile dienen hauptsächlich für drahtlose Netzwerkverbindung zwischen dem YP-100 und mehreren Computern gleichzeitig. Die Vorgabeeinstellungen der jeweiligen Profile können zum Konfigurieren der drahtlosen Netzwerkverbindung verwendet werden, oder Sie können die Einstellungen zum Beispiel für erhöhte Sicherheit abändern und das Profil dann unter einem neuen Namen speichern.
Manuelle Verbindung 2	Sample 2	
Manuelle Verbindung 3	Sample 3	

Herstellen einer drahtlosen Netzwerkverbindung zwischen dem YP-100 und einem Computer

Die zur Herstellung einer drahtlosen Netzwerkverbindung zwischen dem YP-100 und einem Computer zu verwendende Methode richtet sich danach, welche Art von Verbindung gewünscht wird. Wichtig dabei ist, ob als Verbindungsprofil eine Kurzverbindung oder eine manuelle Verbindung verwendet werden soll.

■ Ein YP-100 und ein Computer

In diesem Fall verwenden Sie eine Kurzverbindung. Stellen Sie sicher, dass sowohl beim YP-100 als auch beim Computer das gleiche Kurzverbindungsprofil (Kurzverbindung 1, Kurzverbindung 2 oder Kurzverbindung 3) gewählt ist.

Wenn mehrere drahtlose 1-auf-1-Netzwerkverbindungen im selben Nahbereich verwendet werden, benutzen Sie bitte für jede davon ein anderes Verbindungsprofil (Kurzverbindung 1, Kurzverbindung 2, Kurzverbindung 3).

Nähere Informationen finden Sie unter „Herstellen einer Drahtlos-Netzwerk-Verbindung mit einem Computer (Kurzverbindung)“ (Seite 52).

■ Ein YP-100 und mehrere (max. 4) Computer

Konfigurieren Sie diese Verbindung im Ad Hoc-Modus für manuelle Verbindung. Bitte stellen Sie sicher, dass die Profileinstellungen (mit Ausnahme der IP-Adresse) von YP-100 und Computer identisch sind.

Nähere Informationen finden Sie unter „Herstellen einer Drahtlos-Netzwerk-Verbindung mit mehreren Computern (manuelle Verbindung)“ (Seite 54).

■ Verbindung über ein Drahtlos-Netzwerk

Konfigurieren Sie die Verbindung im Zugriffmodus für manuelle Verbindung (Seite 80). Bitte beachten Sie, dass das Konfigurieren einer Verbindung über ein Drahtlos-Netzwerk technisches Fachwissen erfordert.

Nähere Informationen zum Konfigurieren der Einstellungen finden Sie unter „Erstellen eines neuen Verbindungsprofils“ (Seite 74). Zusätzliche Informationen sind auch über die CASIO Webseite verfügbar (<http://world.casio.com/projector/support/en/>).

■ Verbindung über das integrierte Drahtlos-LAN eines Notebook-Computers

Verwenden Sie für diesen Verbindungstyp eine manuelle Verbindung. Bitte beachten Sie, dass das Konfigurieren einer Verbindung über eine Drahtlos-Netzwerk technisches Fachwissen erfordert. Zusätzliche Informationen sind über die CASIO Webseite verfügbar (<http://world.casio.com/projector/support/en/>).

Grundlegende Informationen zur Drahtlos-Netzwerk-Verbindung

Dieser Abschnitt erklärt die grundlegenden Schritte für das Konfigurieren einer drahtlosen Netzwerkverbindung zwischen YP-100 und Computer.

- Die Erklärungen umfassen die grundlegenden Schritte für das Herstellen einer drahtlosen Netzwerkverbindung zwischen dem YP-100 und einem oder mehreren Computern. Einzelheiten zum Erhöhen der Sicherheit und Einstellungen zum Herstellen einer Verbindung mit einem Drahtlos-Netzwerk-Zugangspunkt finden Sie im Abschnitt „Fortgeschrittene Einstellungen zur Drahtlos-Netzwerk-Verbindung“ (Seite 64).
- Einzelheiten zur Benutzung des YP-100 nach dem Herstellen einer Verbindung finden Sie im Abschnitt „Verwendung des Drahtlos-Netzwerks für die Projektion“ (Seite 90).



Wichtig!

Die nachstehenden Erklärungen gehen davon aus, dass der CASIO Drahtlos-Adapter YW-2 im Computer verwendet wird. Wenn ein anderer Adapter oder die integrierte Drahtlos-Netzwerk-Funktion des Computers verwendet wird, müssen die Einstellungen gemäß der Benutzerdokumentation des jeweiligen Adapters vorgenommen werden.

Herstellen einer Drahtlos-Netzwerk-Verbindung mit einem Computer (Kurzverbindung)

Herstellen einer Drahtlos-Netzwerk-Verbindung zwischen einem einzelnen Computer und dem YP-100



Hinweis

Die folgende Erklärung behandelt die einfachste Verbindungsart. Es wird gezeigt, wie Sie das im YP-100 eingebaute Verbindungsprofil „Kurzverbindung 1“ zum Herstellen einer Drahtlos-Netzwerk-Verbindung zu einem einzelnen Computer verwenden können.

1 Schließen Sie den mitgelieferten Netzadapter des YP-100 an den Netzadaptereingang an und stecken Sie den Netzadapter in eine Netzsteckdose.

- Das YP-100 schaltet sich daraufhin automatisch ein.
- Die [POWER]-Kontrolllampe des YP-100 leuchtet grün auf. Der angeschlossene Projektor projiziert nun die Logo-Anzeige des YP-100.

2 Stecken Sie den CASIO Drahtlos-Adapter YW-2 in den USB-Port des YP-100.

- Sie können das YP-100 auch bei bereits an den USB-Port angeschlossenem Drahtlos-Adapter einschalten.
- Das YP-100 erkennt den Drahtlos-Adapter, und die Drahtlos-Funktion startet automatisch. Die unten gezeigte Meldung erscheint im Projektionsbereich.



Vergewissern Sie sich, dass „Kurzverbindung 1“ gezeigt ist.

3 Schalten Sie den Computer ein und starten Sie Windows.

4 Wenn Ihr Computer gegenwärtig mit einem Netzwerk verbunden ist, deaktivieren Sie die Verbindung.

- In der Systemsteuerung von Windows, klicken Sie auf „Netzwerkverbindungen“ („Netzwerk- und DFÜ-Verbindungen“ in Windows 2000). Wenn in dem Fenster, das erscheint, „LAN-Verbindung“, „Drahtlose Netzwerkverbindung“ oder „Netzwerkbrücke“ angezeigt ist, rechtsklicken Sie auf dem Symbol und klicken Sie dann auf „Deaktivieren“ im Dialogfenster.


5 Stecken Sie den CASIO Drahtlos-Adapter YW-2 in den USB-Port des Computers.

- Beim ersten Anschließen eines Drahtlos-Adapters erscheint möglicherweise eine Warnmeldung zur Hardwareinstallation. In diesem Falle bitte auf [Installation fortsetzen] klicken.




6 Starten Sie Drahtlos-Verbindung durch Doppelklicken auf das Icon auf der Benutzeroberfläche des Computers oder wählen Sie vom Windows Startmenü aus [Alle Programme] – [CASIO] – [Drahtlos-Verbindung].

- Es erscheint das nachstehende Dialogfenster.

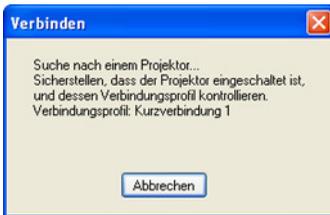

- Wenn der Computer das YP-100 findet, wird die Verbindung aufgebaut.
- Die Drahtlos-Netzwerk-Verbindung zwischen Computer und YP-100 wird nun automatisch hergestellt und ein Drahtlos-Verbindung-Fenster wie unten gezeigt erscheint auf dem Bildschirm des Computers.

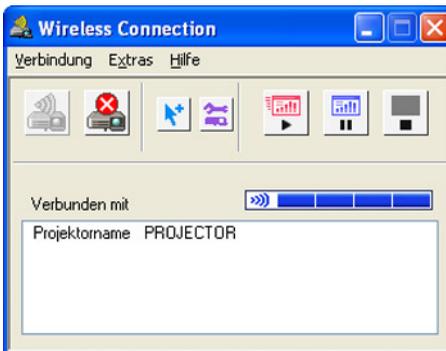

- Zu diesem Zeitpunkt wird der Inhalt des Computerbildschirms automatisch projiziert.
- Einzelheiten zu den Funktionen des Drahtlos-Verbindung-Fensters und den mit der Fernbedienung des YP-100 verfügbaren Funktionen finden Sie im Abschnitt „Verwendung des Drahtlos-Netzwerks für die Projektion“ (Seite 90).



Hinweis

Wenn auf dem Computer Sicherheitssoftware installiert ist, erscheint möglicherweise eine Meldung wie „Wireless Connection.exe is trying to access the Internet“ (Wireless Connection.exe versucht Zugang zum Internet). Wählen Sie in solchen Fällen „Always allow (access)“ (Stets erlauben (Zugang)) im Dialogfenster.

7 Um die Drahtlos-Verbindung zu beenden, klicken Sie auf die [x]-Schaltfläche in der rechten oberen Ecke des Drahtlos-Verbindung-Fensters, oder wählen Sie [Beenden] im [Verbindung]-Menü.

- Das Drahtlos-Verbindung-Fenster verschwindet und die Verbindung zwischen Computer und YP-100 wird beendet. Das projizierte Bild geht wieder auf die Meldung in Schritt 2 zurück.



Wichtig!

Der oben beschriebene Vorgang stellt die Drahtlos-Netzwerk-Verbindung nicht her, wenn das am YP-100 gewählte Verbindungsprofil unterschiedlich von dem Profil ist, das beim ersten Herstellen der Verbindung aktiv war (Kurzverbindung 1 in diesem Beispiel). Drücken Sie in einem solchen Fall die [□]-Taste an der Fernbedienung des YP-100, um das „Verbindungsprofil“-Menü aufzurufen und wählen Sie dann das ursprüngliche Verbindungsprofil (Kurzverbindung 1 in diesem Beispiel). Einzelheiten finden Sie im Abschnitt „Umschalten des Verbindungsprofils für das YP-100“ (Seite 68).

Herstellen einer Drahtlos-Netzwerk-Verbindung mit mehreren Computern (manuelle Verbindung)

Dieser Abschnitt erklärt, wie Sie bis zu vier Computer mit einem einzigen YP-100 zusammen verwenden können, unter Verwendung eines Drahtlos-Netzwerk-Zugangspunkts. Die generellen Schritte sind wie folgt.

- ① Treffen Sie die unten beschriebenen Vorbereitungen für drahtlose Netzwerkverbindung zwischen YP-100 und Computern.
- ② Erstellen Sie Verbindungsprofile für die Computer (Seite 55).
- ③ Verwenden Sie das manuelle Verbindungsprofil, um die drahtlose Verbindung zwischen dem ersten Computer und dem YP-100 herzustellen (Seite 57).
- ④ Verwenden Sie das manuelle Verbindungsprofil, um die drahtlose Verbindung zwischen den restlichen Computern und dem YP-100 herzustellen (Seite 62).

① Vorbereitung für Drahtlos-Netzwerk-Verbindung zwischen YP-100 und Computern

1 Installieren Sie Drahtlos-Verbindung auf allen Computern.

2 Stecken Sie die Drahtlos-Adapter YW-2 in die USB-Ports an den Computern.

② Erstellen von Verbindungsprofilen für die Computer

1 Starten Sie Drahtlos-Verbindung auf dem ersten Computer.

- Drahtlos-Verbindung sollte automatisch starten, wenn Sie den Drahtlos-Adapter YW-2 in den USB-Port des Computers stecken. Wenn dies nicht geschieht, gehen Sie zum Windows [Start]-Menü und wählen Sie [Alle Programme] – [CASIO] – [Wireless Connection].

2 Im Drahtlos-Verbindung-Fenster des ersten Computers, wählen Sie „Verbindungsprofil umschalten“ im „Verbindung“-Menü.

- Das Dialogfenster für das Umschalten des Verbindungsprofils erscheint.

3 Klicken Sie auf die [Neu]-Schaltfläche.

- Das Dialogfenster für das Konfigurieren eines neuen Verbindungsprofils erscheint.

Setup für manuelle Verbindung

Profilname:

SSID:

Ad Hoc Zugangspunkt

Sicherheits-Setup

(Dropdown)

WEP Key-Format: WPA/WPA2-Codierung:

WEP Key/WPA/WPA2 Passphrase:

DHCP

Ein Aus

IP-Adresse:

Subnetz-Maske:

Vorgabe-Gateway:

Kanal: (Dropdown)

4 Konfigurieren Sie die Einstellungen im Dialogfenster.

- In diesem Beispiel werden die folgenden Einstellungen verwandt.

Dialogfenster-Einstellpunkt	Einstellung
Profilname	Test
SSID	CASIO_DPJ
Zugriffmodus	Ad Hoc
Sicherheits-Setup	WEP
WEP Key-Format	ASCII/128bit
WEP Key/WPA/WPA2 Passphrase	1234567890abc
DHCP	Aus
IP-Adresse	192.168.100.1
Subnetz-Maske	255.255.255.0
Vorgabe-Gateway	0.0.0.0
Kanal	Automatisch

- Einzelheiten zu den einzelnen Einstellungen des Dialogfensters finden Sie im Abschnitt „Referenzinformationen für manuelle Verbindung“ (Seite 79).

5 Wenn Sie alle gewünschten Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf die [Registrieren]-Schaltfläche.

6 Klicken Sie im erscheinenden Dialogfenster auf [OK].

- Die Einstellungen werden als ein neues Verbindungsprofil (mit dem Namen „Test“) gespeichert, und das in Schritt 1 gezeigte Dialogfenster für das Umschalten des Verbindungsprofils erscheint wieder. Das neu erstellte Verbindungsprofil (Test) ist nun im Dialogfenster gewählt.

7 Wiederholen Sie Schritte 1 bis 5 für alle anderen Computer.

- Die IP-Adresse in Schritt 4 sollte wie folgt eingestellt werden.
Computer 2: 192.168.100.10
Computer 3: 192.168.100.11
Computer 4: 192.168.100.12

③ Verwendung des manuellen Verbindungsprofils, um die drahtlose Verbindung zwischen dem ersten Computer und dem YP-100 herzustellen



Hinweis

Führen Sie die nachfolgenden Schritte aus, während nach Ende Vorgangs unter „②Erstellen von Verbindungsprofilen für die Computer“ (Seite 55) das Verbindungsprofil-Dialogfenster angezeigt ist.

1 Stellen Sie mit einem Kurzverbindungsprofil eine drahtlose Netzwerkverbindung zwischen dem ersten Computer und dem YP-100 her.

- Näheres siehe „Herstellen einer Drahtlos-Netzwerk-Verbindung mit einem Computer (Kurzverbindung)“ auf Seite 52.
- Falls bereits eine Kurzverbindung zwischen dem ersten Computer und dem YP-100 besteht, gehen Sie bitte weiter zu Schritt 2.

2 Wählen Sie im Wireless Connection-Fenster des ersten Computers „Verbindungsprofil umschalten“ im „Verbindung“-Menü.

- Dies zeigt ein Dialogfenster zum Umschalten des Verbindungsprofils an.

3 Klicken Sie auf den nach unten zeigenden Pfeil für „Profilname“ und wählen Sie „Test“ aus der Liste.

4 Klicken Sie auf die [Einstellungen senden]-Schaltfläche.

- Ein Dialogfenster für das Senden der Einstellungen erscheint.



5 Wählen Sie „Manuelle Verbindung 1“ für „Sendeziel“ und klicken Sie auf die [OK]-Schaltfläche.

- Es erscheint ein Dialogfenster mit der Aufforderung zum Eingeben des aktuellen Passworts.



- Verwenden Sie das zum Einloggen in das Web-Setup (Seite 64) verwendete Passwort. Das ab Werk voreingestellte Passwort ist „casio“.

6 Geben Sie das Passwort ein und klicken Sie dann auf [OK].


7 Klicken Sie weiter auf [OK] in den erscheinenden Dialogfenstern.

- Durch Klicken auf [OK] als Antwort auf die „Dieses überschreiben?“-Meldung werden die Einstellungen des ersten Computers an das YP-100 gesandt. Dabei werden die Einstellungen unter Manuelle Verbindung 1 beim YP-100 mit den „Test“-Einstellungen des computerseitigen Verbindungsprofils überschrieben (siehe oben unter Schritt 3). Als IP-Adresse wird die um 1 erhöhte IP-Adresse des computerseitigen Verbindungsprofils erhalten.

8 Zum Zurückrufen des „Einstellungen senden“-Dialogfensters klicken Sie bitte auf [Abbrechen].

9 Klicken Sie auf die [Schließen]-Schaltfläche.

- Das unten gezeigte Dialogfenster erscheint.

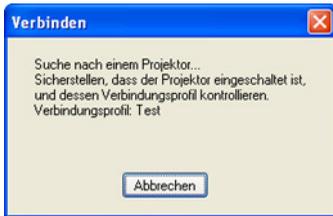

10 Drücken Sie die [□]-Taste an der Fernbedienung des YP-100.

- Das Verbindungsprofil-Menü erscheint im Projektionsbereich des Datenprojektors.



11 Verwenden Sie die [▼]-Taste, um den Cursor-Balken auf „Manuelle Verbindung 1“ zu bringen und drücken Sie dann die [ENTER]-Taste.

- Das unten gezeigte Dialogfenster erscheint.



12 Drücken Sie die [▲]-Taste, um den Cursor-Balken auf „Ja“ zu bringen und drücken Sie dann die [ENTER]-Taste.


- Die unten gezeigte Meldung erscheint im Projektionsbereich des Datenprojektors.



Vergewissern Sie sich, dass „Manuelle Verbindung 1 (Test)“ gezeigt ist.

13 Prüfen Sie den Computer-Bildschirm auf erscheinende Meldungen.

- Wenn der Computer das YP-100 findet, wechselt die Anzeige zum Dialogfenster zum Auswählen des angeschlossenen Geräts, wie unten gezeigt.

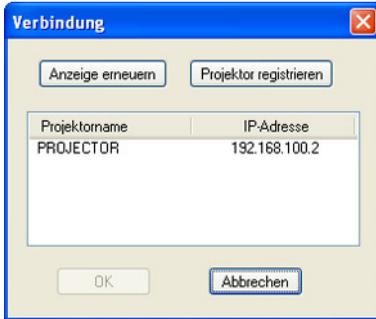

Wenn sich andere YP-100-Geräte (oder XJ-S35 Datenprojektoren) mit Drahtlos-Adaptern in der Nähe befinden, erscheinen alle gefundenen Geräte in der Liste.

14 Bringen Sie den Cursor-Balken zu dem YP-100-Geräte, mit dem Sie die Verbindung aufbauen wollen, und klicken Sie auf die [OK]-Schaltfläche.

- Die Verbindung zwischen Computer und YP-100 wird aufgebaut, und das oben gezeigte Dialogfenster verschwindet. Vergewissern Sie sich, dass „Manuelle Verbindung 1 (Test)“ als „Verbindungsprofil“ für das angeschlossene Gerät im Drahtlos-Verbindung-Fenster gezeigt ist.



Projektionsbereich-Positions-Schaltflächen
(in Schritt 18 verwendet)

15 Im Drahtlos-Verbindung-Fenster, wählen Sie „Optionen“ im „Extras“-Menü.

- Ein Dialogfenster für das Konfigurieren der Optionseinstellungen erscheint.




16 Geben Sie den Benutzernamen in das „Anwendername“-Feld ein (dieser Name erscheint im Projektionsbereich, wenn der Bildschirminhalt dieses Computers projiziert wird).

- Der Benutzername kann bis zu 10 Zeichen lang sein.

17 Klicken Sie auf die [OK]-Schaltfläche.


18 Im Drahtlos-Verbindung-Fenster, klicken Sie auf eine der Projektionsbereich-Positions-Schaltflächen und klicken Sie dann auf die -Schaltfläche.

- Der Inhalt des Computer-Bildschirms wird vom Datenprojektor projiziert, so dass er den ganzen Projektionsbereich füllt. Der Benutzername erscheint in der oberen linken Ecke des Projektionsbereichs.

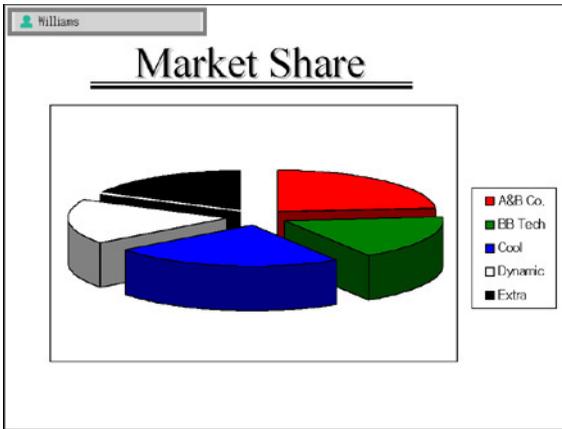

19 Drücken Sie die [○]-Taste an der Fernbedienung des YP-100.

- Ein Benutzer-Menü wie unten gezeigt erscheint. Wenn mehrere Computer mit dem YP-100 verbunden sind, können Sie mit diesem Menü den Computer wählen, dessen Bildschirminhalt im Projektionsbereich als Vollbild dargestellt werden soll. Die Position des Bildschirminhalts jedes Computers auf dem Menü hängt von der mit den Projektionsbereich-Positions-Schaltflächen vorgenommenen Einstellung ab.

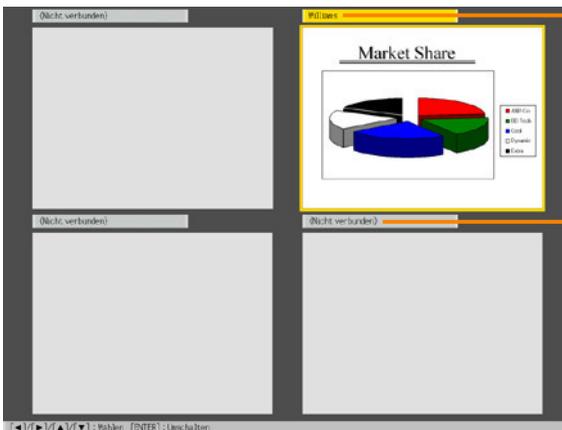

Benutzernamen

„Nicht verbunden“ erscheint anstelle des Benutzernamens für alle Positionen, denen kein Computer für die Projektionsbereich-Schaltflächen zugewiesen ist.

④ Verwendung des manuellen Verbindungsprofils, um drahtlose Verbindung zwischen den restlichen Computern und dem YP-100 herzustellen




Hinweis

Führen Sie die folgenden Schritte durch, nachdem Sie die Schritt in „②Erstellen von Verbindungsprofilen für die Computer“ (Seite 55) und „③Verwendung des manuellen Verbindungsprofils, um die drahtlose Verbindung zwischen dem ersten Computer und dem YP-100 herzustellen“ (Seite 57) durchgeführt haben.

1 Im Verbindungsprofil-Dialogfenster für die anderen Computer, klicken Sie jeweils auf den nach unten zeigenden Pfeil für „Profile Name“ und wählen Sie „Test“ aus der Liste.

2 Klicken Sie auf die [Schließen]-Schaltfläche.

- Das unten gezeigte Dialogfenster erscheint.

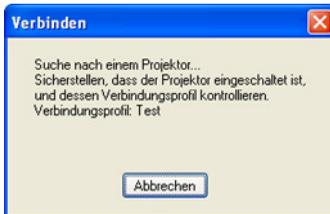

- Wenn der Computer das YP-100 findet, wechselt die Anzeige zu einem Dialogfenster zum Wählen des angeschlossenen Geräts, wie unten gezeigt.



3 Bringen Sie den Cursor-Balken zu dem YP-100-Gerät, mit dem Sie die Verbindung aufbauen wollen, und klicken Sie auf die [OK]-Schaltfläche.

- Die Verbindung zwischen Computer und YP-100 wird aufgebaut, und das oben gezeigte Dialogfenster verschwindet. Vergewissern Sie sich, dass „Manuelle Verbindung 1 (Test)“ als „Verbindungsprofil“ für das angeschlossene Gerät im Drahtlos-Verbindungs-Fenster gezeigt ist.

Fortgeschrittene Einstellungen zur Drahtlos-Netzwerk-Verbindung

Dieser Abschnitt erklärt, wie Sie verschiedene fortgeschrittene Parameter für die Drahtlos-Netzwerk-Verbindung zwischen YP-100 und Computer einstellen können.

- Alle Schritte in diesem Abschnitt setzen voraus, dass Sie bereits die Einstellungen unter „Grundlegende Informationen zur Drahtlos-Netzwerk-Verbindung“ (Seite 51) durchgeführt haben.
- Einzelheiten zu den Funktionen des Datenprojektors finden Sie im Abschnitt „Verwendung des Drahtlos-Netzwerks für die Projektion“ (Seite 90).

Web-Setup

Verschiedene fortgeschrittene Einstellungen zum manuellen Setup des YP-100 können mit Hilfe einer Webseite mit dem Titel „Web Setup“ vorgenommen werden. Um zu dieser Seite zu gelangen, müssen Sie einen Web-Browser auf dem Computer verwenden, der über Drahtlos-Netzwerk mit dem YP-100 verbunden ist.

Aufrufen der Web-Setup-Seite und Einloggen

1 Stellen Sie mit einem Kurzverbindungsprofil eine Drahtlos-Netzwerkverbindung zwischen einem Computer und dem YP-100 her.

- Nähere Informationen finden Sie unter „Herstellen einer Drahtlos-Netzwerk-Verbindung mit einem Computer (Kurzverbindung)“ (Seite 52).
- Falls bereits eine Kurzverbindung zwischen dem ersten Computer und dem YP-100 hergestellt ist, gehen Sie bitte weiter zu Schritt 2.

2 Klicken Sie im Drahtlos-Verbindung-Fenster des Computers, auf die


-Schaltfläche.

- Der Standardinternetbrowser des Computers startet und zeigt eine Startseite wie unten dargestellt an.
- Die Web-Setup-Seite erscheint möglicherweise nicht, wenn der Browser bereits läuft. In diesem Falle bitte den Browser schließen und noch einmal auf die -Schaltfläche klicken.



3 Geben Sie das Passwort ein und klicken Sie auf die [OK]-Schaltfläche.

- Das Vorgabe-Passwort ist „casio“.
- Die erste Seite für das Web-Setup wie unten dargestellt erscheint.

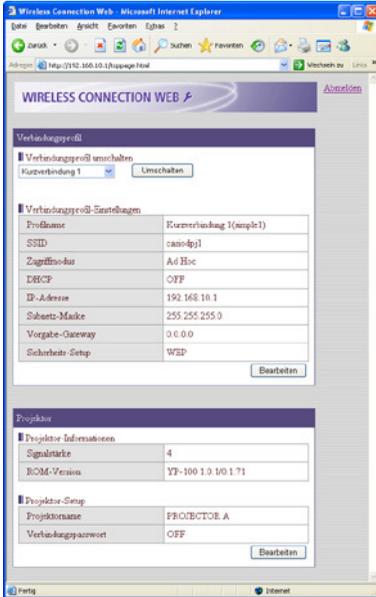

Hinweis

- Aus Sicherheitsgründen sollten Sie das Passwort so bald wie möglich zu einem von Ihnen festgelegten Passwort abändern. Einzelheiten finden Sie im Abschnitt „Ändern des Login-Passworts für Web-Setup“ (Seite 65).
- Sie können die Web-Setup-Seite auch durch Wählen von „Optionen“ im „Extras“-Fenster des Drahtlos-Verbindung-Fensters aufrufen. Wenn das Option-Dialogfenster erscheint, klicken Sie auf die [Web-Setup]-Schaltfläche.

Ausloggen von der Web-Setup-Seite

Klicken Sie auf „Abmelden“ in der rechten oberen Ecke der Seite.



Hinweis

Wenn für zirka fünf Minuten keine Funktion auf der Web-Setup-Seite ausgeführt wird, werden Sie automatisch ausgeloggt.

Ändern des Login-Passworts für Web-Setup

1 Auf der ersten Seite für das Web-Setup, klicken Sie auf die [Passwort ändern]-Schaltfläche

- Die Seite für das Ändern des Passworts erscheint.

2 Geben Sie das gegenwärtige Passwort in das Feld „Aktuelles Passwort“ ein („casio“ wenn Sie das Vorgabe-Passwort noch nicht geändert haben), und geben Sie dann das neue Passwort in das Feld „Neues Passwort“ ein.

- Das Passwort muss mindestens 4 Zeichen und maximal 16 Zeichen lang sein.

3 Geben Sie das neue Passwort nochmals in das obere Feld „Neues Passwort“ ein.

4 Klicken Sie auf die [Ändern]-Schaltfläche.

- Wenn alle Informationen korrekt eingegeben wurden, wird das Passwort geändert und die erste Seite für das Web-Setup erscheint wieder.

Web-Setup Aktivieren und Deaktivieren

Dieser Abschnitt erklärt, wie Sie das Darstellen der Web-Setup-Seite unterbinden können, so dass die Seite nicht erscheint, wenn Sie YP-100-Operationen durchführen. Dies ist zum Beispiel nützlich, um ungewollte Änderungen zu vermeiden, wenn mehrere Computer mit dem YP-100 verbunden sind.

Vorgang zum Web-Setup Aktivieren und Deaktivieren

1 Während Drahtlos im Projektionsbereich gezeigt ist, drücken Sie die [MENU]-Taste an der Fernbedienung des YP-100.

- Das Drahtlos-Setup-Menü erscheint.



2 Verwenden Sie die [▼]-Taste, um den Cursor-Balken auf „Web-Setup“ zu bringen und drücken Sie die [ENTER]-Taste.

3 Verwenden Sie die [▶]- und [◀]-Tasten, um „Aktivieren“ oder „Deaktivieren“ zu wählen.

- Wenn „Deaktivieren“ gewählt ist, kann die Web-Setup-Seite von keinem Computer geöffnet werden.

4 Um das Drahtlos-Setup-Menü zu verlassen, drücken Sie die [ESC]-Taste.


Wählen des Verbindungsprofils für den YP-100

Das YP-100 verwendet eines von sechs Verbindungsprofilen, um über das drahtlose Netzwerk mit einem Computer Verbindung aufzunehmen. Mit den folgenden Schritten können Sie das benötigte Verbindungsprofil wählen.

Prüfen des aktuell für den YP-100 gewählten Verbindungsprofils

1 Während Drahtlos im Projektionsbereich gezeigt ist, drücken Sie die [FUNC]-Taste an der Fernbedienung des YP-100.

- Das Drahtlos-Funktions-Menü erscheint.

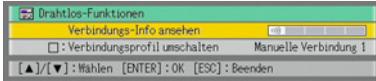

- Der Inhalt des Drahtlos-Funktions-Menüs hängt vom gegenwärtigen Betriebszustand des YP-100 ab. Das obige Beispiel zeigt das Menü, wenn die [FUNC]-Taste gedrückt wird, während „Warte auf Verbindung ...“ im Projektionsbereich gezeigt wird.

2 Vergewissern Sie sich, dass „Verbindungs-Info ansehen“ gewählt ist und drücken Sie dann die [ENTER]-Taste.

- Das Verbindungs-Information-Fenster erscheint und zeigt das aktuelle Profil und dessen Einstellungen an.



(Kurzverbindung)



(Manuelle Verbindung)

3 Schließen Sie das Verbindungs-Information-Fenster und drücken Sie die [ESC]-Taste an der Fernbedienung des YP-100.



Hinweis

Sie können Information über das aktuelle Verbindungsprofil auch von der ersten Web-Setup-Seite darstellen. Einzelheiten finden Sie im Abschnitt „Aufrufen der Web-Setup-Seite und Einloggen“ (Seite 64).

Umschalten des Verbindungsprofils für das YP-100

1 Drücken Sie die [□]-Taste an der Fernbedienung des YP-100.

- Das Verbindungsprofil-Menü erscheint im Projektionsbereich des YP-100.



Das aktuell gewählte Verbindungsprofil ist hervorgehoben

2 Verwenden Sie die [▼]- und [▲]-Tasten, um das gewünschte Verbindungsprofil zu wählen und drücken Sie dann die [ENTER]-Taste.

- Das unten gezeigte Dialogfenster erscheint.



3 Drücken Sie die [▲]-Taste, um den Cursor-Balken auf „Ja“ zu bringen und drücken Sie dann die [ENTER]-Taste.

- Der YP-100 wird auf das in Schritt 2 gewählte Verbindungsprofil geschaltet, und die Meldung „Warte auf Verbindung ...“ erscheint.



Dies ist die Anzeige des Verbindungsprofils nach dem Umschalten.


Modifizieren des YP-100-Verbindungsprofils von einem Computer mit Hilfe von Web-Setup



Wichtig!

Wenn Sie die folgenden Schritte durchführen, wird die gegenwärtige Drahtlos-Netzwerk-Verbindung zwischen YP-100 und Computer unterbrochen. Um die Verbindung wiederherzustellen, müssen Sie die Drahtlos-Netzwerk-Einstellungen des Computers entsprechend abändern, so dass diese wieder mit dem neuen YP-100-Verbindungsprofil übereinstimmen.

- 1 Führen Sie die Schritte im Abschnitt „Aufrufen der Web-Setup-Seite und Einloggen“ (Seite 64) durch, um die erste Web-Setup-Seite darzustellen.**
- 2 Klicken Sie auf den nach unten zeigenden Pfeil für „Verbindungsprofil“ und wählen Sie das gewünschte Verbindungsprofil aus der Liste.**

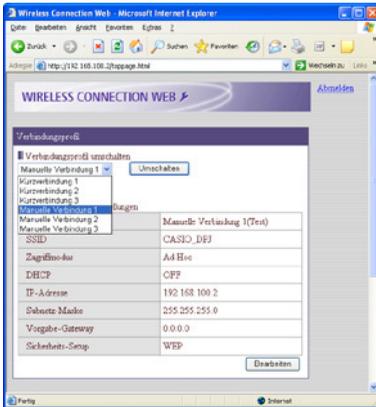

- 3 Klicken Sie auf die [Umschalten]-Schaltfläche.**

- Die folgende Meldung erscheint auf der Web-Setup-Seite.

Das Verbindungsprofil wurde geändert.
Bitte die Einstellungen am Computer ebenfalls umschalten und neu verbinden.

- 4 Klicken Sie auf die [OK]-Schaltfläche.**

- Der YP-100 wird auf das in Schritt 2 gewählte Verbindungsprofil umgeschaltet, und die gegenwärtige Verbindung zwischen YP-100 und Computer wird unterbrochen.
- Die Meldung „Warte auf Verbindung ...“ erscheint im Projektionsbereich, zusammen mit dem Verbindungsprofil, das im obigen Schritt 2 unter „Verbindungsprofil“ gewählt wurde.


Zuweisung eines Namens für ein YP-100-Gerät

Web-Setup kann zum Zuweisen eines Namens für jedes YP-100-Gerät verwendet werden, was bei Verwendung von mehreren YP-100-Geräten nützlich ist. Der Projektorname wird an den folgenden Stellen angezeigt.

- Im „Projektorname“-Feld der „Warte auf Verbindung ...“ Meldung von Drahtlos
- Im „Projektorname“-Feld des Verbindungsdatenfensters von Drahtlos (Seite 67)
- Im „Projektorname“-Feld des Verbindungsfensters von Drahtlos (Seite 53)
- Im „Projektorname“-Feld des Verbindungs-Dialogfensters (Seite 58)

Zuweisen eines Namens für ein YP-100-Gerät

- 1** Führen Sie die Schritte im Abschnitt „Aufrufen der Web-Setup-Seite und Einloggen“ (Seite 64) durch, um die erste Web-Setup-Seite darzustellen.
- 2** Im „Projektor-Setup“-Bereich, klicken Sie auf die [Bearbeiten]-Schaltfläche.
 - Die Projektor-Setup-Seite erscheint.

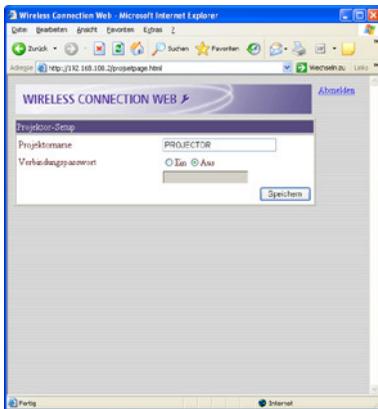

- 3** Geben Sie einen Namen von bis zu 12 Zeichen in das „Projektorname“-Feld ein.
- 4** Klicken Sie auf die [Speichern]-Schaltfläche.



Hinweis

Auf der Projektor-Setup-Seite können Sie auch ein Verbindungspasswort festlegen (siehe unten).

Konfigurieren eines Verbindungspassworts

Ein Verbindungspasswort schützt das YP-100 vor unautorisiertem Zugriff, wenn mehrere Computer über eine Drahtlos-Netzwerk-Verbindung unter Verwendung eines manuellen Verbindungsprofils zusammengeschlossen sind. Sie können festlegen, ob Eingabe des Verbindungspassworts erforderlich ist (Verbindungspasswort ein/aus), um eine drahtlose Netzwerkverbindung von einem Computer zum YP-100 herzustellen. Das Passwort kann nach Bedarf gespeichert und modifiziert werden.

Das Ein- und Ausschalten des Passwortschutzes ist sowohl mit Web-Setup als auch mit dem Drahtlos-Setup-Menü möglich. Registrieren und Modifizieren des Verbindungspassworts kann mit Web-Setup durchgeführt werden.

Modifizieren eines bestehenden Verbindungspassworts

- 1** Führen Sie die Schritte im Abschnitt „Aufrufen der Web-Setup-Seite und Einloggen“ (Seite 64) durch, um die erste Web-Setup-Seite darzustellen.
- 2** Im „Projektor-Setup“-Bereich, klicken Sie auf die [Bearbeiten]-Schaltfläche.
 - Die Projektor-Setup-Seite erscheint.
- 3** Geben Sie ein Passwort von bis zu 16 Zeichen in das „Verbindungspasswort“-Feld ein.
- 4** Wählen Sie „Ein“, wenn Eingabe des Verbindungspassworts erforderlich sein soll, um eine drahtlose Netzwerkverbindung von einem Computer zum YP-100 herzustellen. Wählen Sie „Aus“, wenn Eingabe des Verbindungspassworts nicht erforderlich sein soll.
- 5** Wenn die Einstellungen wie gewünscht sind, klicken Sie auf die [Speichern]-Schaltfläche.

Ein- und Ausschalten der Verbindungspasswort-Eingabe am YP-100

- 1** Während Drahtlos im Projektionsbereich gezeigt ist, drücken Sie die [MENU]-Taste an der Fernbedienung des YP-100.
 - Das Drahtlos-Setup-Menü erscheint, mit „Verbindungspasswort“ hervorgehoben.



- 2** Verwenden Sie die [▶]- und [◀]-Tasten, um „Ein“ oder „Aus“ zu wählen.
 - Wenn „Ein“ gewählt ist, wird jedesmal Eingabe des Verbindungspassworts benötigt, wenn ein Computer mit dem YP-100 eine Verbindung aufbauen will.
- 3** Um das Drahtlos-Setup-Menü zu verlassen, drücken Sie die [ESC]-Taste.

Verbindungsaufbau mit YP-100 von einem Computer über Drahtlos-Netzwerk wenn Verbindungspasswort erforderlich ist

- 1 Führen Sie die zur Verbindung mit dem YP-100 nötigen Schritte auf dem Computer durch.**
 - Verwenden Sie die Schritte, die im Abschnitt „Herstellen einer Drahtlos-Netzwerk-Verbindung mit mehreren Computern (manuelle Verbindung)“ (Seite 54) beschrieben sind.
- 2 Im Drahtlos-Verbindung-Fenster, klicken Sie auf die -Schaltfläche.**
 - Das Dialogfenster für Eingabe des Verbindungspassworts erscheint.
- 3 Geben Sie das voreingestellte Verbindungspasswort für das YP-100 ein und klicken Sie auf die [OK]-Schaltfläche.**
 - Wenn das eingegebene Passwort korrekt ist, wird die Drahtlos-Verbindung zwischen YP-100 und Computer hergestellt und der Bildschirminhalt des Computers wird zum YP-100 übertragen.
 - Das von Ihnen eingegebene Verbindungspasswort wird gelöscht, wenn es nicht mit dem Passwort übereinstimmt, das dem YP-100 zugewiesen ist. Geben Sie das korrekte Passwort ein.
 - Wenn ein falsches Passwort dreimal hintereinander eingegeben wird, erscheint das Eingabe-Dialogfenster nicht mehr, wenn Sie auf [OK] in der Fehlermeldung klicken. Um das Eingabe-Dialogfenster wieder darzustellen, klicken Sie auf die -Schaltfläche.

Modifizieren der Einstellungen für manuelle Verbindung des YP-100

In den folgenden Fällen kann es nötig sein, die Einstellungen für manuelle Verbindung des YP-100 zu modifizieren.

- Wenn Sie die Einstellungen kompatibel mit der Konfiguration eines Drahtlos-Netzwerk-Zugangspunkts machen wollen
- Wenn Sie die Sicherheit durch Abändern von den Vorgabeeinstellungen erhöhen wollen
- Wenn Sie eine Drahtlos-Netzwerk-Verbindung mit einer statischen IP-Adresse herstellen wollen
- Wenn Sie einen Drahtlos-Adapter von einem anderen Hersteller oder einen im Computer integrierten Drahtlos-Adapter verwenden wollen

Sie können die Einstellungen mit Hilfe von Web-Setup modifizieren.

Vorgang zum Modifizieren der Einstellungen für manuelle Verbindung des YP-100



Wichtig!

Wenn Sie die folgenden Schritte zum Modifizieren des zwischen YP-100 und Computer verwendeten Verbindungsprofils durchführen, wird die gegenwärtige Drahtlos-Netzwerk-Verbindung zwischen YP-100 und Computer unterbrochen. Um die Verbindung wiederherzustellen, müssen Sie die Drahtlos-Netzwerk-Einstellungen des Computers entsprechend abändern, so dass diese mit dem neuen Verbindungsprofil des YP-100 übereinstimmen.

- 1 Führen Sie die Schritte im Abschnitt „Aufrufen der Web-Setup-Seite und Einloggen“ (Seite 64) durch, um die erste Web-Setup-Seite darzustellen.**
- 2 Im Feld „Verbindungsprofil-Einstellungen“, klicken Sie auf die [Bearbeiten]-Schaltfläche.**
 - Ein Dialogfenster für das Konfigurieren des Verbindungsprofils erscheint.
- 3 Klicken Sie auf eine Registerkarte (Manuelle Verbindung 1, 2, 3), um das Verbindungsprofil aufzurufen, dessen Einstellungen Sie modifizieren wollen.**
- 4 Konfigurieren Sie die Einstellungen in der geöffneten Registerkarte.**
 - Einzelheiten zu den Einstellungen finden Sie im Abschnitt „Referenzinformationen für manuelle Verbindung“ (Seite 79).
- 5 Wenn die Einstellungen wie gewünscht sind, klicken Sie auf die [Speichern]-Schaltfläche.**
 - Die Meldung „Einstellungen gespeichert.“ sollte erscheinen.
 - Wenn ein Problem mit den Einstellungen vorliegt, erscheint die Meldung „Die Eingaben sind unvollständig.“. In einem solchen Fall, klicken Sie auf [Zurück] in der linken unteren Ecke der Seiten, um zur Verbindungsprofil-Setup-Seite zurückzukehren, und korrigieren Sie die Einstellungen nach Bedarf. Ziehen Sie dabei den Abschnitt „Referenzinformationen für manuelle Verbindung“ (Seite 79) zurate.



Hinweis

Um ein modifiziertes Verbindungsprofil zu verwenden, müssen Sie auf dieses Profil umschalten (falls Sie nicht das gegenwärtig verwendete Verbindungsprofil modifizieren). Einzelheiten finden Sie im Abschnitt „Umschalten des Verbindungsprofils für das YP-100“ (Seite 68).

Erstellen eines Computer-Verbindungsprofils

Nachdem Sie die Einstellungen für manuelle Verbindung des YP-100 modifiziert haben, müssen Sie auch die bestehenden Drahtlos-Netzwerk-Einstellungen (Verbindungsprofil) am Computer modifizieren, oder Sie müssen ein neues Verbindungsprofil erstellen. Dieser Abschnitt erklärt die Verwendung von „Drahtlos-Verbindung“ für das Erstellen eines neuen Profils oder das Modifizieren eines bestehenden Profils auf einem Computer mit einem CASIO Drahtlos-Adapter YW-2.



Wichtig!

Wenn ein anderer Adapter oder die integrierte Drahtlos-Netzwerk-Funktion des Computers verwendet wird, müssen die Einstellungen gemäß der Benutzerdokumentation des jeweiligen Adapters vorgenommen werden.

Erstellen eines neuen Verbindungsprofils



Hinweis

Dieser Abschnitt zeigt, wie Sie ein neues Verbindungsprofil am Computer erstellen können, das mit den Einstellungen im Verbindungsprofil „Manuelle Verbindung 3“ des YP-100 übereinstimmt. In diesem Beispiel ist der Name des YP-100 (Seite 70) „Projector A“.

1


Führen Sie die Schritte unter „Vorgang zum Modifizieren der Einstellungen für manuelle Verbindung des YP-100“ (Seite 73) durch, um die Einstellungen des Profils „Manuelle Verbindung 3“ des YP-100 wie unten gezeigt zu konfigurieren.

Dialogfenster-Punkt	Einstellung
Profilname	RaumB
SSID	RAUM_B
Zugriffmodus	Zugangspunkt
Sicherheits-Setup	WPA-PSK
WPA/WPA2-Codierung	TKIP
WEP Key/WPA/WPA2 Passphrase	1234567890abc
DHCP	Aus
IP-Adresse	192.168.10.1
Subnetz-Maske	255.255.255.0
Vorgabe-Gateway	(Zum Abstimmen der Einstellungen für den Drahtlos-Netzwerk-Zugangspunkt.)
Kanal	Automatisch

- Die obigen Einstellungen sind lediglich Beispiele. Beim Herstellen einer Drahtlos-Verbindung mit Hilfe des Zugriffmodus müssen die Einstellungen an den tatsächlichen Zugangspunkt angepasst werden. Beim Konfigurieren der IP-Adresse des YP-100 (und des über die Drahtlos-Verbindung mit dem YP-100 verbundenen Computers) ist sicherzustellen, dass sich die IP-Adresse des Zugangspunkts von allen anderen IP-Adressen im selben Netzwerk unterscheidet.
- Der für die Verbindung verwendete Drahtlos-Netzwerk-Zugangspunkt wird ebenfalls mit den obigen Einstellungen konfiguriert.
- Einzelheiten zu den Einstellungen im Dialogfenster finden Sie im Abschnitt „Referenzinformationen für manuelle Verbindung“ (Seite 79).

2 Führen Sie die im Abschnitt „Umschalten des Verbindungsprofils für das YP-100“ (Seite 68) beschriebenen Schritte durch, um das Verbindungsprofil des YP-100 auf „Manuelle Verbindung 3“ umzuschalten.

- Hierdurch erscheint die Anzeige „Warte auf Verbindung ...“ im Projektionsbereich.
Vergewissern Sie sich, dass „Manuelle Verbindung 3“ für das Verbindungsprofil angezeigt ist.

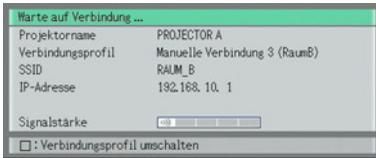

3 Im Drahtlos-Verbindung-Fenster, wählen Sie „Verbindungsprofil umschalten“ im „Verbindung“-Menü.

- Das Dialogfenster für Verbindungsprofil-Wahl erscheint.

4 Klicken Sie die [Neu]-Schaltfläche.

- Ein Dialogfenster für das Konfigurieren eines neuen manuellen Verbindungsprofils erscheint.



5 Gleichen Sie die Einstellungen in diesem Dialogfenster den in Schritt 1 für manuelle Verbindung 3 gemachten Einstellungen an.

- Stellen Sie sicher, dass sich die IP-Adresse von der in Schritt 1 eingestellten IP-Adresse, von der IP-Adresse des Zugangspunkts und von allen anderen IP-Adressen im selben Netzwerk unterscheidet.
- Einzelheiten zu den Einstellungen im Dialogfenster finden Sie im Abschnitt „Referenzinformationen für manuelle Verbindung“ (Seite 79).


6 Wenn alle Einstellungen konfiguriert sind, klicken Sie auf die [Registrieren]-Schaltfläche.

7 Klicken Sie im erscheinenden Bestätigungsdialogfenster auf [OK].


- Die Einstellungen werden als ein neues Verbindungsprofil gespeichert, und das Dialogfenster zum Wählen des Verbindungsprofils von Schritt 1 erscheint wieder.

8 Klicken Sie auf die [Schließen]-Schaltfläche.

- Das Dialogfenster zum Wählen des Verbindungsprofils wird geschlossen und das folgende Dialogfenster erscheint.

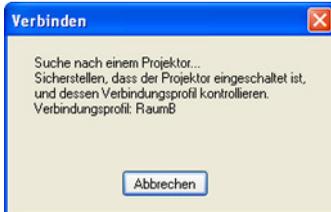

- Wenn der Computer das YP-100 findet, wechselt die Anzeige auf ein Dialogfenster für die Wahl der angeschlossenen Geräts, wie unten gezeigt.

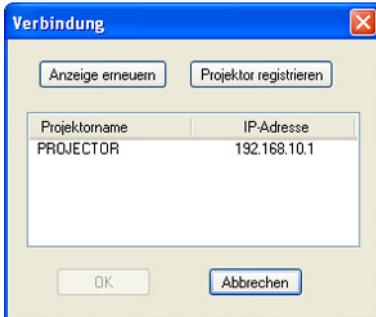

9 Markieren Sie „Projektor A“ als Projektornamen und klicken Sie dann auf [OK].


- Eine drahtlos Netzwerkverbindung zwischen dem Computer und dem YP-100 wird hergestellt.
- Das Dialogfenster für die Wahl der angeschlossenen Geräts wird geschlossen und das Drahtlos-Verbindung-Fenster erscheint auf dem Computer-Bildschirm.

10 Im Drahtlos-Verbindung-Fenster, klicken Sie auf eine der Projektionsbereich-Positions-Schaltflächen und klicken Sie dann auf die -Schaltfläche.

- Der Inhalt des Computer-Bildschirms wird vom Datenprojektor projiziert, so dass er den ganzen Projektionsbereich füllt.
- Einzelheiten zu den Funktionen im Drahtlos-Verbindung-Fenster und der Benutzung der Fernbedienung des YP-100 finden Sie im Abschnitt „Verwendung des Drahtlos-Netzwerks für die Projektion“ (Seite 90).

Modifizieren eines bestehenden Computer-Verbindungsprofils

- 1 Rufen Sie das Drahtlos-Verbindung-Fenster auf, indem Sie auf das Icon  auf der Benutzeroberfläche des Computers doppelklicken oder vom Windows Start-Menü aus folgendes wählen: [Alle Programme] – [CASIO] – [Drahtlos-Verbindung].**
 - Dieser Schritt ist nicht notwendig, wenn das Drahtlos-Verbindung-Fenster bereits gezeigt ist.
- 2 Im Drahtlos-Verbindung-Fenster, wählen Sie „Verbindungsprofil umschalten“ im „Verbindung“-Menü.**
 - Das Dialogfenster für Verbindungsprofil-Wahl erscheint.
- 3 Klicken Sie auf den nach unten zeigenden Pfeil für „Profilname“ und wählen Sie das gewünschte Verbindungsprofil aus der Liste.**
- 4 Klicken Sie auf die [Setup ändern]-Schaltfläche.**
 - Ein Dialogfenster für das Konfigurieren eines neuen manuellen Verbindungsprofils erscheint.
- 5 Modifizieren Sie die Einstellungen in diesem Dialogfenster wie erforderlich.**
 - Einzelheiten zu den Einstellungen im Dialogfenster finden Sie im Abschnitt „Referenzinformationen für manuelle Verbindung“ (Seite 79).
- 6 Wenn alle Einstellungen konfiguriert sind, klicken Sie auf die [Registrieren]-Schaltfläche.**
 - Dadurch erscheint das unten gezeigte Dialogfenster.

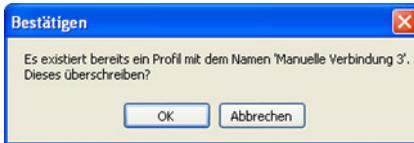

- 7 Klicken Sie auf die [OK]-Schaltfläche.**
 - Die in Schritt 5 vorgenommenen Einstellungen werden gespeichert, und das Dialogfenster zum Wählen des Verbindungsprofils erscheint wieder.

Löschen eines Computer-Verbindungsprofils

Die in diesem Abschnitt beschriebenen Schritte können zum Löschen eines nicht mehr benötigten Verbindungsprofils verwendet werden, das mit Drahtlos-Verbindung erstellt worden ist. Die Vorgabe-Verbindungsprofile (Manuelle Verbindung 1, 2, 3) können ebenfalls mit Drahtlos-Verbindung gelöscht werden.

Löschen des Computer-Verbindungsprofils

- 1 Rufen Sie das Drahtlos-Verbindung-Fenster auf, indem Sie auf das Icon  auf der Benutzeroberfläche des Computers doppelklicken oder vom Windows Start-Menü aus folgendes wählen: [Alle Programme] – [CASIO] – [Drahtlos-Verbindung].**
 - Dieser Schritt ist nicht notwendig, wenn das Drahtlos-Verbindung-Fenster bereits gezeigt ist.
- 2 Im Drahtlos-Verbindung-Fenster, wählen Sie „Verbindungsprofil umschalten“ im „Verbindung“-Menü.**
 - Das Dialogfenster für Verbindungsprofil-Wahl erscheint.

- 3 Klicken Sie auf den nach unten zeigenden Pfeil für „Profile Name“ und wählen Sie das zu löschende Verbindungsprofil aus der Liste.**
- 4 Klicken Sie auf die [Löschen]-Schaltfläche.**
- 5 Klicken Sie auf die [Schließen]-Schaltfläche.**
 - Das Drahtlos-Verbindung-Fenster erscheint wieder.

Zuweisung eines Benutzernamens für den Computer für die Projektion

Benutzernamen erleichtern die Identifikation eines Computers wenn mehrere Computer mit dem YP-100 verbunden sind. Der Benutzername erscheint im Projektionsbereich, wenn der Bildschirminhalt des Computers projiziert wird. Verwenden Sie Drahtlos-Verbindung, um jedem Computer einen Namen zuzuweisen.

Zuweisung des Benutzernamens

- 1 Im Drahtlos-Verbindung-Fenster, wählen Sie „Optionen“ im „Extras“-Menü.**
 - Ein Dialogfenster für das Konfigurieren der Optionseinstellungen erscheint.
- 2 Geben Sie den Benutzernamen in das „User Name“-Feld ein.**
 - Der Benutzername kann bis zu 10 Zeichen lang sein.
- 3 Klicken Sie auf die [OK]-Schaltfläche.**
 - Der Benutzername wird gespeichert.

Festlegen der Qualität der vom Computer gesendeten Bilder

Legen Sie nach einem der nachstehenden Vorgehen die Qualität der vom Computer gesendeten Bilder fest. Die Einstellung „High-quality“ (Hohe Qualität) liefert eine bessere Bildqualität, während „Normal-quality“ (Normale Qualität) einen schnelleren Sendevorgang ermöglicht.

Zum Festlegen der Bildqualität

- 1 Wählen Sie im Drahtlos-Verbindung-Fenster „Optionen“ aus dem Menü „Extras“.**
 - Dies zeigt das Dialogfenster [Optionen] an.
- 2 Wählen Sie unter [Qualität] die gewünschte Qualitätseinstellung.**
- 3 Klicken Sie auf [OK], wenn die gewünschte Einstellung gewählt ist.**
 - Damit wird die Einstellung wirksam.

Referenzinformationen für manuelle Verbindung

Dieser Abschnitt enthält eine detaillierte Erklärung aller Einstellungen für die manuelle Verbindung.

- Einzelheiten zum Ändern der Einstellungen des YP-100 für manuelle Verbindung finden Sie im Abschnitt „Vorgang zum Modifizieren der Einstellungen für manuelle Verbindung des YP-100“ (Seite 73).
- Einzelheiten zum Erstellen eines Computer-Verbindungsprofils für die Drahtlos-Netzwerk-Verbindung mit dem YP-100 finden Sie im Abschnitt „Erstellen eines neuen Verbindungsprofils“ (Seite 74). Einzelheiten zum Modifizieren eines bestehenden Computer-Verbindungsprofils finden Sie im Abschnitt „Modifizieren eines bestehenden Computer-Verbindungsprofils“ (Seite 77).



Einstellungen für manuelle Verbindung am YP-100
Seite für Verbindungsprofil-Einstellungen



Einstellungen für manuelle Verbindung am Computer
Drahtlos-Verbindung-Dialogfenster für manuelle Verbindungseinstellungen



Hinweis

Die jeweilige Vorgabeeinstellung ist mit einem Sternchen gekennzeichnet (*).

Name der Einstellung	Beschreibung
Profilname	Ein Name zur Identifizierung der manuellen Verbindung. Der Name kann bis zu 10 Zeichen lang sein.
SSID	ID-Name des Drahtlos-Netzwerks. Wird normalerweise als SSID, ESS-ID oder Netzwerkname bezeichnet. Der Name kann bis zu 32 Zeichen lang sein.
Zugriffmodus	<p>Legt fest, ob die Drahtlos-Netzwerkverbindung über einen Zugangspunkt oder direkt zwischen YP-100 und Computer erfolgt.</p> <p>Zugangspunkt: Drahtlos-Netzwerkverbindung erfolgt über einen Zugangspunkt.</p> <p>Ad Hoc*: Drahtlos-Netzwerkverbindung erfolgt direkt zwischen YP-100 und Computer.</p>
Sicherheits-Setup	<p>Legt fest, ob die Datenkommunikation über Drahtlos-Netzwerk verschlüsselt ist oder nicht. Die Art der Verschlüsselung kann ebenfalls gewählt werden. Das YP-100 unterstützt drei Arten von Verschlüsselung: WEP, WPA-PSK und WPA2-PSK.</p> <p>Aus*: Keine Verschlüsselung</p> <p>WEP: WEP-Verschlüsselung wird verwendet. Wenn diese Option gewählt ist, müssen Sie auch das WEP-Schlüsselformat und den WEP-Schlüssel festlegen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Die Abkürzung „WEP“ steht für „Wired Equivalent Privacy“, ein Protokoll, das dafür konzipiert ist, unautorisierten Zugang zu drahtloser Kommunikation zu verhindern. Dies erfolgt durch die Verschlüsselung der übertragenen Daten mit Hilfe einer spezifischen Zeichenkette, welche als „WEP key“ oder „WEP-Schlüssel“ bezeichnet wird. <p>WPA-PSK: WPA-PSK-Verschlüsselung wird verwendet. Wenn diese Option gewählt ist, müssen Sie auch eine WPA/WPA2-Codierung und eine WPA/WPA2-Passphrase festlegen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Die Abkürzung „WPA“ steht für „Wi-Fi Protected Access“ und bezeichnet eine Systemklasse für den Datenschutz. WPA ist ein dynamisches Verschlüsselungssystem, das automatisch erzeugte Schlüssel verwendet, welche periodisch geändert werden, was einen höheren Sicherheitsgrad als WEP bietet. <p>WPA2-PSK: WPA2-PSK-Verschlüsselung wird verwendet. Wenn diese Option gewählt ist, müssen Sie auch eine WPA/WPA2-Codierung und eine WPA/WPA2-Passphrase festlegen.</p> <ul style="list-style-type: none"> WPA2 ist ein neuerer WPA-Standard. <p> Hinweis WPA-PSK und WPA2-PSK kann nicht gewählt werden, wenn „Ad Hoc“ als „Zugriffmodus“ gewählt ist.</p>
WEP Key-Format	<p>Diese Einstellung muss nur konfiguriert werden, wenn „WEP“ im „Sicherheits-Setup“ gewählt ist.</p> <p>Die folgenden Einstellungen sind verfügbar für das WEP-Schlüsselformat: ASCII/64bit, ASCII/128bit, HEX/64bit, HEX/128bit*</p> <p>Einzelheiten zur Eingabe des WEP-Schlüssels je nach dem hier gewählten Format finden Sie im untenstehenden Abschnitt „WEP Key/WPA/WPA2 Passphrase“.</p>

Name der Einstellung	Beschreibung
WPA/WPA2-Codierung	<p>Diese Einstellung muss nur konfiguriert werden, wenn „WPA-PSK“ oder „WPA2-PSK“ im „Sicherheits-Setup“ gewählt ist.</p> <p>TKIP*: „TKIP“ wird als Codierungsart verwendet.</p> <p>AES: „AES“ wird als Codierungsart verwendet.</p>
WEP Key/WPA/WPA2 Passphrase	<p>Verwenden Sie dieses Eingabefeld, um den WEP-Schlüssel oder die WPA/WPA2-Passphrase einzugeben. Welche Eingabe erforderlich ist, hängt von der „Sicherheits-Setup“-Einstellung ab.</p> <p>● Wenn „WEP“ für „Sicherheits-Setup“ gewählt ist Geben Sie den WEP-Schlüssel ein. Das Eingabeformat muss mit der „WEP Key-Format“-Einstellung übereinstimmen.</p> <p>ASCII/64bit 5 oder mehr alphanumerische Ein-Byte-Zeichen (Beispiel: „MyKey“)</p> <p>ASCII/128bit 13 oder mehr alphanumerische Ein-Byte-Zeichen (Beispiel: „MyKey12345678“)</p> <p>HEX/64bit 10-stelliger hexadezimaler Wert (Beispiel: 11AA22BB33)</p> <p>HEX/128bit 26-stelliger hexadezimaler Wert (Beispiel: 00112233445566778899AABBCC)</p> <p>● Wenn „WPA-PSK“ oder „WPA2-PSK“ für „Sicherheits-Setup“ gewählt ist Geben Sie die WPA/WPA2-Passphrase (Codierungsschlüssel) ein. Geben Sie die gleiche Passphrase ein, die für den Drahtlos-Netzwerk-Zugangspunkt, mit dem Sie die Verbindung herstellen möchten, eingestellt ist. Sie sollen mindestens 8 und maximal 63 Ein-Byte-Zeichen oder einen 64-stelligen hexadezimalen Wert eingeben.</p>
DHCP	<p>Legt fest, ob die manuell für das Gerät (YP-100 oder Computer) konfigurierte IP-Adresse oder eine von einem DHCP-Server automatisch zugewiesene IP-Adresse für die Drahtlos-Netzwerk-Verbindung verwendet werden soll.</p> <p>Ein*: Die IP-Adresse wird automatisch von einem DHCP-Server zugewiesen. Die Einstellungen für „IP-Adresse“, „Subnetz-Maske“ und „Vorgabe-Gateway“ müssen nicht konfiguriert werden, wenn diese Einstellung gewählt ist.</p> <p>Aus: Die manuell festgelegte IP-Adresse wird verwendet. Die Einstellungen für „IP-Adresse“, „Subnetz-Maske“ und „Vorgabe-Gateway“ müssen konfiguriert werden, wenn diese Einstellung gewählt ist.</p>
IP-Adresse	<p>Diese Einstellung muss konfiguriert werden, wenn „Aus“ für „DHCP“ gewählt ist.</p> <p>Geben Sie die IP-Adresse ein, die dem YP-100/Computer zugewiesen werden soll. Die IP-Adresse besteht aus vier Werten im Bereich von 0 bis 255, die durch Kommas getrennt sind (wie zum Beispiel 192.168.10.3).</p>

Name der Einstellung	Beschreibung
Subnetz-Maske	Diese Einstellung muss konfiguriert werden, wenn „Aus“ für „DHCP“ gewählt ist. Geben Sie einen Wert ein, der den Subnetz-Bereich für die IP-Adresse definiert, zu dem YP-100/Computer gehört. Die Subnetz-Maske besteht aus vier Werten im Bereich von 0 bis 255, die durch Punkte getrennt sind (wie zum Beispiel 255.255.255.0).
Vorgabe-Gateway	Diese Einstellung muss konfiguriert werden, wenn „Aus“ für „DHCP“ gewählt ist. Wenn „Zugangspunkt“ für „Zugriffmodus“ gewählt ist, geben Sie den gleichen Wert ein wie für den Drahtlos-Netzwerk-Zugangspun
Kanal	<p>Diese Einstellung muss konfiguriert werden, wenn „Ad Hoc“ für „Zugriffmodus“ gewählt ist. Wenn eine große Anzahl von anderen Geräten Drahtlos-Netzwerk-Kommunikation im gleichen Frequenzbereich wie das YP-100 (2,4 GHz) durchführt, können bessere Ergebnisse erzielt werden, wenn unterschiedliche Kanäle für die Drahtlos-Netzwerke verwendet werden. Normalerweise sollte diese Einstellung auf „Automatisch“ (Vorgabewert) belassen werden.</p> <p>Automatisch*: Der Kommunikationskanal für die Drahtlos-Netzwerk-Verbindung wird automatisch zugewiesen. Wenn „Automatisch“ für das YP-100 gewählt ist, sollten Sie auch für den Computer „Automatisch“ wählen.</p> <p>1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11: Wählen Sie den Kanal, der für die Drahtlos-Netzwerk-Kommunikation verwendet werden soll. Der gleiche Kanal muss am YP-100 und am Computer gewählt werden, um eine Drahtlos-Netzwerk-Verbindung zwischen den beiden Geräten zu ermöglichen.</p>

Zurückstellen der Drahtlos-Einstellungen des YP-100 auf Vorgabewerte

Durch Ausführen von „Drahtlos-Setup initialisieren“ können sämtliche Einstellungen der Wireless-Funktion des YP-100 auf die anfänglichen Vorgaben zurückgestellt werden. Die dadurch hergestellten Vorgabeeinstellungen sind unten aufgeführt.

Dialogfenster-Punkt	Vorgabewert
Verbindungspasswort (Seite 71)	Aus (kein Passwort)
Benutzernamen anzeigen (Seite 94)	Ein
Web-Setup (Seite 66)	Aktivieren

Zurückstellen der Drahtlos-Einstellungen des YP-100 auf Vorgabewerte

1 Während Drahtlos im Projektionsbereich gezeigt ist, drücken Sie die [MENU]-Taste an der Fernbedienung des YP-100.

- Das Drahtlos-Setup-Menü erscheint.



2 Verwenden Sie die [▼]-Taste, um den Cursor-Balken auf „Drahtlos-Setup initialisieren“ zu bringen.

3 Drücken Sie die [ENTER]-Taste.

- Das unten gezeigte Dialogfenster erscheint.



4 Drücken Sie die [▲]-Taste, um den Cursor-Balken auf „Ja“ zu bringen und drücken Sie dann die [ENTER]-Taste.

- Alle Drahtlos-Einstellungen werden auf die Vorgabewerte gesetzt.

Darstellen von Hilfe-Information für Drahtlos-Verbindung

Um Hilfe-Information zu Drahtlos-Verbindung darzustellen, wählen Sie „Hilfe“ vom „Hilfe“-Menü im Drahtlos-Verbindung-Fenster.

Darstellen der Software-Version für Drahtlos-Verbindung

Um Information zur Software-Version von Drahtlos-Verbindung darzustellen, wählen Sie „Info“ vom „Hilfe“-Menü im Drahtlos-Verbindung-Fenster.

Bei Problemen mit der drahtlosen Netzwerk-Verbindung

Im Falle von Problemen mit der drahtlosen Netzwerk-Verbindung zwischen YP-100 und Computer kontrollieren Sie bitte zunächst die nachstehenden Punkte.

Kontrollieren Sie Folgendes am Computer:

- **Haben Sie „Netzwerkverbindungen“ deaktiviert, bevor Sie den Drahtlos-Adapter YW-2 an den USB-Port des Computers angeschlossen haben?**
Klicken Sie in der Windows Systemsteuerung auf „Netzwerkverbindungen“ bzw. „Netzwerk- und DFÜ-Verbindungen“ im Falle von Windows 2000. Wenn im erscheinenden Fenster „LAN-Verbindung“, „Drahtlose Netzwerkverbindung“ oder „Netzwerkbrücke“ angezeigt ist, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das betreffende Icon. Klicken Sie dann auf „Deaktivieren“.
- **Läuft außer „Wireless Connection“ (das mit dem YP-100 mitgeliefert wurde) noch ein weiteres Drahtlos-Dienstprogramm?**
Falls ja, stoppen Sie bitte das andere Dienstprogramm.

Kontrollieren Sie Folgendes am YP-100:

- **Sind Computer und YP-100 nicht auf das gleiche Verbindungsprofil eingestellt?**
Die drahtlose Netzwerkverbindung ist nicht möglich, wenn Computer und YP-100 auf unterschiedliche Verbindungsprofile geschaltet sind, wie z.B. der Computer auf „Manual Connection 1“ und das YP-100 auf „Kurzverbindung 1“. Sorgen Sie dafür, dass bei beiden das gleiche Verbindungsprofil gewählt ist.

Kontrollieren Sie auch Folgendes:

- **Sind YP-100 und Computer zu weit von einander entfernt oder durch eine Wand oder andere Hindernisse getrennt?**
Verringern Sie den Abstand zwischen YP-100 und Computer.
- **Wird in der Nähe ein Mikrowellenherd oder ein Bluetooth-Gerät verwendet?**
Wenn in der Nähe des Datenprojektors ein im 2,4-GHz-Frequenzband (gleiches Frequenzband wie beim Drahtlos-Standard IEEE802.11b des YP-100) arbeitendes Gerät verwendet wird, kann die Drahtlos-Übertragung durch Funkstörungen beeinträchtigt sein. Während der Drahtlos-Übertragung sollten daher möglichst keine Mikrowellenherde oder Bluetooth-Geräte in der Nähe des YP-100 benutzt werden.

Falls das Problem mit den vorstehenden Maßnahmen nicht ausgeräumt werden konnte, probieren Sie bitte die folgenden problemspezifischen Maßnahmen aus.

Manuelle Verbindung zwischen YP-100 und einem oder mehreren Computern nicht herstellbar

Zum Herstellen einer manuellen Verbindung müssen sämtliche für das YP-100 und den/die Computer konfigurierten Einstellungen übereinstimmen (ausgenommen IP-Adresse). Befolgen Sie bitte die nachstehenden Anleitungen, um die YP-100- und Computer-Einstellungen aufzurufen und zu kontrollieren. Falls Abweichungen vorliegen, passen Sie bitte die computerseitigen Einstellungen entsprechend an. Ausgenommen hiervon sind die IP-Adressen, die unterschiedlich sein müssen.

Kontrollieren der Einstellungen des YP-100

Drücken Sie die [FUNC]-Taste, überzeugen Sie sich, dass „Verbindungs-Info ansehen“ markiert ist, und drücken Sie dann die [ENTER]-Taste.

Kontrollieren der Computer-Einstellungen

- 1 Wählen Sie im Drahtlos-Verbindung-Fenster „Verbindungsprofil umschalten“ aus dem „Verbindung“-Menü.**
- 2 Klicken Sie im erscheinenden Verbindungsprofil-Umschaltdialogfenster auf den abwärts gerichteten Pfeil von „Profilname“ und wählen Sie das einzusehende Verbindungsprofil.**
- 3 Klicken Sie auf die Schaltfläche [Setup ändern].**
 - Dies zeigt ein Dialogfenster zum Konfigurieren eines neuen manuellen Verbindungsprofils an. Kontrollieren Sie im Dialogfenster die Einstellungen und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.



Wichtig!

Für das Herstellen einer drahtlosen Netzwerk-Verbindung zwischen dem YP-100 und mehreren Computern müssen YP-100 und Computer jeweils eine eigene, unverwechselbare IP-Adresse besitzen. Sie könnten z.B. dem YP-100 die IP-Adresse 192.168.1.100 und den Computern die IP-Adressen 192.168.1.10, 192.168.1.20, 192.168.1.30 etc. zuweisen.

Bei drahtloser Verbindung zwischen YP-100 und Computer dauert es zu lange, bis die Inhalte des Computerbildschirms projiziert werden

Es kann einige Zeit in Anspruch nehmen, bis die drahtlose Verbindung zwischen YP-100 und Computer hergestellt ist, wenn auf dem Computer noch eine andere drahtlose Netzwerk-Verbindung als die über die Drahtlos-Adapter YW-2 aktiviert ist. Führen Sie in solchen Fällen bitte die folgenden Schritte aus, um die andere Netzwerk-Verbindung zu deaktivieren.

- 1 Klicken Sie in der Windows Systemsteuerung auf „Netzwerkverbindungen“ bzw. „Netzwerk- und DFÜ-Verbindungen“ im Falle von Windows 2000.**
 - Es erscheint das Fenster „Netzwerkverbindungen“ bzw. „Netzwerk- und DFÜ-Verbindungen“.
- 2 Klicken Sie im Fenster bei allen Drahtlos-Netzwerkverbindungen, die nicht vom Drahtlos-Adapter YW-2 verwendet werden, mit der rechten Maustaste auf die betreffende Verbindung und klicken Sie dann auf „Deaktivieren“ im erscheinenden Shortcut-Menü.**
 - Die vom Drahtlos-Adapter YW-2 verwendete Verbindung ist die mit dem Adapternamen „CASIO 802.11b/g Wireless LAN USB Adapter (3887A)“. Deaktivieren Sie alle Drahtlos-Netzwerk-Verbindungen mit anderen Namen.
- 3 Falls im selben Fenster „LAN-Verbindung“ angezeigt ist, klicken Sie bitte mit der rechten Maustaste auf deren Icon. Klicken Sie dann auf „Deaktivieren“ im erscheinenden Dialogfenster.**

Drahtlose Netzwerk-Verbindung zwischen YP-100 und Computer gestört

Dies kann durch Folgendes verursacht sein:

- Die Datenkommunikation kann sich verlangsamen und die Verbindung abfallen, wenn YP-100 und Computer zu weit voneinander entfernt sind (verschiedene Räume oder Stockwerke etc.). Bringen Sie YP-100 und Computer möglichst nahe zusammen.
- Wenn in der Nähe des YP-100 ein im 2,4-GHz-Frequenzband (gleiches Frequenzband wie beim Drahtlos-Standard IEEE802.11b des YP-100) arbeitendes Gerät verwendet wird, kann die Drahtlos-Übertragung durch Funkstörungen beeinträchtigt sein. Während der Drahtlos-Übertragung sollten möglichst keine Mikrowellenherde oder Bluetooth-Geräte in der Nähe des YP-100 benutzt werden.

Wählen Sie nach dem Kontrollieren der beiden vorstehenden Punkte [Beenden] im [Verbindung]-Menü, um Wireless Connection zu schließen, und starten Sie Wireless Connection dann neu.

Web-Setup-Seite lässt sich nicht anzeigen

Die Web-Setup-Seite kann nur angezeigt werden, wenn eine Drahtlos-Netzwerk-Verbindung zwischen YP-100 und Computer besteht. Stellen Sie per Kurzverbindung oder manueller Verbindung die Drahtlos-Verbindung zwischen YP-100 und Computer her und zeigen Sie dann die Web-Setup-Seite an. Näheres hierzu finden Sie unter „Web-Setup“ (Seite 64). Falls die Web-Setup-Seite nicht erscheint, obwohl die drahtlose Verbindung zwischen YP-100 und Computer hergestellt ist, kontrollieren Sie bitte die folgenden Punkte.

- Web-Setup ist möglicherweise beim YP-100 deaktiviert. Kontrollieren Sie gemäß der Anleitung unter „Web-Setup Aktivieren und Deaktivieren“ (Seite 66) die aktuelle Einstellung und stellen Sie diese auf „Aktivieren“, falls „Deaktivieren“ eingestellt ist.
- Der verwendete Browser ist möglicherweise für Verwendung eines Proxy-Servers konfiguriert. Dies kann das Anzeigen der Web-Setup-Seite unmöglich machen, weshalb die Proxy-Server-Einstellungen annulliert werden sollten. Näheres zu den Proxy-Server-Einstellungen finden Sie in der Hilfefunktion und Benutzerdokumentation Ihres Browsers.

Referenzinformation zu Menüs und Schaltflächen der Drahtlos-Verbindung

Dieser Abschnitt enthält detaillierte Informationen zu den Menübefehlen und Schaltflächen von Drahtlos-Verbindung.

Gewünschte Funktion:	Menü-Befehlsfolge:	Alternative Schaltfläche:
Verwenden des gewählten Verbindungsprofils zum Aufbauen einer Drahtlos-Netzwerk-Verbindung zwischen einem Computer und dem YP-100	[Verbindung] - [Verbinden]	
Beenden einer Drahtlos-Netzwerk-Verbindung zwischen einem Computer und dem YP-100	[Verbindung] - [Trennen]	
Anderes Verbindungsprofil für Drahtlos-Netzwerk-Verbindung zwischen einem Computer und dem YP-100 wählen	[Verbindung] - [Verbindungsprofil umschalten]	-
Beenden einer Drahtlos-Netzwerk-Verbindung zwischen einem Computer und dem YP-100 und Beenden der Drahtlos-Verbindungs-Software	[Verbindung] - [Beenden]	-
Mauszeigertyp für Projektion wählen oder Mauszeiger abschalten	[Extras] - [Mauszeiger-Emulation]	
Dialogfenster für Drahtlos-Verbindungs-Optionseinstellungen aufrufen (zur Eingabe eines Benutzernamens oder Anzeige der Seite für Web-Einstellungen)	[Extras] - [Optionen]	-
Aufrufen der Web-Setup-Seite	-	
Computer-Bildschirminhalt-Projektion pausieren	-	
Computer-Bildschirminhalt projizieren	-	
Computer-Bildschirminhalt-Projektion stoppen und Verbindung aufrecht erhalten	-	
Hilfe-Information zu Drahtlos-Verbindung anzeigen	[Hilfe] - [Hilfe]	-
Version-Information zu Drahtlos-Verbindung anzeigen	[Hilfe] - [Info]	-

Verwendung des Drahtlos-Netzwerks für die Projektion

Dieser Abschnitt erklärt die Funktionen, die Sie durchführen können, wenn die Verbindung zwischen YP-100 und Computer hergestellt ist.

Verbindungstyp	Betreffender Abschnitt in der Bedienungsanleitung
Einzelner Computer über Drahtlos-Netzwerk mit YP-100 verbunden	„Verfügbare Funktionen wenn ein einzelner Computer über Drahtlos-Netzwerk an den YP-100 angeschlossen ist“ (untenstehend)
Mehrere Computer gleichzeitig über Drahtlos-Netzwerk mit YP-100 verbunden	„Verfügbare Funktionen wenn ein einzelner Computer über Drahtlos-Netzwerk an den YP-100 angeschlossen ist“ (untenstehend) und „Verfügbare Funktionen wenn mehrere Computer über Drahtlos-Netzwerk an den YP-100 angeschlossen sind“ (Seite 93)

Verfügbare Funktionen wenn ein einzelner Computer über Drahtlos-Netzwerk an den YP-100 angeschlossen ist

Projizieren des Bildschirminhalts

Klicken Sie auf  im Drahtlos-Verbindung-Fenster auf dem Computer-Bildschirm.

- Sofort nach Herstellung einer Verbindung mittels Kurzverbindung wird der Inhalt des Computerbildschirms automatisch projiziert. Es ist daher nicht erforderlich, zum Projizieren des Bilds auf die -Schaltfläche zu klicken.



- Der Inhalt des Computer-Bildschirms wird zum YP-100 gesandt und projiziert. Die Farbe der -Schaltfläche wechselt von schwarz zu grün.



Hinweis

Während der Projektion des Computerbildschirm-Inhalts wird der in den Mauszeiger-Emulation-Einstellungen von Drahtlos-Verbindung konfigurierte Mauszeiger angezeigt. Einzelheiten finden Sie im Abschnitt „Darstellen eines Mauszeigers im Projektionsbereich“ (Seite 91).

Pausieren des projizierten Computer-Bildschirminhalts

Klicken Sie auf die -Schaltfläche im Drahtlos-Verbindung-Fenster. Die Farbe der -Schaltfläche wechselt von schwarz zu grün, und der Bildschirminhalt wird nicht aufgefrischt. Um den Pausezustand zu beenden, klicken Sie nochmals auf die -Schaltfläche.


Stoppen der Computer-Bildschirminhalt-Projektion bei aufrecht erhaltener Verbindung

Klicken Sie auf die -Schaltfläche im Drahtlos-Verbindung-Fenster. Die Farbe der -Schaltfläche wechselt von schwarz zu grün, und der Projektionsbereich wird schwarz. Um die Projektion wieder zu starten, klicken Sie auf die -Schaltfläche.

Darstellen eines Mauszeigers im Projektionsbereich

1 Klicken Sie auf die -Schaltfläche oder wählen Sie [Mauszeiger-Emulation] im [Extras]-Menü.

- Das Mauszeiger-Emulation-Dialogfenster erscheint.

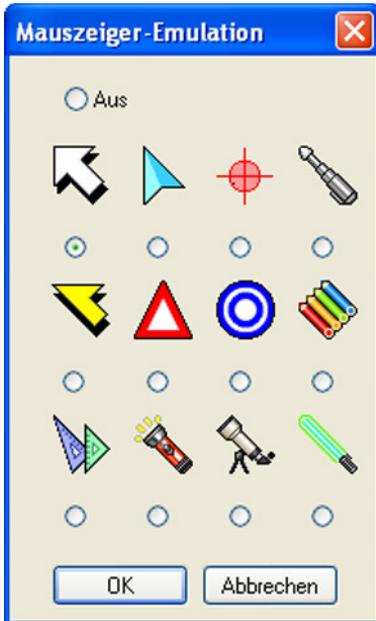

2 Wählen Sie den gewünschten Mauszeigertyp und klicken Sie auf die [OK]-Schaltfläche.

- Der gewählte Mauszeiger erscheint im Projektionsbereich. Die Position des Mauszeigers entspricht der Mauszeigerposition auf dem Computer-Bildschirm.



Hinweis

- Der Mauszeiger, der mit der Mauszeiger-Emulation-Funktion dargestellt wird, ist nicht identisch mit dem Mauszeiger auf dem Bildschirm des Computers. Die Drahtlos-Verbindungs-Software erkennt die ursprüngliche Position des Mauszeigers und simuliert einen entsprechenden Mauszeiger für den Projektionsbereich.
- Wenn Sie den Mauszeiger im Projektionsbereich abschalten wollen, wählen Sie „Aus“ in Schritt 2.

Beenden der Drahtlos-Netzwerk-Verbindung zwischen Computer und YP-100 vom Computer aus

Klicken Sie auf  im Drahtlos-Verbindung-Fenster auf dem Computer-Bildschirm, oder wählen Sie „Trennen“ im „Verbindung“-Menü.

Die Drahtlos-Verbindung zwischen Computer und YP-100 wird beendet, und „Warte auf Verbindung ...“ erscheint im Projektionsbereich.

Wiederherstellen der Drahtlos-Netzwerk-Verbindung zwischen Computer und YP-100 vom Computer aus

Klicken Sie auf  im Drahtlos-Verbindung-Fenster auf dem Computer-Bildschirm, oder wählen Sie „Verbinden“ im „Verbindung“-Menü.

Verfügbare Funktionen wenn mehrere Computer über Drahtlos-Netzwerk an den YP-100 angeschlossen sind

Wenn mehrere Computer über Drahtlos-Netzwerk an den YP-100 angeschlossen sind, können Sie prüfen, welcher Bildschirminhalt momentan projiziert wird, und Sie können beliebig zwischen den Computern für die Projektion umschalten. Dies wird mit der Fernbedienung des YP-100 durchgeführt.


Prüfen, welcher Computer-Bildschirminhalt projiziert wird

Drücken Sie die [△]-Taste an der Fernbedienung des YP-100. Der Benutzername des Computers, dessen Bildschirminhalt momentan projiziert wird, wird angezeigt.

Umschalten auf einen anderen Computer

1 Während der Bildschirminhalt eines über Drahtlos-Netzwerk verbundenen Computers projiziert wird, drücken Sie die [○]-Taste an der Fernbedienung des YP-100.

- Ein Benutzer-Menü mit Thumbnail-Anzeige des Bildschirminhalts aller verbundenen Computer mit ihren Benutzernamen erscheint, wie unten gezeigt.

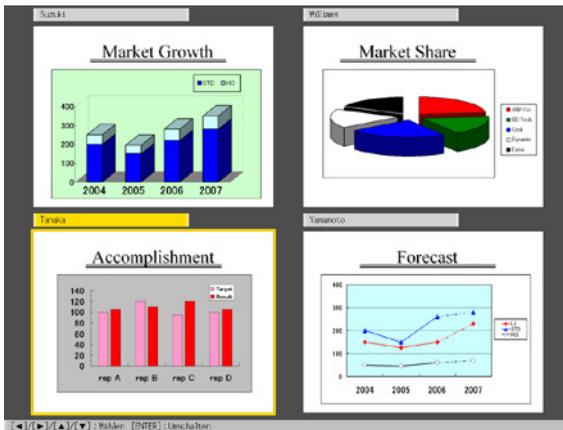

2 Verwenden Sie die Cursortasten an der Fernbedienung des YP-100, um die Hervorhebung zum Bild des gewünschten Computers zu bringen.

3 Drücken Sie die [ENTER]-Taste oder die [○]-Taste.

- Der Inhalt des Computer-Bildschirms wird so projiziert, dass er den ganzen Projektionsbereich füllt.



Hinweis

Im Vorgabezustand wird der Benutzername in der linken unteren Ecke des Projektionsbereichs gezeigt, wenn Sie die Projektion auf einen anderen Computer umschalten oder wenn ein einzelner Computer über Drahtlos-Netzwerk an den YP-100 angeschlossen ist.

1 Während Drahtlos im Projektionsbereich gezeigt ist, drücken Sie die [MENU]-Taste an der Fernbedienung des YP-100.

- Das Drahtlos-Setup-Menü erscheint.

Drahtlos-Setup		
Verbindungspasswort	<input type="radio"/> Ein	<input checked="" type="radio"/> Aus
Benutzernamen anzeigen	<input checked="" type="radio"/> Ein	<input type="radio"/> Aus
Web-Setup	<input checked="" type="radio"/> Aktivieren	<input type="radio"/> Deaktivieren
Drahtlos-Setup initialisieren	OK [ENTER]	

[▲]/[▼] : Wählen [◀]/[▶] : Modifiz. [ESC] : Beenden

2 Verwenden Sie die [▼]-Taste, um den Cursor-Balken auf „Benutzernamen anzeigen“ zu bringen.

3 Verwenden Sie die [▶]- und [◀]-Tasten, um „Ein“ (Benutzername angezeigt) oder „Aus“ (Benutzername nicht angezeigt) zu wählen.

4 Um das Drahtlos-Setup-Menü zu verlassen, drücken Sie die [ESC]-Taste.

Dieser Abschnitt erklärt, wie Sie das CASIO YC-400 Multi-PJ-Kamerasystem (Dokumentenkamera) mit dem YP-100 verwenden können. Dokumente auf der Dokumentenbühne der YC-400 können mit der Kamera erfasst und mit Hilfe des YP-100 projiziert werden. Hierzu wird eine im Datenprojektor integrierte Anwendungs-Software namens „YC-Kamera“ verwendet.



Wichtig!

Die Dokumentenkamera YC-400 kann mit dem YP-100 nur benutzt werden, wenn die Kamera auf Firmware-Version 1.1 oder höher läuft. Näheres zum Kontrollieren der Firmware-Version von Dokumentenkamera YC-400 finden Sie auf der CASIO Webseite unter: http://world.casio.com/projector/download/yc_400_firmup/

Funktionsüberblick der YC-Kamera-Anwendung


YC-Kamera ist eine im YP-100 integrierte Anwendung, welche die Steuerung der Dokumentenkamera YC-400 vom YP-100 erlaubt. Mit YC-Kamera können Sie Dokumente auf der Dokumentenbühne der Dokumentenkamera mit der Kamera erfassen und mittels YP-100 projizieren. Wenn Sie die Kamera mit dem USB-Port des YP-100 verbinden, startet YC-Kamera automatisch.

Anschließen der Dokumentenkamera an das YP-100

Die grundlegenden Schritte für das Anschließen der Dokumentenkamera an das YP-100 und für das Projizieren des Bildes sind unten beschrieben.


Anschließen der Dokumentenkamera an das YP-100 und Projizieren des Bildes

- 1 Schließen Sie den mitgelieferten Netzadapter des YP-100 an den Netzadaptereingang an und stecken Sie den Netzadapter in eine Netzsteckdose.**
 - Das YP-100 schaltet sich daraufhin automatisch ein.
 - Die [POWER]-Kontrolllampe des YP-100 leuchtet grün auf. Der angeschlossene Projektor projiziert nun die Logo-Anzeige des YP-100.
- 2 Verbinden Sie die Dokumentenkamera mit dem USB-Port des YP-100, unter Verwendung des USB-Kabels, das zum Lieferumfang der Dokumentenkamera gehört.**

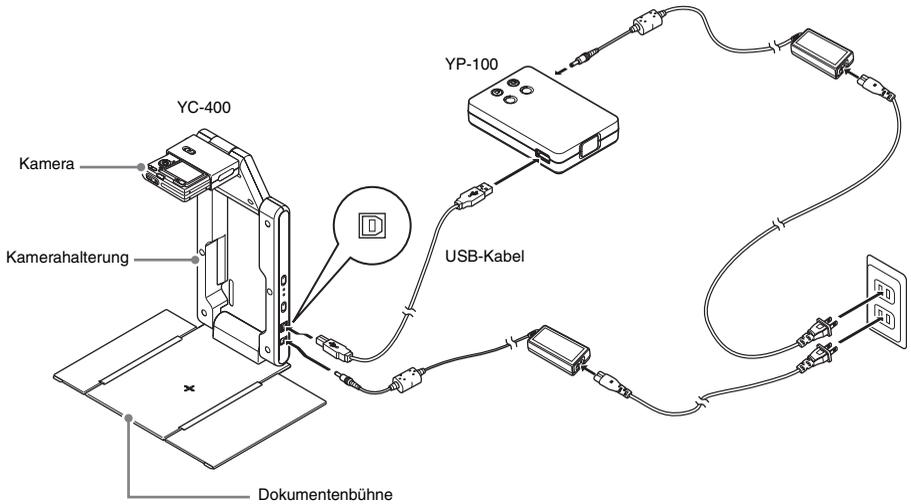

3 Während die Dokumentenbühne leer ist, drücken Sie den [⏻] (Stromversorgung)-Knopf am Kameraständer.



- Die Dokumentenkamera wird eingeschaltet und das Objektiv wird ausgefahren.
- Das YP-100 erkennt die Dokumentenkamera, und die YC-Kamera-Anwendung startet automatisch. Mit dem Starten der YC-Kamera-Anwendung projiziert das YP-100 ein Bild der Dokumentenbühne, sowie ein Dialogfenster für das Justieren der Kameraposition.

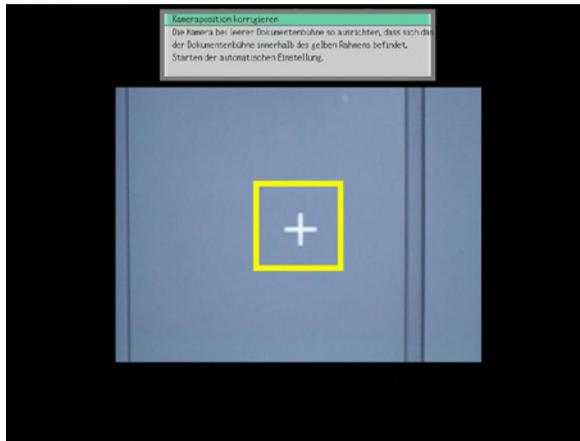


- Wenn die Dokumentenkamera korrekt positioniert ist, wird der Justiervorgang automatisch beendet und das Dialogfenster verschwindet. Das Monitorbild (von der Dokumentenkamera erfasstes Bild) wird gezeigt.
- Wenn die Dokumentenkamera nicht korrekt positioniert ist, erscheint eine Meldung, die zum Justieren der Kameraposition auffordert. Befolgen Sie die Hinweise in dieser Meldung.

4 Legen Sie das zu projizierende Dokument auf die Dokumentenbühne der Dokumentenkamera


- Achten Sie darauf, dass das Dokument zentriert ist und nicht über die Kanten der Dokumentenbühne hinausragt.
- Wenn Sie ein Querformat-Dokument verwenden, sollte der obere Rand des Dokuments zur Kamerahalterung zeigen.
- Anfangs wird nur das Monitorbild projiziert, welches etwas unscharf sein kann.

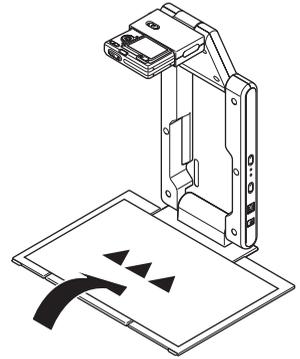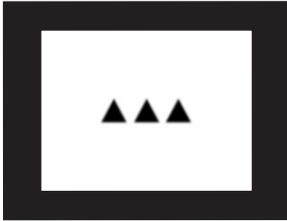

- Wenn die Dokumentenkamera feststellt, dass das Dokument auf der Dokumentenbühne nicht mehr bewegt wird, zeichnet die Kamera das Bild automatisch auf und schaltet vom unscharfen Monitorbild zu einem hochauflösenden Bild (Aufnahmebild).

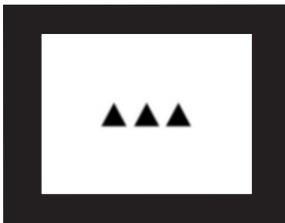

Unscharfes (Monitor-) Bild

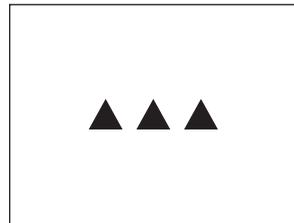

Aufnahmebild

5 Nun können Sie das gegenwärtig auf der Dokumentenbühne befindliche Dokument durch ein anderes austauschen.

- Die Projektion wird automatisch zum Aufnahmebild des nächsten Dokuments umgeschaltet.



Hinweis

Der obige Schritt 5 trifft zu, wenn die YC-Kamera-Anwendung des YP-100 im Vorgabezustand ist. Falls Sie die „Betriebsart“-Einstellung der YC-Kamera-Anwendung auf „Manuelle Aufnahme“ geändert haben, wird das Bild nicht automatisch umgeschaltet. Einzelheiten finden Sie im Abschnitt „Inhalt des YC-Kamera-Setup-Menüs“ auf Seite 106.

Funktionen der YC-Kamera-Anwendung

Dieser Abschnitt erklärt die verschiedenen Projektorfunktionen, die mit der YC-Kamera-Anwendung durchgeführt werden können, sowie die Schritte zum Konfigurieren der YC-Kamera-Einstellungen.



Wichtig!

Die Erklärungen in diesem Abschnitt gehen davon aus, dass die Dokumentenkamera YC-400 bereits an das YP-100 angeschlossen ist, wie in „Anschließen der Dokumentenkamera an das YP-100“ (Seite 95) beschrieben, und dass die YC-Kamera-Anwendung des YP-100 gestartet ist.

Bedienungsschritte für Projektion mit YC-Kamera-Anwendung

Die Funktionen in diesem Abschnitt werden mit Hilfe des YC-Kamera-Funktionsmenüs durchgeführt, welches erscheint, wenn Sie die [FUNC]-Taste drücken, während die YC-Kamera-Anwendung aktiv ist.



Manche Funktionen können mit den Tasten [○], [△] und [□] an der Fernbedienung durchgeführt werden.

Manuelles Betätigen des Kamera-Auslösers

- 1 Drücken Sie die [FUNC]-Taste, um das Funktionsmenü der YC-Kamera-Anwendung aufzurufen.**
 - Der „Kamera-Auslöser“ Menüpunkt ist bereits hervorgehoben.
- 2 Drücken Sie die [ENTER]-Taste, um den Kamera-Auslöser zu betätigen.**
 - Das mit der Dokumentenkamera aufgenommene Bild wird projiziert.




Hinweis

Während das unscharfe Monitor- oder Aufnahmebild projiziert ist, kann der Verschluss manuell durch Drücken der [ENTER]-Taste ausgelöst werden, ohne die [FUNC]-Taste drücken zu müssen.

Ändern der Kamera-Zoom-Einstellung

- 1 Drücken Sie die [FUNC]-Taste, um das Funktionsmenü der YC-Kamera-Anwendung aufzurufen.
- 2 Verwenden Sie die [▼]-Taste, um den Cursor-Balken auf „Kamera-Zoom/Fokus“ zu bringen und drücken Sie die [ENTER]-Taste.
 - Das YC-Kamera-Zoom/Fokus-Dialogfenster erscheint im Projektionsbereich. Der Punkt „Optischer Zoom“ ist bereits hervorgehoben.

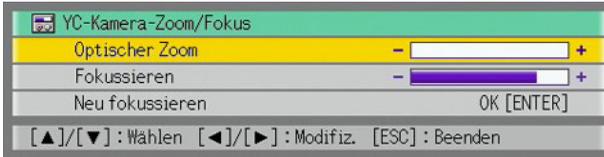

- 3 Verwenden Sie die [▶]- und [◀]-Tasten, um die Kamera-Zoom-Einstellung zu ändern.
- 4 Wenn die Zoom-Einstellung wie gewünscht ist, drücken Sie [ESC]-Taste.
 - Das YC-Kamera-Zoom/Fokus-Dialogfenster verschwindet.

Manuelles Fokussieren der Kamera

- 1 Drücken Sie die [FUNC]-Taste, um das Funktionsmenü der YC-Kamera-Anwendung aufzurufen.
- 2 Verwenden Sie die [▼]-Taste, um den Cursor-Balken auf „Kamera-Zoom/Fokus“ zu bringen und drücken Sie die [ENTER]-Taste.
 - Das YC-Kamera-Zoom/Fokus-Dialogfenster erscheint im Projektionsbereich.



- 3 Verwenden Sie die [▼]-Taste, um den Cursor-Balken auf „Fokussieren“ zu bringen.
- 4 Verwenden Sie die [▶]- und [◀]-Tasten, um die Kamera-Fokus-Einstellung zu ändern.
- 5 Wenn die Fokus-Einstellung wie gewünscht ist, drücken Sie [ESC]-Taste.
 - Das YC-Kamera-Zoom/Fokus-Dialogfenster verschwindet.

Justieren der Kameraposition

- 1** Entfernen Sie alle Dokumente und Gegenstände von der Dokumentenbühne.
- 2** Drücken Sie die [FUNC]-Taste, um das Funktionsmenü der YC-Kamera-Anwendung aufzurufen.
- 3** Verwenden Sie die [▼]-Taste, um den Cursor-Balken auf „Kameraposition korrigieren“ zu bringen und drücken Sie die [ENTER]-Taste.
 - Das Dialogfenster zur Kamerapositionseinstellung erscheint.
- 4** Neigen Sie die Kamera nach unten, so dass das Objektiv auf die Dokumentenbühne zeigt.
 - Justieren Sie die Kamera gemäß den Instruktionen, welche im Projektionsbereich erscheinen.



- Wenn die Dokumentenkamera korrekt positioniert ist, wird der Justiervorgang automatisch beendet und das Dialogfenster verschwindet. Das Monitorbild (von der Dokumentenkamera erfasstes Bild) wird gezeigt.

Drehen des projizierten Bildes



Hinweis

Dieser Vorgang beeinflusst nur das aktuell projizierte Bild. Das Bild, das beim nächsten Auslösen des Verschlusses projiziert wird, entspricht wieder den im Setup-Menü der YC-Kamera-Anwendung vorgenommenen Einstellungen (Seite 104).

- 1 Drücken Sie die [FUNC]-Taste, um das Funktionsmenü der YC-Kamera-Anwendung aufzurufen.**
- 2 Verwenden Sie die [▼]-Taste, um den Cursor-Balken auf „Drehen nach rechts“ zu bringen und drücken Sie die [ENTER]-Taste.**
 - Das projizierte Bild wird um 90 Grad nach rechts gedreht.
 - Anstelle von Schritt 1 und 2 können Sie das projizierte Bild auch drehen, indem Sie die [○]-Taste drücken.

Weißverstärkung für das projizierte Bild



Hinweis

- Weißverstärkung betont den Hintergrund des projizierten Bildes, so dass Text in einem Dokument leichter zu lesen ist.
- Dieser Vorgang beeinflusst nur das aktuell projizierte Bild. Das Bild, das beim nächsten Auslösen des Verschlusses projiziert wird, entspricht wieder den im Setup-Menü der YC-Kamera-Anwendung vorgenommenen Einstellungen (Seite 104).



Wichtig!

Ein Weißabgleich ist nur bei projizierten Bildern möglich, bei denen eine Schräglagekorrektur erfolgt ist. Näheres hierzu siehe Hinweis unter „Schräglagekorrektur für das projizierte Bild“ (Seite 103).

- 1 Drücken Sie die [FUNC]-Taste, um das Funktionsmenü der YC-Kamera-Anwendung aufzurufen.**
- 2 Verwenden Sie die [▼]-Taste, um den Cursor-Balken auf „Betontes Weiß“ zu bringen und drücken Sie die [ENTER]-Taste.**
 - Der Weißanteil im projizierten Bild wird betont.
 - Anstelle von Schritt 1 und 2 können Sie die Weißverstärkung auch durchführen, indem Sie die [△]-Taste drücken.



Hinweis

- Schräglagekorrektur dient dazu, um ein auf der Dokumentenbühne schräg positioniertes Bild korrekt auszurichten. Im Vorgabezustand wird dieser Vorgang automatisch durchgeführt, aber Sie können die automatische Schräglagekorrektur auch ausschalten und wie folgt eine manuelle Justierung des Bildes vornehmen.
- Dieser Vorgang beeinflusst nur das aktuell projizierte Bild. Das Bild, das beim nächsten Auslösen des Verschlusses projiziert wird, entspricht wieder den im Setup-Menü der YC-Kamera-Anwendung vorgenommenen Einstellungen (Seite 104).


1 Drücken Sie die [FUNC]-Taste, um das Funktionsmenü der YC-Kamera-Anwendung aufzurufen.

2 Verwenden Sie die [▼]-Taste, um den Cursor-Balken auf „Schräglagekorrektur“ zu bringen und drücken Sie die [ENTER]-Taste.

- Das projizierte Bild wird auf korrekte senkrecht/waagerecht-Projektion ausgerichtet.
- Anstelle von Schritt 1 und 2 können Sie das projizierte Bild auch ausrichten, indem Sie die [□]-Taste drücken.

Konfigurieren der Setup-Menüeinstellungen für die YC-Kamera-Anwendung

Das YC-Kamera-Setup-Menü kann zum Konfigurieren der Funktionseinstellungen verwendet werden.

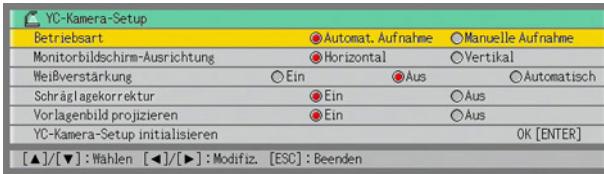

Bedienungsschritte

- 1 Drücken Sie die [MENU]-Taste, um das Setup-Menü der YC-Kamera-Anwendung aufzurufen.
- 2 Verwenden Sie die [▼]- und [▲]-Tasten, um den Menüpunkt zu wählen, dessen Einstellung Sie ändern wollen.
- 3 Verwenden Sie die [◀]- und [▶]-Tasten, um die gewünschte Einstellung zu wählen (durch einen schwarzen Punkt ● gekennzeichnet).
- 4 Wiederholen Sie Schritte 2 und 3, um je nach Bedarf weitere Einstellungen vorzunehmen.
- 5 Wenn alle Einstellungen beendet sind, drücken Sie die [ESC]-Taste, um das Setup-Menü zu verlassen.




Hinweis

Jedesmal, wenn Sie die Einstellung für „Weißverstärkung“ oder „Schräglagekorrektur“ ändern, wird die neue Einstellung wirksam, wenn Sie das Setup-Menü verlassen und die Dokumentenkamera das nächste Bild aufnimmt. Die anderen Einstellungen werden sofort wirksam, wenn Sie das Setup-Menü verlassen.

Rücksetzen aller Einstellungen im YC-Kamera-Setup-Menü auf die Vorgabewerte

- 1 Drücken Sie die [MENU]-Taste, um das Setup-Menü der YC-Kamera-Anwendung aufzurufen.
- 2 Verwenden Sie die [▼]-Taste, um den Cursor-Balken auf „YC-Kamera-Setup initialisieren“ zu bringen und drücken Sie die [ENTER]-Taste.
 - Das unten gezeigte Dialogfenster erscheint.

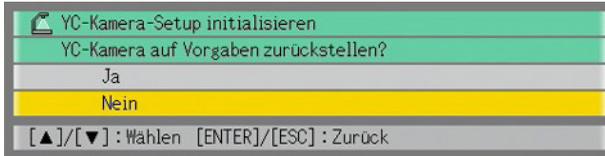

- 3 Drücken Sie [▲]-Taste, um „Ja“ zu wählen.
- 4 Um alle Einstellungen auf die Vorgabewerte zu setzen, drücken Sie die [ENTER]-Taste.
 - Um den Vorgang abzubrechen, ohne die Einstellungen zu ändern, drücken Sie die [ESC]-Taste anstelle der [ENTER]-Taste.
- 5 Um das Betrachter-Setup-Menü zu verlassen, drücken Sie die [ESC]-Taste.

Inhalt des YC-Kamera-Setup-Menüs

Dieser Abschnitt enthält detaillierte Informationen zu den Punkten, die im Setup-Menü der YC-Kamera-Anwendung enthalten sind. Die jeweilige Vorgabeeinstellung ist mit einem Sternchen gekennzeichnet (*).

Name der Einstellung	Beschreibung
Betriebsart	<p>Legt fest, ob ein auf die Dokumentenbühne gelegtes Dokument von der Dokumentenkamera automatisch aufgenommen wird oder nicht.</p> <p>Automat. Aufnahme*: Wenn ein Dokument auf die Dokumentenbühne gelegt wird, führt die Kamera automatisch den Aufnahmevorgang durch.</p> <p>Manuelle Aufnahme: Der Kamera-Auslöser muss manuell betätigt werden, nachdem das Dokument auf die Dokumentenbühne gelegt wurde.</p>
Monitorbildschirm-Ausrichtung	<p>Legt die Monitorbildschirm-Ausrichtung fest.</p> <p>Horizontal*: Das Dokument auf der Dokumentenbühne wird horizontal aufgenommen.</p> <div data-bbox="381 523 941 700" style="text-align: center;"> </div> <p>Vertikal: Das Dokument auf der Dokumentenbühne wird vertikal aufgenommen.</p> <div data-bbox="381 794 941 971" style="text-align: center;"> </div>
Weißverstärkung	<p>Legt fest, ob Weißverstärkung durchgeführt wird oder nicht.</p> <p>Aus*: Weißverstärkung wird nicht durchgeführt.</p> <p>Ein: Weißverstärkung wird immer durchgeführt.</p> <p>Automatisch: Weißverstärkung wird durchgeführt, wenn das aufgenommene Bild es erfordert.</p> <p> Wichtig! _____ Weißverstärkung ist nicht möglich, wenn „Schräglagekorrektur“ auf „Aus“ eingestellt ist.</p>

Name der Einstellung	Beschreibung
Schräglagekorrektur	<p>Legt fest, ob eine automatische Schräglagekorrektur durchgeführt wird oder nicht.</p> <p>Ein*: Eine automatische Schräglagekorrektur wird durchgeführt.</p> <p>Aus: Eine automatische Schräglagekorrektur wird nicht durchgeführt.</p>
Vorlagenbild projizieren	<p>Legt fest, ob das Monitorbild der Kamera projiziert wird, wenn das Dokument von der Dokumentenbühne entfernt wird.</p> <p>Ein*: Das Vorlagenbild wird projiziert.</p> <p>Aus: Das Vorlagenbild wird nicht projiziert.</p>
YC-Kamera-Setup initialisieren	<p>Setzt alle Einstellungen des YC-Kamera-Setup-Menüs auf die Vorgabewerte. Einzelheiten finden Sie im Abschnitt „Rücksetzen aller Einstellungen im YC-Kamera-Setup-Menü auf die Vorgabewerte“ auf Seite 105.</p>


Anweisen der Anzeigesprache

Nach dem nachstehenden Vorgehen kann die beim YP-100 eingestellte Anzeigesprache jederzeit geändert werden.

Vorgehen zum Anweisen der Anzeigesprache


1 Drücken Sie die [MENU]-Taste, während kein Gerät an den USB-Port des YP-100 angeschlossen ist.

- Es erscheint ein Setup-Menü wie unten gezeigt, in dem der Cursor-Balken auf „Sprachen“ steht.

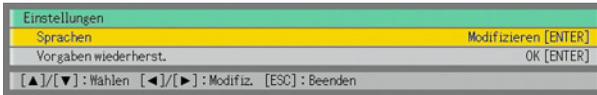

2 Drücken Sie die [ENTER]-Taste.

- Dies ruft das unten gezeigte Sprachenwahl-Dialogfenster auf.

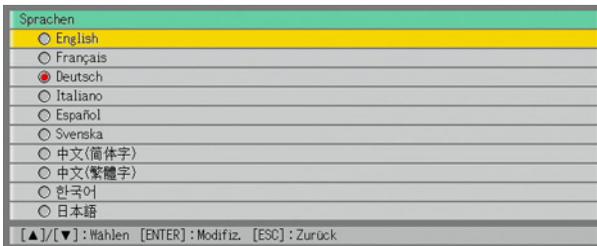

3 Stellen Sie den Cursor-Balken mit den Tasten [▼] und [▲] auf die gewünschte Sprache und drücken Sie dann die [ENTER]-Taste.

- Durch Drücken der [ENTER]-Taste wechselt die Anzeigesprache auf die aktuell gewählte Sprache.

4 Drücken Sie nach erfolgter Einstellung zweimal die [ESC]-Taste, um das Setup-Menü zu schließen.


Zurückstellen des Setup-Menüs auf die anfänglichen Vorgabeeinstellungen

Anhand des nachstehenden Vorgehens können die im Betrachter-Setup-Menü (Seite 41), Drahtlos-Setup-Menü (Seite 83) sowie im YC-Kamera-Setup-Menü (Seite 104) vorgenommenen Einstellungen ganzheitlich auf die anfänglichen Vorgabeeinstellungen zurückgestellt werden.

Vorgehen zum Zurückstellen aller Einstellungen im Setup-Menü auf die anfänglichen Vorgaben

1 Drücken Sie die [MENU]-Taste, während kein Gerät an den USB-Port des YP-100 angeschlossen ist.

- Es erscheint ein Setup-Menü wie unten gezeigt.

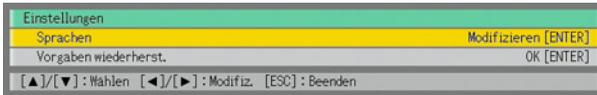

2 Stellen Sie den Cursor-Balken mit [▼] auf „Vorgaben wiederherst.“ und drücken Sie dann die [ENTER]-Taste.

- Es erscheint das unten gezeigte Dialogfenster.



3 Wählen Sie mit der [▲]-Taste „Ja“.

4 Drücken Sie die [ENTER]-Taste, um sämtliche Einstellungen auf die anfänglichen Vorgaben zurückzustellen.

- Drücken Sie [ESC] anstelle von [ENTER], um den Vorgang ohne Ausführung der Änderungen abubrechen.

5 Drücken Sie nach Ende des Vorgangs die [ESC]-Taste, um das Setup-Menü zu schließen.



Wichtig!

- Die auf das YP-100 gegebene Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden durch ungeeignete Installation.
- Lassen Sie etwaige Montage- und Wartungsarbeiten am YP-100 stets von qualifiziertem Fachpersonal ausführen.
- Wenn das YP-100 in einer Montagehalterung installiert ist, sind die Schrauben regelmäßig auf festen Sitz zu kontrollieren.
- Für nähere Auskünfte wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem das YP-100 erworben wurde.

CASIO®

CASIO COMPUTER CO.,LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan