


# CASIO®

CN

数码相机

# EX-TR500

## 用户说明书

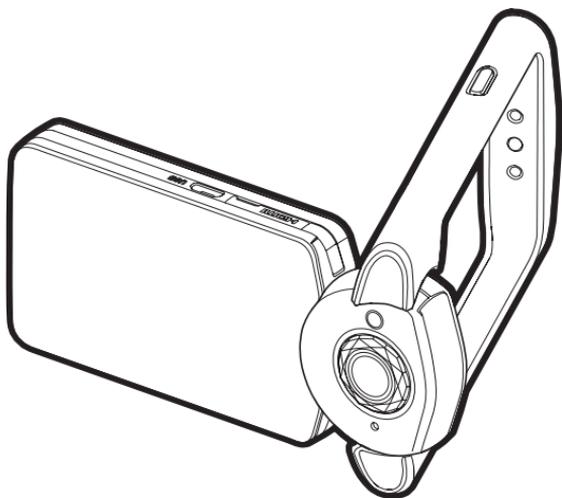

感谢您购买本CASIO产品。

- 使用前，请务必阅读本用户说明书中的注意事项。
- 将用户说明书放置于安全处，以备后用。
- 有关本产品的最新信息，请访问EXILIM官方网站<http://www.exilim.com/>


# EXILIM

## 附件

打开相机包装时，请进行检查，确认下列附件是否齐全。如果缺少物品，请与原零售商联系。



锂离子充电电池  
(NP-150)



USB-AC适配器  
(AD-C54UC)



Micro USB电缆

## 请先阅读本节！

- 本说明书内容如有变更，恕不另行通知。
- 本说明书的内容在编写过程的每个步骤中均经过检查。如发现任何疑问或错误等，请随时与本公司联系。
- 禁止复制本用户说明书的部分或全部内容。根据版权法，除用户个人使用外，未经 CASIO COMPUTER CO., LTD. 许可，禁止将本说明书的内容用于任何其他用途。
- 对于因本产品的使用或故障而使用户或任何第三方遭受的任何损坏或损失，CASIO COMPUTER CO., LTD. 概不负责。
- 对于因使用 EXILIM Remote 而使第三方遭受的任何损坏、损失或纠纷，CASIO COMPUTER CO., LTD. 概不负责。
- 对于因故障、修理、或任何其他原因而导致存储器内容丢失所造成的任何损坏或损失，CASIO COMPUTER CO., LTD. 概不负责。
- 请注意，本用户说明书中表示的示例画面和产品图示可能与相机的实际画面和配置略有不同。

### LCD板

显示屏的液晶板采用高精度技术，像素合格率达99.99%以上。也就是说，极少数像素可能不亮或一直保持点亮状态。这是由液晶板的特性造成的，并不代表故障。

#### 试拍照片

在拍摄最终影像之前，请进行试拍以确认相机可以正常拍摄。

附件 .....	2
请先阅读本节！ .....	3
一般指南 .....	8
显示屏内容及其更改方法 .....	9

## 快速入门基础 11

---

CASIO相机的用途是什么 .....	11
变换相机样式适应拍摄条件 .....	13
■ 打开和关闭外框 .....	13
■ 旋转显示屏 .....	14
■ 相机配置 .....	15
使用触摸屏 .....	16
使用前，请先对电池充电。 .....	18
■ 装入电池 .....	18
■ 对电池充电 .....	19
初次打开相机时配置基本设定 .....	24
准备存储卡 .....	26
■ 支持的存储卡 .....	26
■ 装入存储卡 .....	27
■ 格式化（初始化）新存储卡 .....	28
打开和关闭电源 .....	29
拍摄快照 .....	30
■ 选择自动拍摄方式 .....	30
■ 拍摄快照 .....	31
查看快照 .....	33
删除快照和动画 .....	34
快照拍摄注意事项 .....	36

## 拍摄影像 37

---

选择拍摄方式 .....	38
■ 使用自动摆拍拍摄 .....	（自动摆拍） 39
■ 使用艺术效果拍摄 .....	（ART SHOT） 40
■ 拍摄具有不同肤色设定的一幅影像的三个版本 .....	（美颜BKT） 42
■ 拍摄美丽人像 .....	（美颜） 43
将相机作为镜子使用 .....	44
变焦拍摄 .....	45
拍摄自拍像 .....	46
拍摄动画 .....	47

## ■ 使用BEST SHOT 50

使用三连拍拍摄 .....	51
使用动作快门触发自拍定时器操作..... (动作快门) .....	52
数字校正曝光过度和曝光不足..... (HDR) .....	53
使用高速连拍夜景拍摄 .....	53
使用高速连拍夜景拍摄和人像..... (HS夜景和人像) .....	54

## ■ 高级拍摄设定 55

使用拍摄选单 .....	55
■ 使用触摸屏快门..... (触摸屏快门) .....	56
■ 使用自拍定时器..... (自拍定时器) .....	56
■ 使用LED灯..... (LED灯) .....	57
■ 更改照片尺寸..... (照片尺寸) .....	58
■ 视频影像质量设定..... (动画画质) .....	59
■ 校正影像亮度..... (亮度) .....	59
■ 调节白平衡..... (白平衡) .....	60
■ 指定ISO敏感度..... (ISO) .....	61
■ 选择聚焦方式..... (聚焦方式) .....	62
■ 启用影像回放..... (回放) .....	63

## ■ 查看快照和动画 64

查看快照.....	64
查看动画.....	64
■ 在相机上编辑动画..... (动画编辑) .....	66
查看影像选单.....	67
放大画面影像.....	67
在电视机屏幕上查看快照和动画.....	68

## ■ 其他播放功能 (显示) 70

使用显示选单 .....	70
■ 创建专属视频..... (专属视频) .....	70
■ 在影像上执行绘图操作..... (绘图) .....	72
■ 在相机上播放幻灯片..... (幻灯片) .....	73
■ 抽取快照中的影像..... (剪切主体) .....	73
■ 将主体插入其他快照或是添加一个内藏相框至快照中..... (粘贴主体) .....	75
■ 防止删除文件..... (保护) .....	76
■ 旋转影像..... (旋转) .....	77
■ 改变快照尺寸..... (尺寸变更) .....	77
■ 剪修快照..... (裁剪) .....	78

## ■ 建立无线局域网连接

79

无线局域网功能 .....	79
在智能手机和相机之间建立连接 .....	81
■ 在智能手机上安装EXILIM Remote应用 .....	81
■ 配置无线局域网设定 .....	82
使用智能手机作为相机遥控器 .....	(遥控拍摄) ..83
将刚拍摄的快照发送到智能手机 .....	(发送最后一张) ..85
将快照或动画文件从相机存储器发送到智能手机 .....	(发送至手机) ..86
发送到智能手机之前变更快照尺寸 .....	(发送前更改大小) ..87
查看智能手机上相机存储器内的快照和动画 .....	(手机查看) ..88

## ■ 打印

89

用电脑打印 .....	89
-------------	----

## ■ 将相机与电脑配合使用

91

使用电脑可以执行的操作 .....	91
与Windows电脑搭配使用相机 .....	91
■ 在电脑上查看和储存影像 .....	92
■ 播放动画 .....	94
与Macintosh电脑搭配使用相机 .....	95
■ 将相机连接到电脑并保存文件 .....	95
■ 播放动画 .....	97
文件和文件夹 .....	98
存储卡数据 .....	99

## ■ 其他设定

(设置) 100

调节显示屏的亮度 .....	(显示屏) ..100
选择显示信息 .....	(信息) ..100
锁定画面 .....	(画面锁定) ..101
发送到智能手机之前变更快照尺寸 .....	(发送前更改大小) ..101
配置相机的声音设定 .....	(操作音) ..101
时间印快照 .....	(时间印) ..102
配置世界时间设定 .....	(世界时间) ..103
■ 设定旅行目的地 .....	..103
■ 选择时间显示 .....	..103
设定相机的时钟设定 .....	(调节时间) ..104
指定日期样式 .....	(日期样式) ..104
更改显示语言 .....	(Language) ..105
选择HDMI插孔输出方式 .....	(HDMI) ..105
无线局域网连接时更改相机密码 .....	(WLAN密码) ..106
开机时显示启动画面 .....	(启视频面) ..106
格式化内置存储设备或存储卡 .....	(格式化) ..107
将相机重设为初始出厂缺省设定 .....	(复位) ..107


## ■ 附录

108


安全注意事项 .....	..108
使用时的注意事项 .....	..115
电源 .....	..120
■ 充电 .....	..120
■ 电池注意事项 .....	..121
■ 在其他国家使用相机 .....	..121
使用存储卡 .....	..122
复位初始缺省设定 .....	..123
出现问题时 .....	..125
■ 故障排除 .....	..125
■ 显示信息 .....	..129
快照数量 / 动画拍摄时间 .....	..130
规格 .....	..132

## 一般指南

括号内的数字代表各项目的说明页码。

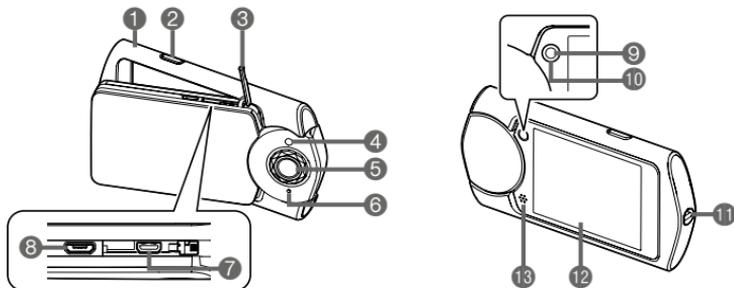

- ① 外框 (第13页)
- ② 快门钮 (第31页)
- ③ [HDMI]盖 (第68页)
- ④ LED灯 (第57页)
- ⑤ 镜头
- ⑥ 麦克风 (第16、49页)
- ⑦ [HDMI] HDMI输出 (微型) (第68页)
- ⑧ [USB]端口 (第19、22、92、96页)
- ⑨ [⏻] (电源) (第29页)
- ⑩ 后灯 (第20、23、29、31页)
- ⑪ 带孔 (第8页)
- ⑫ 显示屏 (第9、9、16、100页)
- ⑬ 扬声器

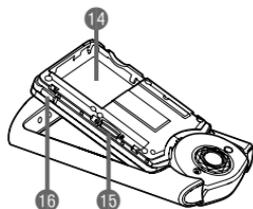

- ⑭ 电池槽 (第18页)
- ⑮ 存储卡槽 (第27、122页)
- ⑯ [OPEN]钮 (第18、27页)

• 以上显示的是取下相机盖时的图示 (第18页)。

在相机上安装配带 (市售或另售)。




## 显示屏内容及其更改方法

显示屏采用各种指示符、图标和数值来让您了解相机的状态。


- 此处的示范画面用来向您展示各种方式下显示屏上出现的所有指示符和数字的位置。它们并不代表相机上实际出现的画面。

### ■ 快照拍摄

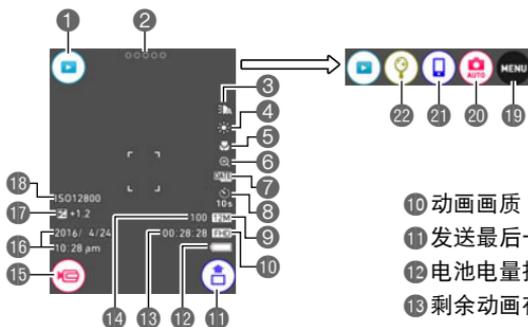


- ① 显示方式图标 (第29页)
- ② “○○○○” (显示图标) 图标
- ③ LED灯 (第57页)
- ④ 白平衡 (第60页)
- ⑤ 聚焦方式 (第62页)
- ⑥ 数码变焦 (第45页)
- ⑦ 时间印 (第102页)
- ⑧ 自拍定时器方式 (第56页)
- ⑨ 快照照片尺寸 (第58页)
- ⑩ 动画画质 (第47、59页)
- ⑪ 发送最后一张图标 (第85页)
- ⑫ 电池电量指示符 (第24页)
- ⑬ 剩余动画存储量 (第131页)
- ⑭ 剩余快照存储量 (第130页)
- ⑮ “REC” 动画图标 (第32、47页)
- ⑯ 日期 / 时间 (第24、104页)
- ⑰ 亮度 (第59页)
- ⑱ ISO敏感度 (第61页)
- ⑲ 选单图标 (第55页)
- ⑳ 拍摄方式图标 (第38页)
- ㉑ 遥控拍摄图标 (第83页)
- ㉒ 镜像方式图标 (第44页)

### ■ 动画拍摄

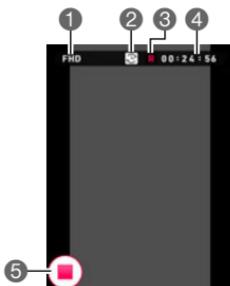


- ① 动画画质 (第47、59页)
- ② 拍摄时间切换图标 (第48页)
- ③ 动画剩余时间图标 (第48页)
- ④ 剩余动画存储量 / 动画拍摄时间 (第48、131页)
- ⑤ “REC” 动画停止图标 (第32、48页)

## 查看快照

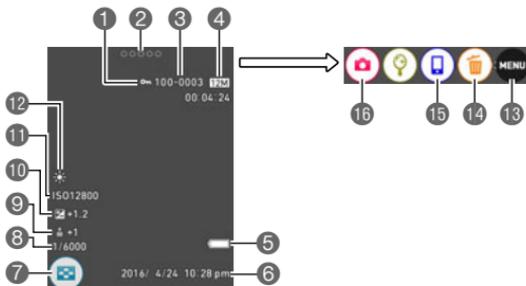

- ① 保护指示符 (第76页)
- ② “○○○○” (显示图标) 图标
- ③ 文件夹名称 / 文件名 (第98页)
- ④ 快照照片尺寸 (第58页)
- ⑤ 电池电量指示符 (第24页)
- ⑥ 日期 / 时间 (第24、104页)
- ⑦ 影像选单图标 (第67页)
- ⑧ 快门速度
- ⑨ 美颜 (第43页)
- ⑩ 亮度 (第59页)
- ⑪ ISO敏感度 (第61页)
- ⑫ 白平衡 (第60页)
- ⑬ 选单图标 (第70页)
- ⑭ 删除图标 (第34页)
- ⑮ 影像发送图标 (第86、88页)
- ⑯ 拍摄方式图标 (第29页)


## 动画播放

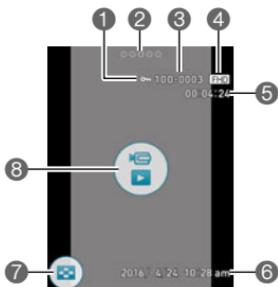

- ① 保护指示符 (第76页)
- ② “○○○○” (显示图标) 图标
- ③ 文件夹名称 / 文件名 (第98页)
- ④ 动画画质 (第47、59页)
- ⑤ 动画拍摄时间 (第64页)
- ⑥ 日期 / 时间 (第24、104页)
- ⑦ 影像选单图标 (第67页)
- ⑧ “⏮” 动画播放图标 (第64页)

## CASIO相机的用途是什么

CASIO相机拥有多种强大功能可供选择，使数码影像的拍摄信手拈来，包括以下主要功能。

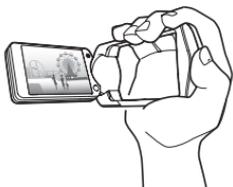

### 各种拍摄样式

可以打开外框并将LCD显示屏旋转到正确位置，使长时间的拍摄更加舒适，并让自拍更加简单。

→ 有关详情，请参阅第13页。



### 简便的触摸屏操作

显示屏为可用于执行操作的触摸屏。

→ 有关详情，请参阅第16页。



### 简便的自拍

可以旋转显示屏使其朝向与相机镜头一致，让自拍更加简单。


→ 有关详情，请参阅第46页。



### 拍摄更加美丽的人物

美颜可以调整人体皮肤的色调和纹理，减淡强烈阳光所致的面部阴影，使人物更加靓丽。

→ 有关详情，请参阅第43页。

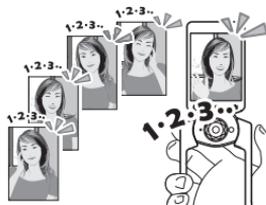

### 自动摆拍

伴随相机提供的语音指南，自动摆拍可拍摄5张连续的快照。

→ 有关详情，请参阅第39页。



## ART SHOT

各种艺术效果可以让平凡无奇的拍摄对象变得新潮夺目。“ART SHOT”提供以下效果：HDR艺术、水晶球、闪耀拍摄、LOMO效果、柔焦、柔光效果、鲜艳色彩、棕色效果、黑白粗粒、微缩景观、鱼眼。


→ 有关详情，请参阅第**40**页。



## 绘图

在拍摄的快照上画出图片、写入文本或标记信息。

→ 有关详情，请参阅第**72**页。

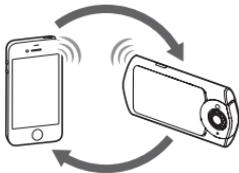

## 无线局域网连接

将智能手机变成相机遥控器，就可以将使用相机拍摄的影像发送到智能手机了。

→ 有关详情，请参阅第**79**页。

## 变换相机样式适应拍摄条件


您可以打开或关闭外框并旋转显示屏面板，变换相机配置以适应各种拍摄条件。

### 重要！

- 切勿在显示屏表面施加重力。否则会将其损坏。
- 切勿用手指触摸镜头。镜头上的指印、灰尘和其他异物会影响相机的正常操作。用吹风机或其他方法吹掉镜头或闪光灯窗口上的灰尘或脏物，然后用柔软的干布轻拭。


## 打开和关闭外框

相机外框可以朝镜头侧转动90度，以及朝相反方向转动225度。

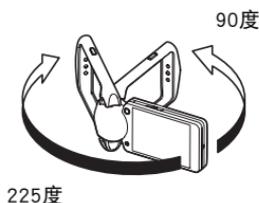


1. 在镜头朝向自己时，握住外框。

2. 推动显示屏面板。

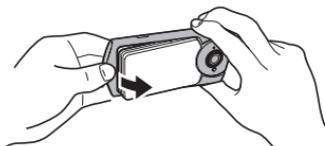

3. 握住显示屏面板的边缘，旋转外框将其打开。

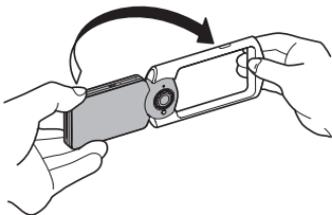

### 重要！

- 旋转显示屏面板后，切勿尝试打开或关闭外框。否则会导致外框碰到显示屏面板，引起故障。


## 旋转显示屏

执行以下步骤，旋转显示屏。


注

- 如图所示握住显示屏面板，可以顺时针旋转180度，逆时针旋转90度。
- 当外框关闭时，也可以旋转显示屏面板。

### 1. 如图所示握住相机。

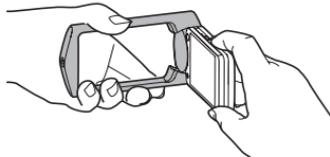

### 2. 用力握住外框，小心地旋转显示屏面板。



顺时针180度




逆时针90度

## 相机配置

可以打开外框并旋转显示屏组成各种样式。


### 正常拍摄

显示屏朝向与镜头方向相反时拍摄。

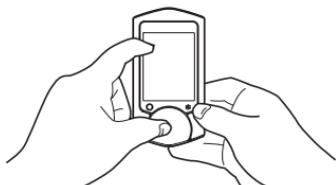

### 动画拍摄

打开外框90度，握住外框。但是，如果您喜欢，也可以上下倒转相机进行拍摄。

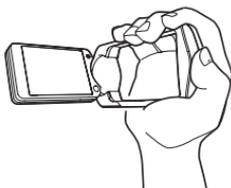

### 桌面拍摄

使显示屏和镜头朝向一致，打开外框约30度，相机即可竖立。



### 自拍

打开外框，使显示屏和镜头朝向一致。





## 注

- 拍摄时，握持相机使其静止不动。小心地按下快门钮，注意在释放快门时以及释放快门稍后一刻不要移动相机。
- 注意不要让手指或配带遮挡图示部分。
- 为防止相机意外掉落，操作相机时，请安装腕带（市售或另售）将其缠绕在手指或手腕上。
- 切勿使用配带来回摇摆相机。

## 重要！

- 务必确保您的手指没有阻挡或过于靠近LED灯。拍摄时，手指会导致不必要的阴影。

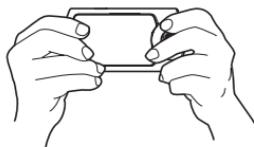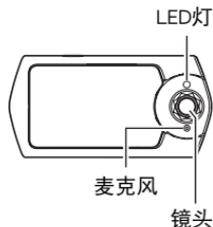


## 使用触摸屏

相机的显示屏为触摸屏。这表示您可以通过手指触摸屏幕来执行以下操作。

### 点触

用手指短暂点触屏幕。


点触屏幕可以选择图标或选单项目，并配置设定。

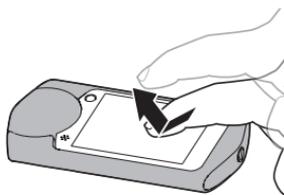

### 触按

用手指按住屏幕。


触按屏幕可以进行动画的连续逐帧播放。

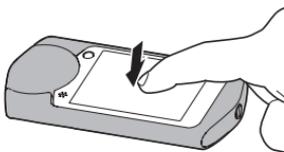

## 拖曳

用手指按住屏幕并向上、下、左或右拖曳。


使用拖曳可以将屏幕影像移到其他位置，以及滚动影像。

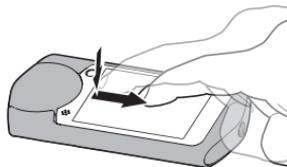

## 伸展

用拇指和食指按住屏幕，然后将它们伸展开。


使用伸展可以放大屏幕影像。

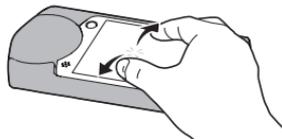

## 合拢

用拇指和食指按住屏幕，然后将它们合拢。

使用合拢可以缩小屏幕影像。

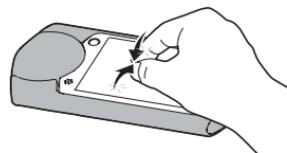

## 重要！

- 切勿使用尖锐或坚硬的物体进行屏幕操作。否则会损坏屏幕。
- 相机将很难解释使用指甲进行的屏幕操作。请使用手指上较厚的指垫部位进行操作。

## 注

- 使用市售的LCD保护膜会降低显示屏的操作灵敏度。

## 使用前，请先对电池充电。

请注意，新购置相机的电池尚未充电。执行以下步骤，将电池装入相机并对其进行充电。


- 本相机由专用的CASIO锂离子充电电池(NP-150)供电。切勿尝试使用其他类型的电池。

## 装入电池

### 1. 打开外框（第13页）。


### 2. 打开电池盖。

按下[OPEN]钮的同时，按图示旁边箭头②方向滑动电池盖。

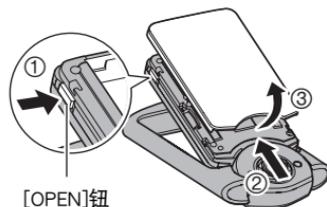


### 3. 装入电池。

将电池上的CASIO徽标朝上，如图所示将电池装入相机。

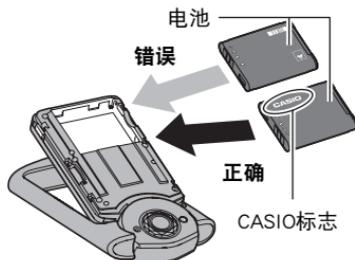

### 4. 关闭电池盖。

- 将电池盖放置在离镜头部件2 mm的位置，并与相机保持平行，按照箭头①与箭头②方向所示滑动电池盖使其固定到位。

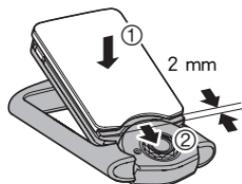

## 更换电池

### 1. 打开电池盖，然后取出现用的电池。

如图所示，拉起电池边缘将其取出。



### 2. 装入新电池。

## 对电池充电

可以使用以下两种方法之一对电池充电。对电池充电之前，使用“打开和关闭外框”（第13页）下的步骤打开外框。


- USB-AC适配器
- USB连接至电脑

### ■ 使用USB-AC适配器充电

适配器可对装在相机中的电池进行充电。

相机电源关闭时，按下图所示顺序连接。

充电时间：约140分钟

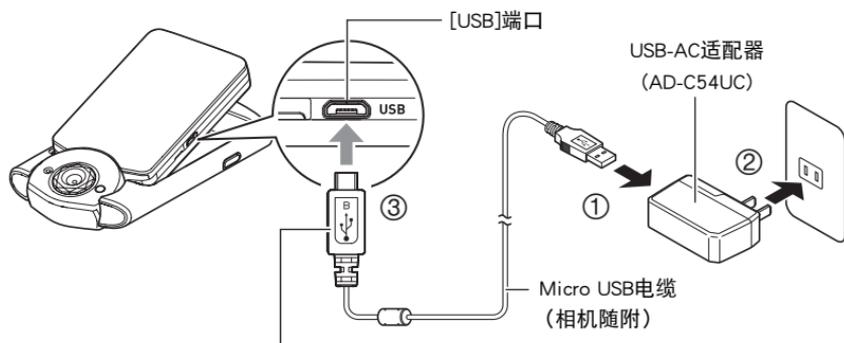

小(micro USB)插头上的↔ 标记朝向  
显示屏的相反方向。


- 将相机与USB-AC适配器分开时，务必先拔下相机一端的插头。

## 重要！

- 如果电池已经长时间未使用或者极端的温度环境下，则充电时间会长于正常情况。如果充电已超过五小时左右，即使电池未充满电，计时器也会自动终止充电。此时，后灯会呈红色闪烁。如果电池已经很长时间未使用，则仅在约60分钟后就会自动终止充电，后灯呈红色闪烁。在以上任何一种情况下，请先从相机上拔下USB电缆，然后重新连接恢复充电。
- 在USB-AC适配器连接至相机时按 [⏻] (电源)，将打开电池正在供电的相机。因此，充电将停止。
- USB-AC适配器在充电时会变热。这是正常现象，并不代表故障。
- 电源插头的形状因国家或地区而异。


## 后灯操作

灯状态	说明
呈红色点亮	正在充电
呈红色闪烁	环境温度异常、USB-AC适配器故障或电池故障（第120页）、或由计时器终止充电
熄灭	充电完毕

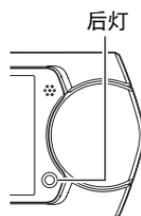


## USB电缆连接注意事项

- 将USB电缆连接到相机时，确保电缆插头和显示屏面板的朝向如下图所示。

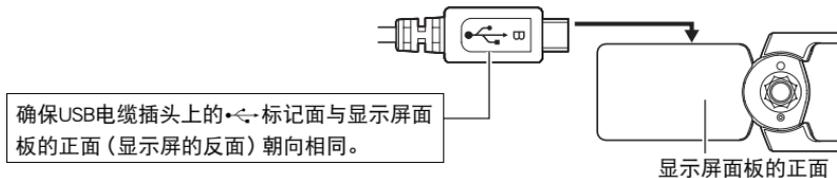

开始充电后，后灯开始会始终点亮。即使电池已完全充电，此灯也会点亮片刻。如果此灯不点亮，请检查USB电缆插头的方向。


- 确保将电缆插头插入到USB端口，直至您感觉到其发出咔哒声牢固到位。未完全插入插头可能造成通信不佳或故障。
- 请注意，即使已完全插入插头，您仍能看到如图所示的插头金属部分。

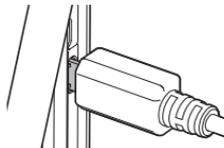

## ■ 使用USB连接至电脑进行充电

通过USB连接相机，可以对电池进行充电。

相机电源关闭时，按下图所示顺序连接(①, ②)。

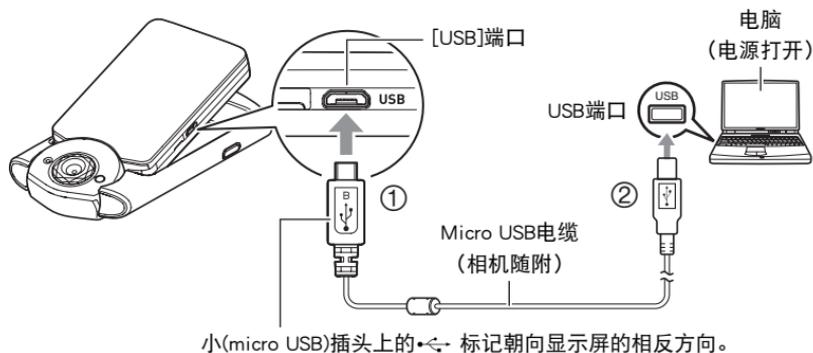

- 如果相机已经打开，按 [⏻] (电源) 关闭相机电源，再将其连接至电脑。  
充电时间：约170分钟

### ★ 重要！

- 第一次使用USB电缆将相机连接至电脑时，电脑上可能会出现一条错误讯息。如果发生这种情况，请断开USB电缆后再重新连接。
- 如果电池已经长时间未使用或者在某些类型的电脑和连接条件下，充电时间会长于5小时左右，这会触发计时器自动终止充电，即使电池尚未完全充电。如果发生这种情况，请断开USB电缆后再重新连接，重新开始充电。若要更快完成充电，建议使用随附的USB-AC适配器。
- 如果电池已经很长时间未使用，则仅在约60分钟后就会自动终止充电，后灯呈红色闪烁或熄灭。如果出现任何一种情况，推荐使用相机随附的USB-AC适配器。
- 如果正在通过与电脑的USB连接进行充电时打开相机电源，相机将建立与电脑的USB连接。虽然这种情况下一般会继续正常充电，但如果电源电量不足，某些类型的电脑或连接环境可能会停止充电。此时，相机后灯会呈绿色点亮。
- 所连接的电脑处于休眠模式时，不会进行充电。

## 后灯操作

灯状态	说明
呈红色点亮， (呈棕黄色点亮 / 闪烁)	正在充电
呈红色闪烁	环境温度异常、充电时间异常过久或 电池故障 (第120页)
熄灭，(呈绿色点亮)	充电完毕



- 上表中括号内的信息表示正在充电时打开相机后的灯状态。

## 其他充电注意事项

- 使用上述两种充电方法，可以无需从相机中取出相机电池(NP-150)即可对其充电。切勿使用任何其他类型的充电器设备。试图使用不同类型的充电器会导致意外事故。
- 本型号仅可通过USB 2.0规格的USB端口进行充电。
- USB充电设备和电源设备有固定标准。如果使用质量不佳的设备或未达到标准的设备，可能会导致相机功能失常和 / 或故障。
- 如果使用的电脑由您个人组装或改装，将不保证正常操作。即使使用市售的电脑，某些USB端口的规格也可能导致无法通过USB电缆充电。
- 电池在正常使用稍后仍然较热时，可能无法完全充电。对电池充电之前，请让电池充分冷却。
- 即使在没有装入相机的情况下，电池仍然会少量放电。因此，建议您在即将需要使用电池时才对其进行充电。
- 对相机电池充电可能会干扰电视机或收音机接收信号。如果出现这种情况，请将USB-AC适配器插入远离电视机或收音机的插座。
- 实际充电时间取决于当前电池容量以及充电条件。
- 请勿将USB-AC适配器用于任何其他设备。
- 请仅使用本说明书指定的USB-AC适配器和USB电缆进行充电。使用任何其他类型的设备可能导致充电错误。

## 检查当前电池电量

消耗电池电量时，显示屏上的电池电量指示符会指示当前电量，如下所示。

剩余电量	高 ←—————→ 低
电池电量指示符	 →  →  → 
指示符颜色	白色 → 白色 → 红色 → 红色

表示电量不足。请尽快对电池充电。

指示时，无法进行拍摄。请立即对电池充电。

在拍摄方式和显示方式之间切换时，电池电量指示符显示的电量可能会发生变化。

- 如果在电池已耗尽的情况下20天左右不对相机供电，日期和时间设定将会被清除。下一次在恢复电量后打开相机时，将会出现一条信息，提示您配置时间和日期设定。此时，请配置日期和时间设定（第104页）。
- 关于电池寿命和拍摄次数的信息，请参阅第134页。

## 初次打开相机时配置基本设定

初次打开相机电源时，会出现一个画面，该画面用来配置显示语言、日期和时间设定。如未正确设定日期和时间，则会导致影像上记录的日期和时间出现错误。

### 重要！


- 如果您购买了面向日本市场的相机，则在以下步骤的第2步时不会出现语言选择画面。在这种情况下，如果要将日文显示更改为其他语言，请使用“更改显示语言（Language）”（第105页）下的步骤。请注意，面向日本市场的相机可能不随附您所选语言的本说明书版本。
- 在某些地区销售的相机型号可能不支持显示语言选择。

1. 按[] (电源) 打开相机电源。

2. 上下拖曳 (第17页) 直至找到所需语言, 然后点触选择此语言。

3. 点触所需的日期显示格式。

例如: 2015年7月10日  
年/月/日 → 15/7/10  
日/月/年 → 10/7/15  
月/日/年 → 7/10/15

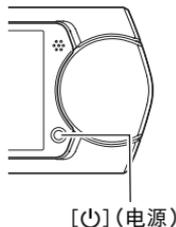

4. 点触要更改的值 (年、月、日、小时、分钟)。

5. 点触“”或“”更改当前所选的值。

- 触按“”或“”会快速更改设定。
- 要切换12/24小时格式, 请点触12/24小时切换图标。

6. 设定好所需日期和时间设定后, 点触“OK”。



12/24小时切换图标

7. 点触“自动”或“极智模式 PRO”选择所需的默认自动拍摄方式。

8. 点触“采用”。

- 可以在以后需要时更改此设定。有关详情, 请参阅第30页。

如果在以上步骤中配置显示语言、日期或时间发生错误, 请参阅以下页码中更正设定的信息。

- 显示语言: 第105页
- 日期和时间: 第104页

#### 注

- 每个国家的本地时间误差和夏令时使用均由本国控制, 会存在变更。

## 准备存储卡

虽然相机具有存储影像和动画的内藏存储器，但可能还需要购买市售的存储卡扩展容量。本相机不带存储卡。装入存储卡时拍摄的影像储存在存储卡内。未装入存储卡时，影像储存在内藏存储器内。

- 关于存储卡容量的信息，请参阅第130页。

## 支持的存储卡

- microSD存储卡
- microSDHC存储卡
- microSDXC存储卡



- 以上是支持的存储卡类型，截至2014年6月。
- 本相机支持使用以下类型和容量的microSD存储卡：最大2GB的microSD存储卡，2GB至32GB的microSDHC存储卡，32GB至2TB的microSDXC存储卡。请注意，即使所用的卡符合以上容量和类型要求，也不保证本相机一定可以使用此种卡。

### 警告！


- 存储卡体积小，存在被婴儿和幼儿意外吞下的危险。将存储卡放置在远离婴儿和幼儿处。一旦发生存储卡被吞食的危险，请立即向医生咨询。



## 装入存储卡


1. 按[ $\odot$ ] (电源) 关闭相机电源，然后打开外框 (第13页)。

2. 按住[OPEN]钮的同时，按图示旁边箭头②方向滑动电池盖将其取下。

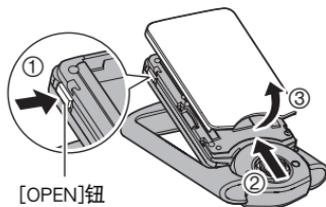


3. 装入存储卡。

按照图示旁边的指示将存储卡插入相机的存储卡槽内并按下直至听到咔哒声。

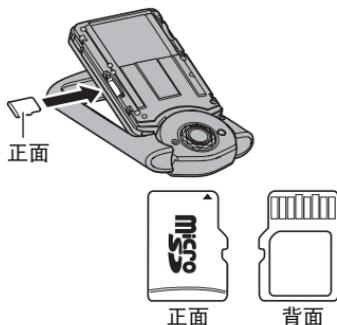

4. 关闭电池盖。

- 将电池盖放置在离镜头部件2 mm的位置，并与相机保持平行，按照箭头①与箭头②方向所示滑动电池盖使其固定到位。

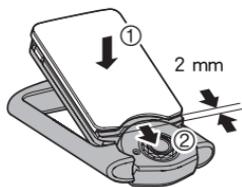


### 重要！

- 除支持的存储卡 (第26页) 外，切勿将任何其他物品插入存储卡槽。
- 如果卡槽内进入水或任何异物，请立即关闭相机电源，然后与您的零售商或与就近的CASIO授权服务中心联系。

## ■ 更换存储卡

按下存储卡，然后松开。便可使存储卡轻轻地弹出存储卡槽。将存储卡完全拉出，然后插入另一张。

- 后灯呈绿色闪烁时，切勿从相机中取出存储卡。否则会导致无法存储影像，甚至会损坏存储卡。

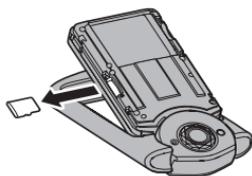

## 格式化（初始化）新存储卡

在您第一次使用相机中的存储卡之前，需将其格式化。

### 重要！

- 如果存储卡上已有快照或其他文件，格式化存储卡会删除卡上的内容。一般情况下，不需要重新格式化存储卡。但是，如果存储卡的储存速度变慢或出现其他异常情况，请重新格式化存储卡。
- 请务必使用相机格式化存储卡。在电脑上格式化存储卡会使卡变为非SD标准格式，从而极大地减慢处理时间并导致兼容性、性能和其他问题。

1. 装入存储卡（第27页）。

2. 打开相机电源，然后点触“○○○○”（显示图标）。

3. 点触“MENU”。

4. 上下拖曳直至找到“设定”，然后点触选择此选项。

5. 点触“格式化”。

6. 点触“格式化”，然后点触“是”。


即会开始存储卡格式化操作。

## 打开和关闭电源

### ■ 打开相机电源

按[⏻] (电源)。

即会打开相机电源，后灯呈绿色点亮，然后进入拍摄方式。

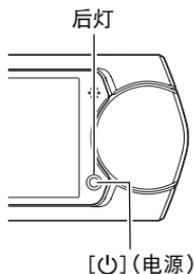

### 进入拍摄方式和显示方式

进入显示方式	在拍摄方式中，点触“⏻” (显示)。 • 如果屏幕上未显示“⏻” (显示)，则可以点触回放影像 (第63页)，或点触“○○○○○” (显示图标) 切换至显示方式，然后点触“⏻” (显示)。
进入拍摄方式	在显示方式中，点触“○○○○○” (显示图标)。在出现的屏幕影像上，点触“📷” (拍摄)。



点触“○○○○○” (显示图标) 后的画面

“⏻” (显示) /  
“📷” (拍摄)



### 注

- 为了节省电池电量，如果在约五分钟内未进行任何操作，自动关机功能会自动关闭电源。

## 拍摄快照

相机具有多种不同的拍摄方式，以适应不同的拍摄环境和对象（第38页）。本节介绍使用自动拍摄方式的一般拍摄步骤。

### 选择自动拍摄方式

可以根据数码摄影需要，选择两种自动拍摄方式之一（自动或极智模式 PRO）。

设定	拍摄场景图标显示	说明
 自动		这是标准自动拍摄方式。
 极智模式 PRO		使用极智模式PRO拍摄，相机会自动判断您正在拍摄的是主体、风景还是其他内容。极智模式PRO拍摄的影像质量高于标准自动拍摄。 <ul style="list-style-type: none"><li>某些由极智模式PRO自动配置的设定无法由自己进行更换。</li><li>它还比自动需要更多电量（更快用完电池）。</li></ul>

1. 按[]（电源）打开相机电源。
2. 点触“○○○○○”（显示图标）。
3. 点触右数第二个图标（垂直显示方向时的顺数第二个图标）（拍摄方式）。

拍摄方式图标



4. 点触“自动”或“极智模式 PRO”选择所需的自动拍摄方式。



### 1. 将相机对准拍摄对象。

如果正在使用极智模式PRO，显示屏上会出现文字，说明相机检测到的拍摄类型。

- 在屏幕上将手指伸展开可更改变焦倍数（第45页）。



+ (望远)



- (广角)




拍摄类型

### 2. 半按快门按钮聚焦影像。

完成聚焦时，相机会发出哔声，后灯点亮绿色，聚焦框变绿。


#### 半按



轻按直至快门按钮停止。

鸣音 (影像已聚焦。)

半按快门按钮时，相机会对当前对准的拍摄对象自动调节曝光并进行聚焦。掌握好全按和半按快门按钮的力度是拍摄精美影像的一项重要技术。

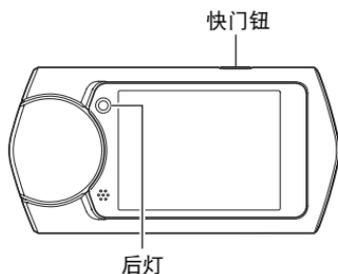

快门按钮


后灯

聚焦框



### 3. 继续保持相机静止不动，完全按下快门按钮。

便可拍摄快照。

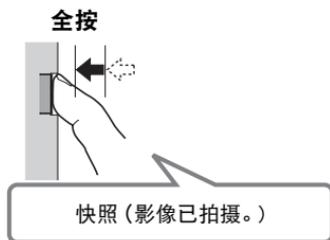

#### 拍摄动画

点触“” (动画) 开始拍摄动画。

点触“” (动画停止) 停止拍摄。

有关详情，请参阅第47页。



“” (动画) /  
“” (动画停止)

#### 注

- 您也可以点触显示屏上的某一点，拍摄快照 (第56页)。
- 您可以指定快照的影像大小。有关详情，请参阅第58页。

#### ■ 如果影像未聚焦...

如果聚焦框一直显示为红色并且后灯呈绿色闪烁，则表示影像未聚焦 (由于拍摄对象太近等原因)。请将相机重新对准拍摄对象，然后重新聚焦。

#### ■ 使用自动拍摄

“聚焦锁定” (第63页) 是一种技术名称，您可以在拍摄所要聚焦的对象不在画面中央的聚焦框内的影像时使用聚焦锁定技术。

## ■ 使用极智模式PRO拍摄

- 使用极智模式PRO时，某些选单项目不可用（第55页）。使用极智模式PRO时，只有可以配置设置的选单项目可以显示在选单中。
- 使用极智模式PRO拍摄时，除快门速度和ISO敏感度之外，相机还会按需自动执行以下操作。
  - 在您半按快门钮之前，通常会进行自动聚焦。
  - 相机会自动检测画面焦点并且聚焦于该处。
  - 拍摄人像时，人脸检测功能可以检测最多十个人的脸，然后相应地调节聚焦和亮度。
- 使用极智模式PRO拍摄时，信息“极智模式处理中。”会出现在显示屏上。如果觉得相机处理数据的时间太长，请尝试换用标准自动。
- 在某些情况下，极智模式PRO可能无法正确辨别拍摄环境。如果出现这种情况，请使用标准自动拍摄。
- 如果显示“[HS]”，相机将拍摄一连串连拍影像，然后将它们合并为一幅最终影像。注意要避免相机和拍摄对象发生任何移动，直至所有连拍影像的拍摄完毕。

## 查看快照

请使用下列步骤在相机的显示屏上查看快照。

- 关于如何播放动画，请参阅第64页。

### 1. 点触“”（显示）进入显示方式。

即显示当前存储在存储器中的一张快照。

- 如果拍摄方式选择为“极智模式 PRO”，点触显示屏上的回放影像（第63页）。
- 还包括所显示快照的信息（第10页）。
- 也可清除信息，仅查看快照（第100页）。
- 可以通过点触显示屏来缩放屏幕影像（第67页）。

如果要拍摄的快照非常重要，则建议您在拍摄后放大影像并检查其细节。



## 2. 左右拖曳屏幕影像，以滚动快照。

### 注

- 在显示方式下或显示选单画面时，如果按快门钮，将直接切换到拍摄方式。
- 由于某些原因影像无法显示时，问号标记(?)会显示。

## 删除快照和动画

如果存储器已满，则可以删除多余的快照和动画，以释放存储空间并拍摄更多影像。

### 重要！

- 请注意，文件（影像）的删除操作无法撤销。

### ■ 删除单个文件

#### 1. 在显示方式中，左右拖曳显示要删除的文件。

#### 2. 点触“○○○○○”（显示图标）。

#### 3. 点触“🗑️”。

#### 4. 点触“删除1个文件”。

即会删除所选影像。



## ■ 删除特定文件

### 1. 进入显示方式。

---

### 2. 点触“○○○○○”（显示图标）。

---

### 3. 点触“”。

---

### 4. 点触“删除文件”。

便会显示文件选择画面。

---

### 5. 点触要删除的文件。

便会勾选当前所选文件影像的复选框。

---

### 6. 完成选择文件后，点触“删除”。

---

### 7. 点触“删除”。

便会删除所选的文件。

- 若要取消删除操作，请在步骤6中点触“取消”。

#### 注

- 也可以使用影像选单删除影像（第67页）。

## ■ 删除所有文件

### 1. 进入显示方式。

---

### 2. 点触“○○○○○”（显示图标）。

---

### 3. 点触“”。

---

### 4. 点触“删除所有文件”。

---

### 5. 点触“删除”。

随即出现“没有文件。”信息。

## 快照拍摄注意事项

### 操作注意事项

- 如果有不必要的光线射到镜头，请在拍摄影像时用手遮住镜头。

### 拍摄快照时的显示屏

- 拍摄对象的亮度条件会导致显示屏的反应速度下降，并会导致显示屏影像中产生数字噪音。
- 显示屏上出现的影像用作影像构图。实际影像将会根据当前所选拍摄方式进行拍摄（第38页）。

### 荧光灯照明条件下的室内拍摄

- 荧光灯光线的瞬间闪烁会影响影像的亮度和颜色。

### 其他注意事项

- 当ISO敏感度设为高数值时，会进行减噪处理。这会使相机在按下快门钮后准备好再次拍摄的时间会更长。正在拍摄影像时，请勿进行任何操作。
- 由于相机所用成像装置特性的原因，移动非常快速的物体在影像中可能会出现失真。

### ■ 自动聚焦限制

- 以下任何情况可能均会导致无法正确聚焦。
  - 纯色墙体或对比度非常低的其他对象
  - 强逆光对象
  - 发强光的对象
  - 百叶窗或包含重复水平图案的其他对象
  - 与相机距离不等的多个对象
  - 暗处的对象
  - 拍摄时相机移动
  - 快速移动的对象
  - 相机聚焦范围之外的对象
- 如不能正确聚焦，请尝试使用聚焦锁定（第63页）。

在拍摄方式中点触显示屏，将显示配置拍摄方式设定的画面。

## ■ 配置拍摄方式设定

### 1. 按[] (电源) 打开相机电源并进入拍摄方式。

- 如果相机处于显示方式，请点触“” (拍摄) 进入拍摄方式。



[] (电源)

---

### 2. 点触“” (显示图标)。

### 3. 点触要更改设定的项目。

- ① 选单 (第55页) \*
- ② 拍摄方式 (第38页)
- ③ 遥控拍摄 (第83页)
- ④ 镜像方式 (第44页)
- ⑤ 显示方式 (第29页) /  
美颜 (第43页)
- ⑥ 动画 (第47页)
- ⑦ 发送最后一张图标 (第85页)



\* 选单上显示的某些项目可能不可用，视拍摄方式而异。

## 选择拍摄方式

相机具有多种不同的拍摄方式。

1. 在拍摄方式中，点触“○○○○○”（显示图标）。

2. 点触拍摄方式图标。

3. 点触要使用的拍摄方式的图标。

即会进入所选拍摄方式。

拍摄方式图标



 自动	标准自动拍摄方式。此为常用的拍摄方式（第30页）。
 极智模式 PRO	使用极智模式PRO拍摄，相机会自动判断您正在拍摄的是主体、风景还是其他内容。极智模式 PRO拍摄的影像质量高于标准自动拍摄方式（第30页）。
 自动摆拍	伴随相机提供的语音指南，自动摆拍可拍摄5张连续的快照（第39页）。
 BEST SHOT	使用BEST SHOT，只需选择代表所需拍摄类型的示范场景，相机即会自动配置当前拍摄对象和拍摄环境的理想设定（第50页）。
 ART SHOT	各种艺术效果可以让平凡无奇的拍摄对象变得新潮夺目（第40页）。
 美颜 BKT	美颜BKT可以在按下快门钮时为同一个影像拍摄三张不同的版本，每个版本具有不同的肤色设定（第42页）。

## 使用自动摆拍拍摄（自动摆拍）

---

伴随相机提供的语音指南，自动摆拍可拍摄5张连续的快照。可以产生一系列具有不同姿势和表情的拍摄影像。

1. 在拍摄方式中，点触“○○○○○”（显示图标）。

---

2. 点触拍摄方式图标。

---

3. 点触“”（自动摆拍）。

---

4. 按快门钮开始拍摄。

按照相机的语音指南进行拍摄。

### 注

---

- 若要调节语音指南的音量，使用“操作音”下的“摆拍音量”设置（第101页）。
- 若要中断正在进行的自动摆拍操作，请按快门钮或点触显示屏。
- 请注意，当使用此功能拍摄时不会显示预览影像。

### ■ 更改语音指南类型

可按使用以下步骤从五种类型中选择一种作为拍摄时的语音指南类型。

1. 点触“”（语音）。

---

2. 点触要使用的语音指南的编号。

点触后会发出相应的语音。

---

3. 在选择了想要使用的语音指南类型后，点触“OK”。

## 使用艺术效果拍摄 (ART SHOT)

各种艺术效果可以让平凡无奇的拍摄对象变得新潮夺目。

场景	说明
HDR艺术	使用HDR (高动态范围, 第53页) 将一般影像转换为艺术作品。
水晶球	制造奇幻效果。将影像仿佛放在漂浮在空中的气泡中。
闪耀拍摄	使整个影像变柔和并添加光点以达到闪耀效果。
LOMO效果	四周的暗角和变化的色调使影像看起来就像玩具相机拍摄的一样。
柔焦	整体虚化达到柔和浪漫的效果。
柔光效果	弱化对比产生柔和细腻的感觉。
鲜艳色彩	增强的饱和度使色彩更鲜艳更清晰。
棕色效果	棕色调制造复古的效果。
黑白粗粒	对比强烈和充满粗粒感的黑白图案。
微缩景观	局部虚化让场景看起来如同来自微缩世界。
鱼眼	鱼眼镜头效果可以用于创建各种幽默诙谐的影像。

1. 在拍摄方式中, 点触 “○○○○” (显示图标)。

2. 点触拍摄方式图标。

3. 点触 “**ART**” (ART SHOT)。

4. 点触要使用的ART SHOT场景。

- 点触 “●”、“●” 可显示另一个场景。
- 点触显示屏上的 “i”，然后点触ART SHOT场景，即会显示该场景的详细信息。

---

## 5. 点触“ART”图标。

可以按照以下方法调节所选效果的强度。但是，请注意，无法调节“微缩景观”效果。

场景	调节
HDR艺术	效果级别
水晶球	效果类型
闪耀拍摄	效果类型
LOMO效果	色调
柔焦	效果级别
柔光效果	色调
鲜艳色彩	效果级别
棕色效果	效果级别
黑白粗粒	效果级别
鱼眼	效果级别

---

## 6. 点触要选择的级别。

---

## 7. 点触“OK”。

---

## 8. 按快门按钮进行拍摄。

### 注

- 将相机放置在水平面上保持静止时，此功能发挥最佳作用。
- 使用HDR艺术场景时，将自动配置以下设定。
  - LED灯：关
- 使用此拍摄方式拍摄时，拍摄范围小于普通拍摄。
- 如果在拍摄期间相机或主体发生移动，则可能无法获得理想的效果。
- 此拍摄方式可能无法拍摄到理想结果，视拍摄环境和影像取景而定。
- 当使用ART SHOT功能拍摄时，动画拍摄被禁用。
- ART SHOT场景所显示的样照影像不是用本相机拍摄的。

## 拍摄具有不同肤色设定的一幅影像的三个版本（美颜BKT）

美颜包围曝光（美颜BKT）可以在按下快门钮时为同一个影像拍摄三张不同的版本，每个版本具有不同的肤色设定。这样可以使您得到自己需要的肤色效果，即使您不知道所使用的确切设定。

1. 在拍摄方式中，点触“○○○○○”（显示图标）。
2. 点触拍摄方式图标。
3. 点触“”（美颜 BKT）。
4. 点触“○○○○○”（显示图标），然后点触“”（美颜）。
5. 点触“肤色”、“平滑肌肤”值并更改所需的等级。

肤色	“小麦色 +6”至“0”至“美白 +6”
平滑肌肤	“0（关）”至“+12（最大）”

6. 点触“OK”。
7. 按快门钮进行拍摄。

根据您在上述步骤5中的设定，可以拍摄并保存具有不同“肤色”设置的同一影像的三种不同版本。

### 注

- 使用“美颜BKT”拍摄影像后，直到之前的影像保存完成后才可以拍摄其他影像。
- 当“肤色”选择为“+6”时使用美颜BKT拍摄时，仅可以拍摄并保存影像的两个版本。
- 当使用“美颜BKT”拍摄时，动画拍摄被禁用。

## 拍摄美丽人像（美颜）

美颜可以调整人体皮肤的色调和纹理，减淡强烈阳光所致的面部阴影，使人物更加靓丽。

- 美颜可以与以下所列的拍摄方式一同使用。
  - 极智模式 PRO
  - 自动摆拍
  - 动作快门 (BEST SHOT)
  - 美颜BKT
  - 以下BEST SHOT场景  
动作快门、三连拍、HS夜景和人像

1. 将拍摄方式选为“极智模式 PRO”、“自动摆拍”或“动作快门”（第38、50页）。

2. 点触“○○○○○”（显示图标）。

3. 点触“👤”（美颜）。

4. 点触屏幕并调整“肤色”和“平滑肌肤”。

肤色	“小麦色 +6”至“0”至“美白 +6”
平滑肌肤	“0 (关)”至“+12 (最大)”

5. 点触“OK”。

6. 按快门按钮进行拍摄。



## 将相机作为镜子使用

您可以使用以下步骤配置相机以将相机屏幕作为镜子使用。

- 在镜像方式中无法拍摄影像。镜像方式影像数据不会保存在相机存储器中。
- 仅在相机纵向（垂直）放置时才可以进入镜像方式。当相机处于横向（水平）放置时无法进入镜像方式。



1. 旋转显示屏面板，使屏幕的朝向与镜头一致（第13页）。

2. 在相机上，进入拍摄方式，然后点触“○○○○”（显示图标）。

3. 点触“Ⓢ”图标。

便会进入镜像方式。

### ■ 镜像方式功能

亮度调整	点触“☀️”的“+”侧或“-”侧。
水平画面影像翻转	点触“↕️”。 • 影像翻转可显示面对他人时的脸的显示方式。
画面影像冻结	点触“⏸️”。 • 冻结影像可便于查看影像的细节。
变焦	在屏幕上将两根手指展开或合在一起放大缩小影像。 • 可以放大影像进行细节查看。
退出镜像方式	点触“⏪️”。

- 当画面影像冻结时，亮度调节和水平画面影像翻转无法使用。

## 变焦拍摄

本相机具有各种变焦功能：HD变焦、超解像变焦和数码变焦。最大变焦倍数取决于影像尺寸设定。

HD变焦	通过剪切出原始影像的一部分并将其放大，增加变焦能力，而不降低影像质量。
超解像变焦	使用超解像技术，抑制影像质量下降。
数码变焦	用于放大影像中央的数字处理，因此降低影像质量。

### 1. 执行所需画面操作以按照需要更改变焦倍数。

放大：伸展

缩小：合拢



望远



广角

望远：放大拍摄对象，缩小范围。

广角：缩小拍摄对象的尺寸，扩大范围。

### 2. 按快门钮拍摄影像。

注

- 按下快门钮时，望远影像容易因为相机移动而产生模糊。因此，建议将相机放在水平面上以保持平稳。
- 拍摄高速动画时，变焦操作无效。点触“Ⓜ”（动画）开始拍摄前，请执行变焦操作。
- 正在使用数码变焦时，显示屏上会显示“⊕”。

## ■ 变焦倍数

- 影像质量下降点取决于影像尺寸（第58页）。影像尺寸越小，在达到影像质量下降点之前可以使用的变焦倍数越大。

影像尺寸	像质未下降的变焦范围	最大变焦倍数
12M	1.5X	4.0X
3M	2.9X	7.8X

## 拍摄自拍像

可以将相机调整至显示屏和镜头面向同一方向。这表示您可以在显示屏中进行自拍像取景，然后使用自拍定时器进行拍摄。

- 使用自拍定时器拍摄自拍像时，请选择以下一种拍摄方式。
  - 自动
  - 极智模式 PRO
  - 美颜BKT

**1. 旋转显示屏面板，使屏幕的朝向与镜头一致（第13页）。**

**2. 将拍摄方式选为“自动”或“极智模式 PRO”（第30页）。**

**3. 向下拖曳“⌚”（自拍定时器）指定自拍定时器倒计时的时间。**

倒计时至0时，相机会拍摄影像。

- 可以将自拍定时器倒计时的时间设定为两至十秒。拖曳的越远，时间就越长。
- 若要取消正在进行的倒计时，请点触屏幕任何一处（自拍定时器图标处除外）。
- 若要取消正在进行的倒计时，请点触屏幕任何一处（自拍定时器图标处除外），或按快门钮。



## 拍摄动画

以下为拍摄动画的步骤说明。

- 选择以下拍摄方式后，可以拍摄动画。
  - 自动
  - 极智模式 PRO
  - 以下BEST SHOT场景
    - HS夜景、HS夜景和人物、食物、美甲

1. 在拍摄方式中，点触“○○○○○”（显示图标）。

2. 点触“MENU”。

3. 上下拖曳直至找到“视频画质”，然后点触选择此选项。

4. 点触要更改设定的项目。

视频画质	拍摄场景图标显示	帧速率	影像尺寸 (像素数)	说明
Full HD		30fps	1920×1080	选择此设定时，拍摄全高清（Full HD）动画。使用此设定拍摄的动画宽高比为16:9。
HD		30fps	1280×720	选择此设定时，拍摄高清晰（HD）动画。使用此设定拍摄的动画宽高比为16:9。
HS240		240fps	512×384	选择此设定时，拍摄速度为240 fps的高速动画。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 不录音。</li></ul>

5. 若要关闭选单画面，请点触“MENU”或按快门钮。

## 6. 点触“”（动画）。

拍摄时间 / 剩余拍摄时间

即会开始拍摄。

- 视频画质设定选为“Full HD”或“HD”时，拍摄动画期间也会录制单声道声音。
- 正在拍摄时，如果点触“”，即可显示剩余拍摄时间和“R”。再次点触“”，将切换回已拍摄时间。
- 当动画画质设定选择为“Full HD”或“HD”时，在动画拍摄时支持缩放（第45页）。
- 动画聚焦方式选为“微距”时（第62页），可以在开始拍摄前半按快门钮进行聚焦。



“”（动画） /  
“”（动画停止）

## 7. 点触“”（动画停止）停止拍摄。

- 每段动画最长可达29分钟。拍摄29分钟后，动画拍摄自动停止。如果在停止动画拍摄前存储器已满，动画拍摄也会自动停止。

### 将拍摄动画时相机移动的影响降到最低

可以配置相机将拍摄Full HD和HD动画时相机移动的影响降到最低限度。但是，请注意，这无法防止拍摄对象移动造成的影像模糊。

### 拍摄高速动画的注意事项

- 拍摄高速动画时，请在光线充足的环境中拍摄。
- 拍摄高速动画时，光源的闪烁会导致影像中出现水平条带。这种现象并非相机故障。

## 重要！

- 长时间拍摄动画时，相机摸起来略微有点热。这是正常现象，并不代表故障。为了减少发热，相机可能自动调整它的显示屏亮度。
- 相机在拍摄Full HD和HD动画的同时也会录制声音。拍摄动画时，请注意以下几点。
  - 注意不要让手指等物体挡住麦克风。
  - 相机距离录音对象太远时，无法取得良好的录音效果。
- 长时间在温度较高的场所拍摄动画时，动画影像中会出现数字噪音（光点）。相机内部温度的升高还会使动画拍摄自动停止。如果发生这种情况，请停止拍摄，等待相机冷却后恢复正常操作。
- 使用相机的内藏存储器或某些类型的存储卡时，处理速度较慢。尽可能使用超高速存储卡。但请注意，即使使用超高速存储卡，也不保证一定能进行所有操作。某些动画画质设置可能需要花太多时间记录数据，这会导致播放过程中影像和 / 或声音出现断续。如果发生这种情况，显示屏上的动画图标会变为黄色。



## 注

- 拍摄动画（高速动画除外）时，支持变焦操作（第45页）。拍摄高速动画时，变焦无效。若要使用变焦，请在点触“Ⓜ”（动画）开始拍摄之前，执行变焦操作。
- 拍摄动画时，超解像变焦（第45页）不可用。
- 拍摄特写或较大变焦倍数的影像时，相机移动的影响会更加明显。因此，建议将相机放在水平面上以保持平稳。
- 拍摄高速动画期间，焦距固定在开始拍摄时的位置。要聚焦影像，请在点触“Ⓜ”（动画）开始拍摄之前半按下快门钮进行自动聚焦。

# 使用BEST SHOT

BEST SHOT提供一系列示范“场景”，可展示各种不同类型的拍摄条件。需要更改相机的设定时，只需找到与所需条件匹配的场景，相机即会自动相应设定。这可以将因曝光不足和快门速度设定不佳导致影像质量糟糕的可能性降到最低。

## ■ 用BEST SHOT拍摄影像

1. 在拍摄方式中，点触“○○○○”（显示图标）（第38页）。

2. 点触拍摄方式图标。

3. 点触“BS”（BEST SHOT）。  
便会显示BEST SHOT场景选单。



4. 点触要选择的场景。

- 点触显示屏上的“i”，然后点触BEST SHOT场景，即会显示该场景的详细信息。

5. 按快门钮（拍摄快照时）或点触“动画”（拍摄动画时）。

- 使用某些BEST SHOT场景时，按下快门钮后信息“正在处理……请稍候……”会出现在显示屏上。相机会处于拍摄影像过程中，直至出现信息。保持相机水平。显示此信息后，影像处理过程需要一段时间才结束。显示信息过程中无法拍摄其它影像。

## ■ BEST SHOT注意事项

- BEST SHOT场景影像不是用本相机拍摄的。
- 由于拍摄条件和其他因素的限制，BEST SHOT可能无法取得预期效果。
- 您可以更改选择BEST SHOT场景后配置的设置。但请注意，选择其他BEST SHOT场景或关机时，该BEST SHOT设定会恢复缺省值。
- 当选择了以下其中一个BEST SHOT场景时，可以执行动画拍摄。请注意，如果动画画质设定选择为“HS240”，则动画将使用自动拍摄“自动”设定进行拍摄。  
HS夜景、HS夜景和人物、食物、美甲

## 使用三连拍拍摄

三连拍功能拍摄连续的三幅影像并将它们保存到存储器中。此功能适用于确保小孩在场时不会错过特别的时刻。

### 1. 选择“三连拍”场景（第50页）。

---

### 2. 将相机对准拍摄对象并半按快门钮。

相机即刻开始预先记录影像。

- 如果在完全按下快门钮前松开半按的快门钮，则缓冲区中所有预先记录的影像将被删除。
- 

### 3. 完全按下快门钮进行拍摄。

便会拍摄三幅影像：一幅是完全按下快门钮之前的影像，加上两幅实时影像。

- 如果在完全按下快门钮之前未先半按快门钮，将仅拍摄两幅影像。

#### 注

---

- 下列功能无法与此功能同时使用。  
触摸屏快门、自拍定时器、自拍检查
- 使用此功能拍摄时，“回放”设定无法选择为“种类 1”。如果在其他方式下选择了“种类 1”，选择“三连拍”场景会使“回放”设定更改为“种类 2”。

## 使用动作快门触发自拍定时器操作（动作快门）

使用动作快门，相机如果检测到显示屏的指定图标内有主体移动，就会自动触发自拍定时器倒计时。这表示您可以通过挥手在远距离控制自拍定时器的操作，因此可以将您自己拍摄在影像内。



1. 选择“”（动作快门）场景（第50页）。

2. 将启动自拍定时器图标“”和预览图标“”拖动到影像中要检测到移动的位置。

- 保持这两个图标彼此分离。只要将一个图标移动到可能与其他图标重叠的位置，其他图标就会自动离开该位置。

3. 一切就绪后，完全按下快门钮。

启动自拍定时器图标将更改为“”，表示相机正处于拍摄待机状态。

4. 面对相机，在步骤3所放置启动自拍定时器图标的区域内移动手指或进行其他移动。

当相机检测到图标内有主体移动时，就会自动开始自拍定时器倒计时。倒计时至0时，相机会拍摄影像，然后返回动作快门待机状态，等待下一次移动触发。

### 注

- 动作快门自拍定时器的启动时间固定为两秒钟。
- 拍摄快照时，显示屏上显示预览图标“”。当相机检测到预览图标内有移动时，就会显示所拍摄的影像三秒钟。
- 动作快门拍摄六幅影像后，自动退出待机状态。
- 若要取消动作快门待机，请按快门钮或点触显示屏。
- 如果主体与图标背景的差别很小，或者主体距离相机太远，则动作快门可能无法正常工作。

## 数字校正曝光过度和曝光不足 (HDR)

使用HDR (高动态范围), 相机可以使用不同的曝光设定拍摄一系列连拍影像, 然后将它们合并为一幅最终影像, 以修正不同亮度的主体的曝光过度或曝光不足。

### 1. 选择“HDR”场景 (第50页)。

---

### 2. 按快门按钮进行拍摄。

注

- 将相机放置在水平面上保持静止时, 此功能发挥最佳作用。
- 使用此BEST SHOT场景时, LED灯设定自动关闭。
- 如果在拍摄期间相机或主体发生移动, 则可能无法获得理想的HDR效果。

## 使用高速连拍夜景拍摄 (HS夜景)

使用高速连拍夜景, 相机会自动检测拍摄环境。按下快门按钮时, 相机将拍摄一系列影像并将其合并, 可最大程度地减少光线不足引起的影像模糊。

### 1. 选择“HS夜景”场景 (第50页)。

---

### 2. 准备拍摄时, 按下快门按钮。

注

- 使用此BEST SHOT场景时, LED灯设定自动关闭。
- 使用此BEST SHOT场景拍摄并用手握持相机时, 确保在相机拍摄一连串影像时主体尽可能保持静止。
- 如果在相机放置于平面上时将其移动, 则可能会使相机错误地认为自身由手握持。
- 使用“HS夜景”拍摄时, 如果周围环境非常黑暗, 相机可能会由于曝光不足而无法在充足亮度下拍摄。
- 使用此BEST SHOT场景拍摄时, ISO敏感度设定固定为“自动”。

1. 选择“HS夜景和人像”场景（第50页）。

2. 准备拍摄时，按下快门钮。

### 注

- 使用此BEST SHOT场景时，LED灯设定自动变为“自动”。
- 使用此BEST SHOT场景拍摄并用手握持相机时，确保在相机拍摄一连串影像时主体尽可能保持静止。
- 如果在相机放置于平面上时将其移动，则可能会使相机错误地认为自身由手握持。
- 使用此BEST SHOT场景拍摄时，如果周围环境非常黑暗，相机可能会由于曝光不足而无法在充足亮度下拍摄。
- 使用此BEST SHOT场景拍摄时，ISO敏感度设定固定为“自动”。

# 高级拍摄设定

下面是可用于配置各种相机设定的选单操作。

## 使用拍摄选单

### ■ 选单画面操作示例

1. 在拍摄方式中，点触“○○○○○”（显示图标）。

2. 点触“MENU”。

便会显示选单画面。

- 拍摄方式和显示方式的选单内容不同。

3. 上下拖曳直至找到要更改设定的项目。

4. 点触该项目。

5. 根据画面内容配置该项目的设定。

- 若要取消并退出选单，请点触“MENU”或按快门按钮。



### 注

- 选单上显示的某些项目可能不可用，视拍摄方式而异。使用极智模式PRO时，只有可以配置设置的选单项目可以显示在选单中。

### ■ 本说明书中的选单操作

本说明书中的选单操作如下所示。点触所示的图标和项目，然后从左到右执行所示的操作。

#### 步骤

进入“拍摄方式” → MENU → 触摸屏快门

## 使用触摸屏快门（触摸屏快门）

### 步骤

进入“拍摄方式” → MENU → 触摸屏快门

您可以用以下步骤拍摄快照。

1. 点触“开”。

2. 将相机对准拍摄对象。

3. 想要拍摄时，点触显示屏。

相机自动进行对焦，然后拍摄。

- 即使触摸屏快门选为“开”，您仍可以使用快门钮进行拍摄。

### 注

- 拍摄方式选为“自动”时，相机将自动对焦在您点触的那点上。
- 拍摄方式选为“极智模式 PRO”时，相机将自动判断最佳的焦点，然后自动对焦。

## 使用自拍定时器（自拍定时器）

### 步骤

进入“拍摄方式” → MENU → 自拍定时器

使用自拍定时器时，按快门钮会启动定时器。在经过固定的时间后，相机会释放快门并拍摄影像。

设定	拍摄场景图标显示	说明
10秒		10秒自拍定时器
2秒		2秒自拍定时器 • 在会降低快门速度的条件下进行拍摄时，您可以使用该功能防止出现相机移动所造成的影像模糊现象。
关	无	禁用自拍定时器。

- 按快门钮，可以中断自拍定时器的倒计时时。

## 注

- 使用以上选单配置的自拍定时器不能在以下情况下使用。
  - 自动摆拍 (第39页)
  - 三连拍 (第51页)
  - 动作快门 (第52页)
  - 显示屏和镜头面向同一方向时

## 使用LED灯 (LED灯)

### 步骤

进入“拍摄方式” → MENU → LED灯

当光线太暗时,请使用LED灯。在拍摄远处物体时LED灯的效能会降低。

设定	拍摄场景图标显示	说明
自动		当半按快门按钮进行聚焦,和 / 或者完全按下进行拍摄时,LED灯将在黑暗拍摄环境下自动点亮。
开		拍摄时,LED灯始终点亮。
关	无	LED从不点亮或闪光。

### 重要!

- 切勿在使用LED灯时离人眼太近,并且切勿让人直视摄影灯。
- 使用LED灯时,必须在取景时让主体位于影像中央。
- 因为相机配备了广角镜头,所以中央一般会更明亮,而周边会更阴暗。
- 用以下功能拍摄时,LED灯功能无效。
  - 以下BEST SHOT场景
    - 三连拍、HDR、HS夜景
  - 以下ART SHOT场景
    - HDR艺术

## 更改照片尺寸 (照片尺寸)

### 步骤

进入“拍摄方式” → MENU → 照片尺寸

此设定可用于配置快照的照片尺寸。


影像尺寸 (像素数)	拍摄场景 图标显示	建议的打印尺寸和 应用	说明
12M (4000×3000)		海报打印	细部更多、更清晰，即使电脑上的原影像裁切后的影像也是如此。
3M (2048×1536)		3.5"×5"打印	存储容量比影像质量更重要时，选择此项最佳。

- 最初的出厂缺省影像尺寸设定为12M (1200万像素)。
- 选择“3:2”会拍摄3:2宽高比的影像，该影像符合打印纸的标准宽高比。

### ■ 像素数和影像尺寸

数码相机的影像实际是称为“像素”的小点的集合。影像的像素越多，则包含的细部越多。但是，通过打印服务打印影像 (大尺寸)、将影像附加到电子邮件、在电脑上查看影像时，一般需要较少的像素。

影像的尺寸代表其所含像素的数量，用水平像素×垂直像素来表示。

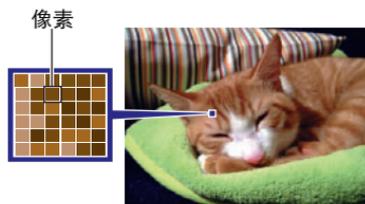

- 请注意，越大的影像具有越多的像素，因此需要更多的存储空间。
- 关于影像尺寸以及可以储存的影像数量，请参阅第130页。
- 关于动画的影像尺寸，请参阅第131页。
- 关于变更现有快照的尺寸，请参阅第77页。

## 视频影像质量设定 (动画画质)

### 步骤

进入“拍摄方式” → MENU → 视频画质

此设定可用于配置动画画质设定以及选择标准动画拍摄或者高速动画拍摄。关于动画影像质量设定，请参阅第47页。

## 校正影像亮度 (亮度)

### 步骤

进入“拍摄方式” → MENU → 亮度


您可以在拍摄前手动调节影像的曝光值 (EV值)。

- 曝光补偿范围：-2.0 EV到+2.0 EV
- 单位：1/3 EV


### 1. 点触要设定的等级。

- 要取消曝光补偿，请将EV值更改为0.0。

减小EV值。较低的EV值最适合深色对象以及晴天在室外拍摄。



增大EV值。较高的EV值最适合浅色对象和逆光对象。



### 2. 点触“OK”。

便会应用曝光补偿值。所设曝光补偿值在更改前或关闭相机电源 (将使其回复至“0.0”) 前将一直有效。

### 注

- 在过暗或过亮的环境中进行拍摄时，即使进行曝光补偿也可能无法获得满意的效果。

## 调节白平衡 (白平衡)

### 步骤

进入“拍摄方式” → MENU → 白平衡

您可以调节白平衡以匹配拍摄地点的可用光源，并且防止阴天户外拍摄时发生偏蓝、荧光灯照明下拍摄时发生偏绿。

### 1. 点触要选择的白平衡类型。

可以在显示屏上看到所选白平衡设定的效果。

设定	说明
 自动白平衡	配置相机自动调节白平衡
 日光	用于晴天在室外拍摄
 多云	用于在阴雨天、阴暗处等环境中进行室外拍摄
 阴影	用于晴天在树木或建筑物的阴影下拍摄
 白色荧光灯	用于在白色荧光灯或白日光色荧光灯照明下拍摄
 日光荧光灯	用于在日光色荧光灯照明下拍摄
 白炽灯	用于在电灯泡照明下拍摄
 手动白平衡	用于手动配置相机以适应特定光源。 ① 点触“  手动白平衡”。 ② 在打算拍摄的场所，将相机对准空白纸，使其充满整个显示屏。 ③ 点触屏幕上没有图标的地方。 即使关闭相机电源，白平衡设定仍然会保留。 

- 将白平衡设定选为“ 自动白平衡”时，相机会自动确定对象的白点。某些对象的颜色和光源条件会导致相机在确定白点时出现问题，因而无法正确调节白平衡。如果出现这种情况，请选择适合拍摄环境的白平衡设定（日光、多云等）。

### 2. 点触“OK”。

## 指定ISO敏感度 (ISO)

### 步骤

进入“拍摄方式” → MENU → ISO敏感度

ISO敏感度是对光线的敏感度的量度。

设定	说明		
自动	根据情况自动调节敏感度		
ISO 80	较低敏感度	较慢快门速度	较少噪音
ISO 100	↑ ↓	↑ ↓	↑ ↓
ISO 200			
ISO 400			
ISO 800			
ISO 1600			
ISO 3200	较高敏感度	较快快门速度 (用于暗处拍摄。)	较大噪音 (数字噪音增大)

- 因为较高的ISO敏感度值一般会导致图像中出现数字噪音，所以本相机会进行噪音过滤处理。因此，相机会在拍摄后花费相对较长的时间来记录影像。正在记录影像时，无法进行任何操作。

## 选择聚焦方式（聚焦方式）

### 步骤

进入“拍摄方式” → MENU → 聚焦方式

更改为其他聚焦方式，可以进行更好的聚焦。

设定	拍摄场景 图标显示	拍摄类型	聚焦方式		大概聚焦范围*1	
			快照	动画	快照	动画
AF (自动聚焦)	无	普通拍摄	自动	固定 聚焦点	8 cm到 ∞ (无穷远)	52 cm到 ∞ (无穷远)
微距		特写			8 cm到50 cm	8 cm到 50 cm*2
PF (泛焦)		使用相对较 广的聚焦范 围拍摄	固定 聚焦点		1 m到 ∞ (无穷远)	52 cm到 ∞ (无穷远)
无穷远		风景和其他 远物	固定		无穷远 (广角)	

\*1 聚焦范围指到镜头表面的距离。

\*2 焦距固定在开始拍摄时的位置。要聚焦影像，请在完全按下快门键开始拍摄之前半按下快门键进行聚焦。

## 使用聚焦锁定

“聚焦锁定”是一种技术，您可以在为所要聚焦的对象不在画面中央的聚焦框内的影像取景时使用聚焦锁定技术。

1. 将显示屏的聚焦框对准要聚焦的拍摄对象，然后半按快门钮。

2. 保持快门钮的半按状态（即保持聚焦设定），移动相机对影像取景。

3. 准备拍摄影像时，完全按下快门钮。

要聚焦的对象



聚焦框



注

- 聚焦锁定也会锁定曝光(AE)。
- 启用触摸屏快门(开)时，显示屏上不会出现聚焦框。

## 启用影像回放(回放)

步骤

进入“拍摄方式” → MENU → 回放

启用回放时，相机将在拍摄影像后立即显示此影像。

种类 1	全屏显示影像大约一秒钟。
种类 2	在显示屏左上角(垂直影像)或左下角(水平影像)显示回放影像。点触回放影像将进入显示模式，并全屏显示影像。
关	关闭回放影像显示

- 选择“种类 1”后，如果自动曝光不正确，光圈、快门速度和ISO敏感度都是红色的。

# 查看快照和动画

## 查看快照


关于查看快照的步骤，请参阅第33页。

## 查看动画

1. 点触“”（显示）进入显示方式。
2. 左右拖曳屏幕影像，滚动动画直至显示所要的动画。



3. 点触“”（动画）开始播放。

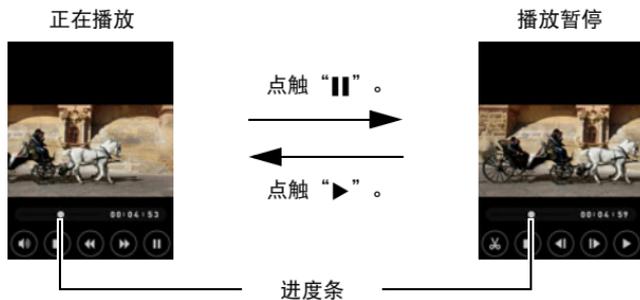

## 动画播放控制

暂停 / 播放	点触“  ”（暂停）或“▶”（播放）。
快进 / 快退	播放期间，点触“◀◀”（快退）或“▶▶”（快进）。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 每次点触任一按钮都会增加快进和快退速度。</li><li>• 要恢复正常的播放速度，请点触“▶”。</li></ul>
停止播放	播放期间，点触“■”。
调节音量	播放期间，点触“🔊”，然后拖动音量条至所需等级。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 只有动画正在播放时才能调节音量。</li></ul>
前进 / 后退1帧	播放暂停时，点触“▶”或“◀”。 <li>• 触按此图标将持续前进。</li>
信息显示开 / 关	点触屏幕。
动画编辑	在要剪切的位置暂停动画播放，然后点触“✂”（第66页）。

- 可能无法播放并非由本相机拍摄的动画。

## 在相机上编辑动画（动画编辑）

动画编辑功能可让您剪切动画的特定部分。

1. 进入显示方式，然后开始播放要编辑的动画。
2. 播放到要剪切的位置时，点触“||”暂停。
3. 点触“%”。
4. 点触指定剪切内容的选项。

 剪切前面	剪切掉从动画开头到当前位置之前的所有内容。
 剪切后面	剪切掉从当前位置到动画结尾的所有内容。

5. 点触“剪切”。

选定的剪切操作将会花费相当长的时间方可完成。请等待

“正在处理……请稍候……”信息从显示屏上消失后再进行相机操作。请注意，正在编辑的动画较长时，剪切操作过程需要较长的时间。

### 重要！

- 编辑动画时，只保存结果。原动画不会保留。无法取消编辑操作。

### 注

- 不能编辑短于五秒的动画。
- 不支持编辑其他类型相机拍摄的动画。
- 如果剩余存储容量小于所要编辑的动画文件的尺寸，则无法编辑动画。如果可用存储量不足，请删除多余的文件以释放更多存储空间。
- 不支持将一段动画分为两段以及将两段动画合并为一段。

## 查看影像选单

影像选单在单个画面中显示多幅影像。

### 1. 在显示方式中，点触“”或在屏幕上将手指并拢。

即会显示影像选单。

- 上下拖曳，滚动至下一页影像。
  - 若要查看正常（单幅影像）显示方式，请点触要查看的影像。
  - 如果是动画，则显示动画的第一幅影像。
  - 由于某些原因影像无法显示时，问号标记(?)会显示。
  - 也可以使用影像选单执行以下操作。点触您要使用的功能图标，点触影像，然后点触“OK”。
- 将影像发送至智能手机
  - 删除影像
  - 保护影像



## 放大画面影像

在显示屏中可以将快照最高放大至8X。

- 实际可用的变焦倍数视原影像的尺寸而定。

### 1. 在显示方式中，左右拖曳直至显示所要查看的影像。

### 2. 在所显示的影像上伸展拇指和食指（第17页），放大该影像。

- 拖曳放大的屏幕影像，将会改变所显示的影像部分。
- 在所显示的影像上合拢拇指和食指（第17页），将会缩小该影像。
- 如果打开了显示屏内容，显示屏上的图形会显示当前所显示影像的放大部分。

## 在电视机屏幕上查看快照和动画

用市售的HDMI电缆将相机连接到电视机。




- 使用标有右图所示标志的市售HDMI电缆。

**HDMI**™  
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

### 1. 打开外框（第13页）。

### 2. 将指甲插入[HDMI]盖的沟槽中，按箭头所示方向拉动盖子将其打开。

### 3. 关闭相机电源，用市售的HDMI电缆将相机连接到电视机。

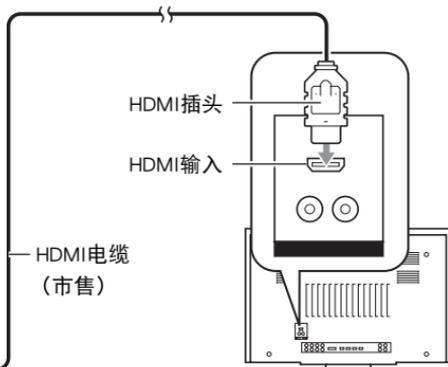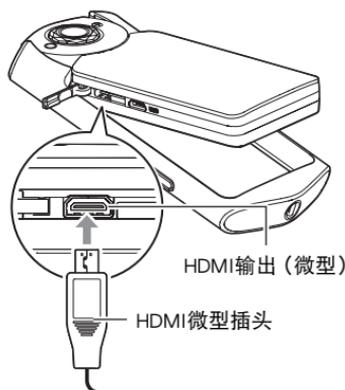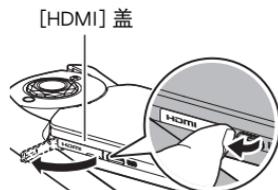

- 插入或拔出电缆之前，请确认已关闭相机。连接电视机或断开电视机连接之前，请查阅电视机随附用户文档中的相关要求。

### 4. 打开电视机并选择其HDMI输入方式。

如果电视机有一个以上的HDMI输入，请选择相机连接的视频输入。

---

## 5. 打开相机电源。

相机显示屏会显示遥控器影像。电视机屏幕显示所拍摄的影像。

- 遥控器影像的内容视电视屏幕上所显示的影像类型而异。

---

## 6. 点触相机显示屏，执行操作。

### 注

- 使用的HDMI电缆一端的插头匹配相机的HDMI微型插头，另一端的插头匹配电视机的HDMI插头。
- 使用某些设备时，可能无法进行正确的影像和 / 或音频输出以及其他操作。
- 将相机连接至其他设备的HDMI插头时，会损坏相机和该设备。切勿将两个HDMI输出插头连接在一起。
- 不使用HDMI输出时，请断开HDMI电缆的连接。连接了HDMI电缆时，相机显示屏可能无法正常操作。
- 声音为单声道。
- 声音最初由相机以最大音量输出。刚开始显示影像时，请将电视机的音量控制设在较低的等级，然后再根据需要进行调节。
- 若要选择数字信号格式，请参阅第105页。

## 其他播放功能（显示）

下面是可用于配置各种相机设定的选单操作。

### 使用显示选单

#### ■ 选单画面操作示例

1. 在显示方式中，点触“○○○○○”（显示图标）。

2. 点触“MENU”。

便会显示选单画面。

- 拍摄方式和显示方式的选单内容不同。

3. 点触要更改设定的项目。

4. 根据画面内容配置该项目的设定。

- 若要取消并退出选单，请点触“MENU”或按快门按钮。



#### ■ 本说明书中的选单操作

本说明书中的选单操作如下所示。点触所示的图标和项目，然后从左到右执行所示的操作。

##### 步骤

进入显示方式 → MENU → 保护

### 创建专属视频（专属视频）

##### 步骤

进入显示方式 → 显示快照 → MENU → 专属视频

可以使用此功能选择五张快照并将其合并为一个6秒或15秒包含效果和音乐的视频。

1. 向上或向下拖拽可在专属视频中显示要使用的快照。

2. 点触想要用作第一幅影像的快照。

---

### 3. 重复步骤1和2选择总共五张快照。

- 快照会按照您选择的顺序显示在专属视频中。
- 点触已选择的快照可取消其选定。

---

### 4. 点触“OK”。

---

### 5. 点触“长度”、“过渡效果”和“音乐”，并按照需要配置各项目的设定。

长度	选择15秒或6秒。
过渡效果	启用或禁用过渡效果。在从一个影像更改为下一个影像时选择“开”（启用）课应用过渡效果。
音乐	选择要使用的背景音乐。选择“关”可创建无音乐的动画。

---

### 6. 点触“创建”。

可以根据配置的设定创建专属视频。

#### 注

- 动画无法转换为专属视频格式。
- 如果尝试在其中加入使用其他相机拍摄的快照，可能会遇到转换问题。
- 专属视频为HD动画画质，具有16:9的宽高比。这就意味着将其转换为专属视频格式时快照最上面和最下面部分会被裁剪掉。
- 选择已启用（开）“过渡效果”设置的垂直方向快照时，将会裁剪掉影像的顶部和底部，且底部裁剪部分会略大于顶部。禁用（关）“过渡效果”时，影像边上会出现黑色条带。
- 若影像数量少于五幅，则无法使用此功能。

## 在影像上执行绘图操作（绘图）

### 步骤

进入显示方式 → 显示快照 → MENU → 绘图

您可以使用该功能在拍摄的快照上画出图片、写入文本或标记信息。如果原始影像尺寸为3M或更大，绘图后影像被保存为3M大小的影像。

1. 在显示屏上，点触“”或“”。

2. 点触想要使用的笔型或印章。

3. 使用笔书写文本或绘画，或使用印章标记信息。

- 当将其从画面上删除时，印章会位于手指所触碰的最后位置处。在移开手指前，可以将印章拖动到所需位置。

4. 点触“OK”。

5. 点触“是”。

这样可以将影像保存为新影像。

### ■ 绘图功能

	退出绘图功能，不保存影像。
	用于选择绘画或书写笔的颜色和粗细。还可以用于选择橡皮擦及其粗细。
	用于选择印章类型。
	返回上一屏幕。
	保存影像。

### 注

- 选择“”后，仅可以更改颜色（或橡皮擦）或粗细设置。若要更改其他设置，需要再次选择“”。

## 在相机上播放幻灯片（幻灯片）

### 步骤

进入显示方式 → MENU → 幻灯片

可以使用幻灯片方式自动滚动相机存储器中的所有影像。

### 注


- 幻灯片显示正从一幅影像切换到另一幅影像时，所有操作均无效。
- 对于非本相机拍摄的影像，从一幅影像切换到另一幅影像所需的时间可能更长。
- 要恢复正常（单幅影像）显示，请点触屏幕。

## 抽取快照中的影像（剪切主体）


### 步骤

进入显示方式 → 显示快照 → MENU → 剪切主体


您可以在主体（人物或物体）周围画上轮廓并将其从快照中抽取出来。之后可以将抽取出的主体插入其他快照中。

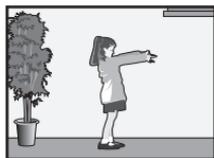

抽取的主体

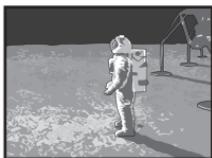

其他快照

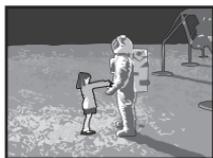

合成的最终影像

### 1. 点触想要的绘画工具，然后在想要抽取的主体周围绘出边框。

绘画工具	线条类型	说明
	细	描绘一条剪切主体的线条。
	粗	
	—	擦除描绘的线条。

- 边框的线条必须连续，即起点和终点为同点。

---

## 2. 点触“OK”。

所描绘主体轮廓的背景即会变为灰色。

---

## 3. 点触“”选择要抽取的区域，然后点触“OK”。

便会显示剪切的主体。

- 若要滚动返回一个画面，点触显示屏上的“”图标。



抽取主体画面



已抽取主体的原始影像

---

## 4. 确认要抽取的影像部分无误后，点触“OK”。

即保存抽取的影像。

### 注

- 无法从抽取的主体中再抽取内容。这样做会导致错误。

## 将主体插入其他快照或是添加一个内藏相框至快照中（粘贴主体）

### 步骤

进入显示方式 → MENU → 粘贴主体

可以添加相机的内藏文字或相框至快照中，或使用“剪切主体”（第73页）创建的文字插入快照。

- 仅满足以下条件的影像才能用作背景影像。
  - 必须是本相机拍摄的快照或传输到本相机存储器的快照。
  - 必须是宽高比为4:3的影像。


**1.** 向左或向右拖拽可滚动影像。选择想要用作背景的影像，然后点触“OK”。

**2.** 向左或向右拖拽可滚动主体。选择要插入的主体，然后点触“OK”。

**3.** 点触“-”（缩小）和“+”（放大）调整主体的尺寸。也可以在画面中拖动主体，调整其位置。

**4.** 调整好主体的尺寸和位置后，点触“OK”。

这就将主体插入了背景影像。

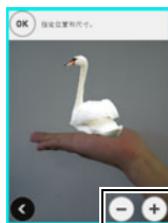

### 注

- 删除或格式化操作不会删除内藏主体。

## 防止删除文件（保护）

### 步骤

进入显示方式 → MENU → 保护

可以保护影像不会被删除。

- 受保护的影像以“”表示。



所有文件：开	保护所有文件。
所有文件：关	取消保护所有文件。
选择	<p>保护和取消保护特定文件。</p> <p>①上下拖曳，直至显示所要保护的影像。</p> <p>②点触要保护的影像，该影像上即会出现“”。</p> <p>可以视需要重复步骤①和②多次，选择多幅影像。</p> <p>③点触“OK”。</p> <p>若要取消某幅影像的保护，请在上述步骤②中点触该影像，取消“”。</p>



### 重要！

- 请注意，即使对文件进行了保护，该文件也会在执行格式化操作时被删除（第107页）。

### 注

- 也可以使用影像选单保护影像（第67页）。

## 旋转影像（旋转）

### 步骤

进入显示方式 → MENU → 旋转

1. 上下拖曳，直至显示所要旋转的影像。

2. 点触“”。

即会向左旋转该影像90度。

3. 影像位于所需方向时，点触“”。

### 注

- 请注意，本操作实际上并未更改影像数据。而只是改变了影像在相机显示屏上的显示方式。
- 不能旋转受保护或放大的影像。

## 改变快照尺寸（尺寸变更）

### 步骤

进入显示方式 → MENU → 尺寸变更

您可以缩小快照的尺寸并将该结果保存为另外的快照。原来的快照也会保留。可以选择将影像尺寸变更到两种尺寸之一：3M、VGA。

1. 左右拖曳，直至显示所要变更尺寸的影像。

2. 点触一种尺寸。

即将将影像尺寸改为所选的尺寸，并将结果保存为新照片。

### 注

- 快照尺寸变更后版本的拍摄日期与原快照的拍摄日期相同。

## 剪修快照（裁剪）

---

### 步骤

进入显示方式 → MENU → 裁剪

您可以剪修快照以裁剪掉多余的部分，并将结果保存为另外的文件。原来的快照也会保留。

**1. 左右拖曳，直至显示要剪切的影像。**

---

**2. 点触“OK”。**

---

**3. 拖曳影像，直至显示要保存的部分。**

- 若要放大影像，请用拇指和食指点触屏幕，然后将它们伸展开。若要缩小影像的尺寸，请用拇指和食指点触屏幕，然后将两根手指相互合拢。
- 

**4. 点触“OK”。**

便会剪切该影像，仅留下所显示的部分。

### 注


---

- 剪修影像的拍摄日期与原快照的拍摄日期相同。

# 建立无线局域网连接

## 无线局域网功能

在相机和智能手机之间建立无线局域网连接可以启用下述功能。

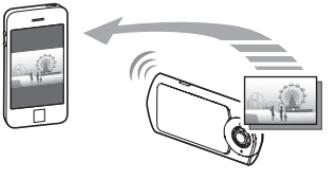使用此功能：	可以：	参考 页：
<b>遥控拍摄*</b> 	使用智能手机遥控相机以及通过相机拍摄。	83
<b>发送最后一张*</b> 	将相机刚拍摄的快照发送到智能手机。在将影像发送至智能手机后，可以将其上传至社交网络服务。	85
<b>发送至手机*</b> 	将相机拍摄的快照和动画发送到智能手机。在将影像发送至智能手机后，可以将其上传至社交网络服务。	86
<b>手机查看</b> 	使用智能手机或电脑查看和下载存在相机存储卡内的快照和动画。	88

\* 需要在智能手机上安装EXILIM Remote应用。

## 重要！

- 切勿在飞机内或限制使用此类设备的地方使用无线局域网功能。
- 某些智能手机的型号不能播放发送至智能手机的动画文件。
- 视智能手机型号、操作系统版本和 / 或剩余存储容量而异，可能造成动画或快照存储失败。发送操作完成后，请在智能手机上执行必要的操作以确保动画和快照能正常保存。
- 在Android终端上查看接收的动画：  
请注意，无法显示图库的动画。动画保存在名为“EXILIM Remote”的文件夹中。需要使用单独的动画播放器播放动画（文件扩展名为MOV的文件）。您可能无法播放某些动画和 / 或音频，视您的动画播放器而定。
- 试图在本相机内使用包含无线功能的内存卡会导致操作异常。

## 注

---

- 请注意，使用无线局域网功能需要的电池电量比正常要多。开始无线局域网操作之前，请确认相机电池电量充足。
- 操作范围取决于本地通信环境和连接的智能手机的类型。

## 在智能手机和相机之间建立连接

在智能手机上安装EXILIM Remote智能手机应用后，可以在智能手机上遥控相机以及将相机拍摄的影像发送到智能手机。使用智能手机访问EXILIM应用网站 (<http://www.casio.com.cn/dc/app/>) 并安装EXILIM Remote应用。

### ■ 应用运行保证

对于任何特定的智能手机或平板电脑，我们均不保证能够运行 EXILIM Remote 应用。



#### 重要！

- 可以在应用下载网站查看EXILIM Remote支持的操作系统的版本信息。
- 应用功能和必须的操作环境如有变更，恕不另行通知。

## 在智能手机上安装EXILIM Remote应用

### ■ Android终端

在上述提供的URL访问Exilim Remote网站。

### ■ iPhone

在上述提供的URL访问Exilim Remote网站。

## 配置无线局域网设定

首次使用时，使用以下程序在相机和智能手机之间建立无线局域网连接。仅首次连接时需要该操作。

**1. 在相机上，进入拍摄方式，然后点触“○○○○○”（显示图标）。**

**2. 在相机中，点触“”（遥控拍摄）图标。**

这样能够启动与智能手机的连接，相机将显示用于输入SSID和密码的屏幕。

**3. 为了进行智能手机Wi-Fi设置，输入相机SSID和密码。**

当消息“启动手机应用。”出现在相机显示屏上时，表示智能手机已经与相机建立无线连接。

- 若要中断无线连接，点触“取消”。
- 建立无线局域网连接所需的操作取决于您使用的智能手机的类型。有关如何建立无线局域网连接的详情，请参阅智能手机所附带的用户文档。



## 使用智能手机作为相机遥控器（遥控拍摄）

该功能可以让您使用智能手机通过相机远程拍摄快照或动画。您还可以执行远程变焦、自拍定时器和其他操作。

**1. 在相机上，进入拍摄方式，然后点触“○○○○”（显示图标）。**

---

**2. 在相机上，点触“”（遥控拍摄）图标。**

---

**3. 在智能手机上，启动EXILIM Remote应用。**

将会建立智能手机与相机的连接。

- 与智能手机建立连接约60秒钟后，相机的显示屏将变为空白，并且后灯会点亮绿色。
  - 如果消息“将您的手机连接至以下接入点。”仍然显示在相机的显示屏上，更改智能手机的Wi-Fi设置，选择您的相机进行连接（第82页）。
- 

**4. 拍摄时，对智能手机屏幕上的影像取景。**


- 遥控拍摄使用完成后，点触相机上的“退出”或退出智能手机的应用。

### **重要！**

- 对于快照，使用遥控拍摄进行拍摄时会自动选择极智模式PRO作为拍摄方式。您无法使用BEST SHOT或其他拍摄方式进行拍摄。
- 使用遥控拍摄进行拍摄时，动画画质始终为STD (640×480)。

## ■ 通过智能手机控制您的相机

EXILIM Remote支持下面所列的遥控拍摄操作。该手册基于使用iPhone版本时出现的屏幕说明EXILIM Remote操作。一些操作可能因智能手机类型而不同。

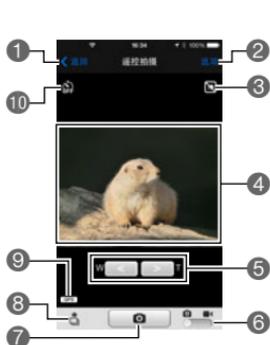

- 1 退出遥控拍摄。
- 2 选择配置自拍定时器 and LED灯设置进行快照拍摄。  
遥控拍摄自拍定时器倒计时时间为10秒钟（固定）。
- 3 显示当前LED灯设置。
- 4 显示相机镜头捕捉到的内容。
- 5 执行缩放操作。
- 6 在快照和动画拍摄之间切换。
- 7 拍摄快照或开始动画拍摄。
- 8 将刚刚拍摄的快照发送到智能手机。
- 9 显示位置信息设定。
- 10 显示当前自拍定时器设定。

### 位置信息

您可以使用 8 将位置信息在被发送到智能手机中的同时添加到使用遥控拍摄拍摄的快照中。在Android终端上，选择遥控拍摄屏幕上的 2 “选项”。在iPhone上执行以下操作：“设置” → “保密” → “位置服务”。

### 重要！

- 启用基于位置服务将导致拍摄日期、位置信息和其他个人验证信息包含在快照数据中。利用网络服务等途径共享或发布这些影像时应该小心。

## 将刚拍摄的快照发送到智能手机（发送最后一张）

您可以使用发送最后一张将相机刚拍摄的快照发送到智能手机。在将影像发送至智能手机后，可以将其上传至社交网络服务。

- 请注意，如果拍摄快照后执行了以下任何一种操作，都无法使用发送最后一张将快照发送到智能手机。
  - 退出拍摄方式进入显示方式或关闭相机
  - 重设相机（第107页）或格式化相机存储卡（第107页）
  - 选择遥控拍摄
  - 执行动画拍摄操作

### 1. 在相机上，进入拍摄方式并拍摄快照。

---

### 2. 点触“”（发送最后一张）图标。

---

### 3. 点触“发送”。

---

### 4. 在智能手机上，启动EXILIM Remote应用。

这样将在相机和智能手机之间建立连接，并将刚刚拍摄的快照发送到智能手机。

- 如果消息“将您的手机连接至以下接入点。”仍然显示在相机的显示屏上，更改智能手机的Wi-Fi设置，选择您的相机进行连接（第82页）。

### 5. 完成影像发送后，执行以下任一操作。

“利用Scene应用程序观看照片”：可以在智能手机上使用场景应用\*查看发送的影像。

“发送至SNS”：显示社会网络服务上传画面。

“往TOP画面”：返回至TOP画面。

- \* 场景应用是ripplex inc.公司制作的影像管理应用。可以以高速显示影像并与朋友分享您的相册。如果不想使用场景应用，则在EXILIM Remote TOP画面的右上角点击“设置”，然后将“调用Scene应用程序”选择为“关”。

#### 注

---

- 您可以使用“发送前更改大小”指定发送到智能手机的影像的尺寸（第87页）。
- 发送之后，您可以使用以下智能手机应用查看快照。
  - iPhone：相机胶卷
  - Android 终端：相册或另一个照片浏览器应用

## 将快照或动画文件从相机存储器发送到智能手机（发送至手机）

您可以再从相机存储器中选择一个快照和 / 或动画文件并将其发送到智能手机。最多可以选择100个文件，但是单次发送的总和不超过500MB。在将影像发送至智能手机后，可以将其上传至社交网络服务。

1. 在相机上，点触“

2. 点触“

3. 点触“

4. 点触“

5. 点触想要发送到智能手机的文件的影像。

点触文件的影像后它的复选框将被勾选。

---

6. 选择想要发送到智能手机的所有文件的影像后，点触“OK”。

---

7. 在智能手机上，启动EXILIM Remote应用。

这样将在相机和智能手机之间建立连接，并将文件发送到智能手机。

- 如果消息“将您的手机连接至以下接入点。”仍然显示在相机的显示屏上，更改智能手机的Wi-Fi设置，选择您的相机进行连接（第82页）。
- 

8. 完成影像发送后，执行以下任一操作。

“利用Scene应用程序观看照片”：可以在智能手机上使用场景应用\*查看发送的影像。

“发送至SNS”：显示社会网络服务上传画面。

“往TOP画面”：返回至TOP画面。

\* 场景应用是ripplex inc.公司制作的影像管理应用。可以以高速显示影像并与朋友分享您的相册。如果不想使用场景应用，则在EXILIM Remote TOP画面的右上角点击“设置”，然后将“调用Scene应用程序”选择为“关”。

## 注

- 您可以使用“发送前更改大小”指定发送到智能手机的快照的尺寸（第87页）。
- 发送之后，您可以使用以下智能手机应用查看快照。
  - iPhone：相机胶卷
  - Android 终端：相册或另一个照片浏览器应用

## 发送到智能手机之前变更快照尺寸（发送前更改大小）

### 步骤

MENU → 设定 → 发送前更改大小

该功能可以在使用“发送最后一张”、“遥控拍摄”或“发送至手机”将快照发送到智能手机之前变更快照尺寸。

3M	发送影像之前将其尺寸转换为3M。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 如果原始尺寸为3M或更小，发送时不会变更尺寸。</li></ul>
关	以拍摄的原始尺寸发送影像。

## 查看智能手机上相机存储器内的快照和动画（手机查看）

可以使用此功能让最多八台智能手机和 / 或电脑访问相机存储器内的快照和动画进行查看和下载。使用此功能访问相机影像时不需要在智能手机上安装EXILIM Remote应用。

**1. 在相机上，点触“”（显示）进入显示方式。**

---

**2. 点触“”（显示图标）。**

---

**3. 点触“”（影像发送）图标。**

---

**4. 点触“”（手机查看）。**

即在智能手机和相机之间建立了连接并显示URL。

- 如果消息“将您的手机连接至以下接入点。”仍然显示在相机的显示屏上，更改智能手机的Wi-Fi设置，选择您的相机进行连接（第82页）。
  - 约60秒钟后，相机的显示屏变为空白。点触显示屏，影像会重新出现。
- 

**5. 在智能手机上，启动浏览器应用。**

- 浏览器将自动访问此程序第3步中相机所显示的URL，然后显示相机存储器内存储的影像。
- 如果未自动显示相机影像，请在浏览器中手动输入URL。  
URL: <http://exilim.remote/>
- 若要退出无线局域网功能，点触相机显示屏上的“退出”。



### 重要！

- 某些智能手机的型号不能播放动画文件。

### 注

- 您还可以通过与电脑建立无线局域网连接在电脑浏览器上查看相机存储器内的影像。

# 打印

## 专业打印服务

可以将含有想要打印的影像的存储卡送到专业打印服务公司，由其将影像打印出来。



## 在家用打印机上打印

可以使用配有存储卡槽的打印机直接打印存储卡上的影像。有关详情，请参阅打印机附带的用户文档。



## 用电脑打印

将影像传输到电脑后，用市售的软件进行打印。



## 用电脑打印

有多种不同方法可以打印保存在电脑上的影像。本节介绍一种标准打印实例。

### ■ 在Windows电脑上打印

1. 使用“在电脑上查看和储存影像”（第92页）下的步骤保存要打印的影像，然后在电脑屏幕上显示该影像。
2. 单击“打印”，然后单击“打印”。
3. 配置所需的打印设定，然后单击“打印”。

## ■ 在Macintosh上打印

1. 使用“将相机连接到电脑并保存文件”（第95页）下的步骤保存要打印的影像，然后在Macintosh屏幕上显示该影像。

---

2. 单击“文件”，然后单击“打印”。

---

3. 配置打印设定，然后单击“打印”。  
即会打印所选影像。

# 将相机与电脑配合使用

## 使用电脑可以执行的操作...

当相机连接至电脑时，可以执行以下操作。

<b>将影像保存到电脑，然后在电脑上查看这些影像</b>		<ul style="list-style-type: none"><li>• 手动保存并查看影像 (USB连接) (第92、95页)。</li></ul>
<b>播放和编辑动画</b>		<ul style="list-style-type: none"><li>• 可以播放动画 (第94、97页)。</li><li>• 若要编辑动画，请使用所需的市售软件。</li></ul>

Windows和Macintosh所需执行的步骤有所不同。

<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows用户请参阅“与Windows电脑搭配使用相机” (第91页)。</li><li>• Macintosh用户请参阅“与Macintosh电脑搭配使用相机” (第95页)。</li></ul>
---

## 与Windows电脑搭配使用相机

想要实现下列目的时：	操作系统版本	所需软件：	参考页：
手动将影像保存到电脑，然后在电脑上查看这些影像	Windows 8.1、 Windows 8、 Windows 7、 Windows Vista	不需安装。	92
播放动画	Windows 8.1、 Windows 8、 Windows 7、 Windows Vista	QuickTime 7 <ul style="list-style-type: none"><li>• 如果要使用QuickTime 7，则需从网络上下载。</li></ul>	94

## 在电脑上查看和储存影像

您可以将相机连接到电脑上来查看和储存影像（快照和动画文件）。

**切勿使用电脑对相机内藏存储器或存储卡中的任何影像文件进行修改、删除、移动或重命名。**

否则会导致相机的影像管理数据出现问题，从而无法在相机上播放影像并严重影响剩余存储量。需要修改、删除、移动或重命名影像时，只能对电脑上存储的影像进行此类操作。

### 重要！

- 查看或储存影像时，切勿拔出USB电缆或操作相机。否则会导致数据受损。

### 注

- 您也可以使用电脑的卡槽（如有）或市售读卡器直接存取相机存储卡中的影像文件。有关详情，请参阅电脑附带的用户文档。

## ■ 将相机连接到电脑并保存文件

### 1. 关闭相机电源，然后用相机附带的Micro USB电缆连接相机和电脑。

- 有关连接相机的详情以及连接时的注意事项，请参阅第22页。



### 2. 按[⏻]（电源）打开相机电源。

打开相机电源后，请确认相机的后灯从红色灯切换到绿色灯或棕黄色灯（第23页）。请注意，此时显示屏会保持空白。

- 第一次使用USB电缆将相机连接至电脑时，电脑上可能会出现一条错误讯息。如果发生这种情况，请断开USB电缆后再重新连接。

### 3. Windows 8.1、Windows 8用户：单击“桌面”，然后单击“资源管理器”。 Windows 7，Windows Vista用户：单击“开始”，然后单击“计算机”。

---

#### 4. 双击“可移动磁盘”。

- 电脑会将相机中装入的存储卡（或在未装入存储卡时的相机的内藏存储器）识别为可移动磁盘。

---

#### 5. 右键单击“DCIM”文件夹。

---

#### 6. 在出现的快捷方式菜单中，单击“复制”。

---

#### 7. Windows 8.1、Windows 8用户：单击“文档”。

Windows 7，Windows Vista用户：单击“开始”，然后单击“文档”。

- 如果“文档”中已经有“DCIM”文件夹，下一步将会覆盖此文件夹。如果要保留现有“DCIM”文件夹，则需要在进行下一步之前更改文件夹名称或将其移到其他位置。

---

#### 8. Windows 8.1、Windows 8用户：在“文档”选单中，单击“主页”，然后单击“粘贴”。

Windows 7，Windows Vista用户：在“文档”选单中，单击“组织”或“编辑”，然后单击“粘贴”。

便会将“DCIM”文件夹（及包含的所有影像文件）粘贴到“文档”文件夹。现在，您的电脑上就有相机存储器所含文件的备份了。

---

#### 9. 完成影像复制后，从电脑断开相机。

在相机上，按[⏻]（电源）关闭相机电源。检查确认后灯熄灭或呈红色点亮后，断开USB电缆。

### ■ 查看复制到电脑的影像

---

#### 1. 双击复制的“DCIM”文件夹将其打开。

---

#### 2. 双击包含所要查看的影像的文件夹。

---

#### 3. 双击所要查看的影像文件。

- 有关文件名的详情，请参阅第99页的“存储器的文件夹结构”。

## 播放动画

要播放动画，先将动画复制到电脑上，然后双击动画文件。某些操作系统可能无法播放动画。如果发生这种情况，则需要另外安装可用的软件。

- 如果无法播放动画，请登陆以下URL下载QuickTime 7，并将其安装到电脑上。

<http://www.apple.com/quicktime/>

### ■ 动画播放的最低电脑系统要求

要在电脑上播放本相机拍摄的动画，须具备下述最低系统要求。

操作系统：Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista

CPU：影像质量“Full HD”、“HD”：

Core 2 Duo 3.0GHz或更高

影像质量“HS240”：

Pentium 4 2.0GHz 或更高

所需软件：QuickTime 7

- 以上是推荐使用的系统环境。配置这些环境之一并不能保证可以正常操作。
- 某些设定和安装的其他软件可能影响动画的正常播放。

### ■ 动画播放注意事项

- 播放动画前，务必将动画数据移至电脑硬盘上。通过网络访问数据或访问存储卡上的数据时，可能无法正常播放动画。
- 某些电脑可能无法正常播放动画。如果遇到问题，请尝试以下操作。
  - 退出正在运行的其他应用程序，并终止驻留程序。

## 与Macintosh电脑搭配使用相机

想要实现下列目的时：	操作系统版本	所需软件：	参考页：
手动将影像保存到Macintosh电脑，然后在电脑上查看这些影像	OS X	不需安装。	95
自动将影像保存到Macintosh电脑 / 管理影像	OS X	某些Macintosh产品附带的iPhoto。	—
播放动画	OS X	QuickTime 7.7 或更高	97

### 将相机连接到电脑并保存文件

**切勿使用电脑对相机内藏存储器或存储卡中的任何影像文件进行修改、删除、移动或重命名。**

否则会导致相机的影像管理数据出现问题，从而无法在相机上播放影像并严重影响剩余存储量。需要修改、删除、移动或重命名影像时，只能对电脑上存储的影像进行此类操作。

#### **重要！**

- 查看或储存影像时，切勿拔出USB电缆或操作相机。否则会导致数据受损。
- 相机不支持在Mac OS X 10.0至10.4上操作。仅支持在Mac OS X 10.5至10.9（使用OS标准USB驱动程序）上操作。

#### **注**

- 您也可以使用电脑的卡槽（如有）或市售读卡器直接存取相机存储卡中的影像文件。有关详情，请参阅电脑附带的用户文档。

## ■ 将相机连接到电脑并保存文件

### 1. 关闭相机电源，然后用相机附带的Micro USB电缆连接相机和Macintosh电脑。

- 有关连接相机的详情以及连接时的注意事项，请参阅第22页。



### 2. 按[⏻] (电源) 打开相机电源。

- 打开相机电源后，请确认相机的后灯从红色灯切换成绿色灯或棕黄色灯（第23页）。在此方式中，Macintosh电脑会将相机中装入的存储卡（或在未装入存储卡时的相机的内藏存储器）识别为驱动器。是否出现驱动器图标取决于所用的Mac OS版本。
- 第一次使用USB电缆将相机连接至Macintosh电脑时，电脑上可能会出现一条错误讯息。如果发生这种情况，请断开USB电缆后再重新连接。

### 3. 双击相机的驱动器图标。

相机的后灯便会点亮绿色。在此方式中，Macintosh电脑会将相机中装入的存储卡（或在未装入存储卡时的相机的内藏存储器）识别为驱动器。是否出现驱动器图标取决于所用的Mac OS版本。

### 4. 将“DCIM”文件夹拖到要复制至的文件夹。

### 5. 完成复制操作后，将驱动器图标拖到垃圾箱。

### 6. 从电脑断开相机。

在相机上，按[⏻] (电源) 关闭相机电源。检查确认后灯熄灭或呈红色点亮后，断开USB电缆。

## ■ 查看复制的影像

1. 双击相机的驱动器图标。

---

2. 双击“DCIM”文件夹将其打开。

---

3. 双击包含所要查看的影像的文件夹。

---

4. 双击所要查看的影像文件。

- 有关文件名的详情，请参阅第99页的“存储器的文件夹结构”。
- 在相机上旋转过的影像会以其原来（未旋转之前）的方向显示在Macintosh电脑屏幕上。

## ■ 播放动画

您可以在Macintosh电脑上使用操作系统附带的QuickTime来播放动画。要播放动画，先将动画复制到Macintosh电脑上，然后双击动画文件。

### ■ 动画播放的最低电脑系统要求

要在电脑上播放本相机拍摄的动画，须具备下述最低系统要求。

操作系统：Mac OS X 10.5或更高

所需软件：QuickTime 7.7或更高

- 以上是推荐使用的系统环境。配置这些环境之一并不能保证可以正常操作。
- 某些设定和安装的其他软件可能影响动画的正常播放。

### ■ 动画播放注意事项

某些型号的Macintosh电脑可能无法正常播放动画。如果遇到问题，请尝试以下操作。

- 将QuickTime升级到最新版本。
- 关闭正在运行的其他应用程序。

### 重要！

- 播放动画前，务必将动画数据移至Macintosh电脑硬盘上。通过网络访问数据或访问存储卡上的数据时，可能无法正常播放动画。



## 存储卡数据

本相机按照相机文件系统设计规则(DCF)存储您拍摄的影像。

### ■ 关于DCF

支持对DCF兼容影像进行以下操作。但是，请注意，CASIO不保证这些操作的性能。

- 将本相机的DCF兼容影像传输到其他生产商的相机并进行查看。
- 在其他生产商的打印机上打印本相机的DCF兼容影像。
- 将其他相机的DCF兼容影像传输到本相机并进行查看。

### ■ 存储器的文件夹结构



### ■ 支持的影像文件

- 本相机拍摄的影像文件
- DCF兼容影像文件

即使某个影像是DCF兼容影像，本相机仍可能无法播放该影像。显示其他相机拍摄的影像时，该影像可能需要较长时间才能出现在相机的显示屏上。

### ■ 内藏存储器和存储卡数据操作注意事项

- 将存储器内容复制到电脑上时，务必复制DCIM文件夹和其中的所有内容。将DCIM文件夹复制到电脑后，最好将其名称改为某个日期或类似名称，以便于查找多个DCIM文件夹。但是，以后将DCIM文件夹移回相机时，请务必将其名称重新改回DCIM。相机的设计只能识别名称带DCIM的根文件。请注意，如果DCIM文件夹内文件夹的名称与最初将它们从相机复制到电脑时的名称不一致，相机也无法识别它们。
- 文件夹和文件必须按照第99页的“存储器的文件夹结构”进行存储，以便于相机可以正确识别文件夹和文件。

## 其他设定 (设置)

本节说明可用于在拍摄方式和显示方式中配置设定和进行其他操作的选单项目。

关于选单操作的信息，请参阅第55页。

### 调节显示屏的亮度 (显示屏)

#### 步骤

MENU → 设定 → 显示屏设定

可以使用以下步骤更改显示屏的亮度。

自动	使用本设定时，相机会检测可用的亮度并对显示屏的亮度自动进行相应调节。
+2	亮度比+1更高，更容易看清屏幕。本设定会消耗更多电量。
+1	适合室外使用等情况下的亮度设定。亮度比0更高。
0	标准显示屏亮度，适合室内使用等情况。
-1	适合黑暗环境中进行查看的显示屏亮度，不会打扰周围的他人。

### 选择显示信息 (信息)

#### 步骤

MENU → 设定 → 信息

选择“开”显示设置状态和其他信息。

#### 注

- 在显示方式下“信息”启用(开)时，如果当前所显示影像的自动曝光(AE)不正确，则当前显示的影像的曝光、快门速度和ISO敏感度设定值显示为红色。

## 锁定画面（画面锁定）

### 步骤

MENU → 设定 → 屏锁

一般情况下，相机显示屏上图标的位置和影像的显示会根据相机的朝向而自动改变。将“屏锁”设置选择为“开”可锁定画面，以使其内容不会重新调整以适应相机朝向。

## 发送到智能手机之前变更快照尺寸（发送前更改大小）

### 步骤

MENU → 设定 → 发送前更改大小

有关详情，请参阅第87页。

## 配置相机的声音设定（操作音）

### 步骤

MENU → 设定 → 操作音

起动音		切换操作音为开或关。
半按快门		
快门		
操作音		
音量	操作音量	指定音量。视频输出（从HDMI端口）也使用此音量设定（第68页）。
	播放音量	指定动画音频输出的音量。视频输出（从HDMI端口）也使用此音量设定（第68页）。
	摆拍音量	指定自动摆拍语音指南的音量。即使“快门”操作音调设定选择为“关”，语音指南也会根据此设定输出。

- 将音量设为0会关闭声音输出。

## 时间印快照 (时间印)

### 步骤

#### MENU → 设定 → 时间印

可以配置相机在每幅快照的右下角只标记拍摄日期, 或标记日期和时间。

- 快照内一旦标记了日期和时间信息, 便无法编辑或删除该信息。

例如: 2016年7月10日, 下午1:25

日期	2016/7/10
日期+时间	2016/7/10 1:25pm
关	不标记日期和 / 或时间

- 即使没有使用时间印标记日期和 / 或时间, 您仍然可以稍后使用某些打印软件进行标记。
- 根据日期和时间设定 (第104页) 和显示样式设定 (第104页) 添加时间印。

## 配置世界时间设定（世界时间）

### 步骤

MENU → 设定 → 世界时间

### 设定旅行目的地

在您外出旅行时或在类似情况下，您可以用世界时间画面查看与您本地城市不同时区的当前时间。世界时间可以显示全球32个时区162个城市的当前时间。

#### 1. 点触“旅行地”。

- 要更改使用相机常在地区和城市的时间，请选择“本地”。

#### 2. 点触“城市”。

- 若要指定旅行地的夏令时，请选择“夏令时”，然后选择“开”设定。（在夏季，某些地区采用夏令时将当前的时间设定提前一小时。）

#### 3. 上下拖曳直至显示目的城市的地区，然后点触此地区。

#### 4. 上下拖曳直至找到所需城市，然后点触选择此城市。

#### 重要！

- 配置世界时间设定前，请确认本地城市设定与您居住或常用相机的地方一致。如果不一致，请在步骤1的画面中选择“本地”，然后根据需要配置本地城市、日期和时间设定（第104页）。

### 选择时间显示

使用本步骤指定相机显示本地或旅行地的时间。

#### 1. 点触“时间显示”。

#### 2. 点触“本地”或“旅行地”。

即会配置上一步中所点触地方的时间设定。

## 设定相机的时钟设定（调节时间）

### 步骤

MENU → 设定 → 调节时间

1. 点触要更改的值（年、月、日、小时、分钟）。

2. 点触“▼”或“▲”更改当前所选的值。

- 可以指定2001年到2049年之间的日期。
- 在设定时间和日期之前，务必选择本地城市（第103页）。如果在选择了错误的本地城市后设定时间和日期，则所有世界时间城市的时间和日期（第103页）均错误。
- 要切换12/24小时格式，请点触12/24小时切换图标。
- 触按“▼”或“▲”会快速滚动。



12/24小时切换图标

3. 点触“OK”。

## 指定日期样式（日期样式）

### 步骤

MENU → 设定 → 日期样式

您可以选择三种不同的日期样式。

例如：2016年7月10日

年/月/日	16/7/10
日/月/年	10/7/16
月/日/年	7/10/16

## 更改显示语言 (Language)

### 步骤

MENU → 设定 → Language

#### ■ 指定所需的显示语言。

1. 在选单画面中，点触“设定”。
2. 点触“Language”。
3. 上下拖曳直至找到所需语言，然后点触选择此语言。



- 在某些地区销售的相机型号可能不支持显示语言选择。

## 选择HDMI插孔输出方式 (HDMI)

### 步骤

MENU → 设定 → HDMI

通过HDMI电缆连接至电视机时，使用此设定选择数字信号格式。

自动	此设定根据所连接的电视机自动更改格式。一般情况下，使用此方式。
1080i	1080i格式输出*
480p	480p格式输出
576p	576p格式输出

\* 1080i相当于1080 60i，而非1080 50i。因此，在不支持1080i 60i的PAL接收制式地区输出至数字电视机时，可能会要求576p输出方式。如果您在PAL接收制式地区并且未自动显示任何内容，请将设定更改为576p。

- 输出方式选为“自动”时，如果未出现影像，请将此设定更改为其他选项。

## 无线局域网连接时更改相机密码（WLAN密码）

### 步骤

MENU → 设定 → WLAN密码

建立相机和智能手机之间的无线局域网连接时，使用本步骤更改您使用的密码。

1. 点触想要更改的密码数字。
2. 点触“”和“”更改当前所选的数字。
3. 设好密码后，点触“OK”。

### 注

- 请注意，更改相机上的无线局域网密码后，还需更改智能手机的Wi-Fi设置。
  - iPhone：  
点触Wi-Fi设置中显示相机SSID的字段的右箭头，删除网络设置。删除后，再次选择相机SSID，输入新密码。
  - Android 终端：  
点触Wi-Fi设置中显示相机SSID的字段，选择忘记。再次选择相机SSID，输入新密码。

## 开机时显示启动画面（启视频面）

### 步骤

MENU → 设定 → 启视频面

启动时选择“开”将导致相机每次开机内藏启动画面都会出现在显示屏上。

## 格式化内藏存储器或存储卡（格式化）

### 步骤

**MENU → 设定 → 格式化**

如果相机中装有存储卡，此操作将格式化存储卡。如果相机中未装有存储卡，此操作将格式化内藏存储器。

- 格式化操作将删除存储卡或内藏存储器中的所有内容。此操作无法撤消。在格式化存储卡或内藏存储器之前，请确认您不再需要其中的所有数据。
- 格式化内藏存储器或存储卡会删除保存在其中的所有受保护影像。
- 开始格式化操作前，请检查电池电量，确保电量充足。如果在进行格式化时相机电量耗尽，则可能无法正确进行格式化操作，相机也可能会停止正常运行。

## 将相机重设为初始出厂缺省设定（复位）

### 步骤

**MENU → 设定 → 复位**

关于相机出厂缺省设定的详情，请参阅第123页。

不会重设以下设定。

世界时间设定、时钟设定、日期样式、画面语言、WLAN密码

## 安全注意事项



### 危险

此标志表示，如果忽略或错误处理此信息，将导致死亡或严重人身伤害。



### 警告

表示忽略此标志而错误操作本产品时有致死亡或严重伤害的危险。



### 注意

表示仅在忽略此标志而错误操作本产品时，有受到伤害的危险以及可能发生身体损伤。

### 标志示例



圆圈中带一横线(⊘)表示不得进行所述操作。此标志内部或旁边的指示为特别禁止的操作。(左图的示例表示禁止拆解。)



黑圈(●)表示必须进行所述操作。此标志内的指示为特别要求进行的操作。(左图中的示例表示必须从电源插座上拔下电源插头。)



### 危险

#### ■ 充电电池

- 为电池充电时，只能使用本说明书中特别说明的方法。尝试使用其他未经认可的手段对电池充电会导致电池过热、火灾和爆炸。
- 请勿将电池暴露于或浸入淡水或海水中。否则会损坏电池，造成电池性能下降以及丧失电池的使用寿命。
- 该电池是CASIO数码相机的专用电池。用于任何其他设备会导致电池损坏，或降低电池的性能和使用寿命。



 危险

- 如不遵守下列注意事项，会导致电池过热、火灾和爆炸。
  - 切勿在明火附近使用或存放电池。 
  - 切勿加热或用火烘烤电池。
  - 充电时，确认电池方向正确。
  - 切勿将电池与导电物体（项链、铅笔芯等）一起携带或存放。
  - 切勿拆解电池、用针戳电池、或使其受到强烈碰撞（用锤子敲打、用脚踩等），切勿焊接电池。切勿将电池放置在微波炉、除湿器、高压设备等物品内。
  - 切勿撕除电池外面的标签。
- 如果在电池在使用、充电或存放期间出现泄漏、异味、发热、变色、变形、或任何其他异常状况，请立即从相机中取出电池，并使其远离明火。同时，在异常状况消失后切勿使用受影响的电池。 
- 请勿在直射的阳光下、阳光下停泊的汽车内、或容易产生高温的任何其他位置使用或放置电池。否则会损坏电池，造成电池性能下降以及丧失电池的使用寿命。同时，这些情况会导致电池膨胀到无法取出的程度。 
- 电池液会损害您的眼睛。如果电池液不慎进入您的眼睛，请立即用清洁的自来水冲洗，然后向医生咨询。 



## 警告

### ■ 冒烟、异味、过热以及其他异常状况

- 在相机冒烟或发出异味、或出现过热现象时继续使用相机会导致火灾或触电。出现上述现象时，请立即执行下列步骤。
  1. 关闭相机电源。
  2. 正在使用USB-AC适配器为相机供电时，请将其从电源插座上拔下电源插头。同时从相机中取出电池，同时注意保护自己不要被烫伤。
  3. 请与您的销售商或最近的CASIO授权服务中心联系。

### ■ 远离火源

- 切勿将相机暴露于火中，否则会导致相机爆炸以及造成火灾和人身伤害。

### ■ 避免在运动状态下使用

- 驾驶汽车或其它车辆时，或在行走过程中，切勿使用相机拍摄或播放影像。在运动状态下观看显示屏会造成严重事故。

### ■ LED灯

- 切勿对着驾驶机动车辆的人使用LED灯。否则会影响驾驶人员的视力，导致交通事故。

### ■ USB-AC适配器

- 错误使用USB-AC适配器会导致火灾或触电。务必遵守以下注意事项。
  - 仅使用指定的USB-AC适配器。
  - 切勿将USB-AC适配器用于其他设备。
  - 使用与USB-AC适配器指定电源匹配的电源插座。
  - 切勿将USB-AC适配器或电源线插入与其它设备共用的墙壁插座或共用的延长线。
  - 切勿将USB-AC适配器放在火炉或其他加热设备的附近。
- 错误使用USB-AC适配器可能会导致其损坏，从而导致火灾或触电。务必遵守以下注意事项。
  - 切勿在USB-AC适配器上放置物体或使其接触高热。
  - 切勿改装、损坏或用力折弯USB-AC适配器。
  - 切勿扭曲或拉拔电源线。
  - 使用USB-AC适配器时，将线缆放在不会绊倒人的地方。



## 警告

- 切勿用湿手接触电源插头。否则会导致触电。
- 如果电源线或电源插头损坏，请与您的经销商或最近的CASIO授权服务中心联系。
- 切勿在可能泼溅到液体\*的地方使用USB-AC适配器。液体会导致火灾和触电。
  - \* 液体：水、运动饮料、海水、动物或宠物尿液等。
- 切勿将花瓶或任何其他液体容器放置在USB-AC适配器上。水会导致火灾和触电。
- 切勿在发生闪电时接触相机或USB-AC适配器。

### 若相机随附电源线

- 相机随附的电源线设计用于购买相机时所在的国家。如果在其他国家使用本相机，务必使用符合该国功率和电源电压的电源线。使用错误的电源线会导致火灾或触电。
- 外出前，务必从电源插座上拔下USB-AC适配器，然后放置在远离动物和宠物的地方。动物或宠物咬电源线会使其短路，导致火灾。

### ■ 水和异物

- 相机内进入水、其他液体或异物（尤其是金属物体）会导致火灾或触电。出现上述现象时，请立即执行下列步骤。在雨天或雪天、大海或其他水体附近、或在浴室内使用相机时，应特别小心。
  1. 关闭相机电源。
  2. 正在使用USB-AC适配器为相机供电时，请将其从电源插座上拔下电源插头。同时从相机中取出电池，同时注意保护自己不要被烫伤。
  3. 请与您的销售商或最近的CASIO授权服务中心联系。

### ■ 拆解和改装

- 切勿以任何方式拆解和改装相机。否则会导致触电、烧伤以及其他人身伤害。请务必让您的销售商或就近的CASIO授权服务中心进行内部检查、维护和修理工作。



警告

### ■ 掉落和粗暴处置

- 在相机掉落或受到其他粗暴处置而受损后继续使用相机会导致火灾和触电。出现上述现象时，请立即执行下列步骤。
  1. 关闭相机电源。
  2. 正在使用USB-AC适配器为相机供电时，请将其从电源插座上拔下电源插头。同时从相机中取出电池，同时注意保护自己不要被烫伤。
  3. 请与您的销售商或最近的CASIO授权服务中心联系。

### ■ 存储卡

- 存储卡体积小，存在被婴儿和幼儿意外吞下的危险。将存储卡放置在远离婴儿和幼儿处。一旦发生存储卡被吞食的危险，请立即向医生咨询。

### ■ 相机开机时的注意事项

- 切勿在相机电源打开时长时期接触相机。相机电源打开时会变热，长时间的接触会导致低温灼伤。

### ■ 干扰其他数码设备

- 在使用相机时如果发现无线电干扰或导致其他设备上出现问题，请停止使用此相机的无线功能（遥控拍摄、影像传输、无线影像查看等），或关闭相机。使用无线功能可能产生无线电干扰，导致其他设备异常运行。
- 在医疗机构或飞机中时，请遵守负责人员的指导。相机无线功能发射的电磁波和其他信号可能导致意外事故。
- 在高精度数码设备或使用弱信号的数码设备附近不要使用相机无线功能。否则，可能干扰这些数码设备的正确运行，导致意外事故。
- 使用相机无线功能时，必须远离任何佩戴起搏器的人员。相机发射的磁性可能影响心脏起搏器和其他医学设备。如果发现任何异常，请立即远离此产品并联系医生。
- 在可能接近佩戴心脏起搏器的人员的拥挤列车上或任何其他拥挤场所，请停止使用相机的无线功能（遥控拍摄、影像传输、无线影像查看等）或关闭相机。相机的无线功能发射的无线电波可能影响起搏器运行。



注意

### ■ USB-AC适配器

- 错误使用USB-AC适配器会导致火灾或触电。务必遵守以下注意事项。
  - 切勿在使用期间用被子、毯子或其他覆盖物盖住USB-AC适配器或电源线，并且切勿在加热器附近使用。否则会影响热辐射，导致周围变热。
  - 清洁电源线、USB-AC适配器或USB电缆（尤其插头和插孔）时，切勿使用清洁剂。
  - 尽量将电源插头插入墙壁插座。
  - 长时间不使用相机（如外出旅行）时，从墙壁插座上拔下电源插头。
  - 至少每年一次，用布或真空吸尘器清洁电源插座插脚及其周围积聚的灰尘。
  - （相机随附的电源线）从墙壁插座拔下插头时，切勿拉拔电源线。抓住电源插头后拔出。



### ■ 充电电池

- 如果电池未在规定时间内正常完成充电，请停止充电并与CASIO授权服务中心联系。继续充电会导致电池过热、火灾和爆炸。
- 使用电池或对电池充电之前，请务必阅读相机附带的用户文档。
- 将电池存放在婴儿和幼儿无法接触到的地方。在有婴儿和幼儿的地方使用电池时，务必确保他们不可能从相机上取出电池。
- 切勿将电池放在宠物能够接触到的地方。宠物咬电池会导致电池泄漏、过热或爆炸等事故。
- 如果电池液不慎沾到衣服或皮肤上，请立即用清洁的自来水冲洗。长时间接触电池液会导致皮肤发炎。



### ■ 连接

- 除指定用于本相机的设备外，切勿在接口上插入其它设备。连接非指定设备会导致火灾或触电。



### ■ 不平稳的地方

- 切勿将相机放置在不稳定的表面上、高架子等物品上面，否则会导致相机掉落，造成人身伤害。





注意

### ■ 应避免的位置

- 切勿将相机放置在下列种类的任何位置。否则会导致火灾和触电。
  - 水分或灰尘含量过大的地方
  - 准备食物的地方或散发油烟的其他地方
  - 加热器附近、加热的毯子上、阳光直射的地方、停泊在阳光下关闭的车辆内、或其他受高温影响的地方



### ■ 显示屏

- 切勿对LCD板施加过大的压力或使其受到强烈碰撞。否则会导致显示板的玻璃破裂并导致人身伤害。
- 如果显示屏破裂，切勿接触屏内液体。否则会导致皮肤发炎。
- 如果显示屏的液体进入口中，请立即漱口并与医生咨询。
- 如果显示屏的液体进入眼睛或落到皮肤表面上，请立即用清水冲洗至少15分钟，然后就医。



### ■ 备份重要数据

- 请务必对相机内重要数据进行备份，将其传输到电脑或其它存储设备上。请注意，在相机出现故障、进行维修等情况下，数据会被删除。



### ■ 存储器保护

- 更换电池时，请务必遵守相机所附文档中说明的正确步骤。电池更换不当会导致相机存储器内数据的损坏或丢失。



### ■ LED灯

- 如果LED灯朝向过于接近人脸，请不要打开摄影灯或使用其他发光功能。否则会导致拍摄对象瞬间失明。



## 使用时的注意事项

### ■ 数据错误注意事项

本数码相机采用精密的数码元件制作而成。任何下列操作都会损坏相机存储器中的数据。

- 相机正在进行操作时，取出电池或存储卡
- 在相机电源关闭后，后灯正在呈绿色闪烁时，取出电池或存储卡
- 正在进行通信时，断开USB电缆的连接
- 使用电池拍摄时，电池在充电后电量消耗很快
  - 使用电池拍摄时，电池在充电后电量消耗很快也会导致相机故障。请立即更换新电池。
- 其他不规范操作

上述任何条件都会导致显示屏上出现错误信息（第129页）。请按照出现的信息的指示进行操作。

### ■ 操作环境

- 作业温度要求：0到40°C
- 作业湿度：10到85%（无结露）
- 请勿将相机放置在下列任何位置。
  - 阳光直射的地方，或存在大量湿气、灰尘或沙砾的地方
  - 加热或冷却设备附近或温度或湿度过高的地方
  - 热天机动车内，或受到强烈震动的地方

### ■ 结露

温度发生急剧变化时，如在寒冷的冬天将相机由室外移动到温暖的房间内时，相机的内部和外部会形成水珠，这种现象被称作“结露”。为了防止形成结露，请在移动相机前将其封装在塑料袋中。然后保持塑料袋的封装，让里面的空气自然地改变到与新地点空气相同的温度。然后，从塑料袋中取出相机，再打开电池盖，使其开启数小时。

## ■ 镜头

- 清洁镜头表面时，切勿用力过猛。否则会划伤镜头表面，造成故障。
- 有时您可能会发现某些特定类型的影像出现一定程度的变形，如本来应比较直的线条略有弯曲。这是由镜头的特性造成的，并不代表相机故障。

## ■ 相机的保养

- 切勿用手指触摸镜头。镜头上的指印、灰尘和其他异物会影响相机的正常操作。用吹风机或其他方法吹掉镜头或闪光灯窗口上的灰尘或脏物，然后用柔软的干布轻拭。
- 要清洁相机，请用柔软的干布擦拭。

## ■ 旧充电电池操作注意事项

- 用胶带等绝缘正负极。
- 请勿剥除电池盖。
- 请勿尝试分拆电池。

## ■ 丢弃存储卡或相机或者转让其所有权

格式化相机和删除相机的功能并不会真正删除存储卡中的文件。原始数据仍保留在卡中。请注意，您需要对存储卡中的数据负责。丢弃存储卡或相机或者将其所有权转让给他人时，建议按照以下步骤操作。

- 丢弃存储卡时，请以物理方法销毁存储卡，或者使用市售的数据删除软件彻底删除存储卡中的数据。
- 将存储卡的所有权转让给他人时，请使用市售的数据删除软件彻底删除其中的数据。
- 在丢弃相机或转让其所有权时，请使用格式化功能（第107页）彻底删除内藏存储器中的数据。

## ■ 使用无线局域网功能的注意事项

此产品使用无线数据通信，可能干扰或受到其他附近设备的干扰。

### 无线电传输拦截

请注意，用于发送和接收数据的无线电波可以通过第三方进行拦截。

### 未经授权访问

如果产品曾经丢失或被盗，CASIO COMPUTER CO., LTD. 对任何未经授权访问和 / 或使用此产品上配备的访问点概不负责。

### 用作无线局域网设备

此产品的无线局域网功能只能用作本手册特别说明的用途。任何其他用途都是非预期使用，CASIO COMPUTER CO., LTD. 对于因此产生的任何损坏概不负责。

### 磁性、静电荷和无线电干扰

不要在微波炉或产生磁性、静电荷或无线电干扰的任何其他区域附近使用此产品。在某些环境中，无线电波的拦截效果可能很差。

还请注意，与此产品一样使用2.4GHz波带的其他设备可能导致两种设备的处理速度都下降。

### 连接到公共局域网

此产品不支持在公共无线局域网环境下建立无线局域网连接。

### 预期使用区域

相机的无线局域网功能只提供在中国使用。CASIO COMPUTER CO., LTD.对在中国以外使用本产品而造成侵犯其他国家无线电管理条例不承担任何责任。

## ■ 其他注意事项

本相机在使用时会略微变热。这是正常现象，并不代表故障。

## ■ 版权

根据版权法,除个人欣赏外,未经权利持有者的许可,禁止擅自使用版权归属他人的快照或动画影像。在某些情况下,有些公共演出、展示、展览等可能完全禁止拍摄,即使用于个人欣赏也不例外。不论此类文件是通过自己购买还是免费获得,未经版权持有者的许可,在网站、文件共享站点或任何其他互联网上发布或以其他方式向第三方传播此类文件均会受到版权法和国际公约的严格禁止。例如,在互联网上上传或传播个人拍摄或录制的电视节目、现场音乐会、音乐视频等影像可能会侵犯他人的权利。请注意,如因任何形式的本产品使用不当而侵犯他方版权或违反版权法,CASIO COMPUTER CO., LTD.概不负责。

本说明书使用的下列用语是其各自所有者的注册商标或商标。

请注意,本说明书中未使用商标™和注册商标®等标志。

- microSDXC徽标是SD-3C, LLC的商标。
- Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows 7、Windows 8和Windows 8.1是Microsoft Corporation在美国和其他国家的注册商标或商标。
- Macintosh、Mac OS、QuickTime、iPhoto和iPhone是Apple Inc.的商标。
- HDMI、HDMI徽标和High-Definition Multimedia Interface是HDMI Licensing, LLC的商标或注册商标。
- Android是Google Inc.的注册商标。
- iOS是美国Cisco Systems, Inc.的商标或注册商标。
- Wi-Fi是Wi-Fi Alliance的注册商标。
- EXILIM和EXILIM Remote是CASIO COMPUTER CO., LTD.的注册商标或商标。
- 本文提及的所有其他公司或产品名称是其各自公司的注册商标或商标。

对于CASIO为本产品提供的软件,严禁出于商业目的未经授权进行部分或全部复制、传播以及转让。

## OpenVG 1.1 Reference Implementation

Copyright (c) 2007 The Khronos Group Inc.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and /or associated documentation files (the "Materials "), to deal in the Materials without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Materials, and to permit persons to whom the Materials are furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Materials.

THE MATERIALS ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE MATERIALS OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE MATERIALS.

#### ■ 如果相机的后灯开始呈红色闪烁...

如果相机的后灯在充电期间开始呈红色闪烁，即表示将无法继续充电，原因如下。执行下述措施解决问题，再尝试充电。

#### 环境温度或电池温度过高或过低

从相机上拔下USB电缆，等待至相机温度达到15°C到35°C，再尝试充电。

#### 安全计时器启用

如果电池已经长时间未使用或者在某些类型的电脑和连接条件下，充电时间会长于正常情况。如果充电已超过五小时左右，即使电池未充满电，安全计时器也会自动终止充电。如果电池已经很长时间未使用，则仅在约60分钟后就会自动终止充电。

##### 1) 使用长时间未使用的电池。

断开USB电缆，然后重新连接恢复充电。

##### 2) 连接至电脑时电量不足

仅可以通过USB 2.0标准的USB端口为相机充电。直接连接至提供500mA电流的USB端口。

有关电脑USB端口电流容量的详情，请联系电脑厂商。虽然断开并重新连接USB电缆可以恢复充电，但如果电脑的电流容量太低，则可能需要反复如此操作。

如果执行上述步骤后仍继续出现故障，或者电池无法在5小时后充电，则可能是电池出现故障。请与最近的CASIO授权服务中心联系。

## 电池注意事项

---

### ■ 使用时的注意事项

- 低温条件下电池提供的操作一般少于常温条件下所提供的操作。这是由电池的特性所致，并非相机的原因。
- 请在15°C到35°C的温度范围内对电池充电。在此范围之外对电池充电会导致充电时间延长，甚至无法充电。
- 请勿撕除电池外层标签。
- 如果电池在完全充电之后所提供的操作极为有限，则可能是电池已达到其使用寿命。请更换新电池。

### ■ 存储注意事项

- 电池充电后长期存储会导致电池性能的下降。如果在一段时间内不打算使用电池，请将电池电量完全耗尽之后再行存放。
- 不使用相机时，请务必取出相机中的电池。将电池留在相机内会导致电池放电而使电量枯竭，因而在使用相机时需要更长的充电时间。
- 请在凉爽、干燥处（20°C或更低）存放电池。
- 为了防止闲置电池的过度放电，请每隔六个月一次，将其完全充电后装入相机，然后用完电量。

## 在其他国家使用相机

---

### ■ 使用时的注意事项

- 附带的USB-AC适配器适用于100V到240V AC、50/60Hz范围内的任何电源。但请注意，电源插头的形状因国家或地区而异。携带相机和USB-AC适配器旅行之前，请向旅行社查询旅行目的地的电源要求。
- 请勿通过电压转换器或类似设备将USB-AC适配器连接到电源。否则会导致故障。

### ■ 备用电池

- 为避免因电池耗尽而无法拍摄影像，建议在旅行时携带完全充电的备用电池（NP-150）。

## 使用存储卡

关于支持的存储卡以及如何装入存储卡，请参阅第26页。

### ■ 使用存储卡

- 存储卡在播放影像期间开始出现异常时，您可以通过格式化来恢复其正常操作（第107页）。不过，在离家或办公室比较远的地方使用相机时，建议您务必携带多张存储卡。
- 在存储卡上多次记录和删除数据之后，存储卡会丧失其保存数据的能力。因此，建议对存储卡定期进行格式化。
- 静电荷、电气噪音、以及其他现象都会造成数据损坏甚至丢失。请务必在其他媒体上备份重要数据（CD-R、CD-RW、硬盘等）。

### ■ 存储卡操作注意事项

某些类型的存储卡的处理速度较慢。尽可能使用超高速存储卡。但请注意，即使使用超高速存储卡，也不保证一定能进行所有操作。某些动画画质设置可能需要花太多时间记录数据，这会导致播放过程中影像和 / 或声音出现断续。如果发生这种情况，显示屏上的动画图标会变为黄色。

## 复位初始缺省设定

本节的图表列出了在您重置相机后（第107页）在拍摄方式和显示方式中所显示选单的初始缺省设定。

- 破折号(-)表示项目的设定未被复位或者项目无复位设定。

### 重要！

- 某些选单项目可能不可用，视所用的拍摄方式而异。

#### ■ 拍摄选单

触屏快门	关
自拍定时器	关
LED灯	关
照片尺寸	12M
视频画质	Full HD
亮度	0.0

白平衡	自动白平衡
ISO敏感度	自动
聚焦方式	AF
回放	种类 2
设定	→ 见下。

\* 默认设定视所在国家或地区而异。

#### ■ 显示选单

专属视频	—
绘图	—
幻灯片	—
剪切主体	—
粘贴主体	—

保护	—
旋转	—
尺寸变更	—
裁剪	—
设定	→ 见下。

## ■ 设定选单

显示屏设定	自动
信息	关
屏锁	关
发送前更改大小	3M
操作音	起动音：开 / 半按快门：开 / 快门：开 / 操作音：开 / 操作音量：3 / 播放音量：3 / 摆拍音量：3

时间印	关
世界时间	—
调节时间	—
日期样式	—
Language	—
HDMI	自动
WLAN密码	—
启视频面	关
格式化	—
复位	—
版本	—

## 故障排除

问题	可能的原因和建议的纠正措施
<b>电源</b>	
无法打开电源。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 新相机的电池并未充电。使用相机前，对电池充电。</li> <li>2) 相机电池可能耗尽。对电池充电（第18页）。如果电池在充电后电量很快耗尽，则表示该电池已达到其使用寿命，需要更换电池。购买另售的CASIO NP-150锂离子充电电池。</li> </ol>
相机突然关机。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 相机设计在5分钟左右没有任何操作后自动关机。重新打开电源。</li> <li>2) 电池可能耗尽。对电池充电（第18页）。</li> <li>3) 可能由于相机温度过高而启动了相机的保护功能。关闭相机，待其冷却后再尝试重新使用。</li> </ol>
无法关闭电源。按任何按钮均无反应。	从相机中取出电池，然后重新装入电池。
<b>正在充电</b>	
后灯没有点亮红色，电池没有充电。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 从相机上拔下USB电缆，然后重新将其插上。</li> <li>2) 从相机中取出电池，然后重新装入电池（第19页）。</li> </ol>
<b>影像拍摄</b>	
按快门按钮时未拍摄影像。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 如果相机处于显示方式，请点触“”（拍摄）进入拍摄方式。</li> <li>2) 如果出现“存储器已满。”信息，请将影像传输到电脑并删除多余的影像，或使用其它存储卡。</li> </ol>
自动聚焦无法正确聚焦。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 如果镜头脏污，请擦拭干净。</li> <li>2) 取景时拍摄对象可能未处于聚焦框的中央位置。</li> <li>3) 拍摄时可能移动了相机。将相机放置在桌面或其他平稳的平面上，或者用其他方法固定相机。</li> <li>4) 可以在不等待自动聚焦的情况下全按快门按钮。半按快门按钮并留出充足的时间进行自动聚焦。</li> </ol>

问题	可能的原因和建议的纠正措施
未能在拍摄的影像中聚焦对象。	影像可能没有正确聚焦。取景时，务必使对象位于聚焦框内。
LED灯不闪光。	1)如果电池耗尽，请对其充电（第18页）。 2)使用BEST SHOT场景和HDR艺术进行拍摄时，LED灯操作自动禁用。选择其他拍摄方式（第38页）。
相机在自拍定时器倒数计时时关机。	电池可能耗尽。对电池充电（第18页）。
显示屏影像无法聚焦。	1)您可能正在使用“微距”拍摄场景或人像。对风景和肖像照片使用自动聚焦（第62页）。 2)可能在拍摄特写照片时试图使用自动聚焦或“无穷远”。用“微距”拍摄特写（第62页）。
影像中有数字噪音。	1)对于黑暗的对象，ISO敏感度可能会自动提高，增加数字噪音的产生机会。使用灯光或其他方式照亮对象。 2)使用高ISO敏感度设定拍摄快照时，会导致影像的数字噪音增加。如果数字噪音成为问题，请尝试将ISO敏感度设定更改为较低值。
未能保存拍摄的影像。	1)保存操作完毕之前可能已经关闭了相机电源，因而造成影像无法保存。电池电量指示符显示  时，尽快对电池充电（第18页）。 2)保存操作完毕之前可能已经从相机中取出存储卡，因而造成影像无法保存。在保存操作完毕之前，请勿取出存储卡。
可用光线非常明亮，但影像中人物的面部很暗。	到达对象的光线不足。往+侧调节“亮度”（第59页）。
夜景拍摄效果很差。	夜间拍摄时，请使用“HS夜景”BEST SHOT场景（第50页）。
在海边或滑雪场拍摄影像时对象太暗。	海水、沙滩或雪地反射的阳光会导致影像曝光不足。往+侧调节“亮度”（第59页）。

问题	可能的原因和建议的纠正措施
动画拍摄时影像无法聚焦。	1) 由于对象处于聚焦范围之外，因而无法聚焦。在容许范围内进行拍摄。 2) 镜头可能脏污。清洁镜头（第116页）。 3) 拍摄高速动画期间，焦距固定在开始拍摄时的位置。要聚焦影像，请在点触“  ”（动画）开始拍摄之前半按下快门按钮进行自动聚焦。
无法更改选单项目的设定。某些设定的选单项目不显示在选单中。	某些选单项目可能不可用，视所用的拍摄方式而异。使用极智模式PRO时，只有可以配置设置的选单项目可以显示在选单中。
<b>播放</b>	
播放影像的颜色与拍摄时显示屏上出现的颜色不同。	正在拍摄时阳光或其他光源的光线可能直射镜头。调整相机的位置，使阳光不直射镜头。
不显示影像。	本相机无法显示使用其他数码相机记录到存储卡的非DCF影像。
无法旋转影像。	请注意，您无法编辑以下类型快照。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 用其他相机拍摄的快照</li> <li>• 抽取的主体</li> </ul>
<b>删除文件</b>	
无法删除文件。	此文件可能被保护。取消此文件的保护（第76页）。

问题	可能的原因和建议的纠正措施
<b>无线局域网</b>	
无法建立无线局域网连接。 无线局域网连接中断。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 如果相机和智能手机彼此距离太远，它们之间无法建立连接。</li> <li>2) 智能手机可能与其他无线局域网进行连接。检查智能手机的Wi-Fi设置并确认已经选择相机进行无线局域网连接（第82页）。</li> <li>3) 连接可能由于附近的微波炉、无绳电话或其他无线局域网设备产生的干扰而中断。将相机移离引发问题的设备附近。</li> </ol>
<b>其他</b>	
显示的日期和时间错误，或随影像数据保存的日期或时间错误。	关闭了日期和时间设定。设定正确的日期和时间（第104页）。
显示屏上的信息出现语言错误。	选择了错误的显示语言。更改显示语言设定（第105页）。
无法通过USB连接传输影像。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) USB电缆可能未牢固连接。检查所有连接。</li> <li>2) 如果没有打开相机电源，请将其打开。</li> <li>3) 如果通过USB集线器连接，则电脑可能无法识别相机。请务必直接连接至电脑的USB端口。</li> </ol>
开机时出现显示语言选择画面。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 购买相机后没有配置初始设定或相机中的电池过久闲置并已耗尽。检查相机设定（第24、104页）。</li> <li>2) 相机的存储器数据可能出现异常。如果出现这种情况，请执行重置操作以初始化相机的设定（第107页）。然后，配置各种设定。如果开机时语言选择画面不重新出现，则表示相机的存储器管理数据已恢复。 如果在重新开机后仍出现相同信息，请与您的销售商或CASIO授权服务中心联系。</li> </ol>
显示屏上有多种指示和数值。	显示屏显示与拍摄条件和所设影像相关的指示和其他信息。可以通过在设置选单中将“信息”选择为“关”禁止显示指示符和数值。

问题	可能的原因和建议的纠正措施
取出相机电池后，购买相机后第一次配置的时间和日期设定被重设为初始出厂缺省设定。	装入相机电池，然后重新配置时间和日期设定（第24页）。配置时间和日期设定后的至少24小时内，请勿取出相机中的电池。在此以后，取出电池时设定就不会被重设。 <ul style="list-style-type: none"> <li>在装入电池超过24小时后取出电池时，如果时间和日期被重设为出厂缺省设定，则可能表示相机的设定记忆功能有缺陷。请与您的销售商或CASIO授权服务中心联系。</li> </ul>
刚打开电源后，按下按钮不会有反应。	使用大容量的存储卡时，打开电源后需要一些时间按下按钮才会有反应。

## 显示信息

ALERT	可能由于相机温度过高而启动了相机的保护功能。关闭相机，待其冷却后再尝试重新使用。
电池电力不足。	电池电力不足。
存储卡异常。	存储卡出现故障。关闭相机电源，取出存储卡，然后将其重新装入相机。如果在重新开机时该信息再次出现，请格式化该存储卡（第107页）。   <b>重要！</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>格式化存储卡会删除其所有文件。格式化之前，尝试将可恢复文件传输到电脑或其它存储设备。</li> </ul>
通信停止。	相机和智能手机之间进行数据通信期间，无线局域网连接由于某些原因中断时，将会出现这一信息。
电池电力不足。文件无法保存。	电池电力不足。因此无法保存影像文件。
文件夹无法建立。	试图记录文件，但第999个文件夹内已存储了9999个文件。如果要记录更多文件，请删除多余的文件（第34页）。
镜头错误	镜头进行意外操作时，会出现此信息并会关机。如果在重新开机后仍出现相同信息，请与原来的销售商或CASIO授权服务中心联系。

存储器已满。	拍摄的影像和 / 或编辑操作保存的文件已经占满存储器。请删除不需要的文件 (第34页)。
压缩失败	影像数据存储期间, 由于某些原因而导致无法压缩影像。重新拍摄影像。
SYSTEM ERROR	相机的系统已损坏。请与您的销售商或CASIO授权服务中心联系。
没有文件。	内藏存储器或存储卡中没有文件。
存储卡未格式化。	相机内装入的存储卡未格式化。格式化该存储卡 (第107页)。
此功能不能使用。	当您尝试使用一种不允许结合使用其他功能的功能时, 操作过程中会出现此消息。

## 快照数量 / 动画拍摄时间

### 快照

照片尺寸 (像素数)	大概 文件尺寸	内藏存储器*1 拍摄容量	microSD存储卡*2 拍摄容量
12M (4000×3000)	4.13MB	7	2286
3M (2048×1536)	1.25MB	21	6533

## 动画

影像尺寸 / 像素数 (音频)	大概数据速率 (帧速率)	最大文件尺寸	内藏存储器*1 拍摄容量	使用 microSD 存储卡*2 的最长拍摄时间	1分钟动画的文件大小	每段动画的连续拍摄时间*3
Full HD 1920×1080 (单声道)	14.2兆比特 / 秒 (30帧 / 秒)	4GB或 29分钟	26秒 *4	2小时 14分钟 55秒	106.5MB	29分钟
HD 1280×720 (单声道)	10.9兆比特 / 秒 (30帧 / 秒)		34秒	2小时 56分钟 25秒	81.8MB	29分钟
HS240 512×384 (无声)	40.0兆比特 / 秒 (240帧 / 秒)		9秒	48分钟 5秒	300.0MB	12分钟 58秒

\*1 格式化后的内藏存储器容量 (约49.9MB)

\*2 使用16GB microSDHC存储卡 (SanDisk Corporation)时。影像数量和拍摄时间数值取决于所用的存储卡。

\*3 如果所用microSD存储卡的容量小于单个文件的最大容量,则允许的拍摄时间会更短。

\*4 内藏存储器的数据传输速率不足以支持全Full HD动画。尽可能使用超高速存储卡。

- 快照和动画拍摄容量为近似值,仅供参考。实际容量取决于影像内容。
- 文件大小和数据速率为近似值,仅供参考。实际值取决于所拍摄影像的类型。
- 使用容量不同的存储卡时,请按照16GB的百分比计算影像数量。
- 播放高速动画所需的时间不同于拍摄所需的时间。例如,如果拍摄了10秒钟的高速动画,则播放该动画需要80秒钟。
- 每段动画最长可达29分钟。拍摄29分钟后,动画拍摄自动停止。

## 规格

文件格式	快照： JPEG (Exif Version 2.3; DCF 2.0标准) 动画： MOV格式, H.264/AVC标准, IMA-ADPCM (单声道)
记录媒体	内置存储器 (影像存储区: 49.9MB*) microSD/microSDHC/microSDXC * 格式化后的内置存储器容量
记录的影像尺寸	快照： 12M (4000×3000)、3M (2048×1536) 动画： Full HD (1920×1080 30 fps), HD (1280×720 30 fps), HS240 (512×384 240 fps)
有效像素	1110万像素
成像装置	尺寸: 1/1.7英寸正方像素高速CMOS 像素总数: 1276万像素
镜头 / 焦距	F2.8 f = 4.58 mm (相当于35 mm格式的21 mm)
变焦	结合使用超解像变焦和数码变焦时最高达4.0X 结合使用超解像变焦、HD变焦和数码变焦时最高达7.8X (3M尺寸)
聚焦	对比检测自动聚焦 • 聚焦方式： 自动聚焦, 微距聚焦, 泛焦, 无穷远 • AF区: 单点 * 选择极智模式PRO时, 使用智能AF区
大概聚焦范围 (快照) (从镜头表面开始)	自动聚焦: 8 cm到 ∞ 微距聚焦: 8 cm到50 cm 无穷远: ∞ 泛焦: 1 m到∞
测光方式	多样, 由成像装置进行
曝光控制	程序AE
曝光补偿值	-2.0 EV到+2.0 EV (1/3 EV步级)
快门	CMOS电子快门
快门速度	快照 (自动): 1/20到1/16000秒 快照 (极智模式PRO): 1到1/16000秒 * 视相机设置而异。
光圈值	F2.8

<b>白平衡</b>	自动, 日光, 多云, 阴影, 白日光色荧光灯, 日光色荧光灯, 白炽灯, 手动白平衡
<b>感光度 (标准输出灵敏度)</b>	快照: 自动, ISO 80, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, 相当于ISO 3200 动画: 自动
<b>LED灯</b>	自动、点亮、熄灭
<b>无线数据传输</b>	标准: IEEE 802.11b/g/n 工作频率范围: 1 到 11ch 加密: WPA2
<b>显示屏</b>	3.0英寸TFT彩色LCD (超清晰LCD) 921,600点 电容式触摸屏
<b>外接端口</b>	Micro USB 端口 (兼容高速USB, USB充电), HDMI输出 (微型 / D型)
<b>麦克风</b>	单声道
<b>扬声器</b>	单声道
<b>电源要求</b>	锂离子充电电池(NP-150) ×1

## 大概电池使用时间

下面提供的所有数值代表常温(23°C)环境下相机关闭电源之前的大概时间。无法保证可以达到这些数值。低温会缩短电池使用时间。

快照数量 (操作时间) *1	240幅
实际动画拍摄时间 (Full HD动画) *1	55分钟
连续拍摄动画大概时间 (Full HD动画) *2	1小时25分钟
连续拍摄动画大概时间 (高速动画) *2	1小时35分钟
连续播放 (快照) *3	3小时40分钟

- 温度: 23°C
- 电池: NP-150 (额定电容: 950 mAh)
- 记录媒体: 16GB microSDHC存储卡 (SanDisk Corporation UHS-I系列)

\*1 依据CIPA (相机和影像产品协会) 标准

\*2 依据CASIO标准

\*3 约每10秒钟滚动一幅影像

- 上述数值基于充足电的新电池测定。反复充电会缩短电池使用时间。
- 以上数值仅供参考。不保证在实际工作条件下可以达到指定的电池寿命。
- 自动聚焦和高速连拍的使用频率, 配置的设置、相机的开启时间以及相机使用场所的环境温度均会在很大程度上影响拍摄时间和拍摄次数值。

---

<b>耗电量</b>	3.7 V DC, 约3.2 W
<b>外形尺寸</b>	126 (宽) ×64 (高) ×14.6 (深) mm (厚度为14.6 mm, 不含突出部位)
<b>重量</b>	约167 g (包括电池和存储卡*) 约146 g (不包括电池和存储卡) * 16GB microSDHC 存储卡(SanDisk Corporation)

---

### ■ 锂离子充电电池(NP-150)

额定电压	3.7 V
额定电容	950 mAh
作业温度要求	0到40°C
外形尺寸	34.2 (宽) × 39.8 (高) × 6.9 (深) mm (不含突出部位)
重量	约20 g

### ■ USB-AC适配器(AD-C54UC)

输入电源	100 到 240 V AC, 50/60 Hz, 90 mA
输出电源	5.0 V DC, 650 mA
作业温度要求	5到35°C
外形尺寸	64.6 (宽) × 38.4 (高) × 24 (深) mm (不含突出部位)
重量	约40 g

**CASIO®**

**CASIO COMPUTER CO., LTD.**  
6-2, Hon-machi 1-chome  
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan