


GRAPH90+ E

Logiciel Version 3.00

Mode d'emploi

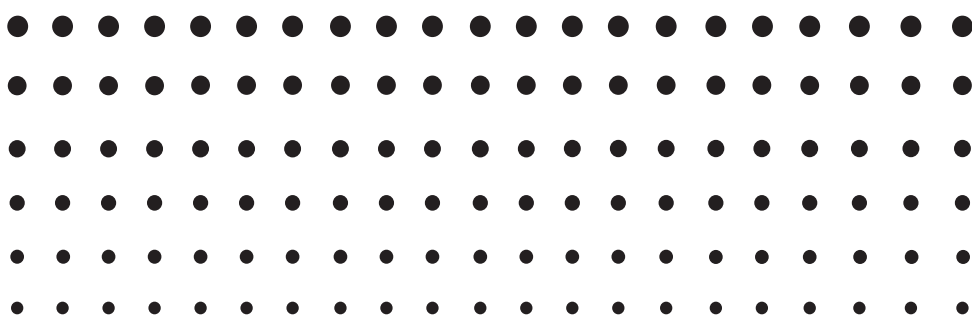

Site Internet pédagogique international de CASIO

<http://edu.casio.com>

Des manuels sont disponibles en plusieurs langues à

<http://world.casio.com/manual/calc>

- Le contenu de ce mode d'emploi est susceptible d'être modifié sans préavis.
- Aucune partie de ce mode d'emploi ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans la permission écrite du fabricant.
- Conservez la documentation à portée de main pour toute référence future.

Sommaire

Familiarisation — À lire en premier !

Chapitre 1 Opérations de base

1. Touches	1-1
2. Affichage	1-3
3. Saisie et édition de calculs	1-7
4. Utilisation du mode d'écriture mathématique	1-14
5. Menu d'options (OPTN)	1-29
6. Menu de données de variables (VARS)	1-30
7. Menu de programmation (PRGM)	1-33
8. Utilisation de l'écran de configuration	1-34
9. Utilisation de la capture d'écran	1-38
10. En cas de problème persistant... ..	1-39

Chapitre 2 Calculs manuels

1. Calculs de base.....	2-1
2. Fonctions spéciales.....	2-7
3. Spécification de l'unité d'angle et du format d'affichage	2-12
4. Calculs de fonctions	2-14
5. Calculs numériques.....	2-25
6. Calculs avec nombres complexes.....	2-35
7. Calculs binaire, octal, décimal et hexadécimal avec entiers	2-39
8. Calculs matriciels	2-42
9. Calculs vectoriels	2-59
10. Calculs de conversion métrique	2-64

Chapitre 3 Listes

1. Saisie et édition d'une liste.....	3-1
2. Manipulation des données d'une liste	3-7
3. Calculs arithmétiques à partir de listes	3-13
4. Changement de fichiers de listes	3-17
5. Utilisation des fichiers CSV	3-18

Chapitre 4 Calcul d'équations

1. Équations linéaires simultanées.....	4-1
2. Équations d'ordre supérieur, du 2 ^{ème} au 6 ^{ème} degré.....	4-3
3. Solveur numérique d'équations.....	4-4

Chapitre 5 Représentation graphique de fonctions

1. Exemples de graphes	5-1
2. Contrôle des paramètres apparaissant sur l'écran d'un graphe	5-5
3. Tracé d'un graphe	5-13
4. Enregistrement et rappel du contenu de l'écran du graphe.....	5-20
5. Tracé de deux graphes sur le même écran	5-23
6. Représentation graphique manuelle	5-25
7. Utilisation des tableaux	5-30
8. Modification d'un graphe	5-36
9. Représentation graphique dynamique	5-40
10. Représentation graphique d'une formule de récurrence.....	5-43
11. Tracé du graphe d'une section conique	5-48

12. Tracé de points, de lignes et de texte sur l'écran du graphe (Sketch)	5-50
13. Analyse de fonctions	5-52
Chapitre 6 Graphes et calculs statistiques	
1. Avant d'effectuer des calculs statistiques	6-1
2. Calcul et représentation graphique de données statistiques à variable unique	6-8
3. Calcul et représentation graphique de données statistiques à variable double (Ajustement de courbe).....	6-15
4. Exécution de calculs statistiques	6-23
5. Tests	6-33
6. Intervalle de confiance	6-47
7. Distribution	6-50
8. Termes des tests d'entrée et sortie, intervalle de confiance et distribution.....	6-66
9. Formule statistique.....	6-69
Chapitre 7 Calculs financiers	
1. Avant d'effectuer des calculs financiers	7-1
2. Intérêt simple.....	7-3
3. Intérêt composé	7-4
4. Flux de trésorerie (Évaluation d'investissement)	7-7
5. Amortissement	7-9
6. Conversion de taux d'intérêt	7-12
7. Coût, prix de vente, marge.....	7-13
8. Calculs de jours/date.....	7-14
9. Dépréciation	7-15
10. Calculs d'obligations	7-17
11. Calculs financiers en utilisant des fonctions.....	7-20
Chapitre 8 Programmation	
1. Étapes élémentaires de la programmation	8-1
2. Touches de fonction du mode Programme	8-2
3. Édition du contenu d'un programme	8-4
4. Gestion de fichiers	8-6
5. Guide des commandes	8-11
6. Utilisation des fonctions de la calculatrice dans un programme	8-28
7. Liste des commandes du mode Programme	8-51
8. Tableau de conversion des commandes spéciales de la calculatrice scientifique CASIO \Leftrightarrow Texte.....	8-59
9. Bibliothèque de programmes	8-66
Chapitre 9 Feuille de Calcul	
1. Notions fondamentales du Tableur et le menu de fonctions	9-1
2. Opérations fondamentales du Tableur.....	9-3
3. Utilisation des commandes spéciales du mode Tableur	9-19
4. Mise en forme conditionnelle	9-21
5. Tracé de graphes statistiques et calculs statistiques et de régression	9-27
6. Mémoire du mode Tableur	9-34
Chapitre 10 L'eActivity	
1. Aperçu de l'application eActivity.....	10-1
2. Menus de fonctions de l'application eActivity.....	10-2
3. Opérations sur les fichiers eActivity	10-4
4. Saisie et édition de données	10-6

Chapitre 11	Gestionnaire de mémoire	
1.	Utilisation du gestionnaire de mémoire	11-1
Chapitre 12	Menu de réglages du système	
1.	Utilisation du menu de réglages du système	12-1
2.	Paramètres du système	12-1
Chapitre 13	Communication de données	
1.	Communication de données entre la calculatrice et un ordinateur personnel	13-3
2.	Communication de données entre deux calculatrices.....	13-10
3.	Connexion de la calculatrice à un projecteur	13-16
Chapitre 14	Géométrie	
1.	Présentation générale du mode Géométrie	14-1
2.	Dessin et édition d'objets	14-11
3.	Contrôle de l'aspect de la fenêtre Géométrie.....	14-33
4.	Utilisation de texte et d'étiquettes dans une image à l'écran	14-37
5.	Utilisation du cadre de mesure.....	14-41
6.	Utilisation des animations	14-56
Chapitre 15	Plot Image (Tracé sur image)	
1.	Menus de fonctions de tracé d'images.....	15-3
2.	Gestion des fichiers Plot Image	15-5
3.	Utilisation de la fonction de tracé	15-7
4.	Utilisation de la liste des tracés.....	15-13
5.	Fonctions communes avec le mode Graphe	15-18
Chapitre 16	Fonction du graphe 3D	
1.	Exemple de dessin dans le mode Graphe 3D	16-2
2.	Fenêtre d'affichage 3D.....	16-3
3.	Liste de fonction du graphe 3D	16-4
4.	Écran de sélection modèle	16-7
5.	Écran de graphes 3D	16-11
Appendice		
1.	Tableau des messages d'erreur	α -1
2.	Plages de saisie	α -14
Mode Examen		β-1
E-CON4 Application (English)		
1.	E-CON4 Mode Overview.....	ϵ -1
2.	Sampling Screen.....	ϵ -3
3.	Auto Sensor Detection (CLAB Only)	ϵ -9
4.	Selecting a Sensor	ϵ -10
5.	Configuring the Sampling Setup	ϵ -12
6.	Performing Auto Sensor Calibration and Zero Adjustment	ϵ -20
7.	Using a Custom Probe	ϵ -23
8.	Using Setup Memory.....	ϵ -25
9.	Starting a Sampling Operation	ϵ -28
10.	Using Sample Data Memory	ϵ -31
11.	Using the Graph Analysis Tools to Graph Data	ϵ -33
12.	Graph Analysis Tool Graph Screen Operations.....	ϵ -37
13.	Calling E-CON4 Functions from an eActivity	ϵ -48

■ À propos du mode d'emploi

• Saisie et affichage naturel des données mathématiques

Sous le paramétrage initial par défaut, la calculatrice est configurée pour utiliser le « mode d'écriture mathématique » ce qui active la saisie et l'affichage naturel des expressions mathématiques. Cela signifie que vous pouvez définir des fractions, des racines carrées, des dérivées et autres expressions comme si on les écrivait à la main. Dans le « mode d'écriture mathématique », la plupart des résultats des calculs sont visualisés avec cet affichage naturel.

Pour saisir et afficher des expressions de calcul sur une seule ligne vous pouvez sélectionner aussi le « mode d'écriture linéaire ».

Les exemples montrés dans ce mode d'emploi sont présentés principalement en utilisant le mode d'écriture mathématique. « <mode d'écriture linéaire> » sera indiqué pour les exemples qui emploient le mode du même nom.

- Pour obtenir de l'information concernant le basculement entre le mode d'écriture mathématique et le mode d'écriture linéaire, voir l'explication sur le paramètre « Input/Output » (mode d'entrée/sortie) dans « Utilisation de l'écran de configuration » (page 1-34).
- Pour obtenir de l'information concernant l'entrée et l'affichage de données avec le mode d'écriture mathématique, voir « Utilisation du mode d'écriture mathématique » (page 1-14).

• $\boxed{\text{SHIFT}}$ $\boxed{x^2}$ ($\sqrt{\quad}$)

Cette suite de touches indique que vous devez appuyer sur $\boxed{\text{SHIFT}}$ puis sur $\boxed{x^2}$ pour écrire le symbole $\sqrt{\quad}$. Toutes les opérations qui nécessitent l'utilisation de plusieurs touches sont indiquées de cette façon. Les indications sur les touches proprement dites sont suivies du caractère ou de la commande à saisir entre parenthèses.

• $\boxed{\text{MENU}}$ Équation

Cette suite de touches indique que vous devez appuyer d'abord sur $\boxed{\text{MENU}}$, utiliser les touches du curseur (\blacktriangle , \blacktriangledown , \blacktriangleleft , \blacktriangleright) pour sélectionner le mode **Équation** et appuyer ensuite sur $\boxed{\text{EXE}}$. Les opérations qu'il faut effectuer pour accéder à un mode depuis le menu principal sont toutes indiquées de cette façon.

• Touches de fonction et menus

- Un certain nombre d'opérations effectuées par la calculatrice peuvent être exécutées en utilisant les touches de fonction $\boxed{\text{F1}}$ à $\boxed{\text{F6}}$. L'opération affectée à chaque touche de fonction dépend du mode dans lequel se trouve la calculatrice, et les opérations disponibles sont indiquées sur les menus de fonctions qui apparaissent au bas de l'écran.
- Dans ce mode d'emploi, l'opération en cours affectée à une touche de fonction est indiquée entre parenthèses après le nom de la touche. $\boxed{\text{F1}}$ (Comp), par exemple, indique que par une pression sur $\boxed{\text{F1}}$ vous sélectionnez {Comp}, qui apparaît aussi sur le menu de fonctions.
- Quand \blacktriangleright est indiqué sur le menu de fonctions pour la touche $\boxed{\text{F6}}$, ce symbole signifie qu'en appuyant sur $\boxed{\text{F6}}$ vous afficherez la page suivante ou précédente des options de ce menu.

• Titres des menus

- Les titres des menus dans le mode d'emploi indiquent l'opération de touches nécessaire pour afficher le menu expliqué. L'opération d'un menu affiché en appuyant sur **[OPTN]** puis {LIST} apparaîtra comme suit : **[OPTN]-[LIST]**.
- L'utilisation de la touche **[F6]** (▷) pour le changement de page d'un menu n'est pas indiquée dans les titres des menus.

• Liste de commandes


La liste des commandes du mode **Programme** (page 8-51) fournit un organigramme des différents menus correspondant aux touches de fonction. Elle vous indique comment accéder au menu de commandes souhaité.

Exemple : L'opération suivante affiche Xfct : **[VARΣ]-[FACTOR]-[Xfct]**

■ Réglage de la luminosité de l'afficheur

Réglez la luminosité chaque fois que les objets affichés paraissent sombres ou sont difficiles à distinguer.

1. Utilisez les touches du curseur (▲, ▼, ◀, ▶) pour sélectionner l'icône **Systeme** et appuyez sur **[EXE]**, puis sur **[F1]** (DISPLAY) pour afficher l'écran de réglage de la luminosité.

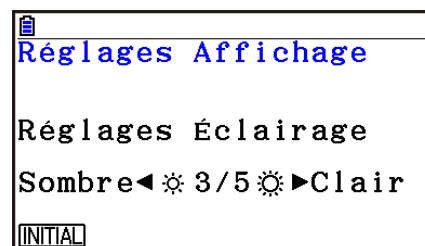

2. Ajustez la luminosité.

- La touche du curseur ▶ augmente la luminosité de l'affichage.
- La touche du curseur ◀ diminue la luminosité de l'affichage.
- **[F1]** (INITIAL) rétablit la luminosité initiale de l'affichage.

3. Pour quitter l'écran de réglage de la luminosité, appuyez sur **[MENU]**.

Chapitre 1 Opérations de base

1. Touches


1

Tableau des touches

	Page		Page		Page		Page		Page		
Trace 	5-52	Zoom 	5-8	V-Window 	5-5	Sketch 	5-50	G-Solv 	5-54	G↔T 	5-2, 5-33
	1-2		1-29	PRGM 	1-33 1-30	SET UP 	1-34 1-3				
 	2-9 1-2	$\sqrt{\quad}$ r 	2-17 2-17	$\sqrt[3]{\quad}$ θ 	2-16 2-16	 					
\angle A 	2-36 1-17	10^x B 	2-16	e^x C 		Asn D 	2-16 2-16	Acs E 	2-16	Atn F 	
 	2-23 2-1, 2-23	$a+b \leftrightarrow \frac{d}{c}$ H 	2-23 1-24, 2-23	$\sqrt[3]{\quad}$ I 	2-1	x^{-1} J 	2-1	 	10-21	 	10-19 2-7
 CAPTURE M	1-38	 CLIP N	1-11	 PASTE O	1-12	 INS UNDO	1-7,1-19 1-21	 OFF		 AC/ON	
 CATALOG P	1-12	 FORMAT Q	5-4, 5-15	 R		 S	2-1	 T	2-1	 ÷	2-1
 List U	3-3	 Mat V	2-49	 W		 X	2-1	 Y		 -	
 i z	2-36	 = SPACE		π $\times 10^x$ 	2-16 2-9 2-1	Ans 	2-11 2-1	 EXE			

■ Marquage des touches

De nombreuses touches de la calculatrice servent à exécuter plus d'une fonction. Les fonctions marquées sur le clavier sont codées par couleur pour vous aider à trouver rapidement et aisément celle dont vous avez besoin.

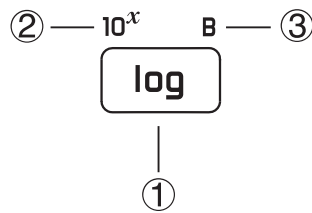




	Fonction	Touches utilisées
①	log	log
②	10 ^x	SHIFT log
③	B	ALPHA log

Le codage couleur utilisé pour le marquage des touches est le suivant.

Couleur	Touches utilisées
Jaune	Appuyez sur SHIFT puis sur la touche pour exécuter la fonction indiquée.
Rouge	Appuyez sur ALPHA puis sur la touche pour exécuter la fonction indiquée.

• Verrouillage alpha

Normalement, après avoir appuyé sur  puis sur une touche pour saisir un caractère alphabétique, le clavier revient immédiatement à ses fonctions primaires.

Si vous appuyez sur  puis sur , le clavier se verrouillera sur l'entrée alphabétique jusqu'à ce que vous appuyiez de nouveau sur .

2. Affichage


■ Sélection d'une icône

Ce paragraphe décrit comment sélectionner une icône sur le menu principal pour entrer dans le mode souhaité.

• Pour sélectionner une icône

1. Appuyez sur **[MENU]** pour afficher le menu principal.
2. Utilisez les touches du curseur (**[◀]**, **[▶]**, **[▲]**, **[▼]**) pour mettre l'icône souhaitée en surbrillance.



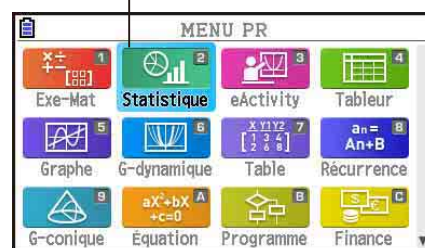



Icône actuellement sélectionnée

















3. Appuyez sur **[EXE]** pour afficher l'écran initial du mode dont vous avez sélectionné l'icône.

- Vous pouvez aussi accéder à un mode sans mettre l'icône en surbrillance dans le menu principal en saisissant le nombre ou la lettre indiqué dans le coin supérieur droit de l'icône.

La signification de chaque icône est la suivante.

Icône	Nom de mode	Description
 Exe-Mat	Exe-Mat	Utilisez ce mode pour les calculs arithmétiques et les calculs de fonction, les calculs binaires, octaux, décimaux et hexadécimaux, les calculs des matrices et des vecteurs.
 Statistique	Statistique	Utilisez ce mode pour effectuer des calculs statistiques à variable unique (écart-type) ou à variable double (régression), pour effectuer des tests, analyser des données et pour tracer des graphes statistiques.
 eActivity	eActivity	eActivity permet de saisir du texte, des expressions mathématiques et d'autres données comme sur un portable. Utilisez ce mode pour sauvegarder du texte ou des formules, ou les données des applications de la calculatrice sous forme de fichier.
 Tableur	Tableur	Utilisez ce mode pour les calculs sur les feuilles de calculs. Chaque fichier contient une feuille de 26 colonnes et 999 lignes. Dans ce mode vous pouvez non seulement utiliser les commandes de la calculatrice et les commandes du mode Tableur , mais aussi effectuer des calculs statistiques et représenter des statistiques de la même façon que dans le mode Statistique .
 Graphe	Graphe	Utilisez ce mode pour stocker des fonctions graphiques et pour tracer des graphes à partir de ces fonctions.
 G-dynamique	G-dynamique (graphe dynamique)	Utilisez ce mode pour stocker des fonctions graphiques et pour tracer plusieurs graphes en changeant les valeurs affectées aux paramètres d'une fonction.


Icône	Nom de mode	Description
 Table	Table	Utilisez ce mode pour stocker des fonctions, créer un tableau de chiffres présentant différentes solutions quand les valeurs affectées aux variables d'une fonction changent et pour en tracer les graphes.
 Récurrence	Récurrence	Utilisez ce mode pour stocker les formules de récurrence, créer un tableau de chiffres présentant les différentes solutions quand les valeurs affectées aux variables d'une fonction changent et pour en tracer les graphes.
 G-conique	G-conique	Utilisez ce mode pour tracer des graphes de sections coniques.
 Équation	Équation	Utilisez ce mode pour résoudre des équations linéaires de deux à six inconnues et des équations d'ordre supérieur du 2 ^{ème} au 6 ^{ème} degré.
 Programme	Programme	Utilisez ce mode pour stocker des programmes dans la zone de programmes et lancer des programmes.
 Finance	Finance	Utilisez ce mode pour effectuer des calculs financiers et tracer des graphes de flux de trésorerie et d'autres types de graphes.
 E-CON4	E-CON4	Utilisez ce mode pour contrôler l'enregistreur de données disponible en option.
 Lien	Lien	Utilisez ce mode pour transférer le contenu de la mémoire ou des données de sauvegarde sur une autre machine ou un ordinateur.
 Mémoire	Mémoire	Utilisez ce mode pour travailler sur des données stockées dans la mémoire.
 Système	Système	Utilisez ce mode pour initialiser la mémoire, ajuster la luminosité de l'affichage et effectuer d'autres réglages du système.
 Géométrie	Géométrie	Utilisez ce mode pour tracer et analyser des objets géométriques.
 Plot Image	Plot Image	Utilisez ce mode pour tracer des points (qui représentent des coordonnées) à l'écran et pour effectuer différents types d'analyse basées sur la surface tracée (valeurs de coordonnées).
 Graphe 3D	Graphe 3D	Utilisez ce mode pour tracer un graphe en 3 dimensions.
 Conversion	Conversion	<p>Cette icône apparaît si l'application ajoutée « Conversion métrique » est installée. Ce n'est pas une icône de mode de fonction. Lorsque l'application « Conversion métrique » est installée, cette icône est affichée dans le menu CONVERT, sous le menu d'options (OPTN).</p> <p>Pour plus d'informations sur le menu d'options (OPTN), voir la page 1-29. Pour plus d'informations sur le menu CONVERT, veuillez consulter la section « Calculs de conversion métrique » (page 2-64).</p>

■ À propos du menu de fonction

Utilisez les touches de fonction (F1) à (F6) pour accéder aux menus et commandes dans la barre de menu au bas de l'écran. Les menus et les commandes se différencient par leur aspect.

■ Barre d'état

La barre d'état est une zone qui affiche des messages ainsi que l'état actuel de la calculatrice. Elle est affichée en permanence en haut de l'écran.



- Des icônes sont utilisées pour indiquer les informations décrites ci-dessous.


Cette icône :	Indique :
	Le niveau actuel de la pile. Indication des icônes (de gauche à droite) : niveau 3, niveau 2, niveau 1, épuisée. Voir « Message de faible tension des piles » (page 1-40) pour de plus amples informations. Important ! Remplacez immédiatement les piles lorsque l'icône de niveau 1 () apparaît. Consultez le « Mode d'emploi du matériel » pour les détails du remplacement des piles.
	Calcul en cours.
	Il y a eu pression sur la touche SHIFT et la calculatrice est en attente de l'opération de touche suivante.
	Il y a eu pression sur la touche ALPHA et la calculatrice est en attente de l'opération de touche suivante. L'icône a indique le mode saisie en minuscules (modes eActivity et Programme seulement).
	Le verrouillage alpha (page 1-2) est activé.
	Il y a eu pression sur la touche SHIFT 8 (CLIP) et la calculatrice attend la spécification de la plage (page 1-11).
	Configuration du paramètre « Input/Output ».
	Configuration du paramètre « Angle ».
	Configuration du paramètre « Display ».
	Configuration du paramètre « Frac Result ».
	Configuration du paramètre « Complex Mode ».

- Pour le détail, reportez-vous à « Utilisation de l'écran de configuration » (page 1-34) pour les détails à ce sujet.
- Consultez les chapitres traitant de chaque application pour plus d'informations sur les autres icônes et messages spécifiques à chaque application.

■ Formats d'affichage spéciaux


Cette calculatrice emploie des formats d'affichage spéciaux pour indiquer les fractions, les valeurs hexadécimales et les valeurs exprimées en degrés/minutes/secondes.

- Fractions

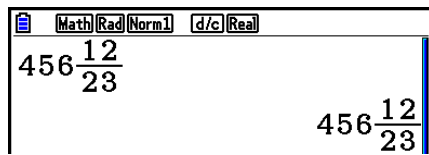

Indique : $456 \frac{12}{23}$

- Valeurs hexadécimales



Indique : $0ABCDEF1_{(16)}$, qui est égal à $180150001_{(10)}$

- Valeurs en degrés/minutes/secondes



Indique : $12^\circ 34' 56,78''$

- Outre ces formats spéciaux, la calculatrice utilise aussi d'autres indicateurs et symboles qui sont décrits dans chaque paragraphe concerné de ce manuel.


3. Saisie et édition de calculs

■ Saisie de calculs

Lorsque vous êtes prêt à saisir un calcul, appuyez d'abord sur la touche **AC** pour effacer l'affichage. Saisissez ensuite vos formules de calcul, exactement comme elles sont écrites, de gauche à droite et appuyez sur **EXE** pour obtenir le résultat.

Exemple $2 + 3 - 4 + 10 =$

AC **2** **+** **3** **-** **4** **+** **1** **0** **EXE**



■ Édition de calculs

Utilisez les touches **◀** et **▶** pour amener le curseur sur la position à changer, puis effectuez une des opérations décrites ci-dessous. Après avoir édité le calcul, vous pouvez l'exécuter en appuyant sur **EXE**. Vous pouvez aussi utiliser **▶** pour aller à la fin du calcul et continuer à saisir des données.

- Vous pouvez choisir la saisie par insertion ou par écrasement*¹. Lors de la saisie par écrasement, le texte saisi remplace celui à l'emplacement actuel du curseur. Vous pouvez basculer entre les modes insertion et écrasement en effectuant l'opération suivante : **SHIFT** **DEL** (INS). Le curseur a l'aspect « | » pour l'insertion et l'aspect « ■ » pour l'écrasement.

*¹ Le basculement entre les modes insertion et écrasement opération n'est possible qu'avec le mode d'écriture linéaire (page 1-34).

• Pour changer un pas

Exemple Changer $\cos 60$ en $\sin 60$

AC COS 6 0

◀ ◀ ◀

DEL

sin

Math Rad Norm1 d/c Real
cos 60

Math Rad Norm1 d/c Real
cos 60

Math Rad Norm1 d/c Real
60

Math Rad Norm1 d/c Real
sin 60

• Pour effacer un pas

Exemple Remplacer $369 \times \times 2$ par 369×2

AC 3 6 9 X X 2

◀ DEL

Math Rad Norm1 d/c Real
369××2

Math Rad Norm1 d/c Real
369×2

Dans le mode d'insertion, la touche DEL sert de touche de retour en arrière.

• Pour insérer un pas

Exemple Remplacer $2,36^2$ par $\sin 2,36^2$

AC 2 . 3 6 x²

◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀

sin

Math Rad Norm1 d/c Real
2.36²

Math Rad Norm1 d/c Real
2.36²

Math Rad Norm1 d/c Real
sin 2.36²

■ Couleurs des parenthèses pendant la saisie d'une formule de calcul

Un codage en couleur est appliqué aux parenthèses pendant la saisie et l'édition des formules de calcul afin pouvoir vérifier plus facilement si la relation entre les parenthèses gauche et droite est correcte.

Les règles suivantes sont appliquées lors de l'attribution de couleurs aux parenthèses.

- Dans le cas des parenthèses imbriquées, les couleurs sont attribuées de l'extérieur vers l'intérieur. Les couleurs sont attribuées dans l'ordre suivant : bleu, rouge, vert, rose, noir. S'il existe plus de cinq niveaux d'imbrication, la séquence de couleurs est répétée en recommençant par le bleu.

Math Rad Norm1 d/c Real
(1+(2+(3+(4+(5+(6+(

- La parenthèse fermante saisie se voit attribuer la même couleur que la parenthèse d'ouverture correspondante.

- Les parenthèses des expressions entre parenthèses qui sont au même niveau sont de la même couleur.

L'exécution d'un calcul a pour effet que toutes les parenthèses deviennent noires.

■ Utilisation de la mémoire de répétition

Le dernier calcul est toujours stocké dans la mémoire de répétition. Le contenu de la mémoire de répétition peut être rappelé par une pression sur ◀ ou ▶.

Si vous appuyez sur ▶, le calcul apparaît avec le curseur au début. Une pression sur ◀ permet de faire apparaître le curseur à la fin du calcul. Vous pouvez effectuer des changements dans le calcul, puis le réexécuter.

- La mémoire de répétition est activée seulement dans le mode d'écriture linéaire. Dans le mode d'écriture mathématique, la fonction historique est utilisée à la place de la mémoire de répétition. Pour plus de détails, voir « Fonction historique » (page 1-23).

Exemple 1 Pour effectuer les deux calculs suivants

$$4,12 \times 6,4 = 26,368$$

$$4,12 \times 7,1 = 29,252$$

AC 4 . 1 2 × 6 . 4 EXE

◀ ◀ ◀ ◀

SHIFT DEL (INS)

7 . 1

EXE

Une fois que vous avez appuyé sur **AC**, vous pouvez appuyer sur **▲** ou **▼** pour rappeler des calculs précédents, dans l'ordre, en commençant par le plus récent pour finir par le plus ancien (Fonction de multi-répétitions). Une fois que vous avez rappelé un calcul, vous pouvez utiliser **▶** et **◀** pour déplacer le curseur dans un calcul et faire des changements pour créer un nouveau calcul.

Exemple 2

AC **1** **2** **3** **+** **4** **5** **6** **EXE**

2 **3** **4** **-** **5** **6** **7** **EXE**

AC

▲ (Un calcul précédent)

▲ (Deux calculs précédents)

Line	Rad	Norm1	d/c	Real
123+456				
234-567				579
				-333

Line	Rad	Norm1	d/c	Real
234-567				

Line	Rad	Norm1	d/c	Real
123+456				

- Un calcul reste sauvegardé dans la mémoire de répétition jusqu'à ce que vous en réalisiez un nouveau.
- Le contenu de la mémoire de répétition n'est pas effacé lorsque vous appuyez sur la touche **AC**, vous pouvez donc rappeler et exécuter un calcul même après avoir appuyé sur la touche **AC**.

■ Pour faire des corrections dans le calcul d'origine

Exemple

14 ÷ 0 × 2,3 tapé par erreur à la place de **14 ÷ 10 × 2,3**

AC **1** **4** **÷** **0** **×** **2** **.** **3**

EXE

Appuyez sur **EXIT**.

Faites les changements nécessaires.

◀ **1**

Réexécutez le calcul.

EXE

Math	Rad	Norm1	d/c	Real
14÷0×2.3				

Math	Rad	Norm1	d/c	Real
14.0.2.3				
Erreur math				
Appuyer : [EXIT]				

Math	Rad	Norm1	d/c	Real
14÷0×2.3				

Le curseur se met automatiquement à l'emplacement de la cause de l'erreur.

Math	Rad	Norm1	d/c	Real
14÷10×2.3				

Math	Rad	Norm1	d/c	Real
14÷10×2.3				3.22

■ Emploi du presse-papier pour le copier et le coller

Vous pouvez copier (ou couper) une fonction, une commande ou tout autre terme saisi dans le presse-papier puis collez le contenu du presse-papier à un autre endroit.


Remarque

Dans le mode d'écriture mathématique, la zone à copier (ou à couper) que vous pouvez spécifier est limitée par la plage de mouvement du curseur. Dans le cas des parenthèses, vous pouvez sélectionner n'importe quelle plage à l'intérieur d'une expression entre parenthèses ou alors sélectionner l'expression entre parenthèses toute entière.


• Pour définir la plage à copier

1. Amenez le curseur (|) au début ou à la fin du texte que vous voulez copier, puis appuyez sur la touche **SHIFT** **8** (CLIP).


-  apparaît alors dans la barre d'état.



2. Utilisez les touches du curseur pour amener le curseur sur le texte et mettre en surbrillance le texte que vous voulez copier.



3. Appuyez sur **F1** (COPY) pour copier le texte en surbrillance dans le presse-papiers, puis sortez du mode de sélection de la plage à copier.




Les caractères sélectionnés ne sont pas modifiés lorsque vous les copiez.

Pour annuler la surbrillance sans effectuer de copie, appuyez sur **EXIT**.


• Pour couper le texte

1. Amenez le curseur (|) au début ou à la fin du texte que vous voulez couper, puis appuyez sur la touche **SHIFT** **8** (CLIP).


-  apparaît alors dans la barre d'état.



2. Utilisez les touches du curseur pour amener le curseur sur le texte et mettre en surbrillance le texte que vous voulez couper.



3. Appuyez sur **F2** (CUT) pour couper le texte en surbrillance dans le presse-papiers.




Les caractères coupés disparaissent de l'écran.


• Collage du texte

Déplacez le curseur à la position où vous voulez coller le texte et appuyez ensuite sur **[SHIFT] [9]** (PASTE). Le contenu du presse-papier est collé à la position du curseur.

[AC]



[SHIFT] [9] (PASTE)



■ Fonction de catalogue

Le catalogue est une liste de toutes les commandes présentes dans cette calculatrice. Vous pouvez saisir une commande en affichant le catalogue et en sélectionnant la commande souhaitée.

- Les commandes sont divisées en plusieurs catégories.
- Sélectionnez la catégorie « 1:Tout » pour afficher toutes les commandes dans l'ordre alphabétique.


• Sélectionner une commande dans une catégorie

Les commandes sont divisées en plusieurs catégories. Excepté dans la catégorie « 1:Tout » et pour certaines commandes, la plupart des commandes s'affichent en tant que texte pour indiquer leurs fonctions. Cette méthode est pratique si vous ne connaissez pas le nom de la commande que vous souhaitez saisir.

1. Appuyez sur **[SHIFT] [4]** (CATALOG) pour afficher l'écran du catalogue.

- La liste de commandes qui s'est affichée la dernière fois que vous avez utilisé le catalogue s'affiche en premier.

2. Appuyez sur **[F6]** (CAT) pour afficher la liste des catégories.

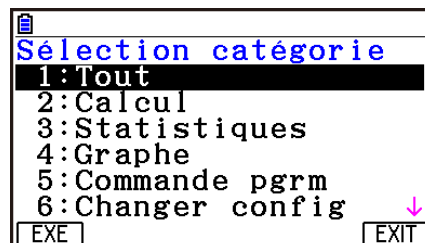

3. Utilisez **[▲]** et **[▼]** pour sélectionner une catégorie. (Ne sélectionnez pas « 1:Tout » ici.)

- Ceci permet d'afficher une liste des commandes contenues dans la catégorie sélectionnée.
- Si vous sélectionnez « 2:Calcul » ou « 3:Statistiques », un écran de sélection de sous-catégorie apparaît. Utilisez **[▲]** et **[▼]** pour sélectionner une sous-catégorie.

4. Utilisez **[▲]** et **[▼]** pour mettre en surbrillance la commande que vous souhaitez saisir, puis appuyez sur **[F1]** (INPUT) ou **[EXE]**.


Remarque

- Vous pouvez basculer entre les écrans en appuyant sur **[SHIFT] [▲]** ou **[SHIFT] [▼]**.

Exemple : Pour saisir la commande « FMax(», qui détermine un valeur maximale


AC **SHIFT** **4** (CATALOG) **F6** (CAT)

F1 (EXE)

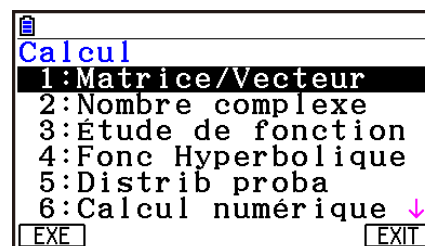


F1 (EXE)

F1 (EXE)

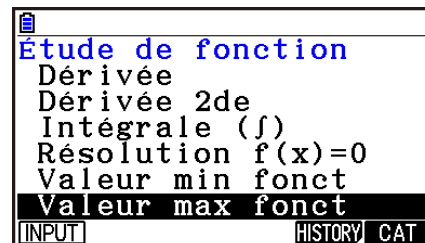

F1 (INPUT)




Pour fermer le catalogue, appuyez sur **EXIT** ou **SHIFT** **EXIT** (QUIT).

• Rechercher une commande

Cette méthode est pratique lorsque vous connaissez le nom de la commande que vous souhaitez saisir.

1. Appuyez sur **SHIFT** **4** (CATALOG) pour afficher l'écran du catalogue.
2. Appuyez sur **F6** (CAT) pour afficher la liste des catégories.
3. Mettez « 1:Tout » en surbrillance puis appuyez sur **F1** (EXE) ou **EXE**.

- Ceci permet d'affiche une liste de toutes les commandes.

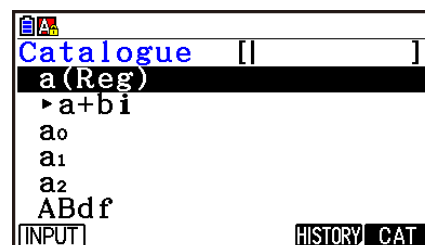

4. Saisissez les premières lettres de la commande.


- Vous pouvez saisir jusqu'à huit lettres.
- À chaque nouvelle lettre saisie, le curseur bouge vers la première commande qui correspond.

5. Une fois que la commande souhaitée est en surbrillance, appuyez sur **F1** (INPUT) ou **EXE**.


Exemple : Pour saisir la commande « FMax(»

AC **SHIFT** **4** (CATALOG) **F6** (CAT)

F1 (EXE) **tan** (F) **7** (M)

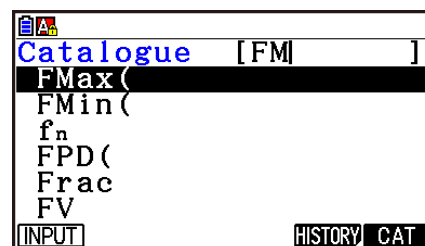

F1 (INPUT)




• Utiliser l'historique des commandes

La calculatrice garde en mémoire l'historique des six dernières commandes saisies.

1. Affichez une des listes de commandes.

2. Appuyez sur **F5** (HISTORY).

- Ceci permet d'afficher l'historique des commandes.

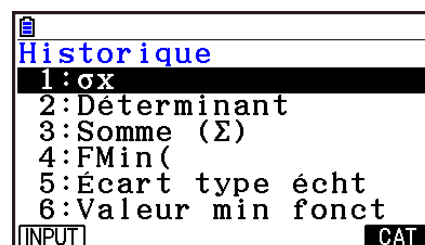

3. Utilisez **▲** et **▼** pour mettre en surbrillance la commande que vous souhaitez saisir, puis appuyez sur **F1** (INPUT) ou **EXE**.

4. Utilisation du mode d'écriture mathématique

La sélection de « Math » pour le paramètre du mode d'écriture « Input/Output » dans l'écran de configuration (page 1-34) active le mode d'écriture mathématique. Ce mode d'entrée/sortie permet la saisie et l'affichage naturel de certaines fonctions, telles qu'elles sont écrites dans votre manuel scolaire.

- Les opérations de cette section s'effectuent toutes dans le mode d'écriture mathématique. Le paramétrage initial par défaut de cette calculatrice est le mode d'écriture mathématique. Si vous avez basculé vers le mode d'écriture linéaire, revenez sur le mode d'écriture mathématique avant d'effectuer les opérations de cette section. Pour plus d'information sur le basculement entre les modes d'écriture, consultez « Utilisation de l'écran de configuration » (page 1-34).
- Dans le mode d'écriture mathématique, toute saisie se fait en mode d'insertion (et pas en mode d'écrasement). Notez que l'opération de touches **SHIFT** **DEL** (INS) (page 1-7) que vous utilisez en mode d'écriture linéaire afin de basculer vers le mode d'insertion, en mode d'écriture mathématique elle réalise une fonction complètement différente. Pour obtenir plus d'information, voir « Utilisation de valeurs et d'expressions comme arguments » (page 1-19).
- Sauf indication explicite différente, toutes les opérations de cette section s'effectuent dans le mode **Exe-Mat**.

■ Saisie d'opérations dans le mode d'écriture mathématique

● Fonctions et symboles utilisés dans le mode d'écriture mathématique

Les fonctions et symboles figurant dans la liste suivante peuvent être utilisés pour l'écriture naturelle dans le mode d'écriture mathématique. La colonne « Octets » indique le nombre d'octets utilisés dans la mémoire pour la saisie dans le mode d'écriture mathématique.

Fonction/Symbole	Touches utilisées	Octets
Fraction en notation française		9
Fraction en notation anglo-saxonne* ¹	SHIFT ($\frac{\square}{\square}$)	14
Puissance		4
Carré		4
Puissance négative (inverse)	SHIFT (x^{-1})	5
$\sqrt{\quad}$	SHIFT ($\sqrt{\quad}$)	6
Racine cubique	SHIFT ($\sqrt[3]{\quad}$)	9
Racine de puissance	SHIFT ($\sqrt[x]{\quad}$)	9
e^x	SHIFT In (e^x)	6
10^x	SHIFT log (10^x)	6
log(a,b)	(Saisie par le menu MATH* ²)	7
Abs (Valeur absolue)	(Saisie par le menu MATH* ²)	6
Première dérivée	(Saisie par le menu MATH* ²)	7
Deuxième dérivée	(Saisie par le menu MATH* ²)	7
Intégrale* ³	(Saisie par le menu MATH* ²)	8
Calcul de Σ * ⁴	(Saisie par le menu MATH* ²)	11
Matrice, Vecteur	(Saisie par le menu MATH* ²)	14* ⁵
Parenthèses	et	1
Accolades (utilisées lors de la saisie de listes)	SHIFT ({) et SHIFT (})	1
Crochets (utilisées lors de la saisie de matrices/vecteurs)	SHIFT ([) et SHIFT (])	1

*¹ Les fractions en notations anglo-saxonne ne sont possibles que dans le mode d'écriture mathématique.

*² Pour le détail sur la saisie de fonctions par le menu de fonctions MATH, reportez-vous à « Utilisation du menu MATH » indiqué ci-dessous.

*³ La tolérance ne peut pas être spécifiée dans le mode d'écriture mathématique. Si vous voulez la spécifier, utilisez le mode d'écriture linéaire.

*⁴ Pour le calcul de Σ dans le mode d'écriture mathématique, l'incrément est toujours 1. Si vous voulez utiliser un autre incrément, utilisez le mode d'écriture linéaire.

*⁵ C'est le nombre d'octets pour une matrice de 2×2 .

• Utilisation du menu MATH

Dans le mode **Exe-Mat**, le menu MATH suivant s'affiche par une pression sur **F4** (MATH). Vous pouvez utiliser ce menu pour l'écriture naturelle de matrices, des dérivées, d'intégrales, etc.

- **{MAT/VCT}** ... affiche le sous-menu MAT/VCT, pour l'écriture naturelle des matrices/vecteurs suivants
 - **{2×2}** ... saisit une matrice 2×2
 - **{3×3}** ... saisit une matrice 3×3
 - **{m×n}** ... saisit une matrice/un vecteur de m lignes et n colonnes (6×6 au maximum)
 - **{2×1}** ... saisit un vecteur 2×1
 - **{3×1}** ... saisit un vecteur 3×1
 - **{1×2}** ... saisit un vecteur 1×2
 - **{1×3}** ... saisit un vecteur 1×3
- **{log_ab}** ... permet l'écriture naturelle d'un logarithme en base a
- **{Abs}** ... permet l'écriture naturelle d'une valeur absolue $|X|$
- **{d/dx}** ... permet l'écriture naturelle de la première dérivée $\frac{d}{dx} f(x)_{x=a}$
- **{d²/dx²}** ... permet l'écriture naturelle de la deuxième dérivée $\frac{d^2}{dx^2} f(x)_{x=a}$
- **{∫dx}** ... permet l'écriture naturelle d'une intégrale $\int_a^b f(x)dx$
- **{Σ{}}** ... permet l'écriture naturelle du calcul de $\Sigma \sum_{x=\alpha}^{\beta} f(x)$

• Exemples de saisie dans le mode d'écriture mathématique

Les exemples suivants montrent comment utiliser le menu de fonctions MATH et les autres touches lors de l'écriture naturelle dans le mode d'écriture mathématique. Faites bien attention à la position du curseur lorsque vous saisissez des valeurs et des données.

Exemple 1 Pour saisir $2^3 + 1$

AC **2** **∧**

3

▶

+ **1**

EXE

Math Rad Norm1 d/c Real
2[□]

Math Rad Norm1 d/c Real
2³

Math Rad Norm1 d/c Real
2³|

Math Rad Norm1 d/c Real
2³ + 1|

Math Rad Norm1 d/c Real
2³ + 1
9

Exemple 2 Pour saisir $\left(1 + \frac{2}{5}\right)^2$

AC () 1 +

()

2 (▼)

5

(▶)

) x²

EXE

Math Rad Norm1 d/c Real
(1 + |

Math Rad Norm1 d/c Real
(1 + $\frac{\square}{\square}$

Math Rad Norm1 d/c Real
(1 + $\frac{2}{\square}$

Math Rad Norm1 d/c Real
(1 + $\frac{2}{5}$

Math Rad Norm1 d/c Real
(1 + $\frac{2}{5}$

Math Rad Norm1 d/c Real
(1 + $\frac{2}{5}$)²

Math Rad Norm1 d/c Real
(1 + $\frac{2}{5}$)²
 $\frac{49}{25}$

Exemple 3 Pour saisir $1 + \int_0^1 x + 1 dx$

AC 1 + F4 (MATH) F6 (▶) F1 (∫dx)

X,θ,T + 1

(▶) 0

(▲) 1

(▶)

EXE

Math Rad Norm1 d/c Real
 $1 + \int_{\square}^{\square} \square dx$

Math Rad Norm1 d/c Real
 $1 + \int_{\square}^{\square} x + 1 dx$







Math Rad Norm1 d/c Real
 $1 + \int_0^{\square} x + 1 dx$

Math Rad Norm1 d/c Real
 $1 + \int_0^1 x + 1 dx$

Math Rad Norm1 d/c Real
 $1 + \int_0^1 x + 1 dx$

Math Rad Norm1 d/c Real
 $1 + \int_0^1 x + 1 dx$
 $\frac{5}{2}$


Exemple 4 Pour saisir $2 \times \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \sqrt{2} \\ \sqrt{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$

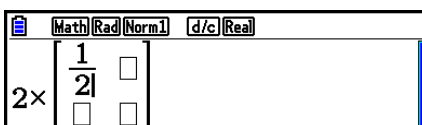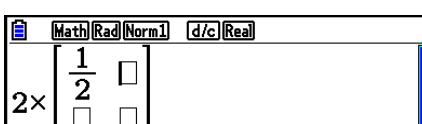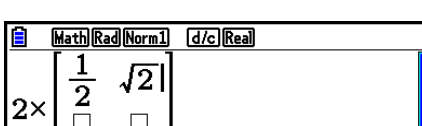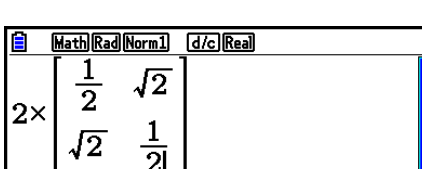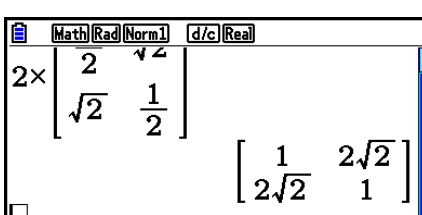AC 2 X F4 (MATH) F1 (MAT/VCT) F1 (2x2)	
1 ▼ 2	
▶ ▶	
SHIFT x² ($\sqrt{\quad}$) 2 ▶	
▶ SHIFT x² ($\sqrt{\quad}$) 2 ▶ ▶ 1 ▼ 2	
EXE	

• **Si le calcul est trop long pour s'afficher complètement dans la fenêtre d'affichage**

Des flèches apparaissent à gauche, à droite, en haut et en bas de l'affichage pour vous indiquer qu'il existe d'autres données sur l'écran dans le sens indiqué.

Lorsqu'une flèche apparaît, vous pouvez utiliser les touches du curseur pour faire défile le contenu de l'écran et voir les autres termes du calcul.

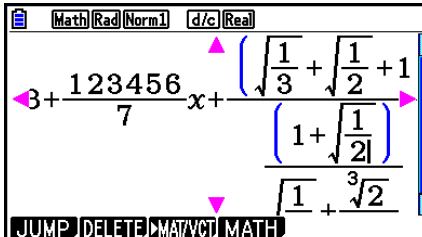

• Restrictions de saisie dans le mode d'écriture mathématique


Avec certains types d'expressions la hauteur d'une formule peut être supérieure à la ligne d'affichage. La hauteur d'une formule ne doit pas être supérieure à deux écrans d'affichage. Il n'est pas possible de saisir une expression qui dépasse cette limite.

• Utilisation de valeurs et d'expressions comme arguments

Une valeur ou une expression déjà saisie peut être utilisée comme argument d'une fonction. Après avoir saisi « (2+3) », par exemple, vous pouvez le faire devenir l'argument de $\sqrt{\quad}$, avec le résultat $\sqrt{(2+3)}$.

Exemple


1. Déplacez le curseur pour le placer juste à la gauche de la partie de l'expression qui doit devenir l'argument de la fonction que vous voulez insérer.



Calculator display showing the expression $1+(2+3)+4$. The cursor is positioned at the start of the sub-expression $(2+3)$.

2. Appuyez sur **SHIFT** **DEL** (INS).


- Le curseur prend la forme du curseur d'insertion (⊣).



Calculator display showing the expression $1+\text{⊣}(2+3)+4$. The cursor is now an insertion cursor (⊣) at the start of $(2+3)$.

3. Appuyez sur **SHIFT** **x²** ($\sqrt{\quad}$) pour insérer la fonction $\sqrt{\quad}$.

- La fonction $\sqrt{\quad}$ est insérée et l'expression entre parenthèses devient l'argument.



Calculator display showing the expression $1+\sqrt{(2+3)}+4$.

Tel que montré ci-dessus, après l'appui sur **SHIFT** **DEL** (INS), la valeur ou expression à droite du curseur devient l'argument de la fonction spécifiée immédiatement après. La plage comprise comme argument correspond à tout ce qui se trouve à la droite du curseur jusqu'à la première parenthèse ouvrante, s'il y en a une, ou jusqu'à la première fonction ($\sin(30)$, $\log_2(4)$, etc.).

Cette possibilité peut s'utiliser avec les fonctions suivantes :

Fonction	Touches utilisées	Expression originale	Expression après l'insertion
Fraction en notation française		$1+ (2+3)+4$	$1+\frac{\square}{(2+3)}+4$
Puissance		$1+2 (2+3)+4$	$1+2^{(2+3)}+4$
$\sqrt{\quad}$	(SHIFT) ($\sqrt{\quad}$)	$1+ (2+3)+4$	$1+\sqrt{(2+3)}+4$
Racine cubique	(SHIFT) ($^3\sqrt{\quad}$)		$1+\sqrt[3]{(2+3)}+4$
Racine de puissance	(SHIFT) ($^x\sqrt{\quad}$)		$1+\sqrt[\square]{(2+3)}+4$
e^x	(SHIFT) (e^x)		$1+e^{(2+3)}+4$
10^x	(SHIFT) (10^x)		$1+10^{(2+3)}+4$
$\log(a,b)$	(MATH) ($\log_a b$)		$1+1\log_{\square}((2+3))+4$
Valeur absolue	(MATH) (Abs)		$1+ (2+3) +4$
Première dérivée	(MATH) (d/dx)	$1+ (x+3)+4$	$1+\frac{d}{dx}((x+3))_{x=\square}+4$
Deuxième dérivée	(MATH) (d^2/dx^2)		$1+\frac{d^2}{dx^2}((x+3))_{x=\square}+4$
Intégrale	(MATH) (\triangleright) ($\int dx$)		$1+\int_{\square}^{\square} (x+3) dx+4$
Calcul de Σ	(MATH) (\triangleright) ($\Sigma(\quad)$)		$1+\sum_{\square=\square}^{\square} ((x+3)) +4$

- Dans le mode d'écriture linéaire, il faut appuyer sur (INS) pour passer au mode d'insertion. Voir page 1-7 pour plus d'informations.

• Édition de calculs dans le mode d'écriture mathématique

L'édition de calculs dans le mode d'écriture mathématique s'effectue en principe de la même façon que dans le mode d'écriture linéaire. Reportez-vous à « Édition de calculs » (page 1-7).

Notez toutefois les différences suivantes entre le mode d'écriture mathématique et le mode d'écriture linéaire.

- La saisie en mode d'écrasement, disponible dans le mode d'écriture linéaire n'est pas prise en charge en mode d'écriture mathématique. Dans le mode d'écriture mathématique, toute saisie est insérée à l'emplacement actuel du curseur.
- Dans le mode d'écriture mathématique, la touche sert toujours à faire un retour en arrière.

- Vous pouvez déplacer le curseur de la façon suivante lors de la saisie de calculs en mode d'écriture mathématique.

Pour faire ceci :	Appuyez sur cette touche :
Faire revenir le curseur au début du calcul lorsqu'il est à la fin	▶
Faire passer le curseur à la fin du calcul lorsqu'il est au début	◀


■ Opérations d'annulation et de restauration

Lors de la saisie d'expressions de calcul en mode d'écriture mathématique, vous pouvez utiliser les procédures suivantes (jusqu'à ce que vous appuyez sur la touche **[EXE]**) pour annuler la dernière opération de touche et pour répéter l'opération de touche que vous venez de réaliser.

- Pour annuler la dernière opération de touche, appuyez sur : **[ALPHA]** **[DEL]** (UNDO).
- Pour répéter une opération de touche que vous venez d'annuler, appuyez de nouveau sur : **[ALPHA]** **[DEL]** (UNDO).
- Vous pouvez utiliser UNDO pour annuler une opération de touche **[AC]**. Après avoir appuyé sur **[AC]** pour effacer une expression que vous venez d'entrer, une pression sur **[ALPHA]** **[DEL]** (UNDO) restaure ce qui se trouvait sur l'écran avant d'appuyer sur **[AC]**.
- Vous pouvez utiliser aussi UNDO pour annuler une opération de touche du curseur. Si vous appuyez sur ▶ pendant la saisie et puis vous appuyez sur **[ALPHA]** **[DEL]** (UNDO), le curseur retourne à la position où il se trouvait avant d'appuyer sur ▶.
- L'opération UNDO est désactivée lorsque le mode alpha du clavier est verrouillé. Une pression sur **[ALPHA]** **[DEL]** (UNDO) lorsque le clavier est verrouillé en mode alpha effectue la même opération d'effacement que la touche **[DEL]** seule.


Exemple

1 **+** **1** ▶




Calculator screen showing: $1 + \frac{1}{\square}$

DEL




Calculator screen showing: $1 + 1|$

[ALPHA] **[DEL]** (UNDO)




Calculator screen showing: $1 + \frac{1}{\square}$

2




Calculator screen showing: $1 + \frac{1}{2|}$

AC



Calculator screen showing: \square

[ALPHA] **[DEL]** (UNDO)



Calculator screen showing: $1 + \frac{1}{2}$

Affichage des résultats de calculs en mode d'écriture mathématique

Les fractions, les matrices, les vecteurs et les listes produites lors de calculs en mode d'écriture mathématique s'affichent sous forme naturelle, telles qu'elles apparaissent dans les livres.

Math Rad Norm1 d/c Real
 $\frac{2}{3} + \frac{3}{7}$
 $\frac{23}{21}$
 JUMP DELETED MAT/VCT MATH

Math Rad Norm1 d/c Real
 $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \times 2$
 $\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 8 \end{bmatrix}$
 JUMP DELETED MAT/VCT MATH

Math Rad Norm1 d/c Real
 $\{1, 2, 3, 4\} \times \frac{2}{3}$
 $\left\{ \frac{2}{3}, \frac{4}{3}, 2, \frac{8}{3} \right\}$
 JUMP DELETED MAT/VCT MATH

Exemples d'affichage de résultats de calculs

- Les fractions s'affichent soit en notation française soit en notation anglo-saxonne, selon le réglage effectué pour « Frac Result » sur l'écran de configuration. Pour le détail, reportez-vous à « Utilisation de l'écran de configuration » (page 1-34).
- Les matrices apparaissent sous forme naturelle, jusqu'à 6 × 6. Une matrice de plus de six lignes fois six colonnes s'affichera sur l'écran MatAns, c'est-à-dire sur le même écran que celui qui est utilisé dans le mode d'écriture linéaire.
- Les vecteurs apparaissent sous forme naturelle, jusqu'à 1 × 6 ou 6 × 1. Un vecteur de plus de six lignes ou six colonnes s'affichera sur l'écran VctAns, c'est-à-dire sur le même écran que celui qui est utilisé dans le mode d'écriture linéaire.
- Les listes s'affichent sous forme naturelle jusqu'à 20 éléments. Une liste de plus de 20 éléments s'affichera sur l'écran ListAns, c'est-à-dire sur le même écran que celui qui est utilisé dans le mode d'écriture linéaire.
- Des flèches apparaissent à gauche, à droite, en haut et en bas de l'affichage pour vous indiquer qu'il existe d'autres données sur l'écran dans le sens indiqué.

Math Rad Norm1 d/c Real
 $\{\sqrt{2}, \sqrt{3}\}$
 $\leftarrow 414213562, 1.732050 \rightarrow$
 JUMP DELETED MAT/VCT MATH

Math Rad Norm1 d/c Real
 $\frac{2}{5}, \frac{2}{7}, \frac{3}{5}, \frac{3}{7}, \frac{4}{5}, \frac{4}{7}$
 $2 \times 2 \quad 3 \times 3 \quad m \times n \quad 2 \times 1 \quad 3 \times 1 \quad \rightarrow$

Vous pouvez utiliser les touches du curseur pour faire défiler l'écran et voir les données souhaitées.

- Le résultat d'un calcul et le calcul s'effacent si vous appuyer sur $\boxed{F2}$ (DELETE) $\boxed{F1}$ (DEL-LINE) lorsqu'un résultat est sélectionné.
- Le signe de multiplication ne peut pas être omis tout de suite devant une fraction en notation anglo-saxonne ou française. Dans ce cas, mettez toujours un signe de multiplication.

Exemple : $2 \times \frac{2}{5}$ $\boxed{2} \boxed{\times} \boxed{2} \boxed{\frac{\square}{\square}} \boxed{5}$


- La séquence de touches $\boxed{\wedge}$, $\boxed{x^2}$ ou $\boxed{\text{SHIFT}} \boxed{\square}$ (x^{-1}) ne peut pas être suivie directement par une autre séquence de touches $\boxed{\wedge}$, $\boxed{x^2}$ ou $\boxed{\text{SHIFT}} \boxed{\square}$ (x^{-1}). Dans ce cas, utilisez des parenthèses pour séparer ces deux opérations.

Exemple : $(3^2)^{-1}$ $\boxed{(\square)} \boxed{3} \boxed{x^2} \boxed{\square} \boxed{\text{SHIFT}} \boxed{\square} (x^{-1})$

■ Fonction historique

La fonction historique permet de conserver les expressions de calculs et leurs résultats en mode d'écriture mathématique. Plus de 30 expressions peuvent être mémorisées avec leurs résultats.

1 + 2 EXE
 X 2 EXE

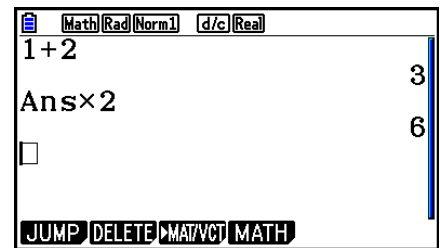


Les expressions de calculs enregistrées dans l'historique peuvent être modifiées et recalculées. Toutes les expressions suivant l'expression qui a été modifiée seront alors recalculées.



Exemple Remplacer « 1+2 » par « 1+3 » et recalculer l'expression

Effectuez les opérations suivantes pour l'exemple précédent.

▲ ▲ ▲ ▲ ◀ DEL 3 EXE

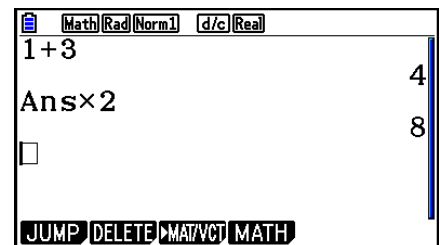

- Vous pouvez obtenir une estimation approximative du nombre d'entrées (expressions mathématiques et résultats) présentes dans l'historique en vérifiant la longueur de la barre de défilement. Plus la barre est courte, plus le nombre d'entrées est élevé.

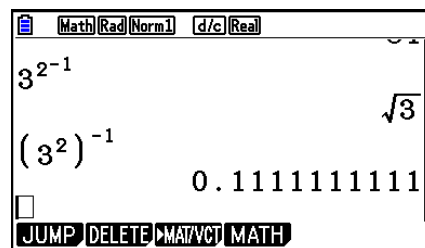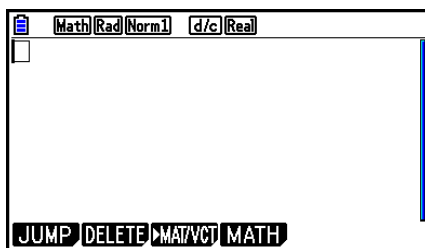

- La valeur enregistrée dans la mémoire de dernier résultat dépend toujours du résultat obtenu lors du dernier calcul. Si le contenu de l'historique comprend des opérations utilisant la mémoire de dernier résultat, la modification d'un calcul peut se répercuter sur la valeur enregistrée dans la mémoire de dernier résultat et sur les calculs suivants.
 - Si une série de calculs utilise la mémoire de dernier résultat pour inclure le résultat du dernier calcul dans le calcul suivant, le changement d'un calcul aura une influence sur les résultats de tous les calculs suivants.
 - Lorsque le premier calcul de l'historique comprend des éléments de la mémoire de dernier résultat, la valeur de la mémoire de dernier résultat est « 0 » parce qu'il n'y a pas de calcul avant le premier de l'historique.

■ Opérations de calcul dans le mode d'écriture mathématique

Cette section présente des exemples de calcul en mode d'écriture mathématique.

- Pour plus de détails sur les opérations de calcul, voir « Chapitre 2 Calculs manuels ».

● Réalisation de calculs de fonctions avec le mode d'écriture mathématique

Exemple	Opération
$\frac{6}{4 \times 5} = \frac{3}{10}$	AC 6 $\frac{\square}{\square}$ 4 \times 5 EXE
$\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$ (Angle : Rad)	AC COS () SHIFT $\times 10^x$ (π) $\frac{\square}{\square}$ 3 \blacktriangleright) EXE
$\log_2 8 = 3$	AC F4 (MATH) F2 ($\log_a b$) 2 \blacktriangleright 8 EXE
${}^7\sqrt{123} = 1,988647795$	AC SHIFT \wedge (${}^x\sqrt{}$) 7 \blacktriangleright 123 EXE
$2 + 3 \times \sqrt[3]{64} - 4 = 10$	AC 2 $+$ 3 \times SHIFT \wedge (${}^x\sqrt{}$) 3 \blacktriangleright 64 \blacktriangleright $-$ 4 EXE
$\left \log \frac{3}{4}\right = 0,1249387366$	AC F4 (MATH) F3 (Abs) log 3 $\frac{\square}{\square}$ 4 EXE
$\frac{2}{5} + 3 \frac{1}{4} = \frac{73}{20}$	AC 2 $\frac{\square}{\square}$ 5 \blacktriangleright $+$ 3 SHIFT $\frac{\square}{\square}$ ($= \frac{\square}{\square}$) 1 \blacktriangleright 4 EXE
$1,5 + 2,3i = \frac{3}{2} + \frac{23}{10}i$	AC 1.5 $+$ 2.3 SHIFT 0 (i) EXE S \blacktriangleright D
$\frac{d}{dx}(x^3 + 4x^2 + x - 6)_{x=3} = 52$	AC F4 (MATH) F4 (d/dx) X,θ,T \wedge 3 \blacktriangleright $+$ 4 X,θ,T x^2 $+$ X,θ,T $-$ 6 \blacktriangleright 3 EXE
$\int_1^5 2x^2 + 3x + 4dx = \frac{404}{3}$	AC F4 (MATH) F6 (\blacktriangleright) F1 ($\int dx$) 2 X,θ,T x^2 $+$ 3 X,θ,T $+$ 4 \blacktriangleright 1 \blacktriangleright 5 EXE
$\sum_{k=2}^6 (k^2 - 3k + 5) = 55$	AC F4 (MATH) F6 (\blacktriangleright) F2 (Σ) ALPHA \blacktriangleright (K) x^2 $-$ 3 ALPHA \blacktriangleright (K) $+$ 5 \blacktriangleright ALPHA \blacktriangleright (K) \blacktriangleright 2 \blacktriangleright 6 EXE


■ Exécution de calculs de matrices/vecteurs en utilisant le mode d'écriture mathématique

• Pour spécifier les dimensions (la taille) d'une matrice/d'un vecteur

1. Dans le mode **Exe-Mat**, appuyez sur **SHIFT** **MENU** (SET UP) **F1** (Math) **EXIT**.
2. Appuyez sur **F4** (MATH) pour afficher le menu MATH.
3. Appuyez sur **F1** (MAT/VCT) pour afficher le menu suivant.
 - **{2×2}** ... saisit une matrice 2×2
 - **{3×3}** ... saisit une matrice 3×3
 - **{m×n}** ... saisit une matrice ou un vecteur de m lignes \times n colonnes (jusqu'à 6×6)
 - **{2×1}** ... saisit un vecteur 2×1
 - **{3×1}** ... saisit un vecteur 3×1
 - **{1×2}** ... saisit un vecteur 1×2
 - **{1×3}** ... saisit un vecteur 1×3

Exemple Créer une matrice de 2 lignes \times 3 colonnes

F3 ($m \times n$)

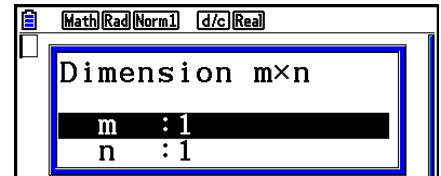


Spécifiez le nombre de lignes.

2 **EXE**

Indiquez le nombre de colonnes.

3 **EXE**

EXE

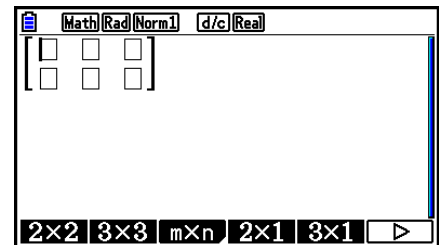


• Pour saisir les valeurs des cellules

Exemple Pour effectuer le calcul suivant

$$\begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 33 \\ \frac{13}{4} & 5 & 6 \end{bmatrix} \times 8$$

L'opération suivante est la suite du calcul cité en exemple à la page précédente.


1 ► 1 2 ►► 3 3 ►
 1 3 4 ►► 5 ►► 6 ►►
 X 8 EXE

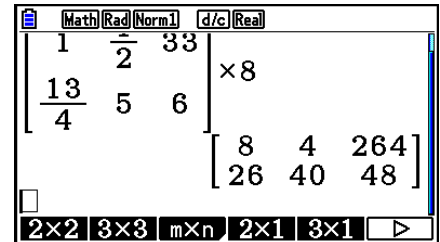


• Pour affecter une matrice créée à l'aide de l'écriture naturelle à une mémoire matricielle spécifiée

Exemple Affecter le résultat du calcul à la Mat J

SHIFT 2 (Mat) SHIFT (-) (Ans) ►
 SHIFT 2 (Mat) ALPHA J (J) EXE

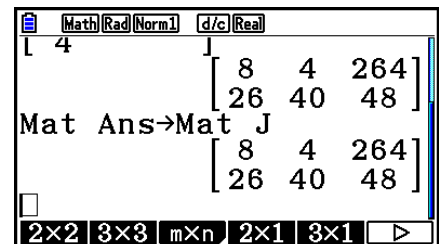

- La matrice complète se supprime par une pression sur la touche DEL lorsque le curseur est dans la partie supérieure (en haut à gauche) de la matrice.

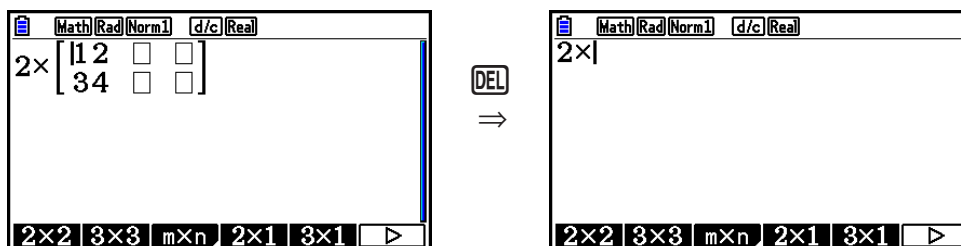

■ Utilisation du mode Graphe et du mode Équation en mode d'écriture mathématique

L'utilisation du mode d'écriture mathématique avec tous les modes indiqués ci-dessous vous permet la saisie d'expressions telles qu'elles sont écrites dans votre manuel scolaire, ainsi que la visualisation des résultats des calculs dans format d'affichage naturel.

Modes qui prennent en charge la saisie d'expressions telle qu'elles sont écrites dans les manuels scolaires :

Exe-Mat, eActivity, Graphe, G-dynamique, Table, Récurrence, Équation (SOLVER)

Modes qui prennent en charge le format d'affichage naturel :

Exe-Mat, eActivity, Équation

Les expressions suivantes montrent des opérations en mode d'écriture mathématique dans les modes **Graphe, G-dynamique, Table, Récurrence** et **Équation**, ainsi que l'affichage naturel de résultats de calculs dans le mode **Équation**.

- Pour plus de détails sur cette opération, voir la section dédiée à chaque calcul.
- Pour plus de détails sur les opérations de saisie et sur les affichages de résultats de calculs dans le mode **Exe-Mat** en mode d'écriture mathématique, voir « Saisie d'opérations dans le mode d'écriture mathématique » (page 1-15) et « Opérations de calcul dans le mode d'écriture mathématique » (page 1-24).
- Les opérations de saisie et d'affichage des résultats du mode **eActivity** sont les mêmes que celles du mode **Exe-Mat**. Pour plus d'informations sur les opérations du mode **eActivity**, consultez le « Chapitre 10 L'eActivity ».

● Mode d'écriture mathématique dans le mode Graphe



Vous pouvez utiliser le mode d'écriture mathématique pour saisir des expressions de graphe dans les modes **Graphe, G-dynamique, Table** et **Récurrence**.

Exemple 1 En mode Graphe, saisissez la fonction $y = \frac{x^2}{\sqrt{2}} - \frac{x}{\sqrt{2}} - 1$ et dessinez son graphe.

Assurez-vous que les paramètres initiaux par défaut sont configurés sur la fenêtre d'affichage.

MENU Graphe X,θ,T x^2 **SHIFT** $x^2(\sqrt{\quad})$ **2**
▶▶ X,θ,T **SHIFT** $x^2(\sqrt{\quad})$ **2** **▶▶**
1 **EXE**



F6 (DRAW)

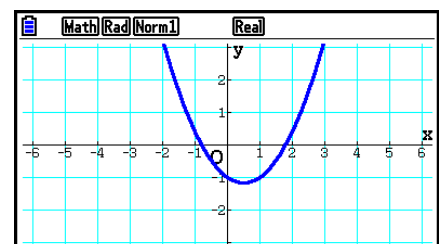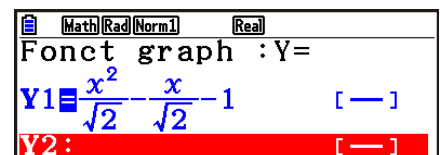

Exemple 2 En mode Graphe, saisissez la fonction $y = \int_0^x \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2}x - 1 dx$ et dessinez son graphe.

Assurez-vous que les paramètres initiaux par défaut sont configurés sur la fenêtre d'affichage.

(MENU) Graphe (OPTN) (F2) (CALC) (F3) ($\int dx$)
 1 () 4 () (X,θ,T) (x²) (-) 1 () 2 () ()
 (X,θ,T) (-) 1 () () 0 () () (X,θ,T) (EXE)
 (F6) (DRAW)

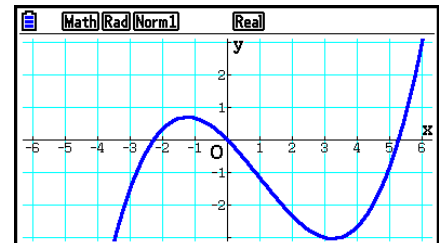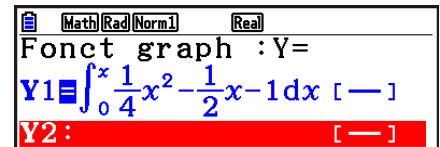


• **Saisie et affichage de résultats du mode d'écriture mathématique dans le mode Équation**

Vous pouvez utiliser le mode d'écriture mathématique dans le mode **Équation** pour saisir et afficher, comme indiqué ci-dessous.

- Dans le cas des équations simultanées ((F1) (SIMUL)) et des équations d'ordre supérieur ((F2) (POLY)), dans tous les cas où cela est possible la sortie des solutions se fait en format d'affichage naturel (fractions, $\sqrt{\quad}$, π sont affichés en format naturel).
- Dans le cas de la résolution d'équations avec le solveur ((F3) (SOLVER)), vous pouvez utiliser l'écriture naturelle du mode d'écriture mathématique.

Exemple Pour résoudre l'équation quadratique $x^2 + 3x + 5 = 0$ dans le mode Équation

(MENU) Équation (SHIFT) (MENU) (SET UP)
 () () () () (Complex Mode)
 (F2) (a+bi) (EXIT)
 (F2) (POLY) (F1) (2) 1 () (EXE) 3 () (EXE) 5 () (EXE) (EXE)

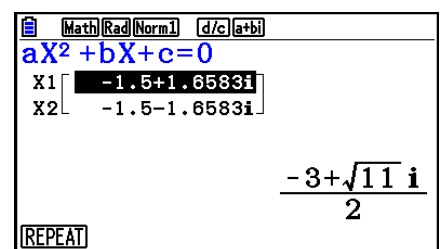

5. Menu d'options (OPTN)

Le menu d'options vous permet d'accéder aux fonctions scientifiques et autres fonctionnalités qui ne sont pas indiquées sur le clavier de la calculatrice. Le contenu du menu d'options varie en fonction du mode dans lequel est la calculatrice quand vous appuyez sur la touche **OPTN**.

- Lorsque le système numérique par défaut est configuré pour les modes binaire, octal, décimal ou hexadécimal, quand vous appuyez sur **OPTN** le menu des options ne s'affiche pas.
- Pour plus de détails concernant les commandes comprises dans le menu des options (OPTN), voir le paragraphe « touche **OPTN** » dans « Liste des commandes du mode **Programme** » (page 8-51).
- Les significations des éléments du menu des options sont décrites dans les sections qui traitent de chaque mode.

La liste suivante montre le menu qui s'affiche quand on sélectionne le mode **Exe-Mat** ou **Programme**.

- **{LIST}** ... {menu de fonctions de liste}
 - **{MAT/VCT}** ... {menu d'opérations matricielles/vectorielles}
 - **{COMPLEX}** ... {menu de calculs avec nombres complexes}
 - **{CALC}** ... {menu d'analyse de fonctions}
 - **{STAT}** ... {menu pour la valeur statistiquement estimée de variables appariées, la distribution, l'écart-type, la variance et les fonctions de test}
 - **{CONVERT}** ... {menu de conversion métrique}*
 - **{HYPERBL}** ... {menu de calculs hyperboliques}
 - **{PROB}** ... {menu des calculs de probabilité/distribution}
 - **{NUMERIC}** ... {menu de calculs numériques}
 - **{ANGLE}** ... {menu pour la conversion d'angles/coordonnées, entrée/conversion sexagésimale}
 - **{ENG-SYM}** ... {menu de symboles d'ingénierie}
 - **{PICTURE}** ... {menu sauvegarde/rappel du graphe}
 - **{FUNCMEM}** ... {menu de mémoires de fonctions}
 - **{LOGIC}** ... {menu d'opérateurs logiques}
 - **{CAPTURE}** ... {menu de capture d'écran}
 - **{FINANCE}** ... {menu de calculs financiers}
- Lorsque « Math » est sélectionné comme « Input/Output » dans l'écran de configuration, les éléments PICTURE, FUNCMEM et CAPTURE ne sont pas affichés.
- * Les commandes de conversion métriques ne sont prises en charge que si l'application ajoutée Conversion métrique est installée.

6. Menu de données de variables (VARS)

Pour rappeler des données de variables, appuyez sur $\boxed{\text{VARS}}$ pour afficher le menu de données de variables.

$\{\text{V-WIN}\}/\{\text{FACTOR}\}/\{\text{STAT}\}/\{\text{GRAPH}\}/\{\text{DYNA}\}/\{\text{TABLE}\}/\{\text{RECURSION}\}/\{\text{EQUATION}\}/\{\text{FINANCE}\}/\{\text{Str}\}$

- Notez que les éléments EQUATION et FINANCE apparaissent pour les touches de fonction ($\boxed{\text{F3}}$ et $\boxed{\text{F4}}$) uniquement lorsque vous accédez au menu de données de variables du mode **Exe-Mat** ou **Programme**.
- Le menu de données de variables n'apparaît pas si vous appuyez sur $\boxed{\text{VARS}}$ lorsque le système binaire, octal, décimal ou hexadécimal est défini par défaut.
- Pour plus de détails concernant les commandes comprises dans le menu des données de variable (VARS), voir le paragraphe « touche $\boxed{\text{VARS}}$ » dans « Liste des commandes du mode **Programme** » (page 8-51).

• V-WIN — Rappel des valeurs de la fenêtre d'affichage

- $\{\text{X}\}/\{\text{Y}\}/\{\text{T},\theta\}$... {menu de l'axe x }/ {menu de l'axe y }/ {menu de T, θ }
- $\{\text{R-X}\}/\{\text{R-Y}\}/\{\text{R-T},\theta\}$... {menu de l'axe x }/ {menu de l'axe y }/ {menu de T, θ } pour le côté droit de l'écran double
- $\{\text{min}\}/\{\text{max}\}/\{\text{scale}\}/\{\text{dot}\}/\{\text{pitch}\}$... {valeur minimale}/ {valeur maximale}/ {graduation}/ {valeur de points*1}/ {incrément}

*1 La valeur de points indique la plage d'affichage (valeur X_{max} – valeur X_{min}) divisée par le pas des points. Cette valeur est normalement calculée automatiquement à partir des valeurs maximales et minimales. Le changement de la valeur des points se répercute automatiquement sur le maximum.

• FACTOR — Rappel des facteurs de zoom

- $\{\text{Xfct}\}/\{\text{Yfct}\}$... {facteur de l'axe x }/ {facteur de l'axe y }

• STAT — Rappel de données statistiques

- $\{\text{X}\}$... {données x à variable unique, variable double}
 - $\{n\}/\{\bar{x}\}/\{\Sigma x\}/\{\Sigma x^2\}/\{\sigma x\}/\{s_x\}/\{\text{minX}\}/\{\text{maxX}\}$... {nombre de données}/ {moyenne}/ {somme}/ {somme des carrés}/ {écart-type sur une population}/ {écart-type sur un échantillon}/ {valeur minimale}/ {valeur maximale}
- $\{\text{Y}\}$... {données y à variable double}
 - $\{\bar{y}\}/\{\Sigma y\}/\{\Sigma y^2\}/\{\Sigma xy\}/\{\sigma y\}/\{s_y\}/\{\text{minY}\}/\{\text{maxY}\}$... {moyenne}/ {somme}/ {somme des carrés}/ {somme des produits des données x et des données y }/ {écart-type sur une population}/ {écart-type sur un échantillon}/ {valeur minimale}/ {valeur maximale}
- $\{\text{GRAPH}\}$... {menu de données de graphes}
 - $\{a\}/\{b\}/\{c\}/\{d\}/\{e\}$... coefficient de régression et coefficients polynomiaux
 - $\{r\}/\{r^2\}$... {coefficient de corrélation}/ {coefficient de détermination}
 - $\{\text{MSe}\}$... {carrés des moyennes des erreurs}
 - $\{\text{Q}_1\}/\{\text{Q}_3\}$... {premier quartile}/ {troisième quartile}
 - $\{\text{Med}\}/\{\text{Mod}\}$... {médiane}/ {mode} des données saisies
 - $\{\text{Start}\}/\{\text{Pitch}\}$... {division initiale}/ {pas} de l'histogramme

- **{PTS}** ... {menu de données de points récapitulatifs}
 - $\{x_1\}/\{y_1\}/\{x_2\}/\{y_2\}/\{x_3\}/\{y_3\}$... coordonnées de points récapitulatifs
- **{INPUT}** ... {valeurs d'entrée pour les calculs statistiques}
 - $\{n\}/\{\bar{x}\}/\{s_x\}/\{n_1\}/\{n_2\}/\{\bar{x}_1\}/\{\bar{x}_2\}/\{s_{x_1}\}/\{s_{x_2}\}/\{s_p\}$... {taille de l'échantillon}/{moyenne de l'échantillon}/{écart-type de l'échantillon}/{taille de l'échantillon 1}/{taille de l'échantillon 2}/{moyenne de l'échantillon 1}/{moyenne de l'échantillon 2}/{écart-type de l'échantillon 1}/{écart-type de l'échantillon 2}/{écart-type de l'échantillon p }
- **{RESULT}** ... {valeurs de sortie des calculs statistiques}
- **{TEST}** ... {résultats des calculs des tests}
 - $\{p\}/\{z\}/\{t\}/\{\mathbf{Chi}\}/\{F\}/\{\hat{p}\}/\{\hat{p}_1\}/\{\hat{p}_2\}/\{df\}/\{se\}/\{r\}/\{r^2\}/\{pa\}/\{Fa\}/\{Adf\}/\{SSa\}/\{MSa\}/\{pb\}/\{Fb\}/\{Bdf\}/\{SSb\}/\{MSb\}/\{pab\}/\{Fab\}/\{ABdf\}/\{SSab\}/\{MSab\}/\{Edf\}/\{SSe\}/\{MSe\}$
 - ... {valeur p }/{score z }/{score t }/{valeur χ^2 }/{valeur F }/{proportion estimée de l'échantillon}/{proportion estimée de l'échantillon 1}/{proportion estimée de l'échantillon 2}/{degrés de liberté}/{erreur standard}/{coefficient de corrélation}/{coefficient de détermination}/{facteur A valeur p }/{facteur A valeur F }/{facteur A degrés de liberté}/{facteur A somme des carrés}/{facteur A moyenne des carrés}/{facteur B valeur p }/{facteur B valeur F }/{facteur B degrés de liberté}/{facteur B somme des carrés}/{facteur B moyenne des carrés}/{facteur AB valeur p }/{facteur AB valeur F }/{facteur AB degrés de liberté}/{facteur AB somme des carrés}/{facteur AB moyenne des carrés}/{erreur degrés de liberté}/{erreur somme des carrés}/{erreur moyenne des carrés}
- **{INTR}** ... {résultats des calculs de l'intervalle de confiance}
 - $\{\mathbf{Lower}\}/\{\mathbf{Upper}\}/\{\hat{p}\}/\{\hat{p}_1\}/\{\hat{p}_2\}/\{df\}$... {limite inférieure de l'intervalle de confiance}/{limite supérieure de l'intervalle de confiance}/{proportion estimée de l'échantillon}/{proportion estimée de l'échantillon 1}/{proportion estimée de l'échantillon 2}/{degrés de liberté}
- **{DIST}** ... {résultats des calculs de distribution}
 - $\{p\}/\{\mathbf{xInv}\}/\{\mathbf{x1Inv}\}/\{\mathbf{x2Inv}\}/\{\mathbf{zLow}\}/\{\mathbf{zUp}\}/\{\mathbf{tLow}\}/\{\mathbf{tUp}\}$... {résultat du calcul de distribution de probabilité ou de distribution cumulative (valeur p)} / {résultat de la distribution cumulative inverse de Student t , χ^2 , F , binomial, de Poisson, géométrique ou hypergéométrique} / {limite supérieure (bord droit) ou limite inférieure (bord gauche) de la distribution normale cumulative inverse} / {limite supérieure (bord droit) de la distribution normale cumulative inverse} / {limite inférieure (bord gauche) de la distribution normale cumulative inverse} / {limite supérieure (bord droit) de la distribution normale cumulative} / {limite inférieure (bord gauche) de la distribution normale cumulative} / {limite supérieure (bord droit) de la distribution normale cumulative de Student- t } / {limite inférieure (bord gauche) de la distribution normale cumulative de Student- t }
- **GRAPH — Rappel des fonctions graphiques**
 - $\{\mathbf{Y}\}/\{r\}$... {fonction à coordonnées rectangulaires (type $Y=f(x)$)} / {fonction à coordonnées polaires}
 - $\{\mathbf{Xt}\}/\{\mathbf{Yt}\}$... fonction de graphe paramétrique $\{Xt\}/\{Yt\}$
 - $\{\mathbf{X}\}$... {fonction à coordonnées rectangulaires (type $X=f(y)$)}
 - Appuyez sur ces touches avant de saisir une valeur pour désigner la zone de mémoire.
- **DYNA — Rappel des données de configuration de graphes dynamiques**
 - $\{\mathbf{Start}\}/\{\mathbf{End}\}/\{\mathbf{Pitch}\}$... {valeur initiale de la plage de coefficient} / {valeur finale de la plage de coefficient} / {incrément du coefficient}

- **TABLE — Rappel des données de configuration et du contenu de tableau**
 - **{Start}/{End}/{Pitch}** ... {valeur initiale de la plage du tableau}/{valeur finale de la plage du tableau}/{incrément des valeurs du tableau}
 - **{Result*1}** ... {matrice du contenu du tableau}

*1 L'élément Result n'apparaît que si le menu TABLE est affiché dans les modes **Exe-Mat** et **Programme**.

- **RECURSION — Rappel des données de formules de récurrence*1, de plages de tableau et du contenu de tableau**
 - **{FORMULA}** ... {menu de données de formules de récurrence}
 - **{a_n}/{a_{n+1}}/{a_{n+2}}/{b_n}/{b_{n+1}}/{b_{n+2}}/{c_n}/{c_{n+1}}/{c_{n+2}}** ... expressions **{a_n}/{a_{n+1}}/{a_{n+2}}/{b_n}/{b_{n+1}}/{b_{n+2}}/{c_n}/{c_{n+1}}/{c_{n+2}}**
 - **{RANGE}** ... {menu de données de plages de tableau}
 - **{Start}/{End}** ... {valeur initiale}/{valeur finale} de la plage d'un tableau
 - **{a₀}/{a₁}/{a₂}/{b₀}/{b₁}/{b₂}/{c₀}/{c₁}/{c₂}** ... valeur **{a₀}/{a₁}/{a₂}/{b₀}/{b₁}/{b₂}/{c₀}/{c₁}/{c₂}**
 - **{a_nStart}/{b_nStart}/{c_nStart}** ... origine du graphe de convergence/divergence d'une formule de récurrence **{a_n}/{b_n}/{c_n}** (graphe WEB)
 - **{Result*2}** ... {matrice du contenu d'un tableau*3}

*1 Une erreur se produit s'il n'y a pas de fonction ni de tableau de chiffres de formules de récurrence dans la mémoire.

*2 « Result » n'est disponible que dans les modes **Exe-Mat** et **Programme**.

*3 Le contenu d'une table est automatiquement stocké dans la mémoire matricielle de dernier résultat (MatAns).

- **EQUATION — Rappel des coefficients et des solutions d'équations*1 *2**
 - **{SimRes}/{SimCoef}** ... matrice de {solutions*3}/{coefficients} pour les équations linéaires de deux à six inconnues*4
 - **{PlyRes}/{PlyCoef}** ... matrice de {solutions}/{coefficients} pour les équations d'ordre supérieur du 2^{ème} au 6^{ème} degré

*1 Les coefficients et les solutions sont automatiquement stockés dans la mémoire matricielle de dernier résultat (MatAns).

*2 Dans les cas suivants, une erreur se produit.

 - Aucun coefficient n'a été saisi pour l'équation.
 - Aucune solution n'a été obtenue pour l'équation.

*3 Lorsque le message « Solutions infinies » ou « Aucune solution » s'affiche, le résultat du calcul est Rref (forme échelonnée réduite par rapport aux lignes).

*4 Le coefficient et la solution mémorisés d'une équation linéaire ne peuvent pas être rappelés en même temps.

- **FINANCE — Rappel des données de calculs financiers**
 - **{n}/{I%}/{PV}/{PMT}/{FV}** ... {périodes de paiement (versements)}/{taux d'intérêt annuel}/{valeur présente}/{paiement}/{valeur future}
 - **{P/Y}/{C/Y}** ... {périodes de versement par année}/{périodes de composition par année}

- **Str — commande Str**
 - **{Str}** ... {mémoire de chaînes}

7. Menu de programmation (PRGM)

Pour afficher le menu de programmation (PRGM), accédez d'abord au mode **Exe-Mat** ou **Programme** à partir du menu principal, puis appuyez sur **SHIFT** **VAR** (PRGM). Les sélections disponibles dans le menu de programmation (PRGM) sont les suivantes.

- Lorsque « Math » est sélectionné comme « Input/Output » dans l'écran de configuration, les éléments du menu de programmation (PRGM) ne sont pas affichés.
- **{COMMAND}**{menu de commandes de programmation}
- **{CONTROL}**{menu de commandes de contrôle de programmation}
- **{JUMP}**.....{menu de commande de saut}
- **{?}**{commande de saisie}
- **{▲}**{commande d'affichage}
- **{CLEAR}**{menu de commande de suppression}
- **{DISPLAY}**{menu de commande d'affichage}
- **{RELATNL}**{menu d'opérateurs relationnels avec saut conditionnel}
- **{I/O}**{menu de commande de contrôle/transfert d'entrée/sortie}
- **{:}**{commande d'instructions multiples}
- **{STR}**{commande de chaîne}

Le menu de touches de fonction suivant apparaît si vous appuyez sur **SHIFT** **VAR** (PRGM) en mode **Exe-Mat** ou en mode **Programme** quand le système numérique par défaut est binaire, octal, décimal ou hexadécimal.

- **{Prog}**.....{rappel de programme}
- **{JUMP}/{?}/{▲}/{RELATNL}/{:}**

Les fonctions attribuées aux touches de fonction sont identiques à celles du mode Comp.

Pour les détails sur les commandes disponibles dans les différents menus auxquels vous avez accès à partir du menu de programmation, voir « Chapitre 8 Programmation ».

8. Utilisation de l'écran de configuration


L'écran de configuration de mode indique l'état en cours des réglages de mode et permet d'effectuer les changements souhaités. Vous pouvez changer les réglages d'un mode de la façon suivante.

• Pour changer la configuration d'un mode


1. Sélectionnez l'icône souhaitée et appuyez sur **[EXE]** pour accéder au mode et en afficher l'écran initial. Ici nous accédons au mode **Exe-Mat**.

2. Appuyez sur **[SHIFT] [MENU]** (SET UP) pour afficher l'écran de configuration de ce mode.

- Cet écran de configuration est utilisé à titre d'exemple. Le contenu réel de l'écran de configuration variera en fonction du mode dans lequel vous vous trouvez et des paramètres actuels de ce mode.

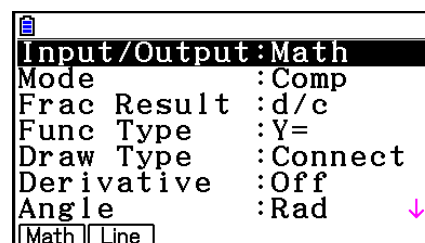

⋮

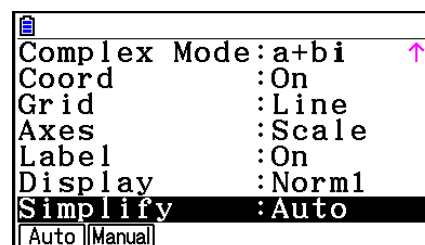

3. Utilisez les touches du curseur **[▲]** et **[▼]** pour mettre le paramètre dont vous voulez changer le réglage en surbrillance.
4. Appuyez sur la touche de fonction (**[F1]** à **[F6]**) qui indique le réglage que vous voulez effectuer.
5. Quand vous avez fait les changements nécessaires, appuyez sur **[EXIT]** pour sortir de l'écran de configuration.

■ Menus de touches de fonction sur l'écran de configuration

Cette partie détaille les réglages que vous pouvez effectuer à l'aide des touches de fonction de l'écran de configuration.

 indique le réglage par défaut.

- Le réglage de chaque élément entouré d'un cadre est indiqué par une icône dans la barre d'état.

• **Input/Output** (mode d'écriture) **[Math]** **[Line]**

- **[Math]**/**[Line]** ... Mode d'écriture {mathématique}/{linéaire}

• **Mode** (calcul/mode binaire, octal, décimal, hexadécimal)

- **[Comp]** ... {mode de calcul arithmétique}
- **[Dec]**/**[Hex]**/**[Bin]**/**[Oct]** ... {décimal}/{hexadécimal}/{binaire}/{octal}

• **Frac Result** (format d'affichage du résultat d'une fraction) **[d/c]** **[ab/c]**

- **[d/c]**/**[ab/c]** ... fraction {en notation française}/{en notation anglo-saxonne}

- **Func Type (type de fonction graphique)**

Une pression sur une des touches de fonction suivantes commute aussi la fonction de la touche $\boxed{X,\theta,T}$.

- $\boxed{Y=}$ / $\boxed{r=}$ / $\boxed{\text{Parm}}$ / $\boxed{X=}$... graphe à {coordonnées rectangulaires (type $Y=f(x)$)/
{coordonnées polaires}/paramétriques}/coordonnées rectangulaires (type $X=f(y)$)}
- $\boxed{Y>}$ / $\boxed{Y<}$ / $\boxed{Y\geq}$ / $\boxed{Y\leq}$... graphe d'inéquation $\{y>f(x)\}/\{y<f(x)\}/\{y\geq f(x)\}/\{y\leq f(x)\}$
- $\boxed{X>}$ / $\boxed{X<}$ / $\boxed{X\geq}$ / $\boxed{X\leq}$... graphe d'inéquation $\{x>f(y)\}/\{x<f(y)\}/\{x\geq f(y)\}/\{x\leq f(y)\}$

- **Draw Type (méthode de tracé du graphe)**

- $\boxed{\text{Connect}}$ / $\boxed{\text{Plot}}$... {par points connectés}/par points séparés}

- **Derivative (affichage de la valeur de la dérivée)**

- $\boxed{\text{On}}$ / $\boxed{\text{Off}}$... {affichage activé}/affichage désactivé} pendant l'utilisation de graphe à tableau, de graphe et tableau et de Trace

- **Angle (unité par défaut de l'unité d'angle)** $\boxed{\text{Rad}}$ $\boxed{\text{Deg}}$ $\boxed{\text{Gra}}$

- $\boxed{\text{Deg}}$ / $\boxed{\text{Rad}}$ / $\boxed{\text{Gra}}$... {degrés}/radians}/grades}

- **Complex Mode** $\boxed{\text{Real}}$ $\boxed{a+bi}$ $\boxed{r\angle\theta}$

- $\boxed{\text{Real}}$... {calcul dans la plage des nombres réels seulement}
- $\boxed{a+bi}$ / $\boxed{r\angle\theta}$... affichage d'un calcul complexe à {format rectangulaire}/format polaire}

- **Coord (affichage des coordonnées du pointeur graphique)**

- $\boxed{\text{On}}$ / $\boxed{\text{Off}}$... {affichage activé}/affichage désactivé}

- **Grid (affichage du quadrillage du graphe)**

- $\boxed{\text{On}}$ / $\boxed{\text{Off}}$ / $\boxed{\text{Line}}$... {afficher le quadrillage en points}/masquer le quadrillage}/afficher le quadrillage en lignes}

- **Axes (affichage de l'axe du graphe)**

- $\boxed{\text{On}}$ / $\boxed{\text{Off}}$ / $\boxed{\text{Scale}}$... {afficher les axes}/masquer les axes}/afficher les axes et l'échelle}

- **Label (affichage du nom de l'axe graphique)**

- $\boxed{\text{On}}$ / $\boxed{\text{Off}}$... {affichage activé}/affichage désactivé}

- **Display (format d'affichage)** $\boxed{\text{Fix2}}$ $\boxed{\text{Sci3}}$ $\boxed{\text{Norm1}}$

- $\boxed{\text{Fix}}$ / $\boxed{\text{Sci}}$ / $\boxed{\text{Norm}}$ / $\boxed{\text{Eng}}$... {spécification du nombre de décimales}/spécification du nombre de chiffres significatifs}/affichage normal}/mode ingénierie}
- En mode Engineering, « /E » apparaît après l'icône de la barre d'état, par exemple $\boxed{\text{Norm1/E}}$.

- **Stat Wind (méthode de réglage de la fenêtre d'affichage de graphes statistiques)**

- $\boxed{\text{Auto}}$ / $\boxed{\text{Manual}}$... {automatique}/manuel}

- **Resid List (calcul résiduel)**

- $\boxed{\text{None}}$ / $\boxed{\text{LIST}}$... {pas de calcul}/spécification de la liste pour les données résiduelles calculées}

- **List File (réglage d'affichage de fichier de listes)**
 - **{FILE}** ... {réglage du fichier de liste affiché}
- **Sub Name (nom liste)**
 - **{On}/{Off}** ... {affichage activé}/{affichage désactivé}
- **Graph Func (affichage de la fonction pendant le tracé et le dessin d'un graphe)**
 - **{On}/{Off}** ... {affichage activé}/{affichage désactivé}
- **Dual Screen (état du mode écran double)**
 - **{G+G}/{GtoT}/{Off}** ... {tracé graphique sur les deux côtés de l'écran double}/{graphe sur un côté et tableau de chiffres de l'autre côté de l'écran double}/{écran double désactivé}
- **Simul Graph (mode de graphe simultané)**
 - **{On}/{Off}** ... {tracé de graphes simultanés activé (tous les graphes sont tracés simultanément)}/{tracé de graphes simultanés désactivé (les graphes sont tracés dans l'ordre alphanumérique)}
- **Background (arrière-plan d'affichage de graphe)**
 - **{None}/{PICT n}/{OPEN}**... {pas d'arrière-plan}/{spécification d'une image de la mémoire d'image comme arrière-plan}/{spécification d'une image comme arrière-plan}
- **Plot/LineCol (couleur du tracé et de la ligne)**
 - **{Black}/{Blue}/{Red}/{Magenta}/{Green}/{Cyan}/{Yellow}** ... Spécifie une couleur pour les tracés et les lignes du graphe.
- **Sketch Line (type de ligne superposée)**
 - **{—}/{—}/{.....}/{.....}/{—}** ... {normal}/{épais}/{discontinu}/{points}/{fin}
- **Dynamic Type (type de graphe dynamique)**
 - **{Cont}/{Stop}** ... {sans arrêt (continu)}/{arrêt automatique après 10 tracés}
- **Locus (mode de lieu de graphe dynamique)**
 - **{On}/{Off}** ... {lieu identifié}/{lieu non identifié}
- **Y=Draw Speed (vitesse de tracé de graphe dynamique)**
 - **{Norm}/{High}** ... {normale}/{rapide}
- **Variable (réglages pour la génération de tableaux et le tracé de graphes)**
 - **{RANG}/{LIST}** ... {utilisation de la plage d'un tableau}/{utilisation des données d'une liste}
- **Σ Display (affichage de la valeur Σ dans un tableau de récurrence)**
 - **{On}/{Off}** ... {affichage activé}/{affichage désactivé}

- **Slope (affichage de la dérivée à la position actuelle du pointeur dans un graphe de section conique)**
 - **{On}/{Off}** ... {affichage activé}/{affichage désactivé}
- **Payment (désignation d'une période de paiement) **Bgn** **→End****
 - **{BEGIN}/{END}** ... désignation {du début}/{de la fin} de la période de paiement
- **Date Mode (désignation du nombre de jours par année) **365** **360****
 - **{365}/{360}** ... calcul des intérêts pour {365}/{360} jours par année
- **Periods/YR. (désignation d'un intervalle de paiement) **Annu** **Semi****
 - **{Annual}/{Semi}** ... {annuel}/{semestriel}
- **Graph Color (Couleur de graphe)**
 - **{Black}/{Blue}/{Red}/{Magenta}/{Green}/{Cyan}/{Yellow}** ... Spécifie une couleur unique pour la ligne du graphe en mode **Finance**.
- **Ineq Type (spécification de remplissage de l'inéquation)**
 - **{Intsect}/{Union}** ... Lors du tracé d'inéquations multiples, {remplissage des aires où toutes les conditions de l'inéquation sont satisfaites}/{remplissage des aires où chaque condition de l'inéquation est satisfaite}
- **Simplify (spécification de la réduction automatique/manuelle du calcul)**
 - **{Auto}/{Manual}** ... {réduction et affichage automatiques}/{affichage sans réduction}
- **Q1Q3 Type (formules de calcul de Q₁/Q₃)**
 - **{Std}/{OnData}** ... {Division de la population totale au point central, entre les groupes supérieurs et inférieurs, avec la médiane du groupe inférieur Q₁ et la médiane du groupe supérieur Q₃}/{Calcule la valeur de l'élément dont le rapport de fréquence cumulé est supérieur à 1/4 et le plus proche de 1/4 Q₁, et la valeur de l'élément dont le rapport de fréquence cumulé est supérieur à 3/4 et le plus proche de 3/4 Q₃}
- **Auto Calc (calcul auto sur les feuilles de calculs)**
 - **{On}/{Off}** ... {exécute}/{n'exécute pas} les formules automatiquement
- **Show Cell (mode d'affichage des cellules sur les feuilles de calculs)**
 - **{Form}/{Val}** ... {formule}*1/{valeur}
- **Move (sens du curseur de cellule sur les feuilles de calculs)*2**
 - **{Low}/{Right}** ... {déplacement vers le bas}/{déplacement vers la droite}

*1 Lorsque « Form » (formule) est sélectionné, une formule apparaît dans la cellule.
« Form » n'affecte pas les données de la cellule qui ne sont pas une formule.

*2 Spécifie le sens dans lequel le curseur de cellule se déplace lorsque vous appuyez sur la touche **EXE** pour enregistrer les données introduites dans les cellules, lorsque la commande Suite crée un tableau de chiffres et lorsque vous rappelez des données de la mémoire de listes.


9. Utilisation de la capture d'écran

Vous pouvez capturer une image de l'écran affiché et l'enregistrer dans la mémoire d'écrans à n'importe quel moment lorsque vous utilisez la calculatrice.

• Pour capturer l'image d'un écran

1. Mettez la calculatrice en marche et affichez l'écran que vous voulez capturer.
2. Appuyez sur **SHIFT** **F7** (CAPTURE).

- Une boîte de dialogue de sélection de zone mémoire s'affiche.

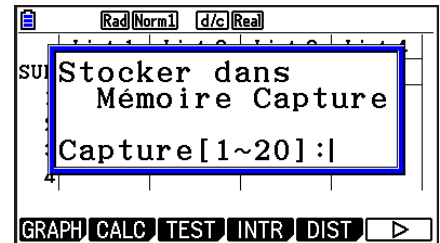


3. Saisissez une valeur de 1 à 20 et appuyez sur **EXE**.

- L'image de l'écran est capturée et sauvegardée dans une zone de la mémoire d'écrans nommée « Capt *n* » (*n* = la valeur spécifiée).
- Vous ne pouvez pas capturer l'image d'écran d'un message indiquant qu'une opération ou la transmission de données est en cours.
- Une erreur « Erreur mémoire » se produit si la capacité de la mémoire principale n'est pas suffisante pour enregistrer l'écran capturé.

• Pour rappeler une image d'écran de la mémoire d'écrans

Cette opération n'est possible qu'avec le mode d'écriture linéaire sélectionné au préalable.

1. Dans le mode **Exe-Mat**, appuyez sur **OPTN** **F6** (▷) **F6** (▷) **F5** (CAPTURE) **F1** (Recall).

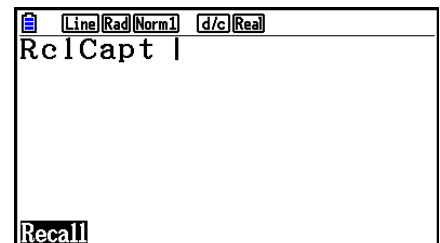

2. Spécifiez un numéro de 1 à 20 de la mémoire d'écrans et appuyez sur **EXE**.
 - Ceci affiche l'image stockée dans la mémoire de capture d'écran que vous avez spécifiée.
 3. Appuyez sur **EXIT** pour sortir de l'affichage de l'image et revenir à l'écran de départ de l'étape 1.
- Vous pouvez aussi utiliser la commande RclCapt dans un programme pour rappeler une image d'écran de la mémoire d'écrans.

10. En cas de problème persistant...

Si vous rencontrez un problème pendant que vous effectuez une opération, effectuez les opérations suivantes avant de supposer que la calculatrice ne fonctionne pas.

■ Rétablissement des réglages de modes initiaux de la calculatrice


1. Depuis le menu principal, accédez au mode **Système**.
2. Appuyez sur **[F5]** (RESET).
3. Appuyez sur **[F1]** (SETUP), puis appuyez sur **[F1]** (Oui).
4. Appuyez sur **[EXIT]** **[MENU]** pour revenir au menu principal.

Accédez maintenant au mode correct et effectuez à nouveau votre calcul en vérifiant les résultats sur l'écran.

■ Redémarrage et réinitialisation

● Redémarrage (RESTART)

Si la calculatrice commence à se comporter de manière anormale vous pouvez la redémarrer en appuyant sur le bouton RESTART. Notez néanmoins, que vous devez utiliser le bouton RESTART seulement comme dernier recours. Normalement, l'appui sur le bouton RESTART réinitialise le système d'exploitation de la calculatrice mais préserve les programmes, les fonctions graphiques et d'autres données stockées dans la mémoire.

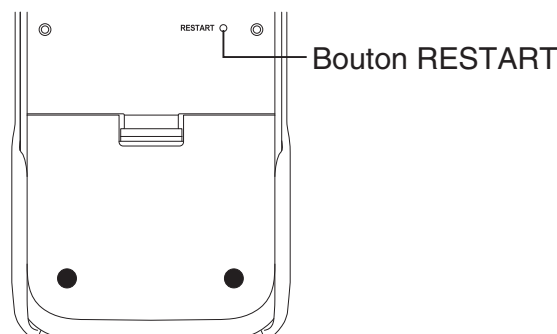

Important !

Quand vous éteignez l'alimentation, la calculatrice sauvegarde les données de l'utilisateur (mémoire principale). Au rallumage de l'alimentation, la calculatrice récupère les données sauvegardées.

Chaque fois que vous appuyez sur le bouton RESTART, la calculatrice redémarre et charge les données sauvegardées précédemment.

Cela signifie que si vous appuyez sur le bouton RESTART après avoir édité un programme, tracé le graphe d'une fonction ou traité d'autres données, toute donnée non encore sauvegardée sera perdue.

Remarque

Lorsque vous appuyez sur le bouton RESTART pour redémarrer la calculatrice, l'écran des paramètres de pile s'affiche. Pour plus de détails sur les paramètres de cet écran, voir « Paramètres de pile » (page 12-6).

● Réinitialisation

Utilisez la réinitialisation quand vous voulez effacer toutes les données courantes stockées dans la mémoire de la calculatrice et reconfigurer tous les paramètres des modes à leurs valeurs par défaut.

Avant d'effectuer l'opération de réinitialisation, faites d'abord une copie par écrit de toutes les données importantes.

Pour plus de détails, voir « Réinitialisation » (page 12-4).

■ Message de faible tension des piles

Si le message suivant apparaît à l'écran, éteignez immédiatement la calculatrice et remplacez les piles de la façon indiquée.



Piles
faibles!
Remplacer

Si vous continuez d'utiliser la calculatrice sans remplacer les piles, l'alimentation sera automatiquement coupée afin de protéger le contenu de la mémoire. Le cas échéant, il sera impossible de remettre la calculatrice sous tension et le contenu de la mémoire risque d'être vérolé ou entièrement perdu.

- Vous ne pouvez effectuer aucun transfert de données après l'apparition du message de faible tension des piles.

Chapitre 2 Calculs manuels

1. Calculs de base

2

■ Calculs arithmétiques

- Saisissez les calculs arithmétiques comme ils sont écrits, de gauche à droite.
- Utilisez la touche $\left(\ominus\right)$ pour saisir le signe moins devant une valeur négative.
- Les calculs sont effectués en interne avec une mantisse de 15 chiffres. Le résultat est arrondi à une mantisse de 10 chiffres avant d'être affiché.
- Pour les calculs arithmétiques combinés, la multiplication et la division ont priorité sur l'addition et la soustraction.

Exemple	Opération
$56 \times (-12) \div (-2,5) = 268,8$	56 \times $\left(\ominus\right)$ 12 \div $\left(\ominus\right)$ 2.5 EXE
$(2 + 3) \times 10^2 = 500$	$\left(\left(\right)\right)$ 2 $+$ 3 $\left(\right)$ \times 1 $\left[\times 10^{\square}\right]$ 2 EXE
$2 + 3 \times (4 + 5) = 29$	2 $+$ 3 \times $\left(\left(\right)\right)$ 4 $+$ 5 EXE *1
$\frac{6}{4 \times 5} = \frac{3}{10} (0,3)$	$\left[\frac{\square}{\square}\right]$ 6 $\left(\ominus\right)$ 4 \times 5 EXE <Mode d'écriture linéaire> 6 \div $\left(\left(\right)\right)$ 4 \times 5 $\left(\right)$ EXE

*1 Les fermetures de parenthèses (immédiatement avant une opération de la touche EXE) peuvent être omises, quel qu'en soit le nombre.

■ Nombre de décimales, nombre de chiffres significatifs, plage d'affichage normal [SET UP]- $\left[\text{Display}\right]$ -[Fix]/[Sci]/[Norm]

- Même après avoir défini le nombre de décimales ou le nombre de chiffres significatifs, les calculs internes sont effectués avec une mantisse de 15 chiffres et les valeurs affichées sont enregistrées avec une mantisse de 10 chiffres. Utilisez Rnd du menu de calculs numériques (NUMERIC) (page 2-14) pour arrondir la valeur affichée au nombre de décimales et de chiffres significatifs spécifié.
- Le réglage du nombre de décimales (Fix) et de chiffres significatifs (Sci) reste valide tant que vous ne les changez pas ou tant que vous ne changez pas le réglage de la plage d'affichage normale (Norm).

Exemple 1 $100 \div 6 = 16,66666666\dots$

Condition	Opération	Affichage
	$100 \div 6$ [EXE]	16.66666667
4 décimales	[SHIFT] [MENU] (SET UP) [▲] [▲] [F1] (Fix) [4] [EXE] [EXIT] [EXE]	16.6667 ^{*1}
5 chiffres significatifs	[SHIFT] [MENU] (SET UP) [▲] [▲] [F2] (Sci) [5] [EXE] [EXIT] [EXE]	1.6667 ^{*1} E+01
Annule la spécification	[SHIFT] [MENU] (SET UP) [▲] [▲] [F3] (Norm) [EXIT] [EXE]	16.66666667

*1 Les valeurs affichées sont arrondies à la décimale spécifiée.

Exemple 2 $200 \div 7 \times 14 = 400$

Condition	Opération	Affichage
	$200 \div 7$ [X] 14 [EXE]	400
3 décimales	[SHIFT] [MENU] (SET UP) [▲] [▲] [F1] (Fix) [3] [EXE] [EXIT] [EXE]	400.000
Le calcul continue en utilisant l'affichage de 10 chiffres.	$200 \div 7$ [EXE] [X] 14 [EXE]	28.571 Ans × ■ 400.000

• Si le même calcul est effectué avec le nombre de chiffres spécifié :

	$200 \div 7$ [EXE]	28.571
La valeur enregistrée est arrondie au nombre de décimales spécifié sur l'écran de configuration.	[OPTN] [F6] (>) [F4] (NUMERIC) [F4] (Rnd) [EXE] [X] 14 [EXE]	28.571 Ans × ■ 399.994
	$200 \div 7$ [EXE]	28.571
Vous pouvez aussi spécifier le nombre de décimales pour l'arrondi des valeurs internes pour un calcul particulier. (Exemple : Spécifier un arrondi à deux décimales)	[F6] (>) [F1] (RndFix) [SHIFT] [(-)] (Ans) [2] [)] [EXE] [X] 14 [EXE]	RndFix(Ans,2) 28.570 Ans × ■ 399.980

• Vous ne pouvez pas utiliser d'expression avec calcul de première dérivée, deuxième dérivée, intégrale, Σ , valeur maximale/minimale, résolution, RndFix ou $\log_a b$ à l'intérieur d'un terme du calcul de RndFix.

■ Séquence de priorité de calcul

Cette calculatrice emploie la vraie logique algébrique pour calculer les parties d'une formule dans l'ordre suivant :

- ① Fonctions de type A
 - Transformation de coordonnées Pol (x, y) , Rec (r, θ)
 - Fonctions comportant des parenthèses (telles que des dérivées, intégrales, Σ , etc.)
 d/dx , d^2/dx^2 , $\int dx$, Σ , Solve, SolveN, FMin, FMax, List→Mat, Fill, Seq, SortA, SortD, Min, Max, Median, Mean, Augment, Mat→List, DotP, CrossP, Angle, UnitV, Norm, P(, Q(, R(, t(, RndFix, $\log_a b$
 - Fonctions composées*¹, List, Mat, Vct, fn, **Yn**, **rn**, **Xtn**, **Ytn**, **Xn**
- ② Fonctions de type B


Avec ces fonctions, la valeur est saisie et ensuite la touche de fonction enfoncée.
 x^2 , x^{-1} , $x!$, ° ' ", symboles ENG, unité d'angle °, ' , °
- ③ Puissance/Racine $^{\wedge}(x^y)$, $^x\sqrt{\quad}$
- ④ Fractions a^b/c
- ⑤ Format de multiplication implicite devant π , nom de mémoire ou nom de variable.
 2π , 5A, Xmin, F Start, etc.
- ⑥ Fonctions de type C

Avec ces fonctions, la touche de fonction est enfoncée et ensuite la valeur saisie.
 $\sqrt{\quad}$, $^3\sqrt{\quad}$, log, ln, e^x , 10^x , sin, cos, tan, Asn, Acs, Atn, sinh, cosh, tanh, \sinh^{-1} , \cosh^{-1} , \tanh^{-1} , (-), d, h, b, o, Neg, Not, Det, Trn, Dim, Identity, Ref, Rref, Sum, Prod, Cuml, Percent, Δ List, Abs, Int, Frac, Intg, Arg, Conjg, ReP, ImP
- ⑦ Format de multiplication implicite devant les fonctions de type A, les fonctions de type C et les parenthèses.
 $2\sqrt{3}$, A log2, etc.
- ⑧ Permutation, combinaison, opérateur à nombre complexe en forme polaire nPr , nCr , \angle
- ⑨ Commandes de conversion métrique*²
- ⑩ \times , \div , Int \div , Rmdr
- ⑪ +, -
- ⑫ Opérateurs relationnels =, \neq , >, <, \geq , \leq
- ⑬ And (opérateur logique), and (opérateur des bits)
- ⑭ Or, Xor (opérateur logique), or, xor, xnor (opérateur des bits)

*¹ Vous pouvez combiner le contenu de plusieurs endroits de la mémoire de fonctions (fn) ou de la mémoire de graphes (**Yn**, **rn**, **Xtn**, **Ytn**, **Xn**) en fonctions composées. Par exemple, lorsque vous spécifiez fn1 (fn2), vous obtiendrez la fonction composée fn1°fn2 (voir page 5-14). Une fonction composée peut comprendre jusqu'à cinq fonctions.

*² Les commandes de conversion métriques ne sont prises en charge que si l'application ajoutée Conversion métrique est installée.

Exemple $2 + 3 \times (\log \sin 2\pi^2 + 6,8) = 22,07101691$ (unité d'angle = Rad)

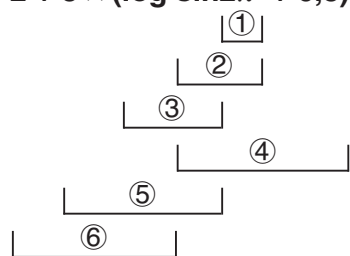

- Lorsque des fonctions ayant la même priorité sont utilisées en série, l'exécution est effectuée de droite à gauche.

$$e^{x \ln \sqrt{120}} \rightarrow e^{x \{ \ln(\sqrt{120}) \}}$$

Sinon, l'exécution se fait de gauche à droite.


- Les fonctions composées sont exécutées de droite à gauche.
- Tout ce qui se trouve entre parenthèses a la plus grande priorité.

■ Affichage des résultats des calculs comme nombres irrationnels

Vous pouvez configurer la calculatrice pour afficher les résultats des calculs dans le format des nombres irrationnels (y compris $\sqrt{\quad}$ ou π) en sélectionnant « Math » (mathématique) comme « Input/Output » (écriture).

Exemple $\sqrt{2} + \sqrt{8} = 3\sqrt{2}$ (Input/Output : Math)

[SHIFT] **[x²]** ($\sqrt{\quad}$) **[2]** **[▶]** **[+]** **[SHIFT]** **[x²]** ($\sqrt{\quad}$) **[8]** **[EXE]**

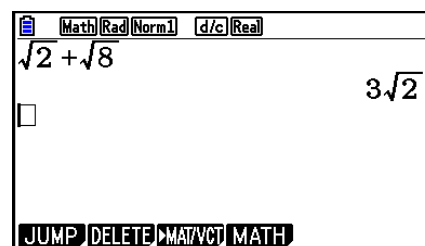

● Plage d'affichage des résultats de calculs avec $\sqrt{\quad}$

L'affichage du résultat d'un calcul au format $\sqrt{\quad}$ est pris en charge pour un résultat avec $\sqrt{\quad}$ qui comporte jusqu'à deux termes. Les résultats des calculs en format $\sqrt{\quad}$ adoptent une des formes suivantes :

$$\pm a\sqrt{b}, \pm d \pm a\sqrt{b}, \pm \frac{a\sqrt{b}}{c} \pm \frac{d\sqrt{e}}{f}$$

- Ci-après les plages pour chacun des coefficients (a, b, c, d, e, f) qui peuvent être affichés dans le format de résultat de calcul $\sqrt{\quad}$.

$$1 \leq a < 100, 1 < b < 1000, 1 \leq c < 100$$

$$0 \leq d < 100, 0 \leq e < 1000, 1 \leq f < 100$$

- Dans les cas montrés ci-dessous, le résultat d'un calcul peut être affiché en format $\sqrt{\quad}$ même si ses coefficients (a, c, d) sont en dehors des plages ci-dessus.

Un résultat de calcul au format $\sqrt{\quad}$ utilise un dénominateur commun.

$$\frac{a\sqrt{b}}{c} + \frac{d\sqrt{e}}{f} \rightarrow \frac{a'\sqrt{b} + d'\sqrt{e}}{c'} \quad * c' \text{ est le plus petit commun multiple de } c \text{ et } f.$$

Puisque le résultat du calcul utilise un dénominateur commun, il peut encore être affiché en utilisant le format $\sqrt{\quad}$, même si les coefficients (a' , c' , d') sont en-dehors de la plage de coefficients correspondante (a , c , d).

Exemple : $\frac{\sqrt{3}}{11} + \frac{\sqrt{2}}{10} = \frac{10\sqrt{3} + 11\sqrt{2}}{110}$

Exemples de calculs

Ce calcul :	Produit ce type d'affichage :
$2 \times (3 - 2\sqrt{5}) = 6 - 4\sqrt{5}$	format $\sqrt{\quad}$
$35\sqrt{2} \times 3 = 148,492424 (= \underline{105\sqrt{2}})^{*1}$	format décimal
$\frac{\underline{150\sqrt{2}}}{25} = 8,485281374^{*1}$	
$23 \times (5 - 2\sqrt{3}) = 35,32566285 (= \underline{115} - 46\sqrt{3})^{*1}$	format décimal
$\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{8} = \sqrt{3} + 3\sqrt{2}$	format $\sqrt{\quad}$
$\underline{\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{6}} = 5,595754113^{*2}$	format décimal

*1 Format décimal parce que les valeurs sont en dehors de la plage.

*2 Format décimal parce que le résultat du calcul a trois termes.

- Le résultat du calcul est affiché en format décimal même si un résultat intermédiaire atteint plus de deux termes.

Exemple : $(1 + \sqrt{2} + \sqrt{3})(1 - \sqrt{2} - \sqrt{3}) = -4 - 2\sqrt{6}$
 $= -8,898979486$

- Si la formule du calcul contient un terme $\sqrt{\quad}$ et un terme qui ne peut être affiché comme une fraction, le résultat du calcul sera affiché au format décimal.

Exemple : $\log 3 + \sqrt{2} = 1,891334817$

● Plage d'affichage des résultats de calculs avec π

Le résultat d'un calcul est affiché au format π dans les cas suivants.

- Lorsque le résultat du calcul peut être affiché sous la forme $n\pi$

n est un nombre entier jusqu'à 10^6 .

- Lorsque le résultat du calcul peut être affiché sous la forme $a\frac{b}{c}\pi$ ou $\frac{b}{c}\pi$

Cependant, {nombre de chiffres de a + nombre de chiffres de b + nombre de chiffres de c }

doit être inférieur ou égal à 8 lorsque l'expression $a\frac{b}{c}$ ou $\frac{b}{c}$ ci-dessus est réduite.*1*2

De même, le nombre maximum autorisé de chiffres de c est trois.*2

*1 Lorsque $c < b$, le nombre de chiffres de a , b et c sont comptés quand la fraction est convertie d'une fraction impropre ($\frac{b}{c}$) en une fraction mixte ($a\frac{b}{c}$).

*2 Lorsque « Manual » est sélectionné pour le paramètre « Simplify » dans l'écran de configuration, le résultat du calcul peut être affiché au format décimal même si ces conditions sont remplies.

Exemples de calculs

Ce calcul :	Produit ce type d'affichage :
$78\pi \times 2 = 156\pi$	Format π
$123456\pi \times 9 = 3490636,164 (= \underbrace{11111104}_{\text{wavy}} \pi)^{*3}$	format décimal
$105 \frac{568}{824} \pi = 105 \frac{71}{103} \pi$	Format π
$2 \frac{258}{3238} \pi = \underbrace{6,533503684}_{\text{wavy}} \left(2 \frac{129}{1619} \pi\right)^{*4}$	format décimal

*3 Format décimal parce que la partie entière du résultat du calcul est supérieure ou égale à 10^6 .

*4 Format décimal parce que pour la forme $a \frac{b}{c} \pi$, le nombre de chiffres du dénominateur est supérieur ou égal à quatre.

■ Opérations de multiplication sans signe de multiplication

Vous pouvez omettre le signe de multiplication (\times) dans toutes les opérations suivantes.

- Devant les fonctions de type A (① à la page 2-3) et les fonctions de type C (⑥ à la page 2-3), sauf pour les signes négatifs

Exemple 1 $2\sin 30$, $10\log 1,2$, $2\sqrt{3}$, $2\text{Pol}(5, 12)$, etc.

- Devant les constantes et les noms de variables et de mémoires

Exemple 2 2π , $2AB$, 3Ans , $3Y_1$, etc.

- Devant une ouverture de parenthèses

Exemple 3 $3(5 + 6)$, $(A + 1)(B - 1)$, etc.

Si vous exécutez un calcul comprenant des opérations de division et de multiplication où un signe de multiplication a été omis, des parenthèses seront automatiquement insérées comme dans les exemples suivants.

- Lorsqu'un signe de multiplication a été omis immédiatement avant une ouverture de parenthèse ou après une fermeture de parenthèse.

Exemple 1 $6 \div 2(1 + 2) \rightarrow 6 \div (2(1 + 2))$
 $6 \div A(1 + 2) \rightarrow 6 \div (A(1 + 2))$
 $1 \div (2 + 3)\sin 30 \rightarrow 1 \div ((2 + 3)\sin 30)$

- Lorsqu'un signe de multiplication a été omis immédiatement avant une variable, une constante, etc.

Exemple 2 $6 \div 2\pi \rightarrow 6 \div (2\pi)$
 $2 \div 2\sqrt{2} \rightarrow 2 \div (2\sqrt{2})$
 $4\pi \div 2\pi \rightarrow 4\pi \div (2\pi)$

Si vous exécutez un calcul comprenant une division et une multiplication où le signe de multiplication a été omis immédiatement avant une fraction (y compris des fractions mixtes), des parenthèses seront automatiquement insérées comme dans les exemples suivants.

Exemple $(2 \times \frac{1}{3}) : 2\frac{1}{3} \rightarrow 2\left(\frac{1}{3}\right)$

Exemple $(\sin 2 \times \frac{4}{5}) : \sin 2\frac{4}{5} \rightarrow \sin 2\left(\frac{4}{5}\right)$

■ Dépassement de capacité et erreurs

Le dépassement d'une plage de calcul ou de saisie spécifiée ou une tentative de saisie invalide provoque l'affichage d'un message d'erreur. Toute autre opération est impossible quand un message d'erreur est affiché. Pour plus de détails, voir « Tableau des messages d'erreur » à la page $\alpha-1$.

- Lorsqu'un message d'erreur est affiché, la plupart des touches de la calculatrice sont inopérantes. Appuyez sur **EXIT** pour effacer l'erreur et revenir au fonctionnement normal.

■ Capacité de la mémoire

Chaque fois que vous appuyez sur une touche, un octet ou deux octets de mémoire sont utilisés. Les fonctions qui n'utilisent qu'un octet sont les suivantes : **1**, **2**, **3**, sin, cos, tan, log, ln, $\sqrt{\quad}$, et π .

Les fonctions nécessitant deux octets sont d/dx(), Mat, Vct, Xmin, If, For, Return, DrawGraph, SortA(), PxlOn, Sum, et a_{n+1} .

- Le nombre d'octets requis pour saisir des fonctions et des commandes est différent dans les modes d'écriture linéaire et dans le mode d'écriture mathématique. Pour plus de détails sur le nombre d'octets requis pour chaque fonction dans le mode d'écriture mathématique, voir page 1-15.

2. Fonctions spéciales

■ Calculs avec variables

Exemple	Opération	Affichage
	$193.2 \rightarrow$ ALPHA X,θ,T (A) EXE	193.2
$193.2 \div 23 = 8,4$	ALPHA X,θ,T (A) ÷ 23 EXE	8.4
$193.2 \div 28 = 6,9$	ALPHA X,θ,T (A) ÷ 28 EXE	6.9

■ Mémoire

• Variables (mémoire alphabétique)

Cette calculatrice est dotée de 28 variables en standard. Vous pouvez utiliser les variables pour sauvegarder les valeurs à utiliser à l'intérieur des calculs. Les variables sont identifiées par des noms d'une lettre, correspondant aux 26 lettres de l'alphabet plus r et θ . La taille maximale des valeurs que vous pouvez affecter aux variables est de 15 chiffres pour la mantisse et 2 chiffres pour l'exposant.


- Le contenu des variables est conservé même lorsque la calculatrice est mise hors tension.

• Pour affecter une valeur à une variable

[valeur] \rightarrow [nom de la variable] EXE

Exemple 1 Affecter 123 à la variable A


AC $\boxed{1}$ $\boxed{2}$ $\boxed{3}$ \rightarrow ALPHA $\boxed{X,\theta,T}$ (A) EXE



Math Rad Norm1 d/c Real
123 \rightarrow A
123

Exemple 2 Ajouter 456 à la variable A et sauvegarder le résultat dans la variable B

AC ALPHA $\boxed{X,\theta,T}$ (A) $\boxed{+}$ $\boxed{4}$ $\boxed{5}$ $\boxed{6}$ \rightarrow
 ALPHA $\boxed{\log}$ (B) EXE




Math Rad Norm1 d/c Real
A+456 \rightarrow B
579

- Vous pouvez saisir une variable X en appuyant sur ALPHA $\boxed{+}$ (X) ou $\boxed{X,\theta,T}$. Appuyez sur ALPHA $\boxed{+}$ (X) pour saisir X, appuyez sur $\boxed{X,\theta,T}$ pour saisir x. Les valeurs affectées à X et x sont sauvegardées dans la même zone de mémoire.

Exemple 3 Affectez 10 à x, puis affectez 5 à X. Vérifiez ensuite la valeur affectée à x.

AC $\boxed{1}$ $\boxed{0}$ \rightarrow $\boxed{X,\theta,T}$ EXE
 $\boxed{5}$ \rightarrow ALPHA $\boxed{+}$ (X) EXE
 $\boxed{X,\theta,T}$ EXE

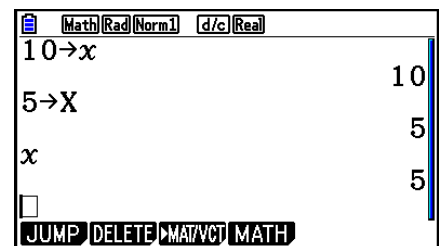

Math Rad Norm1 d/c Real
10 \rightarrow x
5 \rightarrow X
x
5
JUMP DELETE MAT/VCT MATH


• Pour affecter la même valeur à plus d'une variable

[valeur] \rightarrow [nom de la première variable] \sim [nom de la dernière variable] EXE

- Vous ne pouvez pas utiliser « r » ou « θ » comme nom de variable.

Exemple Pour affecter la valeur 10 aux variables A à F

AC $\boxed{1}$ $\boxed{0}$ \rightarrow ALPHA $\boxed{X,\theta,T}$ (A)
 SHIFT $\boxed{4}$ (CATALOG) F6 (CAT) \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow
 F1 (EXE)
 \uparrow \uparrow
 F1 (INPUT) ALPHA $\boxed{\tan}$ (F) EXE



Math Rad Norm1 d/c Real
10 \rightarrow A~F
10

• Mémoire de stockage des chaînes

Vous pouvez stocker jusqu'à 20 chaînes (nommées Str 1 à Str 20) dans la mémoire de stockage des chaînes. Les chaînes stockées peuvent être affichées ou utilisées dans les fonctions et les commandes qui acceptent des arguments de type chaîne.

Pour plus de détails sur les opérations avec des chaînes, voir « Chaînes » (page 8-25).

Exemple Pour affecter la chaîne « ABC » à Str 1 et ensuite afficher la variable Str 1

[SHIFT] [MENU] (SET UP) [F2] (Line) [EXIT]
 [AC] [SHIFT] [ALPHA] (A)-LOCK [x10^x] (") [X,θ,T] (A)
 [log] (B) [In] (C) [x10^x] (") [ALPHA] (Libère Alpha-Lock.)
 [→] [VARS] [F6] (▷) [F5] (Str) [1] [EXE]

[Line]	[Rad]	[Norm]	[d/c]	[Real]
"ABC"→Str 1				Done

[F5] (Str) [1] [EXE]

[Line]	[Rad]	[Norm]	[d/c]	[Real]
"ABC"→Str 1				Done
Str 1				
ABC				

La chaîne s'affiche justifiée à gauche.

- Effectuez l'opération ci-dessus dans le mode d'écriture linéaire. Elle ne peut pas être effectuée en mode d'écriture mathématique.

• **Mémoire de fonctions**

[OPTN]-[FUNCMEM]

La mémoire de fonctions est pratique pour le stockage provisoire d'expressions souvent utilisées. Pour le stockage d'expressions à long terme, il est conseillé d'utiliser le mode **Graph** pour les expressions et le mode **Programme** pour les programmes.

- {STORE}/{RECALL}/{fn}/{SEE} ... {sauvegarde de la fonction}/{rappel de la fonction}/
 {spécification de la zone de la fonction comme nom de variable dans une expression}/
 {liste des fonctions}

• **Pour sauvegarder une fonction**

Exemple Pour sauvegarder la fonction $(A+B)(A-B)$ dans la mémoire de fonctions 1

[SHIFT] [MENU] (SET UP) [F2] (Line) [EXIT]
 [AC] [C] [ALPHA] [X,θ,T] (A) [+] [ALPHA] [log] (B) [C]
 [C] [ALPHA] [X,θ,T] (A) [-] [ALPHA] [log] (B) [C]

[Line]	[Rad]	[Norm]	[d/c]	[Real]
(A+B)(A-B)				

[OPTN] [F6] (▷) [F6] (▷) [F3] (FUNCMEM)
 [F1] (STORE) [1] [EXE]

==Mémoire fonctions==				
f1 : (A+B)(A-B)				

[EXIT] [EXIT] [EXIT]


- Si le numéro de mémoire de fonctions où vous sauvegardez une fonction contient déjà une fonction, celle-ci sera remplacée par la nouvelle.
- Vous pouvez aussi utiliser [→] pour enregistrer une fonction dans la mémoire de fonctions dans un programme. Dans ce cas, vous devrez mettre la fonction entre guillemets.

[Line]	[Rad]	[Norm]	[d/c]	[Real]
"(A+B)(A-B)"→f _n 1				

• Pour rappeler une fonction

Exemple Rappeler le contenu de la mémoire de fonctions 1

AC OPTN F6 (▷) F6 (▷) F3 (FUNCMEM)
F2 (RECALL) 1 EXE




Line Rad Norm1 d/c Real
(A+B) (A-B)

- La fonction rappelée apparaît à l'emplacement actuel du curseur sur l'écran.

• Pour rappeler une fonction en tant que variable


AC 3 → ALPHA X,θ,T (A) EXE
1 → ALPHA log (B) EXE
OPTN F6 (▷) F6 (▷) F3 (FUNCMEM) F3 (fn)
1 + 2 EXE

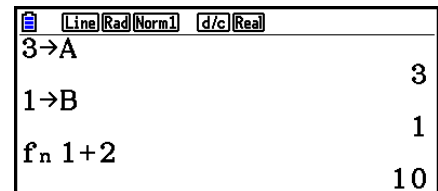

Line Rad Norm1 d/c Real
3→A 3
1→B 1
fn 1+2 10

• Pour afficher une liste des fonctions disponibles

OPTN F6 (▷) F6 (▷) F3 (FUNCMEM)
F4 (SEE)

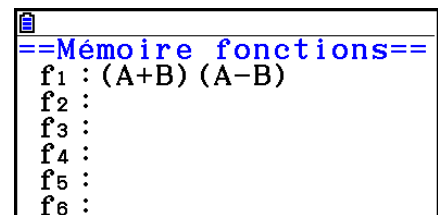


Line Rad Norm1 d/c Real
==Mémoire fonctions==
f1 : (A+B) (A-B)
f2 :
f3 :
f4 :
f5 :
f6 :


• Pour supprimer une fonction

Exemple Pour effacer le contenu de la mémoire de fonctions 1

AC
OPTN F6 (▷) F6 (▷) F3 (FUNCMEM)
F1 (STORE) 1 EXE



Line Rad Norm1 d/c Real



Line Rad Norm1 d/c Real
==Mémoire fonctions==
f1 :

- L'exécution d'une sauvegarde pendant que l'afficheur est vide supprime la fonction de la mémoire de fonctions spécifiée.

■ Fonction de réponse

La fonction de réponse stocke automatiquement le dernier résultat calculé en appuyant sur **EXE** (à moins que l'opération de la touche **EXE** produise une erreur). Le résultat est sauvegardé dans la mémoire du dernier résultat.

- La valeur la plus élevée que peut contenir la mémoire de dernier résultat est de 15 chiffres pour la mantisse et 2 chiffres pour l'exposant.
- Le contenu de la mémoire de dernier résultat n'est pas effacé en appuyant sur la touche **AC** ou en mettant l'appareil hors tension.

• Pour utiliser le contenu de la mémoire de dernier résultat dans un calcul

Exemple $123 + 456 = 579$
 $789 - 579 = 210$

AC **1** **2** **3** **+** **4** **5** **6** **EXE**
7 **8** **9** **-** **SHIFT** **(←)** **(Ans)** **EXE**

Math	Rad	Norm1	d/c	Real
123+456				579
789-Ans				210

- Lors de la réalisation d'une opération qui affecte une valeur à une mémoire Alpha (tel que **5** **→** **ALPHA** **log** **(B)** **EXE**), le contenu de la mémoire de dernier résultat est mis à jour dans le mode d'écriture mathématique mais pas dans le mode d'écriture linéaire.

■ Exécution de calculs continus

La mémoire de dernier résultat permet d'utiliser le résultat d'un calcul comme argument dans le calcul suivant.

Exemple $1 \div 3 =$
 $1 \div 3 \times 3 =$

AC **1** **÷** **3** **EXE**
(En continuant) **×** **3** **EXE**

Math	Rad	Norm1	d/c	Real
1÷3				0.3333333333
Ans×3				1

Les calculs continus peuvent également être utilisés avec les fonctions de type B (x^2 , x^{-1} , $x!$, à la page 2-3), $+$, $-$, $^{\wedge}(x^y)$, $^{\sqrt{x}}$, $^{\circ}$, etc.

3. Spécification de l'unité d'angle et du format d'affichage

Avant d'effectuer un calcul, vous devez définir l'unité d'angle et le format d'affichage sur l'écran de configuration.

■ Pour définir l'unité d'angle

[SET UP]- [Angle]

1. Sur l'écran de configuration, mettez « Angle » en surbrillance.
2. Appuyez sur la touche de fonction correspondant à l'unité d'angle que vous voulez spécifier, puis appuyez sur [EXIT].

- {Deg}/{Rad}/{Gra} ... {degrés}/{radians}/{grades}
- La relation entre les degrés, les grades et les radians est la suivante.

$$360^\circ = 2\pi \text{ radians} = 400 \text{ grades}$$

$$90^\circ = \pi/2 \text{ radians} = 100 \text{ grades}$$

■ Pour définir le format d'affichage

[SET UP]- [Display]

1. Sur l'écran de configuration, mettez « Display » en surbrillance.
2. Appuyez sur la touche de fonction correspondant au paramètre que vous voulez spécifier, puis appuyez sur [EXIT].

- {Fix}/{Sci}/{Norm}/{Eng} ... {spécification du nombre de décimales}/
{spécification du nombre de chiffres significatifs}/{affichage normal}/{mode ingénierie}

• Pour spécifier le nombre de chiffres après la virgule (Fix)

Exemple Pour fixer deux chiffres après la virgule

[F1] (Fix) [2] [EXE]

[Display] : Fix2

Appuyez sur la touche numérique qui correspond au nombre de chiffres après la virgule que vous souhaitez ($n = 0$ à 9).

- Les valeurs affichées sont arrondies au nombre de chiffres après la virgule que vous avez spécifié.

• Pour spécifier le nombre de chiffres significatifs (Sci)

Exemple Pour spécifier trois chiffres significatifs

F2 (Sci) **3** **EXE**

Display :Sci3

Appuyez sur la touche numérique qui correspond au nombre de chiffres significatifs que vous souhaitez ($n = 0$ à 9). Si vous indiquez 0 , le nombre de chiffres significatifs sera 10 .

- Les valeurs affichées sont arrondies au nombre de chiffres significatifs que vous avez spécifié.

• Pour spécifier l’affichage normal (Norm 1/Norm 2)

Appuyez sur **F3** (Norm) pour basculer entre Norm 1 et Norm 2.

Norm 1 : 10^{-2} ($0,01$) > $|x|$, $|x| \geq 10^{10}$

Norm 2 : 10^{-9} ($0,000000001$) > $|x|$, $|x| \geq 10^{10}$

• Pour définir l’affichage en notation d’ingénierie (mode Eng)

Appuyez sur **F4** (Eng) pour alterner entre la notation d’ingénierie et la notation standard. L’indicateur « /E » apparaît sur l’écran quand la notation d’ingénierie est appliquée.

Vous pouvez utiliser les symboles suivants pour convertir les valeurs en notation d’ingénierie, par exemple $2\,000$ ($= 2 \times 10^3$) \rightarrow 2k.

E (exa)	$\times 10^{18}$	m (milli)	$\times 10^{-3}$
P (péta)	$\times 10^{15}$	μ (micro)	$\times 10^{-6}$
T (téra)	$\times 10^{12}$	n (nano)	$\times 10^{-9}$
G (giga)	$\times 10^9$	p (pico)	$\times 10^{-12}$
M (méga)	$\times 10^6$	f (femto)	$\times 10^{-15}$
k (kilo)	$\times 10^3$		

- La calculatrice sélectionne automatiquement le symbole d’ingénierie qui fait rentrer la valeur de la mantisse dans la plage de 1 à 1000 quand la notation d’ingénierie est validée.

4. Calculs de fonctions

■ Menus de fonctions

La calculatrice comprend cinq menus de fonctions pour l'accès aux fonctions scientifiques qui ne sont pas indiquées sur le clavier.

- Le contenu de chaque menu de fonctions varie selon le mode que vous avez choisi sur le menu principal avant d'avoir appuyé sur la touche **[OPTN]**. Les exemples suivants indiquent les menus de fonctions qui apparaissent dans le mode **Exe-Mat** ou le mode **Programme**.

• Calculs hyperboliques (HYPERBL) [OPTN]-[HYPERBL]

- **{sinh}**/**{cosh}**/**{tanh}** ... {sinus}/**{cosinus}**/**{tangente}** hyperbolique
- **{sinh⁻¹}**/**{cosh⁻¹}**/**{tanh⁻¹}** ... {sinus}/**{cosinus}**/**{tangente}** hyperbolique inverse

• Calculs de probabilité/répartition (PROB) [OPTN]-[PROB]

- **{x!}** ... appuyez après avoir saisi une valeur pour obtenir la factorielle de cette valeur
- **{nPr}**/**{nCr}** ... {permutation}/**{combinaison}**
- **{RAND}** ... {génération de nombre aléatoire}
- **{Ran#}**/**{Int}**/**{Norm}**/**{Bin}**/**{List}**/**{Samp}** ... {génération de nombre réel aléatoire (0 à 1)}/**{génération de nombre entier aléatoire}**/**{génération de nombre aléatoire conforme à une distribution normale basée sur la moyenne μ et l'écart-type σ }**/**{génération de nombre aléatoire conforme à une distribution binomiale basée sur le nombre d'essais n et la probabilité p }**/**{génération de nombre aléatoire (0 à 1) et stockage des résultats dans ListAns}**/**{extraction aléatoire des éléments des données de la liste et stockage du résultat dans ListAns}**
- **{P}**/**{Q}**/**{R}** ... probabilité normale **{P(t)}**/**{Q(t)}**/**{R(t)}**
- **{t}** ... {valeur de la variante réduite $t(x)$ }

• Calculs numériques (NUMERIC) [OPTN]-[NUMERIC]

- **{Abs}** ... sélectionnez cet élément et saisissez une valeur pour obtenir sa valeur absolue
- **{Int}**/**{Frac}** ... sélectionnez l'élément et saisissez une valeur pour extraire la partie {entière}/**{fractionnaire}**.
- **{Rnd}** ... arrondit la valeur utilisée pour les calculs internes à 10 chiffres significatifs (pour correspondre à la valeur enregistrée dans la mémoire de dernier résultat) ou au nombre de décimales (Fix) et au nombre de chiffres significatifs (Sci) que vous avez spécifié
- **{Intg}** ... sélectionnez cet élément et saisissez une valeur pour obtenir le plus grand entier qui n'est pas supérieur à la valeur
- **{RndFix}** ... arrondit la valeur utilisée pour les calculs internes aux chiffres spécifiés (0 à 9) (voir page 2-2)
- **{GCD}** ... {le plus grand commun diviseur de deux valeurs}
- **{LCM}** ... {le plus petit commun multiple de deux valeurs}
- **{MOD}** ... {reste d'une division (le reste obtenu en divisant n par m)}
- **{MOD_Exp}** ... {reste d'une division sur une valeur de puissance (le reste obtenu en élevant n à la puissance p et en divisant le résultat par m)}

● **Unités d'angle, conversion de coordonnées, opérations en notation sexagésimale (ANGLE)** [OPTN]-[ANGLE]

- {°}/{r}/{g} ... {degrés}/{radians}/{grades} pour une valeur saisie particulière
- {° ' ''} ... définit les degrés (heures), minutes, secondes lors de la saisie de valeurs exprimées en degrés, minutes ou secondes
- { $\overleftarrow{\circ ' ''}}$... convertit la valeur décimale en degrés/minutes/secondes
 - L'opération { $\overleftarrow{\circ ' ''}}$ du menu n'est disponible que si un résultat de calcul est affiché.
- {Pol()}/{Rec()} ... conversion de coordonnées {rectangulaires en polaires}/{polaires en rectangulaires}
- {▶DMS} ... convertit une valeur décimale en valeur sexagésimale

● **Symbole d'ingénierie (ENG-SYM)** [OPTN]-[ENG-SYM]

- {m}/{μ}/{n}/{p}/{f} ... {milli (10⁻³)/{micro (10⁻⁶)/{nano (10⁻⁹)/{pico (10⁻¹²)/{femto (10⁻¹⁵)}
- {k}/{M}/{G}/{T}/{P}/{E} ... {kilo (10³)/{méga (10⁶)/{giga (10⁹)/{téra (10¹²)/{péta (10¹⁵)/{exa (10¹⁸)}
- {ENG}/{ $\overleftarrow{\text{ENG}}$ } ... déplace la virgule de la valeur affichée de trois chiffres vers la {gauche}/{droite} et {réduit}/{augmente} l'exposant de trois.
Quand vous utilisez la notation d'ingénierie, le symbole d'ingénierie change en conséquence.
- Les opérations de menus {ENG} et { $\overleftarrow{\text{ENG}}$ } ne sont disponibles que si un résultat de calcul est affiché.

■ **Unités d'angle**

- Veillez à spécifier Comp pour Mode sur l'écran de configuration.

Exemple	Opération
Convertir 4,25 radians en degrés : 243,5070629	[SHIFT] [MENU] (SET UP) [▼] [▼] [▼] [▼] [▼] [F1] (Deg) [EXIT] 4.25 [OPTN] [F6] (▷) [F5] (ANGLE) [F2] (r) [EXE]
47,3° + 82,5rad = 4774,20181°	47.3 [+] 82.5 [OPTN] [F6] (▷) [F5] (ANGLE) [F2] (r) [EXE]
2°20'30" + 39°30" = 3°00'00"	2 [OPTN] [F6] (▷) [F5] (ANGLE) [F4] (° ' ") 20 [F4] (° ' ") 30 [F4] (° ' ") [+] 0 [F4] (° ' ") 39 [F4] (° ' ") 30 [F4] (° ' ") [EXE] [F5] (° ' ")
2,255° = 2°15'18"	2.255 [OPTN] [F6] (▷) [F5] (ANGLE) [F6] (▷) [F3] (▶DMS) [EXE]

■ Fonctions trigonométriques et trigonométriques inverses

- Toujours définir l'unité d'angle avant d'effectuer des calculs de fonction trigonométrique et de fonction trigonométrique inverse.

$$(90^\circ = \frac{\pi}{2} \text{ radians} = 100 \text{ grades})$$

- Veuillez à spécifier Comp pour Mode sur l'écran de configuration.

Exemple	Opération
$\cos\left(\frac{\pi}{3} \text{ rad}\right) = \frac{1}{2} (0,5)$	[SHIFT] [MENU] (SET UP) [▼] [▼] [▼] [▼] [▼] [▼] [F2] (Rad) [EXIT] [COS] [] [SHIFT] [x10 [□]] (π) [▼] 3 [EXE] <Mode d'écriture linéaire> [COS] [] [SHIFT] [x10 [□]] (π) [÷] 3 [] [EXE]
$2 \cdot \sin 45^\circ \times \cos 65^\circ = 0,5976724775$	[SHIFT] [MENU] (SET UP) [▼] [▼] [▼] [▼] [▼] [▼] [F1] (Deg) [EXIT] 2 [X] [sin] 45 [X] [cos] 65 [EXE] *1
$\text{Asn} 0,5 = 30^\circ$ (x quand $\sin x = 0,5$)	[SHIFT] [sin] (Asn) 0.5 *2 [EXE]

*1 [X] peut être omis.

*2 La saisie du zéro initial n'est pas nécessaire.

■ Fonctions logarithmiques et exponentielles

- Veuillez à spécifier Comp pour Mode sur l'écran de configuration.

Exemple	Opération
$\log 1,23 (\log_{10} 1,23) = 0,08990511144$	[log] 1.23 [EXE]
$\log_2 8 = 3$	[F4] (MATH) [F2] (log _a b) 2 [▶] 8 [EXE] <Mode d'écriture linéaire> [OPTN] [F4] (CALC) [F6] (▷) [F4] (log _a b) 2 [▶] 8 [] [EXE]
$(-3)^4 = (-3) \times (-3) \times (-3) \times (-3) = 81$	[] [(-) 3 [] [^] 4 [EXE]
$\sqrt[7]{123} (= 123^{\frac{1}{7}}) = 1,988647795$	[SHIFT] [^] (x√) 7 [▶] 123 [EXE] <Mode d'écriture linéaire> 7 [SHIFT] [^] (x√) 123 [EXE]

- Les modes d'écriture linéaire et mathématique produisent des résultats différents lorsque deux puissances ou plus sont saisies séquentiellement, par exemple : 2 [^] 3 [^] 2.

Mode d'écriture linéaire : $2^3^2 = 64$ **Mode d'écriture mathématique :** $2^{3^2} = 512$

Ceci est dû au fait qu'en interne, le mode d'écriture mathématique traite la saisie ci-dessus dans l'ordre : $2^{(3^2)}$.

■ Fonctions hyperboliques et hyperboliques inverses

- Veuillez à spécifier Comp pour Mode sur l'écran de configuration.

Exemple	Opération
$\sinh 3,6 = 18,28545536$	$\boxed{\text{OPTN}} \boxed{\text{F6}} (\triangleright) \boxed{\text{F2}} (\text{HYPERBL}) \boxed{\text{F1}} (\sinh) \mathbf{3.6} \boxed{\text{EXE}}$
$\cosh^{-1} \left(\frac{20}{15} \right) = 0,7953654612$	$\boxed{\text{OPTN}} \boxed{\text{F6}} (\triangleright) \boxed{\text{F2}} (\text{HYPERBL}) \boxed{\text{F5}} (\cosh^{-1}) \boxed{\text{20}} \boxed{\text{15}} \boxed{\text{EXE}}$ <Mode d'écriture linéaire> $\boxed{\text{OPTN}} \boxed{\text{F6}} (\triangleright) \boxed{\text{F2}} (\text{HYPERBL}) \boxed{\text{F5}} (\cosh^{-1}) \boxed{\text{20}} \boxed{\text{15}} \boxed{\text{EXE}}$

■ Autres fonctions

- Veuillez à spécifier Comp pour Mode sur l'écran de configuration.

Exemple	Opération
$\sqrt{2} + \sqrt{5} = 3,65028154$	$\boxed{\text{SHIFT}} \boxed{x^2} (\sqrt{}) \mathbf{2} \boxed{\text{+}} \boxed{\text{SHIFT}} \boxed{x^2} (\sqrt{}) \mathbf{5} \boxed{\text{EXE}} \boxed{\text{S+D}}$ <Mode d'écriture linéaire> $\boxed{\text{SHIFT}} \boxed{x^2} (\sqrt{}) \mathbf{2} \boxed{\text{+}} \boxed{\text{SHIFT}} \boxed{x^2} (\sqrt{}) \mathbf{5} \boxed{\text{EXE}}$
$(-3)^2 = (-3) \times (-3) = 9$	$\boxed{\text{C}} \boxed{\text{(-)}} \mathbf{3} \boxed{\text{)}} \boxed{x^2} \boxed{\text{EXE}}$
$8! (= 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times 8) = 40320$	$\mathbf{8} \boxed{\text{OPTN}} \boxed{\text{F6}} (\triangleright) \boxed{\text{F3}} (\text{PROB}) \boxed{\text{F1}} (x!) \boxed{\text{EXE}}$
Quelle est la partie entière de $-3,5$? -3	$\boxed{\text{OPTN}} \boxed{\text{F6}} (\triangleright) \boxed{\text{F4}} (\text{NUMERIC}) \boxed{\text{F2}} (\text{Int}) \boxed{\text{(-)}} \mathbf{3.5} \boxed{\text{EXE}}$

■ Génération de nombres aléatoires (RAND)

• Génération de nombre aléatoire (entre 0 et 1) (Ran#, RanList#)

Ran# et RanList# génèrent des nombres aléatoires de 10 chiffres de façon aléatoire ou séquentiellement entre 0 et 1. Ran# retourne un nombre aléatoire unique, tandis que RanList# retourne plusieurs nombres aléatoires sous forme de liste. Ci-après les syntaxes de Ran# et de RanList# :

Ran# [a] $1 \leq a \leq 9$

RanList# (n [,a]) $1 \leq n \leq 999$

- n correspond au nombre d'essais. RanList# génère la quantité de nombres aléatoires correspondant à n et affiche l'ensemble dans l'écran ListAns. Il est obligatoire de saisir une valeur pour n .
- « a » correspond à la séquence de répartition aléatoire. Si « a » n'est pas spécifiée, la fonction retourne des nombres aléatoires. En saisissant un nombre entier de 1 à 9 pour a , la fonction retourne le nombre aléatoire séquentiel correspondant.
- L'exécution de la fonction Ran# 0 initialise les séquences des deux fonctions Ran# et RanList#. La séquence est également initialisée lors de la génération d'un nombre aléatoire séquentiel avec une séquence différente de celle de l'exécution précédente en utilisant Ran# ou RanList# ou lors de la génération d'un nombre aléatoire.

Exemples de Ran#

Exemple	Opération
Ran# (Génère un nombre aléatoire.) (Chaque pression sur EXE génère un nouveau nombre aléatoire.)	OPTN F6 (▷) F3 (PROB) F4 (RAND) F1 (Ran#) EXE EXE EXE
Ran# 1 (Génère le premier nombre aléatoire de la séquence 1.) (Génère le second nombre aléatoire de la séquence 1.)	OPTN F6 (▷) F3 (PROB) F4 (RAND) F1 (Ran#) 1 EXE EXE
Ran# 0 (Initialise la séquence.)	F1 (Ran#) 0 EXE
Ran# 1 (Génère le premier nombre aléatoire de la séquence 1.)	F1 (Ran#) 1 EXE

Exemples de RanList#

Exemple	Opération
RanList# (4) (Génère quatre nombres aléatoires et affiche le résultat dans l'écran ListAns.)	OPTN F6 (▷) F3 (PROB) F4 (RAND) F5 (List) 4 ▷ EXE
RanList# (3, 1) (Génère les trois premiers nombres aléatoires, du premier au troisième, de la séquence 1 et affiche le résultat dans l'écran ListAns.) (Ensuite, génère les trois nombres aléatoires suivants, du quatrième au sixième, de la séquence 1 et affiche le résultat dans l'écran ListAns.)	OPTN F6 (▷) F3 (PROB) F4 (RAND) F5 (List) 3 ▷ 1 ▷ EXE EXE
Ran# 0 (Initialise la séquence.)	F1 (Ran#) 0 EXE
RanList# (3, 1) (Régénère les trois premiers nombres aléatoires, du premier au troisième, de la séquence 1 et affiche le résultat dans l'écran ListAns.)	F5 (List) 3 ▷ 1 ▷ EXE

• Génération de nombres entiers aléatoires (RanInt#)

RanInt# génère des nombres entiers aléatoires entre deux nombres entiers spécifiés.

RanInt# (A, B [,n]) $A < B$ $|A|, |B| < 1E10$ $B - A < 1E10$ $1 \leq n \leq 999$

- A correspond à la valeur initiale et B à la valeur finale de l'intervalle. L'omission de la valeur de n produit un nombre aléatoire généré en l'état. La spécification d'une valeur pour n produit le nombre spécifié de valeurs aléatoires sous forme de liste.

Exemple	Opération
RanInt# (1, 5) (Génère un nombre entier aléatoire entre 1 et 5.)	OPTN F6 (\triangleright) F3 (PROB) F4 (RAND) F2 (Int) 1 \triangleright 5 \triangleright EXE
RanInt# (1, 10, 5) (Génère cinq nombres entiers aléatoires entre 1 et 10 et affiche le résultat dans l'écran ListAns.)	OPTN F6 (\triangleright) F3 (PROB) F4 (RAND) F2 (Int) 1 \triangleright 10 \triangleright 5 \triangleright EXE

• Génération de nombres aléatoires suivant une distribution normale (RanNorm#)

Cette fonction génère un nombre aléatoire de 10 chiffres conformément à une distribution normale basée sur les valeurs spécifiées d'une moyenne μ et d'un écart-type σ .

RanNorm# (σ, μ [,n]) $\sigma > 0$ $1 \leq n \leq 999$

- L'omission de la valeur de n produit un nombre aléatoire en l'état. La spécification d'une valeur pour n produit le nombre spécifié de valeurs aléatoires sous forme de liste.

Exemple	Opération
RanNorm# (8, 68) (Produit de façon aléatoire la valeur d'une taille corporelle qui suit une distribution normale de la taille corporelle dans un groupe d'enfants de moins d'un an avec une moyenne de 68 cm et un écart-type de 8.)	OPTN F6 (\triangleright) F3 (PROB) F4 (RAND) F3 (Norm) 8 \triangleright 68 \triangleright EXE
RanNorm# (8, 68, 5) (Produit de façon aléatoire les tailles corporelles de cinq enfants de l'exemple ci-dessus et affiche les résultats dans une liste.)	OPTN F6 (\triangleright) F3 (PROB) F4 (RAND) F3 (Norm) 8 \triangleright 68 \triangleright 5 \triangleright EXE

• Génération de nombres aléatoires suivant une distribution binomiale (RanBin#)

Cette fonction génère des nombres entiers aléatoires conformément à une distribution binomiale basée sur les valeurs spécifiés du nombre d'essais n et de la probabilité p .

RanBin# ($n, p [,m]$) $1 \leq n \leq 100000$ $1 \leq m \leq 999$ $0 \leq p \leq 1$

- L'omission de la valeur de m produit un nombre aléatoire généré en l'état. La spécification de la valeur de m produit le nombre spécifié de valeurs aléatoires sous forme de liste.

Exemple	Opération
RanBin# (5, 0,5) (Produit de façon aléatoire le nombre de « faces » qu'on peut espérer de cinq tirages « pile ou face », en conformité avec la distribution binomiale où la probabilité d'obtenir « face » est de 0,5.)	OPTN F6 (\triangleright) F3 (PROB) F4 (RAND) F4 (Bin) 5 \triangleright 0.5 \triangleright EXE
RanBin# (5, 0,5, 3) (Effectue trois fois la même séquence de tirages de l'exemple précédent et affiche les résultats dans une liste.)	OPTN F6 (\triangleright) F3 (PROB) F4 (RAND) F4 (Bin) 5 \triangleright 0.5 \triangleright 3 \triangleright EXE

• Extraction aléatoire des éléments des données d'une liste (RanSamp#)

Cette fonction extraie aléatoirement des éléments des données d'une liste et renvoie les résultats sous la forme d'une liste.

RanSamp# (List X, $n [,m]$)

List X ... Toutes les données de la liste (List 1 à List 26, Ans, {données sous forme de liste}, nom secondaire)

n ... Nombre d'essais (Si $m = 1$, le nombre d'éléments vaut $1 \leq n \leq$ List X. Si $m = 0$, $1 \leq n \leq 999$.)


m ... $m = 1$ ou 0 (Si $m = 1$, chaque élément n'est extrait qu'une seule fois. Si $m = 0$, chaque élément peut être extrait à plusieurs reprises.)

- $m = 0$ est utilisé lorsque le paramètre m est omis.


Exemple	Opération
List 1 = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10} RanSamp# (List 1, 3, 1) (Extraie aléatoirement trois éléments de List 1 et les affiche sur l'écran ListAns.)	SHIFT X ({}1 \triangleright 2 \triangleright 3 \triangleright 4 \triangleright 5 \triangleright 6 \triangleright 7 \triangleright 8 \triangleright 9 \triangleright 10 SHIFT \div (}) \rightarrow SHIFT 1 (List) 1 EXE OPTN F6 (\triangleright) F3 (PROB) F4 (RAND) F6 (Samp) SHIFT 1 (List) 1 \triangleright 3 \triangleright 1 \triangleright EXE
List 2 = {1, 3, 6, 7} RanSamp# (List 2, 10) (Extraie aléatoirement 10 éléments de List 2 et les affiche sur l'écran ListAns. Les éléments sont extraits à plusieurs reprises.)	SHIFT X ({}1 \triangleright 3 \triangleright 6 \triangleright 7 SHIFT \div (}) \rightarrow SHIFT 1 (List) 2 EXE OPTN F6 (\triangleright) F3 (PROB) F4 (RAND) F6 (Samp) SHIFT 1 (List) 2 \triangleright 10 \triangleright EXE

■ Conversion de coordonnées

• Coordonnées rectangulaires

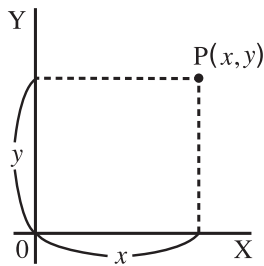

• Coordonnées polaires

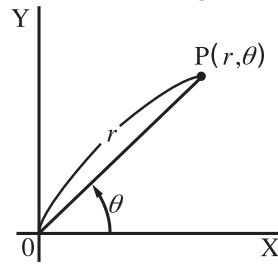

Pol
←
Rec

- Avec les coordonnées polaires, θ peut être calculé et affiché dans une plage de $-180^\circ < \theta \leq 180^\circ$ (la plage est la même pour les radians et les grades).
- Veillez à spécifier Comp pour Mode sur l'écran de configuration.

Exemple	Opération
Calculer r et θ° lorsque $x = 14$ et $y = 20,7$	SHIFT MENU (SET UP) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ F1 (Deg) EXIT OPTN F6 (\triangleright) F5 (ANGLE) F6 (\triangleright) F1 (Pol() 14 ▸ 20.7 ▸ EXE
1 $\left[\frac{24,989}{55,928} \right] \rightarrow 24,98979792$ (r)	
2 $\left[\frac{55,928}{24,989} \right] \rightarrow 55,92839019$ (θ)	
Calculer x et y lorsque $r = 25$ et $\theta = 56^\circ$	F2 (Rec()) 25 ▸ 56 ▸ EXE
1 $\left[\frac{13,979}{20,725} \right] \rightarrow 13,97982259$ (x)	
2 $\left[\frac{20,725}{13,979} \right] \rightarrow 20,72593931$ (y)	

■ Permutation et combinaison

• Permutation

$${}_n P_r = \frac{n!}{(n-r)!}$$

• Combinaison

$${}_n C_r = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

- Veillez à spécifier Comp pour Mode sur l'écran de configuration.

Exemple 1 Calculer le nombre possible d'arrangements différents en utilisant 4 éléments sélectionnés parmi 10 éléments

Formule	Opération
${}_{10}P_4 = 5040$	10 OPTN F6 (\triangleright) F3 (PROB) F2 (${}_n P_r$) 4 EXE

Exemple 2 Calculer le nombre possible de combinaisons différentes de 4 éléments pouvant être sélectionnés parmi 10 éléments

Formule	Opération
${}_{10}C_4 = 210$	10 OPTN F6 (\triangleright) F3 (PROB) F3 (${}_n C_r$) 4 EXE

■ Plus grand commun diviseur (GCD), plus petit commun multiple (LCM)

Exemple	Opération
Pour déterminer le plus grand commun diviseur de 28 et 35 (GCD (28, 35) = 7)	OPTN F6 (\triangleright) F4 (NUMERIC) F6 (\triangleright) F2 (GCD) 28 ▸ 35 ▢ EXE
Pour déterminer le plus petit commun multiple de 9 et 15 (LCM (9, 15) = 45)	OPTN F6 (\triangleright) F4 (NUMERIC) F6 (\triangleright) F3 (LCM) 9 ▸ 15 ▢ EXE

■ Reste d'une division (MOD), reste d'une division exponentielle (MOD_Exp)

Exemple	Opération
Pour déterminer le reste de la division de 137 par 7 (MOD (137, 7) = 4)	OPTN F6 (\triangleright) F4 (NUMERIC) F6 (\triangleright) F4 (MOD) 137 ▸ 7 ▢ EXE
Pour déterminer le reste de la division de 5^3 par 3 (MOD_Exp (5, 3, 3) = 2)	OPTN F6 (\triangleright) F4 (NUMERIC) F6 (\triangleright) F5 (MOD_Exp) 5 ▸ 3 ▸ 3 ▢ EXE

Fractions

- Dans le mode d'écriture mathématique, la méthode de saisie des fractions est différente de celle décrite ci-dessous. Pour consulter les opérations de saisie de fractions dans le mode d'écriture mathématique, voir page 1-15.
- Veillez à spécifier Comp pour Mode sur l'écran de configuration.

Exemple	Opération
$\frac{2}{5} + 3 \frac{1}{4} = \frac{73}{20}$ <p>= 3,65 (Conversion en valeur décimale)*¹</p>	$\left[\frac{\square}{\square} \right] 2 \left[\nabla \right] 5 \left[\blacktriangleright \right] \left[+ \right] \left[\text{SHIFT} \right] \left[\frac{\square}{\square} \right] (\left[\blacksquare \right] \left[\frac{\square}{\square} \right]) 3 \left[\blacktriangleright \right] 1 \left[\nabla \right] 4 \left[\text{EXE} \right]$ <Mode d'écriture linéaire> $2 \left[\frac{\square}{\square} \right] 5 \left[+ \right] 3 \left[\frac{\square}{\square} \right] 1 \left[\frac{\square}{\square} \right] 4 \left[\text{EXE} \right]$ $\left[\text{S} \left[\text{D} \right] \right]$
$\frac{1}{2578} + \frac{1}{4572} = 6,066202547 \times 10^{-4} \text{ } ^{*2}$	$\left[\frac{\square}{\square} \right] 1 \left[\nabla \right] 2578 \left[\blacktriangleright \right] \left[+ \right] \left[\frac{\square}{\square} \right] 1 \left[\nabla \right] 4572 \left[\text{EXE} \right]$ <Mode d'écriture linéaire> $1 \left[\frac{\square}{\square} \right] 2578 \left[+ \right] 1 \left[\frac{\square}{\square} \right] 4572 \left[\text{EXE} \right]$
$\frac{1}{2} \times 0,5 = 0,25 \text{ } ^{*3}$	$\left[\frac{\square}{\square} \right] 1 \left[\nabla \right] 2 \left[\blacktriangleright \right] \left[\times \right] .5 \left[\text{EXE} \right]$ <Mode d'écriture linéaire> $1 \left[\frac{\square}{\square} \right] 2 \left[\times \right] .5 \left[\text{EXE} \right]$

*¹ Les fractions peuvent être converties en valeurs décimales et vice versa.

*² Lorsque le nombre total de caractères, y compris le nombre entier, le numérateur, le dénominateur et le séparateur, dépasse 10, la fraction est automatiquement convertie en décimale.

*³ Les calculs contenant à la fois des fractions et des décimales sont effectués sous forme décimale.

- Appuyer sur la touche $\left[\text{SHIFT} \right] \left[\text{S} \left[\text{D} \right] \right]$ ($a + \frac{b}{c} \leftrightarrow \frac{d}{c}$) pour permuter entre l'affichage au format fraction mixte et fraction impropre.

Calculs en notation d'ingénierie

Saisissez les symboles d'ingénierie en utilisant le menu de notation d'ingénierie.

- Veillez à spécifier Comp pour Mode sur l'écran de configuration.

Exemple	Opération
$999\text{k (kilo)} + 25\text{k (kilo)}$ $= 1,024\text{M (méga)}$	$\left[\text{SHIFT} \right] \left[\text{MENU} \right] \left(\text{SET UP} \right) \left[\blacktriangle \right] \left[\blacktriangle \right] \left[\text{F4} \right] \left(\text{Eng} \right) \left[\text{EXIT} \right] 999 \left[\text{OPTN} \right] \left[\text{F6} \right] \left(\blacktriangleright \right) \left[\text{F6} \right] \left(\blacktriangleright \right)$ $\left[\text{F1} \right] \left(\text{ENG-SYM} \right) \left[\text{F6} \right] \left(\blacktriangleright \right) \left[\text{F1} \right] \left(\text{k} \right) \left[+ \right] 25 \left[\text{F1} \right] \left(\text{k} \right) \left[\text{EXE} \right]$
$9 \div 10 = 0,9 = 900\text{m (milli)}$ $= 0,9$ $= 0,0009\text{k (kilo)}$ $= 0,9$ $= 900\text{m}$	$9 \left[\div \right] 10 \left[\text{EXE} \right]$ $\left[\text{OPTN} \right] \left[\text{F6} \right] \left(\blacktriangleright \right) \left[\text{F6} \right] \left(\blacktriangleright \right) \left[\text{F1} \right] \left(\text{ENG-SYM} \right) \left[\text{F6} \right] \left(\blacktriangleright \right) \left[\text{F6} \right] \left(\blacktriangleright \right) \left[\text{F3} \right] \left(\overleftarrow{\text{ENG}} \right) \text{ } ^{*1}$ $\left[\text{F3} \right] \left(\overleftarrow{\text{ENG}} \right) \text{ } ^{*1}$ $\left[\text{F2} \right] \left(\text{ENG} \right) \text{ } ^{*2}$ $\left[\text{F2} \right] \left(\text{ENG} \right) \text{ } ^{*2}$

*¹ Convertit la valeur affichée à l'unité d'ingénierie immédiatement supérieure en déplaçant la virgule de trois unités vers la droite.

*² Convertit la valeur affichée à l'unité d'ingénierie immédiatement inférieure en déplaçant la virgule de trois unités vers la gauche.

■ Opérateurs logiques (AND, OR, NOT, XOR)

[OPTN]-[LOGIC]

Le menu Opérateur logique offre une sélection d'opérateurs logiques.

- {And}/{Or}/{Not}/{Xor} ... {AND logique}/{OR logique}/{NOT logique}/{XOR logique}
- Veuillez à spécifier Comp pour Mode sur l'écran de configuration.

Exemple Quel est l'opérateur logique AND de A et B lorsque A = 3 et B = 2 ?
A AND B = 1

Opération	Affichage
3 → [ALPHA] [X,θ,T] (A) [EXE] 2 → [ALPHA] [log] (B) [EXE] [ALPHA] [X,θ,T] (A) [OPTN] [F6] (▷) [F6] (▷) [F4] (LOGIC) [F1] (And) [ALPHA] [log] (B) [EXE]	1

• À propos des opérations logiques

- Une opération logique produit toujours un résultat de 0 ou 1.
- La table suivante montre tous les résultats possibles produits par les opérateurs AND, OR et XOR.

Valeur ou expression A	Valeur ou expression B	A AND B	A OR B	A XOR B
A ≠ 0	B ≠ 0	1	1	0
A ≠ 0	B = 0	0	1	1
A = 0	B ≠ 0	0	1	1
A = 0	B = 0	0	0	0

- Le tableau suivant indique les résultats produits par l'opérateur NOT.

Valeur ou expression A	NOT A
A ≠ 0	0
A = 0	1

5. Calculs numériques

Cette section explique les opérations de calcul numérique incluses dans le menu de fonctions qui s'affiche en appuyant sur **[OPTN]** **[F4]** (CALC). Les calculs suivants peuvent être effectués :

- **[Int÷]**/**[Rmdr]**/**[Simp]** ... {quotient}/{reste}/{simplification}
- **[Solve]**/**[d/dx]**/**[d²/dx²]**/**[dx]**/**[SolveN]** ... {solution d'équation}/{première dérivée}/{deuxième dérivée}/{intégration}/ $f(x)$ solution de fonction
- **[FMin]**/**[FMax]**/**[Σ]**/**[log_ab]** ... {valeur minimale}/{valeur maximale}/{somme}/{logarithme $\log_a b$ }


■ Quotient d'un entier divisé par un entier

[OPTN]-**[CALC]**-**[Int÷]**

La fonction « Int÷ » peut être utilisée pour déterminer le quotient lors de la division d'un nombre entier par un autre nombre entier.

Exemple Calculer le quotient de $107 \div 7$

[AC] **[1]** **[0]** **[7]** **[OPTN]** **[F4]** (CALC) **[F6]** (\triangleright)
[F6] (\triangleright) **[F1]** (Int÷) **[7]**
[EXE]

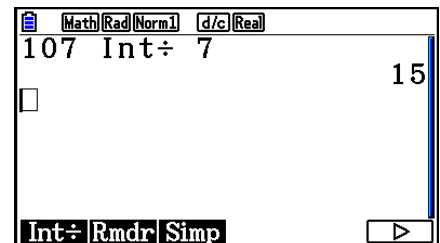


■ Reste de la division d'un entier par un entier

[OPTN]-**[CALC]**-**[Rmdr]**

La fonction « Rmdr » peut être utilisée pour déterminer le reste lors de la division d'un nombre entier par un autre nombre entier.

Exemple Calculer le reste de $107 \div 7$

[AC] **[1]** **[0]** **[7]** **[OPTN]** **[F4]** (CALC) **[F6]** (\triangleright)
[F6] (\triangleright) **[F2]** (Rmdr) **[7]**
[EXE]

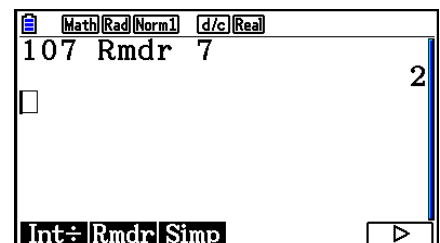

■ Simplification

[OPTN]-[CALC]-[Simp]

La fonction « ►Simp » peut être utilisée pour simplifier manuellement des fractions. Les opérations suivantes peuvent être utilisées pour effectuer des simplifications quand des résultats non simplifiés sont affichés à l'écran.

- **{Simp}** **[EXE]** ... Cette fonction simplifie automatiquement le calcul affiché en utilisant le plus petit nombre premier disponible. Le nombre premier utilisé et le résultat simplifié sont affichés à l'écran.
- **{Simp}** **n** **[EXE]** ... Cette fonction effectue la simplification en utilisant le diviseur n spécifié.



Dans sa configuration initiale de paramètres par défaut, cette calculatrice simplifie automatiquement les résultats des calculs de fractions avant de les afficher. Avant d'essayer les exemples suivants, utilisez l'écran de configuration pour changer le paramètre « Simplify » de « Auto » vers « Manual » (page 1-37).

- Lorsque « $a+bi$ » ou « $r\angle\theta$ » est spécifié dans l'écran de configuration pour le paramètre « Complex Mode », les résultats des calculs de fractions sont toujours simplifiés avant l'affichage, même si « Manual » a été sélectionné pour le paramètre « Simplify ».
- Si vous voulez simplifier les fractions manuellement (Simplify : Manual), assurez vous que « Real » soit sélectionné pour le paramètre « Complex Mode ».

Exemple 1 Simplifier $\frac{15}{60}$ $\left(\frac{15}{60} = \frac{5}{20} = \frac{1}{4}\right)$

[AC] **[$\frac{\square}{\square}$]** **[1]** **[5]** **[∇]** **[6]** **[0]** **[EXE]**
[OPTN] **[F4]** (CALC) **[F6]** (\triangleright) **[F6]** (\triangleright) **[F3]** (Simp) **[EXE]**


[F3] (Simp) **[EXE]**

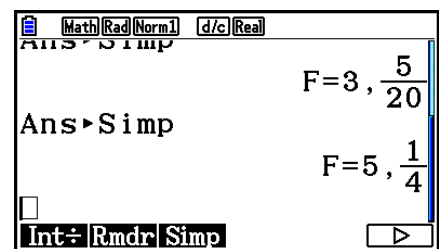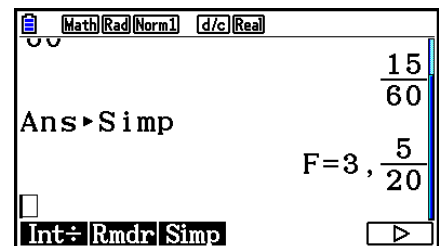

La valeur « F= » correspond au diviseur.

Exemple 2 Simplifier $\frac{27}{63}$ en spécifiant le diviseur 9 $\left(\frac{27}{63} = \frac{3}{7}\right)$

AC $\frac{27}{63}$ ∇ 6 3 EXE
 OPTN F4 (CALC) F6 (\triangleright) F6 (\triangleright) F3 (Simp) 9
 EXE

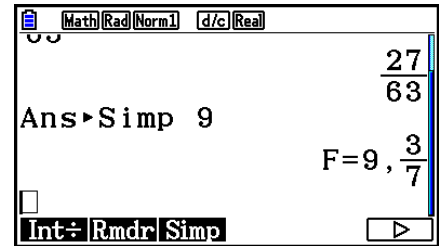

- Une erreur se produit si la simplification ne peut s'effectuer avec le diviseur spécifié.
- L'exécution de \blacktriangleright Simp lorsque la valeur affichée ne peut pas être simplifiée retourne la valeur originale sans afficher « F= ».

■ Calcul de résolution

[OPTN]-[CALC]-[Solve]

Ci-après la syntaxe requise pour l'utilisation de la fonction de résolution dans un programme.

Solve($f(x)$, n , a , b) (a : limite inférieure, b : limite supérieure, n : valeur initiale estimée)

Deux méthodes différentes peuvent être utilisées pour le calcul de résolution : l'affectation directe et la saisie d'un tableau de variables.

Avec l'affectation directe, vous attribuez directement des valeurs aux variables. Ce type de saisie est identique à celui utilisé avec la commande Solve dans le mode **Programme**.

La saisie d'un tableau de variables est utilisée avec la fonction Solve dans le mode **Équation**. Cette méthode de saisie est recommandée pour la saisie de la plupart des fonctions Solve normales.

Une erreur (Time Out) se produit lorsqu'il n'y a pas de convergence dans la solution.

Pour le détail sur les calculs de résolution, voir page 4-4.

- Vous ne pouvez pas utiliser une deuxième dérivée, Σ , une valeur maximale/minimale ou une expression de calcul de résolution dans les fonctions ci-dessus.
- Une pression sur \square pendant le calcul de Solve (pendant que le curseur n'est pas affiché à l'écran) interrompt le calcul.

■ Résolution d'une fonction $f(x)$

[OPTN]-[CALC]-[SolveN]

Vous pouvez utiliser SolveN pour résoudre une fonction $f(x)$ en utilisant l'analyse numérique. La syntaxe de saisie est la suivante.

SolveN (terme partie gauche [= terme partie droite] [, variable] [, limite inférieure, limite supérieure])

- Le terme de la partie droite, la variable, ainsi que les limites inférieures et supérieures peuvent être omis.
- L'expression « terme partie gauche[=terme partie droite] » correspond à l'expression à résoudre. Les variables prises en charge sont de A à Z, r et θ . Quand le terme de la partie droite est omis, la résolution est effectuée avec terme partie droite = 0.
- La variable spécifie la variable dans l'expression sur laquelle doit se porter la résolution (A à Z, r , θ). L'omission de la spécification de la variable a pour effet l'utilisation d'office de la variable X.

- Les limites inférieure et supérieure spécifient la plage de la solution. Vous pouvez saisir une valeur ou une expression comme plage.
- Les fonctions suivantes ne peuvent être utilisées dans aucun des arguments.
Solve(, d²/dx²(, FMin(, FMax(, Σ(



Jusqu'à 10 résultats de calculs peuvent être affichés simultanément dans le format ListAns.

- Le message « No Solution » s'affiche quand il n'y a pas de solution.
- Le message « Plusieurs solutions peuvent exister. » s'affiche quand il existe d'autres solutions que celles affichées par SolveN.

Exemple Pour résoudre $x^2 - 5x - 6 = 0$

[OPTN] [F4] (CALC) [F5] (SolveN)
[X,θ,T] [x²] [=] [5] [X,θ,T] [-] [6] [)] [EXE]

[EXIT]

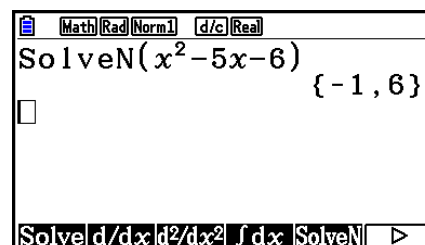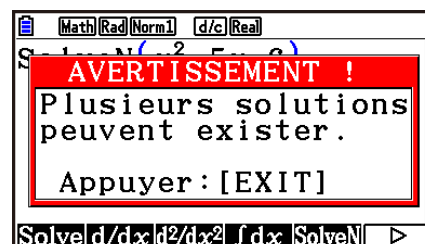

■ Calculs de première dérivée

[OPTN]-[CALC]-[d/dx]

Pour effectuer des calculs de la première dérivée, affichez d'abord le menu d'analyse de fonctions, puis saisissez les valeurs en utilisant la syntaxe suivante.

<Mode d'écriture mathématique>

[OPTN] [F4] (CALC) [F2] (d/dx) $f(x)$ [▶] a

ou

[F4] (MATH) [F4] (d/dx) $f(x)$ [▶] a

<Mode d'écriture linéaire>

[OPTN] [F4] (CALC) [F2] (d/dx) $f(x)$ [◀] a [)]

a est le point pour lequel vous voulez déterminer la première dérivée.

$$d/dx (f(x), a) \Rightarrow \frac{d}{dx} f(a)$$

La dérivée est définie par :

$$f'(a) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a + \Delta x) - f(a)}{\Delta x}$$

Dans cette définition, *infinitésimal* est remplacé par *suffisamment petit* Δx , la valeur aux environs de $f'(a)$ étant calculée sous la forme :

$$f'(a) \doteq \frac{f(a + \Delta x) - f(a)}{\Delta x}$$

Exemple Pour déterminer la dérivée à $x = 3$ pour la fonction
 $y = x^3 + 4x^2 + x - 6$

Saisissez la fonction $f(x)$.

AC **OPTN** **F4** (CALC) **F2** (d/dx) **X,θ,T** **^** **3** **▶** **+** **4** **X,θ,T** **x²** **+** **X,θ,T** **-** **6** **▶**

Saisissez le point $x = a$ pour lequel vous voulez déterminer la dérivée.

3 **EXE**

Math Rad Norm1 d/c Real
 $\frac{d}{dx} (x^3 + 4x^2 + x - 6) |_{x=3}$
 52

Utilisation d'un calcul de première dérivée dans une fonction graphique

- Vous pouvez omettre la saisie de la valeur a dans la syntaxe de la page 2-28 en utilisant le format suivant pour le graphe de la première dérivée : $Y2 = d/dx (Y1)$. Dans ce cas, la valeur de la variable X est utilisée à la place de la valeur a .

Précautions lors du calcul de la première dérivée

- Dans la fonction $f(x)$, seule X peut être utilisée comme variable dans les expressions. Les autres variables (A à Z sans X , r , θ) sont traitées comme constantes et la valeur actuellement affectée à cette variable est appliquée au cours du calcul.
- Une pression sur **AC** pendant le calcul d'une première dérivée (lorsque le curseur n'est pas affiché à l'écran) interrompt le calcul.
- Les résultats imprécis et les erreurs peuvent être causés par les problèmes suivants :
 - Points discontinus dans les valeurs x
 - Changements extrêmes des valeurs de x
 - Inclusion d'un point maximal local et d'un point minimal local dans les valeurs x
 - Inclusion d'un point d'inflexion dans les valeurs x
 - Inclusion de points non différentiables dans les valeurs x
 - Résultats du calcul de la première dérivée proches de zéro
- Utilisez toujours le radian (mode Rad) comme unité d'angle pour effectuer des premières dérivées trigonométriques.
- Vous ne pouvez pas utiliser d'expression avec calcul de première dérivée, deuxième dérivée, intégrale, Σ , valeur maximale/minimale, résolution ou RndFix à l'intérieur d'un terme du calcul de première dérivée.

■ Calculs de deuxième dérivée

[OPTN]-[CALC]-[d²/dx²]

Après avoir affiché le menu d'analyse de fonctions, vous pouvez saisir des deuxièmes dérivées en utilisant la syntaxe suivante.

<Mode d'écriture mathématique>

[OPTN] [F4] (CALC) [F3] (d²/dx²) f(x) ► a

ou

[F4] (MATH) [F5] (d²/dx²) f(x) ► a

<Mode d'écriture linéaire>

[OPTN] [F4] (CALC) [F3] (d²/dx²) f(x) ◀ a ▶

a est le point pour lequel vous voulez déterminer la deuxième dérivée.

$$\frac{d^2}{dx^2}(f(x), a) \Rightarrow \frac{d^2}{dx^2}f(a)$$

Les calculs de la deuxième dérivée produisent une valeur dérivée approximative en utilisant la formule de deuxième dérivée suivante qui se base sur l'interprétation polynomiale de Newton.

$$f''(a) = \frac{2f(a+3h) - 27f(a+2h) + 270f(a+h) - 490f(a) + 270f(a-h) - 27f(a-2h) + 2f(a-3h)}{180h^2}$$

Dans cette expression, les valeurs pour les « incréments suffisamment petits de h » sont utilisées pour obtenir une valeur proche de $f''(a)$.


Exemple Pour déterminer la deuxième dérivée à $x = 3$ pour la fonction
 $y = x^3 + 4x^2 + x - 6$

Saisissez la fonction $f(x)$.

[AC] [OPTN] [F4] (CALC) [F3] (d²/dx²) [X,θ,T] [^] [3] ► [+] [4] [X,θ,T] [x²] [+] [X,θ,T] [=] [6] ►

Saisissez 3 comme point a , qui est le point de dérivée.

[3] [EXE]

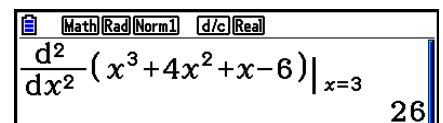

Math [Rad] [Norm1] [d/c] [Real]
 $\frac{d^2}{dx^2}(x^3 + 4x^2 + x - 6) \Big|_{x=3}$
26

Utilisation d'un calcul de deuxième dérivée dans une fonction graphique

Vous pouvez omettre la saisie de la valeur a dans la syntaxe ci-dessus en utilisant le format suivant pour le graphe de la deuxième dérivée : $Y2 = d^2/dx^2 (Y1)$. Dans ce cas, la valeur de la variable X est utilisée à la place de la valeur a .

Précautions lors du calcul de la deuxième dérivée

Les précautions qui s'appliquent au calcul de la première dérivée s'appliquent aussi au calcul de la deuxième dérivée (voir page 2-29).

■ Calculs d'intégrales

[OPTN]-[CALC]-[$\int dx$]

Pour effectuer des calculs d'intégrale, affichez d'abord le menu d'analyse de fonctions, puis saisissez les valeurs en utilisant la syntaxe suivante.

<Mode d'écriture mathématique>

[OPTN] [F4] (CALC) [F4] ($\int dx$) $f(x)$ [▶] a [▲] b

ou


[F4] (MATH) [F6] (▷) [F1] ($\int dx$) $f(x)$ [▶] a [▲] b

<Mode d'écriture linéaire>

[OPTN] [F4] (CALC) [F4] ($\int dx$) $f(x)$ [◻] a [◻] b [◻] tol [◻]

(a : limite inférieure, b : limite supérieure, tol : tolérance)

$$\int (f(x), a, b, tol) \Rightarrow \int_a^b f(x) dx$$

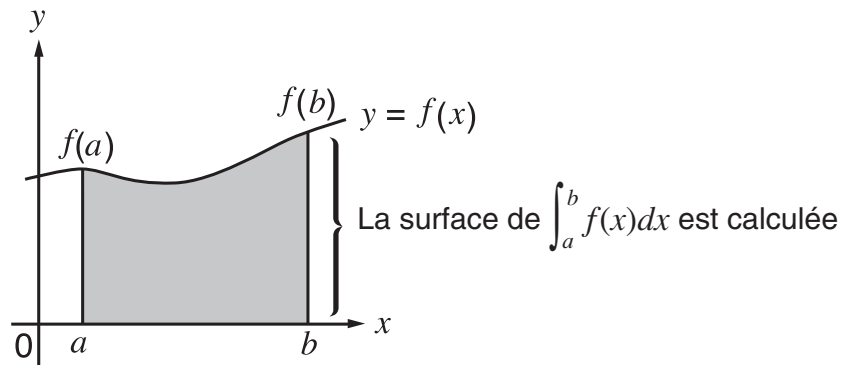

Comme indiqué dans l'illustration ci-dessus, les calculs d'intégrale sont exécutés en calculant les valeurs intégrales de a à b pour la fonction $y = f(x)$ où $a \leq x \leq b$ et $f(x) \geq 0$. L'aire de la zone ombrée sur l'illustration est ainsi calculée.

Exemple 1 Pour effectuer le calcul de l'intégrale pour la fonction indiquée ci-dessous avec une tolérance de « tol » = $1E-4$

$$\int_1^5 (2x^2 + 3x + 4) dx$$

• Mode d'écriture mathématique

[OPTN] [F4] (CALC) [F4] ($\int dx$) [2] [X,θ,T] [x²] [+]
[3] [X,θ,T] [+ [4] [▶] [1] [▲] [5] [EXE]

• Mode d'écriture linéaire


Saisissez la fonction $f(x)$.

[AC] [OPTN] [F4] (CALC) [F4] ($\int dx$) [2] [X,θ,T] [x²] [+ [3] [X,θ,T] [+ [4] [◻]

Saisissez la limite inférieure, la limite supérieure et la valeur de tolérance.

[1] [◻] [5] [◻] [1] [x10⁻³] [(-)] [4] [◻] [EXE]


Exemple 2 Si le réglage de l'unité d'angle est en degrés, le calcul d'intégration des fonctions trigonométriques se fait en utilisant les radians (unité d'angle = Deg)

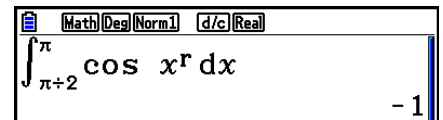


Affichage d'exemples de résultats de calculs

Notez les points suivants pour obtenir des valeurs d'intégrale correctes.

- (1) Lorsque les fonctions cycliques pour les valeurs d'intégrale deviennent positives ou négatives pour différentes divisions, effectuez le calcul pour des cycles uniques ou divisez entre négatif et positif, puis ajoutez les résultats.

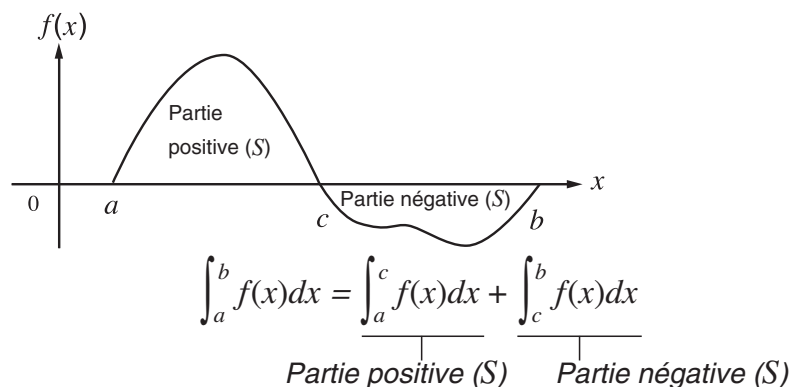

- (2) Lorsque des changements minimes dans les divisions d'intégrale donnent lieu à des fluctuations importantes dans les valeurs d'intégrale, calculez séparément les divisions d'intégrale (divisez les grandes zones de fluctuation en zones plus petites), puis ajoutez les résultats.

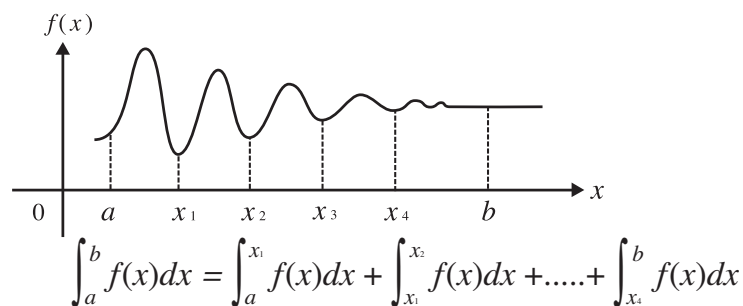

- Une pression sur **AC** pendant le calcul d'une intégrale (lorsque le curseur n'est pas affiché à l'écran) interrompt le calcul.
- Utilisez toujours le radian (mode Rad) comme unité d'angle pour effectuer des intégrations trigonométriques.
- Une erreur (Time Out) se produit si aucune solution satisfaisant la valeur de tolérance ne peut être obtenue.

Précautions lors des calculs d'intégrale

- Dans la fonction $f(x)$, seule X peut être utilisée comme variable dans les expressions. Les autres variables (A à Z sans X , r , θ) sont traitées comme constantes et la valeur actuellement affectée à cette variable est appliquée au cours du calcul.
- Il est inutile d'indiquer la valeur « *tol* » et de fermer la parenthèse. Si vous n'indiquez pas la valeur « *tol* », la calculatrice utilisera automatiquement $1E-5$ comme valeur par défaut.
- Les calculs d'intégrale peuvent prendre un certain temps.
- Vous ne pouvez pas utiliser d'expression avec calcul de première dérivée, deuxième dérivée, intégrale, Σ , valeur maximale/minimale, résolution ou RndFix à l'intérieur d'un terme du calcul d'intégrale.
- Dans le mode d'écriture mathématique, la tolérance est fixée à $1E-5$ et ne peut pas être modifiée.

■ Calculs de Σ

[OPTN]-[CALC]-[Σ]

Pour effectuer des calculs de Σ , affichez d'abord le menu d'analyse de fonctions, puis saisissez les valeurs en utilisant la syntaxe suivante.

<Mode d'écriture mathématique>

[OPTN] [F4] (CALC) [F6] (\triangleright) [F3] (Σ () a_k \triangleright k \triangleright α \triangleright β)

ou

[F4] (MATH) [F6] (\triangleright) [F2] (Σ () a_k \triangleright k \triangleright α \triangleright β)

<Mode d'écriture linéaire>

[OPTN] [F4] (CALC) [F6] (\triangleright) [F3] (Σ () a_k \triangleright k \triangleright α \triangleright β \triangleright n \square)

$$\Sigma(a_k, k, \alpha, \beta, n) = \sum_{k=\alpha}^{\beta} a_k = a_{\alpha} + a_{\alpha+1} + \dots + a_{\beta}$$

(n : distance entre les partitions)

Exemple

Effectuer le calcul suivant :

$$\sum_{k=2}^6 (k^2 - 3k + 5)$$

Utilisez $n = 1$ comme distance entre les partitions.

[AC] [OPTN] [F4] (CALC) [F6] (\triangleright) [F3] (Σ () [ALPHA] \triangleright (K)
 x^2 [=] [3] [ALPHA] \triangleright (K) [+] [5] \triangleright
 [ALPHA] \triangleright (K) \triangleright [2] \triangleright [6] [EXE]

55

Précautions des calculs de Σ

- La valeur de la variable spécifiée change pendant un calcul de Σ . Pensez à noter les valeurs des variables spécifiées dont vous pouvez avoir besoin plus tard avant d'effectuer un calcul.
- Vous pouvez utiliser seulement une variable dans cette fonction pour la séquence d'entrée a_k .

- Saisissez des nombres entiers seulement pour le terme initial (α) de la séquence a_k et le dernier terme (β) de la séquence a_k .
- La saisie de n et la fermeture de parenthèses peuvent être omises. Si vous omettez n , la calculatrice utilisera automatiquement $n = 1$.
- La valeur utilisée comme terme final β doit être supérieure à la valeur utilisée comme terme initial α . Sinon, une erreur se produit.
- Pour interrompre un calcul de Σ en cours (indiqué par l'absence de curseur sur l'écran), appuyez sur la touche **AC**.
- Vous ne pouvez pas utiliser d'expression avec calcul de première dérivée, deuxième dérivée, intégrale, Σ , valeur maximale/minimale, résolution ou RndFix à l'intérieur d'un terme du calcul de Σ .
- Dans le mode d'écriture mathématique, la distance entre les partitions (n) est fixée à 1 et ne peut pas être changée.

■ Calculs de valeurs maximale/minimale

[OPTN]-[CALC]-[FMin]/[FMax]

Après avoir affiché le menu d'analyse de fonctions, vous pouvez effectuer des calculs de valeurs maximale/minimale en utilisant les formats suivants et résoudre le maximum et le minimum d'une fonction dans un intervalle $a \leq x \leq b$.

• Valeur minimale

[OPTN] [F4] (CALC) [F6] (>) [F1] (FMin) $f(x)$ [,] a [,] b [,] n [)]

(a : point initial de l'intervalle, b : point final de l'intervalle, n : précision ($n = 1$ à 9))

• Valeur maximale

[OPTN] [F4] (CALC) [F6] (>) [F2] (FMax) $f(x)$ [,] a [,] b [,] n [)]

(a : point initial de l'intervalle, b : point final de l'intervalle, n : précision ($n = 1$ à 9))

Exemple Pour déterminer la valeur minimale de l'intervalle défini par le point initial $a = 0$ et le point final $b = 3$, avec une précision de $n = 6$ pour la fonction $y = x^2 - 4x + 9$

Saisissez $f(x)$.


[AC] [OPTN] [F4] (CALC) [F6] (>) [F1] (FMin) [X,θ,T] [x²] [=] [4] [X,θ,T] [+] [9] [,]

Saisissez l'intervalle $a = 0$, $b = 3$.

[0] [,] [3] [,]

Saisissez la précision $n = 6$.

[6] [)] [EXE]



Math [Rad] [Norm1] [d/c] [Real]
 FMin($x^2-4x+9, 0, 3, 6$)
 {2.0000003, 5}

- Dans la fonction $f(x)$, seule X peut être utilisée comme variable dans les expressions. Les autres variables (A à Z sans X, r, θ) sont traitées comme constantes et la valeur actuellement affectée à cette variable est appliquée au cours du calcul.

- La saisie de n et la fermeture de parenthèses peuvent être omises.
- Les points ou sections discontinus soumis à des grandes fluctuations peuvent affecter la précision du calcul ou même provoquer une erreur.
- La saisie d'une valeur plus grande pour n augmente la précision du calcul, mais aussi le temps de calcul requis.
- Le point final de l'intervalle (b) doit avoir une valeur supérieure à celle du point initial (a). Sinon, une erreur se produit.
- Vous pouvez interrompre un calcul de valeurs maximale/minimale en cours en appuyant sur la touche $\boxed{\text{AC}}$.
- Vous pouvez utiliser un entier de 1 à 9 comme valeur de n . L'utilisation d'une valeur hors de cette plage provoque une erreur.
- Vous ne pouvez pas utiliser d'expression avec calcul de première dérivée, deuxième dérivée, intégrale, Σ , valeur maximale/minimale, résolution ou RndFix à l'intérieur d'un terme du calcul de valeur maximale/minimale.

6. Calculs avec nombres complexes

Vous pouvez effectuer des calculs avec addition, soustraction, multiplication, division, des calculs de fonctions, parenthèses et des calculs à partir de la mémoire avec les nombres complexes comme vous le faites avec les calculs manuels décrits aux pages 2-1 à 2-17.

- La plage d'écriture des nombres complexes est normalement de 10 chiffres pour la mantisse et de deux chiffres pour l'exposant.
- Les fonctions suivantes peuvent être utilisées avec les nombres complexes.
 $\sqrt{\quad}$, x^2 , x^{-1} , $\wedge(x^n)$, $\sqrt[3]{\quad}$, $\sqrt[x]{\quad}$, \ln , \log , $\log_a b$, 10^x , e^x , Int , Frac , Rnd , Intg , $\text{RndFix}(\quad)$, Fix , Sci , ENG , $\overleftarrow{\text{ENG}}$, $\circ \prime \prime$, $\overleftarrow{\circ \prime \prime}$, a^b/c , d/c

Vous pouvez sélectionner le mode de calcul de nombre complexe en sélectionnant un des réglages suivants comme paramètre « Complex Mode » sur l'écran de configuration.

- **{Real}** ... Calcul dans la plage des nombres réels seulement*1
- **{a+bi}** ... Exécution d'un calcul de nombre complexe et affichage des résultats par des coordonnées rectangulaires
- **{r∠θ}** ... Exécution d'un calcul de nombre complexe et affichage des résultats par des coordonnées polaires*2

*1 Lorsque l'argument contient un nombre imaginaire, cependant, le calcul du nombre complexe est effectué et le résultat est affiché avec des coordonnées rectangulaires.

Exemples :

$$\ln 2i = 0,6931471806 + 1,570796327i$$

$$\ln 2i + \ln(-2) = (\text{Erreur non réel})$$

*2 La plage d'affichage de θ dépend de l'unité d'angle définie pour le paramètre « Angle » sur l'écran de configuration.

- Deg ... $-180 < \theta \leq 180$
- Rad ... $-\pi < \theta \leq \pi$
- Gra ... $-200 < \theta \leq 200$

Appuyez sur **[OPTN] [F3] (COMPLEX)** pour afficher le menu de calcul de nombre complexe qui contient les paramètres suivants.

- **{i}** ... {saisie de l'unité imaginaire i }
 - **{Abs}/ {Arg}** ... obtention de {la valeur absolue}/ {l'argument}
 - **{Conjg}** ... {obtention du conjugué}
 - **{ReP}/ {ImP}** ... extraction de la partie {réelle}/ {imaginaire}
 - **{►r∠θ}/ {►a+bi}** ... convertit le résultat sous forme {polaire}/ {rectangulaire}
- Vous pouvez aussi utiliser **[SHIFT] [0] (i)** au lieu de **[OPTN] [F3] (COMPLEX) [F1] (i)**.
 - Les solutions obtenues par les modes Real, $a+bi$ et $r∠θ$ sont différentes pour les calculs de racine ($^x\sqrt{\quad}$) lorsque $x < 0$ et $y = m/n$ lorsque n est un nombre impair.
Exemple : $3^{\sqrt{\quad}}(-8) = -2$ (Real)
 $= 1 + 1,732050808i$ ($a+bi$)
 $= 2∠60$ ($r∠θ$, mode Deg)
 - Pour saisir l'opérateur « \angle » dans l'expression à coordonnées polaires ($r∠θ$), appuyez sur **[SHIFT] [X,θ,T] (\angle)**.


■ Opérations arithmétiques

[OPTN]-[COMPLEX]-[i]

Les opérations arithmétiques sont les mêmes que celles que vous utilisez dans les calculs manuels. Vous pouvez même utiliser les parenthèses et la mémoire.

Exemple $(1 + 2i) + (2 + 3i)$

[AC] [OPTN] [F3] (COMPLEX)
[C] [1] [+] [2] [F1] (i) [)]
[+] [C] [2] [+] [3] [F1] (i) [)] [EXE]




Math Rad Norm1 d/c Real
 $(1+2i) + (2+3i)$
3+5i

■ Inverses, racines carrées et carrés

Exemple $\sqrt{3+i}$

[AC] [OPTN] [F3] (COMPLEX)
[SHIFT] [x²] ($\sqrt{\quad}$) [C] [3] [+] [F1] (i) [)] [EXE]



Math Rad Norm1 d/c Real
 $\sqrt{3+i}$
1.755317302
+0.2848487846i

■ Format de nombres complexes sous forme polaire

Exemple $2\angle 30 \times 3\angle 45 = 6\angle 75$

[SHIFT] [MENU] (SET UP) [▼] [▼] [▼] [▼] [▼] [▼]
 [F1] (Deg) [▼] [F3] ($r\angle\theta$) [EXIT]
 [AC] [2] [SHIFT] [X,θ,T] (∠) [3] [0] [×] [3]
 [SHIFT] [X,θ,T] (∠) [4] [5] [EXE]


Math	Deg	Norm1	d/c	r∠θ
2∠30×3∠45				6∠75

■ Valeur absolue (module) et argument

[OPTN]-[COMPLEX]-[Abs]/[Arg]

La machine considère un nombre complexe sous la forme $a + bi$ comme des coordonnées sur un plan de Gauss et calcule la valeur absolue $|Z|$ et l'argument (arg).

Exemple Calculer la valeur absolue (r) et l'argument (θ) pour le nombre complexe $3 + 4i$, avec le degré comme unité d'angle

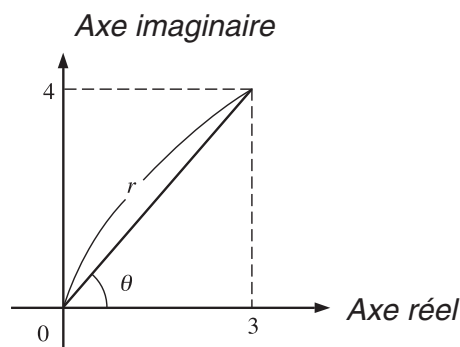

[AC] [OPTN] [F3] (COMPLEX) [F2] (Abs)
 [3] [+] [4] [F1] (i) [EXE]
 (Calcul de la valeur absolue)

Math	Deg	Norm1	d/c	a+bi
3+4i				5

[AC] [OPTN] [F3] (COMPLEX) [F3] (Arg)
 [] [3] [+] [4] [F1] (i) [] [EXE]
 (Calcul de l'argument)

Math	Deg	Norm1	d/c	a+bi
Arg (3+4i)				53.13010235

- Le résultat du calcul de l'argument change selon l'unité d'angle (degré, radian, grade) sélectionnée.

■ Nombres complexes conjugués

[OPTN]-[COMPLEX]-[Conjg]

Un nombre complexe sous la forme $a + bi$ devient un nombre complexe conjugué sous la forme $a - bi$.

Exemple Calculer le nombre complexe conjugué pour le nombre complexe $2 + 4i$

AC OPTN F3 (COMPLEX) F4 (Conjg)
 (2 + 4 F1 (i)) EXE

Math Deg Norm1 d/c |a+bi|
 Conjg (2+4i) 2-4i

■ Extraction des parties réelle et imaginaire

[OPTN]-[COMPLEX]-[ReP]/[ImP]

Utilisez la méthode suivante pour extraire la partie réelle a et la partie imaginaire b d'un nombre complexe sous la forme $a + bi$.

Exemple Extraire les parties réelle et imaginaire du nombre complexe $2 + 5i$

AC OPTN F3 (COMPLEX) F6 (▷) F1 (ReP)
 (2 + 5 F6 (▷) F1 (i)) EXE
 (Extraction de la partie réelle)

Math Deg Norm1 d/c |a+bi|
 ReP (2+5i) 2

AC OPTN F3 (COMPLEX) F6 (▷) F2 (ImP)
 (2 + 5 F6 (▷) F1 (i)) EXE
 (Extraction de la partie imaginaire)

Math Deg Norm1 d/c |a+bi|
 ImP (2+5i) 5

■ Forme polaire et transformation sous forme rectangulaire (algébrique)

[OPTN]-[COMPLEX]-[▷r∠θ]/[▷a+bi]

Procédez de la façon suivante pour transformer un nombre complexe affiché sous forme rectangulaire en forme polaire et inversement.

Exemple Transformer la forme rectangulaire du nombre complexe $1 + \sqrt{3}i$ en sa forme polaire

SHIFT MENU (SET UP) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
 F1 (Deg) ▼ F2 (a+bi) EXIT
 AC 1 + (SHIFT x² (√) 3) ▶)
 OPTN F3 (COMPLEX) F1 (i) F6 (▷)
 F3 (▷r∠θ) EXE

Math Deg Norm1 d/c |a+bi|
 1+(√3)i ▶r∠θ 2∠60

AC 2 SHIFT X.θT (∠) 6 0
 OPTN F3 (COMPLEX) F6 (▷) F4 (▷a+bi) EXE

Math Deg Norm1 d/c |a+bi|
 2∠60 ▶a+bi 1+√3i

7. Calculs binaire, octal, décimal et hexadécimal avec entiers

Vous pouvez utiliser le mode **Exe-Mat** et les réglages de système binaire, octal, décimal et hexadécimal pour effectuer des calculs qui contiennent des valeurs binaires, octales, décimales et hexadécimales. Vous pouvez aussi convertir les systèmes numériques entre eux et effectuer des opérations sur les bits.

- Vous ne pouvez pas utiliser de fonctions scientifiques dans les calculs binaires, octaux, décimaux et hexadécimaux.
- Vous ne pouvez utiliser que des entiers dans les calculs binaires, octaux, décimaux et hexadécimaux, ce qui signifie que les valeurs fractionnaires ne sont pas admises. Si vous introduisez une valeur qui comprend une partie décimale, la calculatrice éliminera automatiquement la partie décimale.
- Si vous essayez d'introduire une valeur invalide pour le système de notation (binaire, octale, décimale, hexadécimale) utilisé, la calculatrice affichera un message d'erreur. Voici les chiffres qui peuvent être utilisés dans chaque système de notation.

Binaire : 0, 1

Octale : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Décimale : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Hexadécimale : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

- Les valeurs binaires, octales et hexadécimales négatives sont produites en utilisant le complément de deux de la valeur d'origine.
- La capacité d'affichage de chacun des systèmes de notation est la suivante.

Système de notation	Binaire	Octal	Décimal	Hexadécimal
Capacité d'affichage	16 chiffres	11 chiffres	10 chiffres	8 chiffres

- Les caractères alphabétiques utilisés dans la notation hexadécimale apparaissent différemment sur l'écran pour les distinguer des caractères de texte.

Texte normal	A	B	C	D	F	F
Valeurs hexadécimales	A	B	C	D	E	F
Touches						

- Les plages de calcul pour chacun des systèmes de notation sont les suivantes.

Valeurs binaires

Positive : $0 \leq x \leq 1111111111111111$

Négative : $1000000000000000 \leq x \leq 1111111111111111$

Valeurs octales

Positive : $0 \leq x \leq 17777777777$

Négative : $20000000000 \leq x \leq 37777777777$

Valeurs décimales

Positive : $0 \leq x \leq 2147483647$

Négative : $-2147483648 \leq x \leq -1$

Valeurs hexadécimales

Positive : $0 \leq x \leq 7FFFFFFF$

Négative : $80000000 \leq x \leq FFFFFFFF$

■ Sélection d'un système de notation

Vous pouvez spécifier le système décimal, hexadécimal, binaire ou octal sur l'écran de configuration.

● Pour effectuer des calculs binaires, octaux, décimaux, ou hexadécimaux [SET UP]-[Mode]-[Dec]/[Hex]/[Bin]/[Oct]

1. Dans le menu principal, sélectionnez **Exe-Mat**.
2. Appuyez sur **[SHIFT] [MENU]** (SET UP). Mettez « Mode » en surbrillance, puis indiquez le système de notation par défaut en appuyant sur **[F2]** (Dec), **[F3]** (Hex), **[F4]** (Bin), ou **[F5]** (Oct) pour définir le Mode.
3. Appuyez sur **[EXIT]** pour changer d'écran pour la saisie du calcul. Un menu de fonctions contenant les éléments suivants s'affiche alors.
 - **{d~o}/[LOGIC]/[DISPLAY]** ... menu de {désignation du système de notation}/
{opérations à un bit}/[conversion décimale/hexadécimale/binaire/octale]

● Pour définir un système de notation pour la saisie d'une valeur

Vous pouvez définir un système de notation pour chaque valeur que vous saisissez. Appuyez sur **[F1]** (d~o) pour afficher un menu des symboles des systèmes de notation. Appuyez sur la touche de fonction correspondant au symbole que vous voulez sélectionner et saisissez la valeur.

- **{d}/[h]/[b]/[o]** ... {décimal}/[hexadécimal]/[binaire]/[octal]

● Pour saisir des valeurs dans des systèmes de notation différents

Exemple Saisir 123₁₀, quand le système de notation par défaut est l'hexadécimal

[SHIFT] [MENU] (SET UP)

Mettre « Mode » en surbrillance et appuyer sur **[F3]** (Hex) **[EXIT]**.

[AC] [F1] (d~o) **[F1]** (d) **[1] [2] [3] [EXE]**

[d] 123	[Hex]
	000007B

■ Valeurs négatives et opérations sur les bits

Appuyez sur **[F2]** (LOGIC) pour afficher un menu de négations et d'opérateurs sur les bits.

- **[Neg]** ... {négation}^{*1}
- **[Not]/[and]/[or]/[xor]/[xnor]** ... {NOT}^{*2}/[AND]/[OR]/[XOR]/[XNOR]^{*3}

*1 complément de deux

*2 complément de un (complément des bits)

*3 AND des bits, OR des bits, XOR des bits, XNOR des bits

• Valeurs négatives

Exemple Déterminer la valeur négative de 110010_2

SHIFT **MENU** (SET UP)

Mettre « Mode » en surbrillance et appuyer sur **F4** (Bin) **EXIT**.

AC **F2** (LOGIC) **F1** (Neg)

1 **1** **0** **0** **1** **0** **EXE**

Bin
Neg 110010 1111111111001110

- Les valeurs binaires, octales et hexadécimales négatives sont obtenues en prenant le complément binaire de deux et en renvoyant le résultat à la base de numération originale. Dans le cas de la base décimale, les valeurs négatives sont pourvues du signe moins.

• Opérations sur les bits

Exemple Saisir et exécuter « 120_{16} and AD_{16} »

SHIFT **MENU** (SET UP)

Mettre « Mode » en surbrillance et appuyer sur **F3** (Hex) **EXIT**.

AC **1** **2** **0** **F2** (LOGIC)

F3 (and) **A** **D** **EXE**

Hex
120andAD 00000020

■ Transformation du système de notation

Appuyez sur **F3** (DISPLAY) pour afficher un menu des fonctions de transformation du système de notation.

- {►Dec}/{►Hex}/{►Bin}/{►Oct} ... transformation de la valeur affichée en son équivalent {décimal}/{hexadécimal}/{binaire}/{octal}

• Pour convertir une valeur affichée d'un système de notation en un autre

Exemple Convertir 22_{10} (système de notation par défaut) dans sa valeur binaire ou octale

AC **SHIFT** **MENU** (SET UP)

Mettre « Mode » en surbrillance et appuyer sur **F2** (Dec) **EXIT**.

F1 (d~o) **F1** (d) **2** **2** **EXE**

Dec
d22 22

EXIT **F3** (DISPLAY) **F3** (►Bin) **EXE**

Bin
Ans►Bin 000000000010110

F4 (►Oct) **EXE**

Oct
Ans►Oct 0000000026

8. Calculs matriciels

Depuis le menu principal, accédez au mode **Exe-Mat** et appuyez sur **F3** (►MAT/VCT) pour effectuer des calculs matriciels.

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes grâce aux 26 mémoires matricielles (Mat A à Mat Z) et à la mémoire matricielle de dernier résultat (MatAns).

- Addition, soustraction, multiplication
- Calculs par multiplication scalaire
- Calculs de déterminant
- Transposition d'une matrice
- Inversion d'une matrice
- Élévation d'une matrice au carré
- Élévation d'une matrice à une puissance
- Calculs de valeur absolue, extraction de la partie entière, extraction de la partie fractionnaire, nombre entier maximal
- Saisie de nombres complexes dans les éléments d'une matrice et utilisation de fonctions en rapport avec les nombres complexes
- Modification de matrices à l'aide des commandes de matrice

Le nombre maximum de lignes pouvant être spécifiées pour une matrice est 999 et le nombre maximum de colonnes est également 999.

Important !

- Vous pouvez saisir un X majuscule (**ALPHA** **+** (X)) ou un x minuscule (**X,θ,T**) pour la mémoire matricielle « Mat X ». « Mat X » et « Mat x » se réfèrent tous deux à la même zone de mémoire.

Au sujet de la mémoire matricielle de dernier résultat (MatAns)


La calculatrice stocke automatiquement les résultats de calculs matriciels dans la mémoire matricielle de dernier résultat. Il convient de noter les points suivants concernant la mémoire matricielle de dernier résultat.

- Quand vous effectuez un calcul avec matrice, le contenu actuel de la mémoire matricielle de dernier résultat est remplacé par le nouveau résultat. Le contenu précédent est effacé et ne peut pas être récupéré.
- La saisie de valeurs dans une matrice n'affecte pas le contenu de la mémoire matricielle de dernier résultat.
- Lorsque le résultat d'un calcul matriciel est m (lignes) \times 1 (colonne) ou 1 (ligne) \times n (colonnes), le résultat du calcul est également stocké dans la mémoire vectorielle de dernier résultat (VctAns).

■ Saisie et édition de matrices

Appuyez sur **F3** (►MAT/VCT) pour afficher l'écran de l'éditeur de matrices. Utilisez l'éditeur de matrices pour saisir et éditer des matrices.

$m \times n$... matrice de m (lignes) \times n (colonnes)
None... aucune matrice prédéfinie

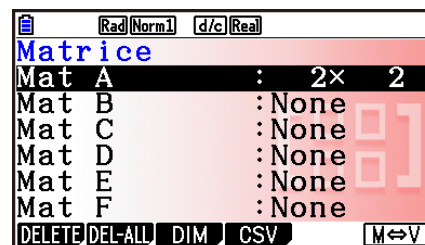

- {DELETE}/{DEL-ALL} ... supprime {une matrice spécifique}/{toutes les matrices}
- {DIM} ... spécifie les dimensions de la matrice (nombre de cellules)
- {CSV} ... enregistre une matrice sous la forme d'un fichier CSV et importe le contenu du fichier CSV dans l'une des mémoires matricielles (Mat A à Mat Z et MatAns) (page 2-48)
- {M↔V} ... affiche l'écran de l'éditeur de vecteurs (page 2-60)

• Création d'une matrice

Pour créer une matrice, vous devez définir ses dimensions (sa taille) dans l'éditeur de matrices. Vous pouvez ensuite saisir des valeurs dans la matrice.

• Pour spécifier les dimensions (la taille) d'une matrice

Exemple Créer une matrice de 2 lignes × 3 colonnes dans la zone nommée Mat B

Mettez Mat B en surbrillance.




F3 (DIM) (Cette étape peut être ignorée.)



Spécifiez le nombre de lignes.


2 **EXE**

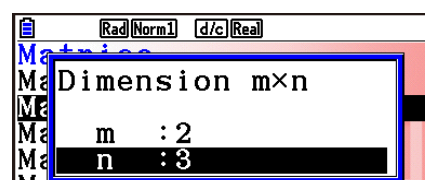

Indiquez le nombre de colonnes.

3 **EXE**

EXE



- Toutes les cellules de la nouvelle matrice contiennent la valeur 0.
- Le changement de dimensions d'une matrice aura pour effet d'en supprimer le contenu.
- Si « Erreur mémoire » reste à côté du nom de la zone de matrice après la saisie des dimensions, c'est que la mémoire n'est pas suffisante pour créer la matrice souhaitée.

• Pour saisir les valeurs d'éléments

Exemple Saisir les données suivantes dans la matrice B :


1	2	3
4	5	6

L'opération suivante est la suite du calcul cité en exemple à la page précédente.

1 **EXE** **2** **EXE** **3** **EXE**

4 **EXE** **5** **EXE** **6** **EXE**

(La donnée est introduite dans l'élément
Chaque pression sur **EXE** met la prochaine
cellule à droite en surbrillance.)

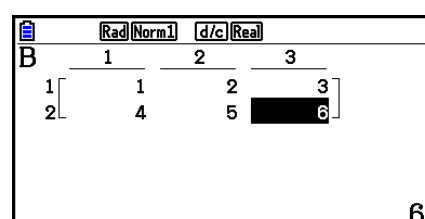

6

- Les valeurs affichées dans les cellules sont des nombres entiers positifs jusqu'à six chiffres et négatifs jusqu'à cinq chiffres (un caractère est utilisé pour le signe moins). Les valeurs exponentielles sont indiquées avec au plus deux chiffres pour l'exposant. Les valeurs fractionnaires ne sont pas affichées.

• Suppression d'une matrice

Vous pouvez supprimer une matrice particulière ou toutes les matrices en mémoire.

• Pour supprimer une matrice particulière

1. Quand l'éditeur de matrices est à l'écran, mettez la matrice que vous voulez supprimer en surbrillance avec \blacktriangle et \blacktriangledown .
2. Appuyez sur **F1** (DELETE).
3. Appuyez sur **F1** (Oui) pour supprimer la matrice ou sur **F6** (Non) pour abandonner l'opération sans rien supprimer.

• Pour supprimer toutes les matrices

1. Quand l'éditeur de matrices est à l'écran, appuyez sur **F2** (DEL-ALL).
2. Appuyez sur **F1** (Oui) pour supprimer toutes les matrices de la mémoire ou sur **F6** (Non) pour abandonner l'opération sans rien supprimer.

■ Opérations sur les cellules d'une matrice

Procédez de la manière suivante pour préparer une matrice avant d'effectuer une opération.

1. Quand l'éditeur de matrices est à l'écran, utilisez \blacktriangle et \blacktriangledown pour mettre le nom de la matrice que vous voulez utiliser en surbrillance.
Vous pouvez sauter à une matrice particulière en indiquant la lettre du nom de la matrice. Si vous indiquez **ALPHA** **B** (N), par exemple, vous sauterez à Mat N.
Pour accéder la mémoire de matrice, appuyez sur **SHIFT** **(←)** (Ans).
2. Appuyez sur **EXE** pour faire apparaître le menu de fonctions contenant les éléments suivants.
 - **{ROW-OP}** ... {menu d'opérations sur les lignes}
 - **{ROW}**
 - **{DELETE}**/**{INSERT}**/**{ADD}** ... {suppression}/**{insertion}**/**{ajout}** de lignes
 - **{COLUMN}**
 - **{DELETE}**/**{INSERT}**/**{ADD}** ... {suppression}/**{insertion}**/**{ajout}** de colonnes
 - **{EDIT}** ... {écran d'édition de cellule}

Tous les exemples suivants utilisent la matrice A.

• Calculs sur les lignes

Le menu suivant apparaît lorsque vous appuyez sur **F1** (ROW-OP) quand une matrice que vous avez rappelée est à l'écran.

- **{SWAP}** ... {permutation de lignes}
- **{*Row}** ... {produit des valeurs d'une ligne donnée par un nombre}
- **{*Row+}** ... {addition d'une ligne et du produit d'une ligne donnée par un nombre}
- **{Row+}** ... {addition de la ligne spécifiée et d'une autre ligne}

• Permutation de deux lignes

Exemple **Permuter les lignes deux et trois de la matrice suivante :**

Tous les exemples d'opération sont réalisés avec la matrice suivante.

$$\text{Matrice A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$$

F1 (ROW-OP) **F1** (SWAP)

Saisissez le numéro des lignes que vous voulez permuter.

2 **EXE** **3** **EXE** **EXE**

	Rad(Norm1)	d/c(Real)
A	1	2
1	1	2
2	5	6
3	3	4

• Pour calculer la multiplication scalaire d'une ligne

Exemple **Calculer le produit de la ligne 2 par le scalaire 4**

F1 (ROW-OP) **F2** (*Row)

Saisir la valeur du multiplicateur.*

4 **EXE**

Spécifier le numéro de la ligne.

2 **EXE** **EXE**

	Rad(Norm1)	d/c(Real)
A	1	2
1	1	2
2	12	16
3	5	6

* Un nombre complexe peut également être saisi comme valeur de multiplicateur (k).

• **Pour calculer la multiplication scalaire d'une ligne et ajouter le résultat à une autre ligne**

Exemple Calculer le produit de la ligne 2 par le scalaire 4 et ajouter le résultat à ligne 3

F1 (ROW-OP) **F3** (*Row+)

Saisir la valeur du multiplicateur.*

4 **EXE**

Spécifier le numéro de la ligne dont il faut calculer le produit des valeurs.

2 **EXE**

Spécifier le numéro de la ligne à laquelle il faut ajouter le résultat.

3 **EXE** **EXE**

	Rad	Norm1	d/c	Real
A		1		2
1		1		2
2		3		4
3		17		22

* Un nombre complexe peut également être saisi comme valeur de multiplicateur (k).

• **Pour additionner deux lignes**

Exemple Additionner la ligne 2 et la ligne 3

F1 (ROW-OP) **F4** (Row+)

Spécifiez le numéro de la ligne que vous ajoutez.

2 **EXE**

Spécifiez le numéro de la ligne à laquelle vous ajoutez la première ligne.

3 **EXE** **EXE**

	Rad	Norm1	d/c	Real
A		1		2
1		1		2
2		3		4
3		8		10

• **Opérations sur les lignes**

- {DELETE} ... {suppression d'une ligne}
- {INSERT} ... {insertion d'une ligne}
- {ADD} ... {addition d'une ligne}

• **Pour supprimer une ligne**

Exemple Supprimer la ligne 2

F2 (ROW) **▼**

F1 (DELETE)

	Rad	Norm1	d/c	Real
A		1		2
1		1		2
2		3		4
3		5		6

	Rad	Norm1	d/c	Real
A		1		2
1		1		2
2		5		6

• Pour insérer une ligne

Exemple Insérer une nouvelle ligne entre les lignes une et deux

F2 (ROW) ▼

F2 (INSERT)

	Rad(Norm1)	d/c(Real)
A	1	2
1	1	2
2	0	0
3	3	4
4	5	6

• Pour ajouter une ligne

Exemple Ajouter une nouvelle ligne sous la ligne 3

F2 (ROW) ▼ ▼

F3 (ADD)

	Rad(Norm1)	d/c(Real)
A	1	2
1	1	2
2	3	4
3	5	6
4	0	0

• Opérations sur les colonnes

- {DELETE} ... {suppression d'une colonne}
- {INSERT} ... {insertion d'une colonne}
- {ADD} ... {addition d'une colonne}

• Pour supprimer une colonne

Exemple Supprimer la colonne 2

F3 (COLUMN) ►

F1 (DELETE)

	Rad(Norm1)	d/c(Real)
A	1	
1	1	
2	3	
3	5	

■ Transfert de données entre les matrices et les fichiers CSV

Vous pouvez importer le contenu d'un fichier CSV mémorisé avec cette calculatrice ou transféré depuis un ordinateur dans l'une des mémoires matricielles (Mat A à Mat Z et Mat Ans). Vous pouvez également enregistrer le contenu de l'une des mémoires matricielles (Mat A à Mat Z et MatAns) sous la forme d'un fichier CSV.

● Pour importer le contenu d'un fichier CSV dans une mémoire matricielle

1. Préparez le fichier CSV que vous voulez importer.
 - Voir « Exigences pour l'importation d'un fichier CSV » (page 3-18).
2. Quand l'éditeur de matrices est à l'écran, mettez en surbrillance le nom de la matrice dans laquelle vous voulez importer le fichier CSV avec ▲ et ▼.
 - Si la matrice sélectionnée contient déjà des données, les étapes suivantes provoqueront le remplacement du contenu actuel par le données du fichier CSV nouvellement importé.
3. Appuyez sur **F4**(CSV) **F1**(LOAD).
4. Dans la boîte de dialogue de sélection de fichier qui s'affiche, mettez en surbrillance le fichier que vous voulez importer avec ▲ et ▼ et appuyez sur **EXE**.
 - Le contenu du fichier CSV sélectionné est alors importé dans la mémoire matricielle.

Important !

Une tentative d'importation des types de fichiers CSV suivants provoquera une erreur.

- Un fichier CSV qui contient des données ne pouvant être converties. Un message d'erreur s'affiche alors, indiquant l'emplacement dans le fichier CSV (exemple : ligne 2, colonne 3) où se trouvent les données qui ne peuvent pas être converties.
- Un fichier CSV contenant plus de 999 colonnes ou 999 lignes. L'erreur indiquée dans ce cas est « Taille invalide ».

● Enregistrement du contenu d'une matrice dans un fichier CSV

1. Quand l'éditeur de matrices est à l'écran, mettez en surbrillance le nom de la matrice que vous voulez enregistrer en tant que fichier CSV avec ▲ et ▼.
2. Appuyez sur **F4**(CSV) **F2**(SAVE•AS).
 - Un écran de sélection de dossier s'affiche alors.
3. Sélectionnez le dossier dans lequel vous voulez enregistrer le fichier CSV.
 - Pour enregistrer le fichier CSV dans le répertoire racine, mettez « ROOT » en surbrillance.
 - Pour enregistrer le fichier CSV dans un dossier, mettez le dossier souhaité en surbrillance avec ▲ et ▼ et appuyez sur **F1**(OPEN).
4. Appuyez sur **F1**(SAVE•AS).
5. Saisissez jusqu'à huit caractères pour le nom du fichier et appuyez ensuite sur **EXE**.

Important !

- Lors de l'enregistrement des données d'une matrice dans un fichier CSV, certaines données sont converties comme indiqué ci-dessous.
 - Données à nombre complexe : seule la partie réelle est extraite.
 - Données en fraction : converties au format ligne de calcul (exemple : $2\downarrow 3\downarrow 4 \rightarrow =2+3/4$)
 - Données $\sqrt{\quad}$ et π : converties en une valeur décimale (exemple : $\sqrt{3} \rightarrow 1.732050808$)

• Pour spécifier le délimiteur et le symbole décimal du fichier CSV

Quand l'éditeur de matrice est affiché, appuyez sur **F4** (CSV) **F3** (SET) pour afficher l'écran de paramétrage du format CSV. Exécutez ensuite à partir de l'étape 3 de la procédure indiquée sous « Spécification du délimiteur et du symbole décimal du fichier CSV » (page 3-20).

■ Modification de matrices à l'aide des commandes de matrice

[OPTN]-[MAT/VCT]

• Pour afficher les commandes de matrice

1. À partir du menu principal, passez au mode **Exe-Mat**.
2. Appuyez sur **OPTN** pour afficher le menu d'options.
3. Appuyez sur **F2** (MAT/VCT) pour afficher le menu de commandes de matrice.

Vous trouverez ici seulement les paramètres du menu de commandes qui sont utilisés pour la création d'une matrice et pour la saisie de données dans cette matrice.

- **{Mat}** ... {commande Mat (spécification de la matrice)}
 - **{Mat→Lst}** ... {commande Mat→List (affectation du contenu de la colonne sélectionnée à une liste)}
 - **{Augment}** ... {commande Augment (liaison de deux matrices)}
 - **{Identity}** ... {commande Identity (saisie de matrice unité)}
 - **{Dim}** ... {commande Dim (contrôle de dimensions)}
 - **{Fill{}}** ... {commande Fill (valeurs de cellules identiques)}
- Vous pouvez aussi utiliser **SHIFT** **2** (Mat) au lieu de **OPTN** **F2** (MAT/VCT) **F1** (Mat).

• **Format de saisie des données dans une matrice** [OPTN]-[MAT/VCT]-[Mat]

Ci-après le format que vous devez utiliser quand vous saisissez des données pour créer une matrice à l'aide de la commande Mat.

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} = [[a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1n}] [a_{21}, a_{22}, \dots, a_{2n}] \dots [a_{m1}, a_{m2}, \dots, a_{mn}]]$$

→ Mat [lettre A à Z]

Exemple Introduisez les données suivantes comme matrice A : $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix}$

SHIFT + ([) SHIFT + ([) 1 , 3 , 5

SHIFT - ([) SHIFT + ([) 2 , 4 , 6

SHIFT - ([) SHIFT - ([) → OPTN F2 (MAT/VCT)

F1 (Mat) ALPHA X,θ,T (A)

EXE

Math Rad Norm1 d/c Real
◀ 3, 5 [2, 4, 6] → Mat A

Math Rad Norm1 d/c Real
[[1, 3, 5] [2, 4, 6]] → Mat A
 $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix}$

- La valeur maximale de m et n est 999.
- Une erreur se produit si la mémoire arrive à saturation pendant la saisie des données.
- Vous pouvez aussi utiliser le format précédent à l'intérieur d'un programme qui introduit des données de matrice.

• **Pour saisir une matrice unité** [OPTN]-[MAT/VCT]-[Identity]

Utilisez la commande Identity pour créer une matrice unité.

Exemple Créer une matrice unité 3×3 en tant que matrice A

OPTN F2 (MAT/VCT) F6 (▷) F1 (Identity)

3 → F6 (▷) F1 (Mat) ALPHA X,θ,T (A) EXE

└─ Nombre de lignes et colonnes


Math Rad Norm1 d/c Real
Identity 3 → Mat A
 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

• Pour contrôler les dimensions d'une matrice [OPTN]-[MAT/VCT]-[Dim]

Utilisez la commande Dim pour contrôler les dimensions d'une matrice existante.

Exemple 1 Contrôler les dimensions de la matrice A

[OPTN] **[F2]** (MAT/VCT) **[F6]** (▷) **[F2]** (Dim)
[F6] (▷) **[F1]** (Mat) **[ALPHA]** **[X,θ,T]** (A) **[EXE]**



Math Rad Norm1 d/c Real
Dim Mat A {2,3}


L'écran montre que la matrice A se compose de deux lignes et trois colonnes.

Puisque le résultat de la commande Dim apparaît sous forme de liste, il est sauvegardé dans la mémoire ListAns.

Vous pouvez aussi utiliser {Dim} pour définir les dimensions d'une matrice.

Exemple 2 Définir une matrice de 2 lignes et de 3 colonnes pour la matrice B

[SHIFT] **[X]** ({) **[2]** **[,]** **[3]** **[SHIFT]** **[÷]** (}) **[→]**
[OPTN] **[F2]** (MAT/VCT) **[F6]** (▷) **[F2]** (Dim)
[F6] (▷) **[F1]** (Mat) **[ALPHA]** **[log]** (B) **[EXE]**

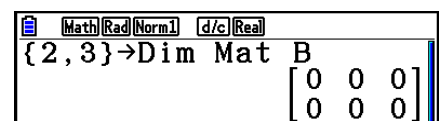

Math Rad Norm1 d/c Real
{2,3}→Dim Mat B
[0 0 0]
[0 0 0]

- La commande « Dim » peut être utilisée pour vérifier et configurer les paramètres de dimension des vecteurs.

• Modification des matrices à l'aide des commandes de matrice

Vous pouvez aussi utiliser les commandes de matrice pour affecter des valeurs à une matrice et rappeler des valeurs d'une matrice existante, remplir tous les éléments d'une matrice existante par la même valeur, combiner deux matrices en une seule matrice et affecter le contenu d'une matrice à une liste.

• Pour affecter ou rappeler des valeurs d'une matrice existante

[OPTN]-[MAT/VCT]-[Mat]

Utilisez le format suivant avec la commande Mat pour spécifier une cellule à laquelle affecter une valeur et de laquelle la rappeler.

Mat X [m, n]

X = nom de la matrice (A à Z ou Ans)

m = numéro de la ligne

n = numéro de la colonne

Exemple 1 Affecter 10 à la cellule correspondant à la ligne 1 et à la colonne 2 de la matrice suivante :

$$\text{Matrice A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$$

$\boxed{1} \boxed{0} \rightarrow \boxed{\text{OPTN}} \boxed{\text{F2}} (\text{MAT/VCT}) \boxed{\text{F1}} (\text{Mat})$
 $\boxed{\text{ALPHA}} \boxed{\text{X},\theta,\text{T}} (\text{A}) \boxed{\text{SHIFT}} \boxed{+} ([) \boxed{1} \boxed{,} \boxed{2}$
 $\boxed{\text{SHIFT}} \boxed{-} (]) \boxed{\text{EXE}}$

Math Rad Norm1 d/c/Real
10->Mat A[1,2] 10

- La commande « Vct » peut être utilisée pour affecter des valeurs à des vecteurs existants.

Exemple 2 Multiplier par 5 la valeur dans la cellule à l'intersection de la ligne 2 et de la colonne 2 de la matrice ci-dessus

$\boxed{\text{OPTN}} \boxed{\text{F2}} (\text{MAT/VCT}) \boxed{\text{F1}} (\text{Mat})$
 $\boxed{\text{ALPHA}} \boxed{\text{X},\theta,\text{T}} (\text{A}) \boxed{\text{SHIFT}} \boxed{+} ([) \boxed{2} \boxed{,} \boxed{2}$
 $\boxed{\text{SHIFT}} \boxed{-} (]) \boxed{\times} \boxed{5} \boxed{\text{EXE}}$

Math Rad Norm1 d/c/Real
Mat A[2,2]*5 20

- La commande « Vct » peut être utilisée pour rappeler des valeurs de vecteurs existants.

• **Pour remplir une matrice avec des valeurs identiques et combiner deux matrices en une seule** $\boxed{\text{[OPTN]}} \boxed{\text{[MAT/VCT]}} \boxed{\text{[Fill(/)]}} \boxed{\text{[Augment]}}$

Utilisez la commande Fill(pour remplir toutes les cellules d'une matrice existante par une valeur identique ou la commande Augment pour combiner deux matrices existantes en une seule.

Exemple 1 Remplir toutes les cellules de la matrice A avec la valeur 3

$\boxed{\text{OPTN}} \boxed{\text{F2}} (\text{MAT/VCT}) \boxed{\text{F6}} (\triangleright) \boxed{\text{F3}} (\text{Fill} ()$
 $\boxed{3} \boxed{,} \boxed{\text{F6}} (\triangleright) \boxed{\text{F1}} (\text{Mat}) \boxed{\text{ALPHA}} \boxed{\text{X},\theta,\text{T}} (\text{A}) \boxed{)} \boxed{\text{EXE}}$

Math Rad Norm1 d/c/Real
Fill(3,Mat A)
 $\begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 3 \\ 3 & 3 \end{bmatrix}$

- La commande « Fill » peut être utilisée pour écrire la même valeur dans tous les éléments vectoriels.

Exemple 2 Combiner les deux matrices suivantes :

$$\text{Matrice A} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \text{Matrice B} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$\boxed{\text{OPTN}} \boxed{\text{F2}} (\text{MAT/VCT}) \boxed{\text{F5}} (\text{Augment})$
 $\boxed{\text{F1}} (\text{Mat}) \boxed{\text{ALPHA}} \boxed{\text{X},\theta,\text{T}} (\text{A}) \boxed{,}$
 $\boxed{\text{F1}} (\text{Mat}) \boxed{\text{ALPHA}} \boxed{\text{log}} (\text{B}) \boxed{)} \boxed{\text{EXE}}$

Math Rad Norm1 d/c/Real
Augment(Mat A, Mat B)
 $\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$

- Les deux matrices que vous combinez doivent avoir le même nombre de lignes. Une erreur se produit si vous essayez de combiner deux matrices qui ont un nombre de lignes différent.
- Vous pouvez utiliser la mémoire matricielle de dernier résultat pour affecter les résultats de l'entrée précédente et effectuer des changements sur une variable de matrice. Pour ce faire, utilisez la syntaxe suivante.

$\text{Augment} (\text{Mat } \alpha, \text{Mat } \beta) \rightarrow \text{Mat } \gamma$

Ici, α , β et γ sont des noms de variable quelconque de A à Z.

L'opération précédente n'affecte pas le contenu de la mémoire matricielle de dernier résultat.

- La commande « Augment » peut être utilisée pour fusionner deux vecteurs en une seule matrice.

• Pour affecter le contenu d'une colonne de matrice à une liste

[OPTN]-[MAT/VCT]-[Mat→Lst]

Utilisez le format suivant avec la commande Mat→List pour spécifier une colonne et une liste.

Mat→List (Mat X, m) → List n

X = nom de la matrice (A à Z)


m = numéro de la colonne

n = numéro de la liste

Exemple **Affecter le contenu de la colonne 2 de la matrice suivante à la liste 1 :**

$$\text{Matrice A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$$

[OPTN] [F2] (MAT/VCT) [F2] (Mat→Lst)
[F1] (Mat) [ALPHA] [X,θ,T] (A) [▸] [2] [▢]
[→] [OPTN] [F1] (LIST) [F1] (List) [1] [EXE]
[F1] (List) [1] [EXE]



Math Rad Norm1 d/c Real
Mat→List(Mat A, 2)→List 1
{2, 4, 6}

■ Calculs matriciels

[OPTN]-[MAT/VCT]

Utilisez le menu de commandes de matrice pour effectuer des calculs matriciels.

• Pour afficher les commandes de matrice

1. À partir du menu principal, passez au mode **Exe-Mat**.
2. Appuyez sur [OPTN] pour afficher le menu d'options.
3. Appuyez sur [F2] (MAT/VCT) pour afficher le menu de commandes de matrice.

Seules les commandes de matrice qui sont utilisées pour les opérations arithmétiques sont décrites ici.

- {**Mat**} ... {commande Mat (spécification de la matrice)}
- {**Det**} ... {commande Det (commande de déterminant)}
- {**Trn**} ... {commande Trn (commande de transposition de matrice)}
- {**Identity**} ... {commande Identity (saisie de matrice unité)}
- {**Ref**} ... {commande Ref (commande de forme échelonnée par rapport aux lignes)}
- {**Rref**} ... {commande Rref (commande de forme échelonnée réduite par rapport aux lignes)}


Tous les exemples suivants présupposent que les données matricielles sont déjà enregistrées dans la mémoire.

• **Opérations arithmétiques avec matrices** [OPTN]-[MAT/VCT]-[Mat]/[Identity]

Exemple 1 Additionner les deux matrices suivantes (matrice A + matrice B) :


$$\text{Matrice A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{Matrice B} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

[OPTN] [F2] (MAT/VCT) [F1] (Mat) [ALPHA] [X,θ,T] (A) [+]
 [F1] (Mat) [ALPHA] [log] (B) [EXE]



Exemple 2 Multiplier les deux matrices de l'exemple 1 (matrice A × matrice B)

[OPTN] [F2] (MAT/VCT) [F1] (Mat) [ALPHA] [X,θ,T] (A) [X]
 [F1] (Mat) [ALPHA] [log] (B) [EXE]




- Les deux matrices doivent avoir les mêmes dimensions pour que vous puissiez les additionner ou les soustraire. Une erreur se produit si vous essayez d'additionner ou de soustraire des matrices de dimensions différentes.
- Pour la multiplication (matrice 1 × matrice 2) le nombre de colonnes de la matrice 1 doit être égal au nombre de lignes de la matrice 2, sinon une erreur se produit.

• **Déterminant** [OPTN]-[MAT/VCT]-[Det]

Exemple Obtenir le déterminant de la matrice suivante :

$$\text{Matrice A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ -1 & -2 & 0 \end{bmatrix}$$

[OPTN] [F2] (MAT/VCT) [F3] (Det) [F1] (Mat)
 [ALPHA] [X,θ,T] (A) [EXE]



- Les déterminants ne peuvent être obtenus que pour les matrices carrées (même nombre de lignes et de colonnes). Si vous essayez d'obtenir un déterminant pour une matrice qui n'est pas carrée, une erreur se produira.
- Le déterminant d'une matrice 2 × 2 est calculé comme indiqué ci-dessous.

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

- Le déterminant d'une matrice 3 × 3 est calculé comme indiqué ci-dessous.

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31}$$

• Transposition de matrice

[OPTN]-[MAT/VCT]-[Trn]

Une matrice est transposée quand ses lignes deviennent les colonnes et ses colonnes deviennent les lignes.

Exemple Transposer la matrice suivante :

$$\text{Matrice A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$$

[OPTN] [F2] (MAT/VCT) [F4] (Trn) [F1] (Mat)
[ALPHA] [X,θ,T] (A) [EXE]

Math	Rad	Norm1	d/c	Real
Trn Mat A				
$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix}$				

- La commande « Trn » peut être également utilisée avec un vecteur. Elle convertit un vecteur 1 ligne × n colonnes en un vecteur n lignes × 1 colonne, ou un vecteur m lignes × 1 colonne en un vecteur 1 ligne × m colonnes.

• Forme échelonnée par rapport aux lignes

[OPTN]-[MAT/VCT]-[Ref]

Cette commande utilise l'algorithme d'élimination gaussien pour trouver la forme échelonnée d'une matrice.

Exemple Trouver la forme échelonnée par rapport aux lignes de la matrice suivante :

$$\text{Matrice A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

[OPTN] [F2] (MAT/VCT) [F6] (▷) [F4] (Ref)
[F6] (▷) [F1] (Mat) [ALPHA] [X,θ,T] (A) [EXE]

Math	Rad	Norm1	d/c	Real
Ref Mat A				
$\begin{bmatrix} 1 & \frac{5}{4} & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$				


• Élévation d'une matrice au carré

[x²]

Exemple Élever la matrice suivante au carré :

$$\text{Matrice A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

OPTN F2 (MAT/VCT) F1 (Mat) ALPHA X,θ,T (A)
x² EXE

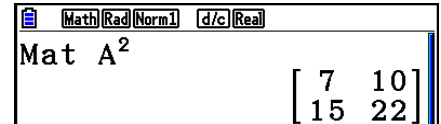

Math Rad Norm1 d/c Real
Mat A²
 $\begin{bmatrix} 7 & 10 \\ 15 & 22 \end{bmatrix}$


• Élévation d'une matrice à une puissance

[^]

Exemple Élever la matrice suivante à la puissance 3 :

$$\text{Matrice A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

OPTN F2 (MAT/VCT) F1 (Mat) ALPHA X,θ,T (A)
^ 3 EXE

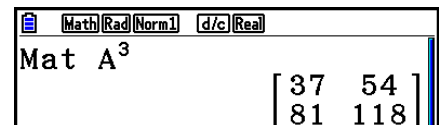

Math Rad Norm1 d/c Real
Mat A³
 $\begin{bmatrix} 37 & 54 \\ 81 & 118 \end{bmatrix}$

- Pour les calculs matriciels avec puissance, le calcul est possible jusqu'à la puissance 32766.


• Détermination de la valeur absolue, de la partie entière, de la partie fractionnaire et de l'entier maximal d'une matrice

[OPTN]-[NUMERIC]-[Abs]/[Frac]/[Int]/[Intg]

Exemple Déterminer la valeur absolue de la matrice suivante :

$$\text{Matrice A} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -3 & 4 \end{bmatrix}$$

OPTN F6 (▷) F4 (NUMERIC) F1 (Abs)
OPTN F2 (MAT/VCT) F1 (Mat) ALPHA X,θ,T (A) EXE

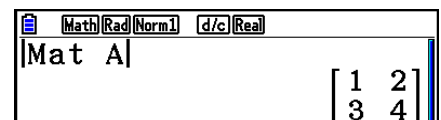

Math Rad Norm1 d/c Real
|Mat A|
 $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$


- La commande « Abs » peut être utilisée pour obtenir la valeur absolue d'un élément de vecteur.

• Calcul de nombres complexes avec une matrice

Exemple Déterminer la valeur absolue d'une matrice avec les éléments de nombres complexes suivants :

$$\text{Matrice D} = \begin{bmatrix} -1 + i & 1 + i \\ 1 + i & -2 + 2i \end{bmatrix}$$

OPTN F6 (▷) F4 (NUMERIC) F1 (Abs)
OPTN F2 (MAT/VCT) F1 (Mat) ALPHA sin (D) EXE

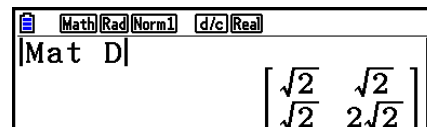

- Les fonctions de nombres complexes suivantes sont prises en charge dans les matrices et les vecteurs.

i , Abs, Arg, Conjg, ReP, ImP

Précautions des calculs matriciels

- Les déterminants et les matrices inverses sont sujets à erreur à cause des chiffres tronqués.
- Les opérations sur une matrice sont effectuées séparément pour chaque cellule, si bien que les calculs peuvent prendre un temps considérable pour aboutir au résultat.
- La précision de calcul des résultats affichés pour les calculs matriciels est de ± 1 du chiffre de poids faible.
- Si le résultat d'un calcul matriciel est trop long pour entrer dans la mémoire matricielle de dernier résultat, une erreur se produira.
- Vous pouvez utiliser l'opération suivante pour transférer le contenu de la mémoire matricielle de dernier résultat dans une autre matrice.

MatAns \rightarrow Mat α

Ici, α est un quelconque nom de variable de A à Z. L'opération ci-dessus n'affecte pas le contenu de la mémoire matricielle de dernier résultat.

9. Calculs vectoriels

Pour procéder à des calculs vectoriels, utilisez le menu principal pour accéder au mode **Exe-Mat** et appuyez sur $\boxed{F3}$ (►MAT/VCT) $\boxed{F6}$ (M↔V).

Un vecteur est défini comme une matrice se présentant sous l'une des deux formes suivantes : m (lignes) \times 1 (colonne) ou 1 (ligne) \times n (colonnes).

La valeur maximale autorisée qui peut être spécifiée pour m et n est de 999.

Vous pouvez utiliser les 26 mémoires vectorielles (Vct A à Vct Z) plus une mémoire vectorielle de dernier résultat (VctAns) pour procéder aux calculs vectoriels indiqués ci-dessous.

- Addition, soustraction, multiplication
- Calculs scalaires multiples
- Calculs de produits scalaires
- Calculs de produits vectoriels
- Détermination de la norme (taille) d'un vecteur
- Détermination de l'angle formé par deux vecteurs
- Détermination du vecteur unité

Important !

- Vous pouvez saisir un X majuscule ($\boxed{\text{ALPHA}} \boxed{+} (X)$) ou un x minuscule ($\boxed{X,\theta,T}$) pour la mémoire vectorielle « Vct X ». « Vct X » et « Vct x » se rapportent à la même zone de mémoire.

À propos de la mémoire vectorielle de dernier résultat (VctAns)


La calculatrice mémorise automatiquement le résultat des calculs vectoriels dans la mémoire vectorielle de dernier résultat. Veuillez noter les précautions suivantes relatives à la mémoire vectorielle de dernier résultat.

- Chaque fois que vous effectuez un calcul vectoriel, le contenu de la mémoire vectorielle de dernier résultat est remplacé par le nouveau résultat. Le contenu précédent est supprimé et ne peut pas être récupéré.
- La saisie de valeurs dans un vecteur n'affecte pas le contenu de la mémoire vectorielle de dernier résultat.
- Le résultat des calculs vectoriels est également stocké dans la mémoire vectorielle de dernier résultat (MatAns).

■ Saisie et modification d'un vecteur

Appuyer sur **F3** (▶MAT/VCT) **F6** (M↔V) permet d'afficher l'écran de l'éditeur de vecteurs. Utilisez l'éditeur de vecteurs pour saisir et modifier des vecteurs.

$m \times n$... vecteur de m (ligne) \times n (colonne)
None ... pas de pré-réglage de vecteur

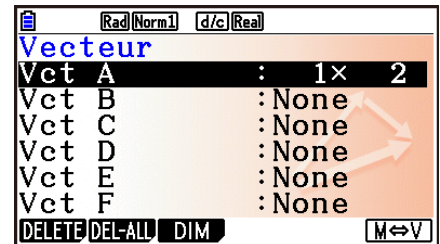

- **{DELETE}/{DEL-ALL}** ... supprime {un vecteur spécifique}/{tous les vecteurs}
- **{DIM}** ... spécifie les dimensions du vecteur (m lignes \times 1 colonne ou 1 ligne \times n colonnes)
- **{M↔V}** ... affiche l'écran de l'éditeur de matrices (page 2-42)

La saisie et l'édition de vecteurs et les opérations sur les cellules (éléments) sont identiques aux opérations des calculs matriciels. Pour de plus amples informations, reportez-vous à « Saisie et édition de matrices » (page 2-42) et « Opérations sur les cellules d'une matrice » (page 2-44). Veuillez cependant noter que les calculs vectoriels diffèrent des calculs matriciels, comme expliqué ci-dessous.

- Sur l'écran de saisie des éléments de la mémoire vectorielle, le menu de fonctions ne comporte pas **F1** (ROW-OP).
- Pour l'édition vectorielle, la dimension est toujours limitée à m lignes \times 1 colonne ou 1 ligne \times n colonnes.

■ Calculs vectoriels

[OPTN]-[MAT/VCT]

Utilisez le menu de commande des vecteurs pour procéder au calcul vectoriel.

• Pour afficher les commandes vectorielles

1. Dans le menu principal, accédez au mode **Exe-Mat**.
2. Appuyez sur **OPTN** pour afficher le menu des options.
3. Appuyez sur **F2** (MAT/VCT) **F6** (▶) **F6** (▶) pour afficher le menu de commande des vecteurs.
 - **{Vct}** ... {commande Vct (spécification du vecteur)}
 - **{DotP}** ... {commande DotP (commande du produit scalaire)}
 - **{CrossP}** ... {commande CrossP (commande du produit vectoriel)}
 - **{Angle}** ... {commande Angle (calcule l'angle formé par deux vecteurs)}
 - **{UnitV}** ... {commande UnitV (calcule le vecteur unité)}
 - **{Norm}** ... {commande Norm (calcule la norme du vecteur (taille))}

Précautions relatives au calcul vectoriel

- Lors du calcul d'un produit scalaire, d'un produit vectoriel et de l'angle formé par deux vecteurs, les dimensions des deux vecteurs doivent être identiques. En outre, les dimensions d'un produit vectoriel doivent être 1×2 , 1×3 , 2×1 ou 3×1 .
- Les calculs vectoriels sont effectués indépendamment pour chaque élément, de sorte qu'un certain temps peut être nécessaire avant que les résultats des calculs ne s'affichent.

- La précision des calculs des résultats affichés pour les calculs vectoriels est de ± 1 sur le chiffre le moins significatif.
- Une erreur survient si le résultat d'un calcul vectoriel est trop grand pour tenir dans la mémoire vectorielle de dernier résultat.
- Vous pouvez utiliser l'opération suivante pour transférer le contenu de la mémoire vectorielle de dernier résultat dans un autre lecteur.

VctAns \rightarrow Vct α

Ci-dessus, α représente le nom de n'importe quelle variable de A à Z. L'opération ci-dessus n'affecte pas le contenu de la mémoire vectorielle de dernier résultat.

- La mémoire vectorielle et la mémoire matricielle sont compatibles l'une avec l'autre, de sorte que le contenu de la mémoire vectorielle peut être affecté à la mémoire matricielle si vous le souhaitez.

Vct $\alpha \rightarrow$ Mat β

Ci-dessus, α et β représente n'importe quel nom de variable de A à Z.

• Format d'entrée des données vectorielles [OPTN]-[MAT/VCT]-[Vct]

Le point suivant illustre le format que vous devez utiliser lorsque vous saisissez des données afin de créer un vecteur en utilisant la commande Vct.

$$\begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix} \rightarrow \text{Vct [A à Z]} \qquad [a_{11} \ a_{12} \ \dots \ a_{1n}] \rightarrow \text{Vct [A à Z]}$$

Exemple Pour saisir les données suivantes dans Vct A : [1 2 3]

SHIFT + ([) SHIFT + ([) 1 , 2 , 3

SHIFT - (]) SHIFT - (]) \rightarrow

OPTN F2 (MAT/VCT) F6 (\triangleright) F6 (\triangleright) F1 (Vct)

ALPHA X,θ,T (A) EXE

- La valeur maximale de m et de n est de 999.
- Une erreur se produit si la mémoire est pleine lorsque vous saisissez des données.
- Vous pouvez également utiliser le format ci-dessus dans un programme qui saisit des données vectorielles.

Tous les exemples suivants supposent que les données vectorielles sont déjà stockées en mémoire.

• **Addition, soustraction et multiplication de vecteurs** [OPTN]-[MAT/VCT]-[Vct]

Exemple 1 Pour déterminer la somme des deux vecteurs indiqués ci-dessous (Vct A + Vct B)

$$\text{Vct A} = [1 \ 2] \quad \text{Vct B} = [3 \ 4]$$

[OPTN] [F2] (MAT/VCT) [F6] (▷) [F6] (▷) [F1] (Vct)
[ALPHA] [X,θ,T] (A) [+] [F1] (Vct) [ALPHA] [log] (B) [EXE]

Math Rad Norm1 d/c Real
Vct A+Vct B [4 6]

Exemple 2 Pour déterminer le produit des deux vecteurs indiqués ci-dessous (Vct A × Vct B)

$$\text{Vct A} = [1 \ 2] \quad \text{Vct B} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

[OPTN] [F2] (MAT/VCT) [F6] (▷) [F6] (▷) [F1] (Vct)
[ALPHA] [X,θ,T] (A) [×] [F1] (Vct) [ALPHA] [log] (B) [EXE]

Math Rad Norm1 d/c Real
Vct A×Vct B [11]

Exemple 3 Pour déterminer le produit de la matrice et du vecteur indiqués ci-dessous (Mat A × Vct B)

$$\text{Mat A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{Vct B} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

[OPTN] [F2] (MAT/VCT) [F1] (Mat)
[ALPHA] [X,θ,T] (A) [×] [F6] (▷) [F6] (▷)
[F1] (Vct) [ALPHA] [log] (B) [EXE]

Math Rad Norm1 d/c Real
Mat A×Vct B [5]
[4]

- Lorsque vous procédez à l'édition ou à la soustraction de deux vecteurs, ils doivent tous deux avoir les mêmes dimensions.
- Lorsque vous multipliez Vct A ($1 \times n$) et Vct B ($m \times 1$), n et m doivent être identiques.

• **Produit scalaire** [OPTN]-[MAT/VCT]-[DotP]

Exemple Pour déterminer le produit scalaire des deux vecteurs ci-dessous

$$\text{Vct A} = [1 \ 2] \quad \text{Vct B} = [3 \ 4]$$

[OPTN] [F2] (MAT/VCT) [F6] (▷) [F6] (▷)
[F2] (DotP () [F1] (Vct) [ALPHA] [X,θ,T] (A) [▷]
[F1] (Vct) [ALPHA] [log] (B) [▷] [EXE]

Math Rad Norm1 d/c Real
DotP (Vct A, Vct B) 11


• Produit vectoriel

[OPTN]-[MAT/VCT]-[CrossP]

Exemple Pour déterminer le produit vectoriel des deux vecteurs ci-dessous

$$\text{Vct A} = [1 \ 2] \quad \text{Vct B} = [3 \ 4]$$

[OPTN] [F2] (MAT/VCT) [F6] (▷) [F6] (▷)
[F3] (CrossP() [F1] (Vct) [ALPHA] [X,θ,T] (A) []
[F1] (Vct) [ALPHA] [log] (B) [] [EXE]



Math Rad Norm1 d/c Real
CrossP(Vct A,Vct B)
[0 0 -2]


• Angle formé par deux vecteurs

[OPTN]-[MAT/VCT]-[Angle]

Exemple Pour déterminer l'angle formé par deux vecteurs

$$\text{Vct A} = [1 \ 2] \quad \text{Vct B} = [3 \ 4]$$

[OPTN] [F2] (MAT/VCT) [F6] (▷) [F6] (▷)
[F4] (Angle() [F1] (Vct) [ALPHA] [X,θ,T] (A) []
[F1] (Vct) [ALPHA] [log] (B) [] [EXE]



Math Rad Norm1 d/c Real
Angle(Vct A,Vct B)
0.1798534998


• Vecteur unité

[OPTN]-[MAT/VCT]-[UnitV]

Exemple Déterminer le vecteur unité du vecteur ci-dessous

$$\text{Vct A} = [5 \ 5]$$

[OPTN] [F2] (MAT/VCT) [F6] (▷) [F6] (▷)
[F5] (UnitV() [F1] (Vct) [ALPHA] [X,θ,T] (A) [] [EXE]

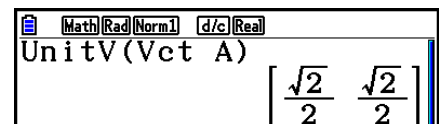

Math Rad Norm1 d/c Real
UnitV(Vct A)
[$\frac{\sqrt{2}}{2}$ $\frac{\sqrt{2}}{2}$]


• Norme du vecteur (taille)

[OPTN]-[MAT/VCT]-[Norm]

Exemple Pour déterminer la norme du vecteur (taille)

$$\text{Vct A} = [1 \ 3]$$

[OPTN] [F2] (MAT/VCT) [F6] (▷) [F6] (▷) [F6] (▷)
[F1] (Norm() [F6] (▷) [F6] (▷) [F6] (▷)
[F1] (Vct) [ALPHA] [X,θ,T] (A) [] [EXE]



Math Rad Norm1 d/c Real
Norm(Vct A)
 $\sqrt{10}$

- Vous pouvez également utiliser la commande « Norm » calculer la norme d'une matrice.

10. Calculs de conversion métrique

Vous pouvez convertir des valeurs exprimées dans une unité de mesure vers d'autres unités. Les unités de mesure sont classées selon les 11 catégories suivantes : Les indicateurs dans la colonne d'affichage « Nom à l'écran » montrent le texte qui s'affiche dans le menu de fonction de la calculatrice.

Important !

Les commandes de conversion métriques ne sont prises en charge que si l'application ajoutée Conversion métrique est installée.

Nom à l'écran	Catégorie	Nom à l'écran	Catégorie	Nom à l'écran	Catégorie
LENGTH	Longueur	TMPR	Température	PRESSURE	Pression
AREA	Surface	VELOCITY	Vitesse	ENERGY	Énergie/ Travail
VOLUME	Volume	MASS	Masse	POWER	Puissance
TIME	Temps	FORCE	Force/Poids		

Vous pouvez convertir toute unité d'une catégorie vers une autre unité de la même catégorie.

- Une tentative de conversion d'une unité d'une catégorie (telle que « AREA ») vers une unité d'une autre catégorie (telle que « TIME ») se traduit par l'erreur « ERREUR Conversion ».
- Pour obtenir de l'information sur les unités comprises dans chaque catégorie, voir la « Liste de commande conversion d'unité » (page 2-66).

■ Réalisation d'un calcul de conversion d'unité

[OPTN]-[CONVERT]


Pour effectuer un calcul de conversion d'unité, entrez la valeur que vous allez convertir et les commandes montrées ci-dessous :

{valeur à convertir}{commande de conversion 1} ► {commande de conversion 2}

- Utilisez {commande de conversion 1} pour spécifier l'unité à partir de laquelle se fera la conversion et {commande de conversion 2} pour spécifier l'unité vers laquelle la valeur sera convertie.
- ► correspond à une commande qui lie les deux commandes de conversion. Cette commande est toujours disponible sous **F1** (►) dans le menu de conversion.
- Des nombres réels ou une liste qui contient seulement des nombres réels comme éléments peuvent être utilisés comme valeurs à convertir. Quand les valeurs à convertir sont saisies dans une liste (ou quand une mémoire de liste est spécifiée), le calcul de conversion est effectué sur chaque élément de la liste et les résultats du calcul sont retournés en format de liste (écran ListAns).
- Un nombre complexe ne peut être utilisé comme valeur à convertir. Une erreur se produit, même si un seul élément d'une liste utilisée comme valeur à convertir contient un nombre complexe.

Exemple 1 Convertir 50 cm en pouces (inches)


AC **5** **0** **OPTN** **F6** (►) **F1** (CONVERT)
F2 (LENGTH) **5** (cm) **F1** (►)
F2 (LENGTH) ► **2** (in) **EXE**



Math Rad Norm1 d/c/Real
50 [cm] ► [in]
19.68503937

Exemple 2 Convertir {175, 162} mètres carrés en hectares

AC **SHIFT** **X** ({} **1** **7** **5** **,** **1** **6** **2**
SHIFT **÷** (})
OPTN **F6** (►) **F1** (CONVERT) **F3** (AREA)
2 (m²) **F1** (►) **F3** (AREA) **3** (ha) **EXE**

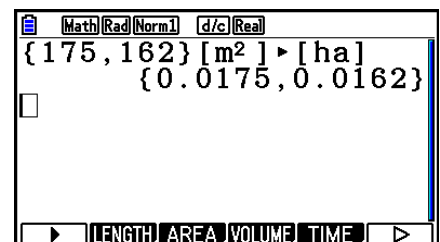

Math Rad Norm1 d/c/Real
{175,162} [m²] ► [ha]
{0.0175,0.0162}

► LENGTH AREA VOLUME TIME ►

■ Liste de commande conversion d'unité

Cat.	Nom à l'écran	Unité	Cat.	Nom à l'écran	Unité
Longueur	fm	fermi	Volume	cm ³	centimètre cubique
	Å	angstrom		mL	millilitre
	μm	micromètre		L	litre
	mm	millimètre		m ³	mètre cubique
	cm	centimètre		in ³	pouce cubique
	m	mètre		ft ³	pied cubique
	km	kilomètre		fl_oz(UK)	once (Royaume Uni)
	AU	unité astronomique		fl_oz(US)	once liquide (États Unis)
	l.y.	année-lumière		gal(US)	gallon (États Unis)
	pc	parsec		gal(UK)	gallon (Royaume Uni)
	Mil	1/1000 pouce		pt	chopine (pint)
	in	pouce (inch)		qt	pinte (quart)
	ft	pied (foot)		tsp	cuillère à thé (teaspoon)
	yd	verge (yard)		tbsp	cuillerée à table (tablespoon)
	fath	brasse (fathom)		cup	tasse (cup)
	rd	perche (rod)		ns	nanoseconde
	mile	mille terrestre		μs	microseconde
	n mile	mille marin (nautical mile)		ms	milliseconde
	Surface	cm ²		centimètre carré	Temps
m ²		mètre carré	min	minute	
ha		hectare	h	heure	
km ²		kilomètre carré	day	jour	
in ²		pouce carrée	week	semaine	
ft ²		pied carré	yr	année	
yd ²		verge carrée	s-yr	année sidérale	
acre		acre	t-yr	année tropique	
mile ²		mille terrestre carrée			

Cat.	Nom à l'écran	Unité	Cat.	Nom à l'écran	Unité
Température	°C	degrés Celsius	Pression	Pa	Pascal
	K	degrés Kelvin		kPa	kilo Pascal
	°F	degrés Fahrenheit		mmH ₂ O	millimètre d'eau
	°R	degrés Rankine		mmHg	millimètre de Mercure
Vitesse	m/s	mètre par seconde		atm	atmosphère
	km/h	kilomètre par heure		inH ₂ O	pouce d'eau
	knot	noeud (knot)		inHg	pouce de Mercure
	ft/s	pied par seconde		lbf/in ²	livre par pouce carrée
	mile/h	mille par heure		bar	bar
Masse	u	unité de masse atomique		kgf/cm ²	kilogramme de force par centimètre carré
	mg	milligramme	Énergie/ Travail	eV	électron-Volt
	g	gramme		J	Joule
	kg	kilogramme		cal _{th}	calorie _{th}
	mton	tonne métrique		cal ₁₅	calorie (15°C)
	oz	once (avoirdupois)		cal _I T	calorie _I T
	lb	livre de masse (pound mass)		kcal _{th}	kilocalorie _{th}
	slug	barreau de combustible		kcal ₁₅	kilocalorie (15°C)
	ton(short)	tonne courte (2000lbm)		kcal _I T	kilocalorie _I T
	ton(long)	tonne anglaise (2240lbm)		l-atm	litre atmosphère
Force/ Poids	N	newton		kW•h	kilowatt heure
	lbf	livre de force	ft•lbf	pied-livre (foot-pound)	
	tonf	tonne de force	Btu	unité thermique (Royaume Uni) (British thermal unit)	
	dyne	dyne	erg	erg	
	kgf	kilogramme de force	kgf•m	kilogramme de force mètre	

Cat.	Nom à l'écran	Unité
Puissance	W	watt
	cal _{th} /s	calorie par seconde
	hp	cheval de vapeur (horsepower)
	ft·lbf/s	pied-livre par seconde
	Btu/min	Unité thermique par minute (Royaume Uni)

Source : NIST Special Publication 811 (2008)
(N. d. T. : Office de la langue française)

Chapitre 3 Listes

Une liste est un lieu de stockage de données multiples.

Cette calculatrice peut contenir au maximum 6 fichiers de 26 listes chacun. Les listes pourront être utilisées dans des calculs arithmétiques et statistiques ou pour le graphisme.

Numéro d'élément	Plage d'affichage					Elément	Colonne	
	List 1	List 2	List 3	List 4	List 5	List 26	Nom de la liste	
SUB							Nom secondaire	
1	56	1	107	3.5	4	0		
2	37	2	75	6	0	0		
3	21	4	122	2.1	0	0		
4	69	8	87	4.4	2	0		
5	40	16	298	3	0	0		
6	48	32	48	6.8	3	0		
7	93	64	338	2	9	0		
8	30	128	49	8.7	0	0	Ligne	
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮		
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮		
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮		



1. Saisie et édition d'une liste

Lorsque vous accédez au mode **Statistique**, l'éditeur de liste apparaît en premier. Vous pouvez l'utiliser pour saisir des données dans une liste et utiliser les données de la liste dans diverses opérations.

• Pour saisir des valeurs une à une

Utilisez les touches du curseur pour mettre en surbrillance le nom, le nom secondaire ou la cellule que vous voulez sélectionner. Notez que ne met pas en surbrillance une cellule ne contenant aucune valeur.

	List 1	List 2	List 3	List 4
SUB				
1	56	107	0	3.5
2	37	75	0	6
3	21	122	0	2.1
4	69	87	0	4.4
				56

GRAPH CALC TEST INTR DIST

L'écran défile automatiquement quand la surbrillance atteint l'une ou l'autre extrémité de l'écran.

L'opération suivante est réalisée en commençant par la surbrillance sur la cellule 1 de la liste 1.

1. Saisissez une valeur et appuyez sur **EXE** pour la stocker dans la liste.

3 **EXE**

- La cellule suivante passe automatiquement en surbrillance en vue de la saisie.

	List 1	List 2	List 3	List 4
SUB				
1	3			
2				
3				
4				

2. Saisissez la valeur 4 dans la deuxième cellule, puis le résultat de $2 + 3$ dans la cellule suivante.

4 **EXE** **2** **+** **3** **EXE**

	List 1	List 2	List 3	List 4
SUB				
1	3			
2	4			
3	5			
4				

- Vous pouvez aussi saisir le résultat d'une expression ou un nombre complexe dans une cellule.
- Vous pouvez saisir des valeurs dans 999 cellules d'une même liste au maximum.

• Pour saisir une série de valeurs simultanément

1. Utilisez les touches du curseur pour amener la surbrillance sur une autre liste.

	List 1	List 2	List 3	List 4
SUB				
1	3			

2. Appuyez sur **SHIFT** **X** ({), puis saisissez vos valeurs, en appuyant sur **↵** entre chacune d'elles. Appuyez sur **SHIFT** **÷** (}) après avoir saisi la dernière valeur.

SHIFT **X** ({) **6** **↵** **7** **↵** **8** **SHIFT** **÷** (})

	List 1	List 2	List 3	List 4
SUB				
1	3			
2	4			
3	5			
4				

{ 6, 7, 8 }

3. Appuyez sur **EXE** pour stocker toutes les valeurs dans votre liste.

EXE

	List 1	List 2	List 3	List 4
SUB				
1	3	6		
2	4	7		
3	5	8		
4				

6

GRAPH **CALC** **TEST** **INTR** **DIST** **▶**

- Souvenez-vous qu'une virgule sépare des valeurs. Il ne faut donc pas saisir de virgule après la dernière valeur.

Correct : {34, 53, 78}

Incorrect : {34, 53, 78,}

Vous pouvez aussi utiliser des noms de listes dans une expression mathématique pour saisir des valeurs dans une autre cellule. L'exemple suivant indique comment ajouter les valeurs de chaque ligne des listes 1 et 2 et comment transférer le résultat dans la liste 3.

1. Utilisez les touches du curseur pour mettre en surbrillance le nom de la liste dans laquelle vous voulez saisir les résultats du calcul.

	List 1	List 2	List 3	List 4
SUB				
1	3	6		

2. Appuyez sur la touche **OPTN** et saisissez l'expression.

OPTN **F1** (LIST) **F1** (List) **1** **+**

OPTN **F1** (LIST) **F1** (List) **2** **EXE**

	List 1	List 2	List 3	List 4
SUB				
1	3	6	9	
2	4	7	11	
3	5	8	13	
4				

9

List List→Mat Dim Fill(Seq ▶

- Vous pouvez aussi utiliser **SHIFT** **1** (List) au lieu de **OPTN** **F1** (LIST) **F1** (List).

■ Édition des valeurs d'une liste

• Pour changer la valeur d'une cellule

Utilisez les touches du curseur pour mettre en surbrillance la cellule dont vous voulez changer la valeur. Saisissez la nouvelle valeur et appuyez sur **EXE** pour remplacer l'ancienne valeur par la nouvelle.

• Pour éditer la valeur d'une cellule

1. Utilisez les touches du curseur pour mettre en surbrillance la cellule dont vous voulez éditer le contenu.
2. Appuyez sur **F6** (▶) **F2** (EDIT).
3. Modifiez les données souhaitées.

• Pour supprimer une cellule

1. Utilisez les touches du curseur pour mettre en surbrillance la cellule que vous voulez supprimer.
 2. Appuyez sur **F6** (▶) **F3** (DELETE) pour supprimer la cellule sélectionnée et faire remonter toutes celles qui se trouvent sous celle-ci.
- La suppression d'une cellule n'affecte pas les cellules des autres listes. Si les données de la liste dont vous avez supprimé une cellule sont en relation avec des données de listes voisines, la suppression d'une cellule peut causer un mauvais alignement des valeurs correspondantes.

• Pour supprimer toutes les cellules d'une liste

Procédez comme suit pour supprimer toutes les données d'une liste.

1. Utilisez les touches du curseur pour mettre en surbrillance une cellule quelconque de la liste dont vous voulez supprimer les données.
2. Une pression sur **F6** (▶) **F4** (DEL-ALL) provoque l'affichage d'un message de confirmation.
3. Appuyez sur **F1** (Oui) pour supprimer toutes les cellules de la liste sélectionnée ou sur **F6** (Non) pour abandonner l'opération sans rien supprimer.

• Pour insérer une nouvelle cellule

1. Utilisez les touches du curseur pour mettre en surbrillance l'endroit où vous voulez insérer une nouvelle cellule.
 2. Appuyez sur **F6** (▷) **F5** (INSERT) pour insérer une nouvelle cellule contenant la valeur 0. Tout ce qui se trouve en dessous est décalé vers le bas.
- L'insertion d'une cellule n'affecte pas les cellules des autres listes. Si les données de la liste dans laquelle vous avez inséré une cellule sont en relation avec des données de listes voisines, l'insertion d'une cellule peut causer un mauvais alignement des valeurs correspondantes.

■ Nommer une liste

Vous pouvez désigner les listes 1 à 26 par des « noms secondaires » de huit octets chacun.

• Pour nommer une liste

1. Sélectionnez « Sub Name » sur l'écran de configuration et appuyez sur **F1** (On) **EXIT**.
2. Utilisez les touches du curseur pour mettre en surbrillance la cellule SUB de la liste que vous voulez nommer.

	List 1	List 2	List 3	List 4
SUB				
1				
2				
3				
4				

3. Tapez le nom et appuyez sur **EXE**.

- Pour taper un nom avec les caractères alphabétiques, appuyez sur **SHIFT** **ALPHA** pour accéder au mode ALPHA-LOCK.


Exemple : YEAR

⇐ (Y) **cos** (E) **X,θ,T** (A) **6** (R) **EXE**

	List 1	List 2	List 3	List 4
SUB	YEAR			
1	0			
2				
3				
4				0

- L'opération suivante affiche un nom secondaire dans le mode **Exe-Mat**.

[SHIFT] [MENU] (SET UP) [F2] (Line) [EXIT]
 [SHIFT] [1] (List) *n* [SHIFT] [+ ([) 0 [SHIFT] [- (])] [EXE]
 (*n* = numéro de liste de 1 à 26)

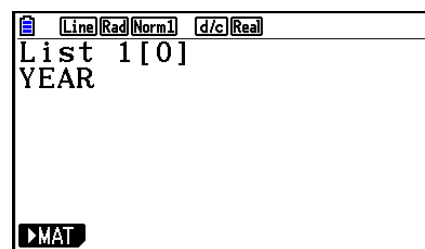

- Bien que vous puissiez saisir un nom secondaire de 8 octets, seuls les caractères rentrant dans la cellule de l'éditeur de liste apparaîtront.
- La cellule SUB de l'éditeur de liste n'apparaît pas lorsque l'option « Off » est sélectionnée pour « Sub Name » sur l'écran de configuration.


■ Modification des couleurs des données

Vous pouvez modifier la couleur des données saisies dans une cellule individuelle pour toutes les données saisies dans une liste particulière.


• Pour modifier la couleur des données dans une cellule spécifique

1. Utilisez les touches du curseur pour mettre en surbrillance la cellule dont vous voulez modifier la couleur des caractères.

- Veillez à sélectionner une cellule qui contient déjà des données saisies. Vous ne pourrez pas exécuter l'étape suivante si vous sélectionnez une cellule qui ne contient aucune donnée.

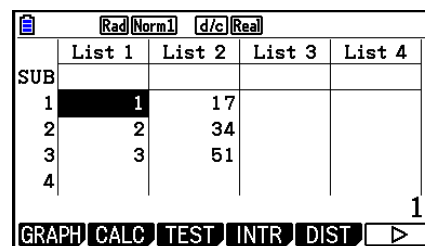


2. Appuyez sur [SHIFT] [5] (FORMAT) pour afficher la boîte de dialogue de sélection de couleur.

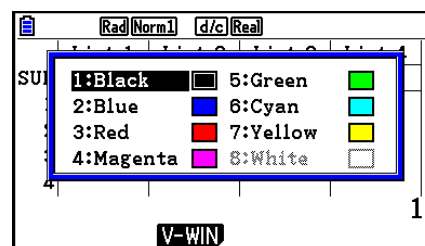

3. Utilisez les touches du curseur pour mettre en surbrillance la couleur souhaitée et appuyez sur [EXE].

- Vous pouvez également sélectionner une option en appuyant sur la touche correspondant au chiffre à gauche de l'option souhaitée.

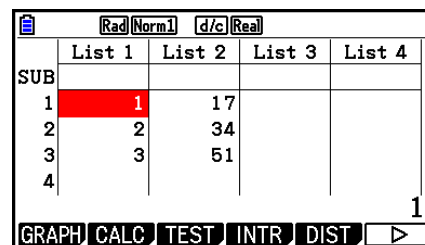

• Pour modifier la couleur de toutes les données dans une liste particulière

1. Utilisez les touches du curseur pour mettre en surbrillance le nom de la liste dont vous voulez modifier la couleur des caractères.

- Veillez à sélectionner une liste qui contient déjà des données saisies. Vous ne pourrez pas exécuter l'étape suivante si vous sélectionnez une liste qui ne contient aucune donnée.

	List 1	List 2	List 3	List 4
SUB	SEQ	POINT		
1	1	17		
2	2	34		
3	3	51		
4				

GRAPH CALC TEST INTR DIST >

2. Appuyez sur **[SHIFT]** **[5]** (FORMAT) pour afficher la boîte de dialogue de sélection de couleur.

3. Utilisez les touches du curseur pour mettre en surbrillance la couleur souhaitée et appuyez sur **[EXE]**.

- La modification de la couleur des caractères affecte uniquement les cellules qui contiennent des données. Après avoir effectué cette opération, les données saisies dans une cellule quelconque qui était précédemment vide prendront la couleur par défaut (noir). Notez que cette opération ne modifie pas la couleur du nom secondaire.

	List 1	List 2	List 3	List 4
SUB	SEQ	POINT		
1	1	17		
2	2	34		
3	3	51		
4				

GRAPH CALC TEST INTR DIST >

■ Tri des valeurs d'une liste

Les valeurs d'une liste peuvent être triées par ordre ascendant ou descendant. La surbrillance peut se trouver sur n'importe quelle cellule de la liste.

• Pour trier une seule liste

Ordre ascendant

1. Lorsque les listes sont affichées, appuyez sur **[F6]** (>) **[F1]** (TOOL) **[F1]** (SORTASC).
2. Le message « Combien de listes?: » apparaît pour vous demander combien de listes vous voulez trier. Nous saisissons ici 1 car une seule liste doit être triée.

[1] **[EXE]**

3. Répondez au message « Sélectionner la liste List No: » en indiquant le numéro de la liste qui doit être triée.

[1] **[EXE]**

Ordre descendant

Procédez de la même façon que pour le tri dans l'ordre ascendant. La seule différence est que vous devez appuyer sur **[F2]** (SORTDES) au lieu de **[F1]** (SORTASC).

• Pour trier plusieurs listes

Vous pouvez mettre en relation plusieurs listes pour les trier de sorte que tous leurs cellules soient arrangées en fonction d'une liste servant de référence. La liste de référence est triée dans l'ordre ascendant ou descendant et les cellules des listes qui sont en relation sont organisées de manière à maintenir le lien qui existe entre toutes les lignes.

Ordre ascendant

1. Lorsque les listes sont affichées, appuyez sur **F6**(▷)**F1**(TOOL)**F1**(SORTASC).
2. Le message « Combien de listes?: » apparaît pour vous demander combien de listes vous voulez trier. Nous allons trier une liste de référence en relation avec une autre liste, donc nous indiquons 2.

2 **EXE**

3. Répondez au message « Sélectionner Liste de base List No: » en indiquant le numéro de la liste qui doit être triée dans l'ordre ascendant. Nous indiquons ici la liste 1.

1 **EXE**

4. Répondez au message « Sélectionner Seconde liste List No: » en indiquant le numéro de la liste que vous voulez mettre en relation. Nous indiquons ici la liste 2.

2 **EXE**

Ordre descendant

Procédez de la même façon que pour le tri dans l'ordre ascendant. La seule différence est que vous devez appuyer sur **F2**(SORTDES) au lieu de **F1**(SORTASC).

- Vous pouvez spécifier une valeur de 1 à 6 pour le nombre de listes à trier.
- Si vous spécifiez plus d'une fois une liste pour un seul tri, une erreur se produira.

Une erreur se produira également si les listes devant être triées n'ont pas le même nombre de valeurs (lignes).

2. Manipulation des données d'une liste

Les données des listes peuvent être utilisées dans les calculs arithmétiques et de fonctions. Différentes fonctions permettent de traiter facilement et rapidement les données des listes.

Vous pouvez utiliser les fonctions de manipulation des données de listes dans les modes **Exe-Mat**, **Statistique**, **Table**, **Équation** et **Programme**.

■ Accès au menu de fonctions de manipulation des données de liste

Tous les exemples suivants sont exécutés à partir du mode **Exe-Mat**.

Appuyez sur **[OPTN]** puis sur **[F1]** (LIST) pour afficher le menu de manipulation des données de listes qui contient les éléments suivants.

- {List}/{Lst→Mat}/{Dim}/{Fill}/{Seq}/{Min}/{Max}/{Mean}/{Med}/{Augment}/{Sum}/{Prod}/{Cuml}/{%}/{ΔList}

Notez que toutes les fermetures de parenthèses à la fin des opérations suivantes peuvent être omises.

● Pour transférer le contenu de la liste dans la mémoire matricielle de dernier résultat [OPTN]-[LIST]-[Lst→Mat]

[OPTN] **[F1]** (LIST) **[F2]** (Lst→Mat) **[F1]** (List) <numéro de liste 1 - 26> **[>]** **[F1]** (List) <numéro de liste 1 - 26> ... **[>]** **[F1]** (List) <numéro de liste 1 - 26> **[>]** **[EXE]**

- Vous pouvez ignorer la saisie de **[F1]** (List) dans la partie de l'opération précédente.
- Toutes les listes doivent contenir le même nombre d'éléments de données. Si ce n'est pas le cas, une erreur se produira.

Exemple : List → Mat (1, 2) **[EXE]**

Exemple **Transférer le contenu de la liste 1 (2, 3, 6, 5, 4) dans la colonne 1 et le contenu de la liste 2 (11, 12, 13, 14, 15) dans la colonne 2 de la mémoire matricielle de dernier résultat**

[AC] **[OPTN]** **[F1]** (LIST) **[F2]** (Lst→Mat)
[F1] (List) **[1]** **[>]** **[F1]** (List) **[2]** **[>]** **[EXE]**

Math	Rad	Norm1	d/c	Real
LIST MATH LIST 1, LIST 2				
				2 11
				3 12
				6 13
				5 14
				4 15

● Pour compter le nombre d'éléments de données dans une liste [OPTN]-[LIST]-[Dim]

[OPTN] **[F1]** (LIST) **[F3]** (Dim) **[F1]** (List) <numéro de liste 1 - 26> **[EXE]**

- Le nombre de cellules d'une liste désigne sa « dimension ».

Exemple **Compter le nombre de valeurs dans la liste 1 (36, 16, 58, 46, 56)**

[AC] **[OPTN]** **[F1]** (LIST) **[F3]** (Dim)
[F1] (List) **[1]** **[EXE]**

Math	Rad	Norm1	d/c	Real
Dim List 1				
				5

• **Pour créer une liste en spécifiant le nombre d'éléments de données**

[OPTN]-[LIST]-[Dim]

Procédez de la façon suivante pour spécifier le nombre de données dans l'instruction d'affectation et créer une liste.

<nombre de données n > \rightarrow [OPTN] [F1] (LIST) [F3] (Dim) [F1] (List) <numéro de liste 1 - 26> [EXE]
($n = 1 - 999$)

Exemple Créer cinq éléments de données (contenant chacun 0) dans la liste 1

[AC] [5] \rightarrow [OPTN] [F1] (LIST) [F3] (Dim)
[F1] (List) [1] [EXE]

Vous pouvez voir la liste créée en accédant au mode Statistique.

	Rad(Norm1)	d/c(Real)		
	List 1	List 2	List 3	List 4
SUB				
1	0			
2	0			
3	0			
4	0			

• **Pour remplacer tous les éléments de données par la même valeur**

[OPTN]-[LIST]-[Fill(]

[OPTN] [F1] (LIST) [F4] (Fill() <valeur> \rightarrow [F1] (List) <numéro de liste 1 - 26> [EXE]

Exemple Remplacer tous les éléments de données de la liste 1 par le nombre 3

[AC] [OPTN] [F1] (LIST) [F4] (Fill()
[3] \rightarrow [F1] (List) [1] [EXE]

Ci-après le nouveau contenu de la liste 1.

	Math	Rad(Norm1)	d/c(Real)
Fill(3,List 1)			
{3,3,3,3,3}			

	Rad(Norm1)	d/c(Real)		
	List 1	List 2	List 3	List 4
SUB				
1	3			
2	3			
3	3			
4	3			

• **Pour créer une suite de nombres**

[OPTN]-[LIST]-[Seq]

[OPTN] [F1] (LIST) [F5] (Seq) <expression> \rightarrow <nom de la variable> \rightarrow <valeur initiale> \rightarrow
<valeur finale> \rightarrow <incrément> [EXE]

• Le résultat de cette opération est sauvegardé dans la mémoire ListAns.

Exemple Pour saisir la séquence numérique $1^2, 6^2, 11^2$ dans une liste en utilisant la fonction $f(x) = X^2$. Utiliser 1 comme valeur initiale, 11 comme valeur finale et 5 comme incrément.

[AC] [OPTN] [F1] (LIST) [F5] (Seq) [X,θ,T] [x²] \rightarrow
[X,θ,T] \rightarrow [1] \rightarrow [1] [1] \rightarrow [5] [EXE]

	Math	Rad(Norm1)	d/c(Real)
Seq(x ² ,x,1,11,5)			
{1,36,121}			

Si vous définissez 12, 13, 14 ou 15 comme valeur finale, le résultat sera le même que celui indiqué ci-dessus, car toutes les valeurs sont inférieures à la valeur produite par l'incrément suivant (16).

• Pour trouver la valeur minimale d'une liste**[OPTN]-[LIST]-[Min]****[OPTN] [F1] (LIST) [F6] (▷) [F1] (Min) [F6] (▷) [F6] (▷) [F1] (List) <numéro de liste 1 - 26> [] [EXE]****Exemple** Trouver la valeur minimale dans la liste 1 (36, 16, 58, 46, 56)**[AC] [OPTN] [F1] (LIST) [F6] (▷) [F1] (Min)
[F6] (▷) [F6] (▷) [F1] (List) [1] [] [EXE]**

Math	Rad	Norm1	d/c	Real
Min(List 1)				16

• Pour trouver parmi deux listes celle qui contient la plus grande valeur**[OPTN]-[LIST]-[Max]****[OPTN] [F1] (LIST) [F6] (▷) [F2] (Max) [F6] (▷) [F6] (▷) [F1] (List) <numéro de liste 1 - 26> [] [F1] (List)
<numéro de liste 1 - 26> [] [EXE]**

- Les deux listes doivent contenir le même nombre d'éléments de données. Si ce n'est pas le cas, une erreur se produira.
- Le résultat de cette opération est sauvegardé dans la mémoire ListAns.

Exemple Trouver si la liste 1 (75, 16, 98, 46, 56) ou la liste 2 (35, 59, 58, 72, 67) contient la plus grande valeur**[OPTN] [F1] (LIST) [F6] (▷) [F2] (Max)
[F6] (▷) [F6] (▷) [F1] (List) [1] []
[F1] (List) [2] [] [EXE]**

Math	Rad	Norm1	d/c	Real
Max(List 1, List 2)				{ 75, 59, 98, 72, 67 }

• Pour calculer la moyenne des données d'une liste**[OPTN]-[LIST]-[Mean]****[OPTN] [F1] (LIST) [F6] (▷) [F3] (Mean) [F6] (▷) [F6] (▷) [F1] (List) <numéro de liste 1 - 26> [] [EXE]****Exemple** Calculer la moyenne des données de la liste 1 (36, 16, 58, 46, 56)**[AC] [OPTN] [F1] (LIST) [F6] (▷) [F3] (Mean)
[F6] (▷) [F6] (▷) [F1] (List) [1] [] [EXE]**

Math	Rad	Norm1	d/c	Real
Mean(List 1)				42.4

• Pour calculer la médiane des données d'un effectif particulier**[OPTN]-[LIST]-[Med]**

Cette opération utilise deux listes : une qui contient des valeurs et l'autre qui indique l'effectif de chaque valeur. La fréquence des données dans la cellule 1 de la première liste est indiquée par la valeur de la cellule 1 de la seconde liste, etc.

- Les deux listes doivent contenir le même nombre d'éléments de données. Si ce n'est pas le cas, une erreur se produira.

**[OPTN] [F1] (LIST) [F6] (▷) [F4] (Med) [F6] (▷) [F6] (▷) [F1] (List) <numéro de liste 1 - 26 (données)>
[] [F1] (List) <numéro de liste 1 - 26 (fréquence)> [] [EXE]**

Exemple Calculer la médiane des valeurs de la liste 1 (36, 16, 58, 46, 56), dont la fréquence est indiquée dans la liste 2 (75, 89, 98, 72, 67)

AC OPTN F1 (LIST) F6 (▷) F4 (Med)
 F6 (▷) F6 (▷) F1 (List) 1 ,
 F1 (List) 2) EXE

Math Rad Norm1 d/c Real
 Median(List 1, List 2) 46

• **Pour combiner des listes** [OPTN]-[LIST]-[Augment]

- Vous pouvez combiner deux listes différentes en une seule liste. La liste obtenue sera stockée dans la mémoire ListAns.

OPTN F1 (LIST) F6 (▷) F5 (Augment) F6 (▷) F6 (▷) F1 (List) <numéro de liste 1 - 26> , F1 (List) <numéro de liste 1 - 26>) EXE

Exemple Combiner la liste 1 (-3, -2) et la liste 2 (1, 9, 10)

AC OPTN F1 (LIST) F6 (▷) F5 (Augment)
 F6 (▷) F6 (▷) F1 (List) 1 ,
 F1 (List) 2) EXE

Math Rad Norm1 d/c Real
 Augment(List 1, List 2) {-3, -2, 1, 9, 10}

• **Pour calculer la somme des éléments de données d'une liste** [OPTN]-[LIST]-[Sum]

OPTN F1 (LIST) F6 (▷) F6 (▷) F1 (Sum) F6 (▷) F1 (List) <numéro de liste 1 - 26> EXE

Exemple Calculer la somme des éléments de données de la liste 1 (36, 16, 58, 46, 56)

AC OPTN F1 (LIST) F6 (▷) F6 (▷) F1 (Sum)
 F6 (▷) F1 (List) 1 EXE

Math Rad Norm1 d/c Real
 Sum List 1 212

• **Pour calculer le produit des valeurs d'une liste** [OPTN]-[LIST]-[Prod]

OPTN F1 (LIST) F6 (▷) F6 (▷) F2 (Prod) F6 (▷) F1 (List) <numéro de liste 1 - 26> EXE

Exemple Calculer le produit des valeurs de la liste 1 (2, 3, 6, 5, 4)

AC OPTN F1 (LIST) F6 (▷) F6 (▷) F2 (Prod)
 F6 (▷) F1 (List) 1 EXE

Math Rad Norm1 d/c Real
 Prod List 1 720

• Pour calculer la fréquence cumulée de chaque élément de données

[OPTN]-[LIST]-[CumI]

[OPTN] [F1] (LIST) [F6] (▷) [F6] (▷) [F3] (CumI) [F6] (▷) [F1] (List) <numéro de liste 1 - 26> [EXE]

- Le résultat de cette opération est sauvegardé dans la mémoire ListAns.

Exemple Calculer la fréquence cumulée de chaque élément de données de la liste 1 (2, 3, 6, 5, 4)

[AC] [OPTN] [F1] (LIST) [F6] (▷) [F6] (▷) [F3] (CumI)

[F6] (▷) [F1] (List) [1] [EXE]

① 2+3=

② 2+3+6=

③ 2+3+6+5=

④ 2+3+6+5+4=

Math	Rad	Norm1	d/c	Real
CumI List 1				
{2, 5, 11, 16, 20}				
	↑	↑	↑	↑
	①	②	③	④

• Pour calculer le pourcentage représenté par chaque élément de données

[OPTN]-[LIST]-[%]

[OPTN] [F1] (LIST) [F6] (▷) [F6] (▷) [F4] (%) [F6] (▷) [F1] (List) <numéro de liste 1 - 26> [EXE]

- L'opération précédente calcule le pourcentage du total de la liste que représente chaque élément de données.
- Le résultat de cette opération est sauvegardé dans la mémoire ListAns.

Exemple Calculer le pourcentage représenté par chaque élément de données de la liste 1 (2, 3, 6, 5, 4)

[AC] [OPTN] [F1] (LIST) [F6] (▷) [F6] (▷) [F4] (%)

[F6] (▷) [F1] (List) [1] [EXE]

① $2/(2+3+6+5+4) \times 100 =$

② $3/(2+3+6+5+4) \times 100 =$

③ $6/(2+3+6+5+4) \times 100 =$

④ $5/(2+3+6+5+4) \times 100 =$

⑤ $4/(2+3+6+5+4) \times 100 =$

Math	Rad	Norm1	d/c	Real
Percent List 1				
{10, 15, 30, 25, 20}				
	↑	↑	↑	↑
	①	②	③	④

• **Pour calculer les différences entre des données voisines à l'intérieur d'une liste** [OPTN]-[LIST]-[ΔList]


[OPTN] [F1] (LIST) [F6] (▷) [F6] (▷) [F5] (ΔList) <numéro de liste 1 - 26> [EXE]

- Le résultat de cette opération est sauvegardé dans la mémoire ListAns.

Exemple Calculer la différence entre les éléments de données de la liste 1 (1, 3, 8, 5, 4)

[AC] [OPTN] [F1] (LIST) [F6] (▷) [F6] (▷) [F5] (ΔList)
[1] [EXE]


- ① 3 - 1 =
- ② 8 - 3 =
- ③ 5 - 8 =
- ④ 4 - 5 =

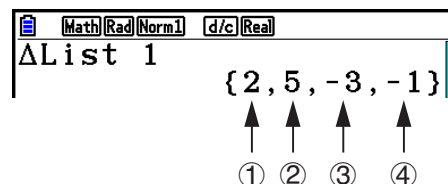

- Vous pouvez spécifier l'endroit dans la mémoire de listes où le résultat d'un calcul obtenu à partir d'un autre calcul de liste dont le résultat est sauvegardé dans la mémoire ListAns. Par exemple, vous pouvez spécifier « ΔList 1 → List 2 » pour sauvegarder le résultat de ΔList 1 dans List 2.
- La nouvelle ΔList contient une cellule de moins que la liste originale.
- Une erreur se produit si vous exécutez ΔList pour une liste qui ne contient aucune donnée ou un seul élément de données.

3. Calculs arithmétiques à partir de listes

Vous pouvez effectuer des calculs arithmétiques à partir d'une ou deux listes et d'une valeur numérique.

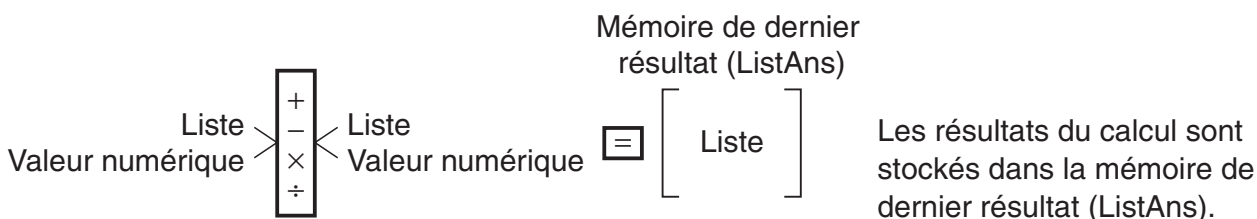

■ Messages d'erreur

- Un calcul impliquant deux listes exécute l'opération entre les cellules correspondantes. Par conséquent, si les deux listes ne contiennent pas le même nombre de valeurs (donc si leurs dimensions sont différentes), une erreur se produira.
- Une erreur se produit quand une opération impliquant deux cellules quelconques aboutit à une erreur mathématique.

■ Introduction d'une liste dans un calcul

Il existe trois méthodes pour introduire une liste dans un calcul.

- Spécification du numéro d'une liste créée avec l'éditeur de liste.
- Spécification du nom secondaire d'une liste créée avec l'éditeur de liste.
- Saisie directe d'une liste de valeurs.

● Spécification du numéro d'une liste créée avec l'éditeur de liste

1. Dans le mode **Exe-Mat**, effectuez l'opération de touches suivante.

AC **OPTN** **F1** (LIST) **F1** (List)

- Saisissez la commande « List ».

2. Saisissez le numéro de la liste (un entier entre 1 et 26) que vous désirez spécifier.

The calculator display shows the mode indicators: **Math**, **Rad**, **Norm1**, **d/c**, **Real**. Below the indicators, the text "List 1" is displayed.

● Spécification du nom secondaire d'une liste créée avec l'éditeur de liste

1. Dans le mode **Exe-Mat**, effectuez l'opération de touches suivante.

AC **OPTN** **F1** (LIST) **F1** (List)

- Saisissez la commande « List ».

2. Saisissez le nom secondaire de la liste que vous désirez spécifier, en le délimitant par des guillemets (" ").

Exemple : " QTY "

The calculator display shows the mode indicators: **Math**, **Rad**, **Norm1**, **d/c**, **Real**. Below the indicators, the text "List "QTY"" is displayed.

● Pour saisir directement une liste de valeurs

Vous pouvez aussi saisir directement une liste de valeurs avec {, } et **▢**.

Exemple Introduire la liste : 56, 82, 64

SHIFT **X** ({) **5** **6** **,** **8** **2** **,**
6 **4** **SHIFT** **▢** (})

The calculator display shows the mode indicators: **Math**, **Rad**, **Norm1**, **d/c**, **Real**. Below the indicators, the text "{56, 82, 64}" is displayed.

• Pour affecter le contenu d'une liste à une autre liste

Utilisez \Rightarrow pour affecter le contenu d'une liste à une autre liste.

Exemple Affecter le contenu de la liste 3 (41, 65, 22) à la liste 1

OPTN F1 (LIST) F1 (List) 3 \Rightarrow F1 (List) 1 EXE

À la place de l'opération F1 (LIST) F1 (List) 3 précédente, vous pouvez saisir SHIFT X ({) 4 1 , 6 5 , 2 2 SHIFT $\text{}$ (}).

• Rappeler la valeur dans une cellule spécifique de la liste

Vous pouvez rappeler la valeur dans une cellule spécifique d'une liste et l'utiliser dans un calcul. Spécifiez le numéro d'élément en le mettant entre crochets.

Exemple Calculer le sinus de la valeur stockée dans la cellule 3 de la liste 2

sin OPTN F1 (LIST) F1 (List) 2 SHIFT + ([) 3 SHIFT - (]) EXE

• Pour saisir une valeur dans une cellule spécifique de la liste

Vous pouvez saisir une valeur dans une cellule spécifique d'une liste. La valeur qui figurait dans cette cellule est alors remplacée par la nouvelle valeur.

Exemple Saisir la valeur 25 dans la cellule 2 de la liste 3

2 5 \Rightarrow OPTN F1 (LIST) F1 (List) 3 SHIFT + ([) 2 SHIFT - (]) EXE

■ Rappel du contenu d'une liste

Exemple Rappeler le contenu de la liste 1

OPTN F1 (LIST) F1 (List) 1 EXE

- L'opération précédente affiche le contenu de la liste spécifiée et le stocke dans la mémoire de dernier résultat (ListAns). Vous pouvez utiliser le contenu de la mémoire ListAns dans un calcul.

• Pour utiliser le contenu de la mémoire ListAns dans un calcul

Exemple Multiplier le contenu de la liste stockée dans la mémoire ListAns par 36

OPTN F1 (LIST) F1 (List) SHIFT (-) (Ans) X 3 6 EXE

- L'opération OPTN F1 (LIST) F1 (List) SHIFT (-) (Ans) rappelle le contenu de la mémoire ListAns.
- Cette opération remplace le contenu ListAns actuel ListAns par le résultat du calcul ci-dessus.

■ Représentation graphique d'une fonction à partir d'une liste

Quand vous utilisez les fonctions graphiques de la calculatrice, vous pouvez saisir une fonction du type $Y1 = \text{List } 1X$. Si la liste 1 contient les valeurs 1, 2, 3, cette fonction produira trois graphes : $Y = X$, $Y = 2X$, $Y = 3X$.

Il existe certaines restrictions quand les listes sont utilisées avec les fonctions graphiques.

■ Introduction de calculs scientifiques dans une liste

Vous pouvez utiliser les fonctions de génération de tableau de chiffres dans le mode **Table** pour introduire des valeurs résultant de certains calculs scientifiques dans une liste. Créez auparavant un tableau, puis utilisez la fonction de copie de liste pour copier les valeurs du tableau dans la liste.

Exemple Utiliser le mode **Table** pour créer un tableau de chiffres pour la formule ($Y1 = x^2 - 1$), puis copiez le tableau dans la liste 1 du mode **Statistique**

1. Dans le mode **Table**, saisissez la formule $Y1 = x^2 - 1$.
2. Créez le tableau de chiffres.

X	Y1
1	0
2	3
3	8
4	15

3. Utilisez \blacktriangleright pour mettre la colonne Y1 en surbrillance.
4. Appuyez sur \square (F1) (LISTMEM).

Stocker dans
Mémoire Listes
List[1~26]: |

5. Appuyez sur \square (EXE).
6. Accédez au mode **Statistique** pour vous assurer que la colonne Y1 du mode **Table** a été copiée dans la liste 1.

	List 1	List 2	List 3	List 4
SUB				
1	0			
2	3			
3	8			
4	15			

■ Calculs de fonctions scientifiques à partir d'une liste

Les listes peuvent être utilisées au même titre que les valeurs numériques pour le calcul de fonctions scientifiques. Quand le résultat d'un calcul est une liste, la liste est stockée dans la mémoire de dernier résultat (ListAns).

Exemple Utiliser la liste 3 (41, 65, 22) pour calculer le sinus (liste 3)

Utilisez les radians comme unité d'angle.

\sin \square \square \square (LIST) \square (List) \square 3 \square \square EXE

4. Changement de fichiers de listes


Vous pouvez stocker jusqu'à 26 listes (liste 1 à 26) dans chaque fichier (fichier 1 à 6). Une simple opération vous permet de permuter entre les fichiers de liste.

• Pour passer d'un fichier de listes à un autre

1. Depuis le menu principal, accédez au mode **Statistique**.

Appuyez sur \square (SHIFT) \square (MENU) (SET UP) pour afficher l'écran de configuration du mode **Statistique**.

2. Utilisez \blacktriangledown pour mettre « List File » en surbrillance.

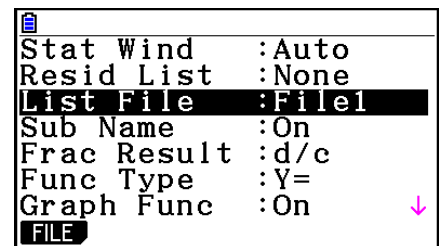


3. Appuyez sur \square (F1) (FILE) et saisissez le numéro du fichier de listes que vous voulez utiliser.

Exemple Sélectionner le fichier 3

\square (F1) (FILE) \square 3

\square EXE

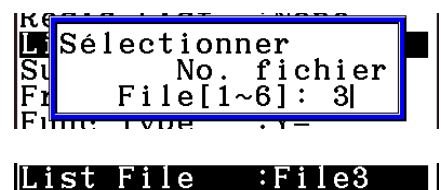

Toutes les opérations suivantes sur les listes s'appliqueront aux listes contenues dans le fichier que vous avez sélectionné (Fichier 3 dans l'exemple ci-dessus).

5. Utilisation des fichiers CSV

Vous pouvez importer le contenu d'un fichier CSV mémorisé avec cette calculatrice ou transféré depuis un ordinateur dans l'éditeur de liste. Vous pouvez également enregistrer le contenu de toutes les données de liste dans l'éditeur de liste sous forme de fichier CSV. Ces opérations sont réalisées en utilisant le menu de fonctions CSV qui s'affiche en appuyant sur **F6**(▷)**F6**(▷)**F1**(CSV) pendant que l'éditeur de liste est à l'écran.

LOAD SAVE-AS SET

■ Exigences pour l'importation d'un fichier CSV

Vous pouvez utiliser pour l'importation un fichier CSV qui a été produit par l'éditeur de liste, l'éditeur de matrice (page 2-42) ou un tableur (page 9-4), ou encore un fichier CSV qui a été transféré d'un ordinateur vers la mémoire de stockage. L'importation des fichiers CSV suivants est prise en charge.

- Un fichier CSV qui utilise la virgule (,) ou un point virgule (;) comme séparateur et le point (.) ou une virgule (,) comme point décimal. Un fichier CSV qui utilise la tabulation comme séparateur n'est pas pris en charge.
- Les codes de saut de ligne reconnus sont CR, LF et CRLF.
- Lors de l'importation d'un fichier CSV dans la calculatrice, si les données de la ligne 1 de chaque colonne du fichier (ou de la ligne 1 de la colonne 1 du fichier) contiennent des guillemets (") ou une apostrophe ('), la ligne 1 de toutes les colonnes du fichier CSV sera ignorée, et les données seront saisies en commençant par la ligne 2.

Voir le « Chapitre 13 Communication de données » pour plus d'informations sur le transfert de fichiers d'un ordinateur vers la calculatrice.

■ Transfert de données entre les listes et les fichiers CSV

• Pour importer le contenu d'un fichier CSV dans l'éditeur de liste

1. Préparez le fichier CSV que vous voulez importer.
 - Voir « Exigences pour l'importation d'un fichier CSV » ci-dessus.
2. Lorsque l'éditeur de liste est à l'écran, appuyez sur **F6**(▷)**F6**(▷)**F1**(CSV) pour afficher le menu des fonctions CSV.
3. L'opération suivante dépend du type d'importation de fichier CSV que vous voulez effectuer.

Pour commencer l'importation à partir d'une ligne spécifique :	Pour remplacer tout le contenu de l'éditeur de liste :
Utilisez les touches du curseur pour mettre en surbrillance la ligne à partir de laquelle vous voulez commencer l'importation des données et appuyez sur F1 (LOAD) F1 (LIST).	Appuyez sur F1 (LOAD) F2 (FILE).

4. Dans la boîte de dialogue de sélection de fichier qui s'affiche, mettez en surbrillance le fichier que vous voulez importer avec ▲ et ▼ et appuyez sur [EXE].

- Le contenu du fichier CSV sélectionné est alors importé dans l'éditeur de liste.
- Si vous avez appuyé sur [F1] (LOAD) [F1] (LIST) à l'étape 3, l'importation commence à la ligne dans laquelle se trouve la cellule en surbrillance et le nombre de lignes de l'éditeur de liste qui sont réécrites correspond au nombre de lignes dans le fichier CSV.

Exemples

Contenu original de l'éditeur de liste

Liste 1	Liste 2	Liste 3	Liste 4	Liste 5
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4

Surbrillance

Importation des données d'un fichier CSV

20	20	20
30	30	30
40	40	40

Contenu de l'éditeur de liste après l'importation

Liste 1	Liste 2	Liste 3	Liste 4	Liste 5
1	20	20	20	1
2	30	30	30	2
3	40	40	40	3
4				4

Important !

Une tentative d'importation des types de fichiers CSV suivants provoquera une erreur.

- Un fichier CSV qui contient des données ne pouvant être converties. Un message d'erreur s'affiche alors, indiquant l'emplacement dans le fichier CSV (exemple : ligne 2, colonne 3) où se trouvent les données qui ne peuvent pas être converties.
- Un fichier CSV contenant plus de 26 colonnes ou 999 lignes. L'erreur indiquée dans ce cas est « Taille invalide ».

• Pour enregistrer le contenu de toutes les données de liste dans l'éditeur de liste dans un seul fichier CSV

1. Lorsque l'éditeur de liste est à l'écran, appuyez sur **F6**(▷) **F6**(▷) **F1**(CSV) pour afficher le menu des fonctions CSV.
2. Appuyez sur **F2**(SAVE•AS).
 - Un écran de sélection de dossier s'affiche alors.
3. Sélectionnez le dossier dans lequel vous voulez enregistrer le fichier CSV.
 - Pour enregistrer le fichier CSV dans le répertoire racine, mettez « ROOT » en surbrillance.
 - Pour enregistrer le fichier CSV dans un dossier, mettez le dossier souhaité en surbrillance avec **▲** et **▼** et appuyez sur **F1**(OPEN).
4. Appuyez sur **F1**(SAVE•AS).
5. Saisissez jusqu'à huit caractères pour le nom du fichier et appuyez ensuite sur **EXE**.

Important !

- La ligne du nom secondaire de l'éditeur de liste n'est pas enregistrée dans le fichier CSV.
- Lors de l'enregistrement des données d'une liste dans un fichier CSV, certaines données sont converties comme indiqué ci-dessous.
 - Données à nombre complexe : seule la partie réelle est extraite.
 - Données en fraction : converties au format ligne de calcul (exemple : $2\frac{3}{4}$ → =2+3/4)
 - Données $\sqrt{\quad}$ et π : converties en une valeur décimale (exemple : $\sqrt{3}$ → 1.732050808)

■ Spécification du délimiteur et du symbole décimal du fichier CSV

Lors de l'importation d'un fichier CSV qui a été transféré d'un ordinateur à la calculatrice, spécifiez le symbole du séparateur ainsi que du symbole décimal en fonction des paramètres de l'application lors de l'exportation du fichier CSV. Vous pouvez utiliser la virgule (,) ou le point virgule (;) comme séparateur et le point (.) ou une virgule (,) comme symbole décimal.


• Pour spécifier le délimiteur et le symbole décimal du fichier CSV

1. Lorsque l'éditeur de liste est à l'écran, appuyez sur **F6**(▷) **F6**(▷) **F1**(CSV) pour afficher le menu des fonctions CSV.
2. Appuyez sur **F3**(SET).
 - L'écran de paramétrage du format CSV s'affiche.
3. Mettez « Séparateur CSV » en surbrillance à l'aide des touches **▲** et **▼**, puis appuyez sur **F1**(,) ou sur **F2**(;).
4. Mettez « Symbole décimal CSV » en surbrillance à l'aide des touches **▲** et **▼**, puis appuyez sur **F1**(.) ou sur **F2**(,).
 - Si vous avez spécifié **F1**(,) à l'étape 3, vous ne pourrez pas spécifier **F2**(,) ici.
5. Appuyez sur **EXIT** une fois le paramétrage terminé.

Chapitre 4 Calcul d'équations

Depuis le menu principal, accédez au mode **Équation**.

- **{SIMUL}** ... {équation linéaire de 2 à 6 inconnues}
- **{POLY}** ... {équation du 2^{ème} au 6^{ème} degré}
- **{SOLVER}** ... {solveur numérique d'équations}

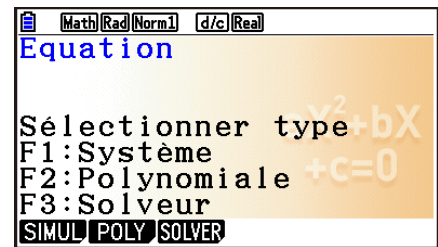

1. Équations linéaires simultanées

Vous pouvez résoudre des équations linéaires simultanées de 2 à 6 inconnues.

- Équations linéaires simultanées à deux inconnues :

$$a_1x + b_1y = c_1$$

$$a_2x + b_2y = c_2$$

- Équations linéaires simultanées à trois inconnues :

$$a_1x + b_1y + c_1z = d_1$$

$$a_2x + b_2y + c_2z = d_2$$

$$a_3x + b_3y + c_3z = d_3$$



⋮

1. Depuis le menu principal, accédez au mode **Équation**.
2. Sélectionnez le mode SIMUL (simultanée) et spécifiez le nombre d'inconnues (variables). Il est possible de spécifier de 2 à 6 inconnues.
3. Saisissez les coefficients l'un après l'autre.
 - La cellule actuellement sélectionnée pour la saisie est en surbrillance. Chaque fois que vous introduisez un coefficient, l'élément suivant est sélectionné dans l'ordre de :
$$a_1 \rightarrow b_1 \rightarrow c_1 \rightarrow \dots \rightarrow a_n \rightarrow b_n \rightarrow c_n \quad (n = 2 \text{ à } 6)$$
 - Vous pouvez aussi saisir des fractions et des valeurs affectées aux variables comme coefficients.
 - Vous pouvez annuler à tout moment la valeur qui vient d'être saisie comme coefficient en appuyant sur **[EXIT]** avant d'appuyer sur **[EXE]** pour enregistrer la valeur du coefficient. Le coefficient antérieur à la saisie réapparaît. Vous pouvez alors saisir le coefficient souhaité.
 - Pour modifier la valeur d'un coefficient déjà validé par la touche **[EXE]**, amenez le curseur sur le coefficient que vous voulez modifier. Saisissez ensuite la valeur que vous voulez changer.
 - Appuyez sur **[F3]** (CLEAR) pour mettre tous les coefficients à zéro.
4. Résolvez les équations.

Exemple Résoudre les équations linéaires simultanées suivantes pour x , y et z

$$\begin{aligned} 4x + y - 2z &= -1 \\ x + 6y + 3z &= 1 \\ -5x + 4y + z &= -7 \end{aligned}$$

- ① **MENU** Équation
- ② **F1** (SIMUL)
 - F2** (3)
- ③ **4** **EXE** **1** **EXE** **(-)** **2** **EXE** **(-)** **1** **EXE**
 - 1** **EXE** **6** **EXE** **3** **EXE** **1** **EXE**
 - (-)** **5** **EXE** **4** **EXE** **1** **EXE** **(-)** **7** **EXE**
- ④ **F1** (SOLVE)

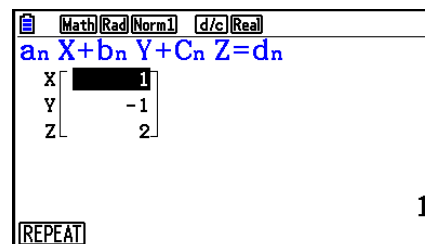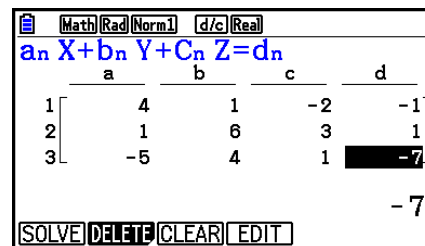


- Les calculs internes utilisent une mantisse de 15 chiffres mais le résultat est affiché sous forme d'une mantisse de 10 chiffres et d'un exposant de 2 chiffres.
- Les équations linéaires simultanées sont résolues par inversion de la matrice qui contient les coefficients des équations. L'exemple suivant montre la solution (x, y, z) d'une équation linéaire simultanée à trois inconnues.

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \end{bmatrix}$$

C'est la raison pour laquelle la précision diminue lorsque la valeur du déterminant se rapproche de zéro. Par ailleurs, à partir de trois inconnues, il faut parfois un certain temps pour résoudre les équations.

- Le message « Aucune solution » s'affiche quand il n'y a pas de solution. Le message « Erreur math » s'affiche si aucune solution n'a été trouvée.
- Le message « Solutions infinies » s'affiche avec la formule s'il existe un nombre infini de solutions.

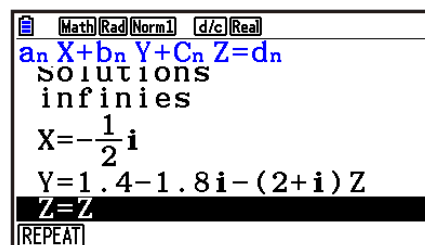

- Lorsqu'un calcul est terminé, vous pouvez appuyer sur **F1** (REPEAT), modifier les valeurs des coefficients, puis recalculer.

2. Équations d'ordre supérieur, du 2^{ème} au 6^{ème} degré

Votre calculatrice peut être utilisée pour résoudre des équations d'ordre supérieur, allant du 2^{ème} au 6^{ème} degré.

- Équation quadratique : $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$)
- Équation cubique : $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$ ($a \neq 0$)
- Équation quartique : $ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e = 0$ ($a \neq 0$)
- \vdots

1. Depuis le menu principal, accédez au mode **Équation**.

2. Sélectionnez le mode POLY (polynomiale) et spécifiez le degré de l'équation.

Vous pouvez spécifier un degré de 2 à 6.

3. Saisissez les coefficients l'un après l'autre.

- La cellule actuellement sélectionnée pour la saisie est en surbrillance. Chaque fois que vous introduisez un coefficient, l'élément suivant est sélectionné dans l'ordre de :

$$a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow \dots$$

- Vous pouvez aussi saisir des fractions et des valeurs affectées aux variables comme coefficients.
- Vous pouvez annuler à tout moment la valeur qui vient d'être saisie comme coefficient en appuyant sur **EXIT** avant d'appuyer sur **EXE** pour enregistrer la valeur du coefficient. Le coefficient antérieur à la saisie réapparaît. Vous pouvez alors saisir le coefficient souhaité.
- Pour modifier la valeur d'un coefficient déjà validé par la touche **EXE**, amenez le curseur sur le coefficient que vous voulez modifier. Saisissez ensuite la valeur que vous voulez changer.
- Appuyez sur **F3** (CLEAR) pour mettre tous les coefficients à zéro.

4. Résolvez les équations.

Exemple Pour résoudre l'équation cubique (unité d'angle = Rad)

$$x^3 - 2x^2 - x + 2 = 0$$


① **MENU** Équation

② **F2** (POLY)


F2 (3)

③ **1** **EXE** **(←)** **2** **EXE** **(←)** **1** **EXE** **2** **EXE**

④ **F1** (SOLVE)

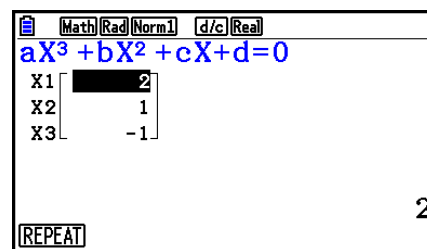


Solutions d'ordre multiple (Exemple : $x^3 + 3x^2 + 3x + 1 = 0$)

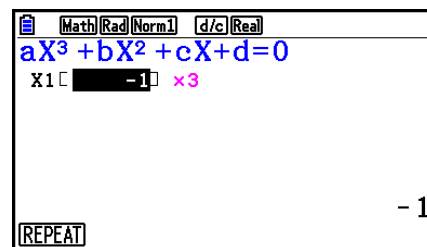


Solution dans l'ensemble des nombres complexes (Exemple : $x^3 + 2x^2 + 3x + 2 = 0$)


Complex Mode : Real (page 1-35)

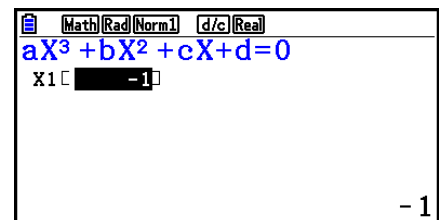

Complex Mode : $a + bi$

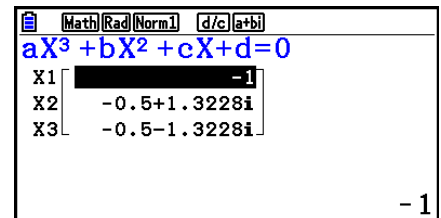

Complex Mode : $r \angle \theta$

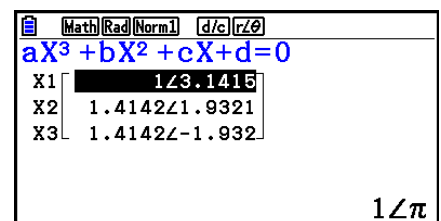

- Les calculs internes utilisent une mantisse de 15 chiffres mais le résultat est affiché sous forme d'une mantisse de 10 chiffres et d'un exposant de 2 chiffres.
- L'affichage du résultat du calcul d'une équation d'ordre égal ou supérieur à 3 peut demander un temps considérable.
- Une erreur se produit si la calculatrice est incapable de trouver une solution.
- Les calculs d'équations d'ordre supérieur peuvent produire des résultats peu précis lorsque l'équation a plusieurs solutions.
- Lorsqu'un calcul est terminé, vous pouvez appuyer sur **[F1]** (REPEAT), modifier les valeurs des coefficients, puis recalculer.

3. Solveur numérique d'équations

Le mode de calcul Solve permet de déterminer la valeur d'une variable dans une formule, sans avoir à effectuer tout le calcul de résolution d'équation.

Important !

- Vous pouvez saisir un X majuscule (**[ALPHA]** **[+]** (X)) ou un x minuscule (**[X.θT]**) pour la variable X, « X » et « x » se réfèrent tous deux à la même variable.



1. Depuis le menu principal, accédez au mode **Équation**.
2. Sélectionnez le mode SOLVER (solveur) et saisissez l'équation telle qu'elle est écrite.
 - Si vous en saisissez pas de signe égal, la calculatrice présume que l'expression est à gauche du signe égal et que la valeur à sa droite est zéro.
 - Une erreur se produit si vous saisissez plus d'un signe égal.

3. Dans la liste des variables qui apparaît sur l'écran, indiquez les valeurs de chaque variable.
 - Vous pouvez aussi désigner des valeurs dans Upper et Lower pour définir les limites supérieures et inférieures de la plage de solutions.
 - Une erreur se produit si la solution sort du domaine de définition.
4. Sélectionnez la variable de l'équation dont vous voulez obtenir une solution.
« Lft » et « Rgt » indiquent les côtés gauche et droit qui sont calculés à partir de la solution.*1

*1 Les solutions sont calculées par approximation en employant la méthode de Newton. Les valeurs Lft et Rgt sont affichées pour être vérifiées car cette méthode peut produire des résultats qui correspondent à la solution réelle.
Le degré d'erreur sera d'autant plus faible que la différence entre les valeurs Lft et Rgt se rapproche de zéro.

Exemple **Un objet lancé en l'air à une vitesse initiale V met le temps T à atteindre la hauteur H. Utiliser la formule suivante pour résoudre la vitesse initiale V lorsque H = 14 (mètres), T = 2 (secondes) et l'accélération terrestre est G = 9,8 (m/s²).**
H = VT - 1/2 GT²

- ① **MENU** Équation
- ② **F3** (SOLVER)
 - ALPHA** **S/D** (H) **SHIFT** **=** **ALPHA** **2** (V) **ALPHA** **÷** (T) **=**
 - (** **1** **÷** **2** **)** **ALPHA** **≡** (G) **ALPHA** **÷** (T) **x²** **EXE**
- ③ **1** **4** **EXE** (H = 14)
 - 0** **EXE** (V = 0)
 - 2** **EXE** (T = 2)
 - 9** **.** **8** **EXE** (G = 9,8)
- ④ Appuyez sur **▲** **▲** **▲** pour mettre V = 0 en surbrillance, et appuyez sur **F6** (SOLVE).

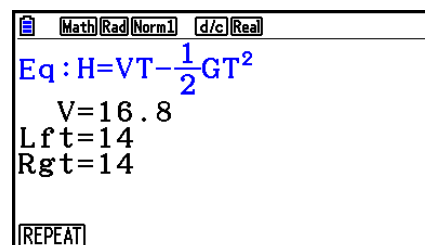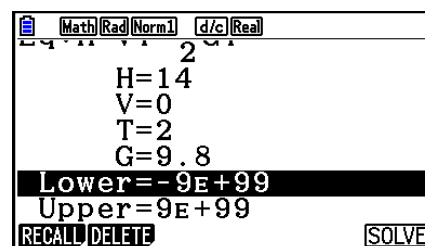

- Le message « Réessayer » apparaît si la calculatrice estime que la convergence n'est pas suffisante pour les résultats affichés.
- Une résolution d'équations ne produit qu'une seule solution. Utilisez POLY si vous voulez obtenir plusieurs solutions pour une équation d'ordre supérieur (par exemple $ax^2 + bx + c = 0$).

Chapitre 5 Représentation graphique de fonctions


Dans le menu principal, sélectionnez l'icône qui correspond au type de graphe que vous voulez tracer ou au type de tableau que vous voulez générer.

- **Graphe ...** Représentation graphique de fonctions générales
- **Exe-Mat ...** Graphe manuel (pages 5-25 à 5-29)
- **Table ...** Génération de tableaux de chiffres (pages 5-30 à 5-35)
- **G-dynamique ...** Graphe dynamique (pages 5-40 à 5-43)
- **Récurrance ...** Représentation graphique de récursivité ou génération de tableaux de chiffres (pages 5-43 à 5-48)
- **G-conique ...** Représentation graphique de sections coniques (pages 5-48 et 5-49)

1. Exemples de graphes


■ Écran de la liste de relation du graphe et couleur du graphe

Un écran de liste de relation du graphe (écran de liste de relation du tableau) telle que celui illustré ci-dessous apparaît dès que vous accédez au mode **Graphe**, **G-dynamique** ou **Table**. Vous pouvez utiliser cet écran pour enregistrer les fonctions à utiliser pour dessiner des graphes et créer des tableaux de chiffres.

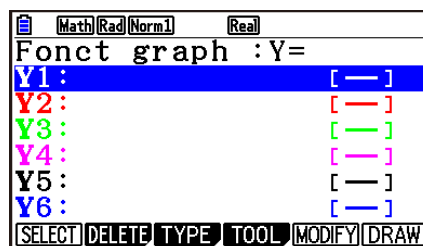


(Exemple : mode **Graphe**)

Chaque ligne de l'écran de liste de relation du graphe possède une couleur par défaut qui représente la couleur de la ligne utilisée pour tracer chaque fonction. Lorsque vous tracez un graphe, il est dessiné en utilisant la même couleur que la ligne où est enregistrée sa fonction.

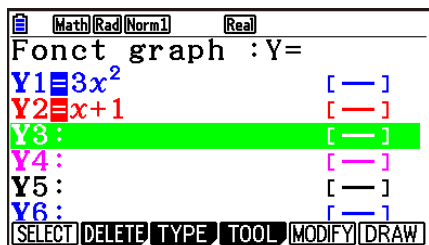


Écran de la liste de relation du graphe

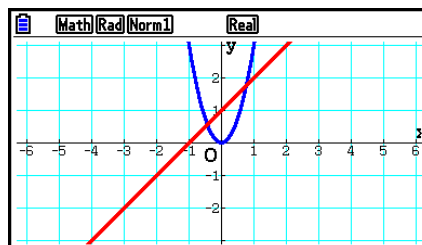

Écran du graphe

En mode **Table**, un tableau de chiffres est créé en utilisant la même couleur que la ligne où est enregistrée sa fonction.

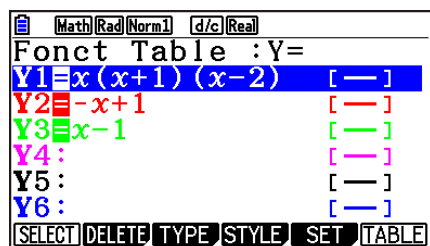

Écran de la liste de relation du tableau



X	Y1	Y2	Y3
1	-2	0	0
2	0	-1	1
3	12	-2	2
4	40	-3	3

Écran du tableau

- Vous pouvez modifier la couleur utilisée pour tracer le graphe ainsi que la couleur des caractères du tableau de chiffres. Voir « Changement des propriétés d'un graphe » pour plus d'informations (page 5-15).


■ Comment tracer un graphe simple (1)

Pour tracer un graphe, saisissez simplement la fonction appropriée.

1. Depuis le menu principal, accédez au mode **Graphe**.
2. Saisissez la fonction que vous voulez représenter.
Vous pouvez ici utiliser la fenêtre d'affichage pour définir la plage et d'autres paramètres du graphe.
Voir page 5-5.
3. Tracez le graphe.

Exemple Pour tracer $y = 3x^2$

- ① **MENU** Graphe
- ② **3** **X,θ,T** **x²** **EXE**
- ③ **F6** (DRAW) (ou **EXE**)

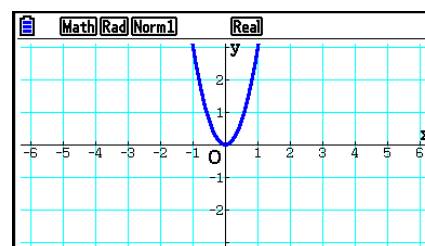

- Appuyez sur **AC** pour revenir à l'écran de l'étape 2 (liste de relation de graphe). Après le tracé d'un graphe vous pouvez basculer entre la liste de relation de graphe et l'écran du graphe en appuyant sur **SHIFT** **F6** (G↔T).

■ Comment tracer un graphe simple (2)

Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 20 fonctions dans la mémoire et en sélectionner une pour la représenter sous forme graphique.

1. Depuis le menu principal, accédez au mode **Graphe**.

2. Spécifiez le type de fonction et saisissez la fonction dont vous voulez tracer le graphe.

Vous pouvez utiliser le mode **Graphe** pour tracer un graphe pour les types d'expressions suivantes : expression en coordonnées rectangulaires ($Y=f(x)$), expression en coordonnées polaires, équations paramétriques, expression en coordonnées rectangulaires ($X=f(y)$), inéquation.

F3(TYPE) **F1**(Y=) ... coordonnées rectangulaires ($Y=f(x)$ type)

F2(r=) ... coordonnées polaires

F3(Param) ... fonction paramétrique

F4(X=) ... coordonnées rectangulaires ($X=f(y)$ type)

F5(CONVERT) **F1**(►Y=) à **F5**(►Y≤)

F6(►) **F1**(►X=) à **F5**(►X≤) ... change le type de fonction

F6(►) **F1**(Y>) à **F4**(Y≤) inéquation Y dans le terme de la partie gauche

F6(►) **F6**(►) **F1**(X>) à **F4**(X≤) inéquation X dans le terme de la partie gauche

Répétez cette étape le nombre de fois nécessaires pour enregistrer toutes les fonctions souhaitées.

Vous devez ensuite indiquer la fonction que vous voulez représenter parmi celles qui ont été stockées dans la mémoire (voir page 5-13).

3. Tracez le graphe.

- Pour sélectionner l'un des styles de ligne suivants pour chaque graphe, vous pouvez utiliser le menu de fonction qui s'affiche en appuyant sur **F4**(TOOL) **F1**(STYLE) dans l'étape 2 de la procédure ci-dessus.

F1(—) ... Normal (par défaut)

F2(—) ... Thick (deux fois plus épais que Normal)


F3(.....) ... Broken (brisé épais)

F4(.....) ... Dot (pointillés)


F5(—) ... Thin (un tiers de l'épaisseur de Normal)

- Pour spécifier soit une ou deux plages de remplissage lors du tracé simultané d'inéquations multiples, dans l'écran de configuration vous pouvez utiliser le paramètre « Ineq Type ».

F1(Intsect) ... Remplit seulement les aires où les conditions de toutes les inéquations sont satisfaites.

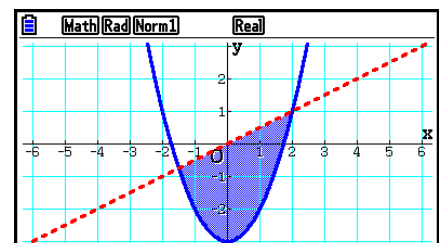


F2 (Union) Remplit les aires où les conditions des inéquations tracées sont satisfaites. Ceci correspond au paramétrage par défaut initial.

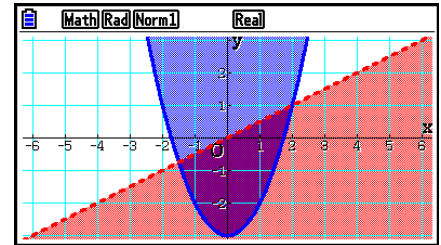

- Une pression sur **SHIFT** **5** (FORMAT) pendant l'affichage de l'écran de la liste de relation de graphe ou de l'écran du graphe fait apparaître une boîte de dialogue que vous pouvez utiliser pour modifier le style et la couleur des lignes du graphe. Voir « Changement des propriétés d'un graphe » pour plus d'informations (page 5-15).


Exemple 1 Saisissez les fonctions indiquées ci-dessous et tracez leurs graphes.
 $Y1 = 2x^2 - 3$, $r2 = 3\sin 2\theta$

- ① **MENU** Graphe
- ② **F3** (TYPE) **F1** (Y=) **2** **X,θ,T** **x²** **-** **3** **EXE**
F3 (TYPE) **F2** (r=) **3** **sin** **2** **X,θ,T** **EXE**
- ③ **F6** (DRAW)

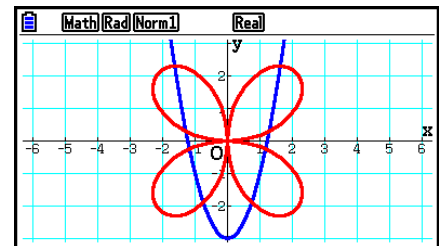

Exemple 2 Pour tracer une fonction trigonométrique en radians lorsque l'unité d'angle est réglée en degrés (unité d'angle = Deg)
 $Y1 = \sin x^r$

- ① **MENU** Graphe
- ② **sin** **X,θ,T** **OPTN** **F6** (\triangleright) **F5** (ANGLE) **F2** (r) **EXE**
- ③ **F6** (DRAW)

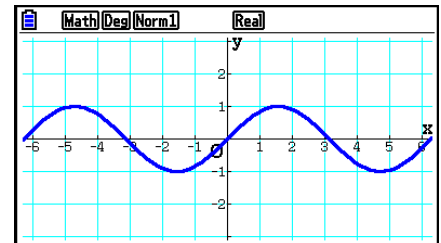

2. Contrôle des paramètres apparaissant sur l'écran d'un graphe

■ Paramètres de la fenêtre d'affichage (V-Window)


Utilisez la fenêtre d'affichage pour définir la plage des axes x et y ainsi que l'espacement de l'échelle des axes. Les paramètres de la fenêtre d'affichage que vous voulez utiliser doivent toujours être définis avant le tracé du graphe.

• Pour configurer les paramètres de la fenêtre d'affichage

1. Depuis le menu principal, accédez au mode **Graphe**.
2. Appuyez sur **[SHIFT] [F3]** (V-WIN) pour afficher l'écran de paramétrage de la fenêtre d'affichage.


Paramètre des coordonnées rectangulaires

- Xmin/Xmax ... Abscisse minimale/maximale (valeur de l'axe x)
- Xscale ... Échelle de l'axe x
- Xdot ... Valeur correspondant à un point de l'axe x
- Ymin/Ymax ... Ordonnée minimale/maximale (axe y)
- Yscale ... Échelle de l'axe y

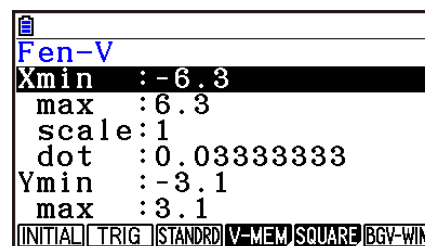

Paramètre des coordonnées polaires


- T θ min/T θ max ... Valeurs minimales/maximales de T , θ
- T θ ptch ... Pas de T , θ

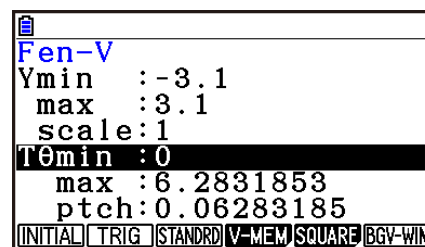

3. Appuyez sur **[V]** pour déplacer la surbrillance et saisissez la valeur appropriée pour chaque paramètre en appuyant sur **[EXE]** après chacun d'eux.

- **{INITIAL}**/**{TRIG}**/**{STANDRD}** ... {paramètres initiaux}/{paramètres initiaux avec l'unité d'angle désignée}/{paramètres standard} de la fenêtre d'affichage
- **{V-MEM}**
 - **{STORE}**/**{RECALL}** ... {sauvegarde}/{rappel} des paramètres de la fenêtre d'affichage
- **{SQUARE}**
 - **{Y-BASE}**/**{X-BASE}** ... {fixe les paramètres de l'axe y et modifie ceux de l'axe x }/{fixe les paramètres de l'axe x et modifie ceux de l'axe y } de sorte que les échelles des axes y et x soient directement en relation l'une avec l'autre
- **{BGV-WIN}** ... Remplace les paramètres actuels de la fenêtre d'affichage par ceux enregistrés dans le fichier d'image d'arrière-plan. Cette commande du menu n'apparaît que pendant qu'une image d'arrière-plan est ouverte.

4. Après avoir défini les paramètres souhaités, appuyez sur **[EXIT]** ou **[SHIFT] [EXIT]** (QUIT) pour quitter l'écran de paramétrage de la fenêtre d'affichage.

- Une pression sur **[EXE]** sans aucune saisie pendant l'affichage de  referme l'écran de paramétrage de la fenêtre d'affichage.

● Précautions concernant le paramétrage de la fenêtre d'affichage

- La saisie de zéro pour $T\theta_{ptch}$ entraîne une erreur.
- Toute saisie interdite (nombre hors du domaine de définition, signe négatif sans valeur, etc.) cause une erreur.
- Si $T\theta_{max}$ est inférieur à $T\theta_{min}$, $T\theta_{ptch}$ sera négatif.
- Vous pouvez saisir des expressions (telles que 2π) comme paramètres de fenêtre d'affichage.
- Si le paramétrage de la fenêtre d'affichage produit un axe qui ne rentre pas dans l'écran, l'échelle de l'axe sera indiquée au bord de l'écran le plus près possible de l'origine.
- La modification des paramètres de la fenêtre d'affichage supprime le graphe affiché et le remplace par les nouveaux axes seulement.
- Le changement de la valeur de X_{min} ou X_{max} entraîne automatiquement un ajustement de la valeur X_{dot} . Le changement de la valeur X_{dot} entraîne automatiquement un ajustement de la valeur X_{max} .
- Un graphe en coordonnées polaires ($r =$) ou d'équations paramétriques apparaîtra grossier si les réglages effectués dans la fenêtre d'affichage produisent une valeur de pas $T\theta_{ptch}$ trop grande par rapport à l'écart entre les paramètres $T\theta_{min}$ et $T\theta_{max}$. Si les réglages effectués produisent une valeur de pas $T\theta_{ptch}$ trop petite par rapport à l'écart entre les paramètres $T\theta_{min}$ et $T\theta_{max}$, le tracé du graphe durera beaucoup trop longtemps.
- La plage de saisie des paramètres de la fenêtre d'affichage est la suivante.
-9,999999999E 97 à 9,999999999E 97

■ Mémoire de fenêtre d'affichage

Vous pouvez mémoriser six ensembles de paramètres de la fenêtre d'affichage dans la mémoire de fenêtre d'affichage pour les rappeler lorsque vous en aurez besoin.

● Pour stocker les paramètres de fenêtre d'affichage

1. Depuis le menu principal, accédez au mode **Graphe**.
2. Appuyez sur **[SHIFT] [F3]** (V-WIN) pour afficher l'écran de paramétrage de la fenêtre d'affichage et saisissez les valeurs souhaitées.
3. Appuyez sur **[F4]** (V-MEM) **[F1]** (STORE) pour afficher le menu déroulant.
4. Appuyez sur une touche numérique pour désigner la mémoire de fenêtre d'affichage où vous voulez sauvegarder les paramètres, puis appuyez sur **[EXE]**. Une pression sur **[1] [EXE]** stocke les paramètres dans la mémoire de fenêtre d'affichage 1 (V-Win1).

• Pour rappeler les paramètres de fenêtre d'affichage de la mémoire

1. Depuis le menu principal, accédez au mode **Graphe**.
2. Appuyez sur **SHIFT** **F3** (V-WIN) pour afficher l'écran de paramétrage de la fenêtre d'affichage.
3. Appuyez sur **F4** (V-MEM) **F2** (RECALL) pour afficher le menu déroulant.
4. Appuyez sur une touche numérique pour désigner le numéro de mémoire de fenêtre d'affichage où se trouvent les paramètres que vous voulez rappeler, puis appuyez sur **EXE**. Une pression sur **1** **EXE** rappelle les paramètres dans la mémoire de fenêtre d'affichage 1 (V-Win1).

■ Spécification de la plage du graphe

Vous pouvez définir une plage (point initial, point final) d'une fonction avant d'en tracer le graphe.

1. Depuis le menu principal, accédez au mode **Graphe**.
2. Configurez les paramètres de fenêtrage d'affichage.
3. Spécifiez le type de fonction et saisissez la fonction. La syntaxe pour la saisie de la fonction est la suivante.

Fonction **↵** **SHIFT** **+** ([) Point initial **↵** Point final **SHIFT** **=** (])

4. Tracez le graphe.


Exemple Représentez graphiquement $y = x^2 + 3x - 2$ dans la plage de $-2 \leq x \leq 4$.

Utilisez les réglages de fenêtre d'affichage suivants.

Xmin = -3, Xmax = 5, Xscale = 1

Ymin = -10, Ymax = 30, Yscale = 5

- ① **MENU** Graphe
- ② **SHIFT** **F3** (V-WIN) **(←)** **3** **EXE** **5** **EXE** **1** **EXE** **▼**
(←) **1** **0** **EXE** **3** **0** **EXE** **5** **EXE** **EXIT**
- ③ **F3** (TYPE) **F1** (Y=) **X,θ,T** **x²** **+** **3** **X,θ,T** **-** **2** **↵**
SHIFT **+** ([) **(←)** **2** **↵** **4** **SHIFT** **=** (]) **EXE**
- ④ **F6** (DRAW)

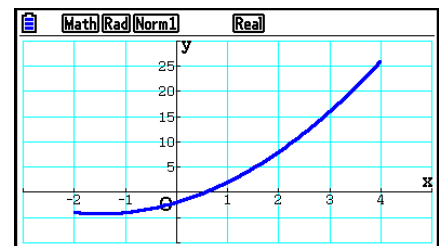

- Vous pouvez définir une plage pour la représentation graphique d'expressions en coordonnées rectangulaires, d'expressions en coordonnées polaires, d'équations paramétriques et d'inéquations.

■ Zoom

Cette fonction sert à agrandir ou réduire le graphe affiché à l'écran.

1. Tracez le graphe.
2. Spécifiez le type de zoom.

SHIFT **F2** (ZOOM) **F1** (BOX) ... Zoom sur cadre

Tracez un cadre autour d'une partie de l'affichage et agrandissez cette partie de manière à ce qu'elle remplisse tout l'écran.

F2 (FACTOR) ... Zoom avec facteur

Spécifie le facteur de zoom de l'axe x et de l'axe y pour le zoom avec facteur.

F3 (IN)/**F4** (OUT) ... Zoom avec facteur

Le graphe est agrandi ou réduit à la position actuelle du curseur, en fonction du facteur spécifié.

F5 (AUTO) ... Zoom automatique

Les réglages de l'axe y de la fenêtre d'affichage sont automatiquement ajustés pour que le graphe remplisse tout l'écran sur l'axe y .

F6 (\triangleright) **F1** (ORIGINAL) ... Taille originale

Rétablit la taille originale du graphe après un zoom.

F6 (\triangleright) **F2** (SQUARE) ... Correction de graphe

Les valeurs de l'axe x de la fenêtre d'affichage sont corrigées de manière à être identiques aux valeurs de l'axe y .

F6 (\triangleright) **F3** (ROUND) ... Arrondi de coordonnées

Arrondit les valeurs des coordonnées à la position actuelle du curseur.


F6 (\triangleright) **F4** (INTEGER) ... Entier

Chaque point reçoit une largeur de 1 pour que les valeurs des coordonnées soient des entiers.

F6 (\triangleright) **F5** (PREVIOUS) ... Précédent

Les paramètres de la fenêtre d'affichage précédant le dernier zoom sont rétablis.

Définition de la plage du zoom sur cadre

3. Utilisez les touches du curseur pour amener le pointeur () au centre de l'écran à l'endroit où doit se trouver un angle du cadre, puis appuyez sur **EXE**.
4. Utilisez les touches du curseur pour déplacer le pointeur. Un cadre apparaît sur l'écran. Déplacez le curseur jusqu'à ce que la zone que vous voulez agrandir se trouve dans le cadre, puis appuyez sur **EXE** pour l'agrandir.

Exemple Représenter graphiquement $y = (x + 5)(x + 4)(x + 3)$ et effectuer un zoom sur cadre.

Utilisez les réglages de fenêtre d'affichage suivants.

Xmin = -8, Xmax = 8, Xscale = 2

Ymin = -4, Ymax = 2, Yscale = 1

① **MENU** Graphe

SHIFT **F3** (V-WIN) **(←)** **8** **EXE** **8** **EXE** **2** **EXE** **(↓)**

(←) **4** **EXE** **2** **EXE** **1** **EXE** **EXIT**

F3 (TYPE) **F1** (Y=) **()** **X,θ,T** **+** **5** **)** **()** **X,θ,T** **+** **4** **)**



() **X,θ,T** **+** **3** **)** **EXE**

F6 (DRAW)

② **SHIFT** **F2** (ZOOM) **F1** (BOX)

③ **(←)** **~** **(←)** **EXE**

④ **(←)** **~** **(←)**, **(↑)** **~** **(↑)** **EXE**

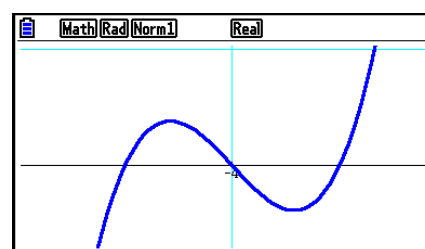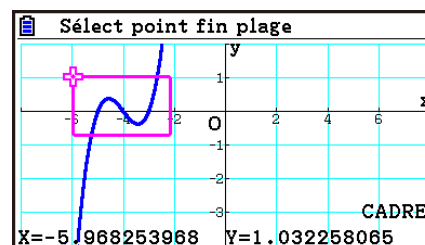

- Vous devez spécifier deux points différents pour le zoom sur cadre, et ces deux points ne doivent pas former une droite verticale ou horizontale l'un par rapport à l'autre.

■ Zoom avant/Zoom arrière en utilisant les touches

Pendant que le graphe est affiché à l'écran, les touches **+** et **-** vous permettent d'agrandir ou de réduire la taille du graphe à partir de son centre. Les opérations de zoom sont effectuées en fonction de la valeur du facteur spécifiée avec **SHIFT** **F2** (ZOOM) **F2** (FACTOR).

■ Utilisation de la fonction panoramique pour décaler l'écran du graphe

La fonction panoramique (Pan) vous permet « d'agripper » un emplacement de l'écran du graphe et de faire glisser l'image vers le haut, le bas, la gauche et la droite. La fonction panoramique peut être utilisée dans les modes **Graphe**, **G-conique**, **Table** et **Récurrence**. Notez cependant qu'elle ne peut pas être utilisée lorsque le paramètre « Dual Screen » sur l'écran de configuration est « G+G » ou « GtoT ».

● Pour effectuer un panoramique de l'écran

1. Quand l'écran du graphe est affiché, appuyez sur **OPTN** **F2** (PAN).
 - Vous accédez alors au mode Pan et un pointeur (👉) s'affiche au centre de l'écran.
2. Déplacez le pointeur jusqu'à l'endroit de l'écran que vous voulez agripper et appuyez sur **EXE**.
 - Le pointeur 👉 prend alors la forme 🖐️.
3. Utilisez les touches du curseur pour déplacer l'écran dans la direction souhaitée. Une fois terminé, appuyez sur **EXE**.
 - Lorsque vous appuyez sur **EXE**, le tracé du graphe est exécuté et le pointeur change de 🖐️ à 👉.
 - En mode Pan, chaque pression sur **EXE** permute la forme du pointeur entre 👉 et 🖐️. Lorsque le pointeur 👉 est affiché, vous pouvez utiliser les touches du curseur pour le déplacer jusqu'à un autre endroit à l'écran. Une pression sur les touches du curseur pendant l'affichage du pointeur 🖐️ décale (effet panoramique) le contenu de l'écran.
4. Pour quitter le mode Pan, appuyez sur **EXIT**.

■ Affichage de l'image d'arrière-plan d'un graphe

Vous pouvez configurer la calculatrice pour afficher toujours une image donnée comme arrière-plan du graphe. Spécifiez l'image d'arrière-plan avec le paramètre « Background » sur l'écran de configuration. Ci-après une description des types de fichiers qui peuvent être utilisés comme image d'arrière-plan.

- Un fichier enregistré en utilisant la procédure décrite sous « Enregistrement du contenu de l'écran du graphe en tant qu'image (fichier g3p) » (page 5-21)
- Un fichier décrit sous « Gestion des fichiers Plot Image » (page 15-5)

● Pour sélectionner l'image d'arrière-plan du graphe

1. Depuis le menu principal, accédez au mode **Graphe**.
2. Appuyez sur **SHIFT** **MENU** (SET UP) pour afficher l'écran de configuration.
3. Mettez « Background » en surbrillance avec les touches ▲ et ▼ et appuyez sur **F2** (PICT n), **F3** (OPEN) ou **F1** (None).
 - Si vous ne voulez afficher aucune image d'arrière-plan sur l'écran du graphe, appuyez sur **F1** (None) et passez à l'étape 6.
 - Pour afficher une liste des fichiers g3p stockés dans le dossier PICT de la mémoire, appuyez sur **F2** (PICT n).
 - Pour afficher une liste des fichiers g3p stockés dans le dossier PICT de la racine de la mémoire, appuyez sur **F3** (OPEN). Utilisez ici les touches ▲ et ▼ s'il est nécessaire de mettre en surbrillance le dossier qui contient l'image que vous voulez utiliser et appuyez sur **F1** (OPEN).
4. Utilisez ▲ et ▼ pour mettre en surbrillance le fichier que vous voulez supprimer, puis appuyez sur **F1** (OPEN).

5. Lorsque la demande de confirmation « Les valeurs fen-A de l'arrière-plan spécifié seront chargées. OK? », appuyez sur **F1** (Oui) pour appliquer les paramètres de la fenêtre d'affichage enregistrés avec le fichier g3p ou sur **F6** (Non) pour conserver les paramètres actuels de la fenêtre d'affichage.
 - Une pression sur **F1** (Oui) remplace tous les paramètres de la fenêtre d'affichage par les valeurs stockées avec le fichier g3p, à l'exception de $T\theta_{min}$, $T\theta_{max}$ et $T\theta_{ptch}$.
 6. Pour quitter l'écran de configuration, appuyez sur **EXIT**.
-

• Pour remplacer les paramètres actuels de la fenêtre d'affichage par ceux enregistrés dans le fichier d'image d'arrière-plan

1. En mode **Graphe**, appuyez sur **SHIFT F3** (V-WIN) pour afficher l'écran de la fenêtre d'affichage.
 2. Appuyez sur **F6** (BGV-WIN).
 - Tous les paramètres de la fenêtre d'affichage seront alors remplacés par les valeurs stockées avec le fichier d'image d'arrière-plan, à l'exception de $T\theta_{min}$, $T\theta_{max}$ et $T\theta_{ptch}$.
 3. Pour quitter de l'écran de la fenêtre d'affichage, appuyez sur **EXIT**.
-

• Pour actualiser l'image de l'arrière-plan de la fenêtre d'affichage avec les paramètres actuels de la fenêtre d'affichage

1. Quand l'écran du graphe est affiché, appuyez sur **OPTN F4** (BGV-WIN).
 2. Appuyez sur **F1** (SAVE).
 - Le message de confirmation « Rafraîchir arrière-plan Fen-A OK? » apparaît alors.
 3. Appuyez sur **F1** (Oui) pour mettre à jour les paramètres de fenêtre d'affichage du fichier d'arrière-plan ou sur **F6** (Non) pour annuler la mise à jour.
-

• Pour enregistrer l'image d'arrière-plan dans un fichier avec les paramètres de fenêtre d'affichage actuels


1. Quand l'écran du graphe est affiché, appuyez sur **OPTN F4** (BGV-WIN).
2. Appuyez sur **F2** (SAVE • AS).
 - Le message de confirmation « Rafraîchir arrière-plan Fen-A OK? » apparaît alors. Appuyez sur **F6** (Non) pour faire disparaître ce message et annuler cette opération.
3. Appuyez sur **F1** (Oui).
4. Indiquez le dossier souhaité.
 - Mettez ROOT en surbrillance pour enregistrer le fichier dans le répertoire racine.
 - Pour enregistrer le fichier dans un dossier spécifique, mettez le dossier souhaité en surbrillance avec **▲** et **▼** et appuyez sur **F1** (OPEN).
5. Appuyez sur **F1** (SAVE • AS).

6. Dans la boîte de dialogue Nom fichier qui s'affiche, saisissez un nom de fichier de huit caractères au maximum et appuyez sur **[EXE]**.

- L'image d'arrière-plan est ainsi enregistrée sous le nom indiqué. L'image spécifiée pour l'élément « Background » sur l'écran de configuration est elle aussi modifiée en l'image nouvellement enregistrée.

■ Réglage de la luminosité (Fade I/O – fondu enchaîné) de l'image d'arrière-plan

Vous pouvez régler la luminosité de l'image d'arrière-plan de l'écran du graphe spécifiée par le paramètre « Background » de l'écran de configuration dans une plage de 0 % (en l'état) à 100 % (tout blanc). Plus la valeur est élevée, plus l'image est claire, un réglage à 100 % affichant un arrière-plan entièrement blanc.

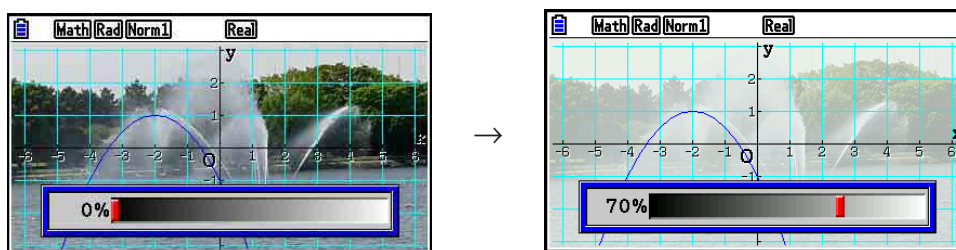

Vous pouvez utiliser ce paramètre pour régler l'image d'arrière-plan de manière à ce que le graphe soit plus visible.

- Notez que le paramètre de luminosité ne peut être réglé que s'il s'agit d'une image d'arrière-plan de 16 bits.
- Une fois effectué, le réglage est stocké avec l'image d'arrière-plan.

• Pour régler la luminosité (Fade I/O – fondu enchaîné) de l'image d'arrière-plan

1. Quand l'écran du graphe est affiché, appuyez sur **[OPTN] [F3]** (Fadel/O). Si vous êtes en mode **G-dynamique**, appuyez sur **[OPTN] [F1]** (Fadel/O).
 - Un curseur de réglage de la luminosité de l'image apparaît alors à l'écran.
2. Utilisez **[◀]** et **[▶]** pour régler la valeur de la luminosité.
 - Chaque pression sur **[◀]** ou **[▶]** modifie la valeur réglée de 5 %.
 - Vous pouvez aussi saisir des valeurs directement si vous le souhaitez. Pour spécifier une luminosité de 20 %, par exemple, appuyez sur **[2] [0] [EXE]**.
3. Appuyez sur **[EXIT]** une fois le paramétrage terminé.

3. Tracé d'un graphe

Vous pouvez stocker 20 fonctions au maximum dans la mémoire. Ces fonctions pourront être éditées, rappelées et représentées graphiquement.

■ Spécification du type de graphe

Avant de stocker une fonction de graphe en mémoire, vous devez spécifier le type de graphe.

1. Lorsque la liste de relation du graphe est affichée, appuyez sur **F3** (TYPE) pour afficher le menu de types de graphes, qui contient les éléments suivants.

- **{Y=}/{r=}/{Param}/{X=}** ... graphe {type coordonnées rectangulaires ($Y=f(x)$)/{type coordonnées polaires}/{paramétrique}/{type coordonnées rectangulaires ($X=f(y)$)}
- **{Y>}/{Y<}/{Y≥}/{Y≤}** ... graphe d'inéquation $\{Y>f(x)\}/\{Y<f(x)\}/\{Y≥f(x)\}/\{Y≤f(x)\}$
- **{X>}/{X<}/{X≥}/{X≤}** ... graphe d'inéquation $\{X>f(y)\}/\{X<f(y)\}/\{X≥f(y)\}/\{X≤f(y)\}$
- **{CONVERT}**
 - **{▶Y=}/{▶Y>}/{▶Y<}/{▶Y≥}/{▶Y≤}/{▶X=}/{▶X>}/{▶X<}/{▶X≥}/{▶X≤}**
... {change le type de fonction de l'expression sélectionnée}

2. Appuyez sur la touche de fonction correspondant au graphe que vous voulez spécifier.

■ Stockage de fonctions de graphes


• Pour stocker une fonction en coordonnées rectangulaires (Y=)

Exemple Stocker l'expression suivante dans la zone de mémoire Y1 : $y = 2x^2 - 5$

F3 (TYPE) **F1** (Y=) (Spécifie une expression en coordonnées rectangulaires.)

2 **x,θ,T** **x²** **=** **5** (Saisit l'expression.)

EXE (Stocke l'expression.)



Math [Real] [Norm1] [Real]
Fonct graph : Y=
Y1=2x²-5 [—]

- Il n'est pas possible de stocker une fonction dans une zone de la mémoire contenant déjà une fonction de type différent de celle que vous essayez de stocker. Sélectionnez une zone de mémoire contenant une fonction de même type que celle que vous voulez stocker, ou supprimez la fonction de la zone de mémoire avant de stocker la nouvelle fonction.

• Pour stocker une fonction paramétrique

Exemple Stocker les expressions suivantes dans les zones de mémoire X13 et Y13 :

$$x = 3 \sin T$$

$$y = 3 \cos T$$

F3 (TYPE) **F3** (Param) (Spécifie une expression paramétrique.)

3 **sin** **X,θ,T** **EXE** (Saisit et stocke l'expression x.)

3 **cos** **X,θ,T** **EXE** (Saisit et stocke l'expression y.)

• Pour créer une fonction composée

Exemple Utiliser les relations de Y1 et Y2 pour créer des fonctions composées pour Y3 et Y4

$$Y1 = \sqrt{x+1}, Y2 = x^2 + 3$$

Affecter $Y1 \circ Y2$ à Y3 et $Y2 \circ Y1$ à Y4.

$$(Y1 \circ Y2 = \sqrt{(x^2 + 3) + 1} = \sqrt{x^2 + 4}) \quad Y2 \circ Y1 = (\sqrt{x+1})^2 + 3 = x + 4 \quad (x \geq -1)$$


Saisir les relations dans Y3 et Y4.

F3 (TYPE) **F1** (Y=) **VARS** **F4** (GRAPH)

F1 (Y) **1** **[]** **F1** (Y) **2** **[]** **EXE**

VARS **F4** (GRAPH) **F1** (Y) **2**

[] **F1** (Y) **1** **[]** **EXE**



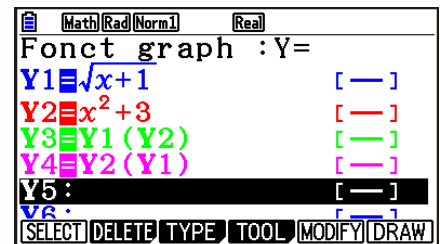


- Une fonction composée peut comprendre jusqu'à cinq fonctions.

● **Pour affecter des valeurs aux coefficients et variables d'une fonction graphique**

Exemple Affecter les valeurs -1, 0 et 1 à la variable A dans $Y = AX^2 - 1$ et tracer un graphe pour chaque valeur

F3 (TYPE) **F1** (Y=)
ALPHA **X,θ,T** (A) **X,θ,T** **x²** **=** **1** **EXE**
VARS **F4** (GRAPH) **F1** (Y) **1** **(** **ALPHA** **X,θ,T** (A)
SHIFT **(=)** **(←)** **1** **)** **EXE**
VARS **F4** (GRAPH) **F1** (Y) **1** **(** **ALPHA** **X,θ,T** (A)
SHIFT **(=)** **0** **)** **EXE**
VARS **F4** (GRAPH) **F1** (Y) **1** **(** **ALPHA** **X,θ,T** (A)
SHIFT **(=)** **1** **)** **EXE**
▲ **▲** **▲** **▲** **F1** (SELECT)
F6 (DRAW)

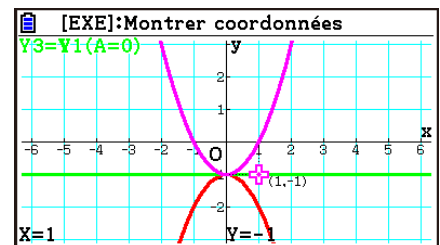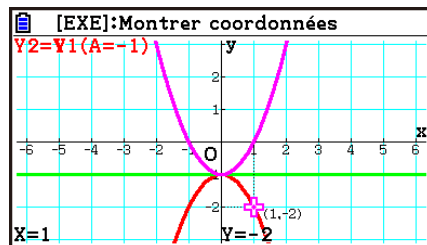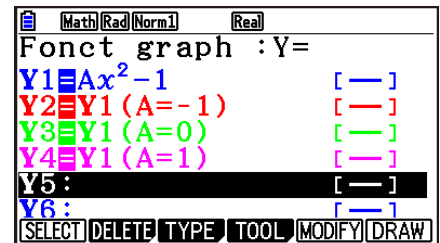


Les écrans ci-dessus s'obtiennent avec la fonction Trace.
 Voir « Analyse de fonctions » (page 5-52) pour plus d'informations.


■ **Changement des propriétés d'un graphe**

● **Pour modifier les propriétés d'un graphe depuis l'écran de liste de relation du graphe**


1. Sur l'écran de liste de relation du graphe, utilisez **▲** et **▼** pour mettre en surbrillance la relation dont vous voulez modifier les propriétés de graphe.
2. Appuyez sur **SHIFT** **5** (FORMAT) pour afficher la boîte de dialogue de format.

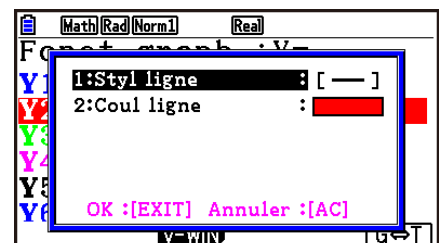

3. Utilisez ▲ et ▼ pour mettre « Styl ligne » en surbrillance et appuyez sur [EXE].

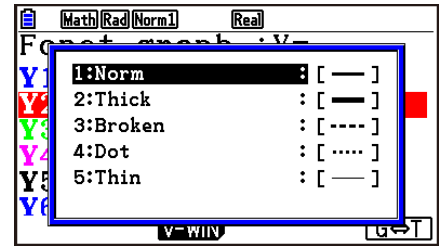

4. Dans la liste des styles de ligne qui s'affiche, mettez en surbrillance le style souhaité avec ▲ et ▼ et appuyez sur [EXE].
- Vous pouvez également sélectionner une option en appuyant sur la touche correspondant au chiffre à gauche de l'option souhaitée.
5. Utilisez ▲ et ▼ pour mettre « Coul ligne » en surbrillance et appuyez sur [EXE].

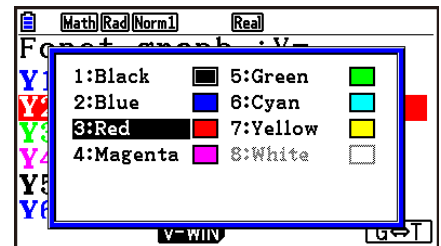

6. Dans la liste des couleurs qui s'affiche, mettez en surbrillance la couleur souhaitée avec ▲ et ▼ et appuyez sur [EXE].
- Vous pouvez également sélectionner une option en appuyant sur la touche correspondant au chiffre à gauche de l'option souhaitée.
7. Appuyez sur [EXIT] une fois le paramétrage terminé.

• Pour modifier les propriétés d'un graphe depuis l'écran du graphe

1. Quand l'écran du graphe est affiché, appuyez sur [SHIFT] [5] (FORMAT).
 - Si plusieurs graphes sont présents à l'écran, l'un d'entre eux commence à clignoter. Le graphe clignotant est celui qui est actuellement sélectionné.
 - Si plusieurs graphes sont présents à l'écran, exécutez l'étape 2 ci-dessous. S'il n'y a qu'un seul graphe, ignorez l'étape 2 et passez directement à l'étape 3.
2. Utilisez ▲ et ▼ pour faire clignoter le graphe dont vous voulez modifier les propriétés et appuyez sur [EXE].
3. Configurez le style de ligne et la couleur de ligne selon vos préférences dans la boîte de dialogue qui s'affiche.
 - Poursuivez cette procédure en exécutant les étapes à partir de l'étape 3 de « Pour modifier les propriétés d'un graphe depuis l'écran de liste de relation du graphe ».
 - Appuyez sur [EXIT] pour redessiner un graphe conformément à vos modifications.

● Pour changer le style de ligne d'une fonction graphique

1. Sur l'écran de liste de relation du graphe, utilisez \blacktriangle et \blacktriangledown pour mettre en surbrillance la relation dont vous voulez modifier le style de ligne.
2. Appuyez sur $\boxed{F4}$ (TOOL) $\boxed{F1}$ (STYLE).
3. Sélectionnez le style de ligne.

Exemple **Changer le style de ligne de $y = 2x^2 - 3$, qui est enregistré dans la zone Y1, en « Broken » (brisée)**

$\boxed{F4}$ (TOOL) $\boxed{F1}$ (STYLE) $\boxed{F3}$ (.....) (sélectionne « Broken ».)

■ Édition et suppression de fonctions

● Pour éditer une fonction en mémoire

Exemple **Remplacer l'expression $y = 2x^2 - 5$ dans la zone de mémoire Y1 par $y = 2x^2 - 3$**

\blacktriangleright (Affiche le curseur.)

\blacktriangleright \blacktriangleright \blacktriangleright \blacktriangleright \blacktriangleright \boxed{DEL} $\boxed{3}$ (Change le contenu.)

\boxed{EXE} (Stocke la nouvelle fonction de graphe.)

● Pour changer le type d'une fonction ^{*1}

1. Lorsque la liste de relation du graphe est affichée, appuyez sur \blacktriangle ou \blacktriangledown pour mettre en surbrillance la zone contenant la fonction dont vous voulez modifier le type.
2. Appuyez sur $\boxed{F3}$ (TYPE) $\boxed{F5}$ (CONVERT).
3. Sélectionnez le nouveau type de fonction.

Exemple **Remplacer la fonction $y = 2x^2 - 3$ dans la zone de mémoire Y1 par $y < 2x^2 - 3$**

$\boxed{F3}$ (TYPE) $\boxed{F5}$ (CONVERT) $\boxed{F3}$ (\blacktriangleright Y<) (Change le type de fonction en « Y< ».)

^{*1} Le type de fonction ne peut être changé que pour les fonctions à coordonnées rectangulaires et les inéquations.

• Pour supprimer une fonction

1. Lorsque la liste de relation du graphe est affichée, appuyez sur \blacktriangle ou \blacktriangledown pour mettre en surbrillance la zone contenant la fonction que vous voulez supprimer.
2. Appuyez sur **F2** (DELETE) ou **DEL**.
3. Appuyez sur **F1** (Oui) pour supprimer la fonction ou sur **F6** (Non) pour abandonner la procédure sans rien supprimer.
 - L'emploi de la procédure ci-dessus pour supprimer une ligne d'une fonction paramétrique (telle que Xt2) entraîne aussi la suppression de la ligne appariée correspondante (Yt2 dans le cas de Xt2).

■ Sélection de fonctions pour la représentation graphique

• Pour spécifier l'état avec ou sans tracé de graphe

1. Sur la liste de relation du graphe, utilisez \blacktriangle et \blacktriangledown pour mettre en surbrillance la relation que vous voulez tracer.
2. Appuyez sur **F1** (SELECT).
 - Chaque pression sur **F1** (SELECT) active ou désactive la représentation graphique.
3. Appuyez sur **F6** (DRAW).

Exemple **Sélectionner les fonctions suivantes pour le tracé :**

$$Y1 = 2x^2 - 5, \quad r2 = 5 \sin 3\theta$$

Utilisez les réglages de fenêtre d'affichage suivants.

$$Xmin = -5, \quad Xmax = 5, \quad Xscale = 1$$


$$Ymin = -5, \quad Ymax = 5, \quad Yscale = 1$$

$$T\theta min = 0, \quad T\theta max = \pi, \quad T\theta ptch = 2\pi / 60$$

\blacktriangledown \blacktriangle (Sélectionne une zone de mémoire qui contient une fonction dont vous ne voulez pas tracer le graphe.)

F1 (SELECT) (Spécifie sans tracé du graphe.)

F6 (DRAW) ou **EXE** (Trace les graphes.)

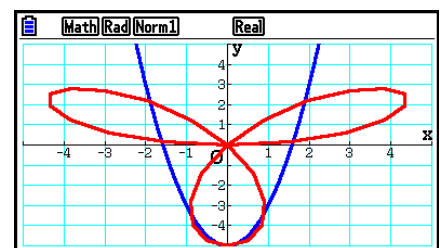


■ Affichage des axes et des étiquettes sur l'écran du graphe

Vous pouvez utiliser les paramètres de l'écran de configuration pour modifier l'aspect de l'écran du graphe comme indiqué ci-dessous.

- Grid : On (Axes : On, Label : Off)

Ce réglage fait apparaître des points aux intersections de la trame.


Si la valeur des paramètres Xscale ou Yscale de la fenêtre d'affichage est modifiée à 0 alors que le paramètre Grid est « On », les points disparaîtront de l'écran.

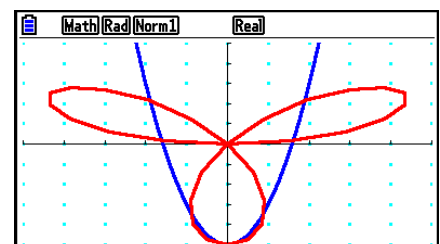

- Grid : Line (Axes : On, Label : Off)


Ce paramétrage affiche les lignes correspondant à l'échelle des axes x et y .

Si la valeur du paramètre Xscale de la fenêtre d'affichage est modifiée à 0 alors que le paramètre Grid est « Line », les lignes verticales disparaîtront de l'écran. La mise à 0 du paramètre Yscale de la fenêtre d'affichage fait disparaître les lignes horizontales.

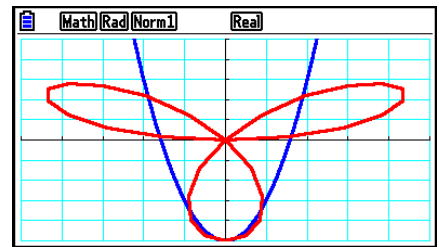


- Axes : Off (Label : Off, Grid : Off)

Ce réglage supprime les axes de l'écran.

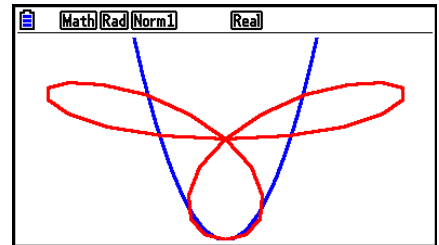


- Axes : Scale (Label : Off, Grid : Off)

Ce paramétrage affiche les lignes correspondant à l'échelle des axes x et y .

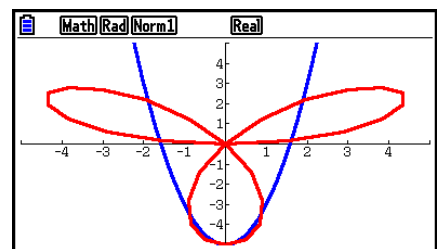

- Label : On (Axes : On, Grid : Off)

Ce paramétrage affiche les noms des axes x et y et de l'origine (O).

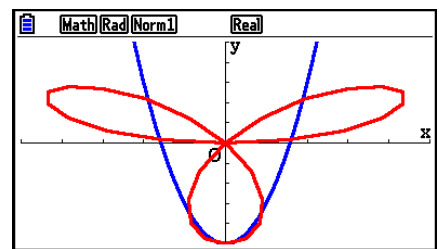

- Même si le paramètre Grid a la valeur « On » ou « Line », les lignes de la grille ne s'afficheront pas si les paramètres de la fenêtre d'affichage sont tels que les grilles sont trop proches les unes des autres.

■ Mémoire de graphes

Vous pouvez stocker jusqu'à 20 ensembles de données de fonctions de graphes dans la mémoire de graphes pour les rappeler ultérieurement.

Les données suivantes sont sauvegardées dans la mémoire de graphes.

- Toutes les fonctions graphiques actuellement dans la liste de relation du graphe affichée (20 au maximum)
- Types de graphes
- Informations sur le style et la couleur des lignes des graphes de fonctions
- Statut avec tracé ou sans tracé de graphe
- Paramètres de fenêtre d'affichage (1 ensemble)

• Pour stocker une fonction de graphe dans la mémoire de graphes

1. Appuyez sur **F4** (TOOL) **F2** (GPH-MEM) **F1** (STORE) pour afficher le menu déroulant.
2. Appuyez sur une touche numérique pour désigner la mémoire de graphes où vous voulez sauvegarder la fonction, puis appuyez sur **EXE**. Une pression sur **1** **EXE** stocke la fonction dans la mémoire de graphes 1 (G-Mem1).
 - Il y a 20 mémoires de graphes, numérotées de G-Mem1 à G-Mem20.
 - Le stockage d'une fonction dans une zone de la mémoire contenant déjà une fonction remplace la fonction existante par la nouvelle.
 - Si les données dépassent la capacité restante de la mémoire, une erreur se produira.

• Pour rappeler une fonction de graphe

1. Appuyez sur **F4** (TOOL) **F2** (GPH-MEM) **F2** (RECALL) pour afficher le menu déroulant.
2. Appuyez sur une touche numérique pour désigner la mémoire de graphes où se trouve la fonction que vous voulez rappeler, puis appuyez sur **EXE**. Une pression sur **1** **EXE** rappelle la fonction qui se trouve dans la mémoire de graphes 1 (G-Mem1).
 - Le rappel de données de la mémoire de graphes supprime toutes les données actuellement dans la liste de relation du graphe.

4. Enregistrement et rappel du contenu de l'écran du graphe

Vous pouvez enregistrer le contenu de l'écran du graphe dans un fichier. Le format du fichier est g3p, un format propriétaire exclusif à cette calculatrice. L'opération d'enregistrement exécutée dans cette section enregistre les informations suivantes.

- Une image bitmap du graphe
- Une image bitmap de l'arrière-plan du graphe (avec les axes, la grille, les noms des axes, l'image d'arrière-plan)
 - L'image d'arrière-plan inclut le réglage de la luminosité, elle est donc enregistrée telle qu'elle apparaît à l'écran du graphe.
 - Le menu des fonctions et la barre d'état ne sont pas inclus dans l'image d'arrière-plan.
- Les paramètres de la fenêtre d'affichage (à l'exclusion des valeurs $T\theta_{min}$, $T\theta_{max}$, $T\theta_{ptch}$)

Les images enregistrées peuvent être rappelées sur un écran de graphe et superposées à un autre graphe ou encore rappelées et utilisées dans une autre application.

■ Enregistrement du contenu de l'écran du graphe en tant qu'image (fichier g3p)

Il existe deux méthodes qui permettent d'enregistrer un fichier g3p.

- **Enregistrement dans la mémoire d'images**

Cette méthode vous permet d'affecter un numéro de 1 à 20 à une image lorsque vous l'enregistrez. L'image est stockée dans le dossier PICT de la mémoire de stockage sous la forme d'un fichier ayant pour nom Pict01.g3p à Pict20.g3p.

- **Enregistrement sous un nom attribué**

Cette méthode enregistre l'image dans le dossier de votre choix de la mémoire de stockage. Vous pouvez lui donner un nom de fichier jusqu'à huit caractères.

Important !


- Il n'est pas possible de stocker l'écran d'un double graphe ni aucun autre graphe utilisant un écran divisé dans la mémoire d'images.

• **Pour rappeler une image de l'écran de graphe depuis la mémoire d'image**


1. Quand l'écran du graphe est affiché, appuyez sur **[OPTN] [F1] (PICTURE) [F1] (STORE) [F1] (1-20)**.
2. Sur l'écran Store In Picture Memory (Stocker dans la mémoire d'images) qui s'affiche, saisissez un numéro de 1 à 20 et appuyez sur **[EXE]**.
 - Il y a 20 mémoires d'images, numérotées Pict 1 à Pict 20.
 - Le stockage d'une image dans une zone de la mémoire contenant déjà une image remplace l'image existante par la nouvelle.

• **Pour stocker une image de l'écran de graphe sous un nom de fichier**

1. Quand l'écran du graphe est affiché, appuyez sur **[OPTN] [F1] (PICTURE) [F1] (STORE) [F2] (SAVE • AS)**.
 - Un écran de sélection de dossier s'affiche alors.
2. Sélectionnez le dossier dans lequel vous voulez enregistrer l'image.
 - Pour enregistrer l'image dans le répertoire racine, mettez « ROOT » en surbrillance.

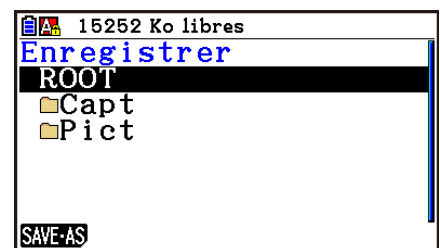

- Pour enregistrer l'image dans un dossier, mettez le dossier souhaité en surbrillance avec \uparrow et \downarrow et appuyez sur $\boxed{F1}$ (OPEN).

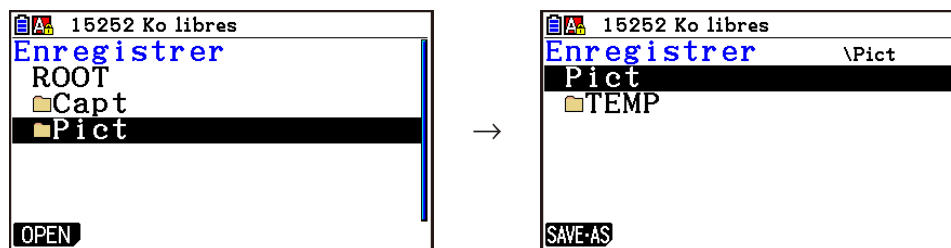

3. Appuyez sur $\boxed{F1}$ (SAVE • AS).
4. Dans la boîte de dialogue Nom fichier qui s'affiche, saisissez un nom de fichier de huit caractères au maximum et appuyez sur \boxed{EXE} .

■ Rappel d'une image (fichier g3p) sur un écran de graphe

Il existe deux méthodes qui permettent de rappeler une image (fichier g3p) sur un écran de graphe.

- Rappel d'une image depuis la mémoire d'images (Pict01.g3p à Pict20.g3p)
- Rappel d'une image depuis un dossier dans la mémoire de stockage

Remarque

- En rappelant une image, celle-ci sera placée directement derrière le graphe (au-dessus de l'image d'arrière-plan actuelle) sur l'écran du graphe.
- Pour effacer une image rappelée, affichez l'écran de graphe et appuyez sur $\boxed{SHIFT} \boxed{F4}$ (SKETCH) $\boxed{F1}$ (Cls).

• Pour rappeler une image stockée dans la mémoire d'images

1. Quand l'écran du graphe est affiché, appuyez sur $\boxed{OPTN} \boxed{F1}$ (PICTURE) $\boxed{F2}$ (RECALL) $\boxed{F1}$ (1-20).
2. Sur l'écran Recall From Picture Memory (Rappeler depuis la mémoire d'images) qui s'affiche, saisissez un numéro de 1 à 20 et appuyez sur \boxed{EXE} .

• Pour rappeler un fichier g3p depuis la mémoire de stockage

1. Quand l'écran du graphe est affiché, appuyez sur $\boxed{OPTN} \boxed{F1}$ (PICTURE) $\boxed{F2}$ (RECALL) $\boxed{F2}$ (OPEN).
 - Au besoin, utilisez les touches \uparrow et \downarrow pour mettre en surbrillance le dossier qui contient l'image que vous voulez rappeler et appuyez sur $\boxed{F1}$ (OPEN).
2. Utilisez \uparrow et \downarrow pour mettre en surbrillance le fichier que vous voulez rappeler, puis appuyez sur $\boxed{F1}$ (OPEN).

5. Tracé de deux graphes sur le même écran

■ Copie du graphe sur l'écran secondaire

Le double graphe permet de diviser l'écran en deux parties. Vous pouvez alors représenter deux fonctions différentes de chaque côté pour les comparer, ou bien tracer un graphe de taille normale sur un côté et un agrandissement du graphe sur l'autre côté. Le double graphe est donc un instrument d'analyse précieux.

Le côté gauche de l'écran d'un double graphe est appelé « écran principal », tandis que le côté droit est appelé « écran secondaire ».

• Écran principal

Le graphe sur l'écran principal est en réalité tracé à partir d'une fonction.

• Écran secondaire

Le graphe sur l'écran secondaire est une copie ou un agrandissement du graphe tracé sur l'écran principal. Vous pouvez faire des réglages différents de fenêtre d'affichage pour l'écran principal et l'écran secondaire.

• Pour copier le graphe sur l'écran secondaire

1. Depuis le menu principal, accédez au mode **Graphe**.
2. Sur l'écran de configuration, sélectionnez « G+G » pour « Dual Screen ».
3. Configurez les paramètres de la fenêtre d'affichage pour l'écran principal.

Appuyez sur **F6** (RIGHT) pour afficher l'écran de réglages de graphe secondaire. Pour revenir à l'écran de réglage de l'écran principal, appuyez sur **F6** (LEFT).

4. Stockez la fonction et tracez le graphe sur l'écran principal.
5. Effectuez l'opération de double graphe souhaitée.

OPTN **F1** (COPY) ... Copie le graphe de l'écran principal sur l'écran secondaire

OPTN **F2** (SWAP) ... Échange le contenu de l'écran principal et celui de l'écran secondaire

- Des indicateurs apparaissent sur le côté droit des formules de la liste de relation du graphe montrant où les graphes sont tracés avec le double graphe.

Indique un graphe sur l'écran secondaire (sur la droite de l'écran)

Indique un graphe tracé sur les deux côtés de l'écran

Un tracé effectué avec la fonction marquée « **R** » dans l'écran de l'exemple ci-dessus affiche le graphe à tracer sur le côté droit de l'affichage. La fonction marquée « **B** » est représentée des deux côtés du graphe.

Une pression sur **F1** (SELECT) pendant que l'une des fonctions marquée « **R** » ou « **B** » est en surbrillance efface son indicateur « **R** » ou « **B** ». Une fonction sans indicateur est tracée comme graphe de l'écran principal (sur le côté gauche de l'affichage).


- L'opération propriétés du graphe peut seulement être effectuée pour le graphe qui se trouve sur le côté gauche de l'écran du double graphe.
- Si vous modifiez les propriétés de graphe d'une expression marquée « **B** » sur l'écran de la liste de relation de graphe et tracez ensuite le graphe, les modifications seront appliquées aux deux graphes.
- Vous ne pouvez pas modifier les propriétés de graphe d'une expression marquée « **R** » sur l'écran de la liste de relation de graphe.
- Voir « Changement des propriétés d'un graphe » (page 5-15) pour plus d'informations à ce sujet.

Exemple Tracer $y = x(x + 1)(x - 1)$ sur l'écran principal et l'écran secondaire.

Utilisez les réglages de fenêtre d'affichage suivants.

(Écran principal)	Xmin = -2,	Xmax = 2,	Xscale = 0,5
	Ymin = -2,	Ymax = 2,	Yscale = 1
(Écran secondaire)	Xmin = -4,	Xmax = 4,	Xscale = 1
	Ymin = -3,	Ymax = 3,	Yscale = 1

- 1 **MENU** Graphe
- 2 **SHIFT** **MENU** (SET UP) **▼** **▼** **▼** **▼** **F1** (G+G) **EXIT**
- 3 **SHIFT** **F3** (V-WIN) **(←)** **2** **EXE** **2** **EXE** **0** **.** **5** **EXE** **▼**
(←) **2** **EXE** **2** **EXE** **1** **EXE**
F6 (RIGHT) **(←)** **4** **EXE** **4** **EXE** **1** **EXE** **▼**
(←) **3** **EXE** **3** **EXE** **1** **EXE** **EXIT**
- 4 **F3** (TYPE) **F1** (Y=) **X,θ,T** **()** **X,θ,T** **+** **1** **()** **()**
X,θ,T **=** **1** **()** **EXE**
F6 (DRAW)
- 5 **OPTN** **F1** (COPY)

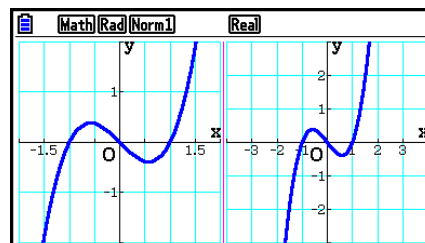

- Une pression sur **AC** alors qu'un graphe est affiché ramène à l'écran de l'étape 4.

6. Représentation graphique manuelle

■ Graphe à coordonnées rectangulaires

La saisie de la commande de graphe dans le mode **Exe-Mat** permet de tracer des graphes à coordonnées rectangulaires.

1. À partir du menu principal, passez au mode **Exe-Mat**.
2. Sur l'écran de configuration, sélectionnez « Linear » pour « Input/Output ».
3. Configurez les paramètres de fenêtrage d'affichage.
4. Validez les commandes pour le tracé de graphe à coordonnées rectangulaires.
5. Saisissez la fonction.


Exemple Tracez $y = 2x^2 + 3x - 4$.

Utilisez les réglages de fenêtre d'affichage suivants.

Xmin = -5, Xmax = 5, Xscale = 2

Ymin = -10, Ymax = 10, Yscale = 5

- ① **MENU** Exe-Mat
- ② **SHIFT** **MENU** (SET UP) **F2** (Line) **EXIT**
- ③ **SHIFT** **F3** (V-WIN) **(←)** **5** **EXE** **5** **EXE** **2** **EXE** **(↓)**
(←) **1** **0** **EXE** **1** **0** **EXE** **5** **EXE** **EXIT**
- ④ **SHIFT** **F4** (SKETCH) **F1** (CIs) **EXE**
F5 (GRAPH) **F1** (Y=)
- ⑤ **2** **X,θ,T** **x²** **+** **3** **X,θ,T** **-** **4** **EXE**

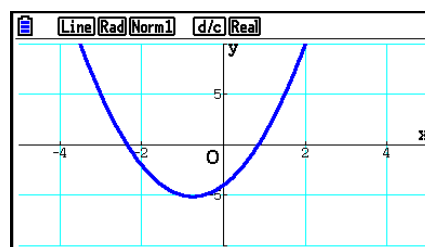

- Certaines fonctions peuvent être facilement représentées avec les graphes des fonctions intégrées.
- Vous pouvez tracer les graphes des fonctions scientifiques intégrées suivantes.

Graphes à coordonnées rectangulaires

• $\sin x$	• $\cos x$	• $\tan x$	• $\text{Asn } x$
• $\text{Acs } x$	• $\text{Atn } x$	• $\sinh x$	• $\cosh x$
• $\tanh x$	• $\sinh^{-1} x$	• $\cosh^{-1} x$	• $\tanh^{-1} x$
• \sqrt{x}	• x^2	• $\log x$	• $\ln x$
• 10^x	• e^x	• x^{-1}	• $\sqrt[3]{x}$
• $\frac{d}{dx}(x)$	• $\frac{d^2}{dx^2}(x)$	• $\int(x)dx$	

Graphes en coordonnées polaires

• $\sin \theta$	• $\cos \theta$	• $\tan \theta$	• $\text{Asn } \theta$
• $\text{Acs } \theta$	• $\text{Atn } \theta$	• $\sinh \theta$	• $\cosh \theta$
• $\tanh \theta$	• $\sinh^{-1} \theta$	• $\cosh^{-1} \theta$	• $\tanh^{-1} \theta$
• $\sqrt{\theta}$	• θ^2	• $\log \theta$	• $\ln \theta$
• 10^θ	• e^θ	• θ^{-1}	• $\sqrt[3]{\theta}$

- La saisie des variables x et θ n'est pas nécessaire pour une fonction intégrée.
- Lorsque vous saisissez une fonction intégrée, il n'est pas possible de saisir d'autres opérateurs ou valeurs.

■ Tracé de graphes multiples sur le même écran (Superposition de graphes)

Procédez de la façon suivante pour affecter différentes valeurs à un paramètre contenu dans une expression et superposer les graphes qui en résultent sur l'écran.

1. Depuis le menu principal, accédez au mode **Graphe**.
2. Sur l'écran de configuration, réglez « Dual Screen » sur « Off ».
3. Configurez les paramètres de fenêtrage d'affichage.
4. Spécifiez le type de fonction et saisissez la fonction. La syntaxe pour la saisie de la fonction est la suivante.

Expression contenant une variable [] [SHIFT] + ([] variable [SHIFT] [] (=) valeur [] valeur [] ... [] valeur [SHIFT] - ([])

5. Tracez le graphe.


Exemple Représenter graphiquement $y = Ax^2 - 3$ lorsque la valeur de A change dans l'ordre de 3, 1, -1

Utilisez les réglages de fenêtre d'affichage suivants.

Xmin = -5, Xmax = 5, Xscale = 1

Ymin = -10, Ymax = 10, Yscale = 2

- ① [MENU] Graphe
- ② [SHIFT] [MENU] (SET UP) [] [] [] [] [F3] (Off) [EXIT]
- ③ [SHIFT] [F3] (V-WIN) [(-)] [5] [EXE] [5] [EXE] [1] [EXE] [] [(-)] [1] [0] [EXE] [1] [0] [EXE] [2] [EXE] [EXIT]
- ④ [F3] (TYPE) [F1] (Y=) [ALPHA] [X,θ,T] (A) [X,θ,T] [x²] [-] [3] [] [SHIFT] [+ ([]) [ALPHA] [X,θ,T] (A) [SHIFT] [] (=) [3] [] [1] [] [(-)] [1] [SHIFT] [- ([]) [EXE]
- ⑤ [F6] (DRAW)

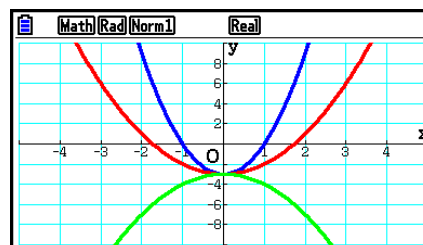

- Lorsque plusieurs graphes sont tracés simultanément avec l'opération ci-dessus, leur tracé s'effectue en utilisant cinq couleurs différentes dans l'ordre suivant : bleu, rouge, vert, rose, noir. Le premier graphe est tracé en utilisant la couleur spécifiée pour une expression enregistrée sur l'écran de la liste de relation de graphe, suivie par la couleur suivante dans la séquence ci-dessus.

Pour des raisons de lisibilité de l'affichage, si le turquoise ou le jaune est spécifié pour l'expression, ce sera la couleur par défaut de la ligne de l'écran de la liste de relation de graphe où est enregistrée expression qui sera utilisée à la place.

- Vous ne pouvez pas modifier la couleur ou le style de ligne pour les graphes tracés en utilisant l'opération ci-dessus.
- La valeur d'une seule des variables de l'expression peut changer.
- Les valeurs qui suivent ne peuvent pas être utilisées comme nom de variable : X, Y, r, θ , T.
- Vous ne pouvez pas affecter de variable à la variable à l'intérieur de la fonction.
- Lorsque le graphe simultanément est activé, les graphes sont tracés simultanément pour toutes les variables spécifiées.
- La superposition de graphes peut être utilisée pour la représentation graphique d'expressions rectangulaires, d'expressions polaires, de fonctions paramétriques et d'inéquations.

■ Utilisation d'une liste pour tracer simultanément plusieurs graphes (graphe de liste)

Vous pouvez utiliser une liste pour tracer simultanément plusieurs graphes en remplaçant les données de la liste par un coefficient à l'intérieur d'une expression enregistrée sur l'écran de la liste de relation de graphe.

Exemple : List 1 = {1,2,3}, List 2 = {4,5,6}

- L'enregistrement et le tracé de l'expression $Y1 = (\text{List 1})X^2$ tracera simultanément les graphes correspondant aux trois expressions suivantes :

$$Y = X^2, Y = 2X^2, Y = 3X^2$$

- L'enregistrement et le tracé de l'expression $Y1 = (\text{List 1})X^2 - (\text{List 2})$ tracera simultanément les graphes correspondant aux trois expressions suivantes :

$$Y = X^2 - 4, Y = 2X^2 - 5, Y = 3X^2 - 6$$

Important !

Si vous voulez utiliser plusieurs listes au sein d'une expression enregistrée, toutes les listes doivent comporter le même nombre d'éléments. Une erreur « Erreur dimension » se produira si l'une des listes ne contient pas le même nombre d'éléments que les autres listes.

● Pour utiliser une liste afin de tracer simultanément plusieurs graphes

1. Enregistrez la ou les listes que vous voulez utiliser à l'aide de l'éditeur de liste (Chapitre 3).
2. Depuis le menu principal, accédez au mode **Graphe**.
3. Sur l'écran de configuration, réglez « Dual Screen » sur « Off ».
4. Configurez les paramètres de fenêtrage d'affichage.
5. Enregistrez une expression avec un coefficient qui utilise les données de la ou des listes.
6. Tracez le graphe.


Exemple Enregistrez {3, 1, -1} dans List 1 et tracez ensuite $y = (\text{List 1})x^2 - 3$.

Utilisez les réglages de fenêtre d'affichage suivants.

Xmin = -5, Xmax = 5, Xscale = 1

Ymin = -10, Ymax = 10, Yscale = 2

- ① **MENU** Statistique
 $\boxed{3}$ **EXE** $\boxed{1}$ **EXE** $\boxed{(-)}$ $\boxed{1}$ **EXE**
- ② **MENU** Graphe
- ③ **SHIFT** **MENU** (SET UP) \blacktriangledown \blacktriangledown \blacktriangledown \blacktriangledown **F3** (Off) **EXIT**
- ④ **SHIFT** **F3** (V-WIN) $\boxed{(-)}$ $\boxed{5}$ **EXE** $\boxed{5}$ **EXE** $\boxed{1}$ **EXE** \blacktriangledown $\boxed{(-)}$ $\boxed{1}$ $\boxed{0}$
EXE $\boxed{1}$ $\boxed{0}$ **EXE** $\boxed{2}$ **EXE** **EXIT**
- ⑤ **F3** (TYPE) **F1** (Y=) **SHIFT** $\boxed{1}$ (List) $\boxed{1}$ $\boxed{x,\theta,T}$ $\boxed{x^2}$ $\boxed{-}$ $\boxed{3}$ **EXE**
- ⑥ **F6** (DRAW)

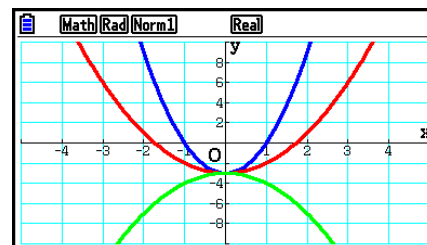

- Lorsque plusieurs graphes sont tracés simultanément avec l'opération ci-dessus, leur tracé s'effectue en utilisant cinq couleurs différentes dans l'ordre suivant : bleu, rouge, vert, rose, noir. Le premier graphe est tracé en utilisant la couleur spécifiée pour une expression enregistrée sur l'écran de la liste de relation de graphe, suivie par la couleur suivante dans la séquence ci-dessus.
 Pour des raisons de lisibilité de l'affichage, si le turquoise ou le jaune est spécifié pour l'expression, ce sera la couleur par défaut de la ligne de l'écran de la liste de relation de graphe où est enregistrée l'expression qui sera utilisée à la place.
- Vous ne pouvez pas modifier la couleur ou le style de ligne pour les graphes tracés en utilisant l'opération ci-dessus.
- Lorsque le graphe simultané est activé, tous les graphes sont tracés simultanément.

■ Utilisation du copier et du coller pour la représentation graphique d'une fonction

Vous pouvez représenter graphiquement une fonction en la copiant dans le presse-papiers puis en la collant sur l'écran graphique.

Deux types de fonctions peuvent être collées sur l'écran graphique.

Type 1 (Y= expression)

Une fonction avec la variable Y à la gauche du signe égal est représentée par l'expression Y=.

Exemple : Coller Y=X et représenter graphiquement cette fonction

- Tout espace à la gauche de Y est ignoré.

Type 2 (expression)

Lorsque ce type d'expression est collé, l'expression Y= est représentée.

Exemple : Coller X et représenter Y=X

- Tout espace à la gauche d'expression est ignoré.

• Pour représenter graphiquement une fonction à partir du copier et du coller

1. Copiez dans le presse-papier la fonction qui doit être représentée.
2. Depuis le menu principal, accédez au mode **Graphe**.
3. Sur l'écran de configuration, réglez « Dual Screen » sur « Off ».
4. Configurez les paramètres de fenêtrage d'affichage.
5. Tracez le graphe.
6. Collez l'expression.


Exemple Lorsque le graphe $y = 2x^2 + 3x - 4$ est affiché, coller la fonction $Y=X$ préalablement copiée dans le presse-papiers

Utilisez les réglages de fenêtre d'affichage suivants.

Xmin = -5, Xmax = 5, Xscale = 2

Ymin = -10, Ymax = 10, Yscale = 5

- ① **MENU** Exe-Mat
ALPHA **=** (Y) **SHIFT** **=** (=) **X,θ,T**
SHIFT **8** (CLIP) **◀** **◀** **◀** **F1** (COPY)
- ② **MENU** Graphe
- ③ **SHIFT** **MENU** (SET UP) **▼** **▼** **▼** **▼** **F3** (Off) **EXIT**
- ④ **SHIFT** **F3** (V-WIN) **(-)** **5** **EXE** **5** **EXE** **2** **EXE** **▼**
(-) **1** **0** **EXE** **1** **0** **EXE** **5** **EXE** **EXIT**
- ⑤ **F3** (TYPE) **F1** (Y=) **2** **X,θ,T** **x²** **+** **3** **X,θ,T** **-** **4** **EXE**
F6 (DRAW)
- ⑥ **SHIFT** **9** (PASTE)

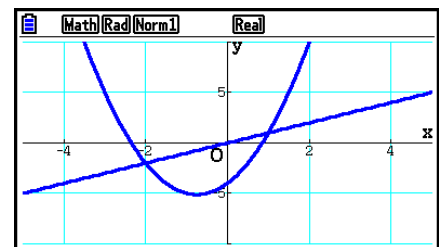

- Un graphe produit par une opération Coller est tracé avec une ligne bleue et un style de ligne normal. Vous pouvez seulement modifier la couleur et le style de ligne sur l'écran de graphe Voir « Changement des propriétés d'un graphe » pour plus d'informations (page 5-15).
- Le coller n'est possible que si « Off » est sélectionné pour « Dual Screen » sur l'écran de configuration.
- Bien que le nombre de graphes pouvant être tracés avec le coller soit pratiquement illimité, le nombre de graphes pris en charge pour la lecture des coordonnées et d'autres fonctions est limité à 30 (graphes tracés pour les expressions 1 à 20, plus graphes tracés avec les fonctions collées).
- Pour le graphe d'une fonction collée, l'expression qui s'affiche lorsque vous relevez les coordonnées ou utilisez d'autres fonctions apparaît sous la forme : $Y = \text{expression}$.
- Lorsque vous retracez une courbe sans vider la mémoire de graphes, toutes les courbes sont retracées y compris celles obtenues depuis les fonctions collées.

7. Utilisation des tableaux

Depuis le menu principal, accédez au mode **Table**.

■ Stockage d'une fonction et génération d'un tableau de chiffres

• Pour sauvegarder une fonction

Exemple Stocker la fonction $y = 3x^2 - 2$ dans la zone de mémoire Y1

Utilisez \blacktriangle et \blacktriangledown pour mettre en surbrillance dans la liste de relation de tableau la zone de mémoire où vous voulez stocker la fonction. Saisissez ensuite la fonction et appuyez sur $\boxed{\text{EXE}}$ pour la stocker.

• Spécifications de la variable

Il existe deux méthodes pour spécifier la valeur de la variable x lors de la génération d'un tableau de chiffres.

• Méthode de la plage du tableau

Avec cette méthode, vous spécifiez les conditions de changement de la valeur de la variable.


• Liste

Avec cette méthode, les données de la liste spécifiée se substituent à la variable x pour générer un tableau de chiffres.

• Pour générer un tableau à partir d'une plage de tableau

Exemple Générer un tableau lorsque la valeur de la variable x change de -3 à 3 , par pas de 1

$\boxed{\text{MENU}}$ Table
 $\boxed{\text{F5}}$ (SET)
 $\boxed{\leftarrow}$ $\boxed{3}$ $\boxed{\text{EXE}}$ $\boxed{3}$ $\boxed{\text{EXE}}$ $\boxed{1}$ $\boxed{\text{EXE}}$

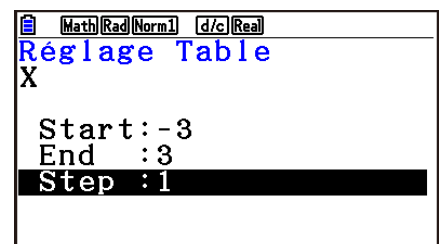

La plage du tableau de chiffres définit les conditions sous lesquelles la valeur de la variable x change pendant le calcul de la fonction.

Start Valeur initiale de la variable x

End Valeur finale de la variable x

Step Changement (pas) de la valeur de la variable x

Après avoir défini la plage du tableau, appuyez sur $\boxed{\text{EXIT}}$ pour revenir à la liste de relation de tableau.

• Pour générer un tableau à partir d'une liste

1. Lorsque la liste de relation de tableau est à l'écran, affichez l'écran de configuration.
2. Mettez Variable en surbrillance et appuyez sur **[F2]** (LIST) pour afficher le menu déroulant.
3. Sélectionnez la liste contenant les valeurs que vous voulez affecter à la variable x .
 - Pour sélectionner la liste 6, par exemple, appuyez sur **[6]** **[EXE]**. L'élément Variable sur l'écran de configuration prend alors la valeur List 6.
4. Après avoir spécifié la liste que vous voulez utiliser, appuyez sur **[EXIT]** pour revenir à l'écran précédent.

• Pour modifier la couleur des caractères d'un tableau de chiffres depuis l'écran de liste de relation du tableau

La procédure de modification de la couleur des caractères du tableau de chiffres depuis l'écran de liste de relation du tableau est identique à celle qui permet de modifier la couleurs des lignes d'un graphe depuis l'écran de la liste de relation de graphe.


Voir « Pour modifier les propriétés d'un graphe depuis l'écran de liste de relation du graphe » (page 5-15) pour plus d'informations.

• Génération d'un tableau

Exemple Générer un tableau de valeurs pour les fonctions stockées dans les zones de mémoire Y1 et Y3 de la liste de relation de tableau

Utilisez **[▲]** et **[▼]** pour mettre en surbrillance la fonction que vous voulez sélectionner pour générer le tableau et appuyez sur **[F1]** (SELECT) pour la sélectionner.

Le signe « = » des fonctions sélectionnées est en surbrillance à l'écran. Pour désélectionner une fonction, amenez le curseur sur celle-ci et appuyez une nouvelle fois sur **[F1]** (SELECT).

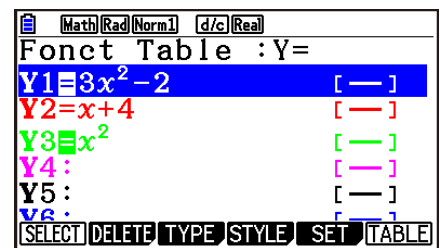

Appuyez sur **[F6]** (TABLE) pour générer un tableau de chiffres à partir des fonctions sélectionnées. La valeur de la variable x change en fonction de la plage ou du contenu de la liste que vous avez spécifiée.

L'exemple ci-contre montre les résultats obtenus pour la liste 6 (-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3).

x	Y1	Y3
-3	25	9
-2	10	4
-1	1	1
0	-2	0

Chaque cellule peut contenir jusqu'à six chiffres, signe négatif compris.

• Pour générer un tableau de chiffres différentiels

Si vous activez « On » le paramètre « Derivative » sur l'écran de configuration, le tableau de chiffres qui sera généré inclura la valeur de la fonction dérivée associée.

« dY/dX » apparaît en haut de l'écran pour indiquer une différentielle lorsque le curseur est positionné sur un coefficient différentiel.

X	Y1	Y'1	Y3
-3	25	-18	9
-2	10	-12	4
-1	1	-6	1
0	-2	0	0

- Une erreur se produira si les expressions du graphe contiennent un graphe pour lequel une plage est spécifiée ou une superposition de graphe.

• Spécification du type de fonction

Vous pouvez spécifier un des trois types de fonctions suivants.

- Coordonnées rectangulaires (Y=)
- Coordonnées polaires ($r=$)
- Paramétriques (Param)

1. Appuyez sur **F3** (TYPE) lorsque la liste des relations est à l'écran.
2. Appuyez sur la touche numérique correspondant au type de fonction que vous voulez spécifier.

- Le tableau de chiffres n'est généré que pour le type de fonctions spécifié dans la liste de relations (Table Func). Vous ne pouvez pas générer un tableau de chiffres pour un groupe de fonctions de différents types.

■ Édition de tableaux

Vous pouvez utiliser le menu de tableau pour effectuer les opérations suivantes après avoir généré un tableau.

- Changer les valeurs de la variable x
 - Éditer (supprimer, insérer et ajouter) des lignes
 - Supprimer un tableau
 - Tracer un graphe à points connectés
 - Tracer un graphe à points séparés
 - **{FORMULA}** ... {renvoie à la liste des relations du tableau}
 - **{DELETE}** ... {suppression d'un tableau}
 - **{ROW}**
 - **{DELETE}**/**{INSERT}**/**{ADD}** ... {suppression}/**{insertion}**/**{ajout}** d'une ligne
 - **{EDIT}** ... {changer les valeurs de la variable x }
 - **{GPH-CON}**/**{GPH-PLT}** ... tracé d'un graphe {à points connectés}/**{à points séparés}**
- Si vous essayez de remplacer une valeur par une opération interdite (par exemple une division par zéro), une erreur se produira et la valeur originale ne changera pas.
 - Vous ne pouvez pas changer directement les valeurs dans les autres colonnes (autres que x) du tableau.

■ Copie d'une colonne d'un tableau dans une liste

En effectuant une opération simple, vous pourrez copier le contenu d'une colonne d'un tableau de chiffres dans une liste.

Utilisez ◀ et ▶ pour positionner le curseur sur la colonne que vous voulez copier. Le curseur peut être sur n'importe quelle ligne.


• Pour copier un tableau dans une liste

Exemple Copier le contenu de la colonne x dans la liste 1

OPTN **F1** (LISTMEM)

Saisissez le numéro de la liste dans laquelle vous voulez copier et appuyez sur **EXE**.

1 **EXE**

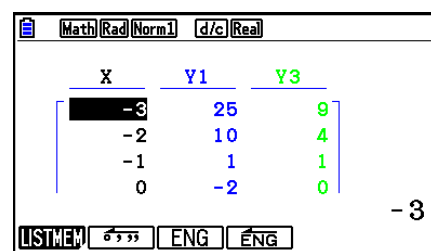

- La couleur du texte dans la liste vers laquelle vous effectuez l'opération coller sera noire.

■ Tracé d'un graphe à partir d'un tableau de chiffres

Procédez de la façon suivante pour générer un tableau de chiffres et tracer un graphe à partir des valeurs du tableau.

1. Depuis le menu principal, accédez au mode **Table**.
2. Configurez les paramètres de fenêtrage d'affichage.
3. Stockez les fonctions.
4. Définissez la plage du tableau.
5. Générez le tableau.
6. Sélectionnez le type de graphe et tracez-le.

F5 (GPH-CON) ... graphe linéaire

F6 (GPH-PLT) ... graphe à points séparés

- Après avoir tracé le graphe, appuyez sur **SHIFT** **F6** (G↔T) ou **AC** pour revenir à l'écran du tableau de chiffres.

Exemple Stocker les deux fonctions suivantes, générer un tableau de chiffres et tracer ensuite un graphe linéaire. Définir une plage de -3 à 3 et un incrément de 1 .


$$Y1 = 3x^2 - 2, Y2 = x^2$$

Utilisez les réglages de fenêtre d'affichage suivants.

$$Xmin = 0, \quad Xmax = 6, \quad Xscale = 1$$

$$Ymin = -2, \quad Ymax = 10, \quad Yscale = 2$$

- ① **MENU** Table
- ② **SHIFT** **F3** (V-WIN) **0** **EXE** **6** **EXE** **1** **EXE** **▼**
(←) **2** **EXE** **1** **0** **EXE** **2** **EXE** **EXIT**
- ③ **F3** (TYPE) **F1** (Y=) **3** **X,θ,T** **x²** **-** **2** **EXE**
X,θ,T **x²** **EXE**
- ④ **F5** (SET) **(←)** **3** **EXE** **3** **EXE** **1** **EXE** **EXIT**
- ⑤ **F6** (TABLE)
- ⑥ **F5** (GPH-CON)

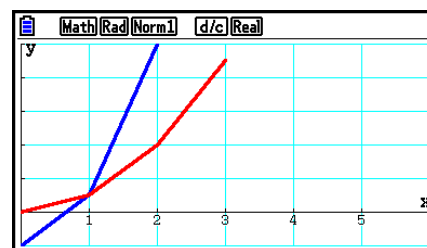

- Vous pouvez utiliser les fonctions Trace, Zoom et Sketch après le tracé du graphe.
- Vous pouvez utiliser l'écran de graphe pour modifier les propriétés d'un graphe après l'avoir tracé à partir d'un tableau de chiffres. Voir « Pour modifier les propriétés d'un graphe depuis l'écran du graphe » (page 5-16) pour plus d'informations.

■ Affichage simultané d'un tableau de chiffres et d'un graphe

En spécifiant « T+G » pour « Dual Screen » sur l'écran de configuration, vous pourrez afficher en même temps un tableau de chiffres et un graphe.

1. Depuis le menu principal, accédez au mode **Table**.
2. Configurez les paramètres de fenêtrage d'affichage.
3. Sur l'écran de configuration, sélectionnez « T+G » pour « Dual Screen ».
4. Saisissez la fonction.
5. Définissez la plage du tableau.
6. Le tableau de chiffres est affiché sur l'écran secondaire à droite.
7. Définissez le type de graphe et tracez le graphe.

F5 (GPH-CON) ... graphe linéaire

F6 (GPH-PLT) ... graphe à points séparés


Exemple Stocker la fonction $Y1 = 3x^2 - 2$ et afficher simultanément son tableau de chiffres et son graphe. Utiliser une plage de -3 à 3 pour le tableau et un incrément de 1 .

Utilisez les réglages de fenêtre d'affichage suivants.

$X_{min} = 0,$ $X_{max} = 6,$ $X_{scale} = 1$

$Y_{min} = -2,$ $Y_{max} = 10,$ $Y_{scale} = 2$

- ① **MENU** Table
- ② **SHIFT** **F3** (V-WIN) **0** **EXE** **6** **EXE** **1** **EXE** **▼**
(←) **2** **EXE** **1** **0** **EXE** **2** **EXE** **EXIT**
- ③ **SHIFT** **MENU** (SET UP) **▼** **▼** **▼** **F1** (T+G) **EXIT**
- ④ **F3** (TYPE) **F1** (Y=) **3** **X,θ,T** **x²** **-** **2** **EXE**
- ⑤ **F5** (SET)
(←) **3** **EXE** **3** **EXE** **1** **EXE** **EXIT**
- ⑥ **F6** (TABLE)
- ⑦ **F5** (GPH-CON)

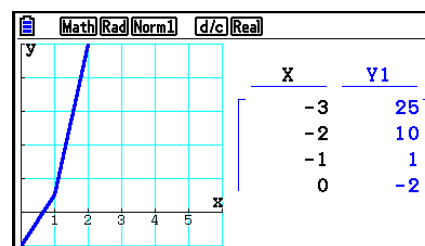

- Le paramètre « Dual Screen » sur l'écran de configuration s'applique au mode **Table** et au mode **Récurrance**.
- Vous pouvez rendre le tableau de chiffres actif en appuyant sur **OPTN** **F1** (CHANGE) ou **AC**.


8. Modification d'un graphe

Une fonction de modification vous permet de modifier la valeur d'une variable dans l'expression d'un graphe (par exemple la valeur de A dans $Y = AX^2$) depuis l'écran du graphe et d'observer l'effet des modifications sur le graphe.

■ Présentation générale de la fonction de modification (Modify)

La fonction Modify peut être utilisée en mode **Graphe** et en mode **G-conique**. Pour exécuter la fonction Modify en mode **Graphe**, affichez l'écran de la liste de relation de graphe et appuyez sur **F5** (MODIFY). En mode **G-conique**, affichez l'écran de saisie des coefficients et appuyez sur **F1** (MODIFY).

Ci-après un exemple de l'écran de graphe pendant l'exécution de la fonction Modify.

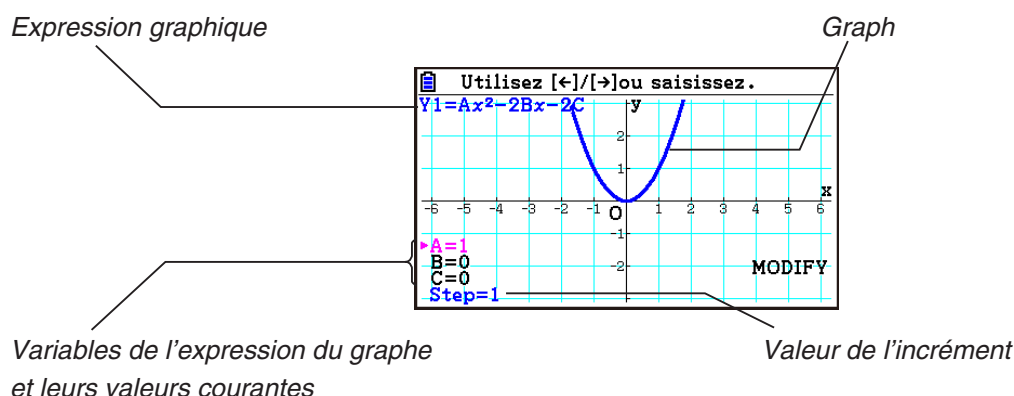

- Les variables de l'expression du graphe et leurs valeurs courantes ainsi que la valeur d'un incrément sont affichés dans le coin inférieur gauche de l'écran pendant l'exécution de la fonction Modify. La variable (ou valeur d'incrément) que vous pouvez modifier s'affiche en rose.
- Utilisez **◀** et **▶** pour modifier la valeur de la variable de couleur rose. Chaque pression sur **◀** ou **▶** applique à la valeur rose une modification correspondant à la valeur de l'incrément.

Important !

- Vous ne pouvez utiliser la fonction Modify pour modifier qu'une seule expression de graphe et l'expression de graphe modifiée peut contenir au moins une et au maximum cinq variables. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, toute tentative d'exécuter la fonction Modify provoquera une erreur. Lorsque plusieurs expressions sont tracées et qu'une seule d'entre elles contient des variables, vous pouvez exécuter la fonction Modify pour tracer simultanément l'expression qui contient les variables et les expressions qui ne contiennent aucune variable.
- Notez que la fonction Modify ne peut pas être exécutée lorsque plusieurs expressions contiennent des variables.



■ Opérations de la fonction de modification (Modify)

● Pour modifier un graphe en mode Graphe


1. Depuis le menu principal, accédez au mode **Graphe**.
2. Sur l'écran de configuration, réglez « Dual Screen » sur « Off ».
3. Configurez les paramètres de fenêtrage d'affichage.
4. Spécifiez le type de fonction et saisissez une fonction qui contient des variables.
 - En plus de la saisie manuelle, vous pouvez également saisir une expression qui contient des variables en utilisant la liste des types de fonction intégrée qui apparaît en appuyant sur **F4** (TOOL) **F3** (BUILT-IN). Le contenu de la liste des fonctions intégrées est le même que dans le mode **G-dynamique** (page 5-40).
5. Appuyez sur **F5** (MODIFY) pour exécuter la fonction Modify.
 - Le graphe de la fonction saisie à l'étape 4 est tracé à l'écran.
6. Sélectionnez Step avec **▲** et **▼** (sa couleur changera en rose) et saisissez une valeur d'incrément avec les touches numériques.
7. Utilisez **▲** et **▼** pour sélectionner la variable que vous voulez modifier.
8. Utilisez **◀** et **▶** pour modifier la valeur de la variable sélectionnée en appliquant l'incrément défini.
 - Vous pouvez également saisir directement la valeur de la variable.
9. Pour mettre fin à l'opération Modify, appuyez sur **EXIT**.

Exemple Pour enregistrer l'expression de graphe $y = x^2 - Ax$ (valeur initiale de $A = 0$) et spécifier un incrément de 0,5 puis observer les modifications dans le graphe à mesure que la valeur de A change de 0,5 à 2. Saisissez ensuite la valeur -2 pour A et observez les changements qui s'opèrent dans le graphe. Utilisez les paramètres initialisés (INITIAL) de la fenêtre d'affichage.

- ① **MENU** Graphe
- ② **SHIFT** **MENU** (SET UP) **▼** **▼** **▼** **▼** **F3** (Off) **EXIT**
- ③ **SHIFT** **F3** (V-WIN) **F1** (INITIAL) **EXIT**
- ④ **F3** (TYPE) **F1** (Y=) **X,θ,T** **x²** **=** **ALPHA** **X,θ,T** (A) **X,θ,T** **EXE**
- ⑤ **F5** (MODIFY)
- ⑥ **▼** **0** **.** **5** **EXE**
- ⑦ **▲**
- ⑧ **▶** **▶** **▶** **▶**

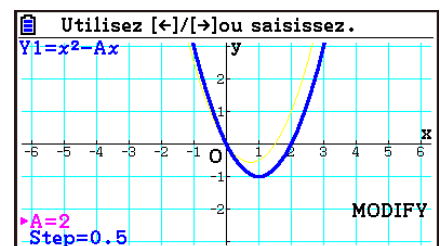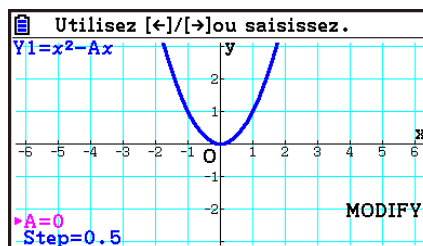

⑨ (←) 2 EXE

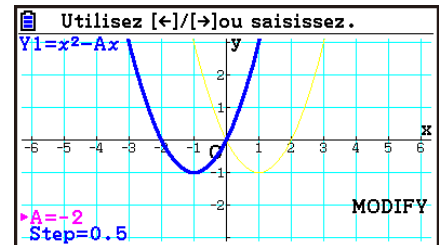


⑩ EXIT

• Pour modifier un graphe en mode G-conique

Exemple En mode G-conique, enregistrez l'équation paramétrique $X = H + T$; $Y = K + AT^2$ et les valeurs initiales $A=2$, $H=0$, $K=0$. Utilisez ensuite la fonction Modify pour changer H en -1 et K en -1 , puis observez les changements dans le graphe.

1. Depuis le menu principal, accédez au mode **G-conique**.
2. Appuyez sur **F3** (PARAM) pour afficher la liste des équations paramétriques.
3. Utilisez **▼** pour mettre $X = H + T$; $Y = K + AT^2$ en surbrillance et appuyez sur **EXE**.


- Ceci provoque l'affichage d'un écran de saisie des coefficients.

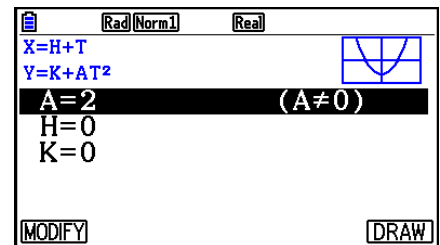


4. Effectuez l'opération de touches suivante pour saisir $A=2$, $H=0$, $K=0$.

2 EXE 0 EXE 0 EXE


5. Appuyez sur **F1** (MODIFY) pour exécuter la fonction Modify.

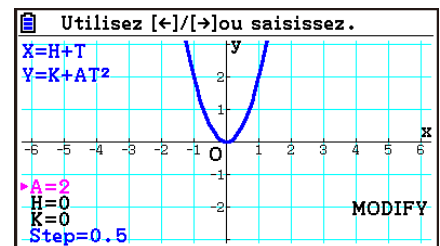

6. Appuyez sur **▼**. Assurez-vous que la ligne $H=0$ est de couleur rose et appuyez sur **(←) 1 EXE**.

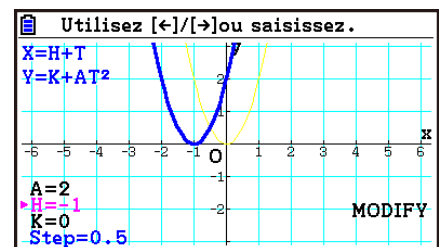

7. Appuyez sur \blacktriangledown . Assurez-vous que la ligne K=0 est de couleur rose et appuyez sur \leftarrow 1 EXE .

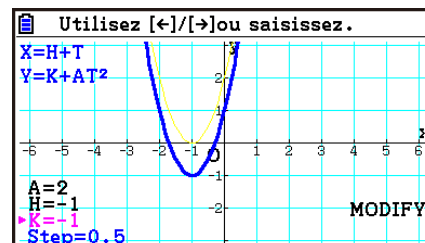

8. Pour mettre fin à l'opération Modify, appuyez sur EXIT .

■ Copie d'une expression de graphe dans la liste de relation de graphe pendant que la fonction Modify est en cours d'exécution

La procédure suivante vous permet de copier l'expression (y compris les valeurs actuellement attribuées à ses coefficients) utilisée pour tracer un graphe avec la fonction Modify.

1. Quand l'écran du graphe à copier est affiché et la fonction Modify en cours d'exécution, appuyez sur OPTN F1 (COPY).
 - L'écran de la liste de relation du graphe s'affiche.
2. Utilisez \blacktriangle et \blacktriangledown pour mettre en surbrillance la zone vers laquelle vous voulez copier l'expression de graphe.
3. Appuyez sur EXE .
 - L'expression est alors copiée et vous revenez à l'écran du graphe.
 - Vous pouvez visualiser l'expression copiée en appuyant deux fois sur EXIT et en affichant l'écran de la liste de relation de graphe.

Important !

- Si, à l'étape 2 ci-dessus, vous sélectionnez une zone qui contient déjà une expression, une pression sur EXE à l'étape 3 remplacera l'expression existante par la nouvelle.
- Si, à l'étape 2 ci-dessus, vous sélectionnez la zone dans laquelle se trouve une expression utilisée pour tracer le graphe (une dont le symbole « = » est en surbrillance) et appuyez ensuite sur EXE à l'étape 3, le message « Expression utilisée » s'affiche alors. Aucune opération de copie n'est effectuée dans ce cas.

9. Représentation graphique dynamique

■ Utilisation de la mémoire de graphe dynamique

Le graphe dynamique permet de définir une plage de valeurs pour les coefficients d'une fonction et d'observer comment un graphe est affecté par les changements de la valeur du coefficient. Il permet ainsi de voir comment les coefficients et les termes d'une fonction influencent la forme et la position d'un graphe.

1. Depuis le menu principal, accédez au mode **G-dynamique**.
2. Configurez les paramètres de fenêtrage d'affichage.
3. Sur l'écran de configuration, spécifiez Dynamic Type.
 - F1** (Cont) ... Continu
 - F2** (Stop) ... Arrêt automatique après 10 tracés
4. Utilisez les touches du curseur pour sélectionner le type de fonction sur la liste des types de fonctions programmés.*1
5. Au besoin, appuyez sur **SHIFT** **5** (FORMAT) et spécifiez la couleur du graphe dans la boîte de dialogue qui s'affiche.
6. Saisissez les valeurs des coefficients et spécifiez le coefficient qui sera la variable dynamique.*2
7. Définissez la valeur initiale, la valeur finale et l'incrément.
8. Définissez la vitesse du tracé.
 - F3** (SPEED) **F1** (III)..... Pause après chaque tracé (Marche&Arr)*3
 - F2** (>) Moitié de la vitesse normale (Lent)
 - F3** (▶) Vitesse normale (Normal)
 - F4** (⚡)..... Deux fois la vitesse normale (Rapide)
9. Tracez le graphe dynamique.

*1 Ci-après les sept types de fonctions intégrées.

- $Y = Ax + B$
- $Y = A(x - B)^2 + C$
- $Y = Ax^2 + Bx + C$
- $Y = Ax^3 + Bx^2 + Cx + D$
- $Y = A \sin(Bx + C)$
- $Y = A \cos(Bx + C)$
- $Y = A \tan(Bx + C)$

Après avoir appuyé sur **F3** (TYPE) et sélectionné le type de fonction, vous pouvez saisir la fonction proprement dite.

*2 Vous pouvez aussi appuyer ici sur **EXE** et afficher le menu de réglage de paramètres.


*3 Si vous avez sélectionné « Marche&Arr » comme vitesse de tracé, le lancement d'une opération de tracé Dynamic Graph stoppera le tracé d'un graphe avec les valeurs initiales des variables. Chaque pression sur **EXE** affiche séquentiellement le graphe de la valeur suivante de la variable. De même, vous pouvez aller directement au graphe de la variable suivante en appuyant sur **▶** (ou **+**) ou au graphe de la variable précédente en appuyant sur **◀** (ou **-**). Pour mettre fin à l'opération de tracé Dynamic Graph, appuyez sur **EXIT**.

- Le message « Trop de fonctions » apparaît si plus d'une fonction est sélectionnée pour le tracé dynamique de graphe.

Exemple Utilisez le graphe dynamique pour représenter graphiquement $y = A(x - 1)^2 - 1$, où la valeur du coefficient A passe de 2 à 5 en incréments de 1. Le graphe est dessiné 10 fois.

- ① **MENU** G-dynamique
- ② **SHIFT** **F3** (V-WIN) **F1** (INITIAL) **EXIT**
- ③ **SHIFT** **MENU** (SET UP) **F2** (Stop) **EXIT**
- ④ **F5** (BUILT-IN) **F1** (SELECT)
- ⑤ **SHIFT** **5** (FORMAT) **1** (Black)
- ⑥ **F4** (VAR) **2** **EXE** **1** **EXE** **(←)** **1** **EXE**
- ⑦ **F2** (SET) **2** **EXE** **5** **EXE** **1** **EXE** **EXIT**
- ⑧ **F3** (SPEED) **F3** (▶) **EXIT**
- ⑨ **F6** (DYNA)

Répétitions de ① à ④.

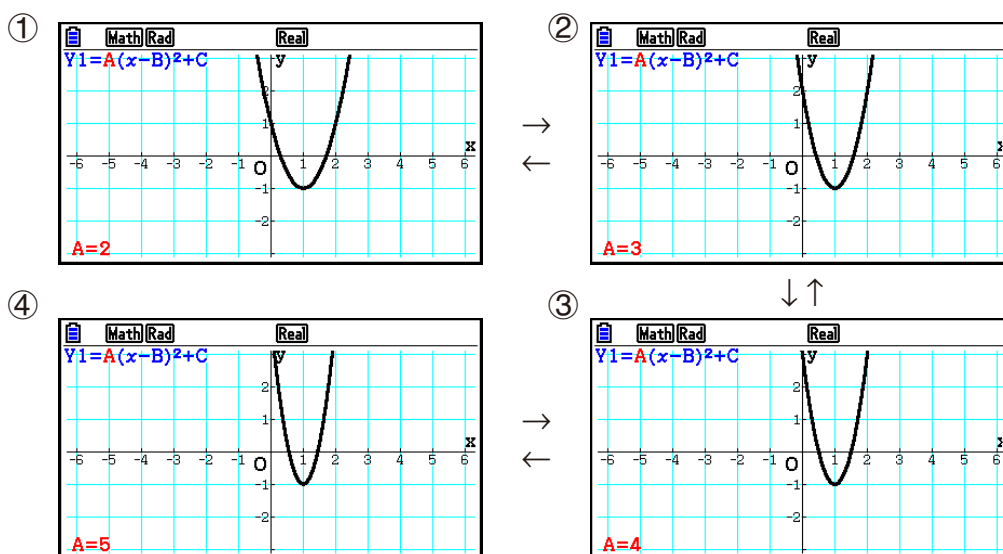


■ Tracé d'un lieu d'un graphe dynamique

Si vous activez le réglage de lieu d'un graphe dynamique sur l'écran de configuration, vous pourrez superposer un graphe en changeant les valeurs du coefficient.

1. Depuis le menu principal, accédez au mode **G-dynamique**.
2. Configurez les paramètres de fenêtrage d'affichage.
3. Sur l'écran de configuration, sélectionnez « On » pour « Locus ».
4. Utilisez les touches du curseur pour sélectionner le type de fonction sur la liste des types de fonctions programmés.
5. Saisissez les valeurs des coefficients et désignez le coefficient qui sera la variable dynamique.
6. Définissez la valeur initiale, la valeur finale et l'incrément.
7. Définissez Normal pour la vitesse de tracé.
8. Tracez le graphe dynamique.

Exemple Utilisez le graphe dynamique pour tracer $y = Ax$, où le coefficient A change de 1 à 4 par incréments de 1. Le graphe est tracé 10 fois.

- ① **MENU** G-dynamique
- ② **SHIFT** **F3** (V-WIN) **F1** (INITIAL) **EXIT**
- ③ **SHIFT** **MENU** (SET UP) **▼** **▼** **F1** (On) **EXIT**
- ④ **F5** (BUILT-IN) **F1** (SELECT)
- ⑤ **F4** (VAR) **1** **EXE** **0** **EXE**
- ⑥ **F2** (SET) **1** **EXE** **4** **EXE** **1** **EXE** **EXIT**
- ⑦ **F3** (SPEED) **F3** (▶) **EXIT**
- ⑧ **F6** (DYNA)

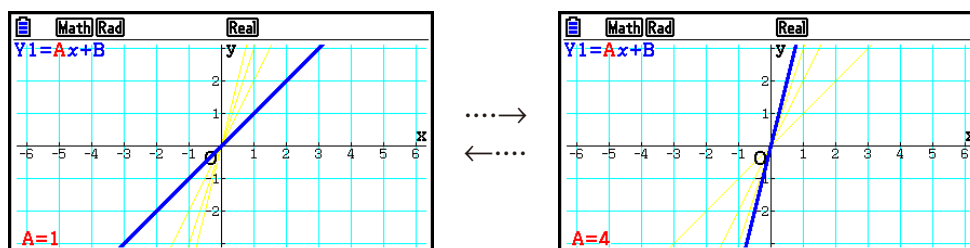

■ Fonction de commutation des points pour les calculs de graphes

Utilisez cette fonction pour spécifier de représenter tous les points sur l'axe x du graphe dynamique, ou un point sur deux. Ce réglage s'applique uniquement à la représentation graphique « Fonct dynam Y= ».

1. Appuyez sur **SHIFT** **MENU** (SET UP) pour afficher l'écran de configuration.
2. Appuyez sur **▼** **▼** **▼** pour sélectionner « Y=Draw Speed ».
3. Sélectionnez la méthode de représentation graphique.
 - F1** (Norm) ... Trace tous les points de l'axe x . (réglage initial par défaut)
 - F2** (High) ... Trace un point sur deux de l'axe x (tracé plus rapide que Normal).
4. Appuyez sur **EXIT**.

■ Utilisation de la mémoire de graphe dynamique

Vous pouvez stocker les conditions de tracé d'un graphe dynamique dans la mémoire de graphe dynamique pour les rappeler ultérieurement lorsque vous en aurez besoin. Vous gagnerez du temps en rappelant simplement les données pour tracer le graphe. Vous ne pouvez stocker qu'un seul ensemble de données à la fois.

• Pour sauvegarder des données dans la mémoire de graphe dynamique

1. Pendant le tracé d'un graphe dynamique, appuyez sur **[AC]** pour passer au menu de réglage de la vitesse.
2. Appuyez sur **[F5]** (STORE). En réponse à la boîte de dialogue de confirmation qui apparaît, appuyez sur **[F1]** (Oui) pour sauvegarder les données.

• Pour rappeler les données de la mémoire de graphe dynamique

1. Affichez la liste de relation du graphe dynamique.
2. Appuyez sur **[F6]** (RECALL) pour rappeler le contenu de la mémoire de graphe dynamique et tracer le graphe.

10. Représentation graphique d'une formule de récurrence

■ Génération d'un tableau de chiffres depuis une formule de récurrence


Vous pouvez saisir jusqu'à trois des formules de récurrence suivantes et générer un tableau de chiffres.

- Terme général de la suite $\{a_n\}$, composée de a_n, n
- Récurrence linéaire à deux termes, composée de a_{n+1}, a_n, n
- Récurrence linéaire à trois termes, composée de a_{n+2}, a_{n+1}, a_n, n

1. Depuis le menu principal, accédez au mode **Récurrence**.

2. Définissez le type de récurrence.

- [F3]** (TYPE) **[F1]** (a_n) ... {terme général de la séquence a_n }
- [F2]** (a_{n+1}) ... {récurrence linéaire à deux termes}
- [F3]** (a_{n+2}) ... {récurrence linéaire à trois termes}

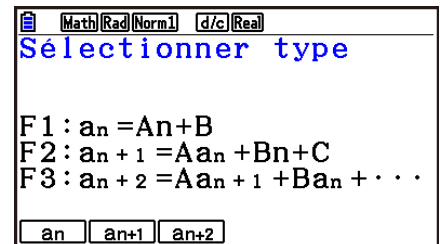

3. Saisissez la formule de récurrence.

4. Définissez la plage du tableau. Indiquez la valeur initiale et la valeur finale pour n . Au besoin, définissez une valeur pour le terme initial et la valeur initiale pour le point de départ du pointeur si vous avez l'intention de tracer le graphe de la formule.

5. Affichez le tableau de chiffres de la formule de récurrence.

Exemple Générer un tableau de chiffres à partir de la récurrence entre trois termes, telle qu'exprimée par $a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$, avec les termes initiaux $a_1 = 1$, $a_2 = 1$ (suite de Fibonacci) lorsque la valeur de n change de 1 à 6.

- ① **MENU** Récurrence
- ② **F3** (TYPE) **F3** (a_{n+2})
- ③ **F4** ($n.a_n \dots$) **F3** (a_{n+1}) **+** **F2** (a_n) **EXE**
- ④ **F5** (SET) **F2** (a_1) **1** **EXE** **6** **EXE** **1** **EXE** **1** **EXE** **EXIT**
- ⑤ **F6** (TABLE)

n+2	an+2
1	1
2	1
3	2
4	3

* Les deux premières valeurs correspondent à $a_1 = 1$ et $a_2 = 1$.

- Une pression sur **F1** (FORMULA) ramène à l'écran d'enregistrement des formules de récurrence.
- En sélectionnant « On » pour « Σ Display » sur l'écran de configuration, la somme de chaque terme sera incluse dans le tableau.

■ Représentation graphique d'une formule de récurrence

Après avoir généré un tableau de chiffres à partir d'une formule de récurrence, vous pouvez représenter les valeurs sur un graphe linéaire ou un graphe à points séparés.

1. Depuis le menu principal, accédez au mode **Récurrence**.
2. Configurez les paramètres de fenêtrage d'affichage.
3. Spécifiez le type de formule de récurrence et saisissez la formule.
4. Définissez la plage du tableau et les valeurs initiale et finale pour n . Au besoin, définissez la valeur initiale du terme et le point de départ du pointeur.
5. Sélectionnez le style de ligne souhaité pour le graphe.
6. Affichez le tableau de chiffres de la formule de récurrence.
7. Définissez le type de graphe et tracez le graphe.

F5 (GPH-CON) ... graphe linéaire

F6 (GPH-PLT) ... graphe à points séparés


Exemple Générer un tableau de chiffres à partir d'une récurrence entre deux termes exprimée par $a_{n+1} = 2a_n + 1$, avec $a_1 = 1$ comme terme initial, lorsque la valeur de n change de 1 à 6. Utiliser les valeurs du tableau pour tracer un graphe linéaire.

Utilisez les réglages de fenêtre d'affichage suivants.

Xmin = 0, Xmax = 6, Xscale = 1

Ymin = -15, Ymax = 65, Yscale = 5

- ① **MENU** Réurrence
- ② **SHIFT** **F3** (V-WIN) **0** **EXE** **6** **EXE** **1** **EXE** **▼**
(←) **1** **5** **EXE** **6** **5** **EXE** **5** **EXE** **EXIT**
- ③ **F3** (TYPE) **F2** (a_{n+1}) **2** **F2** (a_n) **+** **1** **EXE**
- ④ **F5** (SET) **F2** (a_1) **1** **EXE** **6** **EXE** **1** **EXE** **EXIT**
- ⑤ **F1** (SEL+S) **▲** **F2** (—) **EXIT**
- ⑥ **F6** (TABLE)
- ⑦ **F5** (GPH-CON)

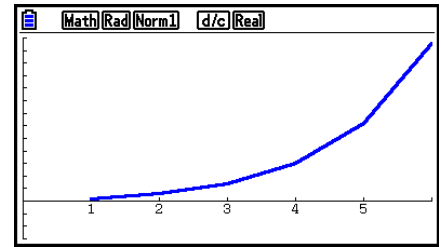

- Vous pouvez modifier la couleur et le style de ligne depuis l'écran de formule de récurrence et l'écran de graphe. Voir « Pour modifier les propriétés d'un graphe depuis l'écran de liste de relation du graphe » (page 5-15) pour effectuer la modification depuis l'écran de formule de récurrence. Voir « Pour modifier les propriétés d'un graphe depuis l'écran du graphe » (page 5-16) pour effectuer la modification depuis l'écran de graphe.
- Vous pouvez utiliser les fonctions Trace, Zoom et Sketch après le tracé du graphe.
- Appuyez sur **AC** pour revenir à l'écran du tableau des chiffres. Après le tracé d'un graphe vous pouvez basculer entre l'écran du tableau des chiffres et l'écran de graphe en appuyant sur **SHIFT** **F6** (G↔T).

■ Tracé d'un diagramme cartésien à partir de deux séquences numériques

Vous pouvez tracer le diagramme cartésien (reporter en coordonnées cartésiennes) des séquences numériques générées par deux expressions saisies dans le mode **Réurrence** avec une valeur dans l'axe horizontal (abscisses) et l'autre valeur dans l'axe vertical (ordonnées). Pour a_n (a_{n+1} , a_{n+2}), b_n (b_{n+1} , b_{n+2}), c_n (c_{n+1} , c_{n+2}), la séquence numérique de la première expression par ordre alphabétique est représentée dans l'axe horizontal tandis que la séquence numérique suivante est représentée dans l'axe vertical.

1. Depuis le menu principal, accédez au mode **Réurrence**.
2. Configurez les paramètres de fenêtrage d'affichage.
3. Saisissez deux formules récursives et sélectionnez les deux pour la génération d'un tableau.
4. Configurez les paramètres de la génération de tableaux.
 Spécifiez les valeurs de début et de fin pour la variable n ainsi que le terme initial pour chaque formule récursive.
5. Affichez le tableau de chiffres de la formule de récurrence.
6. Tracez le diagramme cartésien.

Exemple Pour saisir les formules des deux séquences qui effectuent la régression entre deux termes $a_{n+1} = 0,9a_n$ et $b_{n+1} = b_n + 0,1n - 0,2$, et spécifier les termes initiaux $a_1 = 1$ et $b_1 = 1$ pour chaque formule. Générez un tableau des chiffres avec les valeurs obtenues en incrémentant la variable n de 1 à 10 et utilisez-le pour tracer un diagramme cartésien.

Utilisez les réglages de fenêtrage d'affichage suivants.

Xmin = 0, Xmax = 2, Xscale = 1
Ymin = 0, Ymax = 4, Yscale = 1


- ① **MENU** Récurrence
- ② **SHIFT** **F3** (V-WIN) **0** **EXE** **2** **EXE** **1** **EXE** **▼**
0 **EXE** **4** **EXE** **1** **EXE** **EXIT**
- ③ **F3** (TYPE) **F2** (a_{n+1}) **0** **◦** **9** **F2** (a_n) **EXE**
F4 ($n.a_n \dots$) **F3** (b_n) **+** **0** **◦** **1** **F1** (n) **-** **0** **◦** **2** **EXE**
- ④ **F5** (SET) **F2** (a_1) **1** **EXE** **1** **0** **EXE** **1** **EXE** **1** **EXE** **1** **EXE** **EXIT**
- ⑤ **F6** (TABLE)

n+1	a_{n+1}	b_{n+1}
1	1	1
2	0.9	0.9
3	0.81	0.9
4	0.729	1

1

FORMULA DELETE PHASE WEB-GPH GPH-CON GPH-PLT

- ⑥ **F3** (PHASE)

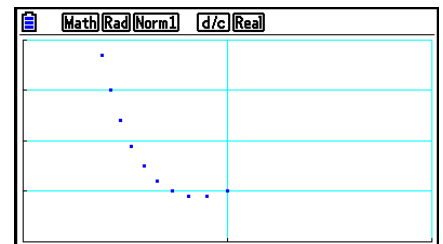

- La couleur utilisée pour le tracé cartésien est la couleur attribuée à l'expression initiale. Lors du tracé cartésien à partir de l'expression a_n et de l'expression b_n , par exemple, la couleur sera celle de l'expression a_n .
- Si dans l'écran du mode **Récurrence** vous saisissez trois expressions et vous sélectionnez les trois pour créer des tableaux, vous devez spécifier, parmi ces trois expressions, les deux que vous voulez utiliser pour tracer le diagramme cartésien. Pour ce faire, utilisez le menu de fonction qui s'affiche en appuyant sur **F3** (PHASE) dans l'écran de tableau.

F1 ($a \cdot b$) Tracer le graphe en utilisant a_n (a_{n+1} , a_{n+2}) et b_n (b_{n+1} , b_{n+2}).

F2 ($b \cdot c$) Tracer le graphe en utilisant b_n (b_{n+1} , b_{n+2}) et c_n (c_{n+1} , c_{n+2}).

F3 ($a \cdot c$) Tracer le graphe en utilisant a_n (a_{n+1} , a_{n+2}) et c_n (c_{n+1} , c_{n+2})

n+1	a_{n+1}	b_{n+1}	c_{n+1}
1	1	1	0
2	0.9	0.9	0
3	0.81	0.9	0
4	0.729	1	0

1

a·b b·c a·c

- En sélectionnant « On » pour « Σ Display » sur l'écran de configuration, la somme de chaque terme sera incluse dans le tableau. À cette occasion vous pouvez sélectionner l'utilisation des deux séquences numériques elles-mêmes pour tracer le graphe du diagramme ou bien utiliser les sommes de chacune des séquences numériques. Pour ce faire, utilisez le menu de fonction qui s'affiche en appuyant sur **F3** (PHASE) dans l'écran de tableau.

F1 (a_n) Utilisez la séquence numérique pour tracer le graphe.

F6 (Σa_n) Utilisez les sommes de la séquence numérique pour tracer le graphe.

n+1	a_{n+1}	Σa_{n+1}	b_{n+1}
1	1	1	1
2	0.9	1.9	0.9
3	0.81	2.71	0.9
4	0.729	3.439	1

1

a_n Σa_n

- Lorsque « On » est sélectionné pour « Σ Display » dans l'écran de configuration et que les trois expressions saisies en mode **Récurrance** sont sélectionnées pour la création de tableau, utilisez le menu de fonction qui s'affiche en appuyant sur **F3** (PHASE) dans l'écran de tableau pour spécifier les deux expressions désirées et spécifier l'utilisation des données d'une séquence numérique ou des données d'une somme de séquence numérique.

- F1** ($a \cdot b$) Tracer le graphe en utilisant séquences numériques $a_n (a_{n+1}, a_{n+2})$ et $b_n (b_{n+1}, b_{n+2})$
- F2** ($b \cdot c$) Tracer le graphe en utilisant séquences numériques $b_n (b_{n+1}, b_{n+2})$ et $c_n (c_{n+1}, c_{n+2})$
- F3** ($a \cdot c$) Tracer le graphe en utilisant séquences numériques $a_n (a_{n+1}, a_{n+2})$ et $c_n (c_{n+1}, c_{n+2})$
- F4** ($\Sigma a \cdot b$) Tracer le graphe en utilisant les sommes des séquences numériques $a_n (a_{n+1}, a_{n+2})$ et $b_n (b_{n+1}, b_{n+2})$
- F5** ($\Sigma b \cdot c$) Tracer le graphe en utilisant les sommes des séquences numériques $b_n (b_{n+1}, b_{n+2})$ et $c_n (c_{n+1}, c_{n+2})$
- F6** ($\Sigma a \cdot c$) Tracer le graphe en utilisant les sommes des séquences numériques $a_n (a_{n+1}, a_{n+2})$ et $c_n (c_{n+1}, c_{n+2})$

Sélectionner type			
n+1	a _{n+1}	Σa_{n+1}	b _{n+1}
1	1	1	1
2	0.9	1.9	0.9
3	0.81	2.71	0.9
4	0.729	3.439	1
			1

a·b b·c a·c $\Sigma a \cdot b$ $\Sigma b \cdot c$ $\Sigma a \cdot c$

■ Graphe WEB (Convergence, Divergence)

$y = f(x)$ est tracé en supposant que $a_{n+1} = y$, $a_n = x$ pour la récurrence linéaire à deux termes $a_{n+1} = f(a_n)$ composée de a_{n+1} , a_n . On peut ensuite déterminer si la suite est convergente ou divergente.


1. Depuis le menu principal, accédez au mode **Récurrance**.
2. Configurez les paramètres de fenêtrage d'affichage.
3. Sélectionnez une récurrence à 2 termes comme type de formule de récurrence et saisissez la formule.
4. Définissez la plage du tableau, les valeurs initiale et finale de n , la valeur du terme initial et le point de départ du pointeur.
5. Affichez le tableau de chiffres de la formule de récurrence.
6. Tracez le graphe.
7. Appuyez sur **EXE** pour faire apparaître le pointeur au point initial défini. Appuyez plusieurs fois de suite sur **EXE**.

S'il existe une convergence, des lignes en toile d'araignée seront tracées. Si aucune toile d'araignée n'apparaît, c'est qu'il existe une divergence ou que le graphe est hors de l'écran. Le cas échéant, sélectionnez des valeurs de fenêtre d'affichage plus grandes et recommencez.

Vous pouvez utiliser **▲** **▼** pour sélectionner le graphe.

Exemple Pour tracer le graphe WEB pour la formule de récurrence $a_{n+1} = -3(a_n)^2 + 3a_n$, $b_{n+1} = 3b_n + 0,2$ et vérifier la divergence ou la convergence. Utilisez la plage suivante de la table : Start = 0, End = 6, $a_0 = 0,01$, $a_n\text{Str} = 0,01$, $b_0 = 0,11$, $b_n\text{Str} = 0,11$

- ① **MENU** Récurrence
- ② **SHIFT** **F3** (V-WIN) **0** **EXE** **1** **EXE** **1** **EXE** **0** **EXE** **1** **EXE** **1** **EXE** **EXIT**
- ③ **F3** (TYPE) **F2** (a_{n+1}) **(←)** **3** **F2** (a_n) **x²** **+** **3** **F2** (a_n) **EXE**
3 **F3** (b_n) **+** **0** **.** **2** **EXE**
- ④ **F5** (SET) **F1** (a_0)
0 **EXE** **6** **EXE** **0** **.** **0** **1** **EXE** **0** **.** **1** **1** **EXE** **0** **.** **0** **1** **1** **EXE** **EXIT**
- ⑤ **F6** (TABLE)
- ⑥ **F4** (WEB-GPH)
- ⑦ **EXE** **~** **EXE** (a_n est convergent)
EXE **~** **EXE** (b_n est divergent)

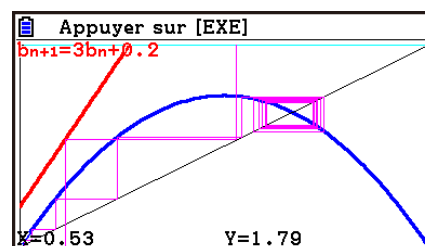

- Pour changer de style de ligne du graphe, appuyez sur **F1** (SEL+S) après l'étape 4.
- Avec un graphe WEB, vous pouvez spécifier le type de ligne pour un graphe $y = f(x)$. Le réglage du type de ligne n'est valide que lorsque « Connect » est sélectionné pour « Draw Type » sur l'écran de configuration.


11. Tracé du graphe d'une section conique

■ Tracé du graphe d'une section conique

Vous pouvez utiliser le mode **G-conique** pour tracer les graphes de paraboles, cercles, ellipses et hyperboles. Pour tracer le graphe, vous pouvez saisir une fonction en coordonnées rectangulaires, une fonction en coordonnées polaires ou une fonction paramétrique.

1. Depuis le menu principal, accédez au mode **G-conique**.
2. Sélectionnez le type de fonction.
 - F1** (RECT).... {coordonnées rectangulaires}
 - F2** (POL).... {coordonnées polaires}
 - F3** (PARAM).... {paramétrique}


3. Sélectionnez le modèle de fonction selon le type de graphe que vous désirez tracer.

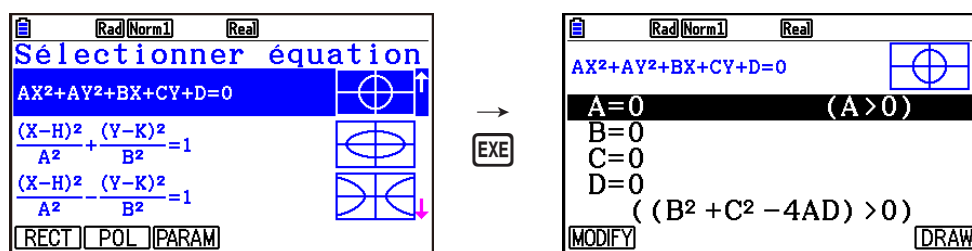

4. Saisissez les coefficients de la fonction et tracez le graphe.

Exemple Saisissez la fonction en coordonnées rectangulaires $x = 2y^2 + y - 1$ et tracez une parabole ouverte sur la droite, saisissez ensuite la fonction en coordonnées polaires $r = 4\cos\theta$ et tracez le graphe d'un cercle.

- ① **MENU** G-conique
- ② **F1** (RECT) ∇ ($X=AY^2+BY+C$) **EXE**
- ③ **2** **EXE** **1** **EXE** **(-)** **1** **EXE** **F6** (DRAW)
- ④ **EXIT** **EXIT**
- ⑤ **F2** (POL) ∇ ∇ ∇ ∇ ($R=2A\cos\theta$) **EXE**
- ⑥ **2** **EXE** **F6** (DRAW)

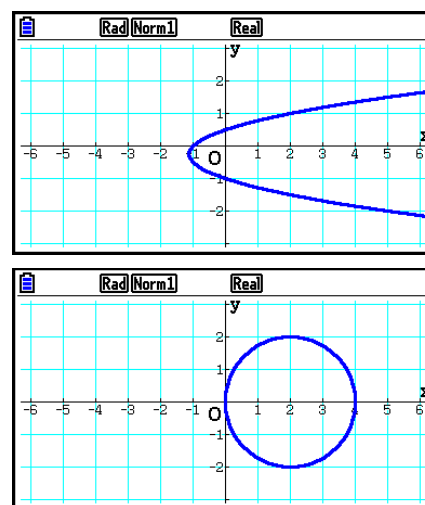

- En mode **G-conique**, vous pouvez appuyer sur **F1** (MODIFY) au lieu de **F6** (DRAW) pendant l'affichage de l'écran de saisie des coefficients et modifier la valeur des coefficients sur l'écran du graphe, puis observer les changements dans le graphe qui résultent des modifications. Voir « Modification d'un graphe » pour plus d'informations (page 5-36).
- En mode **G-conique**, vous pouvez appuyer sur **SHIFT** **5** (FORMAT) pendant l'affichage de n'importe quel écran pour afficher une boîte de dialogue de modification de la couleur du graphe.

12. Tracé de points, de lignes et de texte sur l'écran du graphe (Sketch)

La fonction de dessin (Sketch) vous permet de tracer des points et des lignes à l'intérieur de graphes. Vous pouvez sélectionner l'un des cinq styles de ligne et l'une des sept couleurs pour la fonction de dessin.

• Pour tracer des points, des lignes et du texte sur l'écran du graphe

1. Depuis le menu principal, accédez au mode **Graphe**.
2. Configurez les paramètres de fenêtrage d'affichage.
3. Sur l'écran de configuration, configurez les paramètres suivants en fonction du besoin.
 - Sketch Line ... Style de ligne initial par défaut lors du tracé d'une ligne
 - Plot/LineCol ... Couleur initiale par défaut lors du tracé d'un diagramme, d'une ligne ou de texte
4. Saisissez la fonction du graphe.
5. Tracez le graphe.
6. Sélectionnez la fonction de dessin que vous voulez utiliser.*1
 - [SHIFT] [F4] (SKETCH) [F1] (Cls)** ... Annulation d'écran
 - [F2] (Tangent)** ... Tangente
 - [F3] (Norm)** ... Normale à une courbe
 - [F4] (Inverse)** ... Fonction inverse*2
 - [F6] (▷) [F1] (PLOT)**
 - {Plot}/{PlotOn}/{PlotOff}/{PlotChg}** ... {tracé par point séparés}/
{validation}/{invalidation}/{changement} de points
 - [F6] (▷) [F2] (LINE)**
 - {Line}/{F-Line}** ... {relie 2 points tracés avec **[F6] (▷) [F1] (PLOT)** par une ligne}/
{pour tracer une ligne entre deux points}
 - [F6] (▷) [F3] (Circle)** ... Cercle
 - [F6] (▷) [F4] (Vertical)** ... Verticale
 - [F6] (▷) [F5] (Horz)** ... Horizontale
 - [F6] (▷) [F6] (▷) [F1] (PEN)** ... Main levée
 - [F6] (▷) [F6] (▷) [F2] (Text)** ... Saisie de texte
7. Appuyez sur **[SHIFT] [5] (FORMAT)** pour afficher la boîte de dialogue de format, puis configurez la couleur et le style de ligne.
 - Vous pouvez spécifier la couleur et le style de ligne lorsque l'option Tangent, Norm, Line, F-Line, Circle, Vertical, Horz ou PEN est sélectionnée.
 - Vous pouvez spécifier la couleur de la ligne lorsque l'option Plot, PlotOn, PlotChg ou Text est sélectionnée.
 - Appuyez sur **[EXIT]** pour fermer la boîte de dialogue du format.

8. Utilisez les touches du curseur pour amener le pointeur (⊕) à l'endroit où vous voulez dessiner et appuyez sur **EXE**.^{*3}


*1 Le menu de fonctions qui apparaît dans le mode **Graphe** est indiqué ci-dessus. Les éléments du menu peuvent être différents dans d'autres modes.

*2 Dans le cas d'un graphe de fonction inverse, le tracé commence dès que vous sélectionnez cette option. Le style et la couleur de ligne que vous avez sélectionnées pour les paramètres « Sketch Line » et « Plot/LineCol » de l'écran de configuration sont toujours appliqués pour un graphe de fonction inverse.

*3 Certaines fonctions de dessin exigent la définition de deux points. Après avoir appuyé sur **EXE** pour spécifier le premier point, utilisez les touches du curseur pour placer le pointeur à la position du second point et appuyez sur **EXE**.

Exemple Tracer une ligne qui est tangente au point (2, 0) sur le graphe de $y = x(x + 2)(x - 2)$.

- ① **MENU** Graphe
- ② **SHIFT** **F3** (V-WIN) **F1** (INITIAL) **EXIT**
- ③ **SHIFT** **MENU** (SET UP) **▼** **▼** **▼** **▼** **▼** **▼** **▼** **F1** (COLOR) **1** (Black)
▼ **F1** (—) **EXIT**
- ④ **F3** (TYPE) **F1** (Y=) **X,θ,T** **←** **X,θ,T** **+** **2** **)** **←** **X,θ,T**
= **2** **)** **EXE**
- ⑤ **F6** (DRAW)
- ⑥ **SHIFT** **F4** (SKETCH) **F2** (Tangent)
- ⑦ **SHIFT** **5** (FORMAT) **1** (Styl ligne) **5** (Thin)
2 (Coul ligne) **3** (Red) **EXIT**
- ⑧ **▶** ~ **▶** **EXE** ^{*1}

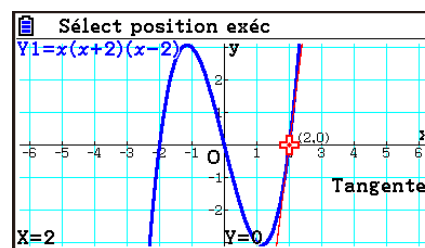

*1 Vous pouvez tracer une tangente en déplaçant le pointeur ⊕ et en appuyant sur **EXE**.


13. Analyse de fonctions

■ Lecture des coordonnées de points sur une ligne de graphe

La fonction Trace permet de déplacer un pointeur sur un graphe et de lire les coordonnées à la position du pointeur.

1. Depuis le menu principal, accédez au mode **Graphe**.
2. Tracez le graphe.
3. Appuyez sur **[SHIFT] [F1]** (TRACE) pour faire apparaître un pointeur au centre du graphe.*¹
4. Utilisez **[◀]** et **[▶]** pour déplacer le pointeur le long du graphe jusqu'au point auquel vous voulez afficher les coordonnées.

Si plusieurs graphes sont affichés, appuyez sur **[▲]** et **[▼]** pour passer de l'un à l'autre le long de l'axe x de l'emplacement actuel du curseur.

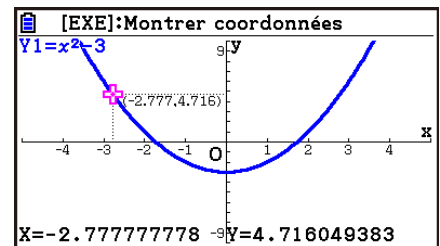

- La valeur des coordonnées du pointeur apparaissent alors en bas de l'écran et à la droite (ou à la gauche) du pointeur. Des lignes supplémentaires apparaissent également entre le pointeur et l'axe x ainsi que l'axe y .
 - Vous pouvez masquer les lignes supplémentaires en appuyant sur **[SHIFT] [▼]**. Pour faire réapparaître les lignes masquées, appuyez sur **[SHIFT] [▲]**.
5. Vous pouvez aussi déplacer le pointeur en appuyant sur **[X,θ,T]** pour afficher la fenêtre déroulante et saisir une valeur pour x .

La fenêtre contextuelle apparaît même si vous saisissez directement une valeur pour x .

Pour arrêter l'opération Trace, appuyez **[SHIFT] [F1]** (TRACE).

*¹ Le pointeur n'est pas visible sur le graphe lorsqu'il se trouve à un point hors de la zone d'affichage du graphe ou lorsqu'une erreur se produit.

- Vous pouvez invalider l'affichage des coordonnées à la position du pointeur en spécifiant « Off » pour le paramètre « Coord » de l'écran de configuration.
- Les coordonnées sont affichées de la façon suivante pour chaque type de fonction.

Graphe en coordonnées polaires

$r=1.840622763$	$\theta=0.3769911184$
-----------------	-----------------------

Graphe paramétrique


$T=0.9424777961$	$X=4.854101966$	$Y=3.526711514$
------------------	-----------------	-----------------

Graphe d'inéquation

$(Y \geq, Y \leq, X \geq, X \leq)$	$X=2$	$Y=4$
------------------------------------	-------	-------

$(Y >, Y <, X >, X <)$	$X:2$	$Y:4$
------------------------	-------	-------

- Une pression sur **[EXE]** pendant que le pointeur **+** se trouve sur un graphe (pendant Trace, G-Solve, etc.) place un point à l'endroit du pointeur ainsi qu'une étiquette qui indique les coordonnées du point. Une pression sur **[ALPHA]** **[DEL]** supprime le dernier point et l'étiquette des coordonnées qui a été créée.

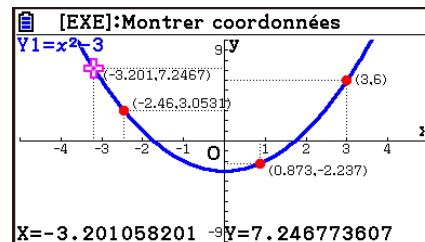


- Les points créés avec l'opération ci-dessus apparaîtront sous la forme **●** pour les valeurs de coordonnées qui sont incluses dans l'expression du graphe et sous la forme **○** pour celles qui ne le sont pas. Un point aux coordonnées (2,1) sur le graphe $Y=2X$, par exemple, se présentera sous la forme **●**, alors qu'un point aux coordonnées (2,1) sur le graphe $Y>2X$ se présentera sous la forme **○**.

■ Affichage de la valeur de la fonction dérivée

Vous pouvez utiliser la fonction Trace non seulement pour afficher les coordonnées mais aussi pour afficher le nombre dérivé à la position actuelle du pointeur.


1. Depuis le menu principal, accédez au mode **Graphe**.
2. Sur l'écran de configuration, spécifiez « On » pour « Derivative » (dérivée).
3. Tracez le graphe.
4. Appuyez sur **[SHIFT]** **[F1]** (TRACE) pour faire apparaître le pointeur au centre du graphe. Les coordonnées actuelles et le nombre dérivé apparaissent à ce moment à l'écran.

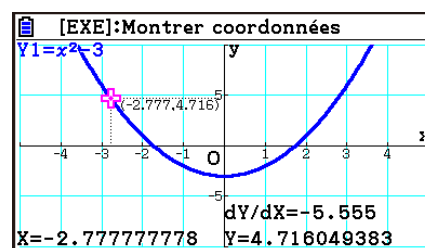

■ Graphe à tableau

Vous pouvez utiliser la fonction Trace pour lire les coordonnées d'un graphe et les stocker dans un tableau de chiffres. Vous pouvez aussi utiliser le double graphe pour stocker simultanément le graphe et le tableau de chiffres. Vous aurez ainsi à votre disposition un outil d'analyse important.

1. Depuis le menu principal, accédez au mode **Graphe**.
2. Sur l'écran de configuration, spécifiez « GtoT » pour « Dual Screen » (écran double).
3. Configurez les paramètres de fenêtrage d'affichage.
4. Sauvegardez la fonction et tracez le graphe sur l'écran principal (à gauche).
5. Validez la fonction Trace. Si plusieurs graphes sont affichés, sélectionnez le graphe souhaité avec **[▲]** et **[▼]**.

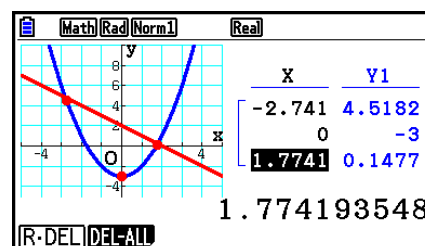


6. Utilisez **[◀]** et **[▶]** pour déplacer le pointeur et appuyez sur **[EXE]** pour stocker les coordonnées dans le tableau de chiffres. Répétez cette étape pour stocker autant de valeurs nécessaires.
 - Chaque pression sur **[EXE]** place un point sur le graphe à l'emplacement actuel du pointeur.
7. Appuyez sur **[OPTN]** **[F1]** (CHANGE) pour activer le tableau de chiffres.

■ Arrondi de coordonnées

Cette fonction sert à arrondir les valeurs des coordonnées affichées par la fonction Trace.

1. Depuis le menu principal, accédez au mode **Graphes**.
2. Tracez le graphe.
3. Appuyez sur **[SHIFT] [F2] (ZOOM) [F6] (▷) [F3] (ROUND)**.
Les valeurs de la fenêtre d'affichage changent automatiquement en fonction de la valeur Rnd.
4. Appuyez sur **[SHIFT] [F1] (TRACE)**, puis utilisez les touches du curseur pour déplacer le pointeur sur le graphe. Les coordonnées qui apparaissent maintenant sont arrondies.

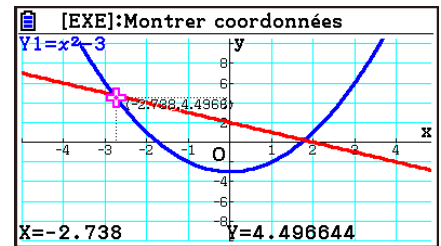

■ Analyse des graphes (menu G-SOLVE)

Appuyez sur **[SHIFT] [F5] (G-SOLVE)** pour afficher un menu de fonction que vous pouvez utiliser pour analyser le graphe actuellement affiché et obtenir les informations suivantes.

[SHIFT] [F5] (G-SOLVE) [F1] (ROOT) ... Racine du graphe

[F2] (MAX) ... Valeur maximale du graphe

[F3] (MIN) ... Valeur minimale du graphe

[F4] (Y-ICEPT) ... Interception en y du graphe

[F5] (INTSECT) ... Intersection de deux graphes

[F6] (▷) [F1] (Y-CAL) ... Coordonnée y pour une coordonnée x donnée

[F6] (▷) [F2] (X-CAL) ... Coordonnée x pour une coordonnée y donnée

[F6] (▷) [F3] (∫dx) [F1] (∫dx) ... Valeur d'intégration pour une plage spécifiée

[F6] (▷) [F3] (∫dx) [F2] (ROOT) ... Valeur d'intégration entre deux racines du graphe ou plus

[F6] (▷) [F3] (∫dx) [F3] (INTSECT) ... Valeur d'intégration entre deux intersections ou plus de deux graphes

[F6] (▷) [F3] (∫dx) [F4] (MIXED) ... Valeur d'intégration entre une racine graphique, un point d'intersection de deux graphes ou n'importe quelle coordonnée x



- Dans chacun des cas suivants il peut être impossible d'obtenir des solutions exactes ou même d'obtenir une solution.
 - Lorsque le graphe de la solution obtenue est un point de tangence avec l'axe x
 - Lorsque la solution est un point d'inflexion

• Pour calculer la racine d'un graphe

1. Tracez un graphe.
2. Appuyez sur **[SHIFT]** **[F5]** (G-SOLVE) **[F1]** (ROOT).
3. Si plusieurs graphes sont présents à l'écran, l'un d'entre eux commence à clignoter. Utilisez **[▲]** et **[▼]** pour amener le curseur sur le graphe que vous voulez analyser.
4. Appuyez sur **[EXE]** pour sélectionner le graphe qui clignote. La valeur produite par l'analyse s'affiche alors.

Exemple Tracer le graphe de la fonction indiquée ci-dessous et calculer les racines.

$$Y1 = x^3 - 4x$$

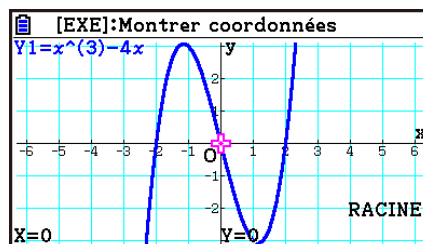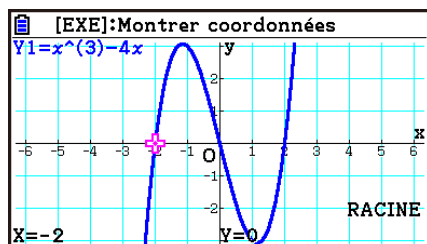

- Si une analyse produit plusieurs valeurs, appuyez sur **[▶]** pour calculer la valeur suivante. Appuyez sur **[◀]** pour revenir à la valeur précédente.
- Si vous avez sélectionné « On » pour le paramètre Derivative dans l'écran de configuration, la dérivée s'affichera en même temps que la racine lorsque vous calculerez la racine d'un graphe à l'aide de la procédure ci-dessus.



• Pour calculer le point d'intersection de deux graphes

1. Tracez les graphes.
2. Appuyez sur **[SHIFT]** **[F5]** (G-SOLVE) **[F5]** (INTSECT). Si trois graphes ou plus sont présents à l'écran, l'un d'entre eux commence à clignoter.
3. Utilisez **[▲]** et **[▼]** pour faire clignoter l'un des graphes dont vous voulez déterminer le point d'intersection et appuyez sur **[EXE]**.
4. Utilisez **[▲]** et **[▼]** pour faire clignoter l'autre graphe dont vous voulez déterminer le point d'intersection et appuyez sur **[EXE]**.
5. Appuyez sur **[EXE]** pour déterminer le point d'intersection des deux graphes.

Si une analyse produit plusieurs valeurs, appuyez sur **[▶]** pour calculer la valeur suivante. Appuyez sur **[◀]** pour revenir à la valeur précédente.

Exemple Tracer les deux fonctions indiquées ci-dessous et déterminer le point d'intersection entre Y1 et Y2.

$$Y1 = x + 1, Y2 = x^2$$

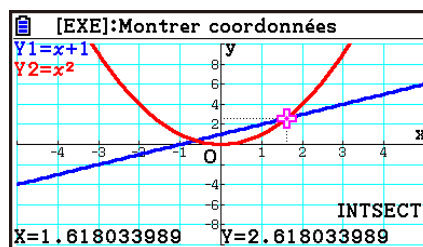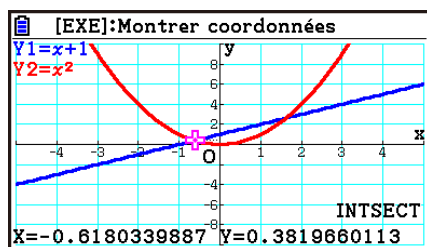

- Vous pouvez seulement calculer le point d'intersection de graphes de coordonnées rectangulaires (type $Y=f(x)$) et de graphes d'inéquations ($Y>f(x)$, $Y<f(x)$, $Y\geq f(x)$ ou $Y\leq f(x)$).
- Dans chacun des cas suivants il peut être impossible d'obtenir des solutions exactes ou même d'obtenir une solution.
 - Lorsque la solution est un point de tangence entre deux courbes
 - Lorsque la solution est un point d'inflexion

• Pour déterminer les coordonnées de points donnés

1. Tracez le graphe.
2. Sélectionnez la fonction que vous voulez exécuter.



[SHIFT] **[F5]** (G-SOLVE) **[F6]** (\triangleright) **[F1]** (Y-CAL) ... Coordonnée y pour une valeur x donnée

[F6] (\triangleright) **[F2]** (X-CAL) ... Coordonnée x pour une valeur y donnée

3. Si plusieurs graphes sont présents à l'écran, l'un d'entre eux commence à clignoter. Utilisez \blacktriangle et \blacktriangledown pour amener le curseur sur le graphe que vous voulez sélectionner et appuyez sur **[EXE]**.
4. Saisissez la valeur de la coordonnée x ou y donnée. Appuyez sur **[EXE]** pour calculer la valeur de la coordonnée y ou x correspondante.

Exemple Tracer les deux fonctions indiquées ci-dessous puis déterminer la coordonnée y pour $x = 0,5$ et la coordonnée x pour $y = 2,2$ sur le graphe Y2.

$$Y1 = x + 1, Y2 = x(x + 2)(x - 2)$$

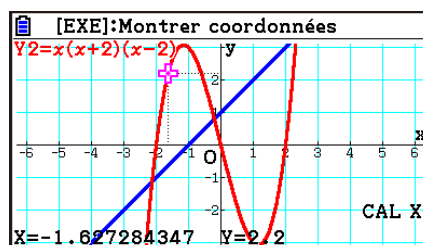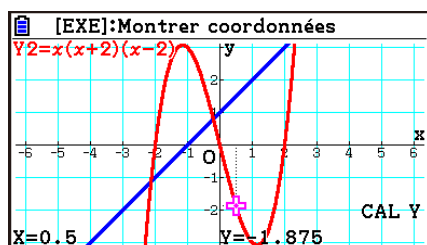

- S'il y a plusieurs résultats pour la procédure précédente, appuyez sur \blacktriangleright pour calculer la valeur suivante. Appuyez sur \blacktriangleleft pour revenir à la valeur précédente.
- La valeur X-CAL ne peut pas être obtenue pour un graphe de fonction paramétrique.


• Pour calculer la valeur de l'intégrale pour une plage donnée

Procédez de la façon suivante pour obtenir les valeurs d'intégration pour une plage donnée.

1. Tracez le graphe.
2. Appuyez sur **[SHIFT]** **[F5]** (G-SOLVE) **[F6]** (\triangleright) **[F3]** ($\int dx$) **[F1]** ($\int dx$). Si plusieurs graphes sont présents à l'écran, l'un d'entre eux commence à clignoter.
3. Utilisez \blacktriangle et \blacktriangledown pour faire clignoter le graphe que vous voulez sélectionner et appuyez sur **[EXE]**.
4. Utilisez \blacktriangleleft et \blacktriangleright pour amener le pointeur de la limite inférieure à l'endroit voulu et appuyez sur **[EXE]**.
5. Utilisez \blacktriangleright pour déplacer le pointeur de la limite supérieure à l'endroit voulu.
 - Ceci affiche la valeur de l'intégrale calculée à l'emplacement actuel du pointeur. La valeur d'intégration change en fonction du mouvement du pointeur.
6. Appuyez sur **[EXE]** pour renseigner la plage de l'intégrale.

Exemple **Tracer le graphe de la fonction indiquée ci-dessous et déterminer la valeur de l'intégrale de $(-2, 0)$.**

$$Y1 = x(x + 2)(x - 2)$$

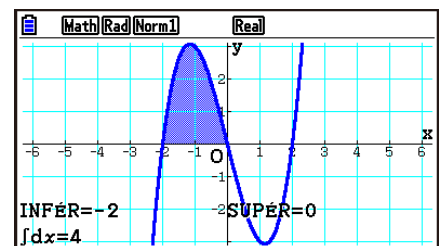


- Vous pouvez aussi spécifier la limite inférieure et la limite supérieure à l'aide du clavier numérique.
- Lorsque vous définissez la plage, assurez-vous que la limite inférieure est inférieure à la limite supérieure.
- Les valeurs de l'intégrale peuvent être calculées pour les graphes à coordonnées rectangulaires seulement.

• Pour obtenir la valeur de l'intégration et la valeur de la surface entre deux racines ou plus d'un graphe

1. Tracez un graphe.
2. Appuyez sur **[SHIFT]** **[F5]** (G-SOLVE) **[F6]** (\triangleright) **[F3]** ($\int dx$) **[F2]** (ROOT).
 - Le pointeur apparaît sur la racine la plus à gauche actuellement sur l'écran du graphe.
 - Le message « Non trouvé » s'affiche si aucune racine ne se trouve à l'écran. Dans ce cas, appuyez sur **[EXIT]**.
3. Utilisez \blacktriangleleft et \blacktriangleright pour amener le pointeur sur la racine que vous voulez utiliser comme côté le plus bas de la région de l'intégration, puis appuyez sur **[EXE]**.
4. Utilisez \blacktriangleright pour amener le pointeur sur la racine que vous voulez utiliser comme côté le plus haut de la région de l'intégration, puis appuyez sur **[EXE]**.
 - Le message « Non trouvé » s'affiche si une seule racine se trouve à l'écran. Dans ce cas, appuyez sur **[EXIT]**.
5. Appuyez sur **[EXE]** pour calculer la valeur de l'intégrale et la valeur de la surface.

Exemple Pour tracer le graphe de $Y = \sin X$ et déterminer ensuite la valeur d'intégration du graphe et la valeur de la surface du graphe pour la région entre la racine de la valeur négative la plus proche de l'origine et la racine de la valeur positive la plus proche de l'origine

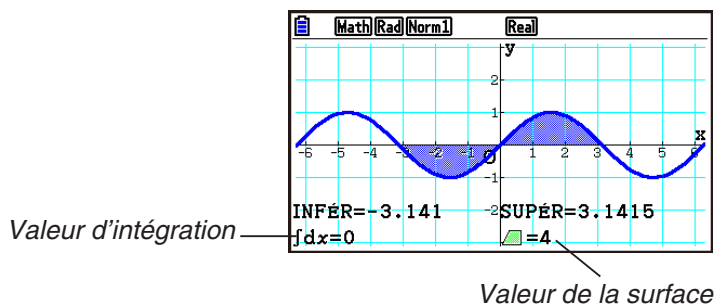


- Une erreur se produit s'il existe 21 racines ou plus entre les deux racines que vous avez spécifiées.
- Les valeurs de l'intégrale et les valeurs de la surface peuvent être calculées pour les graphes à coordonnées rectangulaires seulement.

• Pour obtenir la valeur de l'intégration et la valeur de la surface entre deux points d'intersection ou plus de deux graphes

1. Tracez les graphes.
2. Appuyez sur **[SHIFT] [F5] (G-SOLVE) [F6] (▷) [F3] (∫dx) [F3] (INTSECT)**.
 - Le pointeur apparaît à l'intersection la plus à gauche actuellement sur l'écran du graphe.
 - Le message « Non trouvé » s'affiche si aucun point d'intersection ne se trouve à l'écran. Dans ce cas, appuyez sur **[EXIT]**.
3. Utilisez **[◀]** et **[▶]** pour amener le pointeur sur le point d'intersection que vous voulez utiliser comme côté le plus bas de la région de l'intégration, puis appuyez sur **[EXE]**.
4. Utilisez **[▶]** pour amener le pointeur sur le point d'intersection que vous voulez utiliser comme côté le plus haut de la région de l'intégration.
 - Le message « Non trouvé » s'affiche si un seul point d'intersection se trouve à l'écran. Dans ce cas, appuyez sur **[EXIT]**.
5. Appuyez sur **[EXE]** pour calculer la valeur de l'intégrale et la valeur de la surface.

Exemple Pour tracer $Y = \sin X$ et $Y = \sin(X - \frac{\pi}{2})$, puis déterminer la valeur d'intégration et la valeur de la surface entre les deux points d'intersection que vous spécifiez

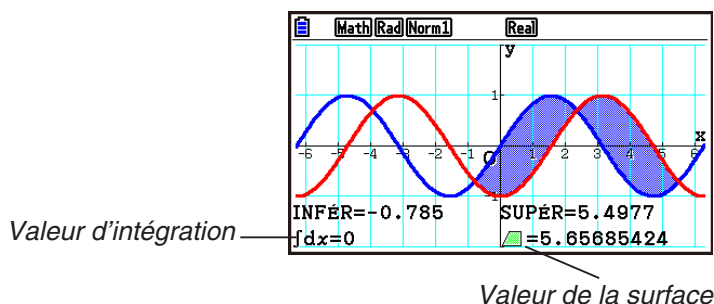


- Une erreur se produit s'il existe 21 intersections ou plus entre les deux points d'intersection que vous avez spécifiés.
- Les valeurs de l'intégrale et les valeurs de la surface peuvent être calculées pour les graphes à coordonnées rectangulaires seulement.

● **Pour déterminer la valeur d'intégration et la zone comprise entre les racines d'un graphe et le point d'intersection de deux graphes**

1. Dessinez les graphes.
2. Appuyez sur **[SHIFT] [F5] (G-SOLVE) [F6] (▷) [F3] (∫dx) [4] (MIXED)**.
 - S'il y a trois graphes ou plus sur l'écran des graphes, l'un d'eux clignote. Utilisez **▲** et **▼** pour déplacer le graphe clignotant sur le graphe dont vous souhaitez déterminer la valeur intégrée, puis appuyez sur **[EXE]**. Déplacez à nouveau le graphe clignotant sur l'un des autres graphes, puis appuyez sur **[EXE]**.
3. Utilisez **◀** et **▶** pour déplacer le pointeur du côté le plus bas de la région d'intégration, puis appuyez sur **[EXE]**.
4. Utilisez **◀** et **▶** pour déplacer le pointeur du côté le plus haut de la région d'intégration, puis appuyez sur **[EXE]**.
5. Appuyez sur **[EXE]** pour calculer la valeur intégrée et la valeur de la zone.

Exemple Pour tracer $Y1 = X^3 + 7X^2 + 2X - 15$ et $Y2 = 5X + 20$, spécifiez l'intersection du graphe et la racine du graphe $Y2$ et déterminez la valeur d'intégration et la valeur de la zone

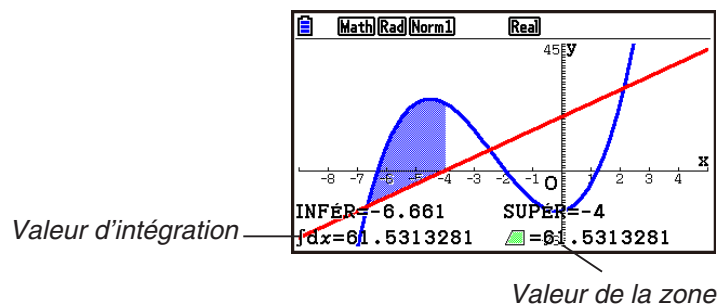

- Il est également possible d'utiliser les touches numérotées pour spécifier les coordonnées x du côté le plus bas et du côté le plus haut de la région d'intégration.

■ Analyse des graphes de sections coniques

Vous pouvez déterminer les approximations des résultats analytiques suivants à partir des graphes de sections coniques.

1. Depuis le menu principal, accédez au mode **G-conique**.
2. Sélectionnez le type de fonction.
 - [F1] (RECT)**.... {coordonnées rectangulaires}
 - [F2] (POL)**.... {coordonnées polaires}
 - [F3] (PARAM)**.... {paramétrique}
3. Utilisez **▲** et **▼** pour sélectionner la section conique que vous voulez analyser.
4. Saisissez les constantes de la section conique.
5. Tracez le graphe.

Après avoir tracé le graphe d'une section conique, appuyez sur **[SHIFT] [F5]** (G-SOLVE) pour afficher les menus d'analyse de graphes suivants.

• **Analyse de graphe parabolique**

- {FOCUS}/{VERTEX}/{LENGTH}/{e} ... {foyer}/{sommet}/{longueur du latus rectum}/ {excentricité}
- {DIRECTX}/{SYMMETRY} ... {directrice}/{axe de symétrie}
- {X-ICEPT}/{Y-ICEPT} ... {interception en x}/{interception en y}

• **Analyse de graphe circulaire**

- {CENTER}/{RADIUS} ... {centre}/{rayon}
- {X-ICEPT}/{Y-ICEPT} ... {interception en x}/{interception en y}

• **Analyse de graphe elliptique**

- {FOCUS}/{VERTEX}/{CENTER}/{e} ... {foyer}/{sommet}/{centre}/{excentricité}
- {X-ICEPT}/{Y-ICEPT} ... {interception en x}/{interception en y}

• **Analyse de graphe hyperbolique**

- {FOCUS}/{VERTEX}/{CENTER}/{e} ... {foyer}/{sommet}/{centre}/{excentricité}
- {ASYMPT} ... {asymptote}
- {X-ICEPT}/{Y-ICEPT} ... {interception en x}/{interception en y}

• **Pour calculer le foyer et la longueur du latus rectum**

Exemple Déterminer le foyer et la longueur du latus rectum de la parabole $X = (Y - 2)^2 + 3$

Utilisez les réglages de fenêtre d'affichage suivants.

Xmin = -1, Xmax = 10, Xscale = 1

Ymin = -5, Ymax = 5, Yscale = 1

[MENU] G-conique


[EXE]

[1] [EXE] [2] [EXE] [3] [EXE] [F6] (DRAW)

[SHIFT] [F5] (G-SOLVE)

[F1] (FOCUS)


(Calcule le foyer.)

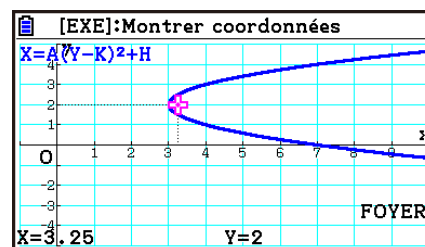

[SHIFT] [F5] (G-SOLVE)

[F5] (LENGTH)

(Calcule la longueur du latus rectum.)

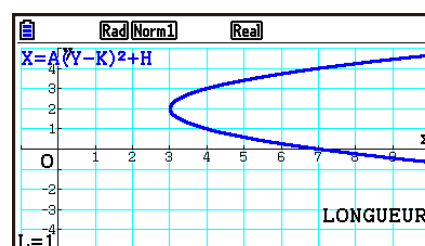

- Lors du calcul de deux foyers d'une ellipse ou d'un graphe hyperbolique, appuyez sur \blacktriangleright pour calculer le second foyer. Appuyez sur \blacktriangleleft pour revenir ensuite au premier foyer.
- Lors du calcul de deux sommets d'un graphe hyperbolique, appuyez sur \blacktriangleright pour calculer le second sommet. Appuyez sur \blacktriangleleft pour revenir ensuite au premier sommet.
- Pendant le calcul des sommets d'une ellipse il faut appuyer sur \blacktriangleright pour calculer la valeur suivante. Pour revenir aux valeurs antérieures, il faut appuyer sur \blacktriangleleft . Une ellipse a quatre sommets.

• Pour calculer le centre

Exemple Déterminer le centre du cercle

$$(X + 2)^2 + (Y + 1)^2 = 2^2$$

$\boxed{\text{MENU}}$ G-conique


\blacktriangledown \blacktriangledown \blacktriangledown \blacktriangledown $\boxed{\text{EXE}}$

$\boxed{\leftarrow}$ $\boxed{2}$ $\boxed{\text{EXE}}$ $\boxed{\leftarrow}$ $\boxed{1}$ $\boxed{\text{EXE}}$ $\boxed{2}$ $\boxed{\text{EXE}}$ $\boxed{\text{F6}}$ (DRAW)

$\boxed{\text{SHIFT}}$ $\boxed{\text{F5}}$ (G-SOLVE)

$\boxed{\text{F1}}$ (CENTER)

(Calcule le centre.)

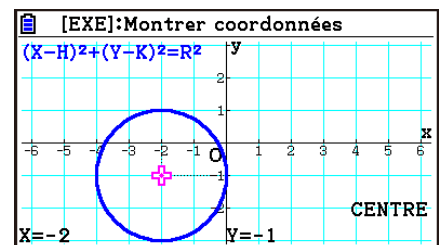

Chapitre 6 Graphes et calculs statistiques

Important !

Ce chapitre contient un certain nombre d'illustrations d'écrans graphiques. Dans chaque cas, de nouvelles données ont été entrées afin de mieux faire ressortir les caractéristiques du graphe tracé. Notez que lorsque vous essayez de tracer un graphe similaire, la machine utilise les valeurs des données que vous avez entrées en utilisant les listes. Par conséquent, les graphes qui apparaîtront à l'écran quand vous effectuerez une opération graphique, seront probablement un peu différents de ceux indiqués dans ce manuel.

1. Avant d'effectuer des calculs statistiques

Lorsque vous accédez au mode **Statistique** depuis le menu principal, l'écran de l'éditeur de listes s'affiche.

Vous pouvez utiliser cet écran pour saisir des données statistiques et effectuer des calculs statistiques.

Utilisez \blacktriangle , \blacktriangledown , \blacktriangleleft et \blacktriangleright pour déplacer la surbrillance sur les listes.

Une fois que vous avez saisi des données, vous pouvez les utiliser pour produire un graphe et en vérifier les tendances. Vous pouvez aussi utiliser tout un éventail de calculs de régression pour analyser les données.

- Pour plus d'information sur l'utilisation de l'éditeur de liste, voir « Chapitre 3 Listes ».

	List 1	List 2	List 3	List 4
SUB				
1				
2				
3				
4				

GRAPH CALC TEST INTR DIST \blacktriangleright

■ Paramètres d'un graphe statistique

Vous pouvez définir le statut avec ou sans tracé de graphe, le type de graphe ou d'autres réglages pour chaque graphe du menu de graphes (GRAPH1, GRAPH2, GRAPH3).

Pendant que l'éditeur de liste est à l'écran, appuyez sur $\boxed{F1}$ (GRAPH) pour afficher le menu de graphes, qui contient les éléments suivants.

- **{GRAPH1}/{GRAPH2}/{GRAPH3}** ... tracé de graphe {1}/{2}/{3}^{*1}
- **{SELECT}** ... {sélection simultanée de graphes (GRAPH1, GRAPH2, GRAPH3)}
Vous pouvez spécifier plusieurs graphes.
- **{SET}** ... {paramètres de graphe (type de graphe, affectation aux listes)}

^{*1} Le type de graphe défini par défaut pour tous les graphes (Graph 1 à Graph 3) est un diagramme de dispersion, mais vous pouvez choisir un autre type.

Ce paragraphe explique comment utiliser l'écran des paramètres généraux pour effectuer les réglages suivants sur chaque graphe (GRAPH1, GRAPH2, GRAPH3).

- **Graph Type (Type de graphe)**

Le type de graphe défini par défaut pour tous les graphes est un diagramme de dispersion. Vous pouvez sélectionner divers autres types de graphes statistiques pour chacun des graphes.

- **XList, YList**

Les données statistiques par défaut sont initialement List 1 pour les données à variable unique et List 1 et List 2 pour les données à variable double. Vous pouvez définir la liste de données statistiques que vous souhaitez utiliser pour les données x et les données y .

- **Frequency (Fréquence)**

Ce paramètre spécifie une liste qui contient les données de fréquence.

En statistique, le terme « fréquence » désigne le nombre d'occurrences d'un élément de données (ou un ensemble d'éléments de données). Les fréquences sont utilisées dans les « tableaux de distribution des fréquences », qui contiennent une liste de chaque élément de données unique dans une colonne avec la fréquence (nombre d'occurrences) dans la colonne à droite. Avec cette calculatrice, la colonne de données et la colonne des fréquences sont des listes distinctes. Ce paramètre spécifie la liste (List 1, List 2, etc.) à utiliser pour la colonne des fréquences lors du tracé d'un graphe statistique. Le réglage initial par défaut de ce paramètre est 1, ce qui indique que la fréquence de tous les éléments de données est 1 (une occurrence).

Important !

- Il convient que les valeurs d'une liste de fréquence soient égales ou supérieures à 0 (valeurs positives uniquement). Même une seule valeur négative provoquera une erreur (Hors domaine).
- Les données statistiques avec une fréquence de 0 ne sont pas utilisées pour le calcul des valeurs minimales et maximales.

- **Mark Type (Type de point)**

Ce paramètre permet de varier la forme des points tracés sur le graphe.

- **Color Link (Couleur liée)**


Ce paramètre spécifie si la couleur indiquée dans l'éditeur de liste pour la ou les liste(s) de données statistiques à utiliser pour le tracé du graphe doit être appliquée comme couleur du graphe. Par défaut, cette option est désactivée (Off – le couleur indiquée avec l'éditeur de liste n'est pas appliquée au graphe).

- **Graph Color (Couleur de graphe)**

Indique la couleur du graphe si le paramètre Color Link est « Off ». Suivant le type de graphe, des options de réglage permettant de spécifier la couleur de chaque partie du graphe peuvent apparaître à la place de ce paramètre. Dans le cas d'un diagramme circulaire, par exemple, les options de couleur Pie Area (surface du secteur) et Pie Border (bordure de secteur) s'afficheront.

• Pour afficher l'écran des paramètres généraux de graphe

Appuyez sur **F1** (GRAPH) **F6** (SET) pour afficher l'écran des paramètres généraux de graphe.

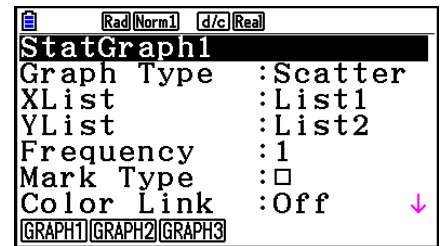

• StatGraph (spécification d'un graphe statistique)

- {GRAPH1}/{GRAPH2}/{GRAPH3} ... graphe {1}/{2}/{3}

• Graph Type (spécification du type de graphe)

- {Scatter}/{xyLine}/{NPPlot}/{Pie} ... {diagramme de dispersion}/{graphe linéaire xy}/{tracé de probabilité normal}/{diagramme circulaire}
- {Hist}/{MedBox}/{Bar}/{N-Dist}/{Broken} ... {histogramme}/{graphe en cadre médian}/{graphe en barres}/{courbe de distribution normale}/{graphe à ligne brisée}
- {X}/{Med}/{X²}/{X³}/{X⁴} ... {graphe de régression linéaire}/{graphe Med-Med}/{graphe de régression quadratique}/{graphe de régression cubique}/{graphe de régression quartique}
- {Log}/{ae^{bx}}/{ab^x}/{Power}/{Sin}/{Logistic} ... {graphe de régression logarithmique}/{graphe de régression exponentielle (ae^{bx})} / {graphe de régression exponentielle (ab^x)} / {graphe de régression de puissance} / {graphe de régression sinusoïdale} / {graphe de régression logistique}

• XList (liste de données pour l'axe x)/YList (liste de données pour l'axe y)

- {LIST} ... {List 1 à 26}

• Frequency (nombre d'occurrences d'une valeur)

- {1} ... {tracé 1 à 1}
- {LIST} ... {List 1 à 26}

• Mark Type (type de point du tracé)

- {□}/{⊗}/{■} ... points du tracé d'un diagramme de dispersion

• Color Link (couleur liée)

Les options qui s'affichent pour ce paramètre dépendent du type de graphe.

Pour ce type de graphe :	La sélection de :	Produit :
Scatter, xyLine	X&Y	Les couleurs indiquées à la fois pour les données XList et YList se retrouvent dans le graphe. <ul style="list-style-type: none"> • Si les mêmes lignes de XList et YList sont de la même couleur, les points et la ligne du tracé seront dessinés en utilisant cette couleur. • Si les mêmes lignes de XList et YList ont des couleurs différentes, les points du graphe sont affichés par le symbole ⊙ et les lignes sont dessinées en noir.
	OnlyX	La couleur indiquée uniquement pour les données XList se retrouve dans le graphe.
	OnlyY	La couleur indiquée uniquement pour les données YList se retrouve dans le graphe.
	Off	Les spécifications de couleur des données de la liste sont ignorées.


Pour ce type de graphe :	La sélection de :	Produit :
NPPlot, Pie, Bar	On	La couleur indiquée pour les données de la liste se retrouve dans le graphe.
	Off	Les spécifications de couleur des données de la liste sont ignorées.
Hist, Broken	X&Freq	<p>Les couleurs indiquées à la fois pour les données XList et Frequency se retrouvent dans le graphe.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si les mêmes lignes des données XList et Frequency sont de la même couleur, le graphe sera tracé en utilisant cette couleur. • Si les mêmes lignes des données XList et Frequency sont de couleurs différentes, les points et les lignes seront tracés comme décrit ci-dessous. <p>Hist : Le graphe est ombré avec la couleur applicable.</p> <p>Broken : Les points du graphe sont affichés par le symbole \odot et les lignes sont dessinées en noir.</p>
	OnlyX	La couleur indiquée uniquement pour les données XList se retrouve dans le graphe.
	Off	Les spécifications de couleur des données de la liste sont ignorées.

Exemple : Diagramme de dispersion avec l'option « OnlyX » sélectionnée pour le paramètre Color Link.

	List 1	List 2	List 3	List 4
SUB				
1	1	2.1	2	
2	2	5.3	3	
3	3	8.2	2	
4	4	11.1	0	

Écran de l'éditeur de liste
(XList:List 1, YList:List 2)

⇒

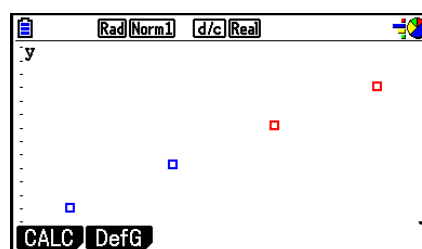


Color Link: OnlyX
(diagramme de dispersion)

• **Graph Color (couleur de graphe)**


- {Black}/{Blue}/{Red}/{Magenta}/{Green}/{Cyan}/{Yellow} ... Spécifie une couleur unique comme couleur du graphe

Exemple : Diagramme de dispersion lorsque la couleur spécifiée pour Graph Color est {Red} (rouge)

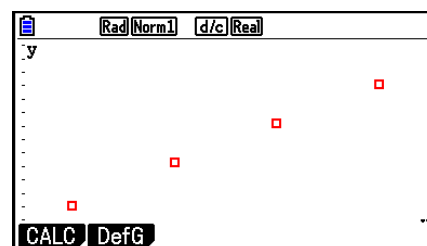

- **{Auto}** ... Modification cyclique de la couleur utilisée pour le tracé du graphe selon la séquence suivante pour chaque élément de données (ou paire de données) : bleu, rouge, vert, rose, noir. Le cycle se répète après avoir utilisé les cinq couleurs. Pour certains graphes, les différentes parties (points, lignes, etc.) sont dessinées automatiquement en utilisant des couleurs différentes. Vous ne pouvez sélectionner **{Auto}** que si le type de graphe est Scatter, *xyLine*, NPPlot ou Broken.


Exemple : Diagramme de dispersion en ayant choisi **{Auto}** pour le paramètre Graph Color

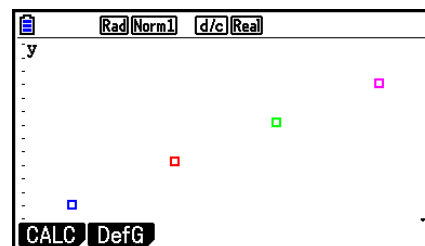

- Le paramètre Graph Color est toujours « Link » dès que vous avez choisi une option différente de « Off » pour le paramètre Color Link.

Quand « Pie » (diagramme circulaire) est sélectionné comme Graph Type :

- **Data (Spécifie la liste à utiliser comme données du graphe.)**
 - **{LIST}** ... {List 1 à List 26}
- **Display (paramètres d'affichage de la valeur du diagramme circulaire)**
 - **{%}/{Data}** ... Pour chaque élément de donnée {afficher comme pourcentage}/{afficher comme valeur}
- **% Sto Mem (Spécifie le stockage des valeurs de pourcentage dans une liste.)**
 - **{None}/{List}** ... Pour les valeurs de pourcentage : {ne pas stocker dans liste}/{spécifier List 1 à 26 et stockage}
- **Pie Area (Spécifie la couleur de remplissage d'un diagramme circulaire.)**
 - **Coul zone**
 - **{Black}/{Blue}/{Red}/{Magenta}/{Green}/{Cyan}/{Yellow}** ... Spécifies une couleur de remplissage unique pour chaque élément de données.
 - **{Auto}** ... Modification cyclique automatique de la couleur de remplissage selon la séquence suivante pour chaque élément de données : bleu, rouge, vert, rose, turquoise, jaune. Le cycle se répète après avoir utilisé les six couleurs.

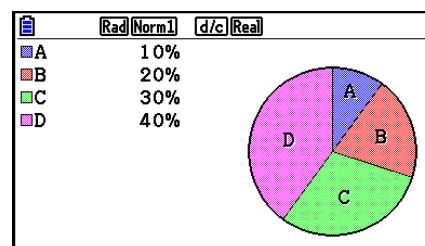

- **Styl point**
 - **{Normal}/{Léger}** ... {densité de remplissage normale}/{densité de remplissage allégée}
- Le paramètre Coul zone est toujours « Link » et le paramètre Styl point est toujours « Léger » dès que vous avez choisi une option différente de « Off » pour le paramètre Color Link.
- **Pie Border (Spécifie la couleur de la ligne de bordure d'un diagramme circulaire.)**
 - **{Black}/{Blue}/{Red}/{Magenta}/{Green}/{Cyan}/{Yellow}** ... Spécifie une couleur unique pour la ligne de bordure.
 - **{Clear}** ... Aucune ligne de bordure ne sera dessinée.

Quand « Hist » (histogramme) est sélectionné comme Graph Type :

- **Hist Area (Spécifie la couleur de remplissage d'un histogramme.)**

Les paramètres sont les mêmes que pour Pie Area.

- **Hist Border (Spécifie la couleur de la ligne de bordure d'un histogramme.)**


Les paramètres sont les mêmes que pour Pie Border.

- Le paramètre Hist Border est toujours « Link » dès que vous avez choisi une option différente de « Off » pour le paramètre Color Link.

Quand « MedBox » (cadre médian) est sélectionné comme Graph Type :

- **Outliers (spécification des points aberrants)**

- {On}/{Off} ... {afficher}/{ne pas afficher} les points aberrants du cadre médian

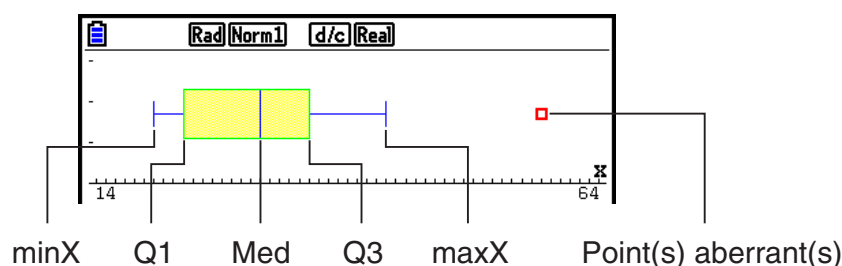

- **Box (Spécifie la couleur de la ligne de bordure du cadre qui se trouve entre Q1 et Q3 ainsi que la couleur de la ligne médiane (Med).)**

- {Black}/{Blue}/{Red}/{Magenta}/{Green}/{Cyan}/{Yellow} ... Spécifie une couleur unique pour la ligne de bordure.

- **Whisker (Spécifie la couleur des « moustaches » qui s'étendent des extrémités du cadre jusqu'à minX et maxX.)**

Les paramètres sont les mêmes que pour Box.

- **Outlier Color (Spécifie la couleur des points aberrants.)**

Les paramètres sont les mêmes que pour Box.

- **Box Inside (Spécifie la couleur de remplissage du cadre qui se trouve entre Q1 et Q3.)**

Les paramètres sont globalement les mêmes que pour Pie Area, à l'exception des différences suivantes.

- Si vous avez sélectionné « Auto » pour le paramètre Couleur zone, la couleur de remplissage du cadre de Q1 à Med est le bleu et le jaune pour Med à Q3.

Quand « Bar » (graphe en barres) est sélectionné comme Graph Type :

- **Data1 (liste de données de la première barre)**

- {LIST} ... {List 1 à 26}

- **Data2 (liste de données de la seconde barre)/Data3 (liste de données de la troisième barre)**

- {None}/{LIST} ... {aucune}/{List 1 à 26}

- **Stick Style (spécification du style des barres)**

- {Length}/{Horz} ... {longueur}/{horizontale}

- **D1 Area, D2 Area, D3 Area (Spécifie les couleurs de remplissage des graphes en barres Data 1, Data 2 et Data 3.)**

Les paramètres sont les mêmes que pour Hist Area.

- **D1 Border, D2 Border, D3 Border (Spécifie les couleurs de bordure des graphes en barres Data 1, Data 2 et Data 3.)**

Les paramètres sont les mêmes que pour Hist Border.


■ État avec ou sans tracé de graphe

[GRAPH]-[SELECT]

L'opération suivante peut être utilisée pour spécifier l'état avec tracé (On) ou sans tracé (Off) de chaque graphe sur le menu.

• Pour spécifier l'état avec ou sans tracé de graphe

1. Appuyez sur **[F1]** (GRAPH) **[F4]** (SELECT) pour afficher l'écran On/Off (avec/sans tracé) du graphe.

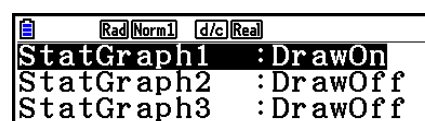

- Notez que le réglage StatGraph1 est pour le graphe 1 (GRAPH1 du menu), StatGraph2 pour le graphe 2 et StatGraph3 pour le graphe 3.
2. Utilisez les touches du curseur pour mettre en surbrillance le graphe dont vous voulez changer le statut et appuyez sur la touche de fonction correspondante pour changer le statut.
 - **{On}/{Off}** ... {On (tracé)}/{Off (sans tracé)}
 - **{DRAW}** ... {tracé de tous les graphes}
 3. Pour revenir au menu de graphes, appuyez sur **[EXIT]**.

■ Paramètres de la fenêtre d'affichage de graphe statistique

Pour les graphes statistiques, les paramètres de la fenêtre d'affichage sont normalement définis de façon automatique. Si vous voulez définir vous-même les paramètres de la fenêtre d'affichage, vous devez régler Stat Wind sur « Manual ».

Procédez comme suit pendant que l'éditeur de liste est à l'écran.

[SHIFT] **[MENU]** (SET UP) **[F2]** (Manual)

[EXIT] (Retour au menu précédent.)

Notez que les paramètres de fenêtre d'affichage sont configurés automatiquement pour les types de graphes suivants même si Stat Wind est réglé sur « Manual ».

Secteurs, test Z à 1 échantillon, test Z à 2 échantillons, test Z à 1 proportion, test Z à 2 proportions, test t à 1 échantillon, test t à 2 échantillons, test χ^2 (GOF), test χ^2 (2-way), test F à 2 échantillons (seul l'axe x est ignoré).

2. Calcul et représentation graphique de données statistiques à variable unique


Les données à variable unique sont des données ne comprenant qu'une seule variable. Si vous calculez la grandeur moyenne des élèves d'une classe, par exemple, il n'y a qu'une variable, la grandeur.

Les statistiques à variable unique comprennent la répartition et la somme. Les types de graphes suivants sont disponibles pour les statistiques à variable unique.

Vous pouvez aussi procéder comme indiqué dans « Paramètres d'un graphe statistique » à la page 6-1 pour effectuer les réglages que vous voulez avant de tracer chaque graphe.

■ Tracé de probabilité normale (NPP)


Ce tracé compare le coefficient d'accumulation des données avec le coefficient d'accumulation d'une distribution probabilité normale. XList spécifie la liste où les données sont saisies et Mark Type sert à sélectionner parmi les marques {□ / ✕ / ■} que vous voulez tracer.

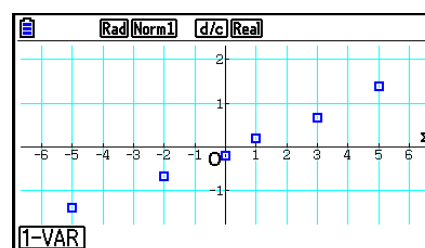

Appuyez sur **AC**, **EXIT** ou **SHIFT** **EXIT** (QUIT) pour revenir à l'éditeur de liste.

■ Diagramme circulaire


Vous pouvez tracer un diagramme circulaire à partir des données d'une liste spécifiée. Le nombre maximum d'éléments de données du graphe (lignes de la liste) est de 20. Le graphe est étiqueté A, B, C et ainsi de suite, ce qui correspond aux lignes 1, 2, 3, etc. de la liste utilisée comme données du graphe.

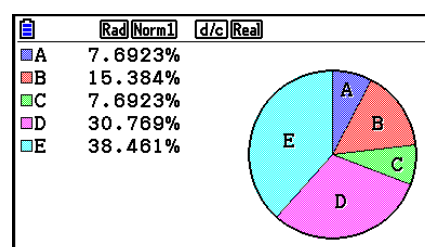

Quand « % » est sélectionné pour le paramètre « Display » dans l'écran des paramètres généraux de graphe (page 6-3), la valeur correspondante au pourcentage s'affiche pour chaque lettre d'étiquetage alphabétique.

■ Histogramme

XList spécifie la liste où les données sont saisies tandis que Freq spécifie la liste où la fréquence est saisie. Freq prend la valeur 1 lorsque la fréquence n'est pas spécifiée.


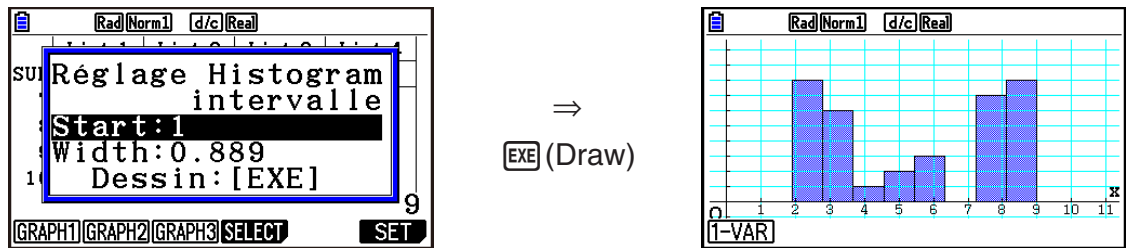


L'écran indiqué ci-dessus apparaît avant que le graphe soit tracé. À ce moment, vous pouvez changer la valeur initiale (Start) et la largeur (Width).

■ Graphe en cadre médian

Ce type de graphe vous permet de voir de quelle manière un grand nombre de données sont regroupées dans des plages particulières. Un cadre comprend toutes les données dans une zone du premier quartile (Q1) au troisième quartile (Q3), avec une ligne tracée à la médiane (Med). Des lignes (aussi appelées moustaches) s'étendent de chaque extrémité du cadre jusqu'au minimum (minX) et maximum (maxX) des données.


Pour tracer les données qui sont hors du cadre, sélectionnez d'abord « MedBox » comme Graph Type. Puis, sur l'écran que vous utilisez pour spécifier le type de graphe, activez le paramètre Outliers (« On ») et tracez le graphe.

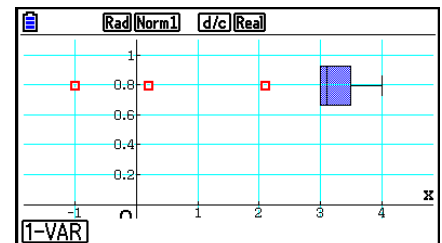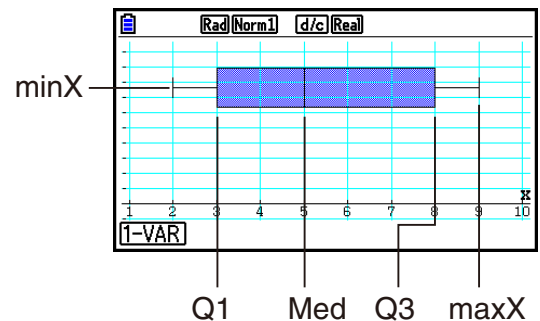

- La modification du paramètre « Q1Q3 Type » dans l'écran de configuration peut provoquer la modification des positions de Q1 et Q3, même lors du tracé d'un graphe en cadre médian à partir d'une liste unique.

■ Graphe en barres

Vous pouvez spécifier jusqu'à trois listes pour tracer un graphe en barres. Le graphe est étiqueté [1], [2], [3] et ainsi de suite, en correspondance avec les lignes 1, 2, 3, etc. de la liste utilisée comme données du graphe.

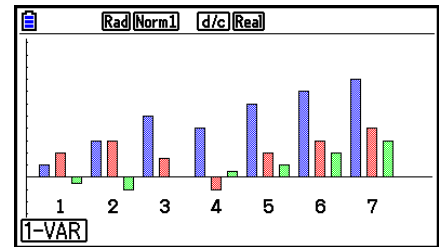


- Toutes les conditions suivantes provoquent une erreur et l'annulation du tracé du graphe.
 - Une erreur « Erreur de condition » se produit quand le tracé de graphes multiples est spécifié en utilisant l'écran On/Off (activation/désactivation) des graphes (page 6-7) et le type de graphe en barres est spécifié pour un des graphes et un type de graphe différent est spécifié pour un autre graphe.
 - Une erreur « Erreur dimension » se produit lors du tracé d'un graphe avec deux ou trois listes spécifiées, quand les listes ont un nombre différent d'éléments.
 - Une erreur « Erreur de condition » se produit quand des listes sont attribuées pour Data1 et Data3 et « None » (aucune) n'est spécifiée pour Data2.

■ Courbe de distribution normale

La courbe de distribution normale est tracée à l'aide de la fonction de distribution normale.


XList spécifie la liste où les données sont saisies tandis que Freq spécifie la liste où la fréquence est saisie. Freq prend la valeur 1 lorsque la fréquence n'est pas spécifiée.

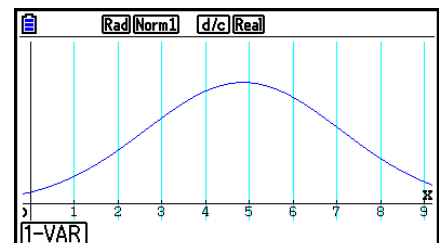


■ Graphe à ligne brisée

Les lignes relient les points centraux d'un histogramme.

XList spécifie la liste où les données sont saisies tandis que Freq spécifie la liste où la fréquence est saisie. Freq prend la valeur 1 lorsque la fréquence n'est pas spécifiée.

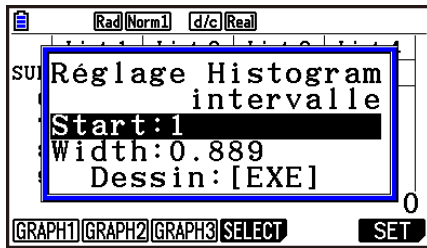


⇒
[EXE] (Draw)

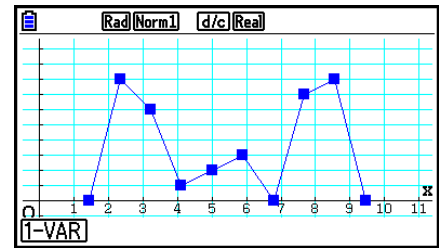

L'écran indiqué ci-dessus apparaît avant que le graphe soit tracé. À ce moment, vous pouvez changer la valeur initiale (Start) et la largeur (Width).

■ Affichage des résultats du calcul d'un graphe à variable unique

Les statistiques à variable unique peuvent être exprimées sous forme de graphes et de paramètres. Lorsque des graphes sont affichés, les résultats du calcul à variable unique apparaissent comme indiqué sur la droite lorsque vous appuyez sur [F1] (1-VAR).

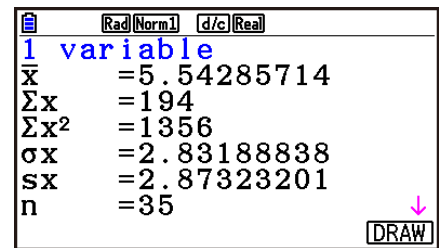

- Utilisez ▼ pour faire défiler la liste et voir les paramètres qui se trouvent au-delà du bas de l'écran.

Ci-après la signification de chacun des paramètres.

\bar{x}	moyenne	minX.....	minimum
Σx	somme	Q1	premier quartile
Σx^2	somme des carrés	Med	médian
σ_x	écart-type de la population	Q3	troisième quartile
s_x	écart-type de l'échantillon	maxX.....	maximum
n	nombre d'éléments de données	Mod	mode
		Mod:n	nombre de paramètres du mode de données
		Mod:F	fréquence du mode de données

- Appuyez sur [F6] (DRAW) pour revenir au graphe statistique original à variable unique.
- Lorsque Mod a plusieurs solutions, celles-ci sont toutes affichées.
- Vous pouvez utiliser le paramètre « Q1Q3 Type » de l'écran de configuration pour sélectionner soit « Std » (calcul standard) ou « OnData » (calcul français) pour le mode de calcul de Q1 et Q3.

Pour plus de détails à propos des méthodes de calcul utilisées après avoir sélectionné « Std » ou « OnData », voir ci-dessous : « Méthodes de calcul pour les paramètres « Std » et « OnData ».

■ Méthodes de calcul pour les paramètres « Std » et « OnData »

Q1, Q3 et Med peuvent être calculées en fonction de la valeur du paramètre « Q1Q3 Type » de l'écran de configuration, tel qu'indiqué ci-dessous.

• Std

(1) Lorsque toutes les valeurs de fréquence sont des entiers

Avec cette méthode de calcul, le traitement dépend de la parité du nombre n d'éléments de la population est un nombre pair ou un nombre impair.


Lorsque le nombre n d'éléments est un nombre pair :

En utilisant comme référence le point central de la population totale, les éléments de la population sont divisés en deux groupes : un groupe pour la moitié inférieure et un groupe pour la moitié supérieure. Q1, Q3 et Med deviennent alors les valeurs décrites ci-dessous.

Q1 = {médian du groupe de $\frac{n}{2}$ éléments de la partie inférieure de la population}

Q3 = {médian du groupe de $\frac{n}{2}$ éléments de la partie supérieure de la population}

Med = {valeur moyenne du $\frac{n}{2}$ ^e et $\frac{n}{2} + 1$ ^e élément}

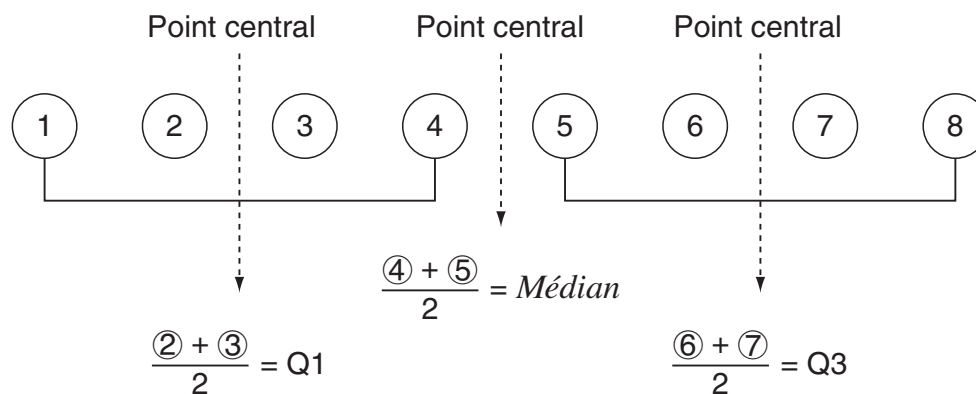

Lorsque le nombre n d'éléments est un nombre impair :


En utilisant comme référence le médian de la population totale, les éléments de la population sont divisés en deux groupes : un groupe pour la moitié inférieure (valeurs inférieures à la médiane) et un groupe pour la moitié supérieure (valeurs supérieures à la médiane). La valeur médiane n'est pas prise en compte. Q1, Q3 et Med deviennent alors les valeurs décrites ci-dessous.

Q1 = {médian du groupe de $\frac{n-1}{2}$ éléments de la partie inférieure de la population}

Q3 = {médian du groupe de $\frac{n-1}{2}$ éléments de la partie supérieure de la population}

Med = { $\frac{n+1}{2}$ ^e élément}

- Lorsque $n = 1$, Q1 = Q3 = Med = point central de la population.

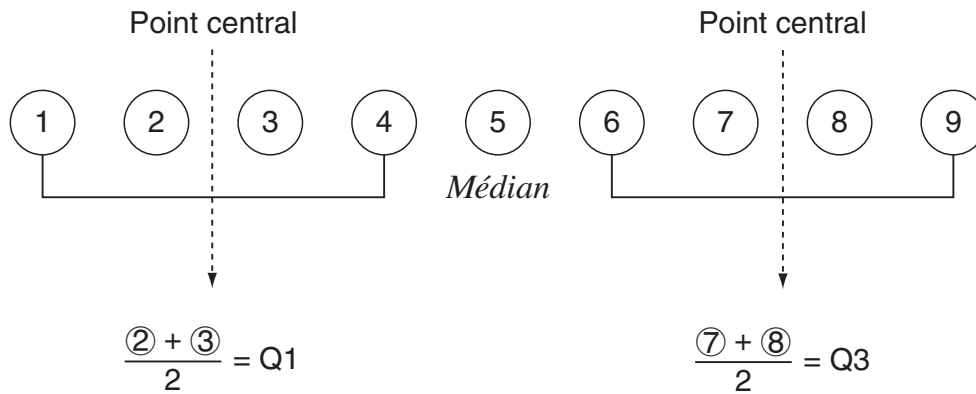

(2) Lorsque la fréquence comporte des valeurs fractionnaires décimales

Les valeurs de Q1, Q3 et Med pour cette méthode de calcul sont décrites ci-dessous.

Q1 = {valeur de l'élément dont le rapport de fréquence cumulée est supérieur à 0,25 et le plus proche de 0,25}

Lorsque le rapport de fréquence cumulée de la valeur d'une donnée est exactement de 0,25, Q1 représente la moyenne de la valeur de ces données et la valeur des données suivantes.

Q3 = {valeur de l'élément dont le rapport de fréquence cumulée est supérieur à 0,75 et le plus proche de 0,75}

Lorsque le rapport de fréquence cumulée de la valeur d'une donnée est exactement de 0,75, Q3 représente la moyenne de la valeur de ces données et la valeur des données suivantes.

Med = {valeur de l'élément dont le rapport de fréquence cumulée est supérieur à 0,5 et le plus proche de 0,5}

Lorsque le rapport de fréquence cumulée de la valeur d'une donnée est exactement de 0,5, Med représente la moyenne de la valeur de ces données et la valeur des données suivantes.

Vous trouverez ci-après un exemple concret du point indiqué ci-dessus.

Valeur des données	Fréquence	Fréquence cumulée	Rapport de fréquence cumulée
1	0,1	0,1	0,1/1,0 = 0,1
2	0,1	0,2	0,2/1,0 = 0,2
3	0,2	0,4	0,4/1,0 = 0,4
4	0,3	0,7	0,7/1,0 = 0,7
5	0,1	0,8	0,8/1,0 = 0,8
6	0,1	0,9	0,9/1,0 = 0,9
7	0,1	1,0	1,0/1,0 = 1,0

- 3 est la valeur dont le rapport de fréquence cumulée est supérieur à 0,25 et le plus proche de 0,25, de sorte que Q1 = 3.
- 5 est la valeur dont le rapport de fréquence cumulée est supérieur à 0,75 et le plus proche de 0,75, de sorte que Q3 = 5.
- 4 est la valeur dont le rapport de fréquence cumulée est supérieur à 0,5 et le plus proche de 0,5, de sorte que Med = 4.

• OnData

Les valeurs de Q1, Q3 et Med pour cette méthode de calcul sont décrites ci-dessous.

Q1 = {valeur de l'élément dont le rapport de fréquence cumulée est supérieur à 0,25 et le plus proche de 0,25}


Q3 = {valeur de l'élément dont le rapport de fréquence cumulée est supérieur à 0,75 et le plus proche de 0,75}

Vous trouverez ci-après un exemple concret du point indiqué ci-dessus.

(Nombre d'éléments : 10)

Valeurs des données	Fréquence	Fréquence cumulée	Rapport de fréquence cumulée
1	1	1	1/10 = 0,1
2	1	2	2/10 = 0,2
3	2	4	4/10 = 0,4
4	3	7	7/10 = 0,7
5	1	8	8/10 = 0,8
6	1	9	9/10 = 0,9
7	1	10	10/10 = 1,0

- 3 est la valeur dont le rapport de fréquence cumulée est supérieur ou égal à 0,25 et le plus proche de 0,25, de sorte que Q1 = 3.
- 5 est la valeur dont le rapport de fréquence cumulée est supérieur ou égal à 0,75 et le plus proche de 0,75, de sorte que Q3 = 5.

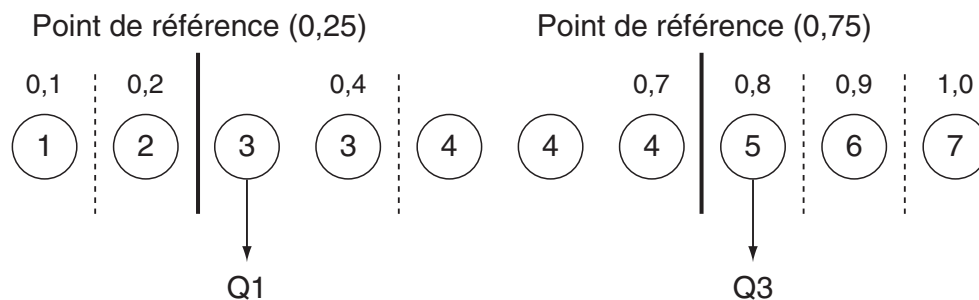

- Med est calculée selon la même méthode que celle utilisée lorsque vous sélectionnez « Std » pour le paramétrage « Q1Q3 Type ».
- Cela ne fait aucune différence si les valeurs de fréquence sont toutes des entiers ou comprennent des valeurs de fractions décimales lorsque « OnData » est sélectionné pour le paramétrage « Q1Q3 Type ».

3. Calcul et représentation graphique de données statistiques à variable double (Ajustement de courbe)

■ Représentation d'un diagramme de dispersion et d'un graphe linéaire xy

La procédure suivante trace un diagramme de dispersion et relie les points pour produire un graphe linéaire xy .

1. Depuis le menu principal, accédez au mode **Statistique**.
2. Saisissez les données dans la liste.
3. Spécifiez Scatter (diagramme de dispersion) ou xy Line (graphe linéaire xy) comme type de graphe et exécutez l'opération.


Appuyez sur **AC**, **EXIT** ou **SHIFT** **EXIT** (QUIT) pour revenir à l'éditeur de liste.

Exemple Saisissez les deux ensembles de données indiqués ci-dessous. Tracez ensuite les données sur un diagramme de dispersion et reliez les points pour produire un graphe linéaire xy .


0,5, 1,2, 2,4, 4,0, 5,2 (xList)

-2,1, 0,3, 1,5, 2,0, 2,4 (yList)

- ① **MENU** Statistique
- ② **0** **.** **5** **EXE** **1** **.** **2** **EXE** **2** **.** **4** **EXE** **4** **EXE** **5** **.** **2** **EXE** **▶**
(-) **2** **.** **1** **EXE** **0** **.** **3** **EXE** **1** **.** **5** **EXE** **2** **EXE** **2** **.** **4** **EXE**
- ③ (diagramme de dispersion) **F1** (GRAPH) **F6** (SET) **▼** **F1** (Scatter) **EXIT** **F1** (GRAPH1)
- ③ (graphe linéaire xy) **F1** (GRAPH) **F6** (SET) **▼** **F2** (xy Line) **EXIT** **F1** (GRAPH1)

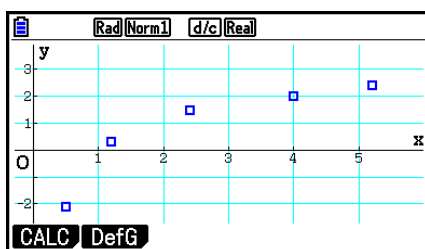

(diagramme de dispersion)

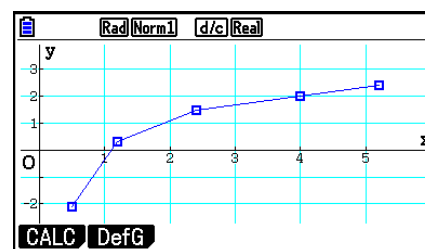

(graphe linéaire xy)

■ Tracé d'un graphe de régression

Procédez de la façon suivante pour saisir des données statistiques à variable double, effectuer un calcul de régression en utilisant ces données puis représenter graphiquement les résultats obtenus.

1. Depuis le menu principal, accédez au mode **Statistique**.
2. Saisissez les données dans une liste et tracez un diagramme de dispersion.
3. Sélectionnez le type de régression, exécutez le calcul et affichez les paramètres de régression.
4. Tracez le graphe de régression.

Exemple Saisissez les deux groupes de données indiqués ci-dessous et tracez les données sur un diagramme de dispersion. Effectuez ensuite une régression logarithmique sur les données pour afficher les paramètres de régression logarithmique, puis tracez le graphe de régression correspondant.

0,5, 1,2, 2,4, 4,0, 5,2 (xList)



-2,1, 0,3, 1,5, 2,0, 2,4 (yList)

① **MENU** Statistique

② **0** **.** **5** **EXE** **1** **.** **2** **EXE** **2** **.** **4** **EXE** **4** **EXE** **5** **.** **2** **EXE** **◀**
(←) **2** **.** **1** **EXE** **0** **.** **3** **EXE** **1** **.** **5** **EXE** **2** **EXE** **2** **.** **4** **EXE**
F1 (GRAPH) **F6** (SET) **▼** **F1** (Scatter) **EXIT** **F1** (GRAPH1)

③ **F1** (CALC) **F6** (▷) **F2** (Log)

④ **F6** (DRAW)

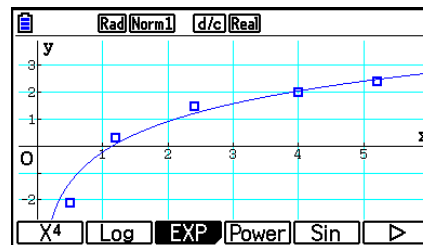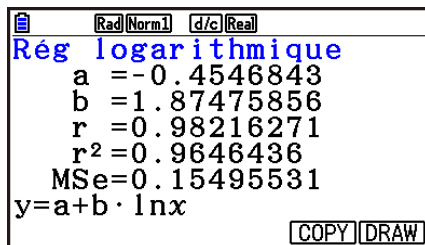

- Vous pouvez utiliser la fonction Trace sur un graphe de régression. Vous ne pouvez pas utiliser la fonction Trace Scroll.

■ Sélection du type de régression

Après avoir représenté graphiquement des données statistiques à variable double, vous pouvez utiliser le menu de fonctions au bas de l'écran pour sélectionner un type de régression.

- $\{ax+b\}/\{a+bx\}/\{\text{Med}\}/\{X^2\}/\{X^3\}/\{X^4\}/\{\text{Log}\}/\{ae^{bx}\}/\{ab^x\}/\{\text{Power}\}/\{\text{Sin}\}/\{\text{Logistic}\} \dots$
calcul et tracé du graphe de {régression linéaire (forme $ax+b$)} / {régression linéaire (forme $a+bx$)} / {Med-Med} / {régression quadratique} / {régression cubique} / {régression quartique} / {régression logarithmique} / {régression exponentielle (forme ae^{bx})} / {régression exponentielle (forme ab^x)} / {régression de puissance} / {régression sinusoïdale} / {régression logistique}
- **{2-VAR}**... {résultats statistiques à variable double}

■ Affichage des résultats de calculs de régression

Quand vous effectuez un calcul de régression, les résultats du calcul des paramètres de la formule de régression (comme a et b dans la régression linéaire $y = ax + b$) apparaissent à l'écran. Les résultats du calcul des paramètres de la formule de régression apparaissent également dès que vous appuyez sur **F1** (CALC) et ensuite sur une touche de fonction pour sélectionner le type de régression quand un graphe est affiché.

Les paramètres ci-après apparaîtront également sur l'écran du résultat du calcul de la régression.

r coefficient de corrélation (régression linéaire, régression logarithmique, régression exponentielle et régression de puissance seulement)

r^2 coefficient de détermination (sauf pour Med-Med, régression sinusoïdale et régression logistique)

MSe carrés des moyennes des erreurs (sauf pour Med-Med)

■ Représentation graphique des résultats de calculs statistiques

Lorsque le résultat d'un calcul de paramètres est affiché, vous pouvez représenter graphiquement la formule de régression affichée en appuyant sur **F6** (DRAW).

■ Graphe de régression linéaire

La régression linéaire utilise la méthode des moindres carrés pour tracer une droite qui ajuste le nuage de points et renvoie les valeurs pour la pente et l'interception y (coordonnées y lorsque $x = 0$) de la ligne.

La représentation graphique de la relation est un graphe de régression linéaire.

F1 (CALC) **F2** (X)

F1 ($ax+b$) ou **F2** ($a+bx$)

F6 (DRAW)

Ci-après la formule du modèle de régression linéaire.

$$y = ax + b$$


a coefficient de régression (pente)

b terme constant de la régression (interception de y)

$$y = a + bx$$

a terme constante de la régression (interception de y)

b coefficient de régression (pente)

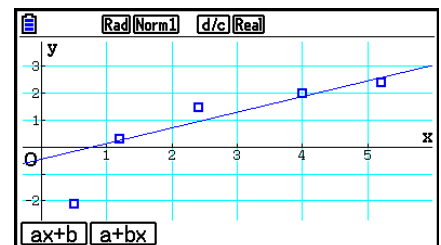

■ Graphe Med-Med

Si vous prévoyez un certain nombre de valeurs extrêmes, utilisez un graphe Med-Med au lieu de la méthode des moindres carrés. Ceci est similaire à la régression linéaire, mais minimise les effets des valeurs extrêmes.

F1 (CALC) **F3** (Med)


F6 (DRAW)

Ci-après la formule du modèle de graphe Med-Med.

$$y = ax + b$$

a pente du graphe Med-Med

b interception y (ordonnée à l'origine) de graphe Med-Med

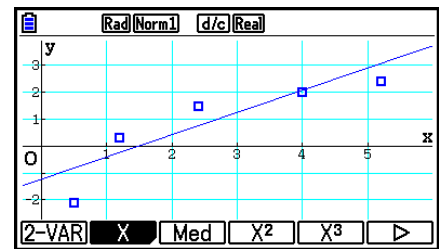


■ Graphe de régression quadratique/cubique/quartique

Un graphe de régression quadratique/cubique/quartique représente un graphe d'ajustement du diagramme de dispersion. Il utilise la méthode des moindres carrés pour tracer une courbe d'ajustement, il est représenté par la formule de régression quadratique/cubique/quartique.

Ex. Régression quadratique

F1 (CALC) **F4** (X^2)

F6 (DRAW)

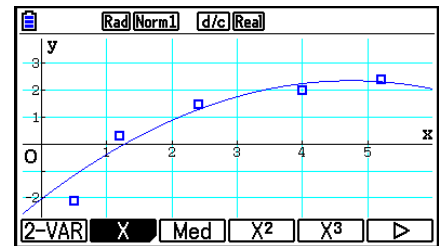

Régression quadratique

formule du modèle..... $y = ax^2 + bx + c$

a coefficient du terme de second degré

b coefficient du terme de premier degré

c terme constant de la régression (interception y)

Régression cubique

formule du modèle..... $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$

a coefficient du terme de troisième degré

b coefficient du terme de second degré

c coefficient du terme de premier degré

d terme constant de la régression (interception y)

Régression quartique

formule du modèle..... $y = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e$

a coefficient du terme de quatrième degré

b coefficient du terme de troisième degré

c coefficient du terme de second degré

d coefficient du terme de premier degré

e terme constant de la régression (interception y)

■ Graphe de régression logarithmique

La régression logarithmique exprime y comme fonction logarithmique de x . La formule de régression logarithmique standard est $y = a + b \times \ln x$, et si l'on suppose que $X = \ln x$, la formule correspond à la formule de régression $y = a + bX$.


F1 (CALC) **F6** (\triangleright) **F2** (Log)
F6 (DRAW)

Ci-après la formule du modèle de régression logarithmique.

$$y = a + b \cdot \ln x$$

a terme constante de la régression

b coefficient de régression

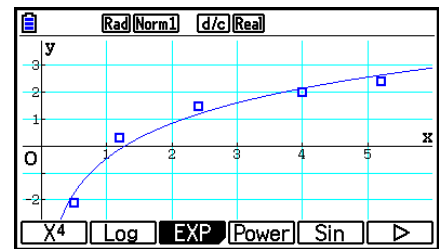

■ Graphe de régression exponentielle

La régression exponentielle exprime y comme proportion de la fonction exponentielle de x . La formule de régression exponentielle standard est $y = a \times e^{bx}$, et si l'on prend les logarithmes des deux côtés, on obtient $\ln y = \ln a + bx$. Ensuite, si l'on suppose que $Y = \ln y$ et $A = \ln a$, la formule correspond à la formule de régression linéaire $Y = A + bx$.

F1 (CALC) **F6** (\triangleright) **F3** (EXP)
F1 (ae^{bx}) ou **F2** (ab^x)
F6 (DRAW)

Voici la formule du modèle de régression exponentielle.

$$y = a \cdot e^{bx}$$


a coefficient de régression

b terme constant de la régression

$$y = a \cdot b^x$$

a terme constante de la régression

b coefficient de régression

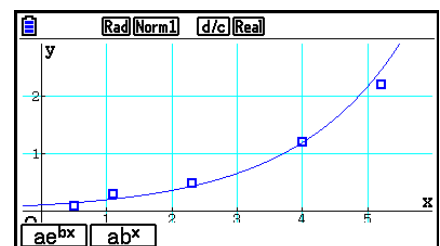

■ Graphe de régression de puissance

La régression de puissance exprime y comme proportion de la puissance de x . La formule de régression exponentielle standard est $y = a \times x^b$, et si l'on prend les logarithmes des deux côtés, on obtient $\ln y = \ln a + b \times \ln x$. Ensuite, si l'on suppose que $X = \ln x$, $Y = \ln y$ et $A = \ln a$, la formule correspond à la formule de régression linéaire $Y = A + bX$.

F1 (CALC) **F6** (▷) **F4** (Power)


F6 (DRAW)

Ci-après la formule du modèle de régression de puissance.

$$y = a \cdot x^b$$

a coefficient de régression

b puissance de régression

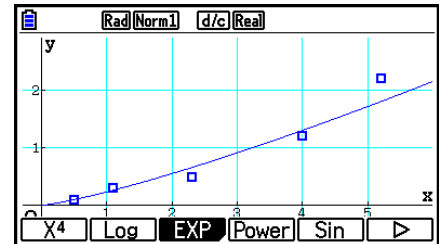

■ Graphe de régression sinusoïdale


La régression sinusoïdale est idéale pour les données cycliques.

Ci-après la formule du modèle de régression sinusoïdale.

$$y = a \cdot \sin(bx + c) + d$$

F1 (CALC) **F6** (▷) **F5** (Sin)

F6 (DRAW)

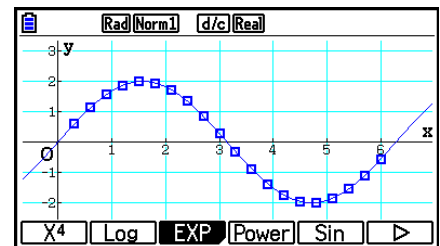

La représentation d'un graphe de régression sinusoïdale fait automatiquement changer le paramètre d'unité d'angle de la calculatrice en Rad (radians). L'unité d'angle ne change pas si vous effectuez un calcul de régression sinusoïdal sans tracer de graphe.

- Le calcul de certains types de données peut durer assez longtemps. C'est normal.


■ Graphe de régression logistique

La régression logistique convient aux phénomènes liés au temps, où il y a un accroissement continu jusqu'à un point de saturation.

Ci-après la formule du modèle de régression logistique.

$$y = \frac{c}{1 + ae^{-bx}}$$

F1(CALC) **F6**(▷) **F6**(▷) **F1**(Logistic)
F6(DRAW)

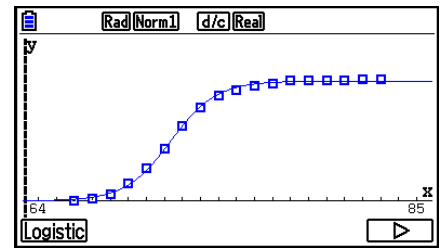

- Le calcul de certains types de données peut durer assez longtemps. C'est normal.

■ Calcul résiduel

Les points effectivement tracés (coordonnées y) et la distance au modèle de régression peuvent être calculés pendant le calcul de régression.

Quand l'éditeur de liste est à l'écran, rappelez l'écran de configuration pour spécifier une LIST (« List 1 » à « List 26 ») pour la « Resid List » (liste résiduelle). Les données résiduelles calculées sont enregistrées dans la liste spécifiée.

La distance verticale des points du tracé au modèle de régression est mémorisée dans la liste.

Les points qui sont supérieurs à ceux du modèle de régression sont positifs tandis que les points inférieurs sont négatifs.

Le calcul résiduel peut être effectué et sauvegardé pour tous les modèles de régression.

Toutes les données existantes dans la liste sélectionnée sont supprimées. Les points résiduels de chaque tracé sont mémorisés dans le même ordre de priorité que les données utilisées comme modèle.

■ Affichage des résultats du calcul d'un graphe à variable double

Les statistiques à variable double peuvent être exprimées sous forme de graphes et de valeurs paramétriques. Lorsque des graphes sont affichés, les résultats du calcul à variable double apparaissent de la façon suivante lorsque vous appuyez sur **[F1](CALC)** **[F1](2-VAR)**.

2 variables	
\bar{x}	= 2.66
Σx	= 13.3
Σx^2	= 50.49
σx	= 1.7385051
sx	= 1.94370779
n	= 5

- Utilisez **▼** pour faire défiler la liste et voir les paramètres qui se trouvent au-delà du bas de l'écran.

\bar{x}	moyenne des données stockées dans $xList$	Σy^2	somme des carrés des données stockées dans $yList$
Σx	somme des données stockées dans $xList$	σy	écart-type d'une population des données stockées dans $yList$
Σx^2	somme des carrés des données stockées dans $xList$	s_y	écart-type d'un échantillon des données stockées dans $yList$
σ_x	écart-type d'une population des données stockées dans $xList$	Σxy	somme des produits de données stockées dans $xList$ et $yList$
s_x	écart-type d'un échantillon des données stockées dans $xList$	$\min X$	minimum des données stockées dans $xList$
n	nombre de données	$\max X$	maximum des données stockées dans $xList$
\bar{y}	moyenne des données stockées dans $yList$	$\min Y$	minimum des données stockées dans $yList$
Σy	somme des données stockées dans $yList$	$\max Y$	maximum des données stockées dans $yList$

■ Copie d'une formule de graphe de régression dans le mode Graphe

Vous pouvez copier les résultats des calculs d'une formule de régression dans la liste de relation du graphe du mode **Graphe**, les stocker et les comparer.

1. Quand le résultat d'un calcul de régression est affiché (voir « Affichage des résultats de calculs de régression » à la page 6-17), appuyez sur **[F5](COPY)**.
 - La liste de relation du graphe du mode **Graphe** s'affiche.*1
2. Utilisez **▲** et **▼** pour mettre en surbrillance la zone où vous voulez copier la formule de régression du résultat affiché.
3. Appuyez sur **[EXE]** pour stocker la formule graphique copiée et revenir à l'affichage précédent du résultat de calculs de régression.


*1 Vous ne pouvez pas modifier les formules de régression de formules graphiques dans le mode **Graphe**.

4. Exécution de calculs statistiques

Tous les calculs statistiques étaient effectués jusqu'à présent après l'affichage d'un graphe. Voici maintenant comment utiliser seulement les calculs statistiques.

• Pour définir les listes de données pour les calculs statistiques

Vous devez saisir les données statistiques pour le calcul que vous voulez effectuer et spécifier où elles se trouvent avant de commencer un calcul. Affichez les données statistiques puis appuyez sur **F2**(CALC) **F6**(SET).

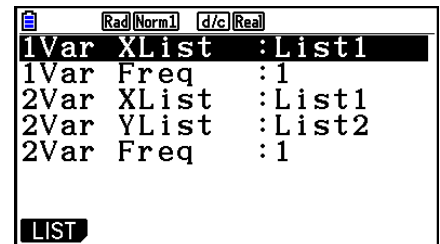

Voici la signification de chaque élément.


- 1Var XList..... emplacement des valeurs statistiques x à variable unique (XList)
- 1Var Freq emplacement des valeurs de fréquence à variable unique (Frequency)
- 2Var XList..... emplacement des valeurs statistiques x à variable double (XList)
- 2Var YList..... emplacement des valeurs statistiques y à variable double (YList)
- 2Var Freq emplacement des valeurs de fréquence à variable double (Frequency)

- Les calculs effectués dans cette partie utilisent les spécifications précédentes.

■ Calculs statistiques à variable unique

Dans l'exemple précédent de « Affichage des résultats du calcul d'un graphe à variable unique », les résultats des calculs statistiques étaient affichés après le tracé du graphe. Il s'agissait d'expressions numériques des caractéristiques de variables utilisées pour la représentation graphique.

Ces valeurs peuvent également être obtenues directement en affichant l'éditeur de liste et en appuyant sur **F2**(CALC) **F1**(1-VAR).

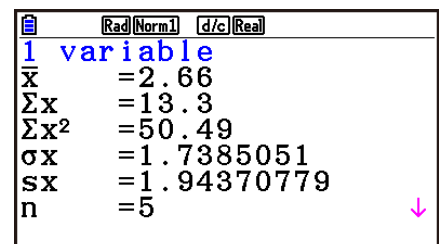


Ensuite, appuyez sur **▲** ou **▼** pour faire défiler les résultats de calculs statistiques et voir les caractéristiques des variables.

Pour les détails sur la signification des valeurs statistiques, voir « Affichage des résultats du calcul d'un graphe à variable unique » (page 6-11).

■ Calculs statistiques à variable double

Dans l'exemple précédent de « Affichage des résultats du calcul d'un graphe à variable double », les résultats des calculs statistiques étaient affichés après le tracé du graphe. Il s'agissait d'expressions numériques des caractéristiques de variables utilisées pour la représentation graphique.

Ces valeurs peuvent également être obtenues directement en affichant l'éditeur de liste et en appuyant sur **F2** (CALC) **F2** (2-VAR).

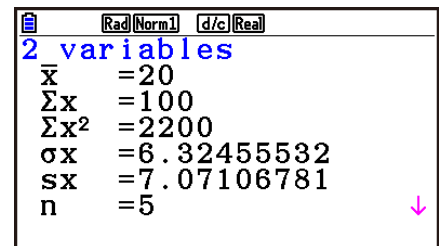

	Rad(Norm1)	d/c(Real)
2 variables		
\bar{x}	=20	
Σx	=100	
Σx^2	=2200	
σx	=6.32455532	
sx	=7.07106781	
n	=5	

Ensuite, appuyez sur **▲** ou **▼** pour faire défiler les résultats de calculs statistiques et voir les caractéristiques des variables.

Pour les détails sur la signification des valeurs statistiques, voir « Affichage des résultats du calcul d'un graphe à variable double » (page 6-22).

■ Calculs de régression

Dans « Graphe de régression linéaire » à « Graphe de régression logistique », les résultats des calculs de régression étaient affichés après le tracé du graphe. Ici, chaque coefficient de la ligne de régression ou de la courbe de régression est exprimé sous forme d'un nombre.


Vous pouvez déterminer directement la même expression à partir de l'écran de saisie de données.

Appuyez sur **F2** (CALC) **F3** (REG) pour afficher un menu de fonctions qui contient les paramètres suivants.

- $\{ax+b\}/\{a+bx\}/\{\text{Med}\}/\{X^2\}/\{X^3\}/\{X^4\}/\{\text{Log}\}/\{ae^{bx}\}/\{ab^x\}/\{\text{Power}\}/\{\text{Sin}\}/\{\text{Logistic}\} \dots$
paramètres de {régression linéaire (forme $ax+b$)} / {régression linéaire (forme $a+bx$)} / {Med-Med} / {régression quadratique} / {régression cubique} / {régression quartique} / {régression logarithmique} / {régression exponentielle (forme ae^{bx})} / {régression exponentielle (forme ab^x)} / {régression de puissance} / {régression sinusoidale} / {régression logistique}

Exemple Afficher des paramètres de régression à variable unique

F2 (CALC) **F3** (REG) **F1** (X) **F1** ($ax+b$)

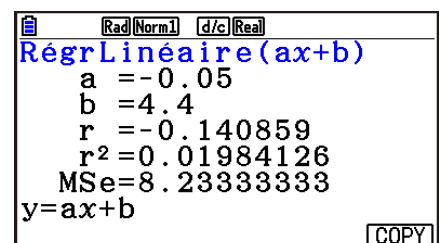

	Rad(Norm1)	d/c(Real)
Régr Linéaire (ax+b)		
a	=-0.05	
b	=4.4	
r	=-0.140859	
r ²	=0.01984126	
MSE	=8.23333333	
y=ax+b		

La signification des paramètres qui apparaissent à l'écran est la même que celle indiquée pour « Affichage des résultats de calculs de régression » et « Graphe de régression linéaire » à « Graphe de régression logistique ».

• **Calcul du coefficient de corrélation (r), du coefficient de détermination (r²) et des carrés des moyennes des erreurs (MSe)**

Les paramètres ci-après apparaîtront également sur l'écran après les paramètres de la formule de régression sur l'écran du résultat du calcul de la régression. Les paramètres qui apparaissent dépendent de la formule de régression.

Coefficient de corrélation (r)


Affichage de : calcul de régression linéaire, régression logarithmique, régression exponentielle ou régression de puissance.

Coefficient de détermination (r²)

Affichage de : calcul de régression linéaire, régression quadratique, régression cubique, régression quartique, régression logarithmique, régression exponentielle, régression de puissance.

Carrés des moyennes des erreurs (MSe)

Affichage après un quelconque calcul de régression à l'exception de Med-Med.

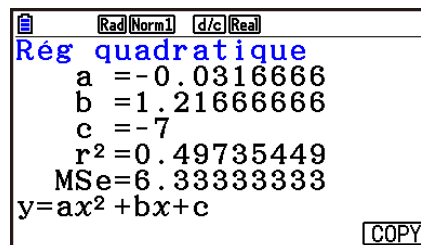

Suivant le type de calcul de régression, le carré des moyennes des erreurs (MSe) est obtenu en utilisant les formules suivantes.

- Régression linéaire $(ax + b)$ $MSe = \frac{1}{n - 2} \sum_{i=1}^n (y_i - (ax_i + b))^2$
 $(a + bx)$ $MSe = \frac{1}{n - 2} \sum_{i=1}^n (y_i - (a + bx_i))^2$
- Régression quadratique $MSe = \frac{1}{n - 3} \sum_{i=1}^n (y_i - (ax_i^2 + bx_i + c))^2$
- Régression cubique $MSe = \frac{1}{n - 4} \sum_{i=1}^n (y_i - (ax_i^3 + bx_i^2 + cx_i + d))^2$
- Régression quartique $MSe = \frac{1}{n - 5} \sum_{i=1}^n (y_i - (ax_i^4 + bx_i^3 + cx_i^2 + dx_i + e))^2$
- Régression logarithmique $MSe = \frac{1}{n - 2} \sum_{i=1}^n (y_i - (a + b \ln x_i))^2$
- Régression exponentielle $(a \cdot e^{bx})$ $MSe = \frac{1}{n - 2} \sum_{i=1}^n (\ln y_i - (\ln a + bx_i))^2$
 $(a \cdot b^x)$ $MSe = \frac{1}{n - 2} \sum_{i=1}^n (\ln y_i - (\ln a + (\ln b) \cdot x_i))^2$

- Régression de puissance $MSe = \frac{1}{n-2} \sum_{i=1}^n (\ln y_i - (\ln a + b \ln x_i))^2$
- Régression sinusoïdale $MSe = \frac{1}{n-2} \sum_{i=1}^n (y_i - (a \sin (bx_i + c) + d))^2$
- Régression logistique $MSe = \frac{1}{n-2} \sum_{i=1}^n \left(y_i - \frac{C}{1 + ae^{-bx_i}} \right)^2$

• Calcul de la valeur estimée pour les graphes de régression


Le mode **Statistique** comprend aussi une fonction Y-CAL qui utilise la régression pour calculer la valeur estimée de y pour une valeur x particulière après la représentation graphique d'une régression statistique à variable double.

Pour utiliser la fonction Y-CAL procédez de la façon suivante.

1. Après avoir tracé un graphe de régression, appuyez sur **[SHIFT] [F5]** (G-SOLVE) **[F1]** (Y-CAL) pour accéder au mode de sélection de graphe, puis appuyez sur **[EXE]**.


Si plusieurs graphes sont affichés, utilisez **[▲]** et **[▼]** pour sélectionner le graphe souhaité, puis appuyez sur **[EXE]**.

- La boîte de dialogue de saisie d'une valeur x apparaît alors.

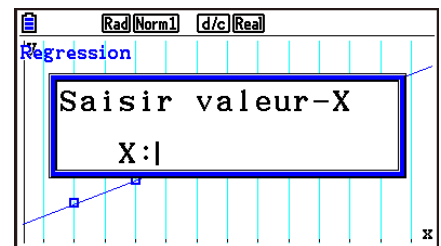

2. Saisissez la valeur souhaitée pour x puis appuyez sur **[EXE]**.


- Les coordonnées x et y apparaissent au bas de l'écran et le pointeur se positionne au point correspondant sur le graphe.
- Le pointeur n'apparaît pas si les coordonnées calculées ne sont pas dans la plage d'affichage.
- Les coordonnées n'apparaissent pas si « Off » est spécifié pour l'option « Coord » de l'écran de configuration.

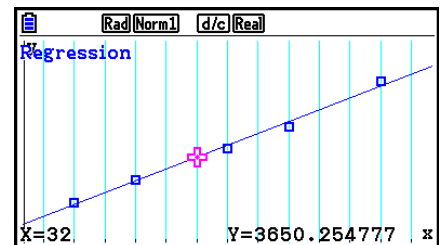

3. Une pression sur **[X,θ,T]** ou sur une touche numérique à ce moment fait réapparaître la boîte de dialogue de saisie de la valeur x pour effectuer un autre calcul de la valeur estimée.
4. Pour quitter le calcul, appuyez sur **[EXIT]**. Ceci cause la disparition des valeurs de coordonnées et du pointeur de l'écran.

• Copie de la formule de régression depuis l'écran de résultat d'un calcul de régression

Outre la fonction de copie de formules de régression qui permet de copier le résultat d'un calcul de régression après le tracé d'un graphe statistique (par ex. à un nuage de points), le mode **Statistique** dispose aussi d'une fonction qui permet de copier la formule de régression résultant de ce calcul. Pour copier cette formule, appuyez sur **F6** (COPY).

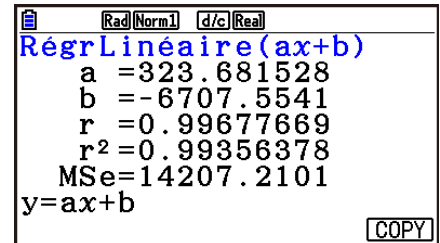

■ Calcul des valeurs estimées (\hat{x} , \hat{y})


Après avoir tracé un graphe de régression dans le mode **Statistique**, vous pouvez utiliser le mode **Exe-Mat** pour calculer les valeurs estimées de x et y du graphe de régression.

Exemple Effectuer la régression de linéaire en utilisant les données ci-contre et estimer les valeurs de \hat{y} et \hat{x} lorsque $x_i = 20$ et $y_i = 1000$

x_i	10	15	20	25	30
y_i	1003	1005	1010	1011	1014


1. Depuis le menu principal, accédez au mode **Statistique**.
2. Saisissez les données dans la liste et tracez le graphe de régression de linéaire.
3. Depuis le menu principal, accédez au mode **Exe-Mat**.
4. Appuyez sur les touches suivantes.

2 **0** (valeur de x_i)
OPTN **F5** (STAT) **F2** (\hat{y}) **EXE**



La valeur estimée \hat{y} est affichée pour $x_i = 20$.

1 **0** **0** **0** (valeur de y_i)
F1 (\hat{x}) **EXE**

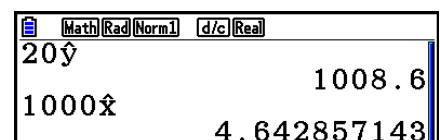

La valeur estimée \hat{x} est affichée pour $y_i = 1000$.

- Vous ne pouvez pas obtenir une valeur estimée pour le graphe Med-Med, de régression quadratique, régression cubique, régression quartique, régression sinusoïdale ou régression logistique.


■ Calcul de la distribution d'une probabilité normale

Vous pouvez calculer les distributions d'une probabilité normale pour des statistiques à variable unique avec le mode **Exe-Mat**.

Appuyez sur **[OPTN] [F6] (>) [F3] (PROB) [F6] (>)** pour afficher un menu de fonctions qui contient les éléments suivants.

- **{P()} / {Q()} / {R()}** ... obtient la valeur de la probabilité normale $\{P(t)\} / \{Q(t)\} / \{R(t)\}$
 - **{t()}** ... {calcul de la valeur $t(x)$ de la variante réduite}
- La probabilité normale $P(t)$, $Q(t)$ et $R(t)$, et la variante réduite $t(x)$ sont calculées à l'aide des formules suivantes.

Distribution normale standard

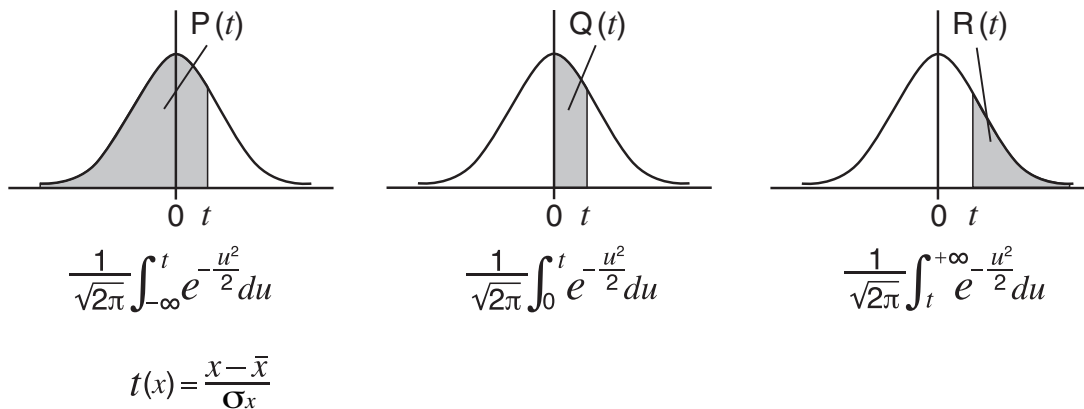

Exemple

Le tableau suivant indique les résultats des mesures de la taille de 20 lycéens. Déterminer quel pourcentage de lycéens a entre 160,5 cm et 175,5 cm et dans quel percentile rentre le lycéen de 175,5 cm.

Classement	Taille (cm)	Fréquence
1	158,5	1
2	160,5	1
3	163,3	2
4	167,5	2
5	170,2	3

Classement	Taille (cm)	Fréquence
6	173,3	4
7	175,5	2
8	178,6	2
9	180,4	2
10	186,7	1

1. Depuis le menu principal, accédez au mode **Statistique**.
2. Saisissez les tailles dans la liste 1 et la fréquence dans la liste 2.
3. Effectuer des calculs statistiques à variable unique.

Vous pouvez obtenir la variante réduite immédiatement après avoir effectué des calculs statistiques à variable unique seulement.

	Real(Norm1)	d/c(Real)
1 variable		
\bar{x}	=172.005	
Σx	=3440.1	
Σx^2	=592706.09	
σx	=7.04162445	
sx	=7.22455425	
n	=20	

F2(CALC) **F6**(SET)
F1(LIST) **1** **EXE**
F2(LIST) **2** **EXE** **SHIFT** **EXIT**(QUIT)
F2(CALC) **F1**(1-VAR)

4. Appuyez sur **MENU**, sélectionnez le mode **Exe-Mat**, appuyez sur **OPTN** **F6**(\triangleright) **F3**(PROB) **F6**(\triangleright) pour rappeler le menu de calcul de probabilité (PROB).

F3(PROB) **F6**(\triangleright) **F4**(t) **1** **6** **0** **.** **5** **)** **EXE**

(Variante réduite t pour 160,5 cm)

Résultat : -1,633855948
 (\approx -1,634)

F4(t) **1** **7** **5** **.** **5** **)** **EXE**

(Variante réduite t pour 175,5 cm)

Résultat : 0,4963343361
 (\approx 0,496)

F1(P) **0** **.** **4** **9** **6** **)** **=**

F1(P) **(\leftarrow)** **1** **.** **6** **3** **4** **)** **EXE**

(Pourcentage du total)

Résultat : 0,6389233692
 (63,9 % de l'ensemble)

F3(R) **0** **.** **4** **9** **6** **)** **EXE**

(Percentile)

Résultat : 0,3099472055
 (31,0 percentile)


■ Tracé d'un graphe de distribution de probabilité normale

Vous pouvez représenter graphiquement la distribution de probabilité normale en utilisant le graphe manuel du mode **Exe-Mat**.

1. Depuis le menu principal, accédez au mode **Exe-Mat**.
2. Saisissez les commandes pour tracer un graphe à coordonnées rectangulaires.
3. Saisissez la valeur de probabilité.

Exemple Pour tracer le graphe d'une probabilité normale P(0,5)

- ① **MENU** Exe-Mat
SHIFT **MENU** (SET UP) **F2** (Line) **EXIT**
- ② **SHIFT** **F4** (SKETCH) **F1** (Cls) **EXE**
F5 (GRAPH) **F1** (Y=)
- ③ **OPTN** **F6** (\triangleright) **F3** (PROB) **F6** (\triangleright) **F1** (P()) **0** **.** **5** **)** **EXE**

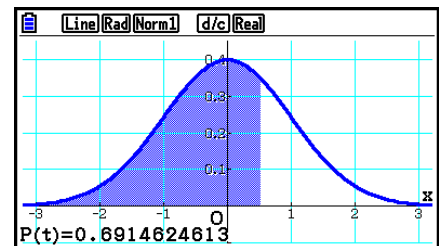


■ Calculs qui utilisent la fonction de distribution (loi de probabilité)

Dans le mode **Exe-Mat** ou le mode **Programme**, vous pouvez utiliser des fonctions spéciales pour réaliser des calculs qui sont identiques aux calculs réalisés avec la fonction de distribution du mode **Statistique** (page 6-50).

Exemple Pour calculer la distribution de probabilité normale en mode Exe-Mat pour les données {1, 2, 3}, quand l'écart-type de la population est $\sigma = 1,5$ et la moyenne de la population est $\mu = 2$.

1. Depuis le menu principal, accédez au mode **Exe-Mat**.
2. Appuyez sur les touches suivantes.

SHIFT **MENU** (SET UP) **F2** (Line) **EXIT**
OPTN **F5** (STAT) **F3** (DIST) **F1** (NORM)
F1 (Npd) **SHIFT** **X** ({}) **1** **,** **2** **,** **3**
SHIFT **÷** ({}) **,** **1** **.** **5** **,** **2** **)** **EXE**

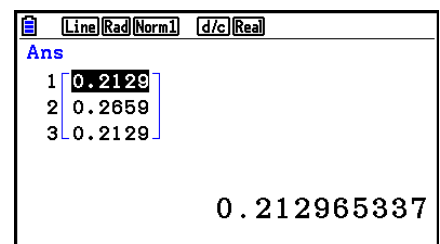

- Pour plus de détails sur les usages de la fonction de distribution et sur sa syntaxe, voir « Réalisation de calculs de distributions dans un programme » (page 8-41).

■ Détermination de l'écart-type d'un échantillon, de la variance sans biais, de l'écart-type d'une population et de la variance d'une population à partir d'une liste de données

Vous pouvez utiliser des fonctions pour déterminer l'écart-type d'un échantillon, de la variance sans biais, de l'écart-type d'une population et de la variance d'une population pour des données spécifiées dans une liste. Ce calcul est effectué dans le mode **Exe-Mat**. Vous pouvez effectuer des calculs en utilisant des données enregistrées dans une liste (Liste 1 à Liste 26) avec l'éditeur de liste du mode **Statistique** ou avec des données saisies directement à partir de l'écran du mode **Exe-Mat**.

Syntaxe StdDev(List n [,List m]) StdDev_σ(List n [,List m])
 Variance(List n [,List m]) Variance_σ²(List n [,List m])
 List ndonnées de l'échantillon
 List mdonnées de fréquence

Exemple Pour enregistrer les données x ci-dessous dans la Liste 1, les valeurs de la fréquence dans la Liste 2, et déterminer l'écart-type d'un échantillon, de la variance sans biais, de l'écart-type d'une population et de la variance d'une population

x	60	70	80	90
Fréquence	3	5	4	1

1. Depuis le menu principal, accédez au mode **Statistique**.
2. Utilisez l'éditeur de liste pour stocker les données ci-dessus.
3. Depuis le menu principal, accédez au mode **Exe-Mat**.
4. Appuyez sur les touches suivantes.

OPTN F5 (STAT) F4 (StdDev) F1 (S) EXIT EXIT
 F1 (LIST) F1 (List) 1 ▸ F1 (List) 2 ▸ EXE

EXIT F5 (STAT) F5 (Var) F1 (S²) EXIT EXIT
 F1 (LIST) F1 (List) 1 ▸ F1 (List) 2 ▸ EXE

OPTN F5 (STAT) F4 (StdDev) F2 (σ) EXIT EXIT
 F1 (LIST) F1 (List) 1 ▸ F1 (List) 2 ▸ EXE

OPTN F5 (STAT) F5 (Var) F2 (σ²) EXIT EXIT
 F1 (LIST) F1 (List) 1 ▸ F1 (List) 2 ▸ EXE

■ Calculs qui utilisent la commande TEST

Dans le mode **Exe-Mat** ou le mode **Programme**, vous pouvez utiliser des fonctions spéciales pour réaliser des calculs qui sont identiques aux calculs réalisés avec le test Z , le test t et d'autres tests du mode **Statistique** (page 6-33).


Exemple Pour déterminer le score z et la valeur p quand un test Z à un échantillon est effectué sous les conditions suivantes :
condition du test (condition $\mu \neq \mu_0^*$, en supposant une moyenne de population $\mu_0 = 0$, un écart-type de population $\sigma = 1$, une moyenne d'échantillon $\bar{x} = 1$ et un nombre d'échantillons $n = 2$

* La « condition $\mu \neq \mu_0$ » peut être spécifiée en mettant 0 comme argument initial de la commande test Z à échantillon unique, « OneSampleZTest ».


1. Depuis le menu principal, accédez au mode **Exe-Mat**.
2. Effectuez l'opération de touches suivante.

SHIFT MENU (SET UP) F2 (Line) EXIT
OPTN F5 (STAT) F6 (▷) F1 (TEST) F1 (Z)
F1 (1-Sample) 0 ▸ 0 ▸ 1 ▸ 1
▸ 2 EXE

EXIT EXIT EXIT
F1 (LIST) F1 (List) SHIFT (←) (Ans) EXE



```
Line Rad Norm1 d/c Real
OneSampleZTest 0,0,1,
1,2
Done
```

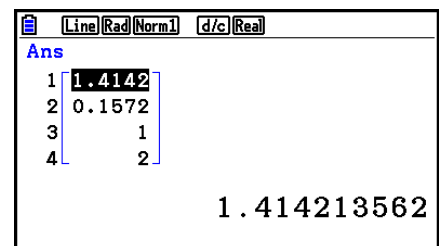

```
Line Rad Norm1 d/c Real
Ans
1 1.4142
2 0.1572
3 1
4 2
1.414213562
```

Les résultats du calcul suivants sont affichés comme éléments 1 à 4 de ListAns.

- 1 : score z
- 2 : valeur p
- 3 : \bar{x}
- 4 : n

- Pour plus de détails sur la fonction de la commande TEST supportée et sur sa syntaxe, voir « Utilisation de la commande TEST pour exécuter une commande dans un programme » (page 8-45).

5. Tests

Le **Test Z** permet d'effectuer divers tests standardisés. Par exemple, cette fonction permet de vérifier si un échantillon représente de manière précise la population lorsque l'écart-type de cette population (par ex. la population totale d'un pays) est connu de tests antérieurs. Cette fonction *Z* est utilisée, entre autres, pour les études de marché et les enquêtes qui doivent être effectuées rapidement.

Le **Test Z à 1 échantillon** teste la moyenne inconnue d'une population lorsque l'écart-type de cette population est connu.

Le **Test Z à 2 échantillons** teste l'égalité des moyennes de deux populations en se référant à des échantillons indépendants lorsque les écarts-types des deux populations sont connus.

Le **Test Z à 1 proportion** teste une proportion de succès inconnue.

Le **Test Z à 2 proportions** teste la proportion de succès de deux populations pour les comparer.

Le **Test t** teste l'hypothèse lorsque l'écart-type d'une population est inconnu. L'hypothèse qui est l'opposé de l'hypothèse prouvée est appelée *hypothèse nulle*, tandis que l'hypothèse prouvée est appelée *hypothèse alternative*. Le test *t* est normalement utilisé pour tester l'hypothèse nulle. Ensuite on détermine si l'hypothèse nulle ou l'hypothèse alternative doit être acceptée.

Le **Test t à 1 échantillon** teste l'hypothèse pour une moyenne inconnue d'une population lorsque l'écart-type de cette population est inconnu.

Le **Test t à 2 échantillons** sert à comparer les moyennes de populations lorsque les écarts-types de cette population sont inconnus.

Le **Test t à regression linéaire** calcule le degré de corrélation linéaire d'un couple de données.

Pour le **Test χ^2** , on fournit un certain nombre de groupes indépendants et on teste une hypothèse par rapport à la probabilité des échantillons qui sont inclus dans chaque groupe.

Le **Test χ^2 GOF** (test une voie χ^2) teste si le comptage observé des données d'échantillonnage s'ajuste à une certaine distribution. Par exemple, il peut être utilisé pour déterminer la conformité avec une distribution normale ou une distribution binomiale.

Le **Test χ^2** de précision de l'ajustement à double entrée crée un tableau à double entrée qui structure principalement deux variables qualitatives (telles que « Oui » et « Non ») et évalue l'indépendance des deux variables.

Le **Test F à 2 échantillons** vérifie l'hypothèse pour le taux de variances d'un échantillon. Il peut être utilisé, par exemple, pour vérifier les effets cancérigènes de plusieurs facteurs, tels que la consommation de tabac, l'alcool, la déficience en vitamines, une consommation abusive de café, l'inactivité, une mauvaise hygiène de vie, etc.

ANOVA vérifie l'hypothèse selon laquelle les moyennes de populations des échantillons sont égales en présence d'échantillons multiples. Ce test peut être utilisé, par exemple, pour vérifier si différentes combinaisons de matériaux ont un effet sur la qualité et la durée du produit fini.

One-Way ANOVA est utilisé s'il y a une variable indépendante et une variable dépendante.

Two-Way ANOVA est utilisé s'il y a deux variables indépendantes et une variable dépendante.

Les diverses méthodes de calculs statistiques mentionnées ci-dessus sont expliquées aux pages suivantes. Vous trouverez de plus amples informations sur les principes et sur la terminologie des statistiques dans les manuels de statistiques.

Sur l'écran du mode initial **Statistique**, appuyez sur **F3** (TEST) pour afficher le menu de tests qui contient les options suivants.

- **F3** (TEST) **F1** (Z) ... Tests Z (ci-dessous)
 - **F2** (t) ... Tests t (page 6-37)
 - **F3** (CHI) ... Test χ^2 (page 6-40)
 - **F4** (F) ... Test F à 2 échantillons (page 6-42)
 - **F5** (ANOVA) ... ANOVA (page 6-43)

Lorsque tous les paramètres ont été réglés, utilisez \blacktriangledown pour surligner « Exécuter », puis appuyez sur une des touches de fonction suivantes pour effectuer le calcul ou tracer le graphe.

- **F1** (CALC) ... exécution du calcul.
- **F6** (DRAW) ... tracé du graphe.

■ Fonctions ordinaires des tests

- Vous pouvez utiliser la procédure ci-dessous pour spécifier la couleur de la ligne du graphe avant de tracer le graphe des résultats du calcul.
 1. Affichez le test Z , le test t , le test χ^2 , le test à 2 échantillons F ou l'écran Two-Way ANOVA.
 - Pour afficher l'écran de saisie du test Z à 1 échantillon, par exemple, affichez l'éditeur de liste et appuyez sur **F3** (TEST) **F1** (Z) **F1** (1-SAMPLE).
 2. Mettez « GphColor » en surbrillance et appuyez sur **F1** (COLOR).
 3. Dans la boîte de dialogue de sélection de couleur qui apparaît, utilisez les touches du curseur pour mettre en surbrillance la couleur souhaitée et appuyez sur **EXE**.
- Les réglages de fenêtre d'affichage sont automatiquement optimisés pour le tracé du graphe.

■ Tests Z

• Fonctions ordinaires du Test Z

Vous pouvez utiliser les fonctions d'analyse de graphe suivantes après le tracé du résultat d'un test Z .

- **F1** (Z) ... Affiche le score z .

Une pression sur **F1** (Z) affiche le score z en bas de l'écran et le pointeur à l'endroit correspondant sur le graphe (à moins qu'il ne sorte de l'écran).

Deux points apparaissent dans le cas d'un test à deux extrémités. Utilisez \blacktriangleleft et \blacktriangleright pour déplacer le pointeur.

- **F2** (P) ... Affiche la valeur p .

Une pression sur **F2** (P) affiche la valeur p au bas de l'écran sans afficher le pointeur.

- L'exécution d'une fonction d'analyse sauvegarde les valeurs z et p respectivement dans les variables Z et P .

• Test Z à 1 échantillon

Ce test est utilisé lorsque l'écart-type d'une population est connu pour vérifier l'hypothèse. Le **Test Z à 1 échantillon** s'applique à la distribution normale.

Utilisez les touches suivantes depuis l'éditeur de liste.

F3 (TEST)

F1 (Z)

F1 (1-SAMPLE)

```

Rad(Norm1) d/c(Real)
Test Z 1 échantillon
Data :List
μ      :≠μ0
μ0     :0
σ      :1
List   :List1
Freq   :1
Save Res:None
GphColor:Blue
Exécuter
  
```

Les options de spécification des données des paramètres qui sont différentes de la spécification des données des listes sont les suivantes.


```

x̄      :0
n      :0
  
```

Exemple d'affichage des résultats d'un calcul

```

Rad(Norm1) d/c(Real)
Test Z 1 échantillon
μ      ≠11.4
z      =0.26832815
p      =0.78844673
x̄      =11.52
sx     =0.61806148
n      =5
  
```

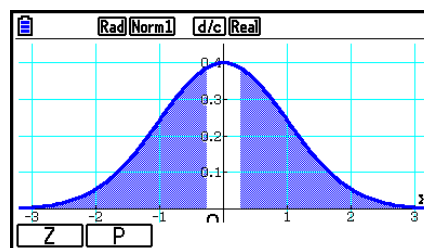

$\mu \neq 11.4$ direction du test

s_x apparaît seulement pour le paramètre Data:List

- [Save Res] n'enregistre pas la condition μ dans la deuxième ligne.

• Test Z à 2 échantillons

Ce test est utilisé pour vérifier l'hypothèse lorsque les écarts-types de deux populations sont connus. Le **Test Z à 2 échantillons** s'applique à la distribution normale.

Utilisez les touches suivantes depuis l'éditeur de liste.

F3 (TEST)

F1 (Z)

F2 (2-SAMPLE)



```

Rad(Norm1) d/c(Real)
Test Z 2 échantillons
Data :List
μ1    :≠μ2
σ1    :1
σ2    :1
List(1):List1
List(2):List2
Freq(1):1
Freq(2):1
Save Res:None
GphColor:Blue
Exécuter
  
```

Les options de spécification des données des paramètres qui sont différentes de la spécification des données des listes sont les suivantes.

\bar{x}_1	:	0
n_1	:	0
\bar{x}_2	:	0
n_2	:	0

Exemple d'affichage des résultats d'un calcul

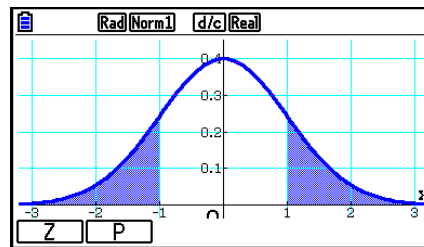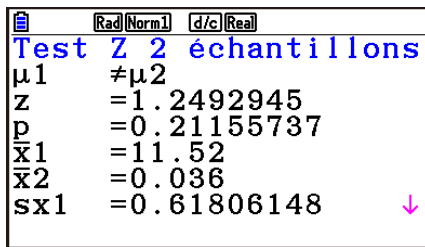

$\mu_1 \neq \mu_2$ direction du test

s_{x1} apparaît seulement pour le paramètre Data:List

s_{x2} apparaît seulement pour le paramètre Data:List


- [Save Res] n'enregistre pas la condition μ_1 dans la deuxième ligne.

• Test Z à 1 proportion

Ce test sert à vérifier une proportion inconnue de succès. Le **Test Z à 1 proportion** s'applique à la distribution normale.



Utilisez les touches suivantes depuis l'éditeur de liste.

- F3** (TEST)
- F1** (Z)
- F3** (1-PROP)

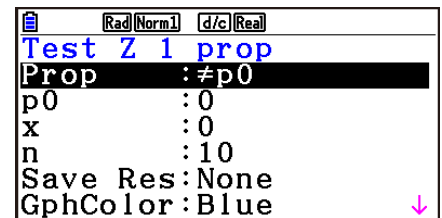

Exécuter

Exemple d'affichage des résultats d'un calcul

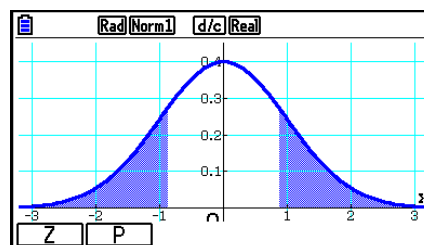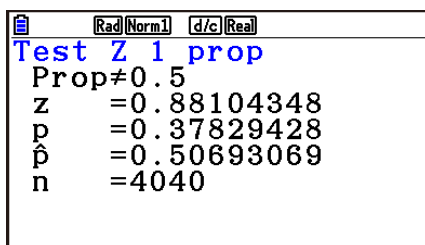

Prop ≠ 0.5 direction du test


- [Save Res] ne sauvegarde pas la condition Prop dans la deuxième ligne.

• Test Z à 2 proportions



Ce test sert à comparer la proportion de succès. Le **Test Z à 2 proportions** s'applique à la distribution normale.

Utilisez les touches suivantes depuis l'éditeur de liste.

- [F3]** (TEST)
- [F1]** (Z)
- [F4]** (2-PROP)

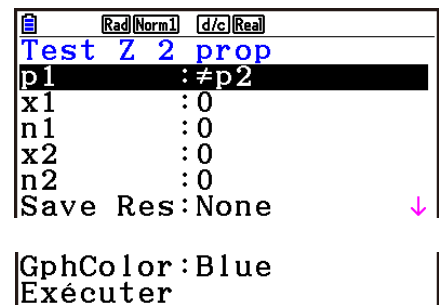

Exemple d'affichage des résultats d'un calcul

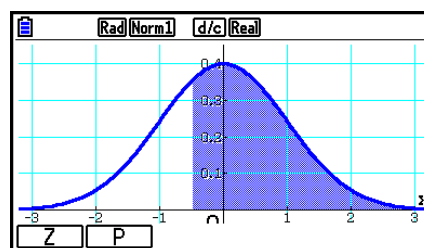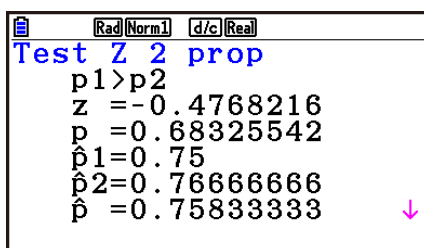

$p_1 > p_2$ direction du test

- [Save Res] n'enregistre pas la condition p_1 dans la deuxième ligne.

■ Tests t

• Fonctions ordinaires Test t

Vous pouvez utiliser les fonctions d'analyse de graphe suivantes après le tracé du résultat d'un test t .

- **[F1]** (T) ... Affiche le score t .

Une pression sur **[F1]** (T) affiche le score t au bas de l'écran et le pointeur à l'endroit correspondant sur le graphe (à moins qu'il sorte de l'écran).

Deux points apparaissent dans le cas d'un test à deux extrémités. Utilisez **[◀]** et **[▶]** pour déplacer le pointeur.

- **[F2]** (P) ... Affiche la valeur p .

Une pression sur **[F2]** (P) affiche la valeur p au bas de l'écran sans afficher le pointeur.

- L'exécution d'une fonction d'analyse enregistre automatiquement les valeurs t et p respectivement dans les variables T et P.

• Test t à 1 échantillon

Ce test vérifie l'hypothèse pour la moyenne inconnue d'une population lorsque l'écart-type de cette population est inconnu. Le **Test t à 1 échantillon** s'applique à la distribution en t .

Utilisez les touches suivantes depuis l'éditeur de liste.

F3 (TEST)

F2 (t)

F1 (1-SAMPLE)

```

Rad(Norm1) d/c(Real)
Test t 1 échant
Data :List
μ :>μ0
μ0 :0
List :List1
Freq :1
Save Res:None

GphColor:Blue
Exécuter
  
```

Les options de spécification des données des paramètres qui sont différentes de la spécification des données des listes sont les suivantes.


```

x̄ :0
sx :0
n :0
  
```

Exemple d'affichage des résultats d'un calcul

```

Rad(Norm1) d/c(Real)
Test t 1 échant
μ ≠11.3
t =0.79593206
p =0.47063601
x̄ =11.52
sx =0.61806148
n =5
  
```

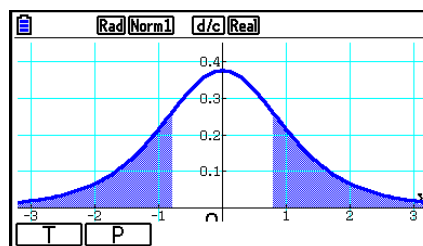

$\mu \neq 11.3$ direction du test

- [Save Res] n'enregistre pas la condition μ dans la deuxième ligne.

• Test t à 2 échantillons

Le **Test t à 2 échantillons** sert à comparer les moyennes de populations lorsque les écarts-types de cette population sont inconnus. Le **Test t à 2 échantillons** s'applique à la distribution en t .

Utilisez les touches suivantes depuis l'éditeur de liste.

F3 (TEST)

F2 (t)

F2 (2-SAMPLE)

```



Rad(Norm1) d/c(Real)
Test t 2 échant
Data :List
μ1 :≠μ2
List(1) :List1
List(2) :List2
Freq(1) :1
Freq(2) :1

Pooled :Off
Save Res:None
GphColor:Blue
Exécuter
  
```

Les options de spécification des données des paramètres qui sont différentes de la spécification des données des listes sont les suivantes.

$\bar{x}1$: 0
$sx1$: 0
$n1$: 0
$\bar{x}2$: 0
$sx2$: 0
$n2$: 0

Exemple d'affichage des résultats d'un calcul

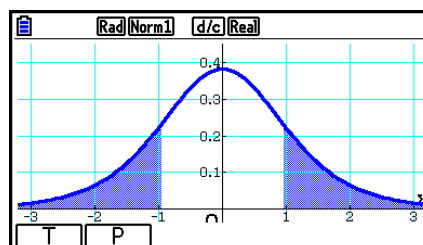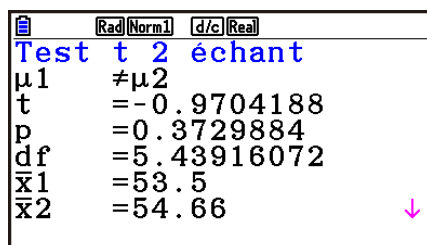

$\mu_1 \neq \mu_2$ direction du test

s_p apparaît seulement pour le paramètre Pooled:On

- [Save Res] n'enregistre pas la condition μ_1 dans la deuxième ligne.

• Test t à régression linéaire


Le **Test t à régression linéaire** traite les ensembles de données à variables doubles comme paires (x, y) et utilise la méthode des moindres carrés pour déterminer les coefficients a, b les mieux appropriés des données de la formule de régression $y = a + bx$. Il détermine aussi le coefficient de corrélation et la score t et calcule le degré de la relation entre x et y .

Utilisez les touches suivantes depuis l'éditeur de liste.


F3 (TEST)

F2 (t)

F3 (REG)

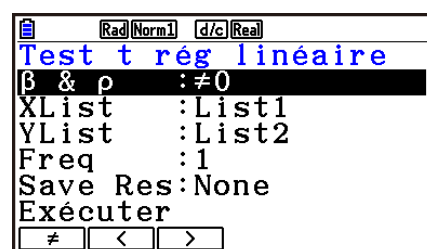


Exemple d'affichage des résultats d'un calcul

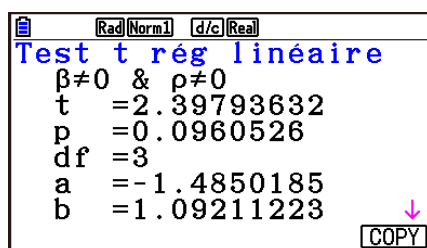

$\beta \neq 0$ & $\rho \neq 0$ direction du test

Une pression sur **[F6]** (COPY) pendant l'affichage de résultat d'un calcul copie la formule de régression dans la liste de relation du graphe.

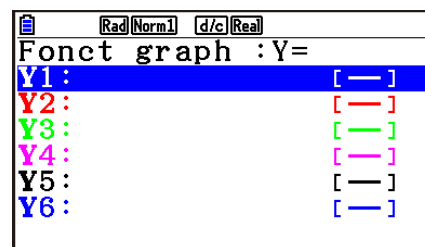

Si une liste est spécifiée pour l'option [Resid List] de l'écran de configuration, les données résiduelles de la formule de régression seront automatiquement sauvegardées dans la liste spécifiée après le calcul.

- Vous ne pouvez pas tracer un graphe pour le test t à régression linéaire.
- [Save Res] n'enregistre pas les conditions β & ρ dans la deuxième ligne.
- Lorsque la liste spécifiée par [Save Res] est identique à la liste spécifiée par l'option [Resid List] sur l'écran de configuration, seules les données [Resid List] sont sauvegardées dans la liste.

■ Test χ^2

• Fonctions ordinaires du test χ^2

Vous pouvez utiliser les fonctions d'analyse de graphe suivantes après le tracé d'un graphe.

- **[F1]** (CHI) ... Affiche la valeur χ^2 .

Une pression sur **[F1]** (CHI) affiche la valeur χ^2 au bas de l'écran et le pointeur à l'endroit correspondant sur le graphe (à moins qu'il ne sorte de l'écran).

- **[F2]** (P) ... Affiche la valeur p .

Une pression sur **[F2]** (P) affiche la valeur p au bas de l'écran sans afficher le pointeur.

- L'exécution d'une fonction d'analyse sauvegarde les valeurs χ^2 et p respectivement dans les variables C et P.

• Test χ^2 de précision de l'ajustement à une entrée (χ^2 « GOF » ou « one-way »)


Le Test χ^2 GOF de précision de l'ajustement (GOF = « goodness-of-fit ») ou test χ^2 à une entrée teste si la fréquence des données d'échantillonnage s'ajuste à une distribution donnée. Par exemple, il peut être utilisé pour déterminer la conformité avec une distribution normale ou une distribution binomiale.

Utilisez les touches suivantes depuis l'éditeur de liste.

[F3] (TEST)

[F3] (CHI)



[F1] (GOF)

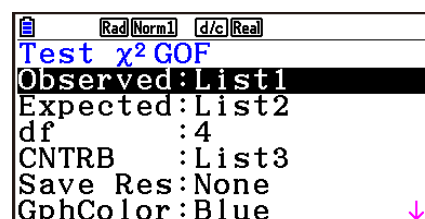

Ensuite, spécifiez les listes qui contiennent les données. La signification des options précédentes est la suivante.

- Observed..... nom de la liste (1 à 26) qui contient les comptages observés (toutes les cellules sont des entiers positifs)
- Expected..... nom de la liste (1 à 26) qui sert à enregistrer la fréquence attendue
- CNTRB Spécifie une liste (Liste 1 à Liste 26) comme lieu de stockage pour les contributions de chaque comptage observé et obtenues comme résultats du calcul.

Exemples de sorties du résultat du calcul

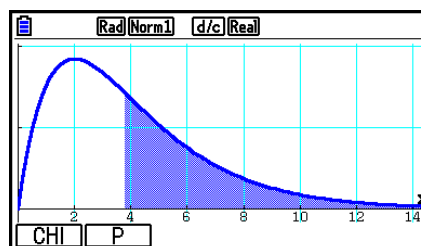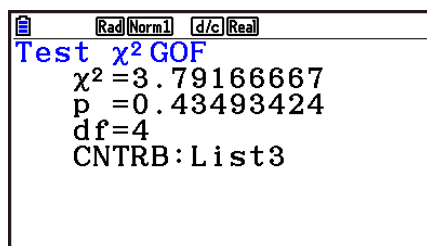

CNTRB Liste pour la sortie des valeurs des contributions

• Test χ^2 à double entrée


Le Test χ^2 à double entrée configure un nombre de groupes indépendants et teste l'hypothèse en relation à la proportion de l'échantillon comprise dans chaque groupe. Le test χ^2 s'applique aux variables dichotomiques (variables offrant deux possibilités, comme oui ou non).

Utilisez les touches suivantes depuis l'éditeur de liste.

F3 (TEST)

F3 (CHI)



F2 (2WAY)

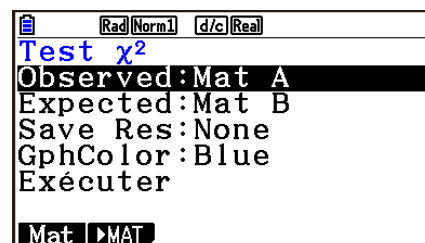

Spécifiez ensuite la matrice qui contient les données. La signification des options précédentes est la suivante.

- Observed..... nom de la matrice (A à Z) contenant les effectifs observés (entiers positifs de toutes les cellules)
- Expected..... nom de la matrice (A à Z) réservée à l'enregistrement de la fréquence attendue

Exemple d'affichage des résultats d'un calcul

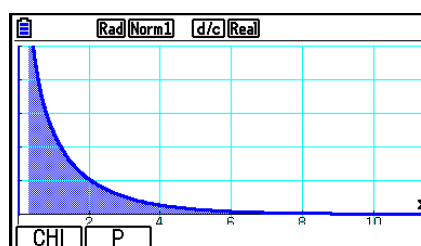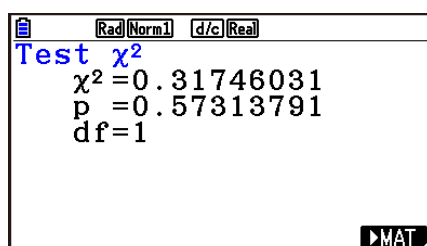

- La matrice doit avoir au moins deux lignes et deux colonnes. Une erreur se produit si elle n'a qu'une seule ligne et une seule colonne.
- Une pression sur **F1** (Mat) lorsque les paramètres « Observed » et « Expected » sont en surbrillance affiche l'écran de paramétrage de la matrice (A à Z).
- Une pression sur **F2** (►MAT) quand les paramètres « Observed » et « Expected » sont en surbrillance affiche l'éditeur de matrices permettant de changer et de visualiser le contenu des matrices.
- Une pression sur **F6** (►MAT) pendant l'affichage du résultat d'un calcul fait passer à l'éditeur de matrices où le contenu des matrices peut être changé et vérifié.
- La commutation de l'éditeur de matrices à l'éditeur de vecteurs n'est pas prise en charge.


■ Test F à 2 échantillons

Le **Test F à 2 échantillons** vérifie l'hypothèse pour le taux de variances d'un échantillon. Le test F s'applique à la distribution F .

Utilisez les touches suivantes depuis l'éditeur de liste.

F3 (TEST)



F4 (F)

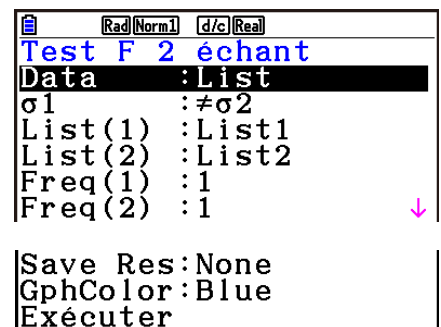

Les options de spécification des données des paramètres qui sont différentes de la spécification des données des listes sont les suivantes.

sx1	: 0
n1	: 0
sx2	: 0
n2	: 0

Exemple d'affichage des résultats d'un calcul

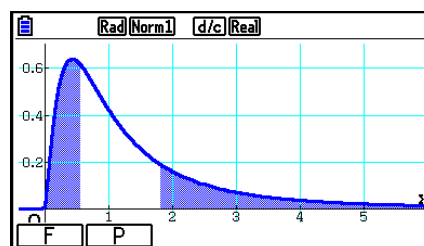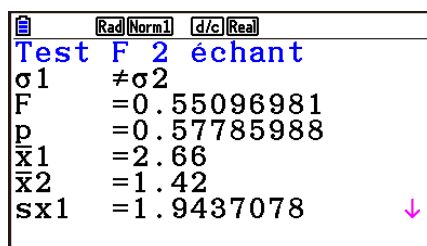

$\sigma_1 \neq \sigma_2$ direction du test

\bar{x}_1 apparaît seulement pour le paramètre Data:List

\bar{x}_2 apparaît seulement pour le paramètre Data:List

Vous pouvez utiliser les fonctions d'analyse de graphe suivantes après le tracé d'un graphe.

- **F1**(F) ... Affiche la valeur F .

Une pression sur **F1**(F) affiche la valeur F au bas de l'écran et le pointeur à l'endroit correspondant sur le graphe (à moins qu'il sorte de l'écran).

Deux points apparaissent dans le cas d'un test à deux extrémités. Utilisez **◀** et **▶** pour déplacer le pointeur.

- **F2**(P) ... Affiche la valeur p .

Une pression sur **F2**(P) affiche la valeur p au bas de l'écran sans afficher le pointeur.

- L'exécution d'une fonction d'analyse enregistre les valeurs F et p respectivement dans les variables F et P.
- [Save Res] n'enregistre pas la condition σ_1 dans la deuxième ligne.

■ ANOVA

ANOVA vérifie l'hypothèse selon laquelle les moyennes de populations des échantillons sont égales en présence d'échantillons multiples.


One-Way ANOVA est utilisé s'il y a une variable indépendante et une variable dépendante.

Two-Way ANOVA est utilisé s'il y a deux variables indépendantes et une variable dépendante.

Utilisez les touches suivantes depuis l'éditeur de liste.

F3(TEST)

F5(ANOVA)

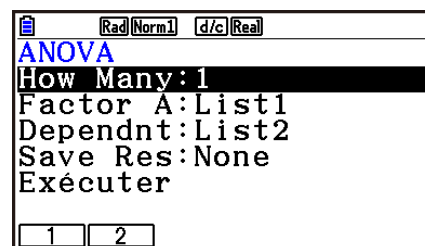

La signification de chaque option en cas de spécification de données de listes est la suivante.

How Many..... sélection de One-Way ANOVA ou de Two-Way ANOVA (nombre de niveaux)

Factor A liste à utiliser pour les données de catégorie (Liste 1 à 26)

Dependnt liste à utiliser pour les données d'échantillons (Liste 1 à 26)

Save Res première liste pour le stockage des résultats des calculs (None ou Liste 1 à 22)*¹


Exécuter..... exécution d'un calcul et tracé d'un graphe (Two-Way ANOVA seulement)

*¹ [Save Res] enregistre chaque colonne verticale du tableau dans sa propre liste. La colonne extrême gauche est sauvegardée dans la liste spécifiée, et chacune des autres colonnes de droite est sauvegardée dans l'ordre dans les autres listes. En tout cinq listes peuvent être utilisées pour la sauvegarde de colonnes. Vous pouvez désigner un numéro de 1 à 22 pour la première liste.

L'option suivante apparaît seulement dans le cas de Two-Way ANOVA.

Factor B liste à utiliser pour les données de catégorie (Liste 1 à 26)







GphColor spécifie la couleur de la ligne du graphe (page 6-34)

Lorsque tous les paramètres ont été réglés, utilisez  pour surligner « Exécuter », puis appuyez sur une des touches de fonction suivantes pour effectuer le calcul ou tracer le graphe.

- **F1** (CALC) ... exécution du calcul.
- **F6** (DRAW) ... trace le graphe (Two-Way ANOVA seulement)

Les résultats des calculs sont affichés sous forme de tableau, comme dans les manuels de sciences.

Exemple de données et de résultats de calcul

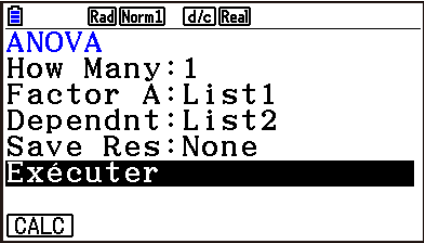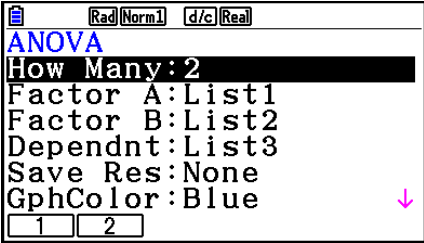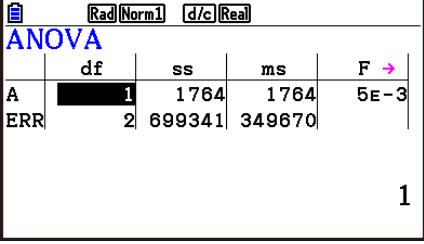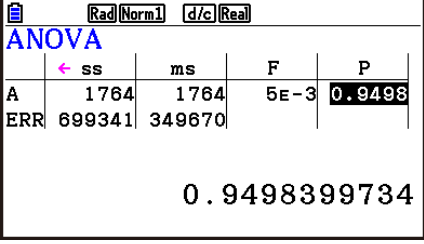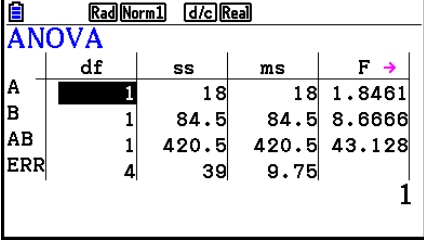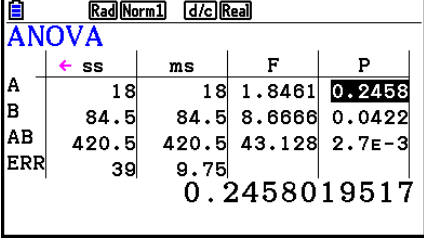	One-Way ANOVA	Two-Way ANOVA
Données	List1={1,1,2,2} List2={124,913,120,1001}	List1={1,1,1,1,2,2,2,2} List2={1,1,2,2,1,1,2,2} List3={113,116,139,132,133,131,126,122}
Écran de configuration		
Résultat du calcul	 	 

One-Way ANOVA

Line 1 (A) Facteur A valeur *df*, valeur *SS*, valeur *MS*, valeur *F*, valeur *p*

Line 2 (ERR) Erreur valeur *df*, valeur *SS*, valeur *MS*

Two-Way ANOVA

Line 1 (A) Facteur A valeur *df*, valeur *SS*, valeur *MS*, valeur *F*, valeur *p*

Line 2 (B) Facteur B valeur *df*, valeur *SS*, valeur *MS*, valeur *F*, valeur *p*

Line 3 (AB) Facteur A × Facteur B valeur *df*, valeur *SS*, valeur *MS*, valeur *F*, valeur *p*

* La ligne 3 n'apparaît pas s'il y a un seul résultat dans chaque cellule.

Line 4 (ERR) Erreur valeur df , valeur SS , valeur MS

F valeur F

p valeur p

df degrés de liberté

SS somme des carrés

MS moyenne des carrés

Avec Two-Way ANOVA, des graphes interactifs peuvent être tracés. Le nombre de graphes dépend du Facteur B, tandis que le nombre de données sur l'axe X dépend du Facteur A. L'axe Y est la valeur moyenne de chaque catégorie.

Vous pouvez utiliser les fonctions d'analyse de graphe suivantes après le tracé d'un graphe.

- **F1** (Trace) ou **SHIFT F1** (TRACE) ... fonction Trace

Une pression sur **◀** ou **▶** déplace le pointeur sur le graphe dans le sens correspondant. Si plusieurs graphes sont tracés, vous pouvez passer d'un graphe à l'autre en appuyant sur **▲** et **▼**.

- La représentation graphique n'est possible qu'avec Two-Way ANOVA. Les réglages de la fenêtre d'affichage sont automatiques, quels que soient les réglages de l'écran de configuration.
- L'utilisation de la fonction Trace enregistre automatiquement le nombre de conditions dans la variable A et la valeur moyenne dans la variable M.

■ ANOVA (Two-Way)

• Description

Le tableau suivant indique les résultats des mesures effectuées sur un produit métallique obtenu par un processus de traitement thermique basé sur deux niveaux de traitement : la durée (A) et la température (B). Les expériences ont été répétées deux fois, chacune dans des conditions identiques.

B (Température de soumission à la chaleur) A (Durée de soumission à la chaleur)	B1	B2
A1	113 , 116	139 , 132
A2	133 , 131	126 , 122

Effectuez une analyse de variance à partir de l'hypothèse nulle suivante, en utilisant 5 % comme niveau de signification.

H_0 : Aucun changement de la résistance dû à la durée

H_0 : Aucun changement de la résistance dû à la température de traitement

H_0 : Aucun changement de la résistance dû à l'interaction de la durée et de la température

• Solution

Utilisez Two-Way ANOVA pour vérifier l'hypothèse ci-dessus. Saisissez les données précédentes, comme indiqué ci-dessous.

List1={1,1,1,1,2,2,2,2}

List2={1,1,2,2,1,1,2,2}

List3={113,116,139,132,133,131,126,122}


Définissez la liste 3 (les données de chaque groupe) comme Dependent. Définissez la liste 1 et la liste 2 (le nombre de facteurs pour chaque donnée de la liste 3) respectivement comme Factor A et Factor B.

L'exécution du test produit les résultats suivants.

- Niveau de différence de durée (A) de signification $P = 0,2458019517$
Le niveau de signification ($p = 0,2458019517$) est supérieur au niveau de signification (0,05) si l'hypothèse ne dément pas.
- Niveau de différentielle de température (B) de signification $P = 0,04222398836$
Le niveau de signification ($p = 0,04222398836$) est inférieur au niveau de signification (0,05), si bien que l'hypothèse dément.
- Niveau d'interaction (A \times B) de signification $P = 2,78169946e-3$
Le niveau de signification ($p = 2,78169946e-3$) est inférieur au niveau de signification (0,05), si bien que l'hypothèse dément.

Le test ci-dessus indique que la différence de durée n'est pas significative, la différence de température est significative et que l'interaction des deux est hautement significative.

• Exemple de saisie

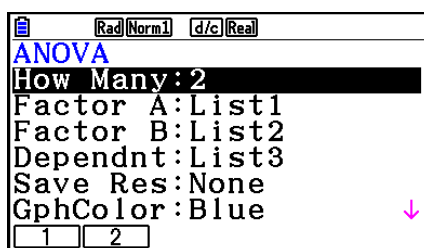


• Résultats

	df	ss	ms	F
A	1	18	18	1.8461
B	1	84.5	84.5	8.6666
AB	1	420.5	420.5	43.128
ERR	4	39	9.75	

	ss	ms	F	P
A	18	18	1.8461	0.2458
B	84.5	84.5	8.6666	0.0422
AB	420.5	420.5	43.128	2.7E-3
ERR	39	9.75		

0.2458019517

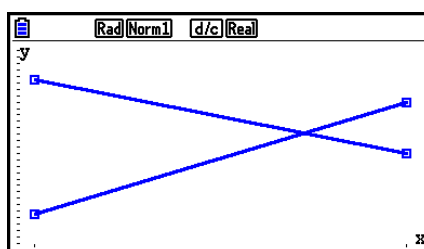

6. Intervalle de confiance

Un intervalle de confiance est une plage (intervalle) contenant une valeur statistique, en général la moyenne d'une population.

Un intervalle trop large ne permet pas de bien situer la valeur (vraie valeur) de la population. Un intervalle trop étroit, par contre, limite la valeur de la population et ne permet pas d'obtenir des résultats toujours fiables. Les niveaux de confiance les plus souvent utilisés sont de 95% et 99%. L'élévation du niveau de confiance élargit l'intervalle de confiance tandis que l'abaissement du niveau de confiance restreint le niveau de confiance, mais augmente les risques de négliger la valeur de la population. Avec un intervalle de 95% par exemple, la valeur de la population n'est pas incluse dans les intervalles résultants dans 5% des cas.

Quand vous voulez effectuer une enquête et vérifier ensuite les données à l'aide des tests t et Z , vous devez aussi tenir compte de la taille de l'échantillon, de la largeur de l'intervalle de confiance et du niveau de confiance. Le niveau de confiance change selon l'application.

L'intervalle Z à 1 échantillon calcule l'intervalle de confiance pour une moyenne inconnue d'une population lorsque l'écart-type de cette population est inconnu.

L'intervalle Z à 2 échantillons calcule l'intervalle de confiance pour la différence entre les moyennes de deux populations lorsque les écarts-types des populations de deux échantillons sont connus.

L'intervalle Z à 1 proportion calcule l'intervalle de confiance quand la proportion est inconnue.

L'intervalle Z à 2 proportions calcule l'intervalle de confiance quand deux proportions sont inconnues.

L'intervalle t à 1 échantillon calcule l'intervalle de confiance pour une moyenne inconnue d'une population lorsque l'écart-type de cette population est inconnu.

L'intervalle t à 2 échantillons calcule l'intervalle de confiance pour la différence entre les moyennes de deux populations lorsque les deux écarts-types de ces populations sont inconnus.

Sur l'écran du mode initial **Statistique**, appuyez sur **F4** (INTR) pour afficher le menu d'intervalle de confiance, qui contient les paramètres suivants.

- **F4** (INTR) **F1** (Z) ... intervalles Z (page 6-48)
F2 (t) ... intervalles t (page 6-49)

Lorsque tous les paramètres ont été réglés, utilisez **▼** pour surligner « Exécuter », puis appuyez sur une des touches de fonction suivantes pour effectuer le calcul.

- **F1** (CALC) ... exécution du calcul.
- Les fonctions d'intervalle de confiance ne peuvent pas être représentées graphiquement.

• Précaution générale concernant l'intervalle de confiance

La saisie d'une valeur comprise entre $0 \leq C\text{-Level} < 1$ pour le réglage C-Level définit la valeur telle quelle. La saisie d'une valeur comprise entre $1 \leq C\text{-Level} < 100$ définit une valeur équivalente au 100^e du nombre saisi.


■ Intervalle Z

• Intervalle Z à 1 échantillon

L'**intervalle Z à 1 échantillon** calcule l'intervalle de confiance pour une moyenne inconnue d'une population lorsque l'écart-type de cette population est inconnu.

Utilisez les touches suivantes depuis l'éditeur de liste.


F4 (INTR)
F1 (Z)
F1 (1-SAMPLE)

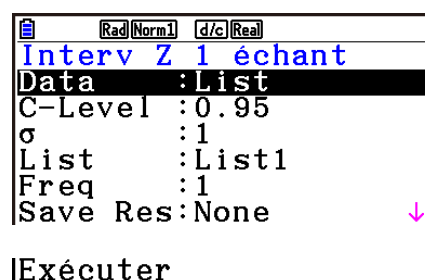

Les options de spécification des données des paramètres qui sont différentes de la spécification des données des listes sont les suivantes.

```
|x̄      : 0
|n      : 0
```

Exemple d'affichage des résultats d'un calcul

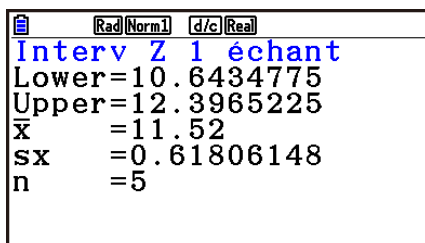

• Intervalle Z à 2 échantillons

L'**intervalle Z à 2 échantillons** calcule l'intervalle de confiance pour la différence entre les moyennes de deux populations lorsque les écarts-types des populations de deux échantillons sont connus.

Utilisez les touches suivantes depuis l'éditeur de liste.


F4 (INTR)
F1 (Z)
F2 (2-SAMPLE)

● Intervalle Z à 1 proportion

L'intervalle Z à 1 proportion utilise le nombre de données pour calculer l'intervalle de confiance pour une proportion inconnue de succès.


Utilisez les touches suivantes depuis l'éditeur de liste.

- F4** (INTR)
- F1** (Z)
- F3** (1-PROP)

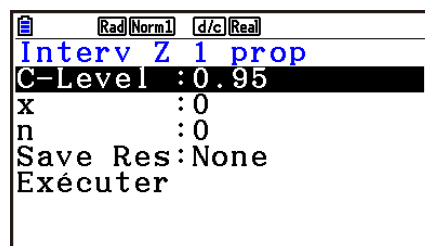

La spécification de paramètres est utilisée.

Exemple d'affichage des résultats d'un calcul

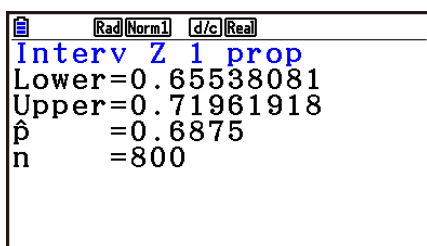

● Intervalle Z à 2 proportions

L'intervalle Z à 2 proportions utilise le nombre de données pour calculer l'intervalle de confiance pour la différence entre la proportion de succès de deux populations.

Utilisez les touches suivantes depuis l'éditeur de liste.

- F4** (INTR)
- F1** (Z)
- F4** (2-PROP)


■ Intervalle t

● Intervalle t à 1 échantillon

L'intervalle t à 1 échantillon calcule l'intervalle de confiance pour une moyenne inconnue d'une population lorsque l'écart-type de cette population est inconnu.

Utilisez les touches suivantes depuis l'éditeur de liste.

- F4** (INTR)
- F2** (t)
- F1** (1-SAMPLE)

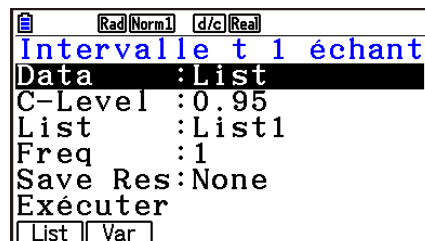

Les options de spécification des données des paramètres qui sont différentes de la spécification des données des listes sont les suivantes.

\bar{x}	: 0
s_x	: 0
n	: 0

Exemple d'affichage des résultats d'un calcul

```
Intervalle t 1 échant
Lower=60.9628946
Upper=71.6371054
x̄      =66.3
sx     =8.4
n      =12
```

• Intervalle t à 2 échantillons

L'**intervalle t à 2 échantillons** calcule l'intervalle de confiance pour la différence entre les moyennes de deux populations lorsque les deux écarts-types de ces populations sont inconnus. L'intervalle t s'applique à la distribution t .

Utilisez les touches suivantes depuis l'éditeur de liste.

F4 (INTR)

F2 (t)

F2 (2-SAMPLE)

7. Distribution

Il existe toute une variété de types de distribution différents, mais le plus connu est la « distribution normale » qui est essentielle aux calculs statistiques. La distribution normale est une distribution symétrique centrée sur les plus fortes occurrences de données moyennes (la fréquence la plus élevée), avec une fréquence décroissante lorsque l'on s'éloigne du centre. La distribution de Poisson, la distribution dans l'espace et d'autres formes de distribution sont également utilisées en fonction du type de données disponibles.

Lorsque le type de distribution a été déterminé, certaines tendances peuvent être observées. Vous pouvez calculer la probabilité des données extraites d'une distribution inférieure à une valeur donnée.

Par exemple, la distribution peut être utilisée pour calculer le taux de rendement pour la fabrication d'un produit. Après avoir défini une valeur comme critère, vous pouvez calculer la probabilité normale en estimant le pourcentage de produits répondant à ce critère. Inversement, un taux de succès (par exemple 80%) peut être pris comme hypothèse pour estimer la proportion de produits atteignant cette valeur par la distribution normale.

La **densité de probabilité normale** calcule la densité de la probabilité d'une distribution normale depuis une valeur x spécifiée.

La **distribution normale cumulative** calcule la probabilité des données d'une distribution normale entre deux valeurs précises.

La **distribution normale cumulative inverse** calcule une valeur représentant le lieu à l'intérieur d'une distribution normale pour une probabilité cumulée précise.

La **densité de probabilité t de Student** calcule la densité de probabilité t à partir d'une valeur x spécifique.

La **distribution cumulative t de Student** calcule la probabilité de données de distribution t comprises entre deux valeurs spécifiques.

La **distribution t de Student** cumulative Inverse calcule la valeur de la borne inférieure d'une densité de probabilité t de Student cumulative pour un pourcentage spécifié.

Tout comme la distribution t , la densité de probabilité (ou la probabilité), la distribution cumulative et la distribution cumulative inverse peuvent également être calculée pour les distributions χ^2 , F , **binomiale**, **de Poisson**, **géométrique** et **Hypergéométrique**.

Sur l'écran du mode initial **Statistique**, appuyez sur **F5** (DIST) pour afficher le menu de distribution qui contient les options suivantes.

- **F5** (DIST) **F1** (NORM) ... Distribution normale (page 6-52)
 - F2** (t) ... Distribution t de Student (page 6-54)
 - F3** (CHI) ... distribution χ^2 (page 6-55)
 - F4** (F) ... distribution F (page 6-57)
 - F5** (BINOMIAL) ... Distribution binomiale (page 6-58)
 - F6** (\triangleright) **F1** (POISSON) ... Distribution de Poisson (page 6-60)
 - F6** (\triangleright) **F2** (GEO) ... Distribution géométrique (page 6-62)
 - F6** (\triangleright) **F3** (HYPRGEO) ... Distribution hypergéométrique (page 6-64)

Lorsque tous les paramètres ont été réglés, utilisez \blacktriangledown pour surligner « Exécuter », puis appuyez sur une des touches de fonction suivantes pour effectuer le calcul ou tracer le graphe.

- **F1** (CALC) ... exécution du calcul.
- **F6** (DRAW) ... tracé du graphe.

■ Fonctions de distribution ordinaires

- Avant de tracer le graphe du résultat du calcul d'une distribution, vous pouvez utiliser la procédure ci-dessous pour spécifier la couleur de la ligne du graphe (seulement si Data:Variable).
 1. Affichez l'écran de saisie de la distribution.
 - Pour afficher l'écran de saisie de la densité de probabilité normale, par exemple, affichez l'éditeur de liste et appuyez sur **F5** (DIST) **F1** (NORM) **F1** (Npd).
 2. Mettez « GphColor » en surbrillance et appuyez sur **F1** (COLOR).
 3. Dans la boîte de dialogue de sélection de couleur qui apparaît, utilisez les touches du curseur pour mettre en surbrillance la couleur souhaitée et appuyez sur **EXE**.

- Les réglages de fenêtre d'affichage actuels sont utilisés pour la représentation graphique lorsque « Stat Wind » de l'écran de configuration est réglé sur « Auto ». Les réglages de fenêtre d'affichage actuels sont utilisés pour la représentation graphique lorsque « Stat Wind » est sur « Manual ».
- Après avoir tracé un graphe, vous pouvez utiliser la fonction P-CAL pour calculer une valeur p estimée pour une valeur x particulière. La fonction P-CAL peut être utilisée seulement après avoir tracé le graphe d'une densité de distribution Normale, t de Student, χ^2 ou F .

Procédez de la façon suivante pour utiliser la fonction P-CAL.


1. Après avoir tracé un graphe de distribution, appuyez sur **[SHIFT]** **[F5]** (G-SOLVE) **[F1]** (P-CAL) pour afficher la boîte de dialogue de saisie de la valeur x .
 2. Saisissez la valeur souhaitée pour x puis appuyez sur **[EXE]**.
 - Les valeurs x et p apparaissent au bas de l'écran et le pointeur se positionne sur le point correspondant du graphe.
 3. Une pression sur **[X,0,T]** ou sur une touche numérique à ce moment fait réapparaître la boîte de dialogue de saisie de la valeur x pour effectuer un autre calcul de la valeur estimée.
 4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **[EXIT]** pour dégager les valeurs des coordonnées et le pointeur de l'écran.
- L'exécution d'une fonction d'analyse stocke automatiquement les valeurs x et p respectivement dans les variables X et P.

■ Distribution normale

• Densité de probabilité normale


La Densité de distribution normale calcule la densité de probabilité (p) pour une unique valeur x spécifiée ou pour une liste. Quand une liste est spécifiée, les résultats des calculs pour chaque élément de la liste sont affichés sous forme de liste.

[F5] (DIST) **[F1]** (NORM) **[F1]** (Npd)

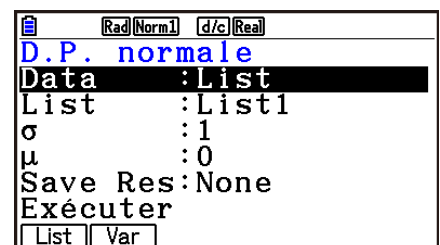


- La densité de distribution normale est appliquée à la distribution normale standard.
- En spécifiant $\sigma = 1$ et $\mu = 0$ on spécifie la distribution normale standard.

Exemples de sorties du résultat du calcul

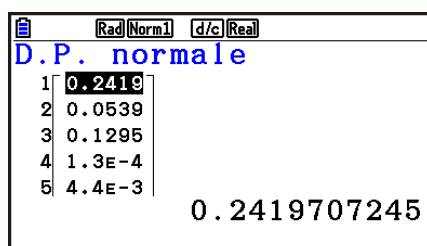

Quand une liste est spécifiée

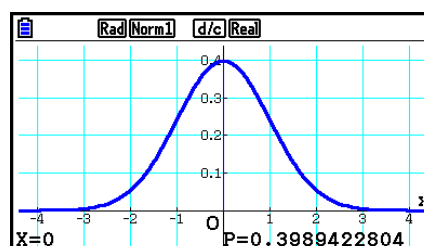


Graphe quand une valeur x est spécifiée

- Le tracé du graphe est supporté seulement quand une variable est spécifiée et une valeur x unique est saisie comme donnée.

• **Distribution cumulative normale**

La Distribution cumulative normale calcule la probabilité normale cumulative d'une distribution normale entre une borne inférieure et une borne supérieure.

[F5] (DIST) [F1] (NORM) [F2] (Ncd)

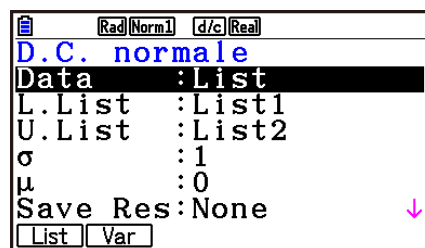


Exemples de sorties du résultat du calcul

	p	z:Low	z:Up
1	0.1573	1	3
2	0.0807	1.4	4
3	0.0227	2	4
4	2.3E-4	3.5	5

0.1573053559

Quand une liste est spécifiée

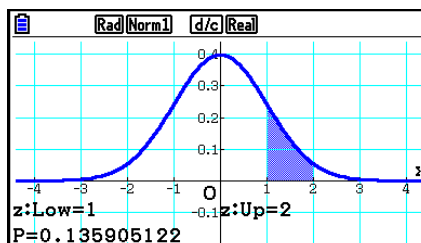


Graphique quand une valeur x est spécifiée

- Le tracé du graphe est supporté seulement quand une variable est spécifiée et une valeur x unique est saisie comme donnée.

• **Distribution cumulative normale inverse**

La Distribution cumulative normale inverse calcule la (les) valeur(s) limite(s) d'une distribution de probabilité normale cumulative.

[F5] (DIST) [F1] (NORM) [F3] (InvN)

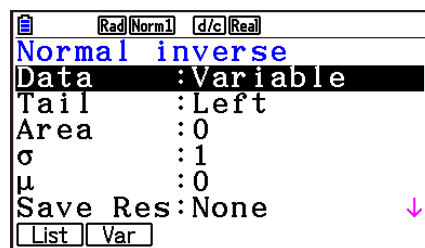

Area : valeur de la probabilité
(0 ≤ Area ≤ 1)

L'antécédent de la fonction intégrale de la distribution normale est la valeur représentant le lieu d'une probabilité cumulée particulière dans une distribution normale.

$$\int_{-\infty}^{Upper} f(x)dx = p$$

Tail:Left

borne supérieure
de l'intervalle
d'intégration

$$\int_{Lower}^{+\infty} f(x)dx = p$$

Tail:Right

borne inférieure
de l'intervalle
d'intégration

$$\int_{Lower}^{Upper} f(x)dx = p$$

Tail:Central

borne supérieure
et inférieure
de l'intervalle
d'intégration

Spécifiez la probabilité et utilisez cette formule pour obtenir l'intervalle d'intégration.


- Cette calculatrice effectue le calcul ci-dessus en utilisant : ∞ = 1E99, -∞ = -1E99
- La distribution normale cumulée inverse ne peut pas être représentée graphiquement.

■ Distribution de t Student


• Densité de probabilité t de Student

F5 (DIST) **F2** (t) **F1** (tpd)


La Densité de probabilité t de Student calcule la densité de probabilité (p) pour une unique valeur x spécifiée ou pour une liste. Quand une liste est spécifiée, les résultats des calculs pour chaque élément de la liste sont affichés sous forme de liste.

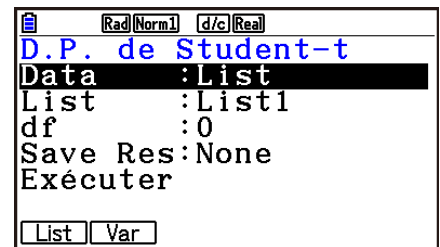

Exemples de sorties du résultat du calcul

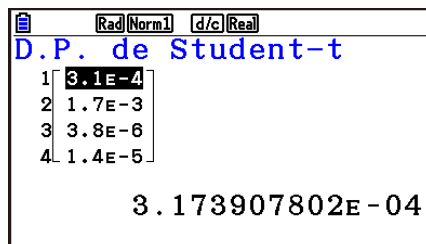

Quand une liste est spécifiée

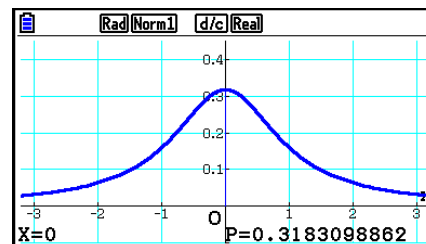


Graphique quand la variable (x) est spécifiée

- Le tracé du graphe est supporté seulement quand une variable est spécifiée et une valeur x unique est saisie comme donnée.


• Distribution t de Student cumulative

F5 (DIST) **F2** (t) **F2** (tcd)


La Distribution t de Student cumulative calcule la probabilité cumulative t de Student d'une distribution t de Student entre une borne inférieure et une borne supérieure.

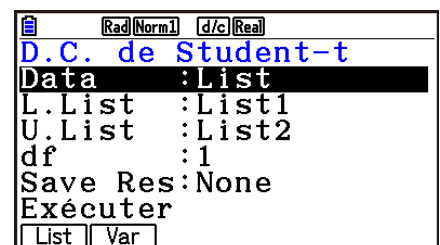

Exemples de sorties du résultat du calcul

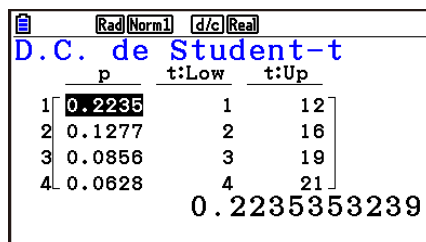

Quand une liste est spécifiée

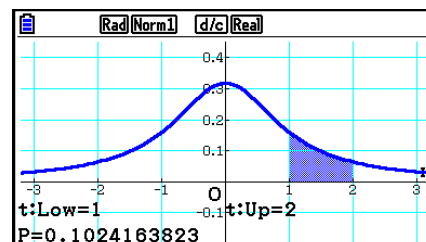


Graphique quand la variable (x) est spécifiée

- Le tracé du graphe est supporté seulement quand une variable est spécifiée et une valeur x unique est saisie comme donnée.


• Distribution t de Student cumulative inverse

F5 (DIST) **F2** (t) **F3** (Inv)


La Distribution t de Student cumulative inverse calcule la valeur de la borne inférieure d'une distribution t de Student cumulative pour une valeur spécifiée de df (« degrees of freedom » : nombre de degrés de liberté).

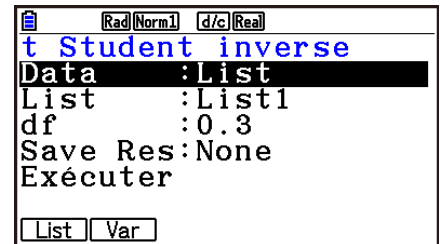

Exemples de sorties du résultat du calcul

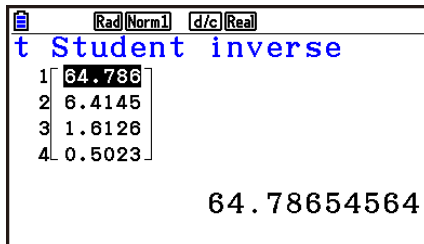

Quand une liste est spécifiée

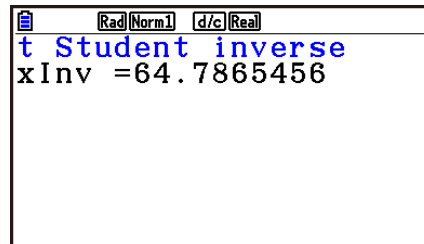

Quand la variable (x) est spécifiée


- Pour la Distribution t de Student cumulative inverse il n'y a pas de traçage du graphe.

■ Distribution χ^2


• Densité de probabilité χ^2

F5 (DIST) **F3** (CHI) **F1** (Cpd)


La Densité de probabilité χ^2 (chi-carré) calcule la densité (p) de probabilité χ^2 pour une unique valeur x spécifiée ou pour une liste. Quand une liste est spécifiée, les résultats des calculs pour chaque élément de la liste sont affichés sous forme de liste.

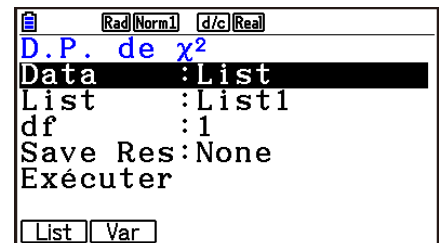

Exemples de sorties du résultat du calcul

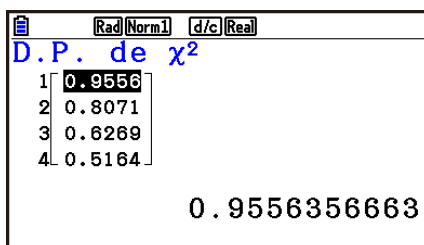

Quand une liste est spécifiée

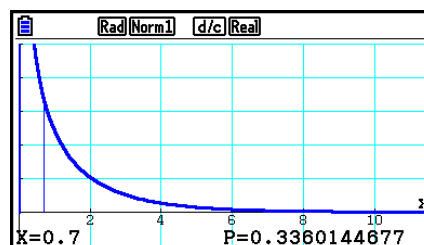

Graphe quand la variable (x) est spécifiée

- Le tracé du graphe est supporté seulement quand une variable est spécifiée et une valeur x unique est saisie comme donnée.


• Distribution cumulative χ^2

[F5] (DIST) [F3] (CHI) [F2] (Ccd)


La Distribution cumulative χ^2 calcule la probabilité cumulative d'une distribution χ^2 entre une borne inférieure et une borne supérieure.



Exemples de sorties du résultat du calcul

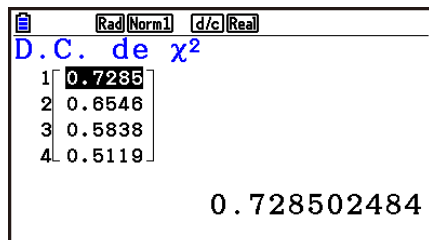

Quand une liste est spécifiée

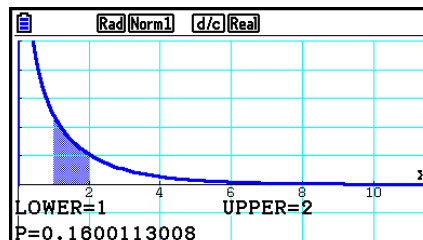


Graphique quand la variable (x) est spécifiée

- Le tracé du graphe est supporté seulement quand une variable est spécifiée et une valeur x unique est saisie comme donnée.


• Distribution cumulative χ^2 inverse

[F5] (DIST) [F3] (CHI) [F3] (InvC)


La Distribution cumulative χ^2 inverse calcule la valeur de la borne inférieure d'une distribution χ^2 cumulative pour une valeur spécifiée de df (nombre de degrés de liberté).

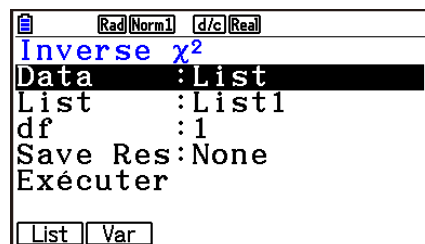

Exemples de sorties du résultat du calcul

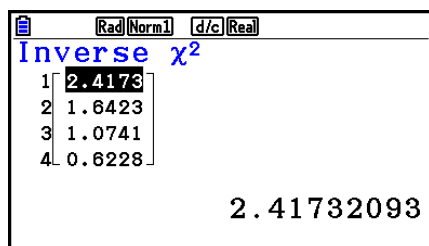

Quand une liste est spécifiée

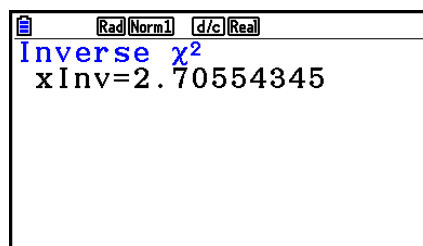

Quand la variable (x) est spécifiée


- Pour la Distribution cumulative χ^2 inverse il n'y a pas de traçage du graphe.

■ Distribution F


• Densité de probabilité F

La Densité de probabilité F calcule la densité de probabilité $F(p)$ pour une unique valeur x spécifiée ou pour une liste. Quand une liste est spécifiée, les résultats des calculs pour chaque élément de la liste sont affichés sous forme de liste.


[F5] (DIST) [F4] (F) [F1] (Fpd)

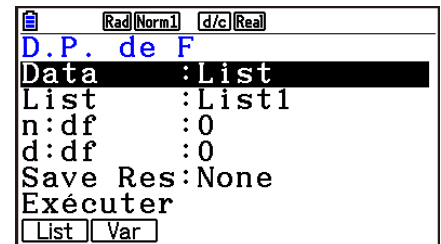

Exemples de sorties du résultat du calcul

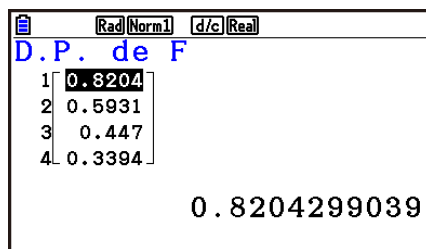

Quand une liste est spécifiée

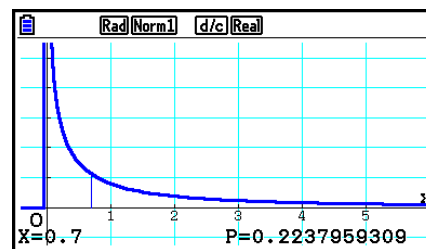


Graphique quand la variable (x) est spécifiée

- Le tracé du graphe est supporté seulement quand une variable est spécifiée et une valeur x unique est saisie comme donnée.


• Distribution cumulative F

La Distribution cumulative F calcule la probabilité cumulative d'une distribution F entre une borne inférieure et une borne supérieure.


[F5] (DIST) [F4] (F) [F2] (Fcd)

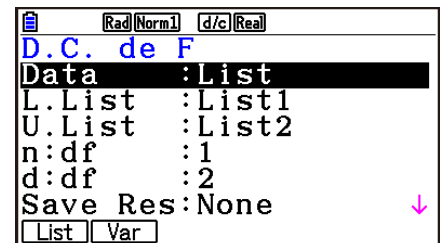

Exemples de sorties du résultat du calcul

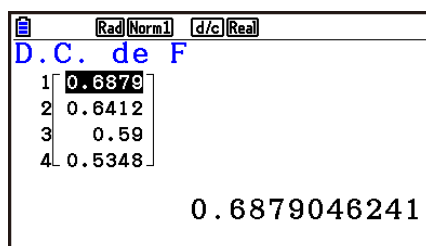

Quand une liste est spécifiée

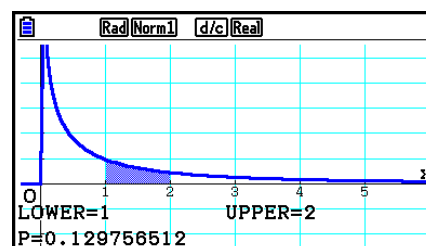


Graphique quand la variable (x) est spécifiée

- Le tracé du graphe est supporté seulement quand une variable est spécifiée et une valeur x unique est saisie comme donnée.


• Distribution cumulative F inverse

F5 (DIST) **F4** (F) **F3** (InvF)


La Distribution cumulative F inverse calcule la valeur de la borne inférieure d'une distribution cumulative F pour les valeurs spécifiées de $n:df$ et $d:df$ (nombre de degrés de liberté du numérateur et du dénominateur).

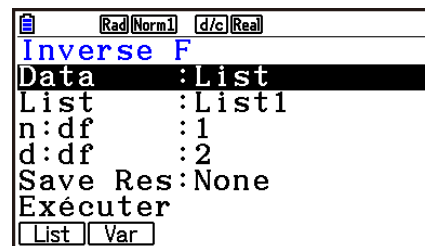

Exemples de sorties du résultat du calcul

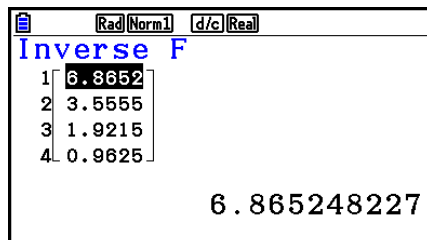

Quand une liste est spécifiée

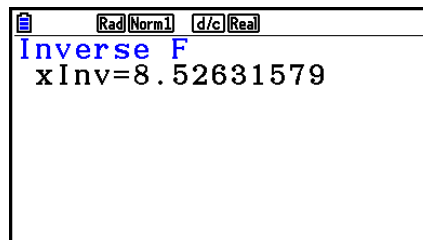

Quand la variable (x) est spécifiée


- Pour la Distribution cumulative F inverse il n'y a pas de traçage du graphe.

■ Distribution binomiale


• Probabilité binomiale

F5 (DIST) **F5** (BINOMIAL) **F1** (Bpd)


La Probabilité binomiale calcule une probabilité pour une valeur x unique spécifique ou pour un élément de liste pour la distribution binomiale discrète avec le nombre d'essais et la probabilité de réussite de chaque essai spécifiés. Quand une liste est spécifiée, les résultats des calculs pour chaque élément de la liste sont affichés sous forme de liste.

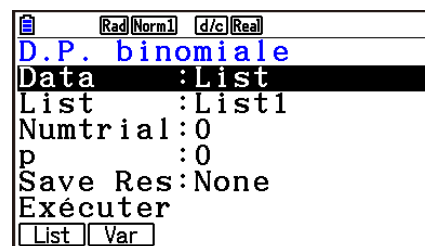

Exemples de sorties du résultat du calcul

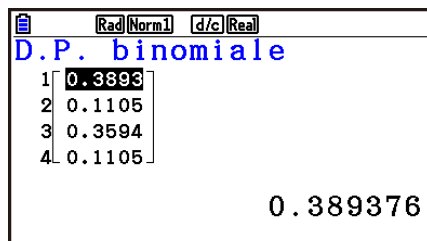

Quand une liste est spécifiée

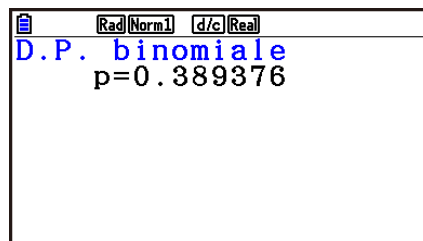


Quand la variable (x) est spécifiée

- Pour la Probabilité binomiale il n'y a pas de traçage du graphe.


• **Distribution binomiale cumulative**

F5 (DIST) **F5** (BINOMIAL) **F2** (Bcd)


La Distribution cumulative binomiale détermine la somme des probabilités (probabilité cumulative) pour que x , dans la probabilité binomiale $p(x)$, se trouve dans une plage spécifiée entre une valeur Lower et une valeur Upper.

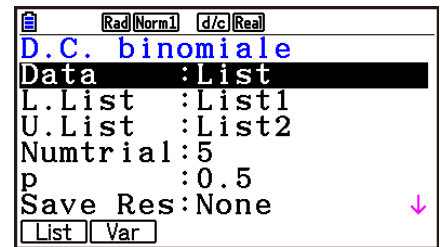

Exemples de sorties du résultat du calcul

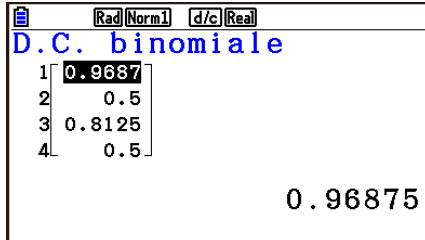

Quand une liste est spécifiée

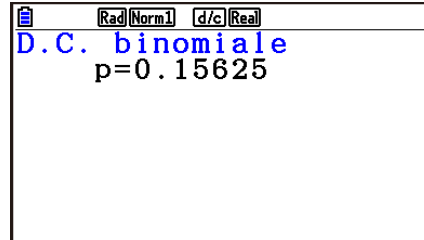


Quand la variable (x) est spécifiée

- Pour la Distribution binomiale cumulative il n'y a pas de traçage du graphe.


• **Distribution binomiale cumulative inverse**

F5 (DIST) **F5** (BINOMIAL) **F3** (InvB)


La Distribution binomiale cumulative inverse calcule le nombre minimum d'essais d'une distribution binomiale cumulative pour des valeurs spécifiées.

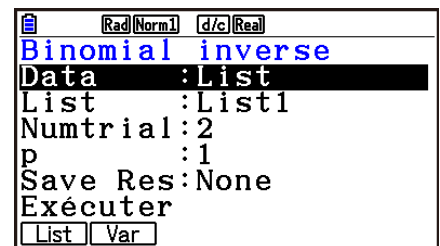

Exemples de sorties du résultat du calcul

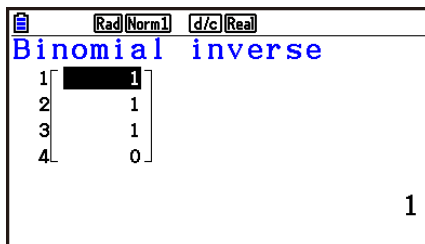

Quand une liste est spécifiée

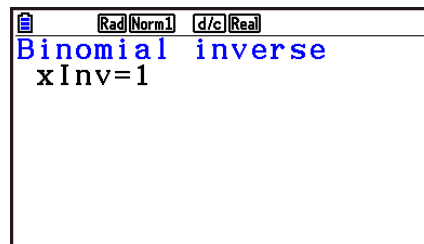


Quand la variable (x) est spécifiée

- Pour la Distribution binomiale cumulative inverse il n'y a pas de traçage du graphe.

Important !

Lors de l'exécution du calcul de la Distribution binomiale cumulative inverse, pour calculer les valeurs du nombre minimum d'essais la calculatrice utilise l'aire Area spécifiée et la valeur du nombre minimum de chiffres significatives de la valeur Area (valeur *Area).

Les résultats sont affectés aux variables système $xInv$ (résultat du calcul en utilisant l'aire Area) et $*xInv$ (résultat du calcul en utilisant *Area). La calculatrice affiche toujours la seule valeur $xInv$. Cependant, quand les valeurs de $xInv$ et $*xInv$ sont différentes, le message ci-dessous apparaît avec les deux valeurs.

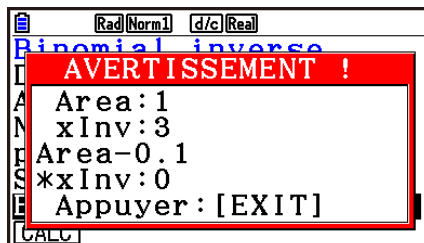


Les résultats d'un calcul de la Distribution binomiale cumulative inverse sont des entiers. La précision peut être réduite lorsque la valeur Area a 10 chiffres ou plus. Notez que même une légère différence dans la précision du calcul a une incidence sur le résultat de ce calcul. Si un message d'avertissement apparaît, vérifiez les valeurs affichées.

■ Distribution de Poisson


• Probabilité de Poisson

[F5] (DIST) **[F6]** (\triangleright) **[F1]** (POISSON) **[F1]** (Ppd)


La Probabilité de Poisson calcule une probabilité pour une valeur x unique spécifique ou pour chaque élément de liste selon la distribution discrète de Poisson avec la moyenne spécifiée.

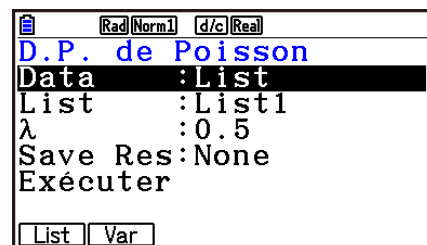

Exemples de sorties du résultat du calcul

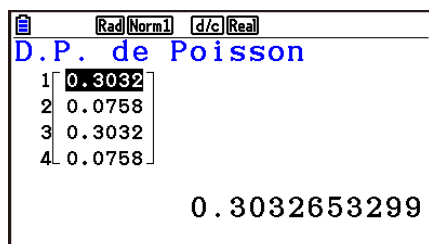

Quand une liste est spécifiée

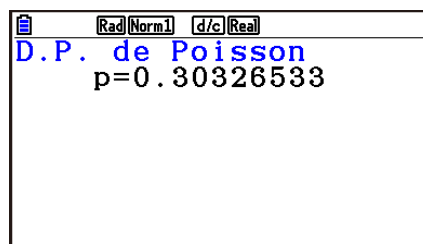


Quand la variable (x) est spécifiée

- Pour la Probabilité de Poisson il n'y a pas de traçage du graphe.


• **Distribution de Poisson cumulative**

F5 (DIST) **F6** (\triangleright) **F1** (POISSON) **F2** (Pcd)


La Distribution cumulative de Poisson détermine la somme des probabilités (probabilité cumulative) pour que x , dans la probabilité de Poisson $p(x)$, se trouve dans une plage spécifiée entre une valeur Lower et une valeur Upper.

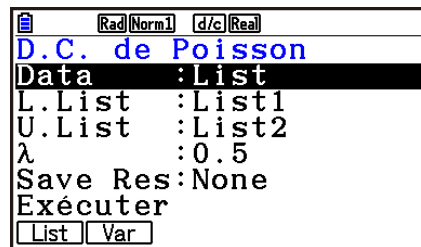

Exemples de sorties du résultat du calcul

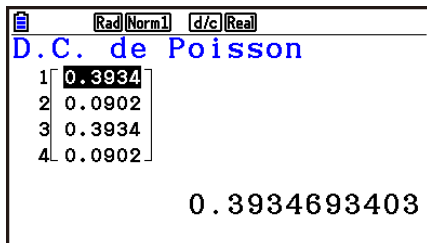

Quand une liste est spécifiée

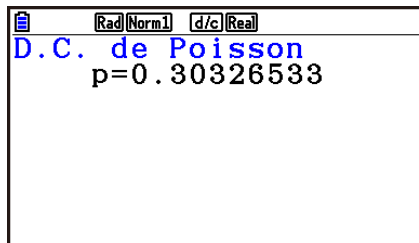


Quand la variable (x) est spécifiée

- Pour la Distribution de Poisson cumulative il n'y a pas de traçage du graphe.


• **Distribution de Poisson cumulative inverse**

F5 (DIST) **F6** (\triangleright) **F1** (POISSON) **F3** (InvP)


La Distribution de Poisson cumulative inverse calcule le nombre minimum d'essais d'une distribution de Poisson cumulative pour des valeurs spécifiées.

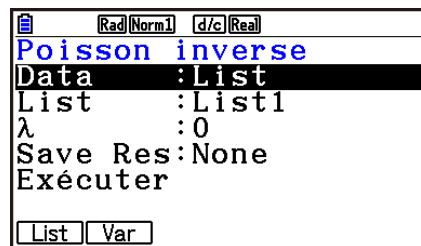

Exemples de sorties du résultat du calcul

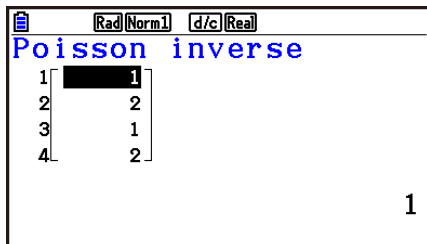

Quand une liste est spécifiée

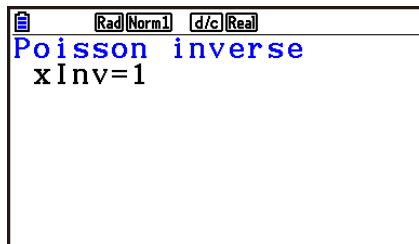

Quand la variable (x) est spécifiée

- Pour la Distribution de Poisson cumulative inverse il n'y a pas de traçage du graphe.

Important !

Lors de l'exécution du calcul de la Distribution de Poisson cumulative inverse, pour calculer les valeurs du nombre minimum d'essais la calculatrice utilise l'aire Area spécifiée et la valeur du nombre minimum de chiffres significatives de la valeur Area (valeur * Area).

Les résultats sont affectés aux variables système $xInv$ (résultat du calcul en utilisant l'aire Area) et $*xInv$ (résultat du calcul en utilisant * Area). La calculatrice affiche toujours la seule valeur $xInv$. Cependant, quand les valeurs de $xInv$ et de $*xInv$ sont différentes, le message apparaît avec les deux valeurs.


Les résultats d'un calcul de la Distribution de Poisson cumulative inverse sont des entiers. La précision peut être réduite lorsque la valeur Area a 10 chiffres ou plus. Notez que même une légère différence dans la précision du calcul a une incidence sur le résultat de ce calcul. Si un message d'avertissement apparaît, vérifiez les valeurs affichées.

■ Distribution géométrique


• Probabilité géométrique

F5 (DIST) **F6** (\triangleright) **F2** (GEO) **F1** (Gpd)


La Probabilité géométrique calcule la probabilité pour une valeur x unique spécifique ou pour chaque élément de liste, ainsi que le numéro de l'essai pour lequel a lieu le premier succès, selon la distribution géométrique et avec une probabilité de succès spécifiée.

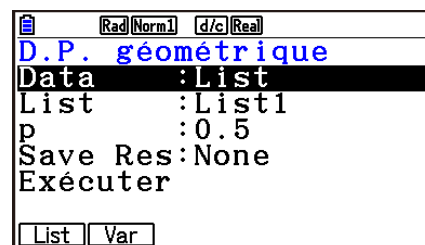

Exemples de sorties du résultat du calcul

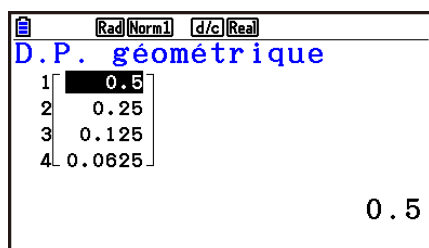

Quand une liste est spécifiée

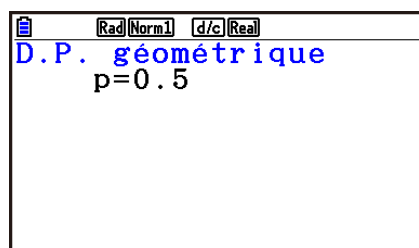


Quand la variable (x) est spécifiée

- Pour la Probabilité géométrique il n'y a pas de traçage du graphe.


• Distribution géométrique cumulative

F5 (DIST) **F6** (▷) **F2** (GEO) **F2** (Gcd)


La Distribution géométrique cumulative détermine la somme des probabilités (probabilité cumulative) pour que x , dans la probabilité géométrique $p(x)$, se trouve dans une plage spécifiée entre une valeur Lower et une valeur Upper.

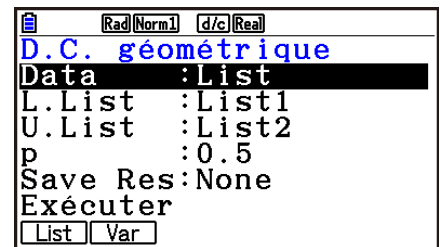

Exemples de sorties du résultat du calcul

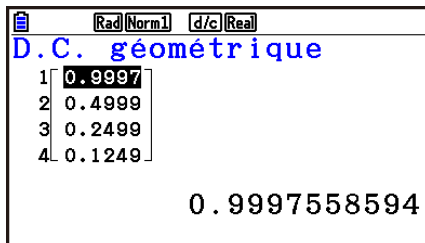

Quand une liste est spécifiée

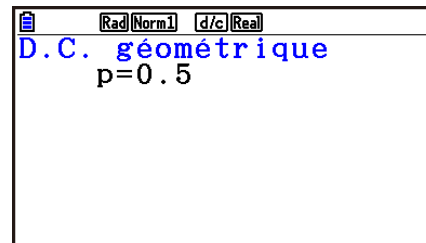


Quand la variable (x) est spécifiée

- Pour la Distribution géométrique cumulative il n'y a pas de traçage du graphe.


• Distribution géométrique cumulative inverse

F5 (DIST) **F6** (▷) **F2** (GEO) **F3** (InvG)


La Distribution géométrique cumulative inverse calcule le nombre minimum d'essais d'une distribution de probabilité géométrique cumulative pour des valeurs spécifiées.

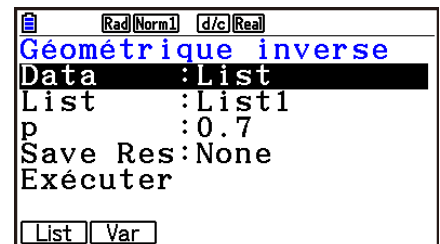

Exemples de sorties du résultat du calcul

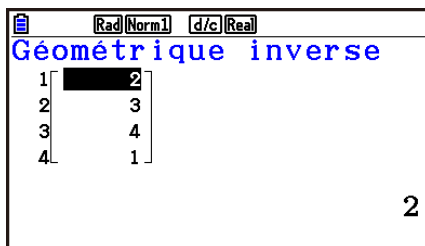

Quand une liste est spécifiée

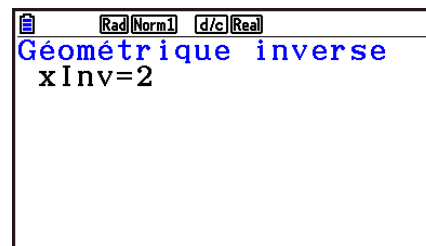

Quand la variable (x) est spécifiée

- Pour la Distribution géométrique cumulative inverse il n'y a pas de traçage du graphe.

Important !

Lors de l'exécution du calcul de la Distribution géométrique cumulative inverse, pour calculer les valeurs du nombre minimum d'essais la calculatrice utilise l'aire Area spécifiée et la valeur du nombre minimum de chiffres significatives de la valeur Area (valeur *Area).

Les résultats sont affectés aux variables système $xInv$ (résultat du calcul en utilisant l'aire Area) et $*xInv$ (résultat du calcul en utilisant *Area). La calculatrice affiche toujours la seule valeur $xInv$. Cependant, quand les valeurs de $xInv$ et de $*xInv$ sont différentes, le message apparaît avec les deux valeurs.


Les résultats d'un calcul de la Distribution géométrique cumulative inverse sont des entiers. La précision peut être réduite lorsque la valeur Area a 10 chiffres ou plus. Notez que même une légère différence dans la précision du calcul a une incidence sur le résultat de ce calcul. Si un message d'avertissement apparaît, vérifiez les valeurs affichées.

■ Distribution hypergéométrique


• Probabilité hypergéométrique

F5 (DIST) **F6** (\triangleright) **F3** (HYPRGEO) **F1** (Hpd)


La Probabilité hypergéométrique calcule la probabilité pour une valeur x unique spécifique ou pour chaque élément de liste, ainsi que le numéro de l'essai pour lequel a lieu le premier succès, selon la distribution hypergéométrique et avec une probabilité de succès spécifiée.

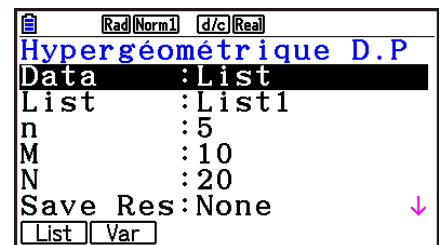

Exemples de sorties du résultat du calcul

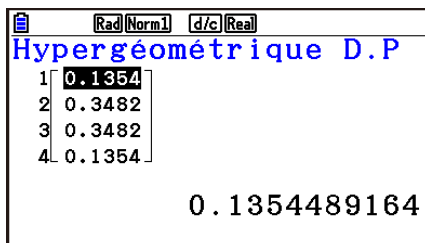

Quand une liste est spécifiée

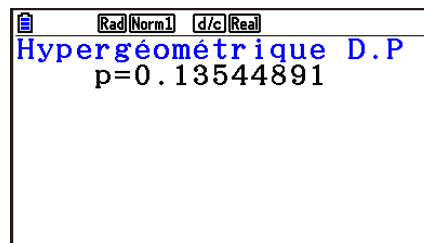


Quand la variable (x) est spécifiée

- Pour la Probabilité hypergéométrique il n'y a pas de traçage du graphe.


• Distribution hypergéométrique cumulative

F5 (DIST) **F6** (\triangleright) **F3** (HYPRGEO) **F2** (Hcd)


La Distribution hypergéométrique cumulative détermine la somme des probabilités (probabilité cumulative) pour que x , dans la probabilité hypergéométrique $p(x)$, se trouve dans une plage spécifiée entre une valeur Lower et une valeur Upper.

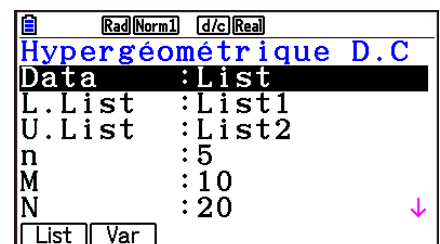

Exemples de sorties du résultat du calcul

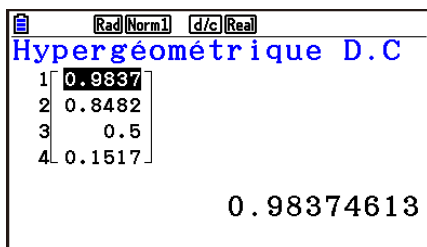

Quand une liste est spécifiée

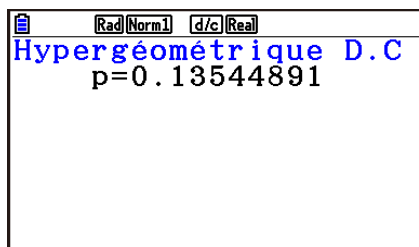

Quand la variable (x) est spécifiée

- Pour la Distribution hypergéométrique cumulative il n'y a pas de traçage du graphe.


• Distribution hypergéométrique cumulative inverse

F5 (DIST) **F6** (>) **F3** (HYPRGEO) **F3** (InvH)


La Distribution hypergéométrique cumulative inverse calcule le nombre minimum d'essais d'une distribution hypergéométrique cumulative pour des valeurs spécifiées.



Exemples de sorties du résultat du calcul

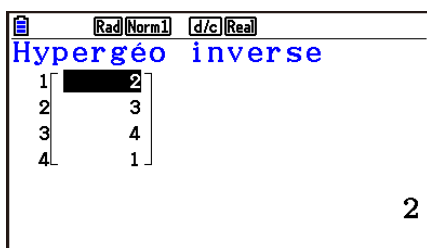

Quand une liste est spécifiée

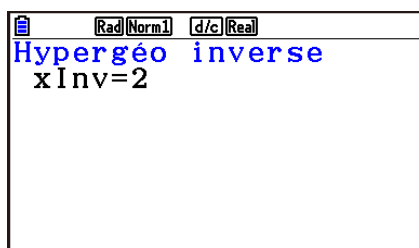

Quand la variable (x) est spécifiée

- Pour la Distribution hypergéométrique cumulative inverse il n'y a pas de traçage du graphe.

Important !

Lors de l'exécution du calcul de la Distribution hypergéométrique cumulative inverse, pour calculer les valeurs du nombre minimum d'essais la calculatrice utilise l'aire Area spécifiée et la valeur du nombre minimum de chiffres significatives de la valeur Area (valeur * Area).

Les résultats sont affectés aux variables système xInv (résultat du calcul en utilisant l'aire Area) et *xInv (résultat du calcul en utilisant * Area). La calculatrice affiche toujours la seule valeur xInv. Cependant, quand les valeurs de xInv et de *xInv sont différentes, le message apparaît avec les deux valeurs.

Les résultats d'un calcul de la Distribution hypergéométrique cumulative inverse sont des entiers. La précision peut être réduite lorsque la valeur Area a 10 chiffres ou plus. Notez que même une légère différence dans la précision du calcul a une incidence sur le résultat de ce calcul. Si un message d'avertissement apparaît, vérifiez les valeurs affichées.

8. Termes des tests d'entrée et sortie, intervalle de confiance et distribution

Ce qui suit explique les termes d'entrée et d'affichage utilisés lors des tests, intervalles de confiance et de la distribution.

■ Termes d'entrée

- Datatype de données
- μ (Test Z à 1 échantillon)..... conditions du test de la valeur moyenne d'une population (« $\neq \mu_0$ » spécifie un test bilatéral, « $< \mu_0$ » spécifie un test unilatéral à droite, « $> \mu_0$ » spécifie un test unilatéral à gauche.)
- μ_1 (Test Z à 2 échantillons)... conditions du test de la valeur moyenne d'une population (« $\neq \mu_2$ » spécifie un test bilatéral, « $< \mu_2$ » spécifie un test unilatéral pour lequel l'échantillon 1 est plus petit que l'échantillon 2, « $> \mu_2$ » spécifie un test unilatéral pour lequel l'échantillon 1 est plus grand que l'échantillon 2.)
- Prop (Test Z à 1 proportion)... conditions du test de proportion de l'échantillon (« $\neq p_0$ » spécifie un test bilatéral, « $< p_0$ » spécifie un test unilatéral à droite, « $> p_0$ » spécifie un test unilatéral à gauche.)
- p_1 (Test Z à 2 proportions) conditions du test de la valeur moyenne d'un échantillon (« $\neq p_2$ » spécifie un test bilatéral, « $< p_2$ » spécifie un test unilatéral pour lequel l'échantillon 1 est plus petit que l'échantillon 2, « $> p_2$ » spécifie un test unilatéral pour lequel l'échantillon 1 est plus grand que l'échantillon 2.)
- μ (Test t à 1 échantillon)..... conditions du test de la valeur moyenne d'une population (« $\neq \mu_0$ » spécifie un test bilatéral, « $< \mu_0$ » spécifie un test unilatéral à droite, « $> \mu_0$ » spécifie un test unilatéral à gauche.)
- μ_1 (Test t à 2 échantillons).... conditions du test de la valeur moyenne d'un échantillon (« $\neq \mu_2$ » spécifie un test bilatéral, « $< \mu_2$ » spécifie un test unilatéral pour lequel l'échantillon 1 est plus petit que l'échantillon 2, « $> \mu_2$ » spécifie un test unilatéral pour lequel l'échantillon 1 est plus grand que l'échantillon 2.)
- β & ρ (Test t à régression linéaire)... conditions du test de la valeur ρ (« $\neq 0$ » spécifie un test bilatéral, « < 0 » spécifie un test unilatéral à droite, « > 0 » spécifie un test unilatéral à gauche.)
- σ_1 (Test F à 2 échantillons) ... conditions du test de l'écart-type d'une population (« $\neq \sigma_2$ » spécifie un test bilatéral, « $< \sigma_2$ » spécifie un test unilatéral pour lequel l'échantillon 1 est plus petit que l'échantillon 2, « $> \sigma_2$ » spécifie un test unilatéral pour lequel l'échantillon 1 est plus grand que l'échantillon 2.)
- μ_0 moyenne supposée d'une population
- σécart-type de la population ($\sigma > 0$)
- σ_1 écart-type de la population de l'échantillon 1 ($\sigma_1 > 0$)
- σ_2 écart-type de la population de l'échantillon 2 ($\sigma_2 > 0$)
- Listliste dont le contenu doit être utilisé comme données (liste 1 à 26)
- List1liste dont le contenu doit être utilisé comme données d'échantillon 1 (liste 1 à 26)
- List2.....liste dont le contenu doit être utilisé comme données d'échantillon 2 (liste 1 à 26)

Freq.....fréquence (1 ou liste 1 à 26)
 Freq1.....fréquence de l'échantillon 1 (1 ou liste 1 à 26)
 Freq2.....fréquence de l'échantillon 2 (1 ou liste 1 à 26)
 Exécuter.....exécution d'un calcul ou tracé d'un graphe
 \bar{x}moyenne de l'échantillon
 \bar{x}_1moyenne de l'échantillon 1
 \bar{x}_2moyenne de l'échantillon 2
 ntaille de l'échantillon (entier positif)
 n_1taille de l'échantillon 1 (entier positif)
 n_2taille de l'échantillon 2 (entier positif)
 p_0proportion attendue de l'échantillon ($0 < p_0 < 1$)
 p_1conditions du test de proportion de l'échantillon
 x (Test Z à 1 proportion)valeur de l'échantillon (entier $x \geq 0$)
 x (Intervalle Z à 1 proportion)... données (0 ou entier positif)
 x_1valeur de l'échantillon 1 (entier $x_1 \geq 0$)
 x_2valeur de l'échantillon 2 (entier $x_2 \geq 0$)
 s_xécart-type de l'échantillon ($s_x > 0$)
 s_{x1} écart-type de l'échantillon 1 ($s_{x1} > 0$)
 s_{x2} écart-type de l'échantillon 2 ($s_{x2} > 0$)
 XList.....liste pour les données de l'axe x (liste 1 à 26)
 YList.....liste pour les données de l'axe y (liste 1 à 26)
 C-Level.....niveau de confiance ($0 \leq \text{C-Level} < 1$)
 Pooled.....mise en commun On (activée) ou Off (désactivée)
 x (Distribution).....données
 σ (Distribution)écart-type ($\sigma > 0$)
 μ (Distribution)moyenne
 λ (Distribution).....moyenne
 Lower (Distribution).....borne inférieure
 Upper (Distribution).....borne supérieure
 L.List (Distribution).....liste pour les données de borne inférieure (liste 1 à 26)
 U.List (Distribution)liste pour les données de borne supérieure (liste 1 à 26)
 df (Distribution)degrés de liberté ($df > 0$)
 $n:df$ (Distribution)degrés de liberté du numérateur (entier positif)
 $d:df$ (Distribution)degrés de liberté du dénominateur (entier positif)
 Numtrial (Distribution)nombre d'essais
 p (Distribution)probabilité de succès ($0 \leq p \leq 1$)

■ Termes d'affichage

z	score z
p	valeur p
t	score t
χ^2	valeur χ^2
F	valeur F
\hat{p}	proportion estimée de l'échantillon
\hat{p}_1	proportion estimée de l'échantillon 1
\hat{p}_2	proportion estimée de l'échantillon 2
\bar{x}	moyenne de l'échantillon
\bar{x}_1	moyenne de l'échantillon 1
\bar{x}_2	moyenne de l'échantillon 2
s_x	écart-type de l'échantillon
s_{x1}	écart-type de l'échantillon 1
s_{x2}	écart-type de l'échantillon 2
s_p	écart-type d'échantillons mis en commun
n	taille de l'échantillon
n_1	taille de l'échantillon 1
n_2	taille de l'échantillon 2
df	degrés de liberté
a	terme constant
b	coefficient
s_e	erreur standard
r	coefficient de corrélation
r^2	coefficient de détermination
Lower	limite inférieure de l'intervalle de confiance
Upper	limite supérieure de l'intervalle de confiance

9. Formule statistique

■ Test

Test	
Test Z à 1 échantillon	$z = (\bar{x} - \mu_0)/(\sigma/\sqrt{n})$
Test Z à 2 échantillons	$z = (\bar{x}_1 - \bar{x}_2)/\sqrt{(\sigma_1^2/n_1) + (\sigma_2^2/n_2)}$
Test Z à 1 proportion	$z = (x/n - p_0)/\sqrt{p_0(1 - p_0)/n}$
Test Z à 2 proportions	$z = (x_1/n_1 - x_2/n_2)/\sqrt{\hat{p}(1 - \hat{p})(1/n_1 + 1/n_2)}$
Test t à 1 échantillon	$t = (\bar{x} - \mu_0)/(s_x/\sqrt{n})$
Test t à 2 échantillons (mis en commun)	$t = (\bar{x}_1 - \bar{x}_2)/\sqrt{s_p^2(1/n_1 + 1/n_2)}$ $s_p = \sqrt{((n_1 - 1)s_{x_1}^2 + (n_2 - 1)s_{x_2}^2)/(n_1 + n_2 - 2)}$ $df = n_1 + n_2 - 2$
Test t à 2 échantillons (non mis en commun)	$t = (\bar{x}_1 - \bar{x}_2)/\sqrt{s_{x_1}^2/n_1 + s_{x_2}^2/n_2}$ $df = 1/(C^2/(n_1 - 1) + (1 - C)^2/(n_2 - 1))$ $C = (s_{x_1}^2/n_1)/(s_{x_1}^2/n_1 + s_{x_2}^2/n_2)$
Test t à régression linéaire	$b = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad a = \bar{y} - b\bar{x}$ $t = r\sqrt{(n - 2)/(1 - r^2)}$
Test χ^2 de précision de l'ajustement (« GOF »)	$\chi^2 = \sum_i (O_i - E_i)^2/E_i$ <p>O_i : Le $i^{\text{ème}}$ élément de la liste observée E_i : Le $i^{\text{ème}}$ élément de la liste espérée</p>
Test χ^2 à double entrée (« two-way »)	$\chi^2 = \sum_i \sum_j (O_{ij} - E_{ij})^2/E_{ij}$ <p>O_{ij} : L'élément dans la rangée i, colonne j de la matrice observée E_{ij} : L'élément dans la rangée i, colonne j de la matrice espérée</p> $E_{ij} = \frac{\sum_{i=1}^k O_{ij} \cdot \sum_{j=1}^{\ell} O_{ij}}{\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{\ell} O_{ij}}$
Test F à 2 échantillons	$F = s_{x_1}^2/s_{x_2}^2$
Test ANOVA	$F = MS/MSe \quad MS = SS/Fdf \quad MSe = SSE/Edf$ $SS = \sum_{i=1}^k n_i (\bar{x}_i - \bar{x})^2 \quad SSE = \sum_{i=1}^k (n_i - 1)s_{x_i}^2$ $Fdf = k - 1 \quad Edf = \sum_{i=1}^k (n_i - 1)$

■ Intervalle de confiance

Intervalle de confiance	<i>Lower</i> : limite inférieure de l'intervalle de confiance <i>Upper</i> : limite supérieure de l'intervalle de confiance
Intervalle <i>Z</i> à 1 échantillon	$Lower, Upper = \bar{x} \mp Z(\alpha/2) \cdot \sigma/\sqrt{n}$
Intervalle <i>Z</i> à 2 échantillons	$Lower, Upper = (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \mp Z(\alpha/2) \sqrt{\sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2}$
Intervalle <i>Z</i> à 1 proportion	$Lower, Upper = x/n \mp Z(\alpha/2) \sqrt{1/n \cdot (x/n \cdot (1 - x/n))}$
Intervalle <i>Z</i> à 2 proportions	$Lower, Upper = (x_1/n_1 - x_2/n_2) \mp Z(\alpha/2) \sqrt{(x_1/n_1 \cdot (1 - x_1/n_1))/n_1 + (x_2/n_2 \cdot (1 - x_2/n_2))/n_2}$
Intervalle <i>t</i> à 1 échantillon	$Lower, Upper = \bar{x} \mp t_{n-1}(\alpha/2) \cdot s_x/\sqrt{n}$
Intervalle <i>t</i> à 2 échantillons (mis en commun)	$Lower, Upper = (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \mp t_{n_1+n_2-2}(\alpha/2) \sqrt{s_p^2(1/n_1 + 1/n_2)}$ $s_p = \sqrt{((n_1 - 1)s_{x_1}^2 + (n_2 - 1)s_{x_2}^2)/(n_1 + n_2 - 2)}$
Intervalle <i>t</i> à 2 échantillons (non mis en commun)	$Lower, Upper = (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \mp t_{df}(\alpha/2) \sqrt{s_{x_1}^2/n_1 + s_{x_2}^2/n_2}$ $df = 1/(C^2/(n_1 - 1) + (1 - C)^2/(n_2 - 1))$ $C = (s_{x_1}^2/n_1)/(s_{x_1}^2/n_1 + s_{x_2}^2/n_2)$

α : niveau de signification $\alpha = 1 - [C\text{-Level}]$ C-Level : niveau de confiance ($0 \leq C\text{-Level} < 1$)
 $Z(\alpha/2)$: point $\alpha/2$ supérieur de la distribution normale standard
 $t_{df}(\alpha/2)$: point $\alpha/2$ supérieur de la distribution *t* avec *df* degrés de liberté

■ Distribution (continue)

Distribution	Densité d'une probabilité	Distribution cumulative	
Distribution normale	$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad (\sigma > 0)$	$p = \int_{Lower}^{Upper} p(x)dx$	
Distribution t de Student	$p(x) = \frac{\Gamma\left(\frac{df+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{df}{2}\right)} \times \frac{\left(1 + \frac{x^2}{df}\right)^{-\frac{df+1}{2}}}{\sqrt{\pi \times df}}$		
Distribution χ^2	$p(x) = \frac{1}{\Gamma\left(\frac{df}{2}\right)} \times \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{df}{2}} \times x^{\left(\frac{df}{2}-1\right)} \times e^{-\frac{x}{2}} \quad (x \geq 0)$		
Distribution F	$p(x) = \frac{\Gamma\left(\frac{ndf+ddf}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{ndf}{2}\right) \times \Gamma\left(\frac{ddf}{2}\right)} \left(\frac{ndf}{ddf}\right)^{\frac{ndf}{2}} x^{\frac{ndf}{2}-1} \left(1 + \frac{ndf \times x}{ddf}\right)^{-\frac{ndf+ddf}{2}} \quad (x \geq 0)$		
Distribution	Distribution cumulative inverse		
Distribution normale	$p = \int_{-\infty}^{Upper} p(x)dx$ <p style="text-align: center;">tail = Left</p>	$p = \int_{Lower}^{\infty} p(x)dx$ <p style="text-align: center;">tail = Right</p>	$p = \int_{Lower}^{Upper} p(x)dx$ <p style="text-align: center;">tail = Central</p>
Distribution t de Student	$p = \int_{Lower}^{\infty} p(x)dx$		
Distribution χ^2			
Distribution F			

■ Distribution (Discrète)

Distribution	Probabilité	
Distribution binomiale	$p(x) = {}_n C_x p^x (1-p)^{n-x}$ ($x = 0, 1, \dots, n$) n : nombre d'essais	
Distribution de Poisson	$p(x) = \frac{e^{-\lambda} \times \lambda^x}{x!}$ ($x = 0, 1, 2, \dots$) λ : moyenne ($\lambda > 0$)	
Distribution géométrique	$p(x) = p(1-p)^{x-1}$ ($x = 1, 2, 3, \dots$)	
Distribution hypergéométrique	$p(x) = \frac{{}^M C_x \times {}^{N-M} C_{n-x}}{{}^N C_n}$ <p> n : Nombre d'éléments extraits d'une population ($0 \leq x$ entier) M : Nombre d'éléments contenus dans l'attribut A ($0 \leq M$ entier) N : Nombre d'éléments de la population ($n \leq N, M \leq N$ entier) </p>	
Distribution	Distribution cumulative	Distribution cumulative inverse
Distribution binomiale	$p = \sum_{x=Lower}^{Upper} p(x)$	$p \leq \sum_{x=0}^X p(x)$
Distribution de Poisson		
Distribution géométrique	$p = \sum_{x=Lower}^{Upper} p(x)$	$p \leq \sum_{x=1}^X p(x)$
Distribution hypergéométrique	$p = \sum_{x=Lower}^{Upper} p(x)$	$p \leq \sum_{x=0}^X p(x)$

Chapitre 7 Calculs financiers


Important !

- Les résultats des calculs et les graphes obtenus dans ce mode ne doivent servir qu'à titre de référence.
- Quand vous effectuez une transaction financière, veillez à toujours vérifier les résultats obtenus sur cette calculatrice avec les sommes indiquées par votre service financier.
- La valeur actuelle (PV) ou le prix d'achat (PRC) devra être une valeur positive ou négative selon le type de calcul que vous voulez effectuer.


1. Avant d'effectuer des calculs financiers

À partir du menu principal, accédez au mode **Finance** et affichez les écrans Finance suivants.

Écran Finance 1

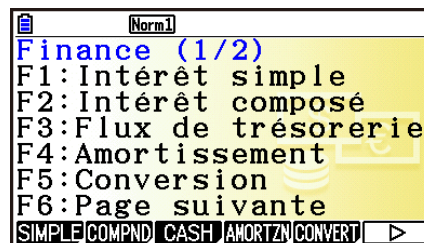

Écran Finance 2

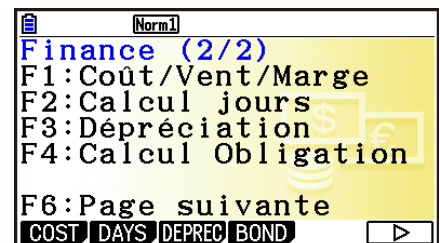

- {**SIMPLE**} ... {intérêt simple}
- {**COMPND**} ... {intérêt composé}
- {**CASH**} ... {marge brut d'autofinancement (évaluation d'investissement)}
- {**AMORTZN**} ... {amortissement}
- {**CONVERT**} ... {conversion de taux d'intérêt}
- {**COST**} ... {coût, prix de vente, marge}
- {**DAYS**} ... {calculs de jours/date}
- {**DEPREC**} ... {calculs de dépréciation}
- {**BOND**} ... {calculs d'obligations}

7

■ Éléments de configuration

~~~~ indique le réglage par défaut.

### ● Payment

- {BEGIN}/{END} ... Spécification du {début de la période}/{fin de la période} de paiement

### ● Date Mode

- {365}/{360} ... Spécification d'un calcul sur {365 jours}/{360 jours}

### ● Periods/YR. (spécification de l'intervalle entre échéances)

- {Annual}/{Semi} ... {annuel}/{semestriel}


### ● Graph Color (Couleur de graphe)

- {Black}/{Blue}/{Red}/{Magenta}/{Green}/{Cyan}/{Yellow} ... Spécifie la couleur d'une ligne de bordure simple.

---

## ■ Traçage de graphes en mode Finance

Après avoir effectué un calcul financier, vous pouvez utiliser la touche **F6** (GRAPH) pour tracer le graph des résultats, comme indiqué ci-dessous.

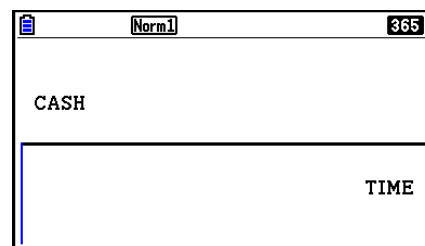

- Une pression sur **SHIFT F1** (TRACE) quand un graphique est affiché permet d'obtenir d'autres valeurs financières (fonction Trace). Dans le cas d'un intérêt simple, par exemple, en appuyant sur **▶** les valeurs *PV*, *SI* et *SFV* sont affichées. En appuyant sur la touche **◀** les mêmes valeurs apparaissent dans l'ordre inverse.
- Pendant l'affichage de l'écran du graphe, vous pouvez appuyer sur **SHIFT 5** (FORMAT) et spécifier ensuite la couleur du graphe dans la boîte de dialogue qui s'affiche. La couleur spécifiée dans cette boîte de dialogue se retrouve également par le paramètre « Graph Color » dans l'écran de configuration.
- Le zoom, le défilement d'écran et les fonctions de dessin ne peuvent pas être utilisés en mode **Finance**.
- Les réglages de l'écran de configuration graphique suivants sont tous inactivés pour le traçage en mode **Finance** : Axes, Grid, Dual Screen.
- Lors du tracé d'un graphe financier avec l'option Label activée, l'axe vertical (dépôts, retraits) est nommé CASH et l'axe horizontal (fréquence) TIME.
- Vous pouvez utiliser le paramètre « Background » pour afficher une image d'arrière-plan de l'écran du graphe en mode **Finance**. Cette opération est la même qu'en mode **Graphe**. Voir « Affichage de l'image d'arrière-plan d'un graphe » pour plus d'informations (page 5-10). Vous ne pouvez cependant pas effectuer d'opérations en rapport avec la fenêtre d'affichage en mode **Finance**.
- Vous pouvez régler la luminosité de l'image d'arrière-plan pendant qu'elle est affichée sur l'écran du graphe en mode **Finance**. Voir « Pour régler la luminosité (Fade I/O – fondu enchaîné) de l'image d'arrière-plan » pour plus d'informations (page 5-12).

## 2. Intérêt simple

Cette calculatrice utilise les formules suivantes pour calculer un intérêt simple.

### • Formule

|                |                                                                                   |                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Mode 365 jours | $SI' = \frac{n}{365} \times PV \times i \quad \left( i = \frac{I\%}{100} \right)$ | $SI$ : intérêt                |
| Mode 360 jours | $SI' = \frac{n}{360} \times PV \times i \quad \left( i = \frac{I\%}{100} \right)$ | $n$ : nombre de périodes      |
|                |                                                                                   | $PV$ : capital                |
|                |                                                                                   | $I\%$ : taux d'intérêt annuel |
|                | $SI = -SI'$                                                                       | $SFV$ : valeur capitalisée    |
|                | $SFV = -(PV + SI')$                                                               |                               |

Appuyez sur **[F1]** (SIMPLE) sur l'écran Finance 1 pour afficher l'écran de saisie suivant destiné au calcul d'intérêt simple.

**[F1]** (SIMPLE)

$n$  ..... nombre de périodes d'intérêt (jours)

$I\%$  ..... taux d'intérêt annuel

$PV$  ..... capital

Après avoir configuré les paramètres, utilisez un des menus de fonction ci-dessous pour effectuer le calcul correspondant.

- **{SI}** ... {intérêt simple}
- **{SFV}** ... {valeur capitalisée simple}

- Une erreur se produit si les paramètres ne sont pas configurés correctement.

Utilisez un des menus de fonctions suivants pour passer d'un écran de résultat à l'autre.

- **{REPEAT}** ... {écran de saisie de paramètres}
- **{GRAPH}** ... {tracé du graphe}

Après le tracé du graphe, vous pouvez appuyer sur **[SHIFT] [F1]** (TRACE) pour activer la fonction Trace et relever les résultats du calcul sur le graphe.

Lorsque la fonction Trace est activée, la valeur affichée change à chaque pression sur **[▶]** de la façon suivante : valeur actuelle (*PV*) → intérêt simple (*SI*) → valeur capitalisée simple (*SFV*). La valeur change en sens inverse si vous appuyez sur **[◀]**.

Appuyez sur **[EXIT]** pour revenir à l'écran de saisie de paramètre.

### 3. Intérêt composé

Cette calculatrice utilise les formules types suivantes pour calculer les intérêts composés.

#### • PV, PMT, FV, *n*

*I* % ≠ 0

$$PV = -(\alpha \times PMT + \beta \times FV)$$

$$PMT = -\frac{PV + \beta \times FV}{\alpha}$$

$$FV = -\frac{PV + \alpha \times PMT}{\beta}$$

$$n = \frac{\log \left\{ \frac{(1+iS) \times PMT - FV \times i}{(1+iS) \times PMT + PV \times i} \right\}}{\log(1+i)}$$

*I* % = 0

$$PV = -(PMT \times n + FV)$$

$$PMT = -\frac{PV + FV}{n}$$

$$FV = -(PMT \times n + PV)$$

$$n = -\frac{PV + FV}{PMT}$$

$$\alpha = (1+i \times S) \times \frac{1-\beta}{i}, \beta = (1+i)^{-n}$$

$$S = \begin{cases} 0 & \dots\dots \text{Payment : End} \\ & \text{(Écran de configuration)} \\ 1 & \dots\dots \text{Payment : Begin} \\ & \text{(Écran de configuration)} \end{cases}$$

$$i = \begin{cases} \frac{I\%}{100} & \dots\dots\dots (P/Y = C/Y = 1) \\ \left(1 + \frac{I\%}{100 \times [C/Y]}\right)^{\frac{C/Y}{P/Y}} - 1 & \dots\dots \text{(Autres que ci-dessus)} \end{cases}$$

• **I %**

*i* (taux d'intérêt effectif)

*i* (taux d'intérêt effectif) calculé avec la Méthode Newton

$$PV + \alpha \times PMT + \beta \times FV = 0$$

À **I %** de *i* (taux d'intérêt effectif)


$$I\% = \begin{cases} i \times 100 & \dots\dots\dots (P/Y = C/Y = 1) \\ \left\{ \left(1 + i\right)^{\frac{P/Y}{C/Y}} - 1 \right\} \times C/Y \times 100\dots & \text{(Autres que ci-dessus)} \end{cases}$$

- n* ..... nombre de périodes de composition    *FV* ..... valeur future
- I%* ..... taux d'intérêt annuel                      *P/Y* ..... périodes de versement par année
- PV* ..... valeur présente                              *C/Y* ..... périodes de composition par année
- PMT* ..... paiement

• Un dépôt est indiqué par un signe (+), tandis qu'un retrait est indiqué par un signe (-).

Appuyez sur **F2** (COMPND) à partir de l'écran Finance 1 pour afficher l'écran de saisie suivant pour le calcul d'intérêt composé.

**F2** (COMPND)

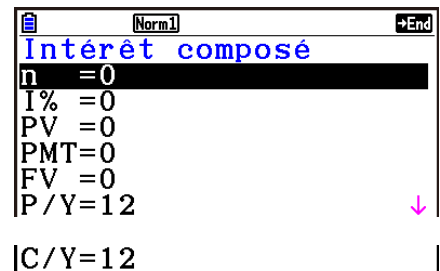

- n* ..... nombre de périodes de composition
- I%* ..... taux d'intérêt annuel
- PV* ..... valeur actualisée (montant du prêt dans le cas d'un emprunt, capital dans le cas d'un plan d'épargne)
- PMT* ..... paiement à chaque versement (paiement dans le cas d'un emprunt, dépôt dans le cas d'un plan d'épargne)
- FV* ..... valeur capitalisée (solde dû dans le cas d'un prêt, capital plus intérêt dans le cas d'un plan d'épargne)
- P/Y* ..... périodes de versement par année
- C/Y* ..... périodes de composition par année

## Important !

### Saisie de valeurs

Une période ( $n$ ) est exprimée par une valeur positive. La valeur actualisée ( $PV$ ) ou la valeur capitalisée ( $FV$ ) est positive, tandis que l'autre ( $PV$  ou  $FV$ ) est négative.

### Précision

Cette calculatrice effectue des calculs d'intérêt au moyen de la méthode de Newton, qui produit des valeurs approximatives dont la précision peut dépendre des différentes conditions de calcul. Pour cette raison, tenez compte de sa limite lorsque vous utilisez les résultats de calculs d'intérêt, ou bien vérifiez les résultats.

Après avoir configuré les paramètres, utilisez un des menus de fonction ci-dessous pour effectuer le calcul correspondant.


- {**n**} ... {nombre de périodes de composition}
- {**I%**} ... {taux d'intérêt annuel}
- {**PV**} ... {valeur actuelle} (Prêt : montant du prêt, Épargne : capital)
- {**PMT**} ... {paiement} (Prêt : paiement ; Épargne : dépôt)
- {**FV**} ... {valeur capitalisée} (Prêt : solde non payé ; Épargne : capital plus intérêts)
- {**AMORTZN**} ... {écran d'amortissement}



- Une erreur se produit si les paramètres ne sont pas configurés correctement.

Utilisez un des menus de fonctions suivants pour passer d'un écran de résultat à l'autre.

- {**REPEAT**} ... {écran de saisie de paramètres}
- {**AMORTZN**} ... {écran d'amortissement}
- {**GRAPH**} ... {tracé du graphe}

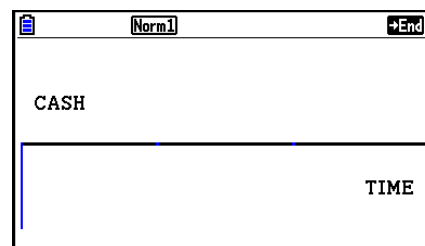

Après le tracé du graphe, vous pouvez appuyer sur **SHIFT** **F1** (TRACE) pour activer la fonction Trace et relever les résultats du calcul sur le graphe.


Appuyez sur **EXIT** pour revenir à l'écran de saisie de paramètre.

## 4. Flux de trésorerie (Évaluation d'investissement)

Cette calculatrice utilise la méthode du « Flux de trésorerie en Escompte » (DCF) pour effectuer une évaluation d'investissement par la sommation de flux de trésorerie pour une période donnée. Elle effectue les quatre types d'évaluations d'investissement suivants.

- Valeur actualisée nette (*NPV*)
- Valeur capitalisée nette (*NFV*)
- Taux de rendement interne (*IRR*)
- Période d'amortissement (*PBP*)

Le graphique de flux de trésorerie suivant facilite la visualisation du mouvement des fonds.

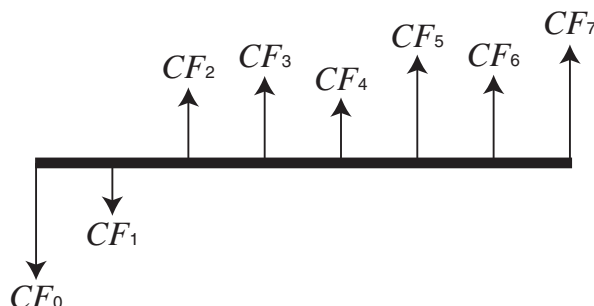

Dans ce graphe, le montant de l'investissement initial est représenté par  $CF_0$ . Le flux de trésorerie un an plus tard est représenté par  $CF_1$ , deux ans plus tard par  $CF_2$ , etc.

L'évaluation de l'investissement est utilisée pour montrer clairement si un investissement apporte les bénéfices prévus à l'origine.

---

### • *NPV*

$$NPV = CF_0 + \frac{CF_1}{(1+i)} + \frac{CF_2}{(1+i)^2} + \frac{CF_3}{(1+i)^3} + \dots + \frac{CF_n}{(1+i)^n} \quad \left( i = \frac{I\%}{100} \right)$$

$n$  : entier naturel jusqu'à 254

---

### • *NFV*

$$NFV = NPV \times (1+i)^n$$

---

### • *IRR*

$$0 = CF_0 + \frac{CF_1}{(1+i)} + \frac{CF_2}{(1+i)^2} + \frac{CF_3}{(1+i)^3} + \dots + \frac{CF_n}{(1+i)^n}$$

Dans cette formule,  $NPV = 0$  et la valeur *IRR* est équivalente à  $i \times 100$ . Pendant les calculs consécutifs effectués automatiquement par la calculatrice, de minuscules valeurs fractionnaires s'accumulent néanmoins et le *NPV* n'atteint jamais exactement la valeur zéro. Plus *NPV* s'approche de zéro, plus *IRR* est précis.



• **PBP**

$$PBP = \begin{cases} 0 & \dots\dots\dots (CF_0 \geq 0) \\ n - \frac{NPV_n}{NPV_{n+1} - NPV_n} & \dots \text{ (autre que ceux ci-dessus)} \end{cases} \quad NPV_n = \sum_{k=0}^n \frac{CF_k}{(1+i)^k}$$

$n$  : le plus petit entier positif remplissant les conditions  $NPV_n \leq 0, NPV_{n+1} \geq 0$  ou 0

Appuyez sur **[F3]** (CASH) sur l'écran Finance 1 pour afficher l'écran de saisie suivant lors du calcul de la marge brut d'autofinancement.

**[F3]** (CASH)

$I\%$  ..... taux d'intérêt


Csh ..... liste à utiliser pour les données de flux de trésorerie



Si vous n'avez pas encore saisi de données dans une liste, appuyez sur **[F5]** (**►LIST**) et saisissez des données dans une liste.

Après avoir configuré les paramètres, utilisez un des menus de fonction ci-dessous pour effectuer le calcul correspondant.


- **{NPV}** ... {valeur actuelle nette}
- **{IRR}** ... {taux de rendement interne}
- **{PBP}** ... {période d'amortissement}
- **{NFV}** ... {valeur capitalisée nette}
- **{►LIST}** ... {saisie des données dans une liste}
- **{LIST}** ... {spécification d'une liste}

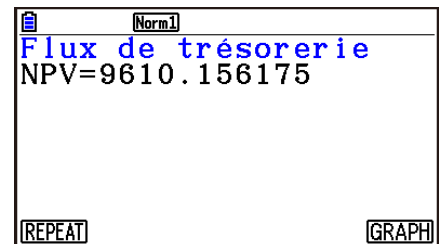

• Une erreur se produit si les paramètres ne sont pas configurés correctement.

Utilisez un des menus de fonctions suivants pour passer d'un écran de résultat à l'autre.

- **{REPEAT}** ... {écran de saisie de paramètres}
- **{GRAPH}** ... {tracé du graphe}

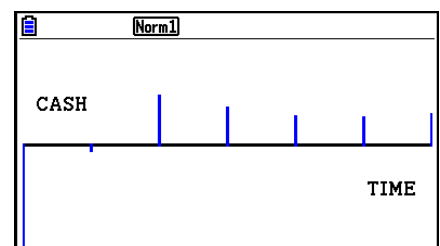


Après le tracé du graphe, vous pouvez appuyer sur **[SHIFT]** **[F1]** (TRACE) pour activer la fonction Trace et relever les résultats du calcul sur le graphe.

Appuyez sur **[EXIT]** pour revenir à l'écran de saisie de paramètre.


# 5. Amortissement

Cette calculatrice permet de calculer le montant du capital et le montant des intérêts d'un versement mensuel, le solde du capital et le montant total du capital et des intérêts remboursés à un point donné.

• **Formule**

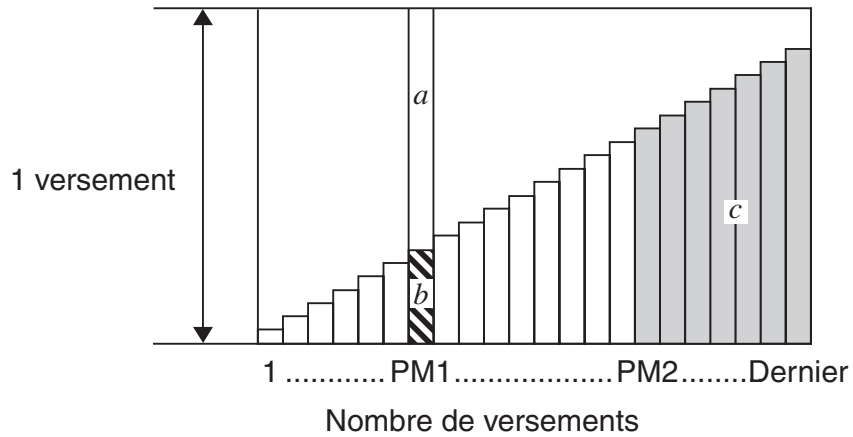

- a* : partie intérêts du versement PM1 (*INT*)
- b* : partie capital du versement PM1 (*PRN*)
- c* : solde du capital après le versement PM2 (*BAL*)

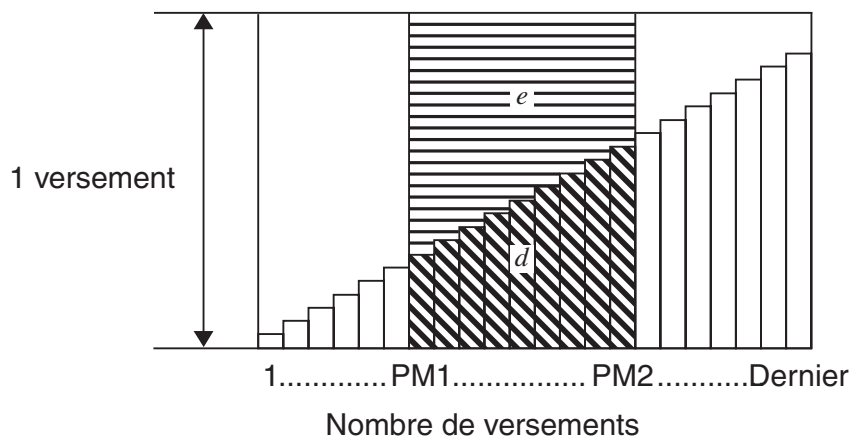

- d* : total du capital du versement PM1 au paiement du versement PM2 ( $\Sigma PRN$ )
- e* : intérêt total du versement PM1 au paiement du versement PM2 ( $\Sigma INT$ )
- \**a* + *b* = un versement (*PMT*)

$$a : INT_{PM1} = |BAL_{PM1-1} \times i| \times (\text{signe } PMT)$$

$$b : PRN_{PM1} = PMT + BAL_{PM1-1} \times i$$

$$c : BAL_{PM2} = BAL_{PM2-1} + PRN_{PM2}$$

$$d : \sum_{PM1}^{PM2} PRN = PRN_{PM1} + PRN_{PM1+1} + \dots + PRN_{PM2}$$

$$e : \sum_{PM1}^{PM2} INT = INT_{PM1} + INT_{PM1+1} + \dots + INT_{PM2}$$

- Sélection de « End » pour le paramètre Payment dans l'écran de configuration :  $BAL_0 = PV$
- Sélection de « Begin » pour le paramètre Payment dans l'écran de configuration :  $INT_1 = 0$  et  $PRN_1 = PMT$

### • Conversion entre le taux d'intérêt nominal et le taux d'intérêt réel

Le taux d'intérêt nominal (valeur  $I\%$  saisie par l'utilisateur) est convertie en taux d'intérêt réel ( $I\%'$ ) pour les emprunts où le nombre de versements par année est différent du nombre de périodes de calcul des intérêts composés.

$$I\%' = \left\{ \left( 1 + \frac{I\%}{100 \times [C/Y]} \right)^{\frac{[C/Y]}{[P/Y]}} - 1 \right\} \times 100$$

Le calcul suivant est effectué après la conversion du taux d'intérêt nominal en taux d'intérêt réel, et le résultat est utilisé pour les calculs suivants.

$$i = I\%' \div 100$$

Appuyez sur **[F4]** (AMORTZN) sur l'écran Finance 1 pour afficher l'écran de saisie suivant pour l'amortissement.

**[F4]** (AMORTZN)

```


[Norm] [End]
Amortissement
PM1=0
PM2=0
n =0
I% =0
PV =0
PMT=0
↓
FV =0
P/Y=12
C/Y=12

```

- PM1..... premier des versements 1 à  $n$
- PM2..... second des versements 1 à  $n$
- $n$  ..... versements
- $I\%$  ..... taux d'intérêt
- $PV$  ..... capital
- $PMT$  ..... paiement à chaque versement
- $FV$  ..... solde après le dernier versement
- $P/Y$  ..... versements par année
- $C/Y$  ..... compositions par année


Après avoir configuré les paramètres, utilisez un des menus de fonction ci-dessous pour effectuer le calcul correspondant.

- **{BAL}** ... {solde du capital après le versement PM2}
- **{INT}** ... {partie intérêts du versement PM1}
- **{PRN}** ... {partie capital du versement PM1}
- **{ΣINT}** ... {total des intérêts payés du versement PM1 au versement PM2}
- **{ΣPRN}** ... {total du capital payés du versement PM1 au versement PM2}
- **{COMPND}** ... {écran de l'intérêt composé}

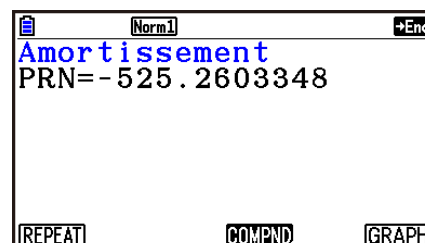

• Une erreur se produit si les paramètres ne sont pas configurés correctement.  
Utilisez un des menus de fonctions suivants pour passer d'un écran de résultat à l'autre.

- **{REPEAT}** ... {écran de saisie de paramètres}
- **{COMPND}** ... {écran de l'intérêt composé}
- **{GRAPH}** ... {tracé du graphe}

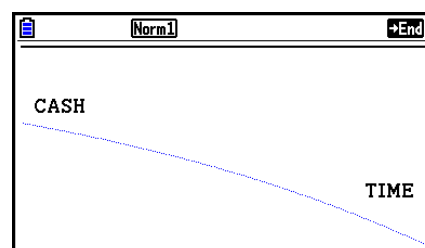

Après le tracé du graphe, vous pouvez appuyer sur **[SHIFT] [F1]** (TRACE) pour activer la fonction Trace et relever les résultats du calcul sur le graphe.

La première pression sur **[SHIFT] [F1]** (TRACE) affiche *INT* et *PRN* quand  $n = 1$ . Chaque pression sur **[▶]** affiche *INT* et *PRN* quand  $n = 2, n = 3$ , etc.

Appuyez sur **[EXIT]** pour revenir à l'écran de saisie de paramètre.

## 6. Conversion de taux d'intérêt

Les procédures décrites ici indiquent comment convertir le taux de pourcentage annuel en taux d'intérêt réel, et inversement.

### • Formule

$$EFF = \left[ \left( 1 + \frac{APR/100}{n} \right)^n - 1 \right] \times 100$$

*APR* : taux de pourcentage annuel (%)

*EFF* : taux d'intérêt réel (%)

*n* : nombre de compositions


$$APR = \left[ \left( 1 + \frac{EFF}{100} \right)^{\frac{1}{n}} - 1 \right] \times n \times 100$$

Appuyez sur **F5** (CONVERT) sur l'écran Finance 1 pour afficher l'écran de saisie suivant pour la conversion du taux d'intérêt.

**F5** (CONVERT)

*n* ..... nombre de compositions


*I*% ..... taux d'intérêt

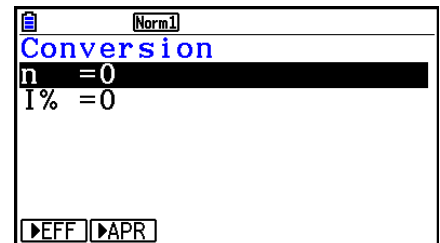

```
Norm1
Conversion
n = 0
I% = 0
EFF APR
```

Après avoir configuré les paramètres, utilisez un des menus de fonction ci-dessous pour effectuer le calcul correspondant.

- {**EFF**} ... {conversion du taux de pourcentage annuel en taux d'intérêt effectif}
- {**APR**} ... {conversion du taux d'intérêt réel en taux de pourcentage annuel}

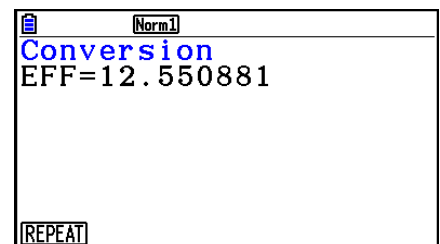

```
Norm1
Conversion
EFF=12.550881
REPEAT
```

- Une erreur se produit si les paramètres ne sont pas configurés correctement.

Utilisez le menu de fonction ci-dessous pour naviguer entre les écrans de résultat des calculs.

- {**REPEAT**} ... {écran de saisie de paramètres}

## 7. Coût, prix de vente, marge

Le coût, le prix de vente ou la marge bénéficiaire peuvent être calculés lorsque les deux autres valeurs sont définies.

### • Formule

$$CST = SEL \left(1 - \frac{MRG}{100}\right)$$

$$SEL = \frac{CST}{1 - \frac{MRG}{100}}$$

$$MRG(\%) = \left(1 - \frac{CST}{SEL}\right) \times 100$$

*CST* : coût

*SEL* : prix de vente

*MRG* : marge bénéficiaire


Appuyez sur **F1** (COST) sur l'écran Finance 2 pour afficher l'écran de saisie suivant.

**F6** (>) **F1** (COST)

Cst..... coût


Sel..... prix de vente

Mrg..... marge bénéficiaire

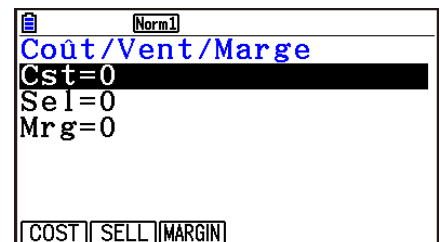

Après avoir configuré les paramètres, utilisez un des menus de fonction ci-dessous pour effectuer le calcul correspondant.

- **{COST}** ... {coût}
- **{SELL}** ... {prix de vente}
- **{MARGIN}** ... {marge bénéficiaire}

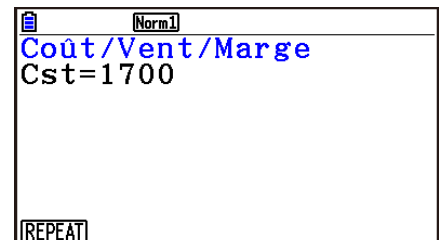

• Une erreur se produit si les paramètres ne sont pas configurés correctement.

Utilisez le menu de fonction ci-dessous pour naviguer entre les écrans de résultat des calculs.

- **{REPEAT}** ... {écran de saisie de paramètres}

## 8. Calculs de jours/date

Vous pouvez calculer le nombre de jours entre deux dates ou déterminer quelle est la date un certain nombre de jours après ou avant une autre date.

Pour afficher l'écran de saisie suivant pour le calcul jours/date, appuyez sur **F2** (DAYS) à partir de l'écran Finance 2.



**F6** (▷) **F2** (DAYS)

d1 ..... date 1

d2 ..... date 2

D ..... nombre de jours

Pour saisir une date, mettez d'abord d1 ou d2 en surbrillance. Au moment où vous appuyez sur une touche numérique pour saisir le mois, un écran de saisie similaire à l'écran ci-contre apparaît.

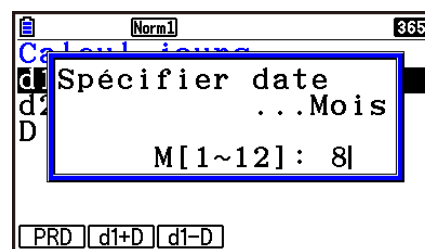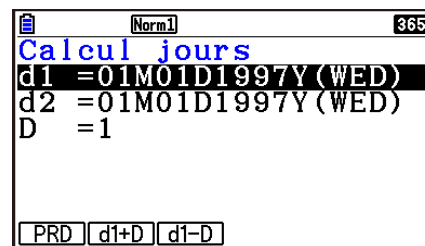

Saisissez le mois, le jour et l'année en appuyant sur **EXE** après chaque saisie.

Après avoir configuré les paramètres, utilisez un des menus de fonction ci-dessous pour effectuer le calcul correspondant.

- **{PRD}** ... {nombre de jours de d1 à d2 (d2 – d1)}
- **{d1+D}** ... {d1 plus le nombre de jours (d1 + D)}
- **{d1–D}** ... {d1 moins le nombre de jours (d1 – D)}

• Une erreur se produit si les paramètres ne sont pas configurés correctement.

Utilisez le menu de fonction ci-dessous pour naviguer entre les écrans de résultat des calculs.

- **{REPEAT}** ... {écran de saisie de paramètres}

• L'écran de configuration peut être utilisé pour spécifier une année de 365 ou 360 jours pour les calculs financiers. Les calculs de jours et de dates sont aussi effectués en fonction du nombre de jours pré-réglés pour une année, mais les calculs suivants ne peuvent pas être effectués quand une année de 360 jours est pré-réglée. Toute tentative de calcul dans ce cas provoquera une erreur.

(Date) + (Nombre de jours)

(Date) – (Nombre de jours)

- La plage de calcul va du 1er janvier 1901 au 31 décembre 2099.

---

## • Calculs en mode 360 jours

Procédez de la façon suivante pour effectuer des calculs lorsque 360 jours est spécifié pour Date Mode sur l'écran de configuration.

- Si d1 et d2 sont tous deux le dernier jour de février (le 28 une année normale, le 29 une année bissextile), d2 est considéré comme le 30.
- Si d1 est le dernier jour de février, d1 est considéré être le 30.
- Si d2 est le 31 d'un mois et d1 le 30 ou le 31 d'un mois, d2 est considéré être le 30.
- Si d1 est le 31 d'un mois, d1 est considéré être le 30.

## 9. Dépréciation

La fonction de dépréciation vous permet de calculer la quantité par laquelle le montant d'une dépense d'entreprise peut se réduire par rapport à sa valeur de revenu (s'amortir) sur une année donnée.

- Cette calculatrice supporte les types de calcul de dépréciation suivants : constant (*SL* : straight-line), à taux fixe (*FP* : fixed-percentage) ; proportionnel à l'ordre numérique inversé des années (*SYD* : sum-of-the-years'-digits) et dégressif (*DB* : declining-balance)
- Toutes les méthodes mentionnées ci-dessus peuvent être utilisées pour calculer la dépréciation sur une période donnée. Un tableau et un graphe du montant amorti et non amorti pour l'année *j*.

---

### • Méthode de la dépréciation constant (SL)

$$SL_1 = \frac{(PV-FV)}{n} \cdot \frac{\{Y-1\}}{12}$$
$$SL_j = \frac{(PV-FV)}{n}$$
$$SL_{n+1} = \frac{(PV-FV)}{n} \cdot \frac{12-\{Y-1\}}{12}$$

( $\{Y-1\} \neq 12$ )

*SL<sub>j</sub>* : charge de dépréciation pour la *j*<sup>ème</sup> année  
*n* : vie utile  
*PV* : coût initial (de base)  
*FV* : valeur comptable résiduelle  
*j* : année de calcul du coût de la dépréciation  
*Y-1* : nombre de mois dans la première année de dépréciation

---

### • Méthode de la dépréciation à taux fixe (FP)

$$FP_1 = PV \times \frac{I\%}{100} \times \frac{\{Y-1\}}{12}$$
$$FP_j = (RDV_{j-1} + FV) \times \frac{I\%}{100}$$
$$FP_{n+1} = RDV_n \quad (\{Y-1\} \neq 12)$$
$$RDV_1 = PV - FV - FP_1$$
$$RDV_j = RDV_{j-1} - FP_j$$
$$RDV_{n+1} = 0 \quad (\{Y-1\} \neq 12)$$

*FP<sub>j</sub>* : charge de dépréciation pour la *j*<sup>ème</sup> année  
*RDV<sub>j</sub>* : valeur amortie restante a la fin de la *j*<sup>ème</sup> année  
*I%* : taux de dépréciation



• **Méthode de la dépréciation proportionnelle à l'ordre numérique inversé des années (SYD)**

$$Z = \frac{n(n+1)}{2} \quad n' = n - \frac{\{Y-1\}}{12}$$

$$Z' = \frac{(\text{partie entière de } n' + 1)(\text{partie entière de } n' + \text{partie fractionnaire de } 2 \cdot n')}{2}$$

$$SYD_1 = \frac{n}{Z} \times \frac{\{Y-1\}}{12} (PV - FV)$$

$$SYD_j = \left( \frac{n' - j + 2}{Z'} \right) (PV - FV - SYD_1) \quad (j \neq 1)$$

$$SYD_{n+1} = \left( \frac{n' - (n+1) + 2}{Z'} \right) (PV - FV - SYD_1) \times \frac{12 - \{Y-1\}}{12} \quad (\{Y-1\} \neq 12)$$

$$RDV_1 = PV - FV - SYD_1$$

$$RDV_j = RDV_{j-1} - SYD_j$$

$SYD_j$  : charge de dépréciation pour la  $j^{\text{ème}}$  année

$RDV_j$  : valeur amortie restante a la fin de la  $j^{\text{ème}}$  année

• **Méthode de la dépréciation dégressive (DB)**

$$DB_1 = PV \times \frac{I\%}{100n} \times \frac{Y-1}{12}$$

$$RDV_1 = PV - FV - DB_1$$

$$DB_j = (RDV_{j-1} + FV) \times \frac{I\%}{100n}$$

$$RDV_j = RDV_{j-1} - DB_j$$

$$DB_{n+1} = RDV_n \quad (\{Y-1\} \neq 12)$$

$$RDV_{n+1} = 0 \quad (\{Y-1\} \neq 12)$$

$DB_j$  : charge de dépréciation pour la  $j^{\text{ème}}$  année

$RDV_j$  : valeur amortie restante a la fin de la  $j^{\text{ème}}$  année

$I\%$  : facteur de dépréciation

Pour afficher l'écran de saisie pour le calcul de dépréciation indiqué ci-dessous, appuyez sur **F3** (DEPREC) à partir de l'écran Finance 2.

**F6** (>) **F3** (DEPREC)

| Norm1               |           |
|---------------------|-----------|
| <b>Dépréciation</b> |           |
| n                   | =5        |
| I%                  | =25       |
| PV                  | =12000    |
| FV                  | =0        |
| j                   | =1        |
| Y-1                 | =12       |
| SL                  | FP SYD DB |

$n$  ..... vie utile

$I\%$  ..... taux de dépréciation dans le cas de la méthode d'amortissement à taux fixe (FP),  
facteur de dépréciation dans le cas de la méthode dégressive (DB)

$PV$  ..... coût initial (de base)

$FV$  ..... valeur comptable résiduelle


$j$  ..... année de calcul du coût de la dépréciation

$Y-1$  ..... nombre de mois dans la première année de dépréciation


Après avoir configuré les paramètres, utilisez un des menus de fonction ci-dessous pour effectuer le calcul correspondant.

- **{SL}** ... {Calcul de la dépréciation pour l'année  $j$  en utilisant la méthode de dépréciation constant}
- **{FP}** ... **{FP}** ....{Calcul de la dépréciation pour l'année  $j$  en utilisant la méthode de dépréciation à taux fixe}
- **{I%}** .....{Calcul du taux de dépréciation}
- **{SYD}** ... {Calcul de la dépréciation pour l'année  $j$  en utilisant la méthode de dépréciation proportionnel à l'ordre numérique inversé des années}
- **{DB}** ... {Calcul de la dépréciation pour l'année  $j$  en utilisant la méthode de la dépréciation dégressif}


Exemples de sorties du résultat du calcul

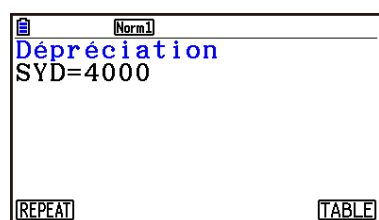

{SYD}

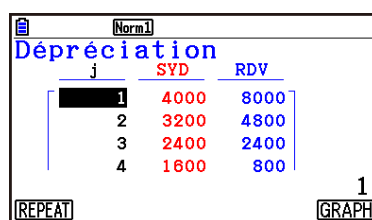

{SYD} – {TABLE}

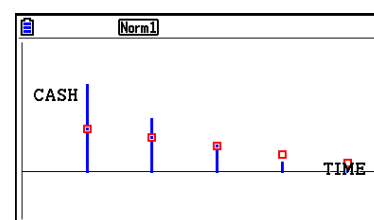

{SYD} – {GRAPH}

Une erreur se produit si les paramètres ne sont pas configurés correctement.

Utilisez le menu de fonction ci-dessous pour naviguer entre les écrans de résultat des calculs.


- **{REPEAT}** ... {écran de saisie de paramètres}
- **{TABLE}** ... {affiche le tableau}
- **{GRAPH}** ... {tracé du graphe}

## 10. Calculs d'obligations

Un calcul d'obligation vous permet de calculer le prix d'achat ou le rendement annuel d'une obligation.

Avant de commencer les calculs d'obligations, utilisez l'écran de configuration des paramètres « Date Mode » et « Periods/YR. » (page 7-2).

### • Formule

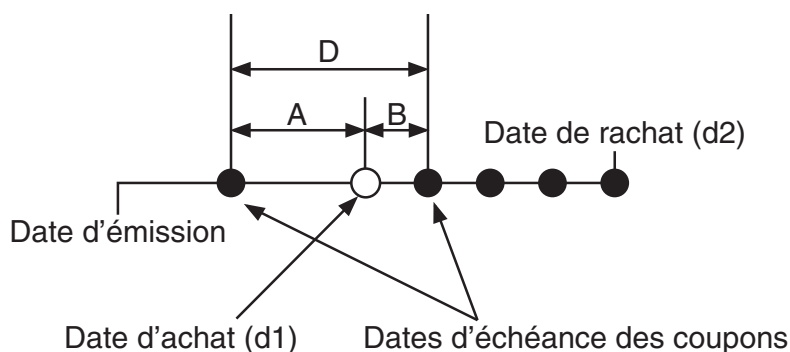

*PRC* : prix pour 100 USD de valeur nominale

*CPN* : taux d'intérêt nominal (%)

*YLD* : rendement annuel (%)

*A* : jours accumulés

*M* : nombre d'échéances de coupons par an (1=annuel, 2= semestriel)

*N* : nombre d'échéances de coupons entre la date de règlement et la date d'échéance

*RDV* : prix de rachat ou de remboursement pour 100 USD de valeur nominale

*D* : nombre de jours de la période de coupon où le règlement a lieu

*B* : nombre de jours entre la date de règlement et la prochaine date d'échéance du coupon  
= *D* - *A*

*INT* : intérêts courus

*CST* : prix intérêts compris (coût)

- Pour une (ou moins d'une) période de coupon jusqu'au rachat

$$PRC = - \frac{RDV + \frac{CPN}{M}}{1 + \left( \frac{B}{D} \times \frac{YLD/100}{M} \right)} + \left( \frac{A}{D} \times \frac{CPN}{M} \right)$$

- Pour plus d'une période de coupon jusqu'au rachat

$$PRC = - \frac{RDV}{\left(1 + \frac{YLD/100}{M}\right)^{(N-1+B/D)}} - \sum_{k=1}^N \frac{\frac{CPN}{M}}{\left(1 + \frac{YLD/100}{M}\right)^{(k-1+B/D)}} + \frac{A}{D} \times \frac{CPN}{M}$$

$$INT = - \frac{A}{D} \times \frac{CPN}{M} \quad CST = PRC + INT$$

---

### • Rendement annuel (YLD)

Le rendement YLD est calculé par la méthode de Newton.

Pour afficher l'écran de saisie pour le calcul d'obligation indiqué ci-dessous, appuyez sur **F4** (BOND) à partir de l'écran Finance 2.

**F6** (▷) **F4** (BOND)

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Norm1                 | Annu 365 |
| Calcul Obligation     |          |
| d1 = 01M01D1997Y(WED) |          |
| d2 = 01M01D1997Y(WED) |          |
| RDV=0                 |          |
| CPN=0                 |          |
| PRC=0                 |          |
| YLD=0                 |          |
| PRC                   | YLD      |


d1 ..... date d'achat (mois, jour, année)  
d2 ..... date de rachat (mois, jour, année)  
*RDV* ..... prix de rachat par 100 USD de valeur nominale  
*CPN* ..... taux d'intérêt nominal  
*PRC* ..... prix par 100 USD de valeur nominale  
*YLD* ..... rendement annuel

- La plage de calcul va du 1er janvier 1902 au décembre 31, 2097.


Après avoir configuré les paramètres, utilisez un des menus de fonction ci-dessous pour effectuer le calcul correspondant.

- **{PRC}** ... {Calcul du prix de l'obligation (PRC), intérêts courus (INT) et coût de l'obligation (CST)}
- **{YLD}** ... {Calcul du taux de rendement actuariel}


Exemples de sorties du résultat du calcul

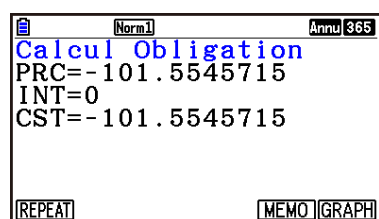

{PRC}

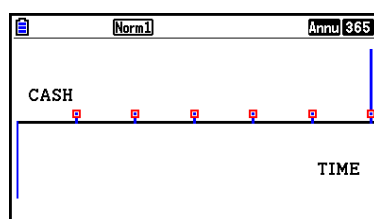

{PRC} - {GRAPH}

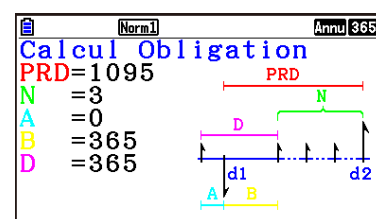

{PRC} - {MEMO}

Une erreur se produit si les paramètres ne sont pas configurés correctement.

Utilisez le menu de fonction ci-dessous pour naviguer entre les écrans de résultat des calculs.

- **{REPEAT}** ... {écran de saisie de paramètres}
- **{GRAPH}** ... {tracé du graphe}
- **{MEMO}** ... {affiche le nombre de jours utilisé pour les calculs}

## Écran MEMO

- Les lignes suivantes expliquent la signification des éléments de l'écran MEMO.

*PRD* ... nombre de jours entre d1 et d2


*N* ..... nombre d'échéances de coupons entre la date de règlement et la date de rachat

*A* ..... jours accumulés

*B* ..... nombre de jours entre la date de règlement et la prochaine date d'échéance du coupon = D-A

*D* ..... nombre de jours de la période de coupon où le règlement a lieu

- Chaque pression sur **EXE** pendant l'affichage de l'écran MEMO fait défiler séquentiellement l'affichage de la date d'échéance du coupon (CPD) depuis la date de rachat jusqu'à la date d'achat. Ceci est valable seulement si dans l'écran de configuration, le paramètre « Date Mode » est configuré à « 365 ».

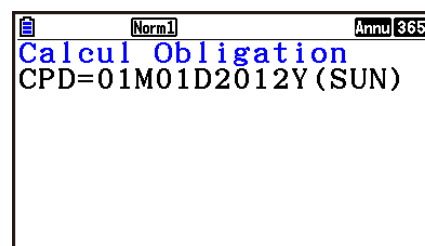


## 11. Calculs financiers en utilisant des fonctions

Dans le mode **Exe-Mat** ou dans le mode **Programme**, vous pouvez utiliser des fonctions spéciales pour réaliser des calculs qui sont identiques aux calculs financiers avec le mode **Finance**.


**Exemple** Pour calculer l'intérêt total et le capital payés pour un prêt de 300 USD sur 2 ans (730 jours) à un taux d'intérêt simple annuel de 5%. Utilisez 365 comme valeur du paramètre « Date Mode ».

1. À partir du menu principal, accédez au mode **Exe-Mat**.
2. Appuyez sur les touches suivantes.

**OPTN** **F6** ( $\triangleright$ ) **F6** ( $\triangleright$ ) **F2** (FINANCE)\*  
**F1** (SIMPLE) **F1** (SI) **7** **3** **0** **,** **5** **,**  
**3** **0** **0** **)** **EXE**



**F2** (SFV) **7** **3** **0** **,** **5** **,** **3** **0** **0** **)**  
**EXE**

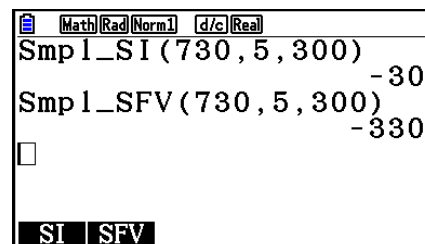

\* Opération en mode d'écriture mathématique En mode d'écriture linéaire, utilisez l'opération suivante : **OPTN** **F6** ( $\triangleright$ ) **F6** ( $\triangleright$ ) **F6** ( $\triangleright$ ) **F1** (FINANCE).

- Pour modifier le paramètre « Date Mode », utilisez l'écran de configuration du mode **Finance** (**SHIFT** **MENU** (SET UP)). Pour changer ce paramètre, vous pouvez utiliser aussi les commandes spéciales (DateMode365, DateMode360) dans le mode **Programme**.
- Pour plus de détails sur les usages des fonctions de calculs financiers et sur leur syntaxe, voir « Réalisation de calculs financiers dans un programme » (page 8-48).

# Chapitre 8 Programmation

## Important !


La saisie en mode **Programme** s'effectue toujours en mode d'écriture linéaire.

## 1. Étapes élémentaires de la programmation

Les commandes et les calculs sont exécutés séquentiellement.

1. Depuis le menu principal, accédez au mode **Programme**. À ce moment, une liste de programmes apparaît.

Zone de programme sélectionnée  
(utilisez ▲ et ▼ pour changer de zone)

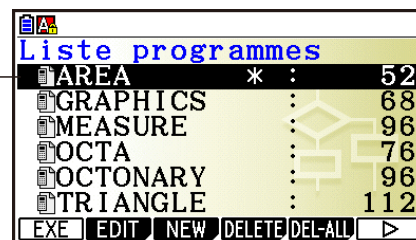

| Liste programmes |     |     |
|------------------|-----|-----|
| AREA             | * : | 52  |
| GRAPHICS         | :   | 68  |
| MEASURE          | :   | 96  |
| OCTA             | :   | 76  |
| OCTONARY         | :   | 96  |
| TRIANGLE         | :   | 112 |

At the bottom of the menu, there are buttons: EXE, EDIT, NEW, DELETE, DEL-ALL, and a right arrow.


Les fichiers sont classés dans l'ordre alphabétique de leurs noms.

2. Enregistrez un nom de fichier.
3. Saisissez le programme.
4. Lancez le programme.

- Les valeurs à droite dans la liste de programmes indiquent le nombre d'octets utilisés par chaque programme.
- Un nom de fichier peut contenir jusqu'à huit caractères.
- Vous pouvez utiliser les caractères suivants pour les noms de fichier : A à Z, {, }, ', ~, 0 à 9
- L'enregistrement d'un nom de fichier utilise 32 octets de mémoire.

**Exemple**      **Calculer l'aire (cm<sup>2</sup>) et le volume (cm<sup>3</sup>) de trois octaèdres réguliers dont les côtés mesurent respectivement 7, 10 et 15 cm.**

Stockez la formule sous le nom de fichier OCTA.

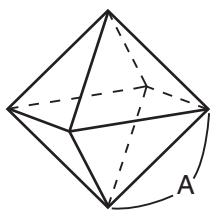

Les formules utilisées pour le calcul de l'aire S et du volume V d'un octaèdre régulier dont la longueur d'un côté A est connue sont les suivants.

$$S = 2\sqrt{3} A^2, \quad V = \frac{\sqrt{2}}{3} A^3$$

- ① **MENU** Programme
- ② **F3** (NEW) **9** (O) **In** (C) **⇄** (T) **X,θ,T** (A) **EXE**
- ③ **SHIFT** **VAR** (PRGM) **F4** (?) **→** **ALPHA** **X,θ,T** (A) **F6** (▷) **F5** (:)  
**2** **X** **SHIFT** **x<sup>2</sup>** ( $\sqrt{\quad}$ ) **3** **X** **ALPHA** **X,θ,T** (A) **x<sup>2</sup>** **F6** (▷) **F6** (▷) **F5** (▲)  
**SHIFT** **x<sup>2</sup>** ( $\sqrt{\quad}$ ) **2** **÷** **3** **X** **ALPHA** **X,θ,T** (A) **△** **3**  
**EXIT** **EXIT**

④ **F1** (EXE) ou **EXE**  
**7** **EXE** (Valeur de A)  
**EXE**

|                 |   |       |             |
|-----------------|---|-------|-------------|
| ?               | 7 |       |             |
| S lorsque A = 7 |   | _____ | 169.7409791 |
| V lorsque A = 7 |   | _____ | 161.6917506 |

**EXE** **EXE**  
**1** **0** **EXE**  
**EXE**

|                  |    |       |             |
|------------------|----|-------|-------------|
| ?                | 10 |       |             |
| S lorsque A = 10 |    | _____ | 346.4101615 |
| V lorsque A = 10 |    | _____ | 471.4045208 |

**EXE** **EXE**  
**1** **5** **EXE**  
**EXE** \*1

|                  |    |       |             |
|------------------|----|-------|-------------|
| ?                | 15 |       |             |
| S lorsque A = 15 |    | _____ | 779.4228634 |
| V lorsque A = 15 |    | _____ | 1590.990258 |

\*1 Une pression sur **EXE** lorsque le résultat final du programme est affiché provoque la sortie du programme.

- Vous pouvez lancer un programme dans le mode **Exe-Mat** en saisissant : Prog "<nom de fichier>" **EXE**.
- Lorsque le résultat final d'un programme exécuté au moyen de cette méthode est affiché, une pression sur **EXE** réexécute le programme.
- Une erreur se produit si le programme spécifié par Prog "<nom de fichier>" ne peut pas être trouvé.

## 2. Touches de fonction du mode Programme


### • Menu de fonctions de la liste de fichiers

Seuls les menus de fonction {NEW} et {LOAD} s'affichent si la mémoire ne contient aucun fichier de programme.

- **{EXE}**/**{EDIT}** ... {exécuter}/{éditer} programme
- **{NEW}** ... {nouveau programme}
- **{DELETE}**/**{DEL-ALL}** ... suppression de {programme particulier}/{tous les programmes}
- **{SEARCH}**/**{RENAME}** ... nom fichier {recherche}/{modifier}
- **{SAVE • AS}** ... enregistrer le programme comme un fichier texte
- **{LOAD}** ... convertit un fichier texte en un programme et l'enregistre
- **{PROT}** ... protection d'un programme par mot de passe ou suppression de la protection par mot de passe



---

## • Lorsque vous enregistrez un nom de fichier



- {RUN}/{BASE} ... saisie de programme {calcul général}/{base numérique}
- {} ... {enregistrement d'un mot de passe}
- {SYMBOL} ... {menu de symboles}

---



## • Lorsque vous saisissez un programme — (RUN) ... par défaut

- {TOP}/{BOTTOM} ... {début}/{fin} du programme
  - {SEARCH} ... {recherche}
  - {MENU} ... {menu des modes}
  - {STAT}/{MAT}/{LIST}/{GRAPH}/{DYNA}/{TABLE}/{RECURSION}  
... menu {statistiques}/{matrice}/{liste}/{graphe}/{graphe dynamique}/{tableau}/  
{récurrence}
  - {A↔a} ... {fait basculer entre majuscules et minuscules}
  - {CHAR} ... {affiche un écran pour la sélection de symboles mathématiques, de symboles spéciaux et de caractères accentués}
- Lorsque vous appuyez sur   (PRGM) le menu de programmation (PRGM) suivant apparaît.
- {COMMAND} ... {menu de commandes de programmation}
  - {CONTROL} ... {menu de commandes de contrôle de programmation}
  - {JUMP} ... {menu de commande de saut}
  - {?}/{▲} ... commande {de saisie}/{d'affichage}
  - {CLEAR}/{DISPLAY} ... menu de commande de {suppression}/{affichage}
  - {RELATNL} ... {menu d'opérateurs relationnels avec saut conditionnel}
  - {I/O} ... {menu de commande de contrôle/transfert d'entrée/sortie}
  - {:} ... {commande d'instructions multiples}
  - {STR} ... {commande de chaîne}

Voir « Guide des commandes » à la page 8-11 pour tous les détails sur ces commandes.

- Lorsque vous appuyez sur   (SET UP), le menu de commandes de mode ci-dessous apparaît.
- {ANGLE}/{COORD}/{GRID}/{AXES}/{LABEL}/{DISPLAY}/{SKT/LIN}/{DRAW}/{DERIV}/  
{BACK}/{FUNC}/{SIMUL}/{SGV-WIN}/{LIST}/{LOCUS}/{TBL-VAR}/{ΣDISP}/{RESID}/  
{COMPLEX}/{FRAC}/{Y=SPEED}/{DATE}/{PMT}/{PERIODS}/{INEQ}/{SIMP}/{Q1Q3}/  
{P/L-CLR}

Voir « Menus de touches de fonction sur l'écran de configuration » à la page 1-34 pour les détails au sujet de chaque commande.

- Une pression sur   (FORMAT) affiche le menu des commandes couleur/remplissage. Voir « Utilisation des commandes de couleur dans un programme » (page 8-28) et « Utilisation des commandes de remplissage dans un programme » (page 8-29) pour les détails.



---

## • Lorsque vous écrivez un programme — **F2** (BASE)\*

\* Les programmes écrits après avoir appuyé sur **F2** (BASE) sont indiqués par **B** à la droite du nom de fichier.

- **{TOP}/{BOTTOM}/{SEARCH}**
- **{MENU}**
  - **{d~o}** ... saisie de valeurs {décimales}/{hexadécimales}/{binaires}/{octales}
  - **{LOGIC}** ... {opérateur des bits}
  - **{DISPLAY}** ... conversion de la valeur affichée en valeur {décimale}/{hexadécimale}/  
{binaire}/{octale}
  - **{A↔a}/{SYMBOL}**
- Lorsque vous appuyez sur **SHIFT VARS** (PRGM) le menu de programmation (PRGM) suivant apparaît.
  - **{Prog}** ... {rappel de programme}
  - **{JUMP}/{?}/{▲}**
  - **{RELATNL}** ... {menu d'opérateurs relationnels avec saut conditionnel}
  - **{:}** ... {commande d'instructions multiples}
- Lorsque vous appuyez sur **SHIFT MENU** (SET UP), le menu de commandes de mode ci-dessous apparaît.
  - **{Dec}/{Hex}/{Bin}/{Oct}**
- Une pression sur **SHIFT 5** (FORMAT) affiche le menu des commandes couleur. Pour le détail, reportez-vous à « Utilisation des commandes de couleur dans un programme » (page 8-28).

## 3. Édition du contenu d'un programme

---

### ■ Mise au point d'un programme (débugage)

Un problème apparaissant dans un programme et l'empêchant de se dérouler normalement est appelé un « bogue » et l'élimination de ce problème est appelé « débugage ». Les symptômes suivants indiquent que votre programme contient une erreur (un bogue) et qu'une mise au point est nécessaire.

- Messages d'erreur apparaissant quand le programme est exécuté
- Résultats qui ne correspondent pas aux prévisions

---

#### • Pour éliminer une erreur à l'origine d'un message

Un message d'erreur comparable au message suivant apparaît quand un problème se présente pendant l'exécution d'un programme.

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| <p><b>Erreur math</b></p> <p><b>Appuyer : [EXIT]</b></p> |
|----------------------------------------------------------|


Quand ce type de message apparaît, appuyez sur **EXIT** pour afficher le point du programme où l'erreur s'est produite. Le curseur clignote à l'endroit où se trouve le problème. Contrôlez le « Tableau des messages d'erreur » (page α-1) pour savoir quelles dispositions prendre pour corriger le problème.

- Notez que la position de l'erreur ne sera pas indiquée lorsque vous appuyez sur **[EXIT]** si le programme est protégé par un mot de passe.


### • Pour éliminer les erreurs à l'origine de mauvais résultats

Si le programme aboutit à un résultat qui ne correspond pas à vos attentes, vérifiez le contenu du programme et effectuez les modifications nécessaires.

**[F1]** (TOP) ..... Positionne le curseur en début de programme



**[F2]** (BOTTOM) ... Positionne le curseur en fin de programme





## ■ Recherche de données à l'intérieur d'un programme

### Exemple Rechercher la lettre « A » dans le programme nommé OCTA


1. Rappeler le programme.
2. Appuyez sur **[F3]** (SEARCH) et saisissez les données que vous recherchez.

**[F3]** (SEARCH)


**[ALPHA]** **[X,θ,T]** (A)

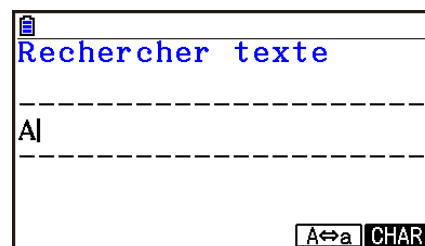

3. Appuyez sur **[EXE]** pour commencer la recherche. Le contenu du programme apparaît à l'écran avec le curseur sur la première occurrence de la donnée spécifiée.\*<sup>1</sup>

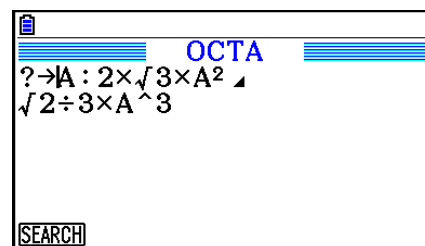

4. Chaque pression sur **[EXE]** ou sur **[F1]** (SEARCH) amène le curseur sur l'instance suivante de la donnée spécifiée.\*<sup>2</sup>



\*<sup>1</sup> Le message « Non trouvé » apparaîtra si la donnée recherchée ne pourra pas être localisée dans le programme.

\*<sup>2</sup> La recherche s'arrête lorsque les données recherchées ont toutes été localisées.

- Vous ne pouvez pas spécifier le retour à la ligne (↵) ni la commande d'affichage (▲) pour la donnée recherchée.
- Lorsque le contenu du programme est affiché, vous pouvez utiliser les touches du curseur pour placer le curseur à un autre endroit avant de chercher la prochaine occurrence de la donnée. La recherche ne s'effectuera que sur la partie du programme débutant à la position du curseur lorsque vous appuierez sur **EXE**.
- Lorsque la donnée recherchée est localisée, la recherche s'arrête si vous saisissez des données ou déplacez le curseur.
- Si vous faites une erreur lors de la saisie de caractères, appuyez sur **AC** pour annuler la saisie et recommencez depuis le début.

## 4. Gestion de fichiers

---

### ■ Suppression d'un programme

---

#### • Pour supprimer un programme précis

1. Quand la liste de programmes est à l'écran, utilisez ▲ et ▼ pour mettre en surbrillance le nom du programme que vous voulez supprimer.
  2. Appuyez sur **F4** (DELETE).
  3. Appuyez sur **F1** (Oui) pour supprimer le programme sélectionné ou sur **F6** (Non) pour abandonner l'opération sans rien supprimer.
- 

#### • Pour supprimer tous les programmes

1. Quand la liste de programmes est à l'écran, appuyez sur **F5** (DEL-ALL).
  2. Appuyez sur **F1** (Oui) pour supprimer tous les programmes ou sur **F6** (Non) pour abandonner l'opération sans rien supprimer.
- Vous pouvez aussi effacer tous les programmes en accédant au mode **Mémoire**. Voir « Chapitre 11 Gestionnaire de mémoire » pour les détails.

---

## ■ Recherche d'un fichier

---


### ● Pour rechercher un fichier par ses initiales

**Exemple** Faire une recherche par initiales pour rappeler le programme nommé OCTA

1. Quand la liste de programmes est à l'écran, appuyez sur **F6** (▷) **F1** (SEARCH) et saisissez les premiers caractères du fichier souhaité.


**F6** (▷) **F1** (SEARCH)

**9** (O) **In** (C) **⇐** (T)



2. Appuyez sur **EXE** pour commencer la recherche.

- Le nom commençant par les caractères que vous avez saisis est mis en surbrillance.

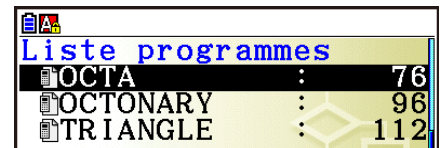

- Si aucun programme ne commence par les caractères que vous avez saisis, le message « Non trouvé » apparaîtra à l'écran. Dans ce cas, appuyez sur **EXIT** pour annuler le message d'erreur.

---

## ■ Édition d'un nom de fichier

1. Quand la liste de programmes est à l'écran, utilisez **▲** et **▼** pour amener la surbrillance sur le fichier dont vous voulez changer le nom, puis appuyez sur **F6** (▷) **F2** (RENAME).
2. Effectuez les changements souhaités.
3. Appuyez sur **EXE** pour enregistrer le nouveau nom et revenir à la liste de programmes.

La liste de programmes est retriée selon les changements effectués dans le nom de fichier.

- Si, après modification, le nouveau nom de fichier est identique à un nom de programme stocké en mémoire, le message « Existe déjà » apparaîtra. Si cela se produit, appuyez sur **EXIT** ou sur **AC** pour effacer le nom de fichier saisis et en saisir un nouveau.

---

## ■ Conversion des programmes et des fichiers de texte

Vous pouvez convertir les programmes créés sur cette calculatrice en un fichier texte et utiliser ensuite un éditeur de texte ou une autre application sur votre ordinateur pour les modifier. Vous pouvez également convertir les fichiers texte créés et édités sur votre ordinateur en un programme qui pourra ensuite être exécuté par la calculatrice.

---

## • Règles de conversion des programmes et des fichiers texte

La conversion des programmes et des fichiers texte est soumise aux règles suivantes.

- Certains caractères du nom du programme sont automatiquement remplacés et le résultat produit le nom du fichier lorsque vous convertissez un programme en un fichier texte. Lorsque vous convertissez un fichier texte en un programme, le nom du programme sera attribué en effectuant la conversion en sens inverse.

| Caractères du nom du programme  | Caractères du nom du fichier texte |
|---------------------------------|------------------------------------|
| r                               | _r_                                |
| $\theta$                        | _t_                                |
| Espaces à l'avant / à l'arrière | _s_                                |
| "                               | _q_                                |
| Points à l'avant / à l'arrière  | _p_                                |
| x                               | _x_                                |
| ÷                               | _d_                                |
| +                               | _+_                                |
| -                               | _-                                 |

- L'information d'en-tête ci-après est ajoutée au fichier texte lors de la conversion d'un programme en un fichier texte.  
'Program Mode: RUN (programme mode RUN - exécution)  
'Program Mode: BASE (programme mode BASE)
- La conversion d'un fichier texte qui contient l'information d'en-tête ci-dessus convertit en un programme dans le mode spécifié dans l'information d'en-tête. Le texte de la ligne de l'information d'en-tête n'est pas inclus dans le programme converti.
- La conversion d'un programme en un fichier texte a pour effet que toutes les commandes du programme qui sont spécifiques à la calculatrice scientifique CASIO sont remplacées par les chaînes de caractères spéciales correspondantes. À l'inverse, la conversion d'un fichier texte en un programme convertit de nouveau les chaînes de caractères spéciales en leurs commandes respectives. Voir « Tableau de conversion des commandes spéciales de la calculatrice scientifique CASIO  $\leftrightarrow$  Texte » (page 8-59) pour plus d'informations sur les commandes des programmes et leurs chaînes de caractères spéciales correspondantes.

---

## • Pour convertir un programme en un fichier texte

1. Dans la liste de programmes, utilisez  $\blacktriangle$  et  $\blacktriangledown$  pour mettre en surbrillance le nom du programme que vous voulez convertir en un fichier texte.
2. Appuyez sur **F6**(▷) **F3**(SAVE • AS).
  - La conversion en un fichier texte commence alors. Le message « Complet! » apparaît lorsque la conversion est terminée. Appuyez sur **EXIT** pour fermer la boîte de dialogue du message.
  - Le fichier texte produit est stocké dans le dossier PROGRAM de la mémoire de stockage, sous un nom qui est en principe le même que le fichier original, à l'exception de certains caractères spéciaux. Reportez-vous à « Règles de conversion des programmes et des fichiers texte » (ci-dessus) pour les détails sur les exceptions relatives aux caractères spéciaux.

### ***Important !***

Un programme protégé par un mot de passe ne peut pas être converti en un fichier texte. Pour convertir un fichier protégé par mot de passe, appliquez tout d'abord la procédure décrite sous « Pour annuler la protection par mot de passe d'un programme » (page 8-10) pour supprimer la protection par mot de passe et ensuite le convertir.

---

## ● **Conversion automatique des fichiers texte en programmes**

Dès que vous mettez fin à la connexion USB entre la calculatrice et l'ordinateur, la totalité des fichiers texte qui ont été transférés de l'ordinateur vers le dossier \@MainMem\PROGRAM\ de la mémoire de stockage pendant la connexion seront automatiquement convertis en programmes et stockés dans la mémoire principale de la calculatrice.

Reportez-vous à « Transfert de données entre la calculatrice et un ordinateur personnel » (page 13-5) pour plus d'informations.

---

## ● **Pour convertir un fichier texte en un programme**

### ***Important !***

L'utilisation de la procédure ci-après pour convertir un fichier texte en un programme créera et enregistrera un programme sous un nom qui est en principe le même que le fichier original, à l'exception de certains caractères spéciaux. Reportez-vous à « Règles de conversion des programmes et des fichiers texte » (page 8-8) pour les détails sur les exceptions relatives aux caractères spéciaux.

Si la mémoire contient déjà un programme qui porte le même nom que le programme créé par le processus de conversion, le programme existant sera automatiquement remplacé par le nouveau programme. Si vous ne voulez pas que le programme existant soit écrasé, utilisez la liste des programmes pour modifier son nom avant d'exécuter cette procédure.

1. Copiez le fichier texte que vous voulez convertir en un programme dans le répertoire racine de la mémoire de stockage de la calculatrice.
  - Voir le « Chapitre 13 Communication de données » pour plus d'informations sur la procédure de copier de fichiers d'un ordinateur ou d'une autre calculatrice vers cette calculatrice.
2. Depuis le menu principal, accédez au mode **Programme**.
3. Appuyez sur **F6**(▷) **F4**(LOAD) dans la liste des programmes.
  - Une liste des fichiers dossiers et des fichiers texte actuellement stockés dans le répertoire racine de la mémoire de stockage s'affiche alors.
4. Utilisez **▲** et **▼** pour mettre en surbrillance le fichier texte que vous voulez convertir, puis appuyez sur **F1**(OPEN).

---

## ■ Enregistrement d'un mot de passe


Lorsque vous écrivez un programme, vous pouvez le protéger par un mot de passe sans lequel il ne sera pas possible d'accéder au contenu de ce programme.

- Il n'est pas nécessaire d'indiquer le mot de passe pour lancer un programme.
- La saisie d'un mot de passe est identique à la saisie d'un nom de fichier.

---

### • Pour protéger par mot de passe un programme au moment où vous le créez

1. Quand la liste de programmes est à l'écran, appuyez sur **F3** (NEW) pour enregistrer le nom de fichier du nouveau programme.
2. Appuyez sur **F5** (⏏) puis saisissez le mot de passe.
3. Appuyez sur **EXE** pour enregistrer le nom de fichier et le mot de passe. Vous pouvez maintenant saisir le contenu du programme.
4. Une fois que vous avez saisi le programme, appuyez sur **SHIFT** **EXIT** (QUIT) pour sortir du fichier et revenir à la liste de programmes. Les fichiers qui sont protégés par un mot de passe sont indiqués par un astérisque à la droite du nom de fichier.



| Liste programmes |   |   |    |
|------------------|---|---|----|
| AREA             | * | : | 52 |
| GRAPHICS         |   | : | 68 |

---

### • Pour protéger par mot de passe un programme existant

1. Dans la liste de programmes, utilisez **▲** et **▼** pour mettre en surbrillance le nom du programme que vous voulez protéger par mot de passe.
2. Appuyez sur **F6** (▷) **F5** (⏏) puis saisissez le mot de passe.
3. Appuyez sur **EXE** pour enregistrer le mot de passe.
  - Vous vous retrouvez alors dans la liste des programmes.

---

### • Pour annuler la protection par mot de passe d'un programme

1. Dans la liste de programmes, utilisez **▲** et **▼** pour mettre en surbrillance le nom du programme dont vous voulez annuler la protection par mot de passe.
2. Appuyez sur **F6** (▷) **F5** (⏏) puis saisissez le mot de passe actuel du programme.
3. Appuyez sur **EXE** pour annuler la protection par mot de passe.
  - Vous vous retrouvez alors dans la liste des programmes.

---

## ■ Rappel d'un programme protégé par un mot de passe

1. Dans la liste de programmes, utilisez ▲ et ▼ pour mettre en surbrillance le nom du programme que vous voulez rappeler.
  2. Appuyez sur **F2** (EDIT).
  3. Saisissez le mot de passe et appuyez sur **EXE** pour rappeler le programme.
- Le message d'erreur « Incompatibilité » apparaîtra si vous indiquez le mauvais mot de passe lors du rappel d'un programme protégé par un mot de passe.

## 5. Guide des commandes

---

### ■ Index des commandes

|                                |      |                                            |      |
|--------------------------------|------|--------------------------------------------|------|
| Break.....                     | 8-15 | RclCapt .....                              | 8-27 |
| CloseComport38k .....          | 8-24 | Receive(.....                              | 8-24 |
| ClrGraph .....                 | 8-19 | Receive38k .....                           | 8-24 |
| ClrList .....                  | 8-19 | Return .....                               | 8-16 |
| ClrMat .....                   | 8-20 | Send( .....                                | 8-24 |
| ClrText .....                  | 8-20 | Send38k.....                               | 8-24 |
| ClrVct .....                   | 8-20 | Stop .....                                 | 8-17 |
| DispF-Tbl, DispR-Tbl .....     | 8-20 | StrCmp(.....                               | 8-25 |
| Do~LpWhile .....               | 8-14 | StrInv( .....                              | 8-26 |
| DrawDyna .....                 | 8-20 | StrJoin(.....                              | 8-26 |
| DrawFTG-Con, DrawFTG-Plt ..... | 8-20 | StrLeft( .....                             | 8-26 |
| DrawGraph .....                | 8-21 | StrLen( .....                              | 8-26 |
| DrawR-Con, DrawR-Plt .....     | 8-21 | StrLwr( .....                              | 8-26 |
| DrawRΣ-Con, DrawRΣ-Plt .....   | 8-21 | StrMid( .....                              | 8-26 |
| DrawStat .....                 | 8-21 | StrRight(.....                             | 8-26 |
| DrawWeb .....                  | 8-21 | StrRotate(.....                            | 8-27 |
| Dsz (saut avec compteur).....  | 8-17 | StrShift( .....                            | 8-27 |
| Exp(.....                      | 8-25 | StrSrc(.....                               | 8-27 |
| Exp►Str( .....                 | 8-25 | StrUpr( .....                              | 8-27 |
| For~To~(Step~)Next.....        | 8-14 | While~WhileEnd .....                       | 8-15 |
| Getkey .....                   | 8-22 | ? (Commande de saisie).....                | 8-12 |
| Goto~Lbl .....                 | 8-17 | ▲ (Commande d'affichage).....              | 8-12 |
| If~Then~(Else~)IfEnd .....     | 8-13 | : (Commande d'instructions multiples)      | 8-13 |
| Isz (saut avec compteur).....  | 8-18 | ↵ (Saut de ligne) .....                    | 8-13 |
| Locate .....                   | 8-23 | ' (Délimiteur de commentaire) .....        | 8-13 |
| Menu .....                     | 8-19 | ⇒ (Code de saut) .....                     | 8-18 |
| OpenComport38k.....            | 8-24 | =, ≠, >, <, ≥, ≤ (Opérateurs relationnels) | 8-24 |
| Prog .....                     | 8-16 | .....                                      | 8-24 |
| PlotPhase.....                 | 8-22 | + (Joindre deux chaînes) .....             | 8-27 |



Les conventions utilisées dans cette section pour la description des différentes commandes sont les suivantes.

{Accolades}..... Les accolades sont utilisées pour indiquer un certain nombre de paramètres dont un doit être sélectionné lorsqu'une commande est utilisée. N'insérez pas d'accolades quand vous saisissez une commande.

[Crochets]..... Les crochets doivent être utilisés pour indiquer des paramètres qui sont optionnels. N'insérez pas de crochets quand vous saisissez une commande.

Expressions numériques..... Les expressions numériques, telles que 10, 10 + 20, A, indiquent des constantes, des calculs, des constantes numériques, ou autres.

Caractères alphabétiques.... Les caractères alphabétiques indiquent des chaînes, telles AB.

---

## ■ Commandes d'opérations élémentaires

### ? (Commande de saisie)

**Fonction :** Demande de saisir une valeur devant être affectée à une variable pendant la programmation.

**Syntaxe :** ? → <nom de la variable>, "<message à afficher>" ? → <nom de variable>

**Exemple :** ? → A

**Description :**

- Cette commande interrompt momentanément l'exécution du programme et demande de saisir une valeur ou une expression à affecter à une variable. Si vous ne spécifiez pas de message à afficher, l'exécution de cette commande fera apparaître « ? » pour indiquer que la calculatrice attend que vous saisissiez une valeur. Si vous spécifiez le message à afficher, « <message à afficher> ? » apparaîtra pour demander de saisir une valeur. Le texte du message à afficher est limité à 255 octets.
- La réponse à cette commande doit être une valeur ou une expression, mais l'expression ne peut pas être un nom de la variable.
- Vous pouvez spécifier un nom de liste, un nom de matrice, un nom de vecteur, une mémoire de chaîne, une mémoire de fonction (fn), un graphe (Yn), etc. comme nom de variable.

### ▲ (Commande d'affichage)

**Fonction :** Affiche un résultat intermédiaire pendant l'exécution d'un programme.

**Description :**

- Cette commande interrompt momentanément l'exécution d'un programme et affiche un texte en caractères alphabétiques ou le résultat du calcul précédant immédiatement cette commande.
- La commande d'affichage doit être utilisée aux endroits où vous appuieriez normalement sur la touche **EXE** pendant un calcul manuel.

## : (Commande d'instructions multiples)

**Fonction :** Relie deux instructions pour qu'elles soient exécutées dans l'ordre sans interruption.

**Description :**

- Contrairement à la commande d'affichage (▲), les instructions reliées par cette commande sont exécutées sans interruption.
- La commande d'instructions multiples peut être utilisée pour mettre en relation deux expressions d'un calcul ou deux commandes.
- Vous pouvez utiliser un retour indiqué par ↵ au lieu de la commande d'instructions multiples.

## ↵ (Saut de ligne)

**Fonction :** Relie deux instructions pour qu'elles soient exécutées dans l'ordre sans interruption.

**Description :**

- Le saut de ligne fonctionne de la même façon que la commande d'instructions multiples.
- Vous pouvez créer une ligne vide dans un programme en tapant un retour à la ligne. L'utilisation du saut de ligne à la place de la commande d'instructions multiples facilite la lecture du programme affiché.

## ' (Délimiteur de commentaire)

**Fonction :** Indique un commentaire inséré à l'intérieur d'un programme.

**Description :** Lorsqu'une apostrophe (') est saisie au début d'une ligne, tout le texte du début de la ligne jusqu'à la prochaine commande d'instructions multiples (:), jusqu'au prochain saut de ligne (↵) ou jusqu'à la prochaine commande d'affichage (▲) est traité comme un commentaire, et ignoré pendant l'exécution.

## ■ Commandes de programmation (COMMAND)

### If~Then~(Else~)IfEnd

**Fonction :** L'instruction Then est exécutée seulement quand la condition If est vraie (pas zéro). L'instruction Else est exécutée quand la condition If est fausse (0). L'instruction IfEnd est toujours exécutée après l'instruction Then ou l'instruction Else.

**Syntaxe :**

$$\text{If } \begin{array}{c} \text{<condition>} \\ \text{expression numérique} \end{array} \left\{ \begin{array}{c} \text{↵} \\ \text{:} \\ \text{▲} \end{array} \right\} \text{ Then } \text{<instruction>} \left[ \left\{ \begin{array}{c} \text{↵} \\ \text{:} \\ \text{▲} \end{array} \right\} \text{<instruction>} \right]$$
$$\left\{ \begin{array}{c} \text{↵} \\ \text{:} \\ \text{▲} \end{array} \right\} \left( \text{Else } \text{<instruction>} \left[ \left\{ \begin{array}{c} \text{↵} \\ \text{:} \\ \text{▲} \end{array} \right\} \text{<instruction>} \right] \left\{ \begin{array}{c} \text{↵} \\ \text{:} \\ \text{▲} \end{array} \right\} \right) \text{ IfEnd}$$

**Paramètres :** condition, expression numérique

**Description :**

(1) If ~ Then ~ IfEnd

- Lorsque la condition est vraie, l'exécution passe à l'instruction Then puis continue par l'instruction suivant IfEnd.
- Lorsque la condition est fausse, l'exécution passe à l'instruction suivant IfEnd.

(2) If ~ Then ~ Else ~ IfEnd

- Lorsque la condition est vraie, l'exécution passe à l'instruction Then puis saute à l'instruction suivant IfEnd.
- Lorsque la condition est fausse, l'exécution saute à l'instruction Else et continue par l'instruction suivant IfEnd.

**For~To~(Step~)Next**

**Fonction :** Cette commande répète tout ce qui se trouve entre l'instruction For et l'instruction Next. La valeur initiale est affectée à la variable de référence à la première exécution, puis la valeur de la variable de référence change en fonction de la valeur de l'incrément à chaque exécution. L'exécution continue jusqu'à ce que la valeur de la variable de référence dépasse la valeur finale.

**Syntaxe :** For <valeur initiale> → <nom de la variable de référence> To <valeur finale>

(Step <valeur de l'incrément>) <instruction> {  
⬆  
:  
⬆} Next

**Paramètres :**

- nom de la variable de contrôle : A à Z, r,  $\theta$
- valeur initiale : valeur ou expression qui produit une valeur (c'est-à-dire  $\sin x$ , A, etc.)
- valeur finale : valeur ou expression qui produit une valeur (c'est-à-dire  $\sin x$ , A, etc.)
- valeur de l'incrément : valeur numérique (défaut : 1)

**Description :**

- La valeur par défaut de l'incrément est 1.
- La définition d'une valeur initiale inférieure à la valeur finale et d'un incrément positif incrémente la variable de référence à chaque exécution. La définition d'une valeur initiale supérieure à la valeur finale et d'un incrément négatif décrémente la valeur de la variable de référence à chaque exécution.

**Do~LpWhile**

**Fonction :** Cette commande répète des commandes particulières tant que sa condition est vraie (pas zéro).

**Syntaxe :**

Do {  
⬆  
:  
⬆} <instruction> {  
⬆  
:  
⬆} LpWhile <condition>  
expression numérique

**Paramètres :** expression

**Description :**

- Cette commande répète les commandes contenues dans la boucle tant que sa condition est vraie (pas zéro). Quand la condition devient fausse (0), l'exécution continue à partir de l'instruction suivant l'instruction LpWhile.
- Comme la condition vient après l'instruction LpWhile, la condition est testée (vérifiée) après que toutes les commandes à l'intérieur de la boucle ont été exécutées.

**While~WhileEnd**

**Fonction :** Cette commande répète des commandes particulières tant que sa condition est vraie (pas zéro).

**Syntaxe :**

While      <condition>      {  
                                          :                                            :  
                                          } <instruction> {  
                                          :                                            :  
                                          } WhileEnd

expression numérique

**Paramètres :** expression

**Description :**

- Cette commande répète les commandes contenues dans la boucle tant que sa condition est vraie (pas zéro). Quand la condition devient fausse (0), l'exécution se poursuit à partir de l'instruction suivant l'instruction WhileEnd.
- Comme la condition vient après l'instruction While, elle est testée (vérifiée) avant que les commandes à l'intérieur de la boucle soient exécutées.

---

## ■ Commandes de contrôle de la programmation (CONTROL)

**Break**

**Fonction :** Cette commande interrompt l'exécution d'une boucle et continue à partir de la commande suivante après la boucle.

**Syntaxe :** Break

**Description :**

- Cette commande interrompt l'exécution d'une boucle et continue à partir de la commande suivante après la boucle.
- Cette commande peut être utilisée pour interrompre l'exécution des instructions For, Do et While.

## Prog


**Fonction** : Cette commande définit l'exécution d'un autre programme en tant que sous-programme. Dans le mode **Exe-Mat**, cette commande exécute un nouveau programme.

**Syntaxe** : Prog "nom de fichier"

**Exemple** : Prog "ABC"

**Description** :

- Même quand cette commande se trouve à l'intérieur d'une boucle, elle interrompt immédiatement la boucle et démarre le sous-programme.
- Cette commande peut être utilisée autant de fois que nécessaire à l'intérieur d'un programme principal pour faire appel à des sous-programmes qui exécutent des tâches particulières.
- Un sous-programme peut être utilisé à plusieurs endroits à l'intérieur d'un même programme principal, ou il peut être appelé par un certain nombre de programmes principaux.

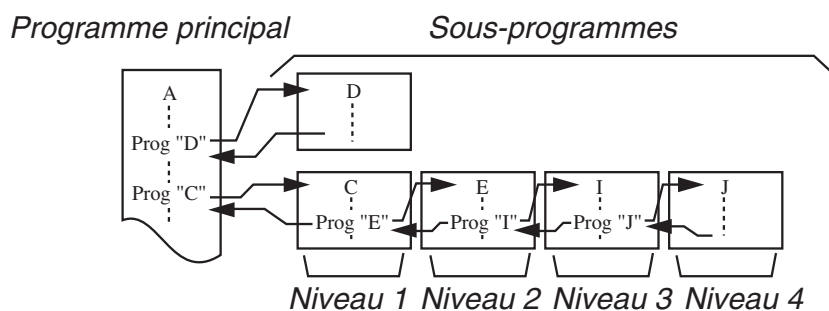

- L'appel d'un sous-programme exécute celui-ci à partir du début. Quand l'exécution du sous-programme est terminée, on revient au programme principal et continue à partir de l'instruction suivant la commande Prog.
- Une commande Goto~Lbl à l'intérieur d'un sous-programme est valide à l'intérieur de ce sous-programme seulement. Elle ne peut pas être utilisée pour sauter à un label hors du sous-programme.
- Si le sous-programme correspondant au nom de fichier défini par la commande Prog n'existe pas, une erreur se produira.
- Dans le mode **Exe-Mat**, la saisie de la commande Prog et sa validation par **EXE** mettent en route le programme spécifié par la commande.

## Return

**Fonction** : Cette commande fait revenir d'un sous-programme au programme d'origine.

**Syntaxe** : Return

**Description** : L'exécution de la commande Return à l'intérieur du programme principal interrompt l'exécution du programme. L'exécution de la commande Return à l'intérieur d'un sous-programme interrompt le sous-programme et fait revenir au programme principal, à l'endroit où le sous-programme a commencé.

## Stop

**Fonction :** Cette commande termine l'exécution d'un programme.

**Syntaxe :** Stop

**Description :**


- Cette commande termine l'exécution du programme.
- L'exécution de cette commande à l'intérieur d'une boucle achève l'exécution du programme sans qu'aucune erreur ne se produise.

## ■ Commandes de saut (JUMP)

### Dsz (saut avec compteur)

**Fonction :** Cette commande est un saut avec compteur qui décrémente la valeur d'une variable de référence d'une unité, puis passe à l'instruction suivant la commande d'instruction multiple quand la valeur de la variable est égale à zéro.

**Syntaxe :**

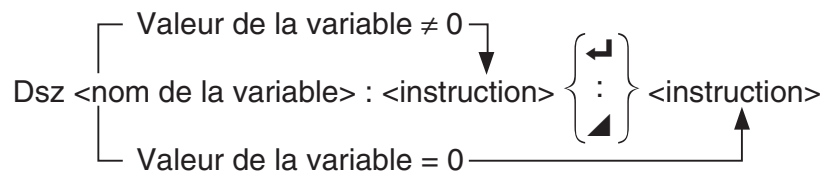

**Paramètres :** nom de la variable : A à Z, r, θ

[Exemple] Dsz B : Décrémente la valeur affectée à la variable B d'une unité.

**Description :** Cette commande décrémente la valeur d'une variable de référence d'une unité, puis la teste (vérifie). Si la valeur actuelle n'est pas égale à zéro, l'exécution continue avec l'instruction suivante. Si la valeur est égale à zéro, l'exécution passe à l'instruction suivant la commande d'instructions multiples (:), la commande d'affichage (▲) ou la commande de retour (↵).

### Goto~Lbl

**Fonction :** Cette commande effectue un saut inconditionnel à un endroit défini.

**Syntaxe :** Goto <nom d'étiquette> ~ Lbl <nom d'étiquette>

**Paramètres :** nom d'étiquette : valeur (0 à 9) variable (A à Z, r, θ)


**Description :**

- Cette commande comprend deux parties : Goto *n* (*n* étant un paramètre comme décrit plus haut) et Lbl *n* (*n* étant un paramètre référencée par Goto *n*). Cette commande fait passer l'exécution du programme à l'instruction Lbl dont le paramètre *n* correspond à celui qui a été spécifié par l'instruction Goto.
- Cette commande peut être utilisée pour revenir au début d'un programme ou pour sauter à un endroit quelconque du programme.
- Cette commande peut être combinée aux sauts conditionnels et aux sauts avec compteurs.
- S'il n'y a aucune instruction Lbl dont la valeur correspond à celle définie par l'instruction Goto, une erreur se produira.

## Isz (saut avec compteur)

**Fonction :** Cette commande est un saut avec compteur qui incrémente la valeur de la variable de référence d'une unité, puis passe à l'instruction suivant la commande d'instruction multiple quand la valeur de la variable est égale à zéro.

**Syntaxe :**

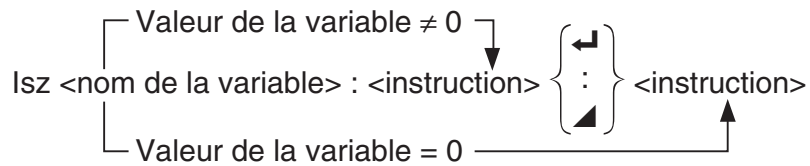

**Paramètres :** nom de la variable : A à Z, r, θ


[Exemple] Isz A : Incrémente la valeur affectée à la variable A d'une unité.

**Description :** Cette commande incrémente la valeur d'une variable de référence d'une unité, puis la teste (vérifie). Si la valeur actuelle n'est pas égale à zéro, l'exécution continue avec l'instruction suivante. Si la valeur est égale à zéro, l'exécution passe à l'instruction suivant la commande d'instructions multiples (:), la commande d'affichage (▲) ou la commande de retour (↵).

## ⇒ (Code de saut)

**Fonction :** Ce code est utilisé pour poser les conditions d'un saut conditionnel. Le saut est exécuté quand les conditions sont fausses.

**Syntaxe :**

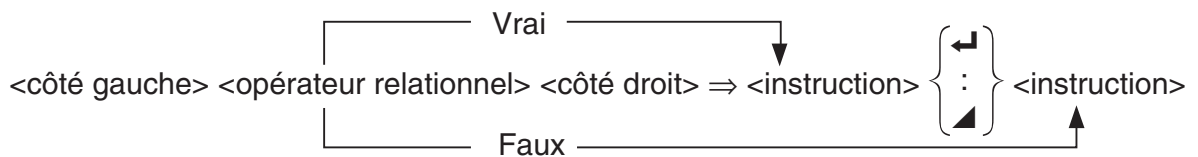

**Paramètres :**

- côté gauche/côté droit : variable (A à Z, r, θ), constante numérique, expression avec variable (comme : A × 2)
- opérateur relationnel : =, ≠, >, <, ≥, ≤ (page 8-24)

**Description :**

- Le saut conditionnel compare le contenu de deux variables ou les résultats de deux expressions, et le saut est exécuté ou non selon les résultats de la comparaison.
- Si le résultat de la comparaison est vrai, l'exécution se poursuit à partir de l'instruction qui suit la commande ⇒. Si le résultat de la comparaison est faux, l'exécution passe aux instructions suivant la commande d'instructions multiples (:), la commande d'affichage (▲) ou la commande de retour (↵).

## Menu

**Fonction** : Crée un menu de branchement dans un programme.

**Syntaxe** : Menu "<chaîne (nom du menu)>", "<chaîne (nom de la branche) 1>",<valeur ou variable 1>, "<chaîne (nom de la branche) 2>",<valeur ou variable 2>, ... , "<chaîne (nom de la branche) n>" ,<valeur ou variable n>

**Paramètres** : valeur (0 à 9), variable (A à Z, r, θ)

**Description** :

- Chaque partie "<chaîne (nom de la branche) n>",<valeur ou variable n> correspond à un ensemble de branche et l'ensemble doit être inclus en entier.
- On peut inclure de deux à neuf ensembles de branche. Une erreur se produit si le nombre d'ensembles de branche est 1 ou supérieur à 9.
- Lors de la sélection d'une branche dans le menu pendant le déroulement d'un programme provoque un saut vers le même type d'étiquette (Lbl n) que celle utilisée avec la commande Goto. En spécifiant « "OK", 3 » pour la partie « "<chaîne (nom de la branche) n>",<valeur ou variable n> » spécifie un saut vers Lbl 3.

**Exemple** : Lbl 2 ↵

Menu "IS IT DONE?", "OK", 1, "EXIT", 2 ↵

Lbl 1 ↵

"IT'S DONE !"

## ■ Commandes d'effacement (CLEAR)

### ClrGraph

**Fonction** : Cette commande efface l'écran graphique et rétablit les paramètres de la fenêtre d'affichage à leurs valeurs initiales (INITIAL).

**Syntaxe** : ClrGraph

**Description** : Cette commande efface l'écran graphique pendant l'exécution du programme.

### ClrList

**Fonction** : Cette commande supprime les données d'une liste.

**Syntaxe** : ClrList <nom de liste>

ClrList

**Paramètres** : nom de liste : 1 à 26, Ans

**Description** : Cette commande supprime les données de la liste désignée par « nom de liste ». Toutes les données de la liste sont supprimées si rien n'est spécifié pour le « nom de liste ».



### ClrMat

**Fonction :** Cette commande supprime les données de matrice.

**Syntaxe :** ClrMat <nom de matrice>

ClrMat

**Paramètres :** nom de matrice : A à Z, Ans

**Description :** Cette commande supprime les données de la matrice désignée par « nom de matrice ». Toutes les données matricielles sont supprimées si aucun « nom de matrice » n'est désigné.

### ClrText

**Fonction :** Cette commande efface l'écran de texte.

**Syntaxe :** ClrText

**Description :** Cette commande efface le texte de l'écran pendant l'exécution du programme.

### ClrVct

**Fonction :** Cette commande supprime les données vectorielles.

**Syntaxe :** ClrVct <nom du vecteur>

ClrVct

**Paramètres :** nom du vecteur : A à Z, Ans

**Description :** Cette commande supprime les données du vecteur spécifié par « nom du vecteur ». Toutes les données vectorielles sont supprimées si rien n'est spécifié pour « nom du vecteur ».

## ■ Commandes d'affichage (DISPLAY)

### DispF-Tbl, DispR-Tbl

Aucun paramètre

**Fonction :** Ces commandes affichent des tableaux de chiffres.

**Description :**

- Ces commandes créent des tableaux de chiffres pendant l'exécution d'un programme selon les paramètres définis dans le programme.
- DispF-Tbl crée un tableau de fonctions, tandis que DispR-Tbl crée un tableau de récurrence.

### DrawDyna

Aucun paramètre

**Fonction :** Cette commande exécute un tracé de graphe dynamique.

**Description :** Cette commande trace un graphe dynamique au cours de l'exécution du programme selon les paramètres de tracé définis dans le programme.

### DrawFTG-Con, DrawFTG-Plt

Aucun paramètre

**Fonction :** Cette commande utilise les valeurs d'une table pour représenter graphiquement une fonction.

**Description :**

- Cette commande trace un graphe en fonction selon les paramètres définis dans le programme.
- DrawFTG-Con produit un graphe à points connectés, tandis que DrawFTG-Plt produit un graphe à points séparés.

**DrawGraph****Aucun paramètre**

**Fonction :** Cette commande trace un graphe.

**Description :** Cette commande trace un graphe selon les paramètres de tracé définis dans le programme.

**DrawR-Con, DrawR-Plt****Aucun paramètre**

**Fonction :** Ces commandes tracent des expressions de récurrence, avec  $a_n$  ( $b_n$  ou  $c_n$ ) comme axe vertical et  $n$  comme axe horizontal.

**Description :**

- Ces commandes tracent des expressions de récurrence selon les paramètres définis dans le programme, avec  $a_n$  ( $b_n$  ou  $c_n$ ) comme axe vertical et  $n$  comme axe horizontal.
- DrawR-Con produit un graphe à points connectés, tandis que DrawR-Plt produit un graphe à points séparés.

**DrawR $\Sigma$ -Con, DrawR $\Sigma$ -Plt****Aucun paramètre**

**Fonction :** Ces commandes tracent des expressions de récurrence, avec  $\Sigma a_n$  ( $\Sigma b_n$  ou  $\Sigma c_n$ ) comme axe vertical et  $n$  comme axe horizontal.

**Description :**

- Ces commandes tracent des expressions de récurrence selon les paramètres définis dans le programme, avec  $\Sigma a_n$  ( $\Sigma b_n$  ou  $\Sigma c_n$ ) comme axe vertical et  $n$  comme axe horizontal.
- DrawR $\Sigma$ -Con produit un graphe à points connectés tandis que DrawR $\Sigma$ -Plt produit un graphe à points séparés.

**DrawStat**

**Fonction :** Trace un graphe statistique.

**Syntaxe :** Voir « Utilisation de calculs et de graphes statistiques dans un programme » à la page 8-35.

**Description :** Cette commande trace un graphe statistique selon les paramètres de tracé définis dans le programme.

**DrawWeb**

**Fonction :** Cette commande représente graphiquement la convergence/divergence d'une expression de récurrence (graphe WEB).

**Syntaxe :** DrawWeb <type de récurrence>[, <nombre de lignes>]

**Exemple :** DrawWeb  $a_{n+1}$  ( $b_{n+1}$  ou  $c_{n+1}$ ), 5

**Description :**

- Cette commande représente graphiquement la convergence/divergence d'une expression de récurrence (graphe WEB).
- L'omission de la définition du nombre de lignes impose automatiquement 30, la valeur par défaut.

## PlotPhase

**Fonction :** Trace le graphe d'un diagramme cartésien (courbe reportée en coordonnées cartésiennes) de séquences numériques dont les éléments correspondent aux abscisses (axe  $x$ ) et aux ordonnées (axe  $y$ ).

**Syntaxe :** PlotPhase <nom de la séquence numérique de l'axe  $x$ >, <nom de la séquence numérique de l'axe  $y$ >

### Description :

- Seules les commandes suivantes peuvent être saisies pour chaque argument afin de spécifier le tableau de récurrence :

$a_n, b_n, c_n, a_{n+1}, b_{n+1}, c_{n+1}, a_{n+2}, b_{n+2}, c_{n+2}, \Sigma a_n, \Sigma b_n, \Sigma c_n, \Sigma a_{n+1}, \Sigma b_{n+1}, \Sigma c_{n+1}, \Sigma a_{n+2}, \Sigma b_{n+2}, \Sigma c_{n+2}$

- Une erreur « Erreur mémoire » se produit lorsque vous spécifiez le nom d'une séquence numérique qui ne possède pas de valeurs stockées dans le tableau de récurrence.

**Exemple :** PlotPhase  $\Sigma b_{n+1}, \Sigma a_{n+1}$

Trace le graphe d'un diagramme cartésien en utilisant  $\Sigma b_{n+1}$  pour les abscisses (axe  $x$ ) et  $\Sigma a_{n+1}$  pour les ordonnées (axe  $y$ ).

## ■ Commandes d'entrée/sortie (I/O)


### Getkey

**Fonction :** Cette commande retourne le code correspondant à la dernière touche appuyée.

**Syntaxe :** Getkey

### Description :

- Cette commande retourne le code correspondant à la dernière touche appuyée.

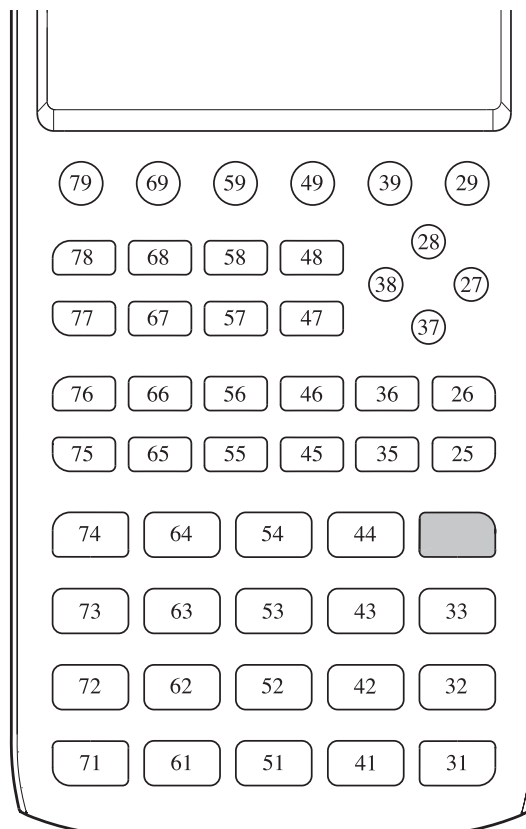

- La valeur zéro est renvoyée si aucune touche n'a été activée avant l'exécution de cette commande.
- Cette commande peut être utilisée à l'intérieur d'une boucle.

## Locate

**Fonction :** Cette commande affiche des caractères alphanumériques à une position précise de l'écran de texte.

**Syntaxe :** Locate <numéro de colonne>, <numéro de ligne>, <valeur>

Locate <numéro de colonne>, <numéro de ligne>, <expression numérique>

Locate <numéro de colonne>, <numéro de ligne>, "<chaîne>"

[Exemple] Locate 1, 1, "AB"

### Paramètres :

- numéro de ligne : numéro de 1 à 7
- numéro de colonne : numéro de 1 à 21
- valeur et expression numérique
- chaîne : chaîne de caractères

### Description :

- Cette commande affiche des valeurs (y compris le contenu des variables) ou du texte à une position précise de l'écran de texte. Si un calcul est saisi, le résultat de ce calcul sera affiché.
- La ligne est désignée par une valeur de 1 à 7 et la colonne est désignée par une valeur de 1 à 21.



### Exemple : Cls ↵

Blue Locate 7, 1, "CASIO FX"

Ce programme affiche le texte « CASIO FX » en bleu au centre de l'écran.

- Dans certains cas, la commande ClrText doit être exécutée avant de mettre le programme précédent en route.

## Receive( / Send(

**Fonction :** Cette commande reçoit les données d'un appareil externe et envoie des données à un appareil externe.

**Syntaxe :** Receive (<données>) / Send (<données>)

### Description :

- Cette commande reçoit des données et envoie des données à un appareil externe.
- Les types de données suivantes peuvent être reçues (envoyées) par cette commande.
  - Valeurs individuelles affectées aux variables
  - Données de matrices (toutes les valeurs - des valeurs individuelles ne peuvent pas être spécifiées)
  - Données de listes (toutes les valeurs - des valeurs individuelles ne peuvent pas être spécifiées)

## OpenComport38k / CloseComport38k

**Fonction :** Ouvre et ferme le port COM à 3 broches (série).

**Description :** Voir la commande Receive38k/Send38k ci-dessous.

## Receive38k / Send38k

**Fonction :** Exécute l'envoi et la réception de données à un débit de 38 kbps.

**Syntaxe :** Send38k <expression>

$$\text{Receive38k} \left\{ \begin{array}{l} \langle \text{nom de variable} \rangle \\ \langle \text{nom de liste} \rangle \end{array} \right\}$$

### Description :

- La commande OpenComport38k doit être exécutée avant l'exécution de la commande Receive38k/Send38k.
- La commande CloseComport38k doit être exécutée après l'exécution de la commande Receive38k/Send38k.
- Si le câble de communication est débranché lorsque vous exécutez cette commande, l'exécution du programme continuera sans générer d'erreur.

## ■ Opérateurs relationnels avec saut conditionnel (RELATNL)

=, ≠, >, <, ≥, ≤

**Fonction :** Ces opérateurs relationnels sont utilisés communément avec la commande de saut conditionnel.

**Syntaxe :** <côté gauche> <opérateur relationnel> <côté droit>

### Paramètres :

- côté gauche/côté droit : variable (A à Z, r, θ), constante numérique, expression avec variable (comme : A × 2)
- opérateur relationnel : =, ≠, >, <, ≥, ≤

## ■ Chaînes

Une chaîne est une séquence de caractères enfermés entre doubles guillemets. Dans un programme, les chaînes sont utilisées pour spécifier l'affichage de texte. Une chaîne composée de caractères numériques (telle que "123") ou une expression (telle que " $x-1$ ") ne peut être traitée dans un calcul.

Pour afficher une chaîne à un endroit spécifique de l'écran, utilisez la commande Locate (page 8-23).

- Pour inclure un double guillemet (") ou une barre oblique inverse (\) (back slash) dans une chaîne, mettez une barre oblique inverse (\) devant le double guillemet (") ou devant la barre oblique inverse (\).

Exemple 1 : Pour inclure la séquence de caractères « Japan: "Tokyo" » dans une chaîne  
"Japan:\"Tokyo\""

Exemple 2 : Pour inclure « main\abc » dans une chaîne  
"main\\abc"

Vous pouvez saisir une barre oblique inverse à partir du menu qui s'affiche en appuyant sur **[F6]** (CHAR) **[F2]** (SYMBOL) dans le mode **Programme**, ou bien, à partir de la catégorie String (chaîne) du catalogue qui s'affiche quand vous appuyez sur **[SHIFT]** **[4]** (CATALOG).

- Vous pouvez affecter des chaînes à la mémoire de stockage de chaîne (de Str 1 jusqu'à Str 20). Pour plus de détails sur les opérations avec des chaînes, voir « Mémoire de stockage des chaînes » (page 2-8).
- Vous pouvez utiliser la commande « + » (page 8-27) pour concaténer des chaînes dans un argument.
- Une fonction ou une commande à l'intérieur d'une fonction de chaîne (Exp(), StrCmp(), etc.) est traitée comme un caractère unique. Par exemple, la fonction « sin » est traitée comme un caractère unique.

### Exp(

**Fonction** : Effectue la conversion d'une chaîne en une expression et exécute l'expression résultante.

**Syntaxe** : Exp("<chaîne>[]")

### Exp►Str(

**Fonction** : Effectue la conversion d'une expression de graphe en une chaîne et l'affecte à une variable spécifiée.

**Syntaxe** : Exp►Str(<formule>, <nom de variable de chaîne>[])

**Description** : Une expression de graphe ( $Y_n, r, X_t, Y_t, X$ ), une formule de récurrence ( $a_n, a_{n+1}, a_{n+2}, b_n, b_{n+1}, b_{n+2}, c_n, c_{n+1}, c_{n+2}$ ) ou une mémoire de fonction ( $f_n$ ) peuvent être utilisées comme premier argument (<formule>).

### StrCmp(

**Fonction** : Compare les chaînes « <chaîne 1> » et « <chaîne 2> » (comparaison basée sur les codes des caractères).

**Syntaxe** : StrCmp("<chaîne 1>", "<chaîne 2>[]")

**Description** : Compare deux chaînes et retourne une des valeurs suivantes :

Retourne 0 lorsque « <chaîne 1> » = « <chaîne 2> ».

Retourne 1 lorsque « <chaîne 1> » > « <chaîne 2> ».

Retourne -1 lorsque « <chaîne 1> » < « <chaîne 2> ».

**StrInv(**

**Fonction** : Inverse la séquence de caractères d'une chaîne.

**Syntaxe** : StrInv("<chaîne>")]

**StrJoin(**

**Fonction** : Concatène « <chaîne 1> » et « <chaîne 2> ».

**Syntaxe** : StrJoin("<chaîne 1>", "<chaîne 2>")]

**Note** : On peut obtenir le même résultat en utilisant la commande « + » (page 8-27).

**StrLeft(**

**Fonction** : Copie une chaîne jusqu'au  $n^{\text{ième}}$  caractère à partir de la gauche.

**Syntaxe** : StrLeft("<chaîne>",  $n$ )] ( $0 \leq n \leq 9999$ ,  $n$  est un nombre naturel)

**StrLen(**

**Fonction** : Retourne la longueur d'une chaîne (le nombre de caractères qui la composent).

**Syntaxe** : StrLen("<chaîne>")]

**StrLwr(**

**Fonction** : Effectue la conversion de tous les caractères d'une chaîne en minuscules (casse inférieure).

**Syntaxe** : StrLwr("<chaîne>")]

**StrMid(**

**Fonction** : Effectue l'extraction du  $n^{\text{ième}}$  jusqu'au  $m^{\text{ième}}$  caractère d'une chaîne.

**Syntaxe** : StrMid("<chaîne>",  $n$  [,  $m$ ]) ( $1 \leq n \leq 9999$ ,  $0 \leq m \leq 9999$ ,  $n$  et  $m$  sont des nombres naturels)

**Description** : L'omission de «  $m$  » effectue l'extraction à partir du  $n^{\text{ième}}$  jusqu'à la fin de la chaîne.

**StrRight(**

**Fonction** : Copie une chaîne jusqu'au  $n^{\text{ième}}$  caractère à partir de la droite.

**Syntaxe** : StrRight("<chaîne>",  $n$ )] ( $0 \leq n \leq 9999$ ,  $n$  est un nombre naturel)

## StrRotate(

**Fonction** : Déplace circulairement les caractères d'une chaîne situés à gauche et à droite du  $n^{\text{ième}}$  caractère.

**Syntaxe** : StrRotate("<chaîne>", [,n]) ( $-9999 \leq n \leq 9999$ ,  $n$  est un nombre entier)

**Description** : Le déplacement circulaire s'effectue vers la gauche si «  $n$  » est positif et vers la droite si «  $n$  » est négatif. Si «  $n$  » est omis la fonction utilise +1 comme valeur par défaut.

**Exemple** : StrRotate("abcde", 2) ..... Retourne la chaîne « cdeab ».

## StrShift(

**Fonction** : Déplace les caractères d'une chaîne à gauche ou à droite de  $n$  caractères.

**Syntaxe** : StrShift("<chaîne>", [,n]) ( $-9999 \leq n \leq 9999$ ,  $n$  est un nombre entier)

**Description** : Le déplacement s'effectue vers la gauche si «  $n$  » est positif et vers la droite si «  $n$  » est négatif. Si «  $n$  » est omis la fonction utilise +1 comme valeur par défaut.

**Exemple** : StrShift("abcde", 2) ..... Retourne la chaîne « cde ».

## StrSrc(

**Fonction** : Effectue une recherche dans « <chaîne 1> », à partir du caractère spécifié ( $n^{\text{ième}}$  caractère à partir du début de la chaîne), pour déterminer si elle contient les données spécifiées par « <chaîne 2> ». Si les données sont trouvées, cette commande retourne la position du premier caractère de « <chaîne 2> », à partir du début de « <chaîne 1> ».

**Syntaxe** : StrSrc("<chaîne 1>", "<chaîne 2>"[,n]) ( $1 \leq n \leq 9999$ ,  $n$  est un nombre naturel)

**Description** : L'omission du point de départ provoque une recherche à partir du début de « <chaîne 1> ».

## StrUpr(

**Fonction** : Effectue la conversion de tous les caractères d'une chaîne en majuscules (casse supérieure).

**Syntaxe** : StrUpr("<chaîne>")

## + (Joindre deux chaînes)

**Fonction** : Concatène « <chaîne 1> » et « <chaîne 2> ».

**Syntaxe** : "<chaîne 1>"+<chaîne 2>"

**Exemple** : "abc"+"de"→Str 1..... Affecte « abcde » à Str 1.

---

## ■ Divers

### RclCapt

**Fonction** : Affiche le contenu spécifié par le numéro de capture d'écrans.

**Syntaxe** : RclCapt <numéro de capture d'écrans> (numéro de capture d'écrans : 1 à 20)



## 6. Utilisation des fonctions de la calculatrice dans un programme


### ■ Utilisation des commandes de couleur dans un programme

Les commandes de couleur vous permettent de spécifier les couleurs des lignes, textes et autres éléments affichés à l'écran. Les commandes de couleur suivantes sont prises en charge.

Mode RUN : Black, Blue, Red, Magenta, Green, Cyan, Yellow, ColorAuto, ColorClr

Mode BASE : Black, Blue, Red, Magenta, Green, Cyan, Yellow

- Les commandes de couleur sont saisies avec la boîte de dialogue illustrée ci-dessous qui s'affiche en appuyant sur **(SHIFT)** **(5)** (FORMAT) **(1)** (Commande couleur) (**(SHIFT)** **(5)** (FORMAT) dans un programme en mode BASE).

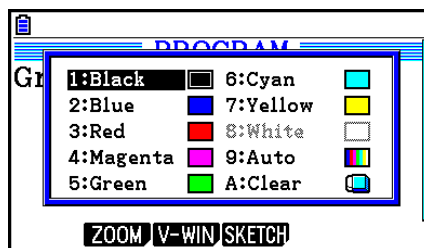

Par exemple, l'opération de touches suivante saisit la commande de couleur Blue (bleu).

Mode RUN : **(SHIFT)** **(5)** (FORMAT) **(1)** (Commande couleur) **(2)** (Blue)

Mode BASE : **(SHIFT)** **(5)** (FORMAT) **(2)** (Blue)

- À l'exception de ColorAuto et de ColorClr, les commandes de couleur peuvent être utilisées dans un programme en combinaison avec les commandes décrites ci-dessous.

- Commandes de graphe manuel (page 5-25)

Vous pouvez spécifier la couleur d'un graphe manuel en tapant une commande de couleur avant « Graph Y= » ou toute autre commande de graphe pouvant être saisie après **(SHIFT)** **(F4)** (SKETCH) **(F5)** (GRAPH).

Exemple : Red Graph Y = X<sup>2</sup> - 1

- Commandes Sketch

Vous pouvez spécifier la couleur utilisée pour dessiner une figure avec une commande Sketch en tapant une commande de couleur avant les commandes Sketch suivantes.

Tangent, Normal, Inverse, PlotOn, PlotChg, F-Line, Line, Circle, Vertical, Horizontal, Text, PxlOn, PxlChg, SketchNormal, SketchThick, SketchBroken, SketchDot, SketchThin

Exemple : Green SketchThin Circle 2, 1, 2

- Commande List

Vous pouvez spécifier une couleur pour une liste en utilisant les syntaxes indiquée ci-dessous.

<commande de couleur> List *n* (*n* = 1 à 26)

<commande de couleur> List "nom secondaire"

Vous pouvez spécifier une couleur pour un élément spécifique dans une liste en utilisant les syntaxes indiquée ci-dessous.

<commande de couleur> List *n* [<numéro d'élément>] (*n* = 1 à 26)

<commande de couleur> List "nom secondaire" [<numéro d'élément>]

Exemple : Blue List 1

Red List 1 [3]

- Les commandes ci-après peuvent également utilisées en combinaison avec les commandes de couleur. Reportez-vous aux pages notées entre parenthèses pour plus d'informations.

"<texte>" (« Affichage de texte », page 8-30), Locate (page 8-23), SetG-Color (page 8-32), Plot/Line-Color (page 8-32)


- Les commandes de couleur peuvent également être utilisées pour dessiner des graphes en utilisant les fonctions du mode **Graphe** ou du mode **Statistique** dans un programme. Voir « Utilisation de fonctions graphiques dans un programme » (page 8-32) et « Utilisation de calculs et de graphes statistiques dans un programme » (page 8-35) pour les détails.

## ■ Utilisation des commandes de remplissage dans un programme

Les commandes de remplissage vous permettent d'ajouter un effet d'ombre aux graphes. Ci-après les deux commandes de remplissage.

ColorNormal, ColorLighter

- Les commandes de remplissage sont saisies avec la boîte de dialogue illustrée ci-dessous qui s'affiche en appuyant sur **SHIFT** **5** (FORMAT) **2** (Commande peinture).

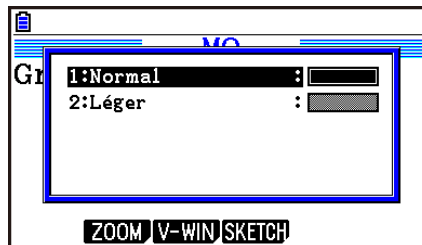

Par exemple, l'opération de touches suivante saisit la commande de remplissage ColorLighter.

**SHIFT** **5** (FORMAT) **2** (Commande peinture) **2** (Léger)

- Voir « Utilisation de calculs et de graphes statistiques dans un programme » à la page 8-35 pour les détails des syntaxes pouvant inclure des commandes de remplissage.



L'exécution de ce programme produit le résultat suivant.

|   | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 |
| 2 | 5 | 6 |
| 3 | 3 | 4 |

### • Pour calculer une multiplication scalaire (\*Row)

**Exemple 2** Calculer le produit des valeurs de la ligne 2 de la matrice dans l'exemple 1, par 4

La syntaxe utilisée pour ce programme est la suivante.

```
*Row 4, A, 2 ↵
```

└─ Ligne  
└─ Nom de la matrice  
└─ Multiplicateur

Mat A

### • Pour calculer le produit des valeurs et ajouter le résultat à une autre ligne (\*Row+)

**Exemple 3** Calculer le produit des valeurs de la ligne 2 de la matrice citée dans l'exemple 1, par 4, et ajouter le résultat aux valeurs de la ligne 3

La syntaxe utilisée pour ce programme est la suivante.

```
*Row+ 4, A, 2, 3 ↵
```

└─ Lignes à ajouter  
└─ Ligne pour laquelle le produit doit être calculé  
└─ Nom de la matrice  
└─ Multiplicateur

Mat A

### • Pour additionner deux lignes (Row+)

**Exemple 4** Additionner les valeurs de la ligne 2 et de la ligne 3 de la matrice citée dans l'exemple 1

La syntaxe utilisée pour ce programme est la suivante.

```
Row+ A, 2, 3 ↵
```

└─ Numéro de ligne à ajouter à  
└─ Numéro de ligne à ajouter  
└─ Nom de la matrice

Mat A

---

## ■ Utilisation de fonctions graphiques dans un programme

Vous pouvez intégrer des fonctions graphiques dans un programme pour tracer des graphes, puis superposer plusieurs graphes. Les différentes syntaxes nécessaires pour la programmation de fonctions graphiques sont les suivantes.

- V-Window View Window  $-5, 5, 1, -5, 5, 1$  ↵
- Saisie de la fonction graphique  $Y = \text{Type}$  ↵ .....Définit le type de graphe.  
" $X^2 - 3$ " →  $Y1^{*1}$  ↵
- Couleur de graphe SetG-Color Green, 1 ↵
- Tracé de graphe DrawGraph

\*1 Saisissez Y1 avec **[VAR]** **[F4]** (GRAPH) **[F1]** (Y) **[1]** (affiché sous la forme **Y1**). Une erreur « Erreur syntaxe » se produit si vous saisissez « Y » avec les touches de la calculatrice.

---

## ● Syntaxe d'autres fonctions de représentation graphique

- V-Window View Window <Xmin>, <Xmax>, <Xscale>, <Ymin>, <Ymax>, <Yscale>, <T $\theta$ min>, <T $\theta$ max>, <T $\theta$ ptch>  
StoV-Win <zone de V-Win> ..... zone : 1 à 6  
RclV-Win <zone de V-Win> ..... zone : 1 à 6
- Graph Color SetG-Color <commande de couleur>, <zone du graphe> ..... zone : 1 à 20  
SetG-Color <commande de couleur>, <élément de la formule de récurrence> ..... élément  $a_{n+1}$ ,  $b_{n+1}$ , etc.
- Zoom Factor <facteur X>, <facteur Y>  
ZoomAuto..... Aucun paramètre
- Pict StoPict <zone de l'image> ..... zone : 1 à 20  
StoPict "nom de dossier\nom de fichier"  
RclPict <zone de l'image> ..... zone : 1 à 20  
RclPict "nom de dossier\nom de fichier"
- Sketch Plot/Line-Color <commande de couleur>  
Plot <coordonnée X>, <coordonnée Y>  
PlotOn <coordonnée X>, <coordonnée Y>  
PlotOff <coordonnée X>, <coordonnée Y>  
PlotChg <coordonnée X>, <coordonnée Y>  
PxlOn <numéro de ligne>, <numéro de colonne>  
Pxloff <numéro de ligne>, <numéro de colonne>  
PxlChg <numéro de ligne>, <numéro de colonne>  
PxlTest(<numéro de ligne>, <numéro de colonne>[]]  
Text <numéro de ligne>, <numéro de colonne>, "<texte>"  
Text <numéro de ligne>, <numéro de colonne>, <expression>  
..... numéro de ligne : 1 à 187, numéro de colonne : 1 à 379

SketchThick <dessin ou instruction de graphe>  
 SketchBroken <dessin ou instruction de graphe>  
 SketchDot <dessin ou instruction de graphe>  
 SketchNormal <dessin ou instruction de graphe>  
 SketchThin <dessin ou instruction de graphe>  
 Tangent <fonction>, <coordonnée X>  
 Normal <fonction>, <coordonnée X>  
 Inverse <fonction>  
 Line ..... Aucun paramètre  
 F-Line <coordonnée X 1>,<coordonnée Y 1>,<coordonnée X 2>,  
 <coordonnée Y 2>  
 Circle <coordonnée X du point central>,<coordonnée Y du point central>,  
 <valeur du rayon R>  
 Vertical <coordonnée X>  
 Horizontal <coordonnée Y>

## ■ Utilisation d'une image d'arrière-plan dans un programme

Vous pouvez modifier le paramètre « Background » sur l'écran de configuration depuis un programme.

- Syntaxe pour l'affichage d'une image d'arrière-plan

BG-Pict <zone de l'image> [,a] ... zone : 1 à 20

BG-Pict "nom de dossier\nom de fichier" [,a]

Le fait d'ajouter « a » à la fin charge les valeurs de la fenêtre d'affichage (qui sont enregistrées avec les données d'image) lors de l'affichage de l'image d'arrière-plan.

- Syntaxe lorsqu'une image d'arrière-plan n'est pas affichée (ou masquée)

BG-None

## ■ Utilisation des fonctions de graphe dynamique dans un programme

L'utilisation des fonctions de graphe dynamique dans un programme permet de répéter les tracés d'un graphe dynamique. Utilisez une syntaxe similaire à celle affichée ci-dessous lorsque vous effectuez une opération de tracé du graphe dynamique dans un programme.

- Saisie de la formule du graphe dynamique
- Plage du graphe dynamique

Y = Type ↵ ... Spécifie le type de graphe.

1 → D Start ↵

" $AX^2 - 3$ " → Y1\*1 ↵

5 → D End ↵

- Spécification de la variable du graphe dynamique

1 → D pitch ↵

D Var A ↵

- Tracé de graphe

DrawDyna

\*1 Saisissez Y1 avec **[VAR]** **[F4]** (GRAPH) **[F1]** (Y) **[1]** (affiché sous la forme **Y1**). Une erreur « Erreur syntaxe » se produit si vous saisissez « Y » avec les touches de la calculatrice.

---

## ■ Utilisation des fonctions de tableau et de graphe dans un programme

L'utilisation des fonctions de tableau et de graphe dans un programme permet de créer des tableaux de chiffres et d'effectuer des opérations graphiques. Les différentes syntaxes nécessaires lors de la programmation avec des fonctions de tableau et de graphe sont les suivantes.

- Définition de la plage du tableau
  - 1 → F Start ↵
  - 5 → F End ↵
  - 1 → F pitch ↵
- Génération d'un tableau de chiffres
  - DispF-Tbl
- Opération de tracé d'un graphe
  - Graphe à points connectés : DrawFTG-Con
  - Graphe à points séparés : DrawFTG-Plt

---

## ■ Utilisation des fonctions de récurrence de tableau et de graphe dans un programme

L'intégration de fonctions de récurrence de tableau et de graphe dans un programme permet de créer des tableaux de chiffres et d'effectuer des opérations graphiques. Les différentes syntaxes nécessaires lors de la programmation de fonctions de récurrence avec tableau et graphe sont les suivantes.

- Saisie de la formule de récurrence
  - $a_{n+1}$  Type ↵ .... Spécifier le type de récurrence.
  - " $3a_n + 2$ " →  $a_{n+1}$  ↵
  - " $4b_n + 6$ " →  $b_{n+1}$  ↵
- Définition de la plage du tableau
  - 1 → R Start ↵
  - 5 → R End ↵
  - 1 →  $a_0$  ↵
  - 2 →  $b_0$  ↵
  - 1 →  $a_n$  Start ↵
  - 3 →  $b_n$  Start ↵
- Génération d'un tableau de chiffres
  - DispR-Tbl
- Opération de tracé d'un graphe
  - Graphe à points connectés : DrawR-Con, DrawRΣ-Con
  - Graphe à points séparés : DrawR-Plt, DrawRΣ-Plt
- Graph statistique convergence/divergence (graphe WEB)
  - DrawWeb  $a_{n+1}$ , 10

---

## ■ Utilisation des fonctions de tri de listes dans un programme

Cette commande vous permet de trier les données de listes dans un ordre ascendant ou descendant.

- Ordre ascendant

SortA (List 1, List 2, List 3)  
└──────────┬──────────┘  
            Listes à trier (six listes au maximum)

- Ordre descendant

SortD (List 1, List 2, List 3)  
└──────────┬──────────┘  
            Listes à trier (six listes au maximum)

---

## ■ Utilisation de calculs et de graphes statistiques dans un programme

L'insertion de calculs et de graphes statistiques dans un programme vous permet de calculer et de représenter graphiquement des données statistiques.

---

### • Pour définir les conditions et tracer un graphe statistique

Après une commande StatGraph (« S-Gph1 », « S-Gph2 » ou « S-Gph3 »), vous devez définir les conditions suivantes :

- État avec tracé ou sans tracé de graphe (DrawOn/DrawOff)
- Graph Type (Type de graphe)
- Emplacement des données sur l'axe  $x$  (nom de liste)
- Emplacement des données sur l'axe  $y$  (nom de liste)
- Emplacement des données de fréquence (1 ou nom de liste)
- Mark Type (Type de point)
- Paramètre ColorLink (X&Y, OnlyX, OnlyY, On, Off, X&Freq)
- Paramètre Graph Color (l'une des sept couleurs\* ou ColorAuto)

### Quand Graph Type sélectionné est « Pie » (secteurs) :

- Paramètre d'affichage (% ou Data)
- Spécification de la liste de données pour un graphe à pourcentages (None ou nom de la liste)

### Quand Graph Type sélectionné est « Hist » ou « Pie » :

- Paramètre Area color (l'une des sept couleurs\* ou ColorAuto)
- Paramètre Paint style (ColorNormal, ColorLighter)
- Paramètre Border color (l'une des sept couleurs\* ou ColorClr)



### Quand Graph Type sélectionné est « MedBox » :

- Paramètre Outliers On/Off
- Paramètre Box color (l'une des sept couleurs\*)
- Paramètre Whisker color (l'une des sept couleurs\*)
- Paramètre Outliers color (l'une des sept couleurs\*)
- Paramètre Box inside color (l'une des sept couleurs\* ou ColorAuto)
- Paramètre Box inside paint (ColorNormal, ColorLighter)

### Quand Graph Type sélectionné est « Bar » :

- Données pour la première barre d'un histogramme (nom de liste)
  - Données pour la deuxième et pour la troisième barre d'un histogramme (nom de liste)
  - Orientation d'un histogramme à barres (Length ou Horizontal)
  - Paramètre Area color pour chaque donnée (l'une des sept couleurs\* ou ColorAuto)
  - Paramètre Paint style pour chaque donnée (ColorNormal, ColorLighter)
  - Paramètre Border color pour chaque donnée (l'une des sept couleurs\* ou ColorClr)
- \* Black (noir), Blue (bleu), Red (rouge), Magenta (rose), Green (vert), Cyan (turquoise), Yellow (jaune)

Les conditions de tracé du graphe dépendent du type de graphe. Voir « Paramètres généraux des graphes » (page 6-2).

- La définition typique d'un diagramme de dispersion ou d'un graphe linéaire  $xy$  est la suivante.

S-Gph1 DrawOn, Scatter, List 1, List 2, 1, Square, ColorLinkOff, ColorAuto

Dans le cas d'un graphe linéaire  $xy$ , remplacez « Scatter » dans la définition précédente par «  $xy$ Line ».

- La définition typique d'un tracé de probabilité normale est la suivante.

S-Gph1 DrawOn, NPPlot, List 1, Square, ColorLinkOff, Blue

- La définition typique d'un graphe de type histogramme est la suivante.

S-Gph1 DrawOn, Hist, List 1, List 2, ColorLinkOff, Blue ColorLighter

- La définition typique d'un graphe à ligne brisée est la suivante.


S-Gph1 DrawOn, Broken, List 1, List 2, ColorLinkOff, Blue

- La définition typique d'un graphe de distribution normale est la suivante.

S-Gph1 DrawOn, N-Dist, List 1, List 2, Blue

- La définition typique d'un graphe en boîte médiane est la suivante.

S-Gph1 DrawOn, MedBox, List 1, 1, 1, Yellow, Green, Blue, Red

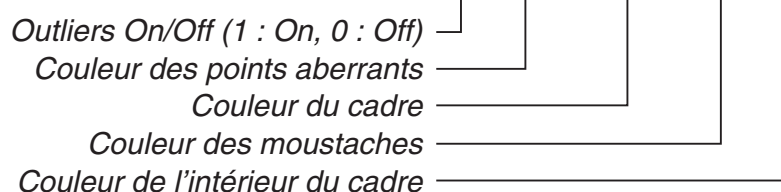

- La définition typique d'un graphe de régression est la suivante.

S-Gph1 DrawOn, Linear, List 1, List 2, List 3, Blue

Le même format peut être utilisé pour les types de graphes suivants en remplaçant simplement « Linear » de la définition précédente par le type de graphe applicable.

|                            |         |                               |                            |
|----------------------------|---------|-------------------------------|----------------------------|
| Régression linéaire .....  | Linear  | Régression logarithmique ...  | Log                        |
| Med-Med.....               | Med-Med | Régression exponentielle .... | ExpReg(a·e <sup>b</sup> x) |
| Régression quadratique     | Quad    |                               | ExpReg(a·b <sup>x</sup> )  |
| Régression cubique .....   | Cubic   | Régression de puissance ....  | Power                      |
| Régression quartique ..... | Quart   |                               |                            |

- La définition typique d'un graphe de régression sinusoïdale est la suivante.

S-Gph1 DrawOn, Sinusoidal, List 1, List 2, Blue

- La définition typique d'un graphe de régression logistique est la suivante.

S-Gph1 DrawOn, Logistic, List 1, List 2, Blue

- La définition typique d'un diagramme circulaire est la suivante.

S-Gph1 DrawOn, Pie, List 1, %, None, ColorLinkOff, ColorAuto ColorLighter, ColorClr

- La définition typique d'un graphe de type graphe en barres est la suivante.

S-Gph1 DrawOn, Bar, List 1, None, None, StickLength, ColorLinkOff, Blue ColorLighter, Black, Red ColorLighter, Black, Green ColorLighter, Black

Pour tracer un graphe statistique, insérez la commande « DrawStat » en suivant la ligne de spécification de la condition du graphe.

ClrGraph ↵

S-Wind Auto ↵

{1, 2, 3} → List 1 ↵

{1, 2, 3} → List 2 ↵

S-Gph1 DrawOn, Scatter, List 1, List 2, 1, Square, ColorLinkOff, ColorAuto ↵


DrawStat

## ■ Utilisation de graphes de distributions dans un programme

Pour tracer des graphes de distributions dans un programme on utilise des commandes spéciales.

### • Pour tracer le graphe d'une distribution normale cumulative

DrawDistNorm <Lower>, <Upper> [,σ, μ]

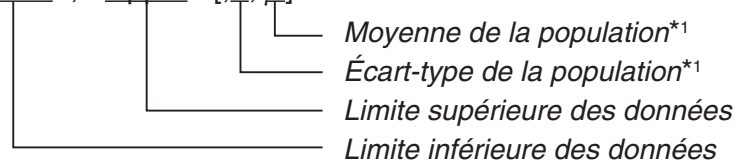


\*1 Ce terme peut être omis. En cas d'omission le calcul se fait avec  $\sigma = 1$  et  $\mu = 0$ .

$$p = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{Lower}^{Upper} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx$$

$$ZLow = \frac{Lower - \mu}{\sigma}$$

$$ZUp = \frac{Upper - \mu}{\sigma}$$


- L'exécution de DrawDistNorm effectue le calcul ci-dessus selon les conditions spécifiées et trace le graphe. La région  $ZLow \leq x \leq ZUp$  du graphe est remplie à la même occasion.

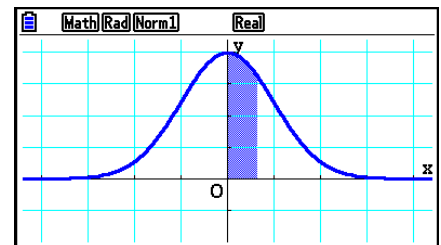

- Simultanément, les valeurs des résultats du calcul de  $p$ , ZLow et ZUp sont affectées aux variables  $p$ , ZLow et ZUp respectivement et  $p$  est affectée à Ans.

### • Pour tracer le graphe d'une distribution $t$ de Student cumulative

DrawDistT <Lower>, <Upper>, <df>

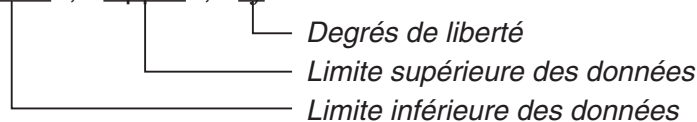

$$p = \int_{Lower}^{Upper} \frac{\Gamma\left(\frac{df+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{df}{2}\right)} \times \frac{\left(1 + \frac{x^2}{df}\right)^{-\frac{df+1}{2}}}{\sqrt{\pi \times df}} dx$$

$$tLow = Lower$$


$$tUp = Upper$$

- L'exécution de DrawDistT effectue le calcul ci-dessus selon les conditions spécifiées et trace le graphe. La région  $Lower \leq x \leq Upper$  du graphe est remplie à la même occasion.
- Simultanément, la valeur du résultat du calcul de  $p$  et les valeurs d'entrée Lower et Upper sont affectées aux variables  $p$ , tLow et tUp respectivement et  $p$  est affectée à Ans.

---

- **Pour tracer le graphe d'une distribution  $\chi^2$  cumulative**

DrawDistChi <Lower>, <Upper>, <df>




$$p = \int_{Lower}^{Upper} \frac{1}{\Gamma\left(\frac{df}{2}\right)} \times \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{df}{2}} \times x^{\left(\frac{df}{2}-1\right)} \times e^{-\frac{x}{2}} dx$$

- L'exécution de DrawDistChi effectue le calcul ci-dessus selon les conditions spécifiées et trace le graphe. La région  $Lower \leq x \leq Upper$  du graphe est remplie à la même occasion.
- Simultanément, la valeur du résultat du calcul est affectée aux variables  $p$  et Ans.

---

- **Pour tracer le graphe d'une distribution  $F$  cumulative**

DrawDistF <Lower>, <Upper>, <ndf>, <ddf>

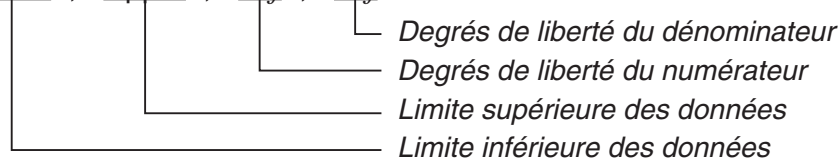

$$p = \int_{Lower}^{Upper} \frac{\Gamma\left(\frac{ndf + ddf}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{ndf}{2}\right) \times \Gamma\left(\frac{ddf}{2}\right)} \times \left(\frac{ndf}{ddf}\right)^{\frac{ndf}{2}} \times x^{\left(\frac{ndf}{2}-1\right)} \times \left(1 + \frac{ndf \times x}{ddf}\right)^{-\frac{ndf + ddf}{2}} dx$$


- L'exécution de DrawDistF effectue le calcul ci-dessus selon les conditions spécifiées et trace le graphe. La région  $Lower \leq x \leq Upper$  du graphe est remplie à la même occasion.
- Simultanément, la valeur du résultat du calcul de  $p$  est affectée aux variables  $p$  et Ans.

## ■ Exécution de calculs statistiques dans un programme


- Calcul statistique à variable unique



- Calcul statistique à variable double

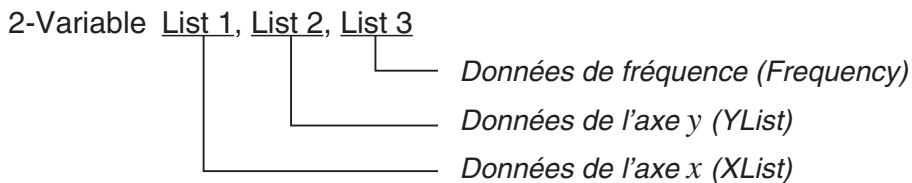


- Calcul statistique de régression

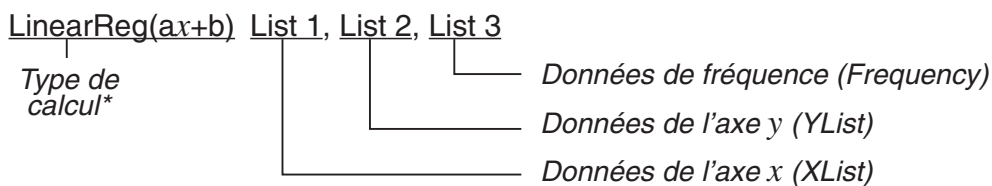

\* Vous pouvez définir comme type de calcul les paramètres suivants.

- LinearReg(ax+b).....régression linéaire (type  $ax+b$ )
- LinearReg(a+bx).....régression linéaire (type  $a+bx$ )
- Med-MedLine .....calcul Med-Med
- QuadReg .....régression quadratique
- CubicReg.....régression cubique
- QuartReg .....régression quartique
- LogReg .....régression logarithmique
- ExpReg( $a \cdot e^{bx}$ ).....régression exponentielle (type  $a \cdot e^{bx}$ )
- ExpReg( $a \cdot b^x$ ).....régression exponentielle (type  $a \cdot b^x$ )
- PowerReg .....régression de puissance

- Calcul statistique de régression sinusoïdale

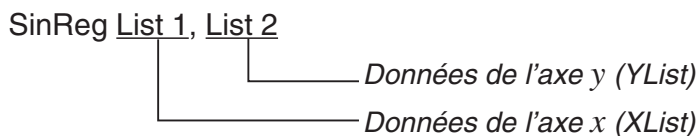

- Calcul statistique de régression logistique

LogisticReg List 1, List 2

Données de l'axe y (YList)

Données de l'axe x (XList)

## ■ Réalisation de calculs de distributions dans un programme

- Les valeurs suivantes sont substituées chaque fois que l'un quelconque des arguments délimités par des crochets ([ ]) est omis.  
 $\sigma=1$ ,  $\mu=0$ , tail=L (Left)
- Pour plus d'informations sur la formule de calcul de chaque fonction de densité de probabilité, voir « Formule statistique » (page 6-69).

### • Distribution normale

**NormPD**( : Retourne la densité de probabilité normale (valeur  $p$ ) pour les données spécifiées.

**Syntaxe** : NormPD( $x$ [,  $\sigma$ ,  $\mu$ ])

- Une valeur seule ou une liste peut être spécifiée pour  $x$ . Le résultat  $p$  du calcul est affecté aux variables  $p$  et Ans (ou à ListAns lorsque  $x$  correspond à une liste).

**NormCD**( : Retourne la distribution normale cumulative (valeur  $p$ ) pour les données spécifiées.

**Syntaxe** : NormCD(Lower, Upper[,  $\sigma$ ,  $\mu$ ])

- Les arguments Lower et Upper peuvent être spécifiés par des valeurs seules ou par des listes. Les résultats du calcul de  $p$ , ZLow et ZUp sont respectivement affectés aux variables  $p$ , ZLow et ZUp. Le résultat  $p$  du calcul est affecté également à la variable Ans (ou à ListAns lorsque Lower et Upper sont des listes).

**InvNormCD**( : Retourne la distribution normale cumulative inverse (valeur(s) inférieur(es) et/ou supérieur(es)) pour la valeur  $p$  spécifiée.

**Syntaxe** : InvNormCD(["L(ou -1) ou R(ou 1) ou C(ou 0)", ] $p$ [,  $\sigma$ ,  $\mu$ ])  
tail (Left, Right, Central)

- L'argument  $p$  peut être spécifié par une valeur seule ou par une liste. Les résultats du calcul sont sortis selon le paramètre d'extrémité spécifié, comme décrit ci-dessous :

tail = Left

La valeur Upper est affectée aux variables  $x1InvN$  et Ans (ou ListAns lorsque  $p$  correspond à une liste).

tail = Right

La valeur Lower est affectée aux variables  $x1InvN$  et Ans (ou ListAns lorsque  $p$  correspond à une liste).

tail = Central

Les valeurs Lower et Upper sont respectivement affectées aux variables  $x1InvN$  et  $x2InvN$ . Seulement Lower est affectée à Ans (ou à ListAns lorsque  $p$  correspond à une liste).

---

## • Distribution $t$ de Student

**tPD(** : Retourne la densité de probabilité  $t$  de Student (valeur  $p$ ) pour les données spécifiées.

**Syntaxe** : tPD( $x$ ,  $df$  [ ]]

- Une valeur seule ou une liste peut être spécifiée pour  $x$ . Le résultat  $p$  du calcul est affecté aux variables  $p$  et Ans (ou à ListAns lorsque  $x$  correspond à une liste).

**tCD(** : Retourne la distribution  $t$  de Student cumulative (valeur  $p$ ) pour les données spécifiées.

**Syntaxe** : tCD(Lower,Upper, $df$  [ ]]

- Les arguments Lower et Upper peuvent être spécifiés par des valeurs seules ou par des listes. Les résultats du calcul de  $p$ , tLow et tUp sont respectivement affectés aux variables  $p$ , tLow et tUp. Le résultat  $p$  du calcul est affecté également à la variable Ans (ou à ListAns lorsque Lower et Upper sont des listes).

**InvTCD(** : Retourne la distribution  $t$  de Student cumulative inverse (valeur Lower) pour le valeur  $p$  spécifiées.

**Syntaxe** : InvTCD( $p$ , $df$  [ ]]

- L'argument  $p$  peut être spécifié par une valeur seule ou par une liste. La valeur Lower est affecté aux variables  $x$ Inv et Ans (ou à ListAns lorsque  $p$  correspond à une liste).

---

## • Distribution $\chi^2$

**ChiPD(** : Retourne la densité de probabilité  $\chi^2$  (valeur  $p$ ) pour les données spécifiées.

**Syntaxe** : ChiPD( $x$ , $df$  [ ]]

- Une valeur seule ou une liste peut être spécifiée pour  $x$ . Le résultat  $p$  du calcul est affecté aux variables  $p$  et Ans (ou à ListAns lorsque  $x$  correspond à une liste).

**ChiCD(** : Retourne la distribution  $\chi^2$  cumulative (valeur  $p$ ) pour les données spécifiées.

**Syntaxe** : ChiCD(Lower,Upper, $df$  [ ]]

- Les arguments Lower et Upper peuvent être spécifiés par des valeurs seules ou par des listes. Le résultat  $p$  du calcul est affecté aux variables  $p$  et Ans (ou à ListAns lorsque Lower et Upper sont des listes).

**InvChiCD(** : Retourne la distribution  $\chi^2$  cumulative inverse (valeur Lower) pour la valeur  $p$  spécifiées.

**Syntaxe** : InvChiCD( $p$ , $df$  [ ]]

- L'argument  $p$  peut être spécifié par une valeur seule ou par une liste. La valeur Lower est affecté aux variables  $x$ Inv et Ans (ou à ListAns lorsque  $p$  correspond à une liste).

---

## • Distribution $F$

**FPD**( : Retourne la densité de probabilité  $F$  (valeur  $p$ ) pour les données spécifiées.

**Syntaxe** : FPD( $x$ , $ndf$ , $ddf$  [])

- Une valeur seule ou une liste peut être spécifiée pour  $x$ . Le résultat  $p$  du calcul est affecté aux variables  $p$  et Ans (ou à ListAns lorsque  $x$  correspond à une liste).

**FCD**( : Retourne la distribution  $F$  cumulative (valeur  $p$ ) pour les données spécifiées.

**Syntaxe** : FCD(Lower,Upper, $ndf$ , $ddf$  [])

- Les arguments Lower et Upper peuvent être spécifiés par des valeurs seules ou par des listes. Le résultat  $p$  du calcul est affecté aux variables  $p$  et Ans (ou à ListAns lorsque Lower et Upper sont des listes).

**InvFCD**( : Retourne la distribution  $F$  cumulative inverse (valeur Lower) pour les données spécifiées.

**Syntaxe** : InvFCD( $p$ , $ndf$ , $ddf$  [])

- L'argument  $p$  peut être spécifié par une valeur seule ou par une liste. La valeur Lower est affecté aux variables  $x$ Inv et Ans (ou à ListAns lorsque  $p$  correspond à une liste).

---

## • Distribution binomiale

**BinomialPD**( : Retourne la probabilité binomiale (valeur  $p$ ) pour les données spécifiées.

**Syntaxe** : BinomialPD([ $x$ ,] $n$ , $P$ [])

- Une valeur seule ou une liste peut être spécifiée pour  $x$ . Le résultat  $p$  du calcul est affecté aux variables  $p$  et Ans (ou à ListAns lorsque  $x$  correspond à une liste).

**BinomialCD**( : Retourne la distribution binomiale cumulative (valeur  $p$ ) pour les données spécifiées.

**Syntaxe** : BinomialCD([[Lower,] Upper,] $n$ , $P$ [])

- Les arguments Lower et Upper peuvent être spécifiés par des valeurs seules ou par des listes. Le résultat  $p$  du calcul est affecté aux variables  $p$  et Ans (ou à ListAns).

**InvBinomialCD**( : Retourne la distribution binomiale cumulative inverse pour les données spécifiées.

**Syntaxe** : InvBinomialCD( $p$ , $n$ , $P$ [])

- L'argument  $p$  peut être spécifié par une valeur seule ou par une liste. La valeur  $X$  du résultat du calcul est affectée aux variables  $x$ Inv et Ans (ou à ListAns lorsque  $p$  correspond à une liste).



---

## • Distribution de Poisson

**PoissonPD**( : Retourne la probabilité de Poisson (valeur  $p$ ) pour les données spécifiées.

**Syntaxe** : PoissonPD( $x$ ,  $\lambda$ [])

- Une valeur seule ou une liste peut être spécifiée pour  $x$ . Le résultat  $p$  du calcul est affecté aux variables  $p$  et Ans (ou à ListAns lorsque  $x$  correspond à une liste).

**PoissonCD**( : Retourne la distribution de Poisson cumulative (valeur  $p$ ) pour les données spécifiées.

**Syntaxe** : PoissonCD([Lower,] Upper,  $\lambda$ [])

- Les arguments Lower et Upper peuvent être spécifiés par des valeurs seules ou par des listes. Le résultat  $p$  du calcul est affecté aux variables  $p$  et Ans (ou à ListAns).

**InvPoissonCD**( : Retourne la distribution de Poisson cumulative inverse pour les données spécifiées.

**Syntaxe** : InvPoissonCD( $p$ ,  $\lambda$ [])

- L'argument  $p$  peut être spécifié par une valeur seule ou par une liste. La valeur X du résultat du calcul est affectée aux variables  $x$ Inv et Ans (ou à ListAns lorsque  $p$  correspond à une liste).

---

## • Distribution géométrique

**GeoPD**( : Retourne la probabilité géométrique (valeur  $p$ ) pour les données spécifiées.

**Syntaxe** : GeoPD( $x$ , P[])

- Une valeur seule ou une liste peut être spécifiée pour  $x$ . Le résultat  $p$  du calcul est affecté aux variables  $p$  et Ans (ou à ListAns lorsque  $x$  correspond à une liste).

**GeoCD**( : Retourne la distribution géométrique cumulative (valeur  $p$ ) pour les données spécifiées.

**Syntaxe** : GeoCD([Lower,] Upper,P[])

- Les arguments Lower et Upper peuvent être spécifiés par des valeurs seules ou par des listes. Le résultat  $p$  du calcul est affecté aux variables  $p$  et Ans (ou à ListAns).

**InvGeoCD**( : Retourne la distribution géométrique cumulative inverse pour les données spécifiées.

**Syntaxe** : InvGeoCD( $p$ ,P[])

- L'argument  $p$  peut être spécifié par une valeur seule ou par une liste. Le résultat du calcul est affecté aux variables  $x$ Inv et Ans (ou à ListAns lorsque  $p$  correspond à une liste).

---

## • Distribution hypergéométrique

**HypergeoPD**( : Retourne la probabilité hypergéométrique (valeur  $p$ ) pour les données spécifiées.

**Syntaxe** : HypergeoPD( $x, n, M, N$ )]

- Une valeur seule ou une liste peut être spécifiée pour  $x$ . Le résultat  $p$  du calcul est affecté aux variables  $p$  et Ans (ou à ListAns lorsque  $x$  correspond à une liste).

**HypergeoCD**( : Retourne la distribution hypergéométrique cumulative (valeur  $p$ ) pour les données spécifiées.

**Syntaxe** : HypergeoCD([Lower,] Upper,  $n, M, N$ )]

- Les arguments Lower et Upper peuvent être spécifiés par des valeurs seules ou par des listes. Le résultat  $p$  du calcul est affecté aux variables  $p$  et Ans (ou à ListAns).

**InvHypergeoCD**( : Retourne la distribution hypergéométrique cumulative inverse pour les données spécifiées.

**Syntaxe** : InvHypergeoCD( $p, n, M, N$ )]

- L'argument  $p$  peut être spécifié par une valeur seule ou par une liste. La valeur  $X$  du résultat du calcul est affectée aux variables  $xInv$  et Ans (ou à ListAns lorsque  $p$  correspond à une liste).

---

## ■ Utilisation de la commande TEST pour exécuter une commande dans un programme

- Les plages de spécification de l'argument «  $\mu$  condition » de la commande sont les suivantes :

« < » ou -1 lorsque  $\mu < \mu_0$

« ≠ » ou 0 lorsque  $\mu \neq \mu_0$

« > » ou 1 lorsque  $\mu > \mu_0$

Ce qui précède s'applique aussi aux méthodes de spécification de «  $\rho$  condition » et «  $\beta$ & $\rho$  condition ».

- Pour obtenir des explications sur les arguments, voir « Tests » (page 6-33) et « Termes des tests d'entrée et sortie, intervalle de confiance et distribution » (page 6-66).
- Pour obtenir de l'information sur la formule de calcul de chaque commande, voir « Formule statistique » (page 6-69).

---

## • Test Z

**OneSampleZTest** : Exécute le calcul de test  $Z$  à 1 échantillon.

**Syntaxe** : OneSampleZTest " $\mu$  condition",  $\mu_0, \sigma, \bar{x}, n$

**Valeurs en sortie** :  $z, p, \bar{x}, n$  sont affectés aux variables  $z, p, \bar{x}, n$  respectivement et aux éléments 1 à 4 de la liste ListAns.

**Syntaxe** : OneSampleZTest " $\mu$  condition",  $\mu_0, \sigma, \text{List}, \text{Freq}$ ]

**Valeurs en sortie** :  $z, p, \bar{x}, s_x, n$  sont affectés aux variables  $z, p, \bar{x}, s_x, n$  respectivement et aux éléments 1 à 5 de la liste ListAns.

**TwoSampleZTest** : Exécute le calcul de test  $Z$  à 2 échantillons.

**Syntaxe** : TwoSampleZTest " $\mu_1$  condition",  $\sigma_1$ ,  $\sigma_2$ ,  $\bar{x}_1$ ,  $n_1$ ,  $\bar{x}_2$ ,  $n_2$

**Valeurs en sortie** :  $z$ ,  $p$ ,  $\bar{x}_1$ ,  $\bar{x}_2$ ,  $n_1$ ,  $n_2$  sont respectivement affectés aux variables  $z$ ,  $p$ ,  $\bar{x}_1$ ,  $\bar{x}_2$ ,  $n_1$ ,  $n_2$  et aux éléments 1 à 6 de ListAns.

**Syntaxe** : TwoSampleZTest " $\mu_1$  condition",  $\sigma_1$ ,  $\sigma_2$ , List1, List2[, Freq1 [, Freq2]]

**Valeurs en sortie** :  $z$ ,  $p$ ,  $\bar{x}_1$ ,  $\bar{x}_2$ ,  $s_{x1}$ ,  $s_{x2}$ ,  $n_1$ ,  $n_2$  sont respectivement affectés aux variables  $z$ ,  $p$ ,  $\bar{x}_1$ ,  $\bar{x}_2$ ,  $s_{x1}$ ,  $s_{x2}$ ,  $n_1$ ,  $n_2$  et aux éléments 1 à 8 de ListAns.

**OnePropZTest** : Exécute le calcul de test  $Z$  à 1 proportion.

**Syntaxe** : OnePropZTest " $p$  condition",  $p_0$ ,  $x$ ,  $n$

**Valeurs en sortie** :  $z$ ,  $p$ ,  $\hat{p}$ ,  $n$  sont affectés aux variables  $z$ ,  $p$ ,  $\hat{p}$ ,  $n$  respectivement et aux éléments 1 à 4 de la liste ListAns.

**TwoPropZTest** : Exécute le calcul de test  $Z$  à 2 proportions.

**Syntaxe** : TwoPropZTest " $p_1$  condition",  $x_1$ ,  $n_1$ ,  $x_2$ ,  $n_2$

**Valeurs en sortie** :  $z$ ,  $p$ ,  $\hat{p}_1$ ,  $\hat{p}_2$ ,  $\hat{p}$ ,  $n_1$ ,  $n_2$  sont respectivement affectés aux variables  $z$ ,  $p$ ,  $\hat{p}_1$ ,  $\hat{p}_2$ ,  $\hat{p}$ ,  $n_1$ ,  $n_2$  et aux éléments 1 à 7 de ListAns.

## • Test $t$

**OneSampleTTest** : Exécute le calcul de test  $t$  à 1 échantillon.

**Syntaxe** : OneSampleTTest " $\mu$  condition",  $\mu_0$ ,  $\bar{x}$ ,  $s_x$ ,  $n$   
OneSampleTTest " $\mu$  condition",  $\mu_0$ , List[, Freq]

**Valeurs en sortie** :  $t$ ,  $p$ ,  $\bar{x}$ ,  $s_x$ ,  $n$  sont affectés aux variables du même nom et aux éléments 1 à 5 de la liste ListAns.

**TwoSampleTTest** : Exécute le calcul de test  $t$  à 2 échantillons.

**Syntaxe** : TwoSampleTTest " $\mu_1$  condition",  $\bar{x}_1$ ,  $s_{x1}$ ,  $n_1$ ,  $\bar{x}_2$ ,  $s_{x2}$ ,  $n_2$ [, Pooled condition]  
TwoSampleTTest " $\mu_1$  condition", List1, List2, [, Freq1[, Freq2[, Pooled condition ]]]

**Valeurs en sortie** : Si Pooled condition = 0,  $t$ ,  $p$ ,  $df$ ,  $\bar{x}_1$ ,  $\bar{x}_2$ ,  $s_{x1}$ ,  $s_{x2}$ ,  $n_1$ ,  $n_2$  sont respectivement affectés aux variables du même nom et aux éléments 1 à 9 de ListAns.  
Si Pooled condition = 1,  $t$ ,  $p$ ,  $df$ ,  $\bar{x}_1$ ,  $\bar{x}_2$ ,  $s_{x1}$ ,  $s_{x2}$ ,  $s_p$ ,  $n_1$ ,  $n_2$  sont respectivement affectés aux variables du même nom et aux éléments 1 à 10 de ListAns.

**Note** : Si vous voulez désactiver la condition d'analyse groupée (Pooled condition) spécifiez la valeur 0. Spécifiez 1 pour activer cette condition. L'omission de cette entrée est traitée comme Pooled condition désactivée.

**LinRegTTest** : Exécute le calcul de test  $t$  à régression linéaire.

**Syntaxe** : LinRegTTest " $\beta$ & $\rho$  condition", XList, YList[, Freq]

**Valeurs en sortie** :  $t$ ,  $p$ ,  $df$ ,  $a$ ,  $b$ ,  $s$ ,  $r$ ,  $r^2$  sont affectés aux variables du même nom et aux éléments 1 à 8 de la liste ListAns.

---

## • Test $\chi^2$

**ChiGOFTest :** Exécute un test chi carré de précision de l'ajustement.

**Syntaxe :** ChiGOFTest List 1, List 2, df, List 3  
(List 1 est la liste Observed, List 2 est la liste Expected et List 3 est la liste CNTRB.)

**Valeurs en sortie :**  $\chi^2$ ,  $p$ ,  $df$  sont affectés aux variables du même nom et aux éléments 1 à 3 de la liste ListAns. La liste CNTRB est stockée dans List 3.

**ChiTest :** Exécute un test chi carré.

**Syntaxe :** ChiTest MatA, MatB  
(MatA est la matrice Observed et MatB est la matrice Expected.)

**Valeurs en sortie :**  $\chi^2$ ,  $p$ ,  $df$  sont affectés aux variables du même nom et aux éléments 1 à 3 de la liste ListAns. La matrice Expected est affectée à MatB.

---

## • Test $F$

**TwoSampleFTest :** Exécute le calcul de test  $F$  à 2 échantillons.

**Syntaxe :** TwoSampleFTest " $\sigma_1$  condition",  $s_{x1}$ ,  $n_1$ ,  $s_{x2}$ ,  $n_2$

**Valeurs en sortie :**  $F$ ,  $p$ ,  $s_{x1}$ ,  $s_{x2}$ ,  $n_1$ ,  $n_2$  sont affectés aux variables du même nom et aux éléments 1 à 6 de la liste ListAns.

**Syntaxe :** TwoSampleFTest " $\sigma_1$  condition", List1, List2, [, Freq1 [, Freq2]]

**Valeurs en sortie :**  $F$ ,  $p$ ,  $\bar{x}_1$ ,  $\bar{x}_2$ ,  $s_{x1}$ ,  $s_{x2}$ ,  $n_1$ ,  $n_2$  sont affectés aux variables du même nom et aux éléments 1 à 8 de la liste ListAns.

---

## • ANOVA

**OneWayANOVA :** Exécute l'analyse de variance ANOVA à un seul facteur.

**Syntaxe :** OneWayANOVA List1, List2  
(List1 est la liste Factor (A) et List2 est la liste Dependent.)

**Valeurs en sortie :** Adf, Ass, Ams, AF, Ap, ERRdf, ERRss, ERRms sont affectés aux variables Adf, SSa, MSa, Fa, pa, Edf, SSe, MSe respectivement.  
Ces valeurs de sortie sont affectées aussi aux éléments de la matrice MatAns, comme indiqué ci-dessous :

$$\text{MatAns} = \begin{bmatrix} Adf & Ass & Ams & AF & Ap \\ ERRdf & ERRss & ERRms & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

**TwoWayANOVA :** Exécute l'analyse de variance ANOVA à deux facteurs.

**Syntaxe :** TwoWayANOVA List1, List2, List3  
(List1 est la liste de Factor (A), List2 est la liste Factor (B) et List3 est la liste Dependent.)

**Valeurs en sortie :** *Adf, Ass, Ams, AF, Ap, Bdf, Bss, Bms, BF, Bp, ABdf, ABss, ABms, ABF, ABp, ERRdf, ERRss, ERRms* sont affectés aux variables *Adf, SSa, MSa, Fa, pa, Bdf, SSb, MSb, Fb, pb, ABdf, SSab, MSab, Fab, pab, Edf, SSe, MSe* respectivement.

Ces valeurs de sortie sont affectées aussi aux éléments de la matrice *MatAns*, comme indiqué ci-dessous :

$$\text{MatAns} = \begin{bmatrix} Adf & Ass & Ams & AF & Ap \\ Bdf & Bss & Bms & BF & Bp \\ ABdf & ABss & ABms & ABF & ABp \\ ERRdf & ERRss & ERRms & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

## ■ Réalisation de calculs financiers dans un programme

### • Commandes de configuration

- Configuration du paramètre « Date Mode » pour les calculs financiers  
*DateMode365*..... 365 jours  
*DateMode360*..... 360 jours
- Configuration du paramètre de la période d'échéance  
*PmtBgn*..... Début de la période  
*PmtEnd*..... Fin de la période
- Période d'échéance des calculs d'obligations  
*PeriodsAnnual*..... Annuel  
*PeriodsSemi*..... Semestriel

### • Commandes des calculs financiers

Pour plus d'informations sur chaque argument, voir « Chapitre 7 Calculs financiers ».

#### • Intérêt simple

**Smpl\_SI :** Retourne l'intérêt à partir d'un calcul d'intérêt simple.

**Syntaxe :** *Smpl\_SI(n, I%, PV)*

**Smpl\_SFV :** Retourne le total du capital et de l'intérêt à partir d'un calcul d'intérêt simple.

**Syntaxe :** *Smpl\_SFV(n, I%, PV)*

## • Intérêt composé

### Note :

- P/Y et C/Y peuvent être omis pour tout calcul d'intérêt composé. Dans ce cas, les calculs sont effectués par défaut avec P/Y=12 et C/Y=12.
- Si vous effectuez un calcul qu'utilise une fonction d'intérêt composé (Cmpd\_n(), Cmpd\_I%(), Cmpd\_PV(), Cmpd\_PMT(), Cmpd\_FV()), les arguments saisis et les résultats du calcul seront sauvegardés dans les variables pertinentes (*n*, *I%*, *PV*, etc.). Si vous effectuez un calcul qu'utilise d'autres types de fonctions de calcul financier, l'argument et les résultats du calcul ne sont pas affectés à des variables.

**Cmpd\_n :** Retourne le nombre d'échéances à intérêt composé.

**Syntaxe :** Cmpd\_n(*I%*, PV, PMT, FV, P/Y, C/Y)

**Cmpd\_I% :** Retourne le taux d'intérêt annuel.

**Syntaxe :** Cmpd\_I%(*n*, PV, PMT, FV, P/Y, C/Y)

**Cmpd\_PV :** Retourne la valeur actuelle (montant dû d'un prêt à la consommation, capital d'un plan d'épargne).

**Syntaxe :** Cmpd\_PV(*n*, *I%*, PMT, FV, P/Y, C/Y)

**Cmpd\_PMT :** Retourne des valeurs d'entrée/sortie égales (montant des échéances d'un prêt à la consommation, montant des dépôts d'une épargne) pour une période fixe.

**Syntaxe :** Cmpd\_PMT(*n*, *I%*, PV, FV, P/Y, C/Y)

**Cmpd\_FV :** Retourne le montant d'entrée/sortie final ou le capital total et l'intérêt total.

**Syntaxe :** Cmpd\_FV(*n*, *I%*, PV, PMT, P/Y, C/Y)

## • Flux de trésorerie (évaluation des investissements)

**Cash\_NPV :** Retourne la valeur actualisée nette.

**Syntaxe :** Cash\_NPV(*I%*, Csh)

**Cash\_IRR :** Retourne le taux de rendement interne.

**Syntaxe :** Cash\_IRR(Csh)

**Cash\_PBP :** Retourne le délai de récupération.

**Syntaxe :** Cash\_PBP(*I%*, Csh)

**Cash\_NFV :** Retourne la valeur capitalisée nette.

**Syntaxe :** Cash\_NFV(*I%*, Csh)

## • Amortissement

**Amt\_BAL :** Retourne le montant principal restant suite à l'échéance PM2.

**Syntaxe :** Amt\_BAL(PM1, PM2, *I%*, PV, PMT, P/Y, C/Y)

**Amt\_INT :** Retourne l'intérêt payé pour l'échéance PM1.

**Syntaxe :** Amt\_INT(PM1, PM2, *I%*, PV, PMT, P/Y, C/Y)

**Amt\_PRN :** Retourne le principal et l'intérêt payés pour l'échéance PM1.

**Syntaxe :** Amt\_PRN(PM1, PM2, *I%*, PV, PMT, P/Y, C/Y)

**Amt\_ΣINT** : Retourne le principal total et l'intérêt total payés entre les échéances PM1 et PM2.

**Syntaxe** : Amt\_ΣINT(PM1, PM2, I%, PV, PMT, P/Y, C/Y)

**Amt\_ΣPRN** : Retourne le principal total payé entre les échéances PM1 et PM2.

**Syntaxe** : Amt\_ΣPRN(PM1, PM2, I%, PV, PMT, P/Y, C/Y)

#### • Conversion de taux d'intérêt

**Cnvt\_EFF** : Retourne le taux d'intérêt converti à partir du taux d'intérêt nominal vers le taux d'intérêt effectif.

**Syntaxe** : Cnvt\_EFF(*n*, I%)

**Cnvt\_APR** : Retourne le taux d'intérêt converti à partir du taux d'intérêt effectif vers le taux d'intérêt nominal.

**Syntaxe** : Cnvt\_APR(*n*, I%)

#### • Calculs de coût, prix de vente, marge bénéficiaire

**Cost** : Retourne le coût à partir d'un prix de vente et d'une marge bénéficiaire spécifiés.

**Syntaxe** : Cost(Sell, Margin)

**Sell** : Retourne le prix de vente à partir d'un coût et d'une marge bénéficiaire spécifiés.

**Syntaxe** : Sell(Cost, Margin)

**Margin** : Retourne la marge bénéficiaire à partir d'un coût et d'un prix de vente spécifiés.

**Syntaxe** : Margin(Cost, Sell)

#### • Calculs de jours/date

**Days\_Prd** : Retourne le nombre de jours entre deux dates d1 et d2 spécifiées.

**Syntaxe** : Days\_Prd(MM1, DD1, YYYY1, MM2, DD2, YYYY2)

#### • Calculs d'obligations

**Bond\_PRC** : Retourne les prix des obligations sous des conditions spécifiées en forme de liste.

**Syntaxe** : Bond\_PRC(MM1, DD1, YYYY1, MM2, DD2, YYYY2, RDV, CPN, YLD) = {PRC, INT, CST}

**Bond\_YLD** : Retourne le rendement sous des conditions spécifiées.

**Syntaxe** : Bond\_YLD(MM1, DD1, YYYY1, MM2, DD2, YYYY2, RDV, CPN, PRC)

# 7. Liste des commandes du mode Programme

## Programme RUN

| Touche <b>F4</b> (MENU) |                   |                     |                       |                     |
|-------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| Niveau 1                | Niveau 2          | Niveau 3            | Commande              |                     |
| STAT                    | DRAW              | On                  | DrawOn                |                     |
|                         |                   | Off                 | DrawOff               |                     |
|                         | GRAPH             | S-Gph1              | S-Gph1_               |                     |
|                         |                   | S-Gph2              | S-Gph2_               |                     |
|                         |                   | S-Gph3              | S-Gph3_               |                     |
|                         |                   | Scatter             | Scatter               |                     |
|                         |                   | xyLine              | xyLine                |                     |
|                         |                   | Hist                | Hist                  |                     |
|                         |                   | Box                 | MedBox                |                     |
|                         |                   | Bar                 | Bar                   |                     |
|                         |                   | N-Dist              | N-Dist                |                     |
|                         |                   | Broken              | Broken                |                     |
|                         |                   | X                   | Linear                |                     |
|                         |                   | Med                 | Med-Med               |                     |
|                         |                   | X <sup>2</sup>      | Quad                  |                     |
|                         |                   | X <sup>3</sup>      | Cubic                 |                     |
|                         |                   | X <sup>4</sup>      | Quart                 |                     |
|                         |                   | Log                 | Log                   |                     |
|                         |                   | *1 (Voir page 8-57) |                       |                     |
|                         |                   | Power               | Power                 |                     |
|                         |                   | Sin                 | Sinusoidal            |                     |
|                         |                   | NPPlot              | NPPlot                |                     |
|                         | Logistic          | Logistic            |                       |                     |
|                         | Pie               | Pie                 |                       |                     |
|                         | List              | List_               |                       |                     |
|                         | TYPE              | *2 (Voir page 8-57) |                       |                     |
|                         | DIST              | DrawN               | DrawDistNorm_         |                     |
|                         |                   | DrawT               | DrawDistT_            |                     |
|                         |                   | DrawC               | DrawDistChi_          |                     |
|                         |                   | DrawF               | DrawDistF_            |                     |
|                         | CALC              | 1-VAR               | 1-Variable_           |                     |
|                         |                   | 2-VAR               | 2-Variable_           |                     |
|                         |                   | *3 (Voir page 8-57) |                       |                     |
|                         |                   | Med                 | Med-MedLine_          |                     |
|                         |                   | X <sup>2</sup>      | QuadReg_              |                     |
|                         |                   | X <sup>3</sup>      | CubicReg_             |                     |
|                         |                   | X <sup>4</sup>      | QuartReg_             |                     |
|                         |                   | Log                 | LogReg_               |                     |
|                         |                   | *4 (Voir page 8-57) |                       |                     |
|                         |                   | Power               | PowerReg_             |                     |
|                         | Sin               | SinReg_             |                       |                     |
|                         | Logistic          | LogisticReg_        |                       |                     |
|                         | MAT               | Swap                | Swap_                 |                     |
|                         |                   | *Row                | *Row_                 |                     |
|                         |                   | *Row+               | *Row+_                |                     |
|                         |                   | Row+                | Row+_                 |                     |
|                         | LIST              | SortA               | SortA(                |                     |
|                         |                   | SortD               | SortD(                |                     |
|                         | GRAPH             | SEL                 | On                    | G_SelOn_            |
|                         |                   |                     | Off                   | G_SelOff_           |
| TYPE                    |                   | Y=                  | Y=Type                |                     |
|                         |                   | r=                  | r=Type                |                     |
|                         |                   | Param               | ParamType             |                     |
| X=                      | X=Type            |                     |                       |                     |
|                         |                   | Y>                  | Y>Type                |                     |
|                         |                   | Y<                  | Y<Type                |                     |
|                         |                   | Y≥                  | Y≥Type                |                     |
|                         |                   | Y≤                  | Y≤Type                |                     |
|                         |                   | X>                  | X>Type                |                     |
|                         |                   | X<                  | X<Type                |                     |
|                         |                   | X≥                  | X≥Type                |                     |
|                         |                   | X≤                  | X≤Type                |                     |
|                         | STYLE             | —                   | NormalG_              |                     |
|                         |                   | —                   | ThickG_               |                     |
|                         |                   | .....               | BrokenThickG_         |                     |
|                         |                   | .....               | DotG_                 |                     |
|                         |                   | —                   | ThinG_                |                     |
|                         | GPH-MEM           | Store               | StoGMEM_              |                     |
|                         |                   | Recall              | RclGMEM_              |                     |
|                         | GRHCLR            |                     | SetG-Color_           |                     |
| DYNA                    | On                |                     | D_SelOn_              |                     |
|                         | Off               |                     | D_SelOff_             |                     |
|                         | Var               |                     | D_Var_                |                     |
|                         | TYPE              | Y=                  | Y=Type                |                     |
|                         |                   | r=                  | r=Type                |                     |
|                         |                   | Param               | ParamType             |                     |
| GRHCLR                  |                   | SetG-Color_         |                       |                     |
| TABLE                   | On                |                     | T_SelOn_              |                     |
|                         | Off               |                     | T_SelOff_             |                     |
|                         | TYPE              | Y=                  | Y=Type                |                     |
|                         |                   | r=                  | r=Type                |                     |
|                         |                   | Param               | ParamType             |                     |
|                         | STYLE             | —                   | NormalG_              |                     |
|                         |                   | —                   | ThickG_               |                     |
| .....                   |                   | BrokenThickG_       |                       |                     |
| .....                   |                   | DotG_               |                       |                     |
| —                       |                   | ThinG_              |                       |                     |
| GRHCLR                  |                   | SetG-Color_         |                       |                     |
| RECURSION               | SEL+S             | On                  | R_SelOn_              |                     |
|                         |                   | Off                 | R_SelOff_             |                     |
|                         | STYLE             | —                   | NormalG_              |                     |
|                         |                   | —                   | ThickG_               |                     |
|                         |                   | .....               | BrokenThickG_         |                     |
|                         |                   | .....               | DotG_                 |                     |
|                         |                   | —                   | ThinG                 |                     |
|                         |                   | TYPE                | a <sub>n</sub>        | a <sub>n</sub> Type |
|                         | a <sub>n+1</sub>  |                     | a <sub>n+1</sub> Type |                     |
|                         | a <sub>n+2</sub>  |                     | a <sub>n+2</sub> Type |                     |
|                         | n.a <sub>n</sub>  |                     | n                     |                     |
|                         | a <sub>n</sub>    |                     | a <sub>n</sub>        |                     |
|                         | a <sub>n+1</sub>  | a <sub>n+1</sub>    |                       |                     |
| a <sub>n+2</sub>        | a <sub>n+2</sub>  |                     |                       |                     |
| b <sub>n</sub>          | b <sub>n</sub>    |                     |                       |                     |
| b <sub>n+1</sub>        | b <sub>n+1</sub>  |                     |                       |                     |
| b <sub>n+2</sub>        | b <sub>n+2</sub>  |                     |                       |                     |
| c <sub>n</sub>          | c <sub>n</sub>    |                     |                       |                     |
| c <sub>n+1</sub>        | c <sub>n+1</sub>  |                     |                       |                     |
| c <sub>n+2</sub>        | c <sub>n+2</sub>  |                     |                       |                     |
| Σa <sub>n</sub>         | Σa <sub>n</sub>   |                     |                       |                     |
| Σa <sub>n+1</sub>       | Σa <sub>n+1</sub> |                     |                       |                     |



|        |                  |                  |
|--------|------------------|------------------|
|        | $\Sigma a_{n+2}$ | $\Sigma a_{n+2}$ |
|        | $\Sigma b_n$     | $\Sigma b_n$     |
|        | $\Sigma b_{n+1}$ | $\Sigma b_{n+1}$ |
|        | $\Sigma b_{n+2}$ | $\Sigma b_{n+2}$ |
|        | $\Sigma c_n$     | $\Sigma c_n$     |
|        | $\Sigma c_{n+1}$ | $\Sigma c_{n+1}$ |
|        | $\Sigma c_{n+2}$ | $\Sigma c_{n+2}$ |
| RANGE  | a0               | Set_a0           |
|        | a1               | Set_a1           |
| GRHCLR |                  | SetG-Color_      |

| Touche <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">OPTN</span> |          |          |           |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|
| Niveau 1                                                                  | Niveau 2 | Niveau 3 | Commande  |
| LIST                                                                      | List     |          | List_     |
|                                                                           | Lst→Mat  |          | List→Mat( |
|                                                                           | Dim      |          | Dim_      |
|                                                                           | Fill(    |          | Fill(     |
|                                                                           | Seq      |          | Seq(      |
|                                                                           | Min      |          | Min(      |
|                                                                           | Max      |          | Max(      |
|                                                                           | Mean     |          | Mean(     |
|                                                                           | Med      |          | Median(   |
|                                                                           | Augment  |          | Augment(  |
|                                                                           | Sum      |          | Sum_      |
|                                                                           | Prod     |          | Prod_     |
|                                                                           | Cuml     |          | Cuml_     |
|                                                                           | %        |          | Percent_  |
| ΔList                                                                     |          | ΔList_   |           |
| MAT/VCT                                                                   | Mat      |          | Mat_      |
|                                                                           | Mat→Lst  |          | Mat→List( |
|                                                                           | Det      |          | Det_      |
|                                                                           | Trn      |          | Trn_      |
|                                                                           | Augment  |          | Augment(  |
|                                                                           | Identity |          | Identity_ |
|                                                                           | Dim      |          | Dim_      |
|                                                                           | Fill(    |          | Fill(     |
|                                                                           | Ref      |          | Ref_      |
|                                                                           | Rref     |          | Rref_     |
|                                                                           | Vct      |          | Vct_      |
|                                                                           | DotP(    |          | DotP(     |
|                                                                           | CrossP(  |          | CrossP(   |
|                                                                           | Angle(   |          | Angle(    |
|                                                                           | UnitV(   |          | UnitV(    |
|                                                                           | Norm(    |          | Norm(     |
| COMPLEX                                                                   | i        |          | i         |
|                                                                           | Abs      |          | Abs_      |
|                                                                           | Arg      |          | Arg_      |
|                                                                           | Conjg    |          | Conjg_    |
|                                                                           | ReP      |          | ReP_      |
|                                                                           | ImP      |          | ImP_      |
|                                                                           | ►r∠θ     |          | ►r∠θ      |
|                                                                           | ►a+bi    |          | ►a+bi     |
|                                                                           | CALC     | Solve    |           |
| d/dx                                                                      |          |          | d/dx(     |
| d²/dx²                                                                    |          |          | d²/dx²(   |
| ∫dx                                                                       |          |          | ∫(        |
| SolveN                                                                    |          |          | SolveN(   |
| FMin                                                                      |          |          | FMin(     |

|           |                          |          |                     |              |
|-----------|--------------------------|----------|---------------------|--------------|
|           | FMax                     |          | FMax(               |              |
|           | Σ(                       |          | Σ(                  |              |
|           | log <sub>a</sub> b       |          | log <sub>a</sub> b( |              |
|           | Int÷                     |          | _Int÷_              |              |
|           | Rmdr                     |          | _Rmdr_              |              |
|           | Simp                     |          | ►Simp_              |              |
| STAT      | $\hat{x}$                |          | $\hat{x}$           |              |
|           | $\hat{y}$                |          | $\hat{y}$           |              |
|           | DIST                     |          | *5 (Voir page 8-57) |              |
|           | StdDev                   | s        |                     | StdDev(      |
|           |                          | σ        |                     | StdDev_σ(    |
|           | Var                      | s²       |                     | Variance(    |
|           |                          | σ²       |                     | Variance_σ²( |
|           | TEST                     |          | *6 (Voir page 8-57) |              |
|           | CONVERT*7<br>(page 8-58) | ►        |                     | ►            |
|           | LENGTH                   | fm       |                     | [fm]         |
| Å         |                          |          | [Å]                 |              |
| μm        |                          |          | [μm]                |              |
| mm        |                          |          | [mm]                |              |
| cm        |                          |          | [cm]                |              |
| m         |                          |          | [m]                 |              |
| km        |                          |          | [km]                |              |
| AU        |                          |          | [AU]                |              |
| l.y.      |                          |          | [l.y.]              |              |
| pc        |                          |          | [pc]                |              |
| Mil       |                          |          | [Mil]               |              |
| in        |                          |          | [in]                |              |
| ft        |                          |          | [ft]                |              |
| yd        |                          |          | [yd]                |              |
| fath      |                          |          | [fath]              |              |
| rd        |                          |          | [rd]                |              |
| mile      |                          |          | [mile]              |              |
| n mile    |                          | [n mile] |                     |              |
| AREA      | cm²                      |          | [cm²]               |              |
|           | m²                       |          | [m²]                |              |
|           | ha                       |          | [ha]                |              |
|           | km²                      |          | [km²]               |              |
|           | in²                      |          | [in²]               |              |
|           | ft²                      |          | [ft²]               |              |
|           | yd²                      |          | [yd²]               |              |
|           | acre                     |          | [acre]              |              |
|           | mile²                    |          | [mile²]             |              |
|           | VOLUME                   | cm³      |                     | [cm³]        |
| mL        |                          |          | [mL]                |              |
| L         |                          |          | [L]                 |              |
| m³        |                          |          | [m³]                |              |
| in³       |                          |          | [in³]               |              |
| ft³       |                          |          | [ft³]               |              |
| fl_oz(UK) |                          |          | [fl_oz(UK)]         |              |
| fl_oz(US) |                          |          | [fl_oz(US)]         |              |
| gal(US)   |                          |          | [gal(US)]           |              |
| gal(UK)   |                          |          | [gal(UK)]           |              |
| pt        |                          |          | [pt]                |              |
| qt        |                          |          | [qt]                |              |
| tsp       |                          | [tsp]    |                     |              |
| tbsp      |                          | [tbsp]   |                     |              |
| cup       |                          | [cup]    |                     |              |
| TIME      | ns                       |          | [ns]                |              |
|           | μs                       |          | [μs]                |              |
|           | ms                       |          | [ms]                |              |

|          |                      |                        |
|----------|----------------------|------------------------|
|          | s                    | [s]                    |
|          | min                  | [min]                  |
|          | h                    | [h]                    |
|          | day                  | [day]                  |
|          | week                 | [week]                 |
|          | yr                   | [yr]                   |
|          | s-yr                 | [s-yr]                 |
|          | t-yr                 | [t-yr]                 |
| TMPR     | °C                   | [°C]                   |
|          | K                    | [K]                    |
|          | °F                   | [°F]                   |
|          | °R                   | [°R]                   |
| VELOCITY | m/s                  | [m/s]                  |
|          | km/h                 | [km/h]                 |
|          | knot                 | [knot]                 |
|          | ft/s                 | [ft/s]                 |
|          | mile/h               | [mile/h]               |
|          |                      |                        |
| MASS     | u                    | [u]                    |
|          | mg                   | [mg]                   |
|          | g                    | [g]                    |
|          | kg                   | [kg]                   |
|          | mton                 | [mton]                 |
|          | oz                   | [oz]                   |
|          | lb                   | [lb]                   |
|          | slug                 | [slug]                 |
|          | ton(short)           | [ton(short)]           |
|          | ton(long)            | [ton(long)]            |
| FORCE    | N                    | [N]                    |
|          | lbf                  | [lbf]                  |
|          | tonf                 | [tonf]                 |
|          | dyne                 | [dyne]                 |
|          | kgf                  | [kgf]                  |
| PRESSURE | Pa                   | [Pa]                   |
|          | kPa                  | [kPa]                  |
|          | mmH <sub>2</sub> O   | [mmH <sub>2</sub> O]   |
|          | mmHg                 | [mmHg]                 |
|          | atm                  | [atm]                  |
|          | inH <sub>2</sub> O   | [inH <sub>2</sub> O]   |
|          | inHg                 | [inHg]                 |
|          | lbf/in <sup>2</sup>  | [lbf/in <sup>2</sup> ] |
|          | bar                  | [bar]                  |
|          | kgf/cm <sup>2</sup>  | [kgf/cm <sup>2</sup> ] |
|          |                      |                        |
| ENERGY   | eV                   | [eV]                   |
|          | J                    | [J]                    |
|          | cal <sub>th</sub>    | [cal <sub>th</sub> ]   |
|          | cal <sub>15</sub>    | [cal <sub>15</sub> ]   |
|          | cal <sub>IT</sub>    | [cal <sub>IT</sub> ]   |
|          | kcal <sub>th</sub>   | [kcal <sub>th</sub> ]  |
|          | kcal <sub>15</sub>   | [kcal <sub>15</sub> ]  |
|          | kcal <sub>IT</sub>   | [kcal <sub>IT</sub> ]  |
|          | l-atm                | [l-atm]                |
|          | kW·h                 | [kW·h]                 |
|          | ft·lbf               | [ft·lbf]               |
|          | Btu                  | [Btu]                  |
|          | erg                  | [erg]                  |
|          | kgf·m                | [kgf·m]                |
|          |                      |                        |
| POWER    | W                    | [W]                    |
|          | cal <sub>th</sub> /s | [cal <sub>th</sub> /s] |
|          | hp                   | [hp]                   |
|          | ft·lbf/s             | [ft·lbf/s]             |

|         |                    |         |                      |           |
|---------|--------------------|---------|----------------------|-----------|
|         |                    | Btu/min | [Btu/min]            |           |
| HYPERBL | sinh               |         | sinh_                |           |
|         | cosh               |         | cosh_                |           |
|         | tanh               |         | tanh_                |           |
|         | sinh <sup>-1</sup> |         | sinh <sup>-1</sup> _ |           |
|         | cosh <sup>-1</sup> |         | cosh <sup>-1</sup> _ |           |
|         | tanh <sup>-1</sup> |         | tanh <sup>-1</sup> _ |           |
|         |                    |         |                      |           |
| PROB    | x!                 |         | !                    |           |
|         | nPr                |         | P                    |           |
|         | nCr                |         | C                    |           |
|         | RAND               | Ran#    |                      | Ran#_     |
|         |                    | Int     |                      | RanInt#(  |
|         |                    | Norm    |                      | RanNorm#( |
|         |                    | Bin     |                      | RanBin#(  |
|         |                    | List    |                      | RanList#( |
|         | Samp               |         | RanSamp#(            |           |
|         | P(                 |         | P(                   |           |
| Q(      |                    | Q(      |                      |           |
| R(      |                    | R(      |                      |           |
| t(      |                    | t(      |                      |           |
|         |                    |         |                      |           |
| NUMERIC | Abs                |         | Abs_                 |           |
|         | Int                |         | Int_                 |           |
|         | Frac               |         | Frac_                |           |
|         | Rnd                |         | Rnd                  |           |
|         | Intg               |         | Intg_                |           |
|         | RndFix             |         | RndFix(              |           |
|         | GCD                |         | GCD(                 |           |
|         | LCM                |         | LCM(                 |           |
|         | MOD                |         | MOD(                 |           |
|         | MOD_Exp            |         | MOD_Exp(             |           |
|         |                    |         |                      |           |
| ANGLE   | °                  |         | °                    |           |
|         | r                  |         | r                    |           |
|         | g                  |         | g                    |           |
|         | ° ’ ”              |         | □                    |           |
|         | Pol(               |         | Pol(                 |           |
|         | Rec(               |         | Rec(                 |           |
|         | ►DMS               |         | ►DMS                 |           |
|         |                    |         |                      |           |
| ENG-SYM | m                  |         | m                    |           |
|         | μ                  |         | μ                    |           |
|         | n                  |         | n                    |           |
|         | p                  |         | p                    |           |
|         | f                  |         | f                    |           |
|         | k                  |         | k                    |           |
|         | M                  |         | M                    |           |
|         | G                  |         | G                    |           |
|         | T                  |         | T                    |           |
|         | P                  |         | P                    |           |
| E       |                    | E       |                      |           |
|         |                    |         |                      |           |
| PICTURE | Store              |         | StoPict_             |           |
|         | Recall             |         | RclPict_             |           |
|         | OPEN               |         | *8 (Voir page 8-58)  |           |
|         |                    |         |                      |           |
| FUNCMEM | fn                 |         | fn                   |           |
|         |                    |         |                      |           |
| LOGIC   | And                |         | _And_                |           |
|         | Or                 |         | _Or_                 |           |
|         | Not                |         | Not_                 |           |
|         | Xor                |         | Xor_                 |           |
|         |                    |         |                      |           |
| CAPTURE | Recall             |         | RclCapt_             |           |
|         |                    |         |                      |           |
| FINANCE | SIMPLE             | SI      | Smpl_SI(             |           |
|         |                    | SFV     | Smpl_SFV(            |           |
|         | COMPND             | n       | Cmpd_n(              |           |

|         |        |           |
|---------|--------|-----------|
|         | I%     | Cmpd_I%(  |
|         | PV     | Cmpd_PV(  |
|         | PMT    | Cmpd_PMT( |
|         | FV     | Cmpd_FV(  |
| CASH    | NPV    | Cash_NPV( |
|         | IRR    | Cash_IRR( |
|         | PBP    | Cash_PBP( |
|         | NFV    | Cash_NFV( |
| AMORTZN | BAL    | Amt_BAL(  |
|         | INT    | Amt_INT(  |
|         | PRN    | Amt_PRN(  |
|         | ΣINT   | Amt_ΣINT( |
|         | ΣPRN   | Amt_ΣPRN( |
| CONVERT | EFF    | Cnvt_EFF( |
|         | APR    | Cnvt_APR( |
| COST    | Cost   | Cost(     |
|         | Sell   | Sell(     |
|         | Margin | Margin(   |
| DAYS    | PRD    | Days_Prd( |
| BOND    | PRC    | Bond_PRC( |
|         | YLD    | Bond_YLD( |

| Touche <b>VAR</b> |                 |                 |                 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Niveau 1          | Niveau 2        | Niveau 3        | Commande        |
| V-WIN             | X               | min             | Xmin            |
|                   |                 | max             | Xmax            |
|                   |                 | scale           | Xscl            |
|                   |                 | dot             | Xdot            |
|                   | Y               | min             | Ymin            |
|                   |                 | max             | Ymax            |
|                   |                 | scale           | Yscl            |
|                   | T,θ             | min             | Tθmin           |
|                   |                 | max             | Tθmax           |
|                   |                 | pitch           | Tθptch          |
|                   | R-X             | min             | RightXmin       |
|                   |                 | max             | RightXmax       |
|                   |                 | scale           | RightXscl       |
|                   |                 | dot             | RightXdot       |
|                   | R-Y             | min             | RightYmin       |
| max               |                 | RightYmax       |                 |
| scale             |                 | RightYscl       |                 |
| R-T, θ            | min             | RightTθmin      |                 |
|                   | max             | RightTθmax      |                 |
|                   | pitch           | RightTθptch     |                 |
| FACTOR            | Xfct            | Xfct            |                 |
|                   | Yfct            | Yfct            |                 |
| STAT              | X               | n               | n               |
|                   |                 | $\bar{x}$       | $\bar{x}$       |
|                   |                 | Σx              | Σx              |
|                   |                 | Σx <sup>2</sup> | Σx <sup>2</sup> |
|                   |                 | σx              | σx              |
|                   |                 | sx              | sx              |
|                   |                 | minX            | minX            |
|                   |                 | maxX            | maxX            |
|                   |                 | Y               | $\bar{y}$       |
|                   | Σy              |                 | Σy              |
|                   | Σy <sup>2</sup> |                 | Σy <sup>2</sup> |
|                   | Σxy             |                 | Σxy             |

|                |                     |                  |                  |
|----------------|---------------------|------------------|------------------|
|                | σy                  | σy               |                  |
|                | sy                  | sy               |                  |
|                | minY                | minY             |                  |
|                | maxY                | maxY             |                  |
| GRAPH          | a                   | a                |                  |
|                | b                   | b                |                  |
|                | c                   | c                |                  |
|                | d                   | d                |                  |
|                | e                   | e                |                  |
|                | r                   | r                |                  |
|                | r <sup>2</sup>      | r <sup>2</sup>   |                  |
|                | MSe                 | MSe              |                  |
|                | Q <sub>1</sub>      | Q <sub>1</sub>   |                  |
|                | Med                 | Med              |                  |
|                | Q <sub>3</sub>      | Q <sub>3</sub>   |                  |
| Mod            | Mod                 |                  |                  |
| Start          | H_Start             |                  |                  |
| Pitch          | H_pitch             |                  |                  |
| PTS            | x <sub>1</sub>      | x <sub>1</sub>   |                  |
|                | y <sub>1</sub>      | y <sub>1</sub>   |                  |
|                | x <sub>2</sub>      | x <sub>2</sub>   |                  |
|                | y <sub>2</sub>      | y <sub>2</sub>   |                  |
|                | x <sub>3</sub>      | x <sub>3</sub>   |                  |
|                | y <sub>3</sub>      | y <sub>3</sub>   |                  |
| INPUT          | n                   | n                |                  |
|                | $\bar{x}$           | $\bar{x}$        |                  |
|                | sx                  | sx               |                  |
|                | n <sub>1</sub>      | n <sub>1</sub>   |                  |
|                | n <sub>2</sub>      | n <sub>2</sub>   |                  |
|                | $\bar{x}_1$         | $\bar{x}_1$      |                  |
|                | $\bar{x}_2$         | $\bar{x}_2$      |                  |
|                | sx <sub>1</sub>     | sx <sub>1</sub>  |                  |
|                | sx <sub>2</sub>     | sx <sub>2</sub>  |                  |
|                | sp                  | sp               |                  |
| RESULT         | *9 (Voir page 8-58) |                  |                  |
| GRAPH          | Y                   | Y                |                  |
|                | r                   | r                |                  |
|                | Xt                  | Xt               |                  |
|                | Yt                  | Yt               |                  |
|                | X                   | X                |                  |
| DYNA           | Start               | D_Start          |                  |
|                | End                 | D_End            |                  |
|                | Pitch               | D_pitch          |                  |
| TABLE          | Start               | F_Start          |                  |
|                | End                 | F_End            |                  |
|                | Pitch               | F_pitch          |                  |
|                | Result              | F_Result         |                  |
| RECURSION      | FORMULA             | a <sub>n</sub>   | a <sub>n</sub>   |
|                |                     | a <sub>n+1</sub> | a <sub>n+1</sub> |
|                |                     | a <sub>n+2</sub> | a <sub>n+2</sub> |
|                |                     | b <sub>n</sub>   | b <sub>n</sub>   |
|                |                     | b <sub>n+1</sub> | b <sub>n+1</sub> |
|                |                     | b <sub>n+2</sub> | b <sub>n+2</sub> |
|                |                     | c <sub>n</sub>   | c <sub>n</sub>   |
|                |                     | c <sub>n+1</sub> | c <sub>n+1</sub> |
|                | c <sub>n+2</sub>    | c <sub>n+2</sub> |                  |
|                | RANGE               | Start            | R_Start          |
| End            |                     | R_End            |                  |
| a <sub>0</sub> |                     | a <sub>0</sub>   |                  |
| a <sub>1</sub> | a <sub>1</sub>      |                  |                  |

|          |                      |                      |
|----------|----------------------|----------------------|
|          | a2                   | a2                   |
|          | b0                   | b0                   |
|          | b1                   | b1                   |
|          | b2                   | b2                   |
|          | c0                   | c0                   |
|          | c1                   | c1                   |
|          | c2                   | c2                   |
|          | a <sub>n</sub> Start | a <sub>n</sub> Start |
|          | b <sub>n</sub> Start | b <sub>n</sub> Start |
|          | c <sub>n</sub> Start | c <sub>n</sub> Start |
|          | Result               | R_Result             |
| EQUATION | SimRes               | Sim_Result           |
|          | SimCoef              | Sim_Coef             |
|          | PlyRes               | Ply_Result           |
|          | PlyCoef              | Ply_Coef             |
| FINANCE  | n                    | n                    |
|          | I%                   | I%                   |
|          | PV                   | PV                   |
|          | PMT                  | PMT                  |
|          | FV                   | FV                   |
|          | P/Y                  | P/Y                  |
| C/Y      | C/Y                  |                      |
| Str      |                      | Str_                 |

|         |         |                                |                 |
|---------|---------|--------------------------------|-----------------|
|         | FUNCTAB | Table                          | DispF-Tbl       |
|         |         | Gph-Con                        | DrawFTG-Con     |
|         |         | Gph-Plt                        | DrawFTG-Plt     |
|         | RECRTAB | Table                          | DispR-Tbl       |
|         |         | Phase                          | PlotPhase       |
|         |         | Web                            | DrawWeb_        |
|         |         | a <sub>n</sub> -C <sub>n</sub> | DrawR-Con       |
|         |         | Σa-C <sub>n</sub>              | DrawR Σ-Con     |
|         |         | a <sub>n</sub> -PI             | DrawR-Plt       |
|         |         | Σa-PI                          | DrawR Σ-Plt     |
| RELATNL | =       |                                | =               |
|         | ≠       |                                | ≠               |
|         | >       |                                | >               |
|         | <       |                                | <               |
|         | ≥       |                                | ≥               |
|         | ≤       |                                | ≤               |
| I/O     | Locate  |                                | Locate_         |
|         | Getkey  |                                | Getkey          |
|         | Send    |                                | Send(           |
|         | Receive |                                | Receive(        |
|         | S38k    |                                | Send38k_        |
|         | R38k    |                                | Receive38k_     |
|         | Open    |                                | OpenComport38k  |
|         | Close   |                                | CloseComport38k |
|         | :       |                                | :               |
| STR     | Join    |                                | StrJoin(        |
|         | Len     |                                | StrLen(         |
|         | Cmp     |                                | StrCmp(         |
|         | Src     |                                | StrSrc(         |
|         | Left    |                                | StrLeft(        |
|         | Right   |                                | StrRight(       |
|         | Mid     |                                | StrMid(         |
|         | E→S     |                                | Exp►Str(        |
|         | Exp     |                                | Exp(            |
|         | Upr     |                                | StrUpr(         |
|         | Lwr     |                                | StrLwr(         |
|         | Inverse |                                | StrInv(         |
|         | Shift   |                                | StrShift(       |
| Rotate  |         | StrRotate(                     |                 |

| Touche <b>SHIFT</b> <b>VAR</b> (PRGM) |          |          |           |
|---------------------------------------|----------|----------|-----------|
| Niveau 1                              | Niveau 2 | Niveau 3 | Commande  |
| COMMAND                               | If       |          | If_       |
|                                       | Then     |          | Then_     |
|                                       | Else     |          | Else_     |
|                                       | IfEnd    |          | IfEnd     |
|                                       | For      |          | For_      |
|                                       | To       |          | _To_      |
|                                       | Step     |          | _Step_    |
|                                       | Next     |          | Next      |
|                                       | While    |          | While_    |
|                                       | WEnd     |          | WhileEnd  |
|                                       | Do       |          | Do        |
|                                       | LpWhile  |          | LpWhile_  |
|                                       | CONTROL  | Prog     |           |
| Return                                |          |          | Return    |
| Break                                 |          |          | Break     |
| Stop                                  |          |          | Stop      |
| JUMP                                  | Lbl      |          | Lbl_      |
|                                       | Goto     |          | Goto_     |
|                                       | ⇒        |          | ⇒         |
|                                       | Isz      |          | Isz_      |
|                                       | Dsz      |          | Dsz_      |
|                                       | Menu     |          | Menu_     |
| ?                                     |          | ?        |           |
| ▲                                     |          | ▲        |           |
| CLEAR                                 | Text     |          | ClrText   |
|                                       | Graph    |          | ClrGraph  |
|                                       | List     |          | ClrList_  |
|                                       | Mat      |          | ClrMat_   |
|                                       | Vct      |          | ClrVct_   |
| DISPLAY                               | Stat     |          | DrawStat  |
|                                       | Graph    |          | DrawGraph |
|                                       | Dyna     |          | DrawDyna  |

| Touche <b>SHIFT</b> <b>MENU</b> (SET UP) |          |          |           |
|------------------------------------------|----------|----------|-----------|
| Niveau 1                                 | Niveau 2 | Niveau 3 | Commande  |
| ANGLE                                    | Deg      |          | Deg       |
|                                          | Rad      |          | Rad       |
|                                          | Gra      |          | Gra       |
| COORD                                    | On       |          | CoordOn   |
|                                          | Off      |          | CoordOff  |
| GRID                                     | On       |          | GridOn    |
|                                          | Off      |          | GridOff   |
|                                          | Line     |          | GridLine  |
| AXES                                     | On       |          | AxesOn    |
|                                          | Off      |          | AxesOff   |
|                                          | Scale    |          | AxesScale |
| LABEL                                    | On       |          | LabelOn   |
|                                          | Off      |          | LabelOff  |
| DISPLAY                                  | Fix      |          | Fix_      |
|                                          | Sci      |          | Sci_      |
|                                          | Norm     |          | Norm_     |

|         |                 |     |                     |
|---------|-----------------|-----|---------------------|
|         | ENG             | On  | EngOn               |
|         |                 | Off | EngOff              |
|         |                 | Eng | Eng                 |
| SKT/LIN | —               |     | S-L-Normal          |
|         | —               |     | S-L-Thick           |
|         | .....           |     | S-L-Broken          |
|         | .....           |     | S-L-Dot             |
|         | —               |     | S-L-Thin            |
| DRAW    | Connect         |     | G-Connect           |
|         | Plot            |     | G-Plot              |
| DERIV   | On              |     | DerivOn             |
|         | Off             |     | DerivOff            |
| BACK    | None            |     | BG-None             |
|         | Pict            |     | BG-Pict_            |
|         | OPEN            |     | *8 (Voir page 8-58) |
| FUNC    | On              |     | FuncOn              |
|         | Off             |     | FuncOff             |
| SIMUL   | On              |     | SimulOn             |
|         | Off             |     | SimulOff            |
| SGV-WIN | Auto            |     | S-WindAuto          |
|         | Manual          |     | S-WindMan           |
| LIST    | File            |     | File_               |
| LOCUS   | On              |     | LocusOn             |
|         | Off             |     | LocusOff            |
| TBL-VAR | Range           |     | VarRange            |
|         | List            |     | VarList_            |
| ΣDISP   | On              |     | ΣdispOn             |
|         | Off             |     | ΣdispOff            |
| RESID   | None            |     | Resid-None          |
|         | List            |     | Resid-List_         |
| COMPLEX | Real            |     | Real                |
|         | a+bi            |     | a+bi                |
|         | $r\angle\theta$ |     | $r\angle\theta$     |
| FRAC    | d/c             |     | d/c                 |
|         | ab/c            |     | ab/c                |
| Y=SPEED | Norm            |     | Y=DrawSpeedNorm     |
|         | High            |     | Y=DrawSpeedHigh     |
| DATE    | 365             |     | DateMode365         |
|         | 360             |     | DateMode360         |
| PMT     | Begin           |     | PmtBgn              |
|         | End             |     | PmtEnd              |
| PERIODS | Annual          |     | PeriodsAnnual       |
|         | Semi            |     | PeriodsSemi         |
| INEQ    | Intsect         |     | IneqTypeIntsect     |
|         | Union           |     | IneqTypeUnion       |
| SIMP    | Auto            |     | SimplifyAuto        |
|         | Manual          |     | SimplifyMan         |
| Q1Q3    | Std             |     | Q1Q3TypeStd         |
|         | OnData          |     | Q1Q3TypeOnData      |
| P/L-CLR |                 |     | Plot/Line-Color_    |

| Touche <b>SHIFT</b> |          |          |             |
|---------------------|----------|----------|-------------|
| Niveau 1            | Niveau 2 | Niveau 3 | Commande    |
| ZOOM                | Factor   |          | Factor_     |
|                     | Auto     |          | ZoomAuto    |
| V-WIN               | V-Win    |          | ViewWindow_ |
|                     | Store    |          | StoV-Win_   |
|                     | Recall   |          | RclV-Win_   |

|        |          |          |               |              |
|--------|----------|----------|---------------|--------------|
| SKETCH | Cls      |          | Cls           |              |
|        | Tangent  |          | Tangent_      |              |
|        | Norm     |          | Normal_       |              |
|        | Inverse  |          | Inverse_      |              |
|        | GRAPH    | Y=       |               | Graph_Y=     |
|        |          | r=       |               | Graph_r=     |
|        |          | Param    |               | Graph(X,Y)=( |
|        |          | X=c      |               | Graph_X=     |
|        |          | G./dX    |               | Graph_f      |
|        |          | Y>       |               | Graph_Y>     |
|        |          | Y<       |               | Graph_Y<     |
|        |          | Y≥       |               | Graph_Y≥     |
|        |          | Y≤       |               | Graph_Y≤     |
|        |          | X>       |               | Graph_X>     |
|        | X<       |          | Graph_X<      |              |
|        | X≥       |          | Graph_X≥      |              |
|        | X≤       |          | Graph_X≤      |              |
|        | PLOT     | Plot     |               | Plot_        |
|        |          | PlotOn   |               | PlotOn_      |
|        |          | PlotOff  |               | PlotOff_     |
|        |          | PlotChg  |               | PlotChg_     |
|        | LINE     | Line     |               | Line         |
|        |          | F-Line   |               | F-Line_      |
|        | Circle   |          | Circle_       |              |
|        | Vertical |          | Vertical_     |              |
|        | Horz     |          | Horizontal_   |              |
|        | Text     |          | Text_         |              |
|        | PIXEL    | On       |               | PxlOn_       |
|        |          | Off      |               | PxlOff_      |
|        |          | Pxlchg   |               | PxlChg_      |
| Test   |          | PxlTest( |               |              |
| STYLE  | —        |          | SketchNormal_ |              |
|        | —        |          | SketchThick_  |              |
|        | .....    |          | SketchBroken_ |              |
|        | .....    |          | SketchDot_    |              |
|        | —        |          | SketchThin_   |              |

| Touche <b>SHIFT</b> <b>5</b> (FORMAT) |                 |          |               |
|---------------------------------------|-----------------|----------|---------------|
| Niveau 1                              | Niveau 2        | Niveau 3 | Commande      |
| 1:Color Command                       | 1:Black         |          | Black_        |
|                                       | 2:Blue          |          | Blue_         |
|                                       | 3:Red           |          | Red_          |
|                                       | 4:Magenta       |          | Magenta_      |
|                                       | 5:Green         |          | Green_        |
|                                       | 6:Cyan          |          | Cyan_         |
|                                       | 7:Yellow        |          | Yellow_       |
|                                       | 9:Auto          |          | ColorAuto_    |
|                                       | A:Clear         |          | ColorClr_     |
|                                       | 2:Paint Command | 1:Normal |               |
| 2:Lighter                             |                 |          | ColorLighter_ |

## Programme BASE

| Touche <b>F4</b> (MENU) |          |          |          |
|-------------------------|----------|----------|----------|
| Niveau 1                | Niveau 2 | Niveau 3 | Commande |
| d~o                     | d        |          | d        |
|                         | h        |          | h        |
|                         | b        |          | b        |
|                         | o        |          | o        |
| LOGIC                   | Neg      |          | Neg_     |
|                         | Not      |          | Not_     |
|                         | and      |          | and      |
|                         | or       |          | or       |
|                         | xor      |          | xor      |
|                         | xnor     |          | xnor     |
| DISPLAY                 | ►Dec     |          | ►Dec     |
|                         | ►Hex     |          | ►Hex     |
|                         | ►Bin     |          | ►Bin     |
|                         | ►Oct     |          | ►Oct     |

| Touche <b>SHIFT</b> <b>VAR</b> (PRGM) |          |          |          |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| Niveau 1                              | Niveau 2 | Niveau 3 | Commande |
| Prog                                  |          |          | Prog_    |
| JUMP                                  | Lbl      |          | Lbl_     |
|                                       | Goto     |          | Goto_    |
|                                       | ⇒        |          | ⇒        |
|                                       | Isz      |          | Isz_     |
|                                       | Dsz      |          | Dsz_     |
| Menu                                  |          | Menu_    |          |
| ?                                     |          |          | ?        |
| ▲                                     |          |          | ▲        |
| RELATNL                               | =        |          | =        |
|                                       | ≠        |          | ≠        |
|                                       | >        |          | >        |
|                                       | <        |          | <        |
|                                       | ≥        |          | ≥        |
| ≤                                     |          | ≤        |          |
| :                                     |          |          | :        |

| Touche <b>SHIFT</b> <b>MENU</b> (SET UP) |          |          |          |
|------------------------------------------|----------|----------|----------|
| Niveau 1                                 | Niveau 2 | Niveau 3 | Commande |
| Dec                                      |          |          | Dec      |
| Hex                                      |          |          | Hex      |
| Bin                                      |          |          | Bin      |
| Oct                                      |          |          | Oct      |

| Touche <b>SHIFT</b> <b>5</b> (FORMAT) |          |          |          |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| Niveau 1                              | Niveau 2 | Niveau 3 | Commande |
| 1:Black                               |          |          | Black_   |
| 2:Blue                                |          |          | Blue_    |
| 3:Red                                 |          |          | Red_     |
| 4:Magenta                             |          |          | Magenta_ |
| 5:Green                               |          |          | Green_   |
| 6:Cyan                                |          |          | Cyan_    |
| 7:Yellow                              |          |          | Yellow_  |

|         | Niveau 3        | Niveau 4                  | Commande                   |
|---------|-----------------|---------------------------|----------------------------|
| *1      | Exp             | ae <sup>bx</sup>          | Exp(ae <sup>bx</sup> )     |
|         |                 | ab <sup>x</sup>           | Exp(ab <sup>x</sup> )      |
| *2      | MARK            | □                         | Square                     |
|         |                 | ⊗                         | Cross                      |
|         |                 | ■                         | Dot                        |
|         | STICK           | Length                    | StickLength                |
|         |                 | Horz                      | StickHoriz                 |
|         | %DATA           | %                         | %                          |
|         |                 | Data                      | Data                       |
|         | None            |                           | None                       |
|         | COLOR LINK      | BothXY                    | ColorLinkX&Y               |
|         |                 | X&Freq                    | ColorLinkX&Freq            |
| OnlyX   |                 | ColorLinkOnlyX            |                            |
| OnlyY   |                 | ColorLinkOnlyY            |                            |
| On      |                 | ColorLinkOn               |                            |
| Off     |                 | ColorLinkOff              |                            |
| *3      | X               | ax+b                      | LinearReg(ax+b)            |
|         |                 | a+bx                      | LinearReg(a+bx)            |
|         | EXP             | ae <sup>bx</sup>          | ExpReg(a•e <sup>bx</sup> ) |
|         | ab <sup>x</sup> | ExpReg(a•b <sup>x</sup> ) |                            |
| *5      | NORM            | Npd                       | NormPD(                    |
|         |                 | Ncd                       | NormCD(                    |
|         |                 | InvN                      | InvNormCD(                 |
|         | t               | tpd                       | tPD(                       |
|         |                 | tcd                       | tCD(                       |
|         |                 | InvT                      | InvTCD(                    |
|         | CHI             | Cpd                       | ChiPD(                     |
|         |                 | Ccd                       | ChiCD(                     |
|         |                 | InvC                      | InvChiCD(                  |
|         | F               | Fpd                       | FPD(                       |
|         |                 | Fcd                       | FCD(                       |
|         |                 | InvF                      | InvFCD(                    |
|         | BINOMIAL        | Bpd                       | BinomialPD(                |
|         |                 | Bcd                       | BinomialCD(                |
|         |                 | InvB                      | InvBinomialCD(             |
|         | POISSON         | Ppd                       | PoissonPD(                 |
|         |                 | Pcd                       | PoissonCD(                 |
|         |                 | InvP                      | InvPoissonCD(              |
|         | GEO             | Gpd                       | GeoPD(                     |
|         |                 | Gcd                       | GeoCD(                     |
| InvG    |                 | InvGeoCD(                 |                            |
| HYPRGEO | Hpd             | HypergeoPD(               |                            |
|         | Hcd             | HypergeoCD(               |                            |
|         | InvH            | InvHyperGeoCD(            |                            |
| *6      | Z               | 1-Sample                  | OneSampleZTest_            |
|         |                 | 2-Sample                  | TwoSampleZTest_            |
|         |                 | 1-Prop                    | OnePropZTest_              |
|         |                 | 2-Prop                    | TwoPropZTest_              |
|         | t               | 1-Sample                  | OneSampleTTest_            |
|         |                 | 2-Sample                  | TwoSampleTTest_            |
|         |                 | REG                       | LinRegTTest_               |
|         | CHI             | GOF                       | ChiGOFTest_                |
| 2WAY    |                 | ChiTest_                  |                            |
| F       |                 | TwoSampleFTest_           |                            |
| ANOVA   | 1WAYANO         | OneWayANOVA_              |                            |
|         | 2WAYANO         | TwoWayANOVA_              |                            |

- \*7 Les commandes de conversion métriques (commandes incluses dans **OPTN** **F6** ( $\triangleright$ ) **F1** (CONVERT)) ne sont prises en charge que si l'application ajoutée Conversion métrique est installée.
- \*8 La sélection de « OPEN » affiche une boîte de dialogue qui vous invite à spécifier un fichier d'image. Il faut saisir l'emplacement de l'image spécifiée dans la mémoire de stockage (nom du dossier et nom du fichier). Par exemple : "Pict\Pict01.g3p".

|    | Niveau 3 | Niveau 4    | Commande     |
|----|----------|-------------|--------------|
| *9 | TEST     | p           | <b>p</b>     |
|    |          | z           | <b>z</b>     |
|    |          | t           | <b>t</b>     |
|    |          | Chi         | $\chi^2$     |
|    |          | F           | <b>F</b>     |
|    |          | $\hat{p}$   | $\hat{p}$    |
|    |          | $\hat{p}_1$ | $\hat{p}_1$  |
|    |          | $\hat{p}_2$ | $\hat{p}_2$  |
|    |          | df          | <b>df</b>    |
|    |          | se          | <b>se</b>    |
|    |          | r           | <b>r</b>     |
|    |          | $r^2$       | $r^2$        |
|    |          | pa          | <b>pa</b>    |
|    |          | Fa          | <b>Fa</b>    |
|    |          | Adf         | <b>Adf</b>   |
|    |          | SSa         | <b>SSa</b>   |
|    |          | MSa         | <b>MSa</b>   |
|    |          | pb          | <b>pb</b>    |
|    |          | Fb          | <b>Fb</b>    |
|    |          | Bdf         | <b>Bdf</b>   |
|    |          | SSb         | <b>SSb</b>   |
|    |          | MSb         | <b>MSb</b>   |
|    |          | pab         | <b>pab</b>   |
|    |          | Fab         | <b>Fab</b>   |
|    |          | ABdf        | <b>ABdf</b>  |
|    |          | SSab        | <b>SSab</b>  |
|    |          | MSab        | <b>MSab</b>  |
|    |          | Edf         | <b>Edf</b>   |
|    | SSe      | <b>SSe</b>  |              |
|    | MSe      | <b>MSe</b>  |              |
|    | INTR     | Lower       | <b>Lower</b> |
|    |          | Upper       | <b>Upper</b> |
|    |          | $\hat{p}$   | $\hat{p}$    |
|    |          | $\hat{p}_1$ | $\hat{p}_1$  |
|    |          | $\hat{p}_2$ | $\hat{p}_2$  |
|    |          | df          | <b>df</b>    |
|    | DIST     | p           | <b>p</b>     |
|    |          | xInv        | <b>xInv</b>  |
|    |          | x1Inv       | <b>x1Inv</b> |
|    |          | x2Inv       | <b>x2Inv</b> |
|    |          | zLow        | <b>zLow</b>  |
|    |          | zUp         | <b>zUp</b>   |
|    |          | tLow        | <b>tLow</b>  |
|    |          | tUp         | <b>tUp</b>   |

## 8. Tableau de conversion des commandes spéciales de la calculatrice scientifique CASIO

### ⇔ Texte

Le tableau ci-dessous contient les chaînes de caractères spéciales qui correspondent aux commandes lors de la conversion de programmes en fichiers texte et inversement. Reportez-vous à « Conversion des programmes et des fichiers de texte » (page 8-7) pour plus d'informations sur les opérations de conversion de programmes en fichiers texte et inversement.

#### **Important !**

- La conversion d'un programme qui contient les types de commandes décrits ci-dessous en un fichier texte aura pour effet de convertir les commandes en chaînes de caractères au début et à la fin desquelles est à chaque fois ajouté un caractère de soulignement (\_), comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
  - Une commande entre guillemets (" ")
  - Une commande dans une ligne de commentaire, c'est-à-dire une ligne qui commence par une apostrophe ('')

Notez que les caractères alphanumériques qui ne sont pas des commandes dans un programme et qui se trouvent entre guillemets (" ") ou dans une ligne de commentaire se retrouvent à l'identique dans le fichier texte produit.

Exemple :

| Dans le programme : | Dans le fichier texte (après conversion) : |
|---------------------|--------------------------------------------|
| " $\theta$ "        | "_Theta_"                                  |
| "Theta"*1           | "Theta"                                    |
| "T $\theta$ max"*2  | "_TThetamax_"                              |
| "TThetamax"*1       | "TThetamax"                                |
| "or"*3              | "_or_"                                     |
| "or"*1              | "or"                                       |

\*1 Caractères alphanumériques qui ne sont pas des commandes

\*2 Commande T $\theta$ max de la fenêtre d'affichage

\*3 Opérateur logique or

La conversion d'un fichier texte en un programme convertit de nouveau les chaînes de caractères spéciales en leurs commandes respectives indiquées ci-dessus.

- Lors de la conversion d'un programme qui contient des caractères spéciaux saisis en utilisant **F6** (CHAR) lors de leur saisie sur la calculatrice, les caractères spéciaux seront convertis en codes de chaînes de caractères comme indiqué ci-dessus.

Exemple :

| Dans le programme : | Dans le fichier texte (après conversion) : |
|---------------------|--------------------------------------------|
| $\lambda$           | #E54A                                      |
| □                   | #E5A5                                      |
| ①                   | #E5F0                                      |
| $\beta$             | #E641                                      |
| ▲                   | #E69C                                      |
| ⇔                   | #E6D6                                      |

Ces codes ne sont pas inclus dans les tableaux des pages 8-60 à 8-65.



\* « □ » indique un espace dans les tableaux suivants.

| Commande       | Texte |
|----------------|-------|
| f              | femto |
| p              | pico  |
| n              | nano  |
| μ              | micro |
| m              | milli |
| k              | kilo  |
| M              | Mega  |
| G              | Giga  |
| T              | Tera  |
| P              | Peta  |
| E              | Exa   |
| ▲              | Disps |
| ↵              | (CR)  |
| →              | ->    |
| E              | Exp   |
| ≤              | <=    |
| ≠              | <>    |
| ≥              | >=    |
| ⇒              | =>    |
| f <sub>1</sub> | f1    |
| f <sub>2</sub> | f2    |
| f <sub>3</sub> | f3    |
| f <sub>4</sub> | f4    |
| f <sub>5</sub> | f5    |
| f <sub>6</sub> | f6    |
| <b>A</b>       | &HA   |
| <b>B</b>       | &HB   |
| <b>C</b>       | &HC   |
| <b>D</b>       | &HD   |
| <b>E</b>       | &HE   |
| <b>F</b>       | &HF   |
| □              | □     |
| !              | Char! |
| "              | "     |
| #              | #     |
| \$             | \$    |
| %              | %     |
| &              | &     |
| '              | '     |
| (              | (     |
| )              | )     |
| *              | **    |
| +              | ++    |
| ,              | ,     |
| -              | Char- |
| .              | .     |
| /              | //    |
| 0              | 0     |
| 1              | 1     |
| 2              | 2     |
| 3              | 3     |
| 4              | 4     |
| 5              | 5     |
| 6              | 6     |

| Commande | Texte |
|----------|-------|
| 7        | 7     |
| 8        | 8     |
| 9        | 9     |
| :        | :     |
| ;        | ;     |
| <        | <     |
| =        | =     |
| >        | >     |
| ?        | ?     |
| @        | @     |
| A        | A     |
| B        | B     |
| C        | C     |
| D        | D     |
| E        | E     |
| F        | F     |
| G        | G     |
| H        | H     |
| I        | I     |
| J        | J     |
| K        | K     |
| L        | L     |
| M        | M     |
| N        | N     |
| O        | O     |
| P        | P     |
| Q        | Q     |
| R        | R     |
| S        | S     |
| T        | T     |
| U        | U     |
| V        | V     |
| W        | W     |
| X        | X     |
| Y        | Y     |
| Z        | Z     |
| [        | [     |
| \        | ¥     |
| ]        | ]     |
| ^        | ^^    |
| _        | _     |
| '        | '     |
| a        | a     |
| b        | b     |
| c        | c     |
| d        | d     |
| e        | e     |
| f        | f     |
| g        | g     |
| h        | h     |
| i        | i     |
| j        | j     |
| k        | k     |
| l        | l     |

| Commande            | Texte               |
|---------------------|---------------------|
| m                   | m                   |
| n                   | n                   |
| o                   | o                   |
| p                   | p                   |
| q                   | q                   |
| r                   | r                   |
| s                   | s                   |
| t                   | t                   |
| u                   | u                   |
| v                   | v                   |
| w                   | w                   |
| x                   | x                   |
| y                   | y                   |
| z                   | z                   |
| {                   | {                   |
|                     |                     |
| }                   | }                   |
| ~                   | ~                   |
| Pol(                | Pol(                |
| sin□                | sin□                |
| cos□                | cos□                |
| tan□                | tan□                |
| h                   | &h                  |
| ln□                 | ln□                 |
| √                   | Sqrt                |
| -                   | (-)                 |
| <b>P</b>            | nPr                 |
| +                   | +                   |
| xnor                | xnor                |
| ²                   | ^<2>                |
| □                   | dms                 |
| ∫(                  | Integral(           |
| Mod                 | Mod                 |
| Σx²                 | Sigmax^2            |
| x                   | X                   |
| sin <sup>-1</sup> □ | sin <sup>-1</sup> □ |
| cos <sup>-1</sup> □ | cos <sup>-1</sup> □ |
| tan <sup>-1</sup> □ | tan <sup>-1</sup> □ |
| d                   | &d                  |
| log□                | log□                |
| ³√                  | Cbrt                |
| Abs□                | Abs□                |
| <b>!</b>            | nCr                 |
| -                   | -                   |
| xor                 | xor                 |
| <sup>-1</sup>       | ^<-1>               |
| °                   | deg                 |
| Med                 | Med                 |
| Σx                  | Sigmax              |
| Rec(                | Rec(                |
| sinh□               | sinh□               |
| cosh□               | cosh□               |
| tanh□               | tanh□               |
| o                   | &o                  |

| Commande                | Texte               |
|-------------------------|---------------------|
| $e^{\wedge}$            | $e^{\wedge}$        |
| Int□                    | Int□                |
| Not□                    | Not□                |
| ^                       | ^                   |
| ×                       | *                   |
| or                      | or                  |
| !                       | !                   |
| r                       | rad                 |
| minY                    | minY                |
| minX                    | minX                |
| n                       | Statn               |
| $\sinh^{-1}\square$     | $\sinh^{-1}\square$ |
| $\cosh^{-1}\square$     | $\cosh^{-1}\square$ |
| $\tanh^{-1}\square$     | $\tanh^{-1}\square$ |
| b                       | &b                  |
| 10                      | (10)                |
| Frac□                   | Frac□               |
| Neg□                    | Neg□                |
| $\sqrt[x]{\phantom{x}}$ | Xrt                 |
| ÷                       | /                   |
| and                     | and                 |
| ┘                       | frac                |
| g                       | gra                 |
| maxY                    | maxY                |
| maxX                    | maxX                |
| $\Sigma y^2$            | SigmaY2             |
| Ans                     | Ans                 |
| Ran#□                   | Ran#                |
| $\bar{x}$               | x-bar               |
| $\bar{y}$               | y-bar               |
| $\sigma_x$              | sigmax              |
| sx                      | Sx                  |
| $\sigma_x$              | sigmay              |
| sy                      | Sy                  |
| a                       | Regression_a        |
| b                       | Regression_b        |
| r                       | Regression_r        |
| $\hat{x}$               | x-hat               |
| $\hat{y}$               | y-hat               |
| r                       | <r>                 |
| $\theta$                | Theta               |
| $\Sigma y$              | SigmaY              |
| $\pi$                   | pi                  |
| Cls                     | Cls                 |
| Rnd                     | Rnd                 |
| Dec                     | &D                  |
| Hex                     | &H                  |
| Bin                     | &B                  |
| Oct                     | &O                  |
| □                       | @D8                 |
| Norm□                   | Norm□               |
| Deg                     | Deg                 |
| Rad                     | Rad                 |
| Gra                     | Gra                 |
| Eng                     | Eng                 |

| Commande     | Texte             |
|--------------|-------------------|
| Intg□        | Intg□             |
| $\Sigma xy$  | SigmaXY           |
| Plot□        | Plot□             |
| Line         | Line              |
| Lbl□         | Lbl□              |
| Fix□         | Fix□              |
| Sci□         | Sci□              |
| Dsz□         | Dsz□              |
| Isz□         | Isz□              |
| Factor□      | Factor□           |
| ViewWindow□  | ViewWindow□       |
| Goto□        | Goto□             |
| Prog□        | Prog□             |
| Graph□Y=     | Graph□Y=          |
| Graph□/      | Graph□Integral    |
| Graph□Y>     | Graph□Y>          |
| Graph□Y<     | Graph□Y<          |
| Graph□Y≥     | Graph□Y>=         |
| Graph□Y≤     | Graph□Y<=         |
| Graph□r=     | Graph□r=          |
| Graph(X,Y)=( | Graph(X,Y)=(      |
| ,            | Para,             |
| P(           | ProbP(            |
| Q(           | ProbQ(            |
| R(           | ProbR(            |
| t(           | Probt(            |
| Xmin         | Xmin              |
| Xmax         | Xmax              |
| Xscl         | Xscl              |
| Ymin         | Ymin              |
| Ymax         | Ymax              |
| Yscl         | Yscl              |
| Tθmin        | TThetamin         |
| Tθmax        | TThetamax         |
| Tθptch       | TThetaptch        |
| Xfct         | Xfct              |
| Yfct         | Yfct              |
| D□Start      | D□Start           |
| D□End        | D□End             |
| D□pitch      | D□pitch           |
| RightXmin    | RightXmin         |
| RightXmax    | RightXmax         |
| RightXscl    | RightXscl         |
| RightYmin    | RightYmin         |
| RightYmax    | RightYmax         |
| RightYscl    | RightYscl         |
| RightTθmin   | RightTThetamin    |
| RightTθmax   | RightTThetamax    |
| RightTθptch  | RightTThetaptch   |
| StdDev_σ(    | StdDev_sigma(     |
| Variance_σ²( | Variance_sigma^2( |
| c            | Regression_c      |
| d            | Regression_d      |
| e            | Regression_e      |
| Max(         | Max(              |

| Commande   | Texte        |
|------------|--------------|
| Det□       | Det□         |
| Arg□       | Arg□         |
| Conjg□     | Conjg□       |
| ReP□       | ReP□         |
| ImP□       | ImP□         |
| d/dx(      | d/dx(        |
| d²/dx²(    | d^2/dx^2(    |
| Solve(     | Solve(       |
| Σ(         | Sigma(       |
| FMin(      | FMin(        |
| FMax(      | FMax(        |
| Seq(       | Seq(         |
| Min(       | Min(         |
| Mean(      | Mean(        |
| Median(    | Median(      |
| SolveN(    | SolveN(      |
| Red□       | Red□         |
| Blue□      | Blue□        |
| Green□     | Green□       |
| MOD(       | MOD(         |
| MOD_Exp(   | MOD_Exp(     |
| GCD(       | GCD(         |
| LCM(       | LCM(         |
| StdDev(    | StdDev(      |
| Variance(  | Variance(    |
| Mat□       | Mat□         |
| Trn□       | Trn□         |
| *Row□      | *Row□        |
| *Row+□     | *Row+□       |
| Row+□      | Row+□        |
| Swap□      | Swap□        |
| Dim□       | Dim□         |
| Fill(      | Fill(        |
| Identity□  | Identity□    |
| Augment(   | Augment(     |
| List→Mat(  | List->Mat(   |
| Mat→List(  | Mat->List(   |
| Sum□       | Sum□         |
| Prod□      | Prod□        |
| Percent□   | Percent□     |
| Cuml□      | Cuml□        |
| i          | Imaginary    |
| List□      | List□        |
| ΔList□     | Dlist□       |
| ∞          | Infinity     |
| ∠          | Angle        |
| Ref□       | Ref□         |
| Rref□      | Rref□        |
| ►          | Conv         |
| Sim□Coef   | Sim□Coef     |
| Ply□Coef   | Ply□Coef     |
| Sim□Result | Sim□Result   |
| Ply□Result | Ply□Result   |
| n          | Financial□n  |
| I%         | Financial□I% |

| Commande                   | Texte         |
|----------------------------|---------------|
| PV                         | Financial□PV  |
| PMT                        | Financial□PMT |
| FV                         | Financial□FV  |
| List1                      | List1         |
| List2                      | List2         |
| List3                      | List3         |
| List4                      | List4         |
| List5                      | List5         |
| List6                      | List6         |
| Q <sub>1</sub>             | Q1            |
| Q <sub>3</sub>             | Q3            |
| x <sub>1</sub>             | x1            |
| y <sub>1</sub>             | y1            |
| x <sub>2</sub>             | x2            |
| y <sub>2</sub>             | y2            |
| x <sub>3</sub>             | x3            |
| y <sub>3</sub>             | y3            |
| Vct□                       | Vct□          |
| logab(                     | logab(        |
| RndFix(                    | RndFix(       |
| RanInt#(                   | RanInt#(      |
| RanList#(                  | RanList#(     |
| RanBin#(                   | RanBin#(      |
| RanNorm#(                  | RanNorm#(     |
| RanSamp#(                  | RanSamp#(     |
| Σ <sub>a<sub>n</sub></sub> | Sigmaan       |
| Σ <sub>b<sub>n</sub></sub> | Sigmabn       |
| Σ <sub>c<sub>n</sub></sub> | Sigmacn       |
| Getkey                     | Getkey        |
| F□Result                   | F□Result      |
| F□Start                    | F□Start       |
| F□End                      | F□End         |
| F□pitch                    | F□pitch       |
| R□Result                   | R□Result      |
| R□Start                    | R□Start       |
| R□End                      | R□End         |
| H□Start                    | H□Start       |
| H□pitch                    | H□pitch       |
| ►Simp□                     | >Simp         |
| a <sub>n</sub>             | an□           |
| a <sub>n+1</sub>           | an+1          |
| a <sub>n+2</sub>           | an+2          |
| a <sub>n</sub>             | Subscriptn    |
| a <sup>0</sup>             | a0            |
| a <sup>1</sup>             | a1            |
| a <sup>2</sup>             | a2            |
| b <sub>n</sub>             | bn□           |
| b <sub>n+1</sub>           | bn+1          |
| b <sub>n+2</sub>           | bn+2          |
| b <sup>0</sup>             | b0            |
| b <sup>1</sup>             | b1            |
| b <sup>2</sup>             | b2            |
| a <sub>n</sub> Start       | anStart       |
| b <sub>n</sub> Start       | bnStart       |
| □And□                      | □And□         |

| Commande                     | Texte       |
|------------------------------|-------------|
| □Or□                         | □Or□        |
| Not□                         | □Not□       |
| □Xor□                        | □Xor□       |
| Σ <sub>a<sub>n</sub>+1</sub> | Sigmaan+1   |
| Σ <sub>b<sub>n</sub>+1</sub> | Sigmabn+1   |
| Σ <sub>c<sub>n</sub>+1</sub> | Sigmacn+1   |
| Σ <sub>a<sub>n</sub>+2</sub> | Sigmaan+2   |
| Σ <sub>b<sub>n</sub>+2</sub> | Sigmabn+2   |
| Σ <sub>c<sub>n</sub>+2</sub> | Sigmacn+2   |
| □Int÷□                       | □Int/□      |
| □Rmdr□                       | □Rmdr□      |
| Fa                           | Fa          |
| n1                           | n1          |
| n2                           | n2          |
| x̄ <sub>1</sub>              | x-bar1      |
| x̄ <sub>2</sub>              | x-bar2      |
| sx <sub>1</sub>              | sx1         |
| sx <sub>2</sub>              | sx2         |
| sp                           | Sxp         |
| ̂                            | p-hat       |
| ̂ <sub>1</sub>               | p-hat1      |
| ̂ <sub>2</sub>               | p-hat2      |
| Lower                        | Lower       |
| Upper                        | Upper       |
| P/Y                          | P/Year      |
| C/Y                          | C/Year      |
| Fb                           | Fb          |
| F                            | F-Value     |
| z                            | z-Value     |
| p                            | p-Value     |
| t                            | t-Value     |
| se                           | se          |
| χ <sup>2</sup>               | x^2         |
| r <sup>2</sup>               | r^2         |
| Adf                          | Adf         |
| Edf                          | Edf         |
| df                           | df          |
| SSa                          | SSa         |
| MSa                          | MSa         |
| SSE                          | SSE         |
| MSE                          | MSE         |
| Fab                          | Fab         |
| Bdf                          | Bdf         |
| ABdf                         | ABdf        |
| pa                           | pa          |
| pb                           | pb          |
| pab                          | pab         |
| CellSum(                     | CellSum(    |
| CellProd(                    | CellProd(   |
| CellMin(                     | CellMin(    |
| CellMax(                     | CellMax(    |
| CellMean(                    | CellMean(   |
| CellMedian(                  | CellMedian( |
| CellIf(                      | CellIf(     |
| Y                            | GraphY      |

| Commande               | Texte        |
|------------------------|--------------|
| r                      | Graphr       |
| Xt                     | GraphXt      |
| Yt                     | GraphYt      |
| X                      | GraphX       |
| SSb                    | SSb          |
| SSab                   | SSab         |
| MSb                    | MSb          |
| MSab                   | MSab         |
| [ns]                   | [ns]         |
| [μs]                   | [micros]     |
| [ms]                   | [ms]         |
| [s]                    | [s]          |
| [min]                  | [min]        |
| [h]                    | [h]          |
| [day]                  | [day]        |
| [week]                 | [week]       |
| [yr]                   | [yr]         |
| [s-yr]                 | [s-yr]       |
| [t-yr]                 | [t-yr]       |
| [°C]                   | [Centigrade] |
| [K]                    | [Kel]        |
| [°F]                   | [Fahrenheit] |
| [°R]                   | [Rankine]    |
| [u]                    | [u]          |
| [g]                    | [g]          |
| [kg]                   | [kg]         |
| [lb]                   | [lb]         |
| [oz]                   | [oz]         |
| [slug]                 | [slug]       |
| [ton(short)]           | [ton(short)] |
| [ton(long)]            | [ton(long)]  |
| [mton]                 | [mton]       |
| [l-atm]                | [l-atm]      |
| [ft·lbf]               | [ftlbf]      |
| [calIT]                | [calIT]      |
| [calth]                | [calth]      |
| [Btu]                  | [Btu]        |
| [kW·h]                 | [kWh]        |
| [kgf·m]                | [kgfm]       |
| [Pa]                   | [Pa]         |
| [kPa]                  | [kPa]        |
| [bar]                  | [bar]        |
| [mmH <sub>2</sub> O]   | [mmH2O]      |
| [mmHg]                 | [mmHg]       |
| [inH <sub>2</sub> O]   | [inH2O]      |
| [inHg]                 | [inHg]       |
| [lbf/in <sup>2</sup> ] | [lbf/in^2]   |
| [kgf/cm <sup>2</sup> ] | [kgf/cm^2]   |
| [atm]                  | [atm]        |
| [dyne]                 | [dyne]       |
| [N]                    | [New]        |
| [kgf]                  | [kgf]        |
| [lbf]                  | [lbf]        |
| [tonf]                 | [tonf]       |
| [fm]                   | [fm]         |

| Commande             | Texte                |
|----------------------|----------------------|
| [mm]                 | [mm]                 |
| [cm]                 | [cm]                 |
| [m]                  | [m]                  |
| [km]                 | [km]                 |
| [Mil]                | [Mil]                |
| [in]                 | [in]                 |
| [ft]                 | [ft]                 |
| [yd]                 | [yd]                 |
| [fath]               | [fath]               |
| [rd]                 | [rd]                 |
| [mile]               | [mile]               |
| [n□mile]             | [n_mile]             |
| [acre]               | [acre]               |
| [ha]                 | [ha]                 |
| [cm <sup>2</sup> ]   | [cm <sup>2</sup> ]   |
| [m <sup>2</sup> ]    | [m <sup>2</sup> ]    |
| [km <sup>2</sup> ]   | [km <sup>2</sup> ]   |
| [in <sup>2</sup> ]   | [in <sup>2</sup> ]   |
| [ft <sup>2</sup> ]   | [ft <sup>2</sup> ]   |
| [yd <sup>2</sup> ]   | [yd <sup>2</sup> ]   |
| [mile <sup>2</sup> ] | [mile <sup>2</sup> ] |
| [m/s]                | [m/s]                |
| [km/h]               | [km/h]               |
| [ft/s]               | [ft/s]               |
| [mile/h]             | [mile/h]             |
| [knot]               | [knot]               |
| [mL]                 | [mL]                 |
| [L]                  | [Lit]                |
| [tsp]                | [tsp]                |
| [cm <sup>3</sup> ]   | [cm <sup>3</sup> ]   |
| [m <sup>3</sup> ]    | [m <sup>3</sup> ]    |
| [tbsp]               | [tbsp]               |
| [in <sup>3</sup> ]   | [in <sup>3</sup> ]   |
| [ft <sup>3</sup> ]   | [ft <sup>3</sup> ]   |
| [fl_oz (UK)]         | [fl_oz(UK)]          |
| [fl_oz (US)]         | [fl_oz(US)]          |
| [cup]                | [cup]                |
| [pt]                 | [pt]                 |
| [qt]                 | [qt]                 |
| [gal (US)]           | [gal(US)]            |
| [gal (UK)]           | [gal(UK)]            |
| [μm]                 | [microm]             |
| [mg]                 | [mg]                 |
| [A]                  | [Ang]                |
| [AU]                 | [AstU]               |
| [l.y.]               | [l.y.]               |
| [pc]                 | [pc]                 |
| [ft·lbf/s]           | [ftlbf/s]            |
| [calth/s]            | [calth/s]            |
| [hp]                 | [hp]                 |
| [Btu/min]            | [Btu/min]            |
| [W]                  | [Wat]                |
| [eV]                 | [eV]                 |
| [erg]                | [erg]                |
| [J]                  | [Jou]                |

| Commande              | Texte            |
|-----------------------|------------------|
| [cal <sub>15</sub> ]  | [cal15]          |
| [kcal <sub>15</sub> ] | [kcal15]         |
| [kcalth]              | [kcalth]         |
| [kcalIT]              | [kcalIT]         |
| If□                   | If□              |
| Then□                 | Then□            |
| Else□                 | Else□            |
| IfEnd                 | IfEnd            |
| For□                  | For□             |
| □To□                  | □To□             |
| □Step□                | □Step□           |
| Next                  | Next             |
| While□                | While□           |
| WhileEnd              | WhileEnd         |
| Do                    | Do               |
| LpWhile□              | LpWhile□         |
| Return                | Return           |
| Break                 | Break            |
| Stop                  | Stop             |
| Locate□               | Locate□          |
| Send(                 | Send(            |
| Receive(              | Receive(         |
| OpenComport38k        | OpenComport38k   |
| CloseComport38k       | CloseComport38k  |
| Send38k□              | Send38k□         |
| Recieve38k□           | Recieve38k□      |
| ClrText               | ClrText          |
| ClrGraph              | ClrGraph         |
| ClrList□              | ClrList□         |
| LinearReg(a+bx)□      | LinearReg(a+bx)□ |
| S-L-Normal            | S-L-Normal       |
| S-L-Thick             | S-L-Thick        |
| S-L-Broken            | S-L-Broken       |
| S-L-Dot               | S-L-Dot          |
| DrawGraph             | DrawGraph        |
| PlotPhase□            | PlotPhase□       |
| DrawDyna              | DrawDyna         |
| DrawStat              | DrawStat         |
| DrawFTG-Con           | DrawFTG-Con      |
| DrawFTG-Plt           | DrawFTG-Plt      |
| DrawR-Con             | DrawR-Con        |
| DrawR-Plt             | DrawR-Plt        |
| DrawRΣ-Con            | DrawRSigma-Con   |
| DrawRΣ-Plt            | DrawRSigma-Plt   |
| DrawWeb□              | DrawWeb□         |
| NormalG□              | NormalG□         |
| ThickG□               | ThickG□          |
| BrokenThickG□         | BrokenThickG□    |
| DispF-Tbl             | DispF-Tbl        |
| DispR-Tbl             | DispR-Tbl        |
| SimplifyAuto          | SimplifyAuto     |
| SimplifyMan           | SimplifyMan      |
| NPPlot                | NPPlot           |
| Sinusoidal            | Sinusoidal       |
| SinReg□               | SinReg□          |

| Commande                    | Texte                      |
|-----------------------------|----------------------------|
| Logistic                    | Logistic                   |
| LogisticReg□                | LogisticReg□               |
| Pie                         | Pie                        |
| Bar                         | Bar                        |
| DotG□                       | DotG                       |
| 1-Variable□                 | 1-Variable□                |
| 2-Variable□                 | 2-Variable□                |
| LinearReg(ax+b)□            | LinearReg(ax+b)□           |
| Med-MedLine□                | Med-MedLine□               |
| QuadReg□                    | QuadReg□                   |
| CubicReg□                   | CubicReg□                  |
| QuartReg□                   | QuartReg□                  |
| LogReg□                     | LogReg□                    |
| ExpReg(a·e <sup>bx</sup> )□ | ExpReg(ae <sup>bx</sup> )□ |
| PowerReg□                   | PowerReg□                  |
| S-Gph1□                     | S-Gph1□                    |
| S-Gph2□                     | S-Gph2□                    |
| S-Gph3□                     | S-Gph3□                    |
| Square                      | Square                     |
| Cross                       | Cross                      |
| Dot                         | Dot                        |
| Scatter                     | Scatter                    |
| xyLine                      | xyLine                     |
| Hist                        | Hist                       |
| MedBox                      | MedBox                     |
| N-Dist                      | N-Dist                     |
| Broken                      | Broken                     |
| Linear                      | Linear                     |
| Med-Med                     | Med-Med                    |
| Quad                        | Quad                       |
| Cubic                       | Cubic                      |
| Quart                       | Quart                      |
| Log                         | Log                        |
| Exp(a·e <sup>bx</sup> )     | Exp(ae <sup>bx</sup> )     |
| Power                       | Power                      |
| ExpReg(a·b <sup>x</sup> )□  | ExpReg(ab <sup>x</sup> )□  |
| S-WindAuto                  | S-WindAuto                 |
| S-WindMan                   | S-WindMan                  |
| Graph□X=                    | Graph□X=                   |
| Y=Type                      | Y=Type                     |
| r=Type                      | r=Type                     |
| ParamType                   | ParamType                  |
| X=Type                      | X=Type                     |
| X>Type                      | X>Type                     |
| X<Type                      | X<Type                     |
| Y>Type                      | Y>Type                     |
| Y<Type                      | Y<Type                     |
| Y≥Type                      | Y≥Type                     |
| Y≤Type                      | Y≤Type                     |
| X≥Type                      | X≥Type                     |
| X≤Type                      | X≤Type                     |
| G-Connect                   | G-Connect                  |
| G-Plot                      | G-Plot                     |
| Resid-None                  | Resid-None                 |
| Resid-List□                 | Resid-List□                |

| Commande                                                | Texte                                                   |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| BG-None                                                 | BG-None                                                 |
| BG-Pict <input type="checkbox"/>                        | BG-Pict <input type="checkbox"/>                        |
| GridOff                                                 | GridOff                                                 |
| GridLine                                                | GridLine                                                |
| GridOn                                                  | GridOn                                                  |
| Exp(a·b^x)                                              | Exp(a^bx)                                               |
| D <input type="checkbox"/> Var <input type="checkbox"/> | D <input type="checkbox"/> Var <input type="checkbox"/> |
| Q1Q3TypeStd                                             | Q1Q3TypeStd                                             |
| VarRange                                                | VarRange                                                |
| Q1Q3TypeOnData                                          | Q1Q3TypeOnData                                          |
| SketchNormal <input type="checkbox"/>                   | SketchNormal <input type="checkbox"/>                   |
| SketchThick <input type="checkbox"/>                    | SketchThick <input type="checkbox"/>                    |
| SketchBroken <input type="checkbox"/>                   | SketchBroken <input type="checkbox"/>                   |
| SketchDot <input type="checkbox"/>                      | SketchDot <input type="checkbox"/>                      |
| a <sub>n</sub> Type                                     | a <sub>n</sub> Type                                     |
| a <sub>n+1</sub> Type                                   | a <sub>n+1</sub> Type                                   |
| a <sub>n+2</sub> Type                                   | a <sub>n+2</sub> Type                                   |
| StoPict <input type="checkbox"/>                        | StoPict <input type="checkbox"/>                        |
| RclPict <input type="checkbox"/>                        | RclPict <input type="checkbox"/>                        |
| StoGMEM <input type="checkbox"/>                        | StoGMEM <input type="checkbox"/>                        |
| RclGMEM <input type="checkbox"/>                        | RclGMEM <input type="checkbox"/>                        |
| StoV-Win <input type="checkbox"/>                       | StoV-Win <input type="checkbox"/>                       |
| RclV-Win <input type="checkbox"/>                       | RclV-Win <input type="checkbox"/>                       |
| %                                                       | Display%                                                |
| Data                                                    | DisplayData                                             |
| Menu <input type="checkbox"/>                           | Menu <input type="checkbox"/>                           |
| RclCapt <input type="checkbox"/>                        | RclCapt <input type="checkbox"/>                        |
| Tangent <input type="checkbox"/>                        | Tangent <input type="checkbox"/>                        |
| Normal <input type="checkbox"/>                         | Normal <input type="checkbox"/>                         |
| Inverse <input type="checkbox"/>                        | Inverse <input type="checkbox"/>                        |
| Vertical <input type="checkbox"/>                       | Vertical <input type="checkbox"/>                       |
| Horizontal <input type="checkbox"/>                     | Horizontal <input type="checkbox"/>                     |
| Text <input type="checkbox"/>                           | Text <input type="checkbox"/>                           |
| Circle <input type="checkbox"/>                         | Circle <input type="checkbox"/>                         |
| F-Line <input type="checkbox"/>                         | F-Line <input type="checkbox"/>                         |
| PlotOn <input type="checkbox"/>                         | PlotOn <input type="checkbox"/>                         |
| PlotOff <input type="checkbox"/>                        | PlotOff <input type="checkbox"/>                        |
| PlotChg <input type="checkbox"/>                        | PlotChg <input type="checkbox"/>                        |
| PxlOn <input type="checkbox"/>                          | PxlOn <input type="checkbox"/>                          |
| PxlOff <input type="checkbox"/>                         | PxlOff <input type="checkbox"/>                         |
| PxlChg <input type="checkbox"/>                         | PxlChg <input type="checkbox"/>                         |
| PxlTest(                                                | PxlTest(                                                |
| SortA(                                                  | SortA(                                                  |
| SortD(                                                  | SortD(                                                  |
| VarList1                                                | VarList1                                                |
| VarList2                                                | VarList2                                                |
| VarList3                                                | VarList3                                                |
| VarList4                                                | VarList4                                                |
| VarList5                                                | VarList5                                                |
| VarList6                                                | VarList6                                                |
| File1                                                   | File1                                                   |
| File2                                                   | File2                                                   |
| File3                                                   | File3                                                   |
| File4                                                   | File4                                                   |
| File5                                                   | File5                                                   |

| Commande                                                   | Texte                                                      |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| File6                                                      | File6                                                      |
| Y=DrawSpeedNorm                                            | Y=DrawSpeedNorm                                            |
| Y=DrawSpeedHigh                                            | Y=DrawSpeedHigh                                            |
| FuncOn                                                     | FuncOn                                                     |
| SimulOn                                                    | SimulOn                                                    |
| AxesOn                                                     | AxesOn                                                     |
| CoordOn                                                    | CoordOn                                                    |
| LabelOn                                                    | LabelOn                                                    |
| DerivOn                                                    | DerivOn                                                    |
| LocusOn                                                    | LocusOn                                                    |
| ΣdispOn                                                    | SigmadispOn                                                |
| G <input type="checkbox"/> SelOn <input type="checkbox"/>  | G <input type="checkbox"/> SelOn <input type="checkbox"/>  |
| T <input type="checkbox"/> SelOn <input type="checkbox"/>  | T <input type="checkbox"/> SelOn <input type="checkbox"/>  |
| D <input type="checkbox"/> SelOn <input type="checkbox"/>  | D <input type="checkbox"/> SelOn <input type="checkbox"/>  |
| R <input type="checkbox"/> SelOn <input type="checkbox"/>  | R <input type="checkbox"/> SelOn <input type="checkbox"/>  |
| DrawOn                                                     | DrawOn                                                     |
| ab/c                                                       | ab/c                                                       |
| d/c                                                        | d/c                                                        |
| FuncOff                                                    | FuncOff                                                    |
| SimulOff                                                   | SimulOff                                                   |
| AxesOff                                                    | AxesOff                                                    |
| CoordOff                                                   | CoordOff                                                   |
| LabelOff                                                   | LabelOff                                                   |
| DerivOff                                                   | DerivOff                                                   |
| LocusOff                                                   | LocusOff                                                   |
| ΣdispOff                                                   | SigmadispOff                                               |
| G <input type="checkbox"/> SelOff <input type="checkbox"/> | G <input type="checkbox"/> SelOff <input type="checkbox"/> |
| T <input type="checkbox"/> SelOff <input type="checkbox"/> | T <input type="checkbox"/> SelOff <input type="checkbox"/> |
| D <input type="checkbox"/> SelOff <input type="checkbox"/> | D <input type="checkbox"/> SelOff <input type="checkbox"/> |
| R <input type="checkbox"/> SelOff <input type="checkbox"/> | R <input type="checkbox"/> SelOff <input type="checkbox"/> |
| DrawOff                                                    | DrawOff                                                    |
| ►Dec                                                       | >&D                                                        |
| ►Hex                                                       | >&H                                                        |
| ►Bin                                                       | >&B                                                        |
| ►Oct                                                       | >&O                                                        |
| ►DMS                                                       | >DMS                                                       |
| ►a+bi                                                      | >a+bi                                                      |
| ►r∠θ                                                       | >re^Theta                                                  |
| Real                                                       | Real                                                       |
| a+bi                                                       | a+bi                                                       |
| r∠θ                                                        | re^Theta                                                   |
| EngOn                                                      | EngOn                                                      |
| EngOff                                                     | EngOff                                                     |
| Sel <input type="checkbox"/> a <sub>0</sub>                | Sel <input type="checkbox"/> a <sub>0</sub>                |
| Sel <input type="checkbox"/> a <sub>1</sub>                | Sel <input type="checkbox"/> a <sub>1</sub>                |
| c <sub>n</sub>                                             | cn <input type="checkbox"/>                                |
| c <sub>n+1</sub>                                           | cn+1                                                       |
| c <sub>n+2</sub>                                           | cn+2                                                       |
| c <sub>0</sub>                                             | c <sub>0</sub>                                             |
| c <sub>1</sub>                                             | c <sub>1</sub>                                             |
| c <sub>2</sub>                                             | c <sub>2</sub>                                             |
| c <sub>n</sub> Start                                       | CnStart                                                    |
| IneqTypeIntsect                                            | IneqTypeIntsect                                            |
| f <sub>n</sub>                                             | fn                                                         |
| File <input type="checkbox"/>                              | File <input type="checkbox"/>                              |

| Commande                              | Texte                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| VarList <input type="checkbox"/>      | VarList <input type="checkbox"/>      |
| ClrMat <input type="checkbox"/>       | ClrMat <input type="checkbox"/>       |
| ZoomAuto                              | ZoomAuto                              |
| Xdot                                  | Xdot                                  |
| RightXdot                             | R-Xdot                                |
| DrawDistNorm <input type="checkbox"/> | DrawDistNorm <input type="checkbox"/> |
| DrawDistT <input type="checkbox"/>    | DrawDistT <input type="checkbox"/>    |
| DrawDistChi <input type="checkbox"/>  | DrawDistChi <input type="checkbox"/>  |
| DrawDistF <input type="checkbox"/>    | DrawDistF <input type="checkbox"/>    |
| None                                  | None                                  |
| StickLength                           | StickLength                           |
| StickHoriz                            | StickHoriz                            |
| IneqTypeUnion                         | IneqTypeUnion                         |
| Graph <input type="checkbox"/> X>     | Graph <input type="checkbox"/> X>     |
| Graph <input type="checkbox"/> X<     | Graph <input type="checkbox"/> X<     |
| Graph <input type="checkbox"/> X≥     | Graph <input type="checkbox"/> X>=    |
| Graph <input type="checkbox"/> X≤     | Graph <input type="checkbox"/> X<=    |
| StrJoin(                              | StrJoin(                              |
| StrLen(                               | StrLen(                               |
| StrCmp(                               | StrCmp(                               |
| StrSrc(                               | StrSrc(                               |
| StrLeft(                              | StrLeft(                              |
| StrRight(                             | StrRight(                             |
| StrMid(                               | StrMid(                               |
| Exp►Str(                              | Exp>Str(                              |
| Exp(                                  | Exp(                                  |
| StrUpr(                               | StrUpr(                               |
| StrLwr(                               | StrLwr(                               |
| StrInv(                               | StrInv(                               |
| StrShift(                             | StrShift(                             |
| StrRotate(                            | StrRotate(                            |
| ClrVct <input type="checkbox"/>       | ClrVct <input type="checkbox"/>       |
| Str <input type="checkbox"/>          | Str <input type="checkbox"/>          |
| CrossP(                               | CrossP(                               |
| DotP(                                 | DotP(                                 |
| Norm(                                 | Norm(                                 |
| UnitV(                                | UnitV(                                |
| Angle(                                | Angle(                                |
| ColorAuto <input type="checkbox"/>    | ColorAuto <input type="checkbox"/>    |
| ColorLighter <input type="checkbox"/> | ColorLighter <input type="checkbox"/> |
| ColorLinkX&Y                          | ColorLinkX&Y                          |
| ColorLinkOnlyX                        | ColorLinkOnlyX                        |
| ColorLinkOnlyY                        | ColorLinkOnlyY                        |
| ColorLinkOn                           | ColorLinkOn                           |
| ColorLinkOff                          | ColorLinkOff                          |
| ColorNormal <input type="checkbox"/>  | ColorNormal <input type="checkbox"/>  |
| ERROR                                 | ERROR                                 |
| BLANK                                 | BLANK                                 |
| ColorClr <input type="checkbox"/>     | ColorClr <input type="checkbox"/>     |
| ColorLinkX&Freq                       | ColorLinkX&Freq                       |
| NormPD(                               | NormPD(                               |
| NormCD(                               | NormCD(                               |
| InvNormCD(                            | InvNormCD(                            |
| tPD(                                  | tPD(                                  |
| tCD(                                  | tCD(                                  |

| Commande         | Texte            |
|------------------|------------------|
| InvTCD(          | InvTCD(          |
| ChiPD(           | ChiPD(           |
| ChiCD(           | ChiCD(           |
| InvChiCD(        | InvChiCD(        |
| FPD(             | FPD(             |
| FCD(             | FCD(             |
| InvFCD(          | InvFCD(          |
| BinomialPD(      | BinomialPD(      |
| BinomialCD(      | BinomialCD(      |
| InvBinomialCD(   | InvBinomialCD(   |
| PoissonPD(       | PoissonPD(       |
| PoissonCD(       | PoissonCD(       |
| InvPoissonCD(    | InvPoissonCD(    |
| GeoPD(           | GeoPD(           |
| GeoCD(           | GeoCD(           |
| InvGeoCD(        | InvGeoCD(        |
| HypergeoPD(      | HypergeoPD(      |
| HypergeoCD(      | HypergeoCD(      |
| InvHypergeoCD(   | InvHypergeoCD(   |
| SetG-Color□      | SetG-Color□      |
| Plot/Line-Color□ | Plot/Line-Color□ |
| AxesScale        | AxesScale        |
| Black□           | Black□           |
| Magenta□         | Magenta□         |
| Cyan□            | Cyan□            |
| Yellow□          | Yellow□          |
| Smpl_SI(         | Smpl_SI(         |
| Smpl_SFV(        | Smpl_SFV(        |
| Cmpd_n(          | Cmpd_n(          |
| Cmpd_I%(         | Cmpd_I%(         |
| Cmpd_PV(         | Cmpd_PV(         |
| Cmpd_PMT(        | Cmpd_PMT(        |
| Cmpd_FV(         | Cmpd_FV(         |
| Cash_NPV(        | Cash_NPV(        |
| Cash_IRR(        | Cash_IRR(        |
| Cash_PBP(        | Cash_PBP(        |
| Cash_NFV(        | Cash_NFV(        |
| Amt_BAL(         | Amt_BAL(         |
| Amt_INT(         | Amt_INT(         |
| Amt_PRN(         | Amt_PRN(         |
| Amt_ΣINT(        | Amt_SigmaINT(    |
| Amt_ΣPRN(        | Amt_SigmaPRN(    |
| Cnvt_EFF(        | Cnvt_EFF(        |
| Cnvt_APR(        | Cnvt_APR(        |
| Cost(            | Cost(            |
| Sell(            | Sell(            |
| Margin(          | Margin(          |
| PmtEnd           | PmtEnd           |
| PmtBgn           | PmtBgn           |
| Bond_PRC(        | Bond_PRC(        |
| Bond_YLD(        | Bond_YLD(        |
| DateMode365      | DateMode365      |
| DateMode360      | DateMode360      |
| PeriodsAnnual    | PeriodsAnnual    |
| PeriodsSemi      | PeriodsSemi      |

| Commande        | Texte           |
|-----------------|-----------------|
| Days_Prd(       | Days_Prd(       |
| OneSampleZTest□ | OneSampleZTest□ |
| TwoSampleZTest□ | TwoSampleZTest□ |
| OnePropZTest□   | OnePropZTest□   |
| TwoPropZTest□   | TwoPropZTest□   |
| OneSampleTTest□ | OneSampleTTest□ |
| TwoSampleTTest□ | TwoSampleTTest□ |
| LinRegTTest□    | LinRegTTest□    |
| ChiGOFTest□     | ChiGOFTest□     |
| ChiTest□        | ChiTest□        |
| TwoSampleFTest□ | TwoSampleFTest□ |
| OneWayANOVA□    | OneWayANOVA□    |
| TwoWayANOVA□    | TwoWayANOVA□    |
| x1InvN          | x1InvN          |
| x2InvN          | x2InvN          |
| xInv            | xInv            |
| SketchThin□     | SketchThin□     |
| S-L-Thin        | S-L-Thin        |
| ThinG□          | ThinG□          |
| zLow            | zLow            |
| zUp             | zUp             |
| tLow            | tLow            |
| tUp             | tUp             |

Dans la version 1.01 du SE, les commandes suivantes sont converties comme suit.

| Commande       | Texte |
|----------------|-------|
| !              | !!    |
| ^2             | ^2    |
| -1             | ^-1   |
| a <sub>n</sub> | an    |
| b <sub>n</sub> | bn    |
| [K]            | [K]   |
| [N]            | [N]   |
| [L]            | [L]   |
| [A]            | [A]   |
| [AU]           | [AU]  |
| [W]            | [W]   |
| [J]            | [J]   |
| c <sub>n</sub> | cn    |
| E              | ^E    |
| -              | --    |
| r              | Gamma |

## 9. Bibliothèque de programmes

- Vérifiez le nombre d'octets libres dans la mémoire avant d'essayer d'utiliser un programme.

|                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Nom du programme</b> | <b>Décomposition en facteurs premiers</b> |
|-------------------------|-------------------------------------------|

### Description

Ce programme accepte la saisie d'un nombre naturel A et le divise par B (2, 3, 5, 7...) pour trouver les facteurs premiers de A.

- Si une division a un reste nul, alors le résultat de l'opération sera affecté à A.
- L'opération précédente se répète jusqu'à ce que  $B > A$ .


### But

Ce programme divise continuellement un nombre naturel par des facteurs jusqu'à ce que tous ses facteurs premiers soient produits.

**Exemple**       $462 = 2 \times 3 \times 7 \times 11$

```

ClrText↵
"INPUT NUMBER"?→A↵
2→B↵
Do↵
While Frac (A÷B)=0↵
B↵
A÷B→A↵
WhileEnd↵
If B=2↵
Then 3→B↵
Else B+2→B↵
IfEnd↵
LpWhile B≤A↵
"END"
    
```

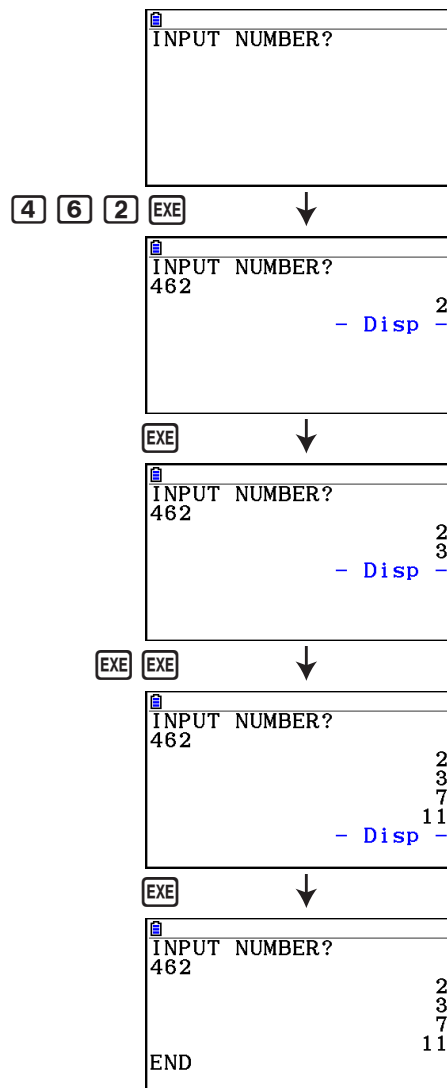

## Nom du programme    Ellipse

### Description

Ce programme affiche une table de valeurs basée sur la saisie des deux foyers d'une ellipse, de la somme des distances d'un point quelconque de l'ellipse à chacun des foyers et du pas d'incrémentation de X.

Y1 : Cordonnées d'un point de l'ellipse situé dans le plan supérieur

Y2 : Coordonnées d'un point de l'ellipse situé dans le plan inférieur

Y3 : Distance entre un point de l'ellipse et un foyer

Y4 : Distance entre le même point de l'ellipse et l'autre foyer

Y5 : Somme de Y3 et Y4


Puis, le programme trace les foyers et les valeurs dans Y1 et Y2.

### But

Ce programme illustre que la somme des distances d'un point quelconque de l'ellipse à chacun des foyers est constante.

```

AxesOff ↵
Do ↵
ClrText ↵
"FOCUS (C,0),(-C,0)" ↵
"C=?"→C ↵
"SUM DISTANCE"?→D ↵
LpWhile 2Abs C≥D Or D≤0 ↵
D÷2→A ↵
√(A²-C²)→B ↵
Y=Type ↵
"B√(1-X²÷A²)"→Y1 ↵
"-Y1"→Y2 ↵
"√((X-C)²+Y1²)"→Y3 ↵
"√((X+C)²+Y1²)"→Y4 ↵
"Y3+Y4"→Y5 ↵
For 1→E To 20 ↵
If E≤5 ↵
Then T SelOn E ↵
Else T SelOff E ↵
IfEnd ↵
Next ↵
-Int A→F Start ↵
Int A→F End ↵
"F pitch"?→F pitch ↵
DispF-Tbl ↵
ClrGraph ↵
1.2A→Xmax ↵
-1.2A→Xmin ↵
1.2B→Ymax ↵
-1.2B→Ymin ↵
T SelOff 3 ↵
T SelOff 4 ↵
T SelOff 5 ↵
DispF-Tbl ↵
DrawFTG-Plt ↵
PlotOn C,0 ↵
PlotOn -C,0 ↵
"END"
    
```

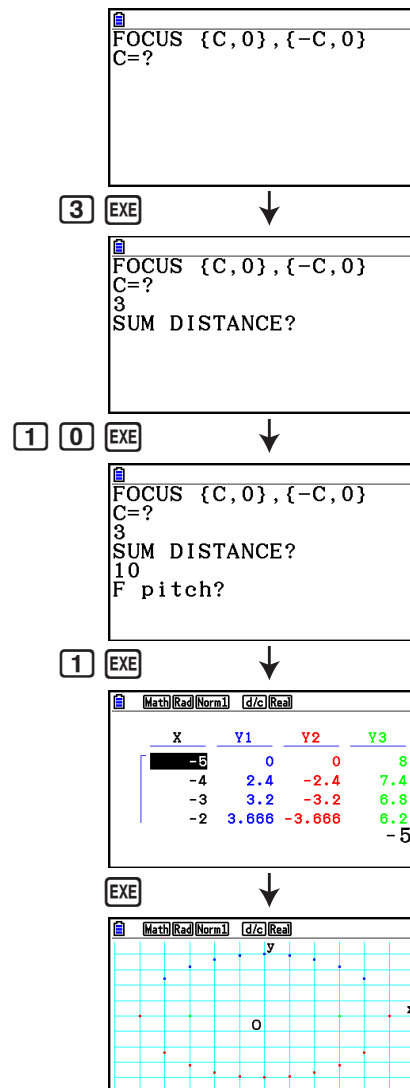



# Chapitre 9 Feuille de Calcul

L'application Tableur (ou feuille de calcul) met à votre disposition des importantes fonctions de calcul, à la fois portables et utilisables partout.

Toutes les opérations de cette section sont effectuées dans le mode **Tableur**.

## Remarque

Une erreur « Erreur mémoire » peut se produire lors d'une opération en mode **Tableur** si la capacité de la mémoire principale est faible. Dans ce cas, effacez quelques données saisies ou des données du mode **Mémoire** afin d'augmenter l'espace mémoire disponible.

## 1. Notions fondamentales du Tableur et le menu de fonctions

La sélection de **Tableur** sur le menu principal provoque l'affichage d'une feuille de calcul. L'accès au mode **Tableur** crée automatiquement un nouveau fichier de feuille de calcul nommé « SHEET ».

L'écran de la feuille de calcul montre quelques cellules (cases carrées) et les données contenues dans chaque cellule.


### Nom de fichier

Affiche autant de caractères que possible pour le nom de fichier.

### Numéros des lignes (1 à 999)

### Case d'édition

Affiche le contenu de la cellule où se trouve le curseur. Lorsque plusieurs cellules sont sélectionnées, la case d'édition affiche la plage de cellules sélectionnée.

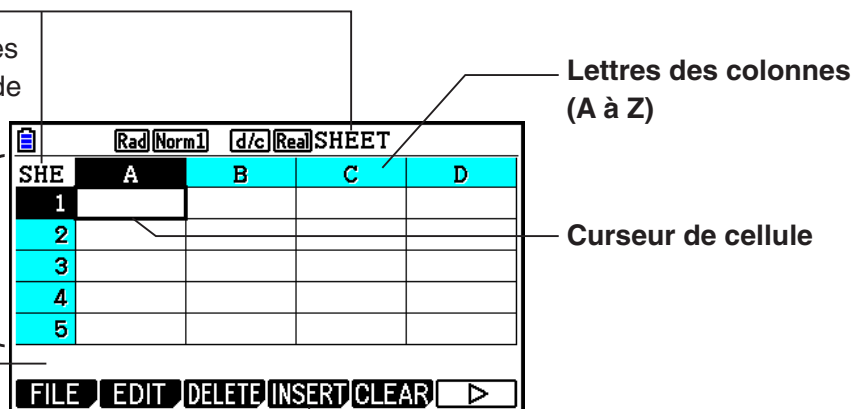

### Menu de fonctions

Dans une cellule, vous pouvez saisir les types de données suivants.

**Constantes** Une constante est une donnée dont la valeur est fixée dès que la saisie est finie. Une constante peut être, soit une valeur numérique, ou bien une formule de calcul (telle que  $7+3$ ,  $\sin 30$ ,  $A1 \times 2$ , etc.) n'étant pas précédée par un signe égal (=).

**Texte** Une chaîne de caractères commençant par un guillemet (") est traitée comme texte.

**Formule** Une formule commence par un signe égal (=), telle que  $=A1 \times 2$ , par exemple, est exécutée telle qu'elle est écrite.

Notez que les nombres complexes ne sont pas pris en charge dans le mode **Tableur**.

### Restrictions du mode Tableur

La taille de fichier maximale que le mode **Tableur** peut traiter est de 30 Ko. Veuillez noter, cependant, que la taille de fichier maximale réelle dépend du type de données saisies dans la

feuille de calcul et des paramètres de mise en forme conditionnelle. Veuillez également noter que la taille de fichier maximale varie en fonction de la mémoire principale disponible.

### Restrictions d'utilisation des bandeaux Tableur en mode eActivity

La capacité de stockage de données de la mémoire principale est environ 60 Ko. Environ la moitié de cette valeur (un petit peu moins de 30 Ko) est la quantité de stockage de données maximale disponible en mode **eActivity**. Environ la moitié de la mémoire de stockage du mode **eActivity** (un petit peu moins que 15 Ko) est la taille de fichier Tableur maximale permise en mode **eActivity**.

Ceci fait que l'insertion d'un bandeau Tableur en mode **eActivity** et l'exécution d'une opération de feuille de calcul peuvent causer des restrictions dues à une capacité de mémoire insuffisante. Les exemples suivants présentent des situations dans lesquelles la taille maximale de fichier est dépassée.

(1) Saisie de données numériques dans les cellules A1 à A999, B1 à B999 et C1 à C520 d'une feuille de calcul.

Dans ce cas, le bandeau Tableur en mode **eActivity** affichera uniquement les cellules A1 à A999 et B1 à B80.

(2) Sans saisie de données dans la feuille de calcul, attribution de la mise en forme conditionnelle affichée ci-dessous à toutes les cellules A1 à A999 et B1 à B430.

- Pour « Type », sélectionnez « Expression ».

- Saisissez l'expression suivante :  $B1=2 A1^3+3 A1^2+4 A1+5$ .

Dans ce cas, le bandeau Tableur en mode **eActivity** affichera uniquement les cellules A1 à A999 et B1 à B410.

---

## ■ Menu de fonctions de l'écran de la feuille de calcul

- **{FILE}** ... Affiche le sous-menu de FILE suivant.
  - **{NEW}/{OPEN}/{SAVE • AS}/{RECALCS}/{CSV}**
- **{EDIT}** ... Affiche le sous-menu de EDIT suivant.
  - **{CUT}/{PASTE}/{COPY}/{CELL}/{JUMP}/{SEQ}/{FILL}/{SORTASC}/{SORTDES}**
  - PASTE s'affiche seulement après l'exécution de CUT ou de COPY.
- **{DELETE}** ... Affiche le sous-menu de DELETE suivant.
  - **{ROW}/{COLUMN}/{ALL}**
- **{INSERT}** ... Affiche le sous-menu INSERT suivant.
  - **{ROW}/{COLUMN}**
- **{CLEAR}** ... Affiche le sous-menu CLEAR suivant.
  - **{CONTENT}/{FORMAT}/{ALL}**
- **{GRAPH}** ... Affiche le menu GRAPH suivant (identique à celui du mode **Statistique**).
  - **{GRAPH1}/{GRAPH2}/{GRAPH3}/{SELECT}/{SET}**
- **{CALC}** ... Affiche le menu CALC (calcul statistique) suivant (identique à celui du mode **Statistique**).
  - **{1-VAR}/{2-VAR}/{REG}/{SET}**
- **{STORE}** ... Affiche le sous-menu STORE suivant.
  - **{VAR}/{LIST}/{FILE}/{MAT}/{VCT}**
- **{RECALL}** ... Affiche le sous-menu RECALL suivant.
  - **{LIST}/{FILE}/{MAT}/{VCT}**

- **{CONDIT}** ... Affiche l'écran de réglage de mise en forme conditionnelle.
- **{COND1}/{COND2}** ... Affiche les écrans {Condition1}/{Condition2}.

### Menu de fonctions de la saisie de données

- **{GRAB}** ... Passe en mode GRAB pour saisir un nom de référence de cellule.
- **{\$}** ... Saisie de la commande de référence absolue de cellule (\$).
- **{:}** ... Saisie de la commande de spécification de plage de cellules (:).
- **{If}** ... Saisie de la commande CellIf(.
- **{CELL}** ... Affiche un sous-menu pour saisir les commandes suivantes :
  - CellMin(, CellMax(, CellMean(, CellMedian(, CellSum(, CellProd(
- **{RELATNL}** ... Affiche un sous-menu pour saisir les opérateurs relationnels suivants :
  - =, ≠, >, <, ≥, ≤

## 2. Opérations fondamentales du Tableur

Cette section explique les opérations sur les fichiers de feuilles de calcul, comment déplacer le curseur et sélectionner une ou plusieurs cellules et comment saisir et éditer des données.

---

### ■ Opérations sur les fichiers de feuille de calcul

---

#### ● Pour créer un nouveau fichier

1. Appuyez sur **F1** (FILE) **F1** (NEW).
2. Dans la boîte de dialogue affichée, spécifiez un nom de fichier de maximum huit caractères, puis appuyez sur **EXE**.
  - Cette action crée un nouveau fichier et affiche une feuille de calcul vide.
  - Si un fichier ayant le même nom que celui saisi dans l'étape 2 existe déjà, le nouveau fichier ne sera pas créé. Dans ce cas, le fichier existant sera ouvert.

---

#### ● Pour ouvrir un fichier

1. Appuyez sur **F1** (FILE) **F2** (OPEN).
2. Dans la liste affichée, utilisez **▲** et **▼** pour sélectionner le fichier voulu et appuyez sur **EXE**.

---

#### ● Enregistrement automatique

Dans le mode **Tableur** l'enregistrement automatique (Auto Save) enregistre le fichier actuellement ouvert dès que vous le modifiez. Il est donc inutile de l'enregistrer manuellement.

---

#### ● Pour enregistrer un fichier sous un nouveau nom

1. Appuyez sur **F1** (FILE) **F3** (SAVE • AS).
2. Dans la boîte de dialogue affichée, spécifiez un nom de fichier de maximum huit caractères, puis appuyez sur **EXE**.

- Si un fichier ayant le même nom spécifié à l'étape 2 existe déjà, un message vous demande si vous voulez remplacer le fichier existant par le nouveau. Appuyez sur **F1** (Oui) pour remplacer un fichier existant ou **F6** (Non) pour annuler l'enregistrement et revenir à la boîte de saisie du nom de fichier à l'étape 2.

---

### • Pour supprimer un fichier

1. Appuyez sur **F1** (FILE) **F2** (OPEN).
2. Dans la liste affichée, utilisez ▲ et ▼ pour sélectionner le fichier à effacer et appuyez ensuite sur **F1** (DELETE).
3. Cette action provoque l'affichage d'un message de confirmation. Appuyez sur **F1** (Oui) pour effacer le fichier ou **F6** (Non) pour annuler sans rien effacer.
4. Pour revenir à la feuille de calcul depuis la liste de fichiers, appuyez sur **EXIT**.
  - La suppression du fichier ouvert en cours provoque la création automatique d'un nouveau fichier nommé « SHEET » suivie de l'affichage de sa feuille de calcul.

---

## ■ Transfert de données entre une feuille de calcul et les fichiers CSV

Vous pouvez importer le contenu d'un fichier CSV mémorisé avec cette calculatrice ou transféré depuis un ordinateur dans une feuille de calcul. Vous pouvez également enregistrer le contenu d'une feuille de calcul dans un fichier CSV.

---

### • Pour importer le contenu d'un fichier CSV dans une feuille de calcul

1. Préparez le fichier CSV que vous voulez importer.
  - Voir « Exigences pour l'importation d'un fichier CSV » (page 3-18).
2. Appuyez sur **F1** (FILE) **F5** (CSV) **F1** (LOAD).
  - Si vous appuyez sur **EXE** à l'étape suivante, toutes données de la feuille de calcul seront remplacées par celles du fichier CSV.
3. Dans la boîte de dialogue de sélection de fichier qui s'affiche, mettez en surbrillance le fichier que vous voulez importer avec ▲ et ▼ et appuyez sur **EXE**.
  - Le contenu du fichier CSV sélectionné est alors importé dans la feuille de calcul.

### **Important !**

- Toutes les données vides dans le fichier CSV produisent une cellule vierge à l'importation.
- Une erreur se produit si un fichier CSV contient même une seule chaîne de texte.
- Si le fichier CSV contient des données qui ne peuvent pas être converties, un message d'erreur s'affiche alors, indiquant l'emplacement dans le fichier CSV (exemple : ligne 2, colonne 3) où se trouvent les données qui ne peuvent pas être converties.
- Une erreur « Taille invalide » se produit si vous essayez d'importer un fichier CSV qui contient plus de 26 colonnes ou 999 lignes.

---

### • Enregistrement d'une feuille de calcul dans un fichier CSV

1. Si nécessaire, appuyez sur **F1** (FILE) **F4** (RECALCS) pour recalculer le contenu de la feuille de calcul.
  - Notez que le recalcul n'est pas effectué automatiquement lorsque vous enregistrez le contenu d'une feuille de calcul dans un fichier CSV. Assurez-vous d'effectuer un recalcul

si la feuille de calcul contient une formule qui commence par le symbole d'égalité (=). Pour plus d'information, consultez « Saisie d'une formule dans une cellule », page 9-10.

- Les formules ne sont pas enregistrées dans le fichier CSV. Seuls sont enregistrés les résultats des calculs.
- Toutes les cellules contenant ERROR dans la feuille de calcul sont enregistrées comme des données vides.

2. Appuyez sur **F1** (FILE) **F5** (CSV) **F2** (SAVE • AS).

- Un écran de sélection de dossier s'affiche alors.

3. Sélectionnez le dossier dans lequel vous voulez enregistrer le fichier CSV.

- Pour enregistrer le fichier CSV dans le répertoire racine, mettez « ROOT » en surbrillance.
- Pour enregistrer le fichier CSV dans un dossier, mettez le dossier souhaité en surbrillance avec **▲** et **▼** et appuyez sur **F1** (OPEN).

4. Appuyez sur **F1** (SAVE • AS).

5. Saisissez jusqu'à huit caractères pour le nom du fichier et appuyez ensuite sur **EXE**.

- Pour plus d'informations sur la manière dont sont convertis certains types de données lors de l'enregistrement dans un fichier CSV, consultez la note « Important ! » dans la rubrique « Enregistrement du contenu d'une matrice dans un fichier CSV » (page 2-48).

---

### • Pour spécifier le délimiteur et du symbole décimal du fichier CSV

Appuyez sur **F1** (FILE) **F5** (CSV) **F3** (SET) pour afficher l'écran de réglage du format CSV. Exécutez ensuite à partir de l'étape 3 de la procédure indiquée sous « Spécification du délimiteur et du symbole décimal du fichier CSV » (page 3-20).

---

## ■ Recalcul de toutes les formules de la feuille de calcul ouverte en cours

Le mode **Tableur** possède une fonctionnalité de Recalcul automatique (Auto Calc) qui permet de recalculer toutes les formules d'une feuille de calcul lors de l'ouverture d'un fichier ou d'une opération d'édition en mode **Tableur**. Auto Calc est un élément de configuration du mode **Tableur** (page 1-37).

Le paramètre par défaut de la fonction Auto Calc est « On » (le recalcul automatique est activé). Veuillez noter que selon le contenu de la feuille de calcul, le recalcul automatique peut prendre un certain temps. Lorsque Auto Calc est désactivé (Off), vous devez exécuter le recalcul manuellement lorsque nécessaire. Veuillez noter que vous pouvez effectuer le recalcul automatique à tout moment, sans tenir compte du paramètre Auto Calc actuel.

---

### • Recalcul manuel de la feuille de calcul


Appuyez sur **F1** (FILE) **F4** (RECALCS). Ceci recalcul toutes les formules du fichier ouvert et affiche les résultats correspondants.

#### **Important !**

- Sans tenir compte du paramètre Auto Calc actuel, vous pouvez appuyer sur **AC** pour terminer immédiatement une opération de recalcul en cours. Cependant, veuillez noter que si vous appuyez sur **AC**, les valeurs précédentes de la feuille de calcul en cours de recalcul ne sont pas rétablies. Toutes les cellules déjà recalculées lorsque vous appuyez sur **AC** afficheront leurs nouvelles (recalculées) valeurs.

## ■ Utilisation du curseur de cellule

Le curseur de cellule montre la cellule sélectionnée dans la feuille de calcul. La cellule en cours, sélectionnée par le curseur de cellule, est la cellule mise en surbrillance.

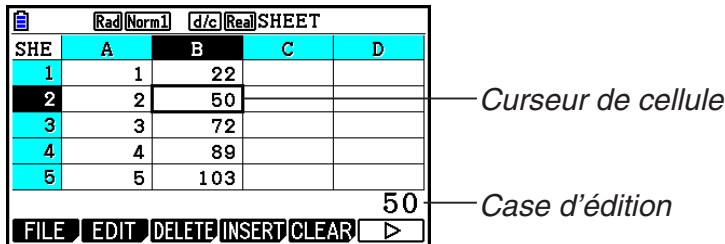

— Curseur de cellule

— Case d'édition

Lorsqu'une seule cellule est sélectionnée par le curseur de cellule, son contenu est affiché dans la case d'édition. Le contenu de la cellule peut être édité dans cette case.

Lorsque plusieurs cellules sont sélectionnées par le curseur de cellule, leur plage de sélection est affichée dans la case d'édition. Dans ce cas, vous pouvez copier, effacer ou effectuer d'autres opérations de cellule sur toute la plage de cellules sélectionnées.

### ● Sélection des cellules

| Pour sélectionner ceci :                        | Faites ceci :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Une seule cellule                               | Utilisez les touches de curseur pour positionner le curseur sur la cellule souhaitée, ou bien, utilisez la commande JUMP (sauter) pour aller directement à la cellule.                                                                                                                                                                                    |
| Une plage de cellules                           | Consultez « Sélection d'une plage de cellules » (page 9-7).                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Une ligne complète de cellules<br>              | Déplacez le curseur vers la colonne A de la ligne de cellules que vous désirez sélectionner, puis appuyez sur . Une pression sur  lorsque le curseur de cellule se trouve sur la cellule A2, par exemple, sélectionne toute la deuxième ligne (de A2 à Z2). Ceci provoque l'affichage A2:Z2 (indication de la plage sélectionnée) dans la case d'édition. |
| Une colonne complète de cellules<br>            | Déplacez le curseur vers la ligne 1 de la colonne de cellules que vous désirez sélectionner, puis appuyez sur . Une pression sur  lorsque le curseur de cellule se trouve sur la cellule C1, par exemple, sélectionne toute la colonne C (de C1 à C999). Ceci provoque l'affichage C1:C999 (indication de la plage sélectionnée) dans la case d'édition.  |
| Toutes les cellules de la feuille de calcul<br> | Appuyez sur  lorsque toute la colonne A est sélectionnée ou sur  lorsque toute la ligne 1 est sélectionnée. Ceci provoquera la sélection de toutes les cellules de la feuille de calcul et l'affichage de son nom de fichier dans la case d'édition.                                                                                                      |

## • Utilisation de la commande JUMP pour déplacer le curseur de cellule

| Pour positionner le curseur de cellule ici :  | Faites ceci :                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dans une cellule précise                      | 1. Appuyez sur <b>F2</b> (EDIT) <b>F4</b> (JUMP) <b>F1</b> (GO).<br>2. Saisissez, dans la boîte de dialogue proposée, le nom de la cellule vers laquelle vous désirez aller (de A1 à Z999).<br>3. Appuyez sur <b>EXE</b> . |
| Dans la ligne 1 de la colonne en cours        | Appuyez sur <b>F2</b> (EDIT) <b>F4</b> (JUMP) <b>F2</b> (TOP↑).                                                                                                                                                            |
| Dans la colonne A de la ligne en cours        | Appuyez sur <b>F2</b> (EDIT) <b>F4</b> (JUMP) <b>F3</b> (TOP←).                                                                                                                                                            |
| Dans la dernière ligne de la colonne en cours | Appuyez sur <b>F2</b> (EDIT) <b>F4</b> (JUMP) <b>F4</b> (BTM↓).                                                                                                                                                            |
| Dans la colonne Z de la ligne en cours        | Appuyez sur <b>F2</b> (EDIT) <b>F4</b> (JUMP) <b>F5</b> (BTM→).                                                                                                                                                            |

## • Sélection d'une plage de cellules

- Positionnez le curseur de cellule sur la première cellule de la plage souhaitée.
  - Si vous voulez, vous pouvez sélectionner une rangé ou une colonne entière comme point de départ. Pour le détail sur la sélection de cellules, consultez « Sélection des cellules » (page 9-6).
- Appuyez sur **SHIFT** **B** (CLIP).
  - Ceci provoque le changement du curseur de cellule en une ligne épaisse en bordure au lieu de la forme normale de mise en surbrillance.
- Utilisez les touches du curseur pour positionner le curseur de cellule sur la dernière cellule de la plage souhaitée.
  - La case d'édition montre la plage des cellules sélectionnées.
  - Pour annuler la sélection des cellules, appuyez sur **EXIT**. Dans ce cas, le curseur de cellule se positionne sur la dernière cellule de la plage sélectionnée.

| SHE | A | B  | C | D |
|-----|---|----|---|---|
| 1   | 1 | 6  |   |   |
| 2   | 2 | 7  |   |   |
| 3   | 3 | 8  |   |   |
| 4   | 4 | 9  |   |   |
| 5   | 5 | 10 |   |   |

A2 : B3

FILE EDIT DELETE INSERT CLEAR ▶

## ■ Notions fondamentales de la saisie de données (Constantes, Texte, Formules)

Nous allons examiner d'abord quelques procédures fondamentales qui s'appliquent à tous les types de données de la saisie.

### ● Pour remplacer les données actuelles d'une cellule par des nouvelles données

1. Positionnez le curseur de cellule sur la cellule où vous voulez saisir des données.
  - Si la cellule sélectionnée contient déjà des données, les étapes suivantes provoqueront le remplacement du contenu actuelle par les données nouvellement saisies.
2. Pour saisir des données, utilisez les touches de la calculatrice.
  - Au fur et à mesure que vous saisissez des valeurs ou du texte au moyen des opérations de touches (telles que  $\boxed{1}$ ,  $\boxed{\text{ALPHA}} \boxed{\log} (B)$ , etc.), les symboles correspondants s'affichent dans la case d'édition, alignés à gauche.
  - Pour annuler une opération de saisie à mi chemin, en toute position avant d'atteindre l'étape 3 ci-dessous, appuyez sur  $\boxed{\text{EXIT}}$ . Le contenu de la cellule est rétabli tel qu'il était dans l'étape 1 de cette procédure.
3. Pour terminer et valider votre saisie, appuyez sur  $\boxed{\text{EXE}}$ .

| SHE | A   | B | C | D |
|-----|-----|---|---|---|
| 1   | 567 |   |   |   |
| 2   |     |   |   |   |
| 3   |     |   |   |   |
| 4   |     |   |   |   |
| 5   |     |   |   |   |

567  
GRAB \$ : If CELL RELATNL

### ● Édition des données d'une cellule

1. Positionnez le curseur de cellule sur la cellule dont vous voulez éditer les données.
2. Appuyez sur  $\boxed{\text{F2}}$  (EDIT)  $\boxed{\text{F3}}$  (CELL).
  - L'alignement à droite du contenu de la cellule dans la case d'édition changera vers un alignement à gauche. Un curseur s'affichera dans la case d'édition afin de vous permettre la modification de son contenu.
3. Utilisez  $\boxed{\blacktriangleright}$  et  $\boxed{\blacktriangleleft}$  pour déplacer le curseur sur le contenu de la cellule et éditer celui-ci selon vos besoins.
  - Pour annuler une modification en cours, en toute position avant d'atteindre l'étape 4 ci-dessous, appuyez sur  $\boxed{\text{EXIT}}$ . Le contenu de la cellule est rétabli tel qu'il était dans l'étape 1 de cette procédure.
4. Pour terminer et valider votre saisie, appuyez sur  $\boxed{\text{EXE}}$ .

| SHE | A   | B | C | D |
|-----|-----|---|---|---|
| 1   | 567 |   |   |   |
| 2   |     |   |   |   |
| 3   |     |   |   |   |
| 4   |     |   |   |   |
| 5   |     |   |   |   |

567  
GRAB \$ : If CELL RELATNL

### ● Déplacement du curseur de cellule lors de la saisie de données dans une cellule

Sous le paramétrage initial par défaut, une pression sur  $\boxed{\text{EXE}}$  lors de la saisie de données dans une cellule provoque le déplacement du curseur vers la ligne suivante. Au lieu de la ligne suivante, vous pouvez spécifier le déplacement vers la colonne suivante en utilisant le paramètre « Move », tel que décrit à la page 1-37.




## ■ Saisie d'une Constante (valeur, résultat de calcul, suite numérique) dans une cellule

Une constante est une donnée dont la valeur est fixée dès que la saisie est finie. Une constante peut être, soit une valeur numérique, ou bien une formule de calcul (telle que  $7+3$ ,  $\sin 30$ ,  $A1 \times 2$ , etc.) n'étant pas précédée par un signe égal (=). La saisie de  $\boxed{\sin} \boxed{3} \boxed{0} \boxed{\text{EXE}}$ , par exemple, provoque l'affichage de la valeur 0,5 (le résultat du calcul) dans la cellule (lorsque Deg est sélectionné comme unité d'angle).

### ● Saisie automatique d'une suite numérique à partir d'une expression de fonction

1. Positionnez le curseur de cellule sur la cellule où vous voulez que la suite numérique commence.
  - Sous le paramétrage initial par défaut, la saisie automatique de la suite numérique se déroule de la cellule de départ vers le bas. Vous pouvez spécifier une autre direction en utilisant le paramètre « Move », tel que décrit à la page 1-37.
2. Appuyez sur  $\boxed{\text{F2}}$  (EDIT)  $\boxed{\text{F5}}$  (SEQ) pour afficher l'écran de la suite (Sequence) et spécifiez ensuite l'expression de la fonction et les valeurs requises pour générer la suite numérique voulue.

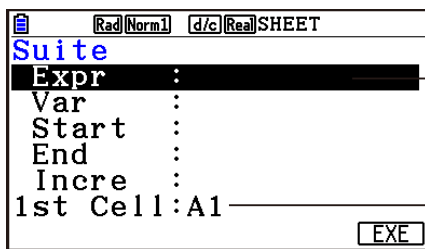


*Vous pouvez saisir des données pour l'élément qui se trouve en surbrillance.*

*Nom de référence de la cellule sélectionnée dans l'étape 1*

| Paramètre | Description                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Expr      | Saisissez l'expression de fonction $f(x)$ pour générer la suite numérique.<br>Exemple : $\boxed{\text{ALPHA}} \boxed{+} \boxed{(X)} \boxed{x^2} \boxed{+} \boxed{1} \boxed{\text{EXE}}$ ( $X^2 + 1$ )                                                                                     |
| Var       | Saisissez le nom de la variable utilisée lors de la saisie de l'expression de fonction Expr.<br>Exemple : $\boxed{\text{ALPHA}} \boxed{+} \boxed{(X)} \boxed{\text{EXE}}$ (X)                                                                                                             |
| Start     | Saisissez la valeur de départ ( $X_1$ ) de la valeur à substituer pour la variable spécifiée par Var.<br>Exemple : $\boxed{2} \boxed{\text{EXE}}$                                                                                                                                         |
| End       | Saisissez la valeur finale ( $X_n$ ) de la valeur à substituer pour la variable spécifiée par Var.<br>Exemple : $\boxed{1} \boxed{0} \boxed{\text{EXE}}$                                                                                                                                  |
| Incre     | Saisissez la valeur d'incrément ( $m$ ) pour les valeurs successives de $X_1$ , telles qu'elles apparaissent dans : $(X_2 = X_1 + m)$ , $(X_3 = X_2 + m)$ , etc. La suite numérique est générée dans la plage de $X_1 + (n - 1) m \leq X_n$ .<br>Exemple : $\boxed{2} \boxed{\text{EXE}}$ |

| Paramètre | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1st Cell  | Saisissez le nom de référence (A1, B2, etc.) de la cellule où vous voulez saisir la première valeur de la suite numérique. Spécifiez une cellule ici seulement si la cellule de départ est différente de celle que vous avez spécifiée à l'étape 1 de cette procédure.<br>Exemple : $\boxed{\text{ALPHA}} \boxed{\log} (B) \boxed{1} \boxed{\text{EXE}} (B1)$ |

- Chaque fois que vous appuyez sur  $\boxed{\text{EXE}}$  après avoir saisi des données pour une rubrique de paramétrage, la surbrillance se déplace vers la rubrique suivante. Vous pouvez utiliser aussi  $\boxed{\blacktriangle}$  et  $\boxed{\blacktriangledown}$  pour déplacer la surbrillance vers le haut et vers le bas, selon vos besoins.
  - L'exécution de l'étape suivante entraînera la saisie automatique de la chaîne numérique, à partir de la cellule spécifiée. Si une cellule de la plage de cellules où les valeurs de la suite numérique ont été saisies contenait déjà des données, les données existantes seront remplacées par les valeurs de la suite.
3. Après avoir saisi les données pour toutes les rubriques du paramétrage, appuyez sur  $\boxed{\text{F6}} (\text{EXE})$  ou sur la touche  $\boxed{\text{EXE}}$  pour commencer la génération des nombres de la suite et la saisie elle-même.

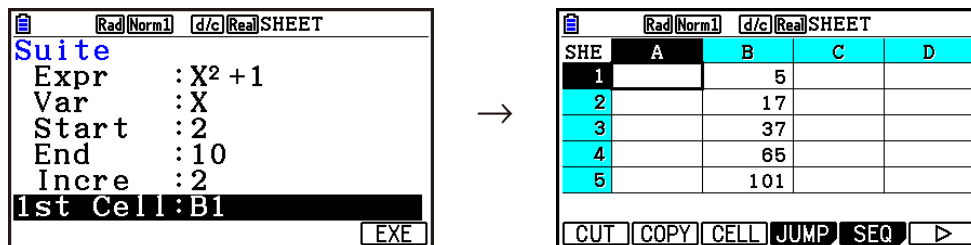

## ■ Saisie de texte dans une cellule

Pour saisir du texte dans une cellule, assurez-vous que le premier caractère saisi soit  $\boxed{\text{ALPHA}} \boxed{\times 10^x} (")$ . L'ouverture de guillemets (") indique à la calculatrice que ce qui suit est du texte qui doit être affiché tel quel, sans effectuer aucun calcul. L'ouverture de guillemets (") ne fait pas partie du texte affiché.

## ■ Saisie d'une formule dans une cellule

À titre d'exemple, nous allons créer un tableau contenant des données basées sur la formule  $\langle \text{PRICE} \rangle \times \langle \text{QUANTITY} \rangle = \langle \text{TOTAL} \rangle$ . Pour ce faire nous mettons les valeurs de  $\langle \text{PRICE} \rangle$  dans la colonne A, les valeurs de  $\langle \text{QUANTITY} \rangle$  dans la colonne B et des formules de calcul (telles que  $= A1 \times B1$ ,  $= A2 \times B2$ , etc.) dans la colonne C. Si la fonctionnalité de Recalcul automatique (Auto Calc) est activée (On), les valeurs de la colonne C devraient être recalculées et mises à jour chaque fois que nous changeons les valeurs dans les colonnes A ou B.

Notez que dans cet exemple, pour indiquer qu'il s'agit d'une formule, il faut commencer les données de la colonne C avec le signe égal (=). En plus de valeurs, opérateurs arithmétiques et noms de référence de cellules, une formule peut contenir aussi des commandes de fonctions incorporées (page 2-14) et des commandes spéciales du mode **Tableur** (page 9-19).

## • Exemple de saisie de formule

|   | A     | B        | C     |
|---|-------|----------|-------|
| 1 | PRICE | QUANTITY | TOTAL |
| 2 | 35    | 15       | 525   |
| 3 | 52    | 15       | 780   |
| 4 | 78    | 20       | 1560  |

### Procédure

1. Saisissez le texte pour la ligne 1 et les valeurs correspondant aux cellules A2 à B4.
2. Déplacez le curseur jusqu'à la cellule C2 et saisissez la formule pour  $A2 \times B2$ .

**[SHIFT]** **[.]** (=) **[ALPHA]** **[X,θ,T]** (A) **[2]** **[X]** **[ALPHA]** **[log]** (B) **[2]** **[EXE]**

3. Copiez la formule de la cellule C2 dans les cellules C3 et C4. Positionnez le curseur de cellule sur la cellule C2, puis effectuez l'opération suivante.

**[F2]** (EDIT) **[F2]** (COPY) **[▼]** **[F1]** (PASTE) **[▼]** **[F1]** (PASTE) **[EXIT]**

- Pour plus de détails sur les opérations de copier - coller, consultez « Copier et coller le contenu d'une cellule » (page 9-14).

| SHE | A     | B      | C     | D |
|-----|-------|--------|-------|---|
| 1   | PRICE | QUANTI | TOTAL |   |
| 2   | 35    | 15     | 525   |   |
| 3   | 52    | 15     | 780   |   |
| 4   | 78    | 20     | 1560  |   |
| 5   |       |        |       |   |

=A4×B4

**[CUT]** **[COPY]** **[CELL]** **[JUMP]** **[SEQ]** **[▶]**

## ■ Saisie du nom de référence d'une cellule

Chaque cellule d'une feuille de calcul possède un identificateur appelé « nom de référence », qui se détermine par la combinaison de son nom de colonne (de A à Z) et de son nom de ligne (de 1 à 999). Le nom de référence d'une cellule peut être utilisé dans une formule, ce qui se traduit par la valeur de la cellule appelée dans la formule. Pour plus d'information, consultez « Saisie d'une formule dans une cellule » ci-dessus. Il y a deux méthodes pour saisir un nom de référence de cellule : la saisie directe du nom et la saisie par utilisation de la commande GRAB. Ce qui suit illustre comment vous pouvez utiliser chaque méthode pour saisir  $=A1+5$  dans la cellule B1.

### • Saisie d'un nom de référence par saisie directe

Positionnez le curseur de cellule sur la cellule B1, puis effectuez l'opération suivante.

**[SHIFT]** **[.]** (=) **[ALPHA]** **[X,θ,T]** (A) **[1]** **[+]** **[5]** **[EXE]**

---

## • Saisie d'un nom de référence par utilisation de la commande GRAB

Positionnez le curseur de cellule sur la cellule B1, puis effectuez l'opération suivante.

**SHIFT** **□** (=) **F1** (GRAB) **◀** **F1** (SET) **+** **5** **EXE**

- Les commandes allant de **F2** (GO) à **F6** (BTM→) dans le sous-menu affiché lorsque vous appuyez sur **F1** (GRAB) sont identiques aux commandes **F1** (GO) à **F5** (BTM→) du sous-menu de la commande JUMP. Pour plus de détails sur ces commandes, consultez « Utilisation de la commande JUMP pour déplacer le curseur de cellule » à la page 9-7.

---

## ■ Noms de référence relatifs et absolus pour les cellules

Il y a deux types de références de cellules : les références relatives et les références absolues. Normalement, les noms de référence de cellules sont considérés relatifs.

### Noms de référence relatifs

Dans la formule =A1+5, le nom de référence de cellule A1 indique une référence de cellule relative. La référence est « relative » parce que la copie de la formule, suivie du collage dans une cellule différente, entraînera le changement du nom de référence selon la position de la cellule où la formule est collée. Si la formule =A1+5 était située initialement dans la cellule B1, par exemple, le copier - coller vers la cellule C3 aurait pour résultat =B3+5 dans la cellule C3. Le déplacement de la colonne B vers la colonne C (une colonne) entraîne le changement de A en B, tandis que le déplacement de la ligne 1 vers la ligne 3 (deux lignes) entraîne le changement de 1 en 3.

**Important !** Si le résultat d'une opération de copier - coller entraîne le changement d'un nom de référence de cellule vers une valeur qui se trouve en dehors de la plage de cellules de la feuille de calcul, la partie correspondante (lettre ou numéro de ligne) du nom de référence est remplacée par un signe d'interrogation (?), et le mot « ERROR » est affiché à la place des données de la cellule.

### Noms de référence absolus

Si vous souhaitez que les parties de ligne ou de colonne, ou de ligne et de colonne à la fois, d'un nom de référence ne soient pas modifiées, quelque soit l'emplacement où vous collez les données, vous devez créer un nom de référence de cellule absolu. Pour ce faire, il faut apposer le signe dollar (\$) devant la partie du nom de référence que vous voulez conserver inchangé. Vous disposez de trois possibilités d'utilisation du signe dollar (\$) pour créer un nom de référence absolu : colonne absolue avec ligne relative (\$A1), colonne relative avec ligne absolue (A\$1) et colonne et ligne absolues (\$A\$1).

---

## • Saisie du symbole de référence absolue (\$)

Lors de la saisie d'une référence de cellule dans une feuille de calcul, appuyez sur **F2** (\$).

Par exemple, l'opération de touches suivante saisit le nom de référence de cellule absolu =\$B\$1.

**SHIFT** **□** (=) **F2** (\$) **ALPHA** **log** (B) **F2** (\$) **1**

## ■ Spécification de la mise en forme d'une cellule

Vous pouvez spécifier pour chaque cellule la couleur du texte, la couleur de cellule et la luminosité de la cellule (Normal ou Léger).

### ● Pour spécifier la mise en forme de la cellule


1. Sélectionnez la plage de cellules dont vous voulez spécifier la mise en forme.
2. Appuyez sur **SHIFT** **5** (FORMAT) pour afficher la boîte de dialogue FORMAT.



3. Configurez les paramètres suivants dans la boîte de dialogue ci-dessus.

| Pour spécifier :                                    | Effectuez cette opération :                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spécifier la couleur du texte                       | Appuyez sur <b>1</b> (Coul crct.) puis servez-vous des touches <b>1</b> à <b>8</b> pour spécifier la couleur souhaitée. |
| Spécifier la couleur de la cellule                  | Appuyez sur <b>2</b> (Coul zone) puis servez-vous des touches <b>1</b> à <b>8</b> pour spécifier la couleur souhaitée.  |
| Spécifier la luminosité de la couleur de la cellule | Appuyez sur <b>3</b> (Styl peint) puis sur <b>1</b> (Normal) ou <b>2</b> (Léger).                                       |

4. Pour appliquer les réglages, retournez à la boîte de dialogue FORMAT et appuyez sur **EXIT**.

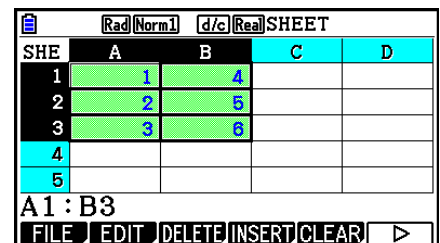

## ■ Copier et coller le contenu d'une cellule

Vous pouvez copier le contenu d'une ou plusieurs cellules et le coller à un autre emplacement. Si vous le voulez, une fois l'opération de copie effectuée, vous pouvez copier le contenu vers des emplacements multiples.

### • Copier et coller des données d'une feuille de calcul

1. Sélectionnez la ou les cellules que vous voulez copier.
  - Pour plus de détails, consultez « Sélection des cellules » (page 9-6).
2. Appuyez sur **[F2]** (EDIT) **[F2]** (COPY).
  - Ceci fait passer en attente du collage des données sélectionnées (mode Coller), ce qui est signalé par le changement de la commande **[F1]** du menu en (PASTE).
  - Vous pouvez sortir du mode Coller à tout moment avant d'effectuer l'étape 4, en appuyant sur **[EXIT]**.
3. Utilisez les touches du curseur pour positionner le curseur à l'endroit où vous voulez coller les données.
  - Si vous avez sélectionné une plage de cellules à l'étape 1, la cellule sélectionnée avec le curseur de cellule sera la cellule supérieure gauche de la plage de cellules collées.
  - Si l'emplacement sélectionné se situe à l'intérieur de la plage copiée, l'étape ci-dessous provoquera le remplacement des données existantes par les données collées.
4. Appuyez sur **[F1]** (PASTE).
  - Les données copiées sont alors collées.
  - Pour coller les mêmes données à d'autres emplacements, répétez les étapes 3 et 4.
5. Lorsque vous avez terminé de coller les données, appuyez sur **[EXIT]** pour sortir du mode d'attente Coller.

## ■ Couper et coller le contenu d'une cellule

Vous pouvez utiliser la fonction couper/coller pour déplacer le contenu d'une ou plusieurs cellules vers un autre emplacement. En général, le contenu d'une cellule reste inchangé lors d'une opération de couper - coller (sans tenir compte de l'inclusion de noms de référence relatifs ou absolus pour les cellules).

| SHE | A | B | C  | D |
|-----|---|---|----|---|
| 1   | 1 | 6 | 11 |   |
| 2   |   |   |    |   |
| 3   |   |   |    |   |
| 4   |   |   |    |   |
| 5   |   |   |    |   |

=A1+5

FILE EDIT DELETE INSERT CLEAR

| SHE | A | B | C | D |
|-----|---|---|---|---|
| 1   | 1 |   | 5 |   |
| 2   |   | 6 |   |   |
| 3   |   |   |   |   |
| 4   |   |   |   |   |
| 5   |   |   |   |   |

=A1+5

CUT COPY CELL JUMP SEQ SEQ

Couper la formule =A1+5 de la cellule B1 et la coller dans la cellule B2. Le nom de référence A1 reste inchangé.

Lors du couper - coller d'une plage de cellules, les noms de référence qui affectent les relations à l'intérieur de la plage sont changés en conséquence lors du collage, afin de préserver les relations correctes, sans tenir compte de la nature relative ou absolue de ces noms de référence.

| SHE | A | B | C  | D |
|-----|---|---|----|---|
| 1   | 1 | 6 | 11 |   |
| 2   |   |   |    |   |
| 3   |   |   |    |   |
| 4   |   |   |    |   |
| 5   |   |   |    |   |

B1 : C1

CUT COPY CELL JUMP SEQ

→

| SHE | A | B | C  | D |
|-----|---|---|----|---|
| 1   | 1 |   |    |   |
| 2   |   | 6 | 11 |   |
| 3   |   |   |    |   |
| 4   |   |   |    |   |
| 5   |   |   |    |   |

=B2+5

CUT COPY CELL JUMP SEQ

Couper la plage de cellules B1:C1 qui comprend la formule =B1+5 et la coller sur la plage B2:C2. La formule collée dans C2 est changée en =B2+5, afin de préserver la relation avec la cellule à gauche qui fait partie aussi de la plage collée.

## • Couper et coller des données de la feuille de calcul

- Sélectionnez la ou les cellules que vous voulez couper.
  - Pour plus de détails, consultez « Sélection des cellules » (page 9-6).
- Appuyez sur **F2** (EDIT) **F1** (CUT).
  - Ceci fait passer en attente du collage des données sélectionnées (mode Coller), ce qui est signalé par le changement de la commande **F1** du menu en (PASTE).
  - Vous pouvez sortir du mode Coller à tout moment avant d'effectuer l'étape 4, en appuyant sur **EXIT**.
- Utilisez les touches du curseur pour positionner le curseur à l'endroit où vous voulez coller les données.
  - Si vous avez sélectionné une plage de cellules à l'étape 1, la cellule sélectionnée avec le curseur de cellule sera la cellule supérieure gauche de la plage de cellules collées.
  - Si l'emplacement sélectionné se situe à l'intérieur de la plage coupée, l'étape ci-dessous provoquera le remplacement des données existantes par les données collées.
- Appuyez sur **F1** (PASTE).
  - Les données sont supprimées des cellules sélectionnées à l'étape 1 et collées à l'endroit sélectionné à l'étape 3.
  - Le collage de données coupées entraîne le recalcul de toutes les formules de la feuille de calcul, sans tenir compte de l'état d'activation de la fonctionnalité de Recalcul automatique (Auto Calc) (page 9-5).

## ■ Saisie de la même formule dans une plage de cellules


Si vous voulez saisir la même formule dans une plage spécifiée de cellules, utilisez la commande Fill. Les règles qui s'appliquent aux noms de référence de cellules relatifs ou absolus sont les mêmes que celles qui s'appliquent au copier - coller.

Si vous avez besoin de saisir la même formule dans les cellules B1, B2 et B3, par exemple, la commande Fill vous permet de saisir la formule une seule fois, dans la cellule B1. Notez ce qui suit concernant la façon où, dans ce cas, la commande Fill traite les noms de référence de cellules.

| Lorsque la cellule B1 contient ceci : | La commande Fill fera ceci :                                                                                                                                                                                                                                      |           | * Notez que dans la pratique, les cellules B1, B2 et B3 afficheront les résultats des calculs, pas les formules montrées ici. |   |   |   |           |       |   |           |       |   |           |       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----------|-------|---|-----------|-------|---|-----------|-------|
| =A1×2                                 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>A</th> <th>B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th>1</th> <td></td> <td>=A1×2</td> </tr> <tr> <th>2</th> <td></td> <td>=A2×2</td> </tr> <tr> <th>3</th> <td></td> <td>=A3×2</td> </tr> </tbody> </table>             |           |                                                                                                                               | A | B | 1 |           | =A1×2 | 2 |           | =A2×2 | 3 |           | =A3×2 |
|                                       | A                                                                                                                                                                                                                                                                 | B         |                                                                                                                               |   |   |   |           |       |   |           |       |   |           |       |
| 1                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   | =A1×2     |                                                                                                                               |   |   |   |           |       |   |           |       |   |           |       |
| 2                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   | =A2×2     |                                                                                                                               |   |   |   |           |       |   |           |       |   |           |       |
| 3                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   | =A3×2     |                                                                                                                               |   |   |   |           |       |   |           |       |   |           |       |
| =\$A\$2×2                             | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>A</th> <th>B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th>1</th> <td></td> <td>=\$A\$2×2</td> </tr> <tr> <th>2</th> <td></td> <td>=\$A\$2×2</td> </tr> <tr> <th>3</th> <td></td> <td>=\$A\$2×2</td> </tr> </tbody> </table> |           | A                                                                                                                             | B | 1 |   | =\$A\$2×2 | 2     |   | =\$A\$2×2 | 3     |   | =\$A\$2×2 |       |
|                                       | A                                                                                                                                                                                                                                                                 | B         |                                                                                                                               |   |   |   |           |       |   |           |       |   |           |       |
| 1                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   | =\$A\$2×2 |                                                                                                                               |   |   |   |           |       |   |           |       |   |           |       |
| 2                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   | =\$A\$2×2 |                                                                                                                               |   |   |   |           |       |   |           |       |   |           |       |
| 3                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   | =\$A\$2×2 |                                                                                                                               |   |   |   |           |       |   |           |       |   |           |       |

### ● Pour saisir la même formule dans une plage de cellules

- Sélectionnez la plage de cellules où vous voulez saisir la même formule.
  - Dans cet exemple, nous supposons que B1:B3 est sélectionnée. Consultez « Sélection d'une plage de cellules » (page 9-7).
- Appuyez sur **F2** (EDIT) **F6** (**▷**) **F1** (FILL).
- Écrivez la formule que vous voulez saisir dans l'écran Remplir affiché.

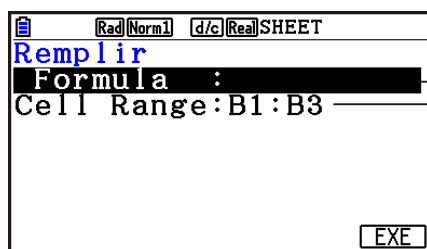

*Vous pouvez saisir des données pour l'élément qui se trouve en surbrillance.*

*Il s'agit de la plage de cellules sélectionnée à l'étape 1.*

- S'il existe une entrée de données dans la cellule supérieure gauche de la plage spécifiée à l'étape 1, la formule s'affiche sur la ligne « Formula ».
  - Dans la ligne « Formula », saisissez =A1×2 (**SHIFT** **□** (=) **ALPHA** **X.θ.T** (A) **1** **X** **2** **EXE**). Une pression sur **EXE** entraînera le déplacement du curseur de cellule vers la ligne « Cell Range » (plage de cellules).
  - Lors de l'exécution de l'étape suivante, les données contenues dans toute cellule à l'intérieur de la plage seront remplacées par les nouvelles données de remplissage (formule).
- Appuyez sur **F6** (EXE) ou sur la touche **EXE**.
    - La formule est ainsi saisie dans la plage de cellules spécifiée.



---

## ■ Tri des données constantes

Notez que seules les données constantes peuvent être triées. Pour le tri, vous pouvez sélectionner plusieurs colonnes avec une seule ligne ou plusieurs lignes avec une seule colonne.

---

### ● Pour trier des données constantes

1. Sélectionnez une plage de cellules de colonne d'une seule ligne ou une plage de cellules de ligne d'une seule colonne.
  - Consultez « Sélection d'une plage de cellules » (page 9-7).
  - Un message d'erreur de syntaxe « Erreur syntaxe » s'affiche si dans la plage sélectionnée il y a des cellules qui contiennent des données non constantes.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes, suivant le type de tri que vous voulez réaliser.  
Tri ascendant : **F2**(EDIT) **F6**(▷) **F2**(SORTASC)  
Tri descendant : **F2**(EDIT) **F6**(▷) **F3**(SORTDES)

---

## ■ Suppression et insertion de cellules

---

### ● Pour supprimer une ligne ou une colonne complète de cellules

Sélectionnez la ou les lignes ou colonnes que vous voulez supprimer et appuyez ensuite sur **F3**(DELETE). Ceci entraîne la suppression immédiate des lignes ou colonnes sélectionnées, sans affichage d'un message de confirmation.

Vous pouvez également exécuter les étapes suivantes pour supprimer une ligne ou une colonne :

1. Sélectionnez une ou plusieurs cellules dans la ou les lignes ou colonnes que vous voulez supprimer.
  - Si vous voulez supprimer les lignes 2 à 4, par exemple, vous pouvez sélectionner A2:B4, C2:C4 ou toute autre plage comprenant les lignes à supprimer.
  - Si vous voulez supprimer les colonnes A et B, pare exemple, vous pouvez sélectionner A1:B1, A2:B4, etc.
2. Appuyez sur **F3**(DELETE).
  - Ceci fait passer en attente de suppression. Si vous décidez d'annuler l'opération de suppression dans cette étape, appuyez sur **EXIT**.
3. Pour supprimer la ou les lignes complètes qui comprennent les cellules sélectionnées à l'étape 1, appuyez sur **F1**(ROW). Pour supprimer la colonne complète, appuyez sur **F2**(COLUMN).

---

### ● Pour supprimer le contenu de toutes les cellules d'une feuille de calcul

1. Appuyez sur **F3**(DELETE) **F3**(ALL).
2. En réponse au message de confirmation affiché, appuyez sur **F1**(Oui) pour supprimer les données, ou sur **F6**(Non) pour annuler l'opération sans rien supprimer.

---

## • Pour insérer des lignes ou des colonnes de cellules vides

1. Effectuez une des opérations suivantes pour spécifier l'emplacement de l'insertion et le nombre de lignes ou colonnes à insérer.

### • Insertion de lignes

Sélectionnez le nombre de lignes que vous voulez insérer en commençant par la ligne immédiatement en dessous de la ligne où vous voulez effectuer l'insertion.

Exemple : Pour insérer trois lignes au dessus de la ligne 2, vous pouvez sélectionner A2:A4, B2:C4, etc.

### • Insertion de colonnes

En commençant par la colonne immédiatement à droite de la colonne où vous voulez effectuer l'insertion, sélectionnez le nombre de colonnes que vous voulez insérer.

Exemple : Pour insérer trois colonnes à gauche de la colonne B, vous pouvez sélectionner B2:D4, B10:D20, etc.

2. Appuyez sur **F4** (INSERT).

- Ceci fait passer en attente d'insertion. Si vous décidez d'annuler l'opération d'insertion dans cette étape, appuyez sur **EXIT**.

3. Appuyez sur **F1** (ROW) pour insérer le nombre correspondant de lignes ou sur **F2** (COLUMN) pour insérer des colonnes.

- Lorsqu'une opération d'insertion entraîne le déplacement de cellules existantes contenant des données en dehors de la plage A1:Z999, il se produit une erreur de plage « Erreur plage ».

---

## ■ Effacement du contenu et de la mise en forme d'une cellule

Vous pouvez effacer uniquement le contenu d'une cellule, uniquement sa mise en forme ou les deux.

- Effacement du contenu : efface les valeurs, les formules et les autres données d'une cellule.
- Effacement du format : rétablit les réglages par défaut des cellules pour la couleur des caractères, la couleur de fond et le style de remplissage. Cette opération annule également la mise en forme conditionnelle (page 9-21).

---

### • Pour effacer le contenu la mise en forme d'une cellule

1. Sélectionnez la cellule ou la plage de cellules que vous voulez effacer.

2. Exécutez les opérations ci-dessous pour spécifier les cellules que vous voulez effacer.

| Pour effacer :                               | Effectuez cette opération :           |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Le contenu de la cellule seulement           | <b>F5</b> (CLEAR) <b>F1</b> (CONTENT) |
| La mise en forme de la cellule seulement     | <b>F5</b> (CLEAR) <b>F2</b> (FORMAT)  |
| Le contenu et la mise en forme de la cellule | <b>F5</b> (CLEAR) <b>F3</b> (ALL)     |

### 3. Utilisation des commandes spéciales du mode Tableur

Le mode **Tableur** propose un certain nombre de commandes spéciales, telles que CellSum( qui retourne la somme d'une plage de cellules et CellIf( qui spécifie des conditions de branchement. Ces commandes spéciales peuvent être utilisées à l'intérieur des formules.

#### ■ Liste des commandes spéciales du mode Tableur

Les opérations avec les touches de saisie peuvent être effectuées seulement pendant la saisie dans une cellule.

Dans la syntaxe de chaque commande, vous pouvez ignorer tout ce qui est entre crochets ([ ]).

| Commande                                         | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CellIf(</b><br>(Condition de branchement)     | Renvoie l'Expression 1 lorsque l'équation ou l'inégalité est vraie, et l'Expression 2 lorsqu'elle est fausse.<br><b>Touches utilisées :</b> <b>F4</b> (If)<br><b>Syntaxe :</b> CellIf(égalité, expression 1, expression 2[]) ou CellIf(inégalité, expression 1, expression 2[])<br><b>Exemple :</b> =CellIf(A1>B1, A1, B1)<br>Renvoie la valeur de A1 lorsque {valeur de cellule A1} > {valeur de cellule B1}. Dans tous les autres cas, renvoie la valeur de B1. |
| <b>CellMin(</b><br>(Valeur minimum des cellules) | Renvoie la valeur la plus petite contenue dans la plage de cellules spécifiée.<br><b>Touches utilisées :</b> <b>F5</b> (CELL) <b>F1</b> (Min)<br><b>Syntaxe :</b> CellMin(cellule initiale:cellule finale[])<br><b>Exemple :</b> =CellMin(A3:C5)<br>Renvoie la valeur la plus petite parmi les données des cellules dans la plage A3:C5.                                                                                                                          |
| <b>CellMax(</b><br>(Valeur maximum de cellule)   | Renvoie la valeur la plus élevée contenue dans la plage de cellules spécifiée.<br><b>Touches utilisées :</b> <b>F5</b> (CELL) <b>F2</b> (Max)<br><b>Syntaxe :</b> CellMax(cellule initiale:cellule finale[])<br><b>Exemple :</b> =CellMax(A3:C5)<br>Renvoie la valeur la plus élevée parmi les données des cellules dans la plage A3:C5.                                                                                                                          |
| <b>CellMean(</b><br>(Moyenne des cellules)       | Renvoie la moyenne des valeurs contenues dans la plage de cellules spécifiée.<br><b>Touches utilisées :</b> <b>F5</b> (CELL) <b>F3</b> (Mean)<br><b>Syntaxe :</b> CellMean(cellule initiale:cellule finale[])<br><b>Exemple :</b> =CellMean(A3:C5)<br>Renvoie la valeur moyenne des données des cellules dans la plage A3:C5.                                                                                                                                     |

| Commande                                      | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CellMedian</b> (<br>(Médiane des cellules) | Renvoie la médiane des valeurs contenues dans la plage de cellules spécifiée.<br><b>Touches utilisées</b> : <b>F5</b> (CELL) <b>F4</b> (Med)<br><b>Syntaxe</b> : CellMedian(cellule initiale:cellule finale[])<br><b>Exemple</b> : =CellMedian(A3:C5)<br>Renvoie la valeur médiane des données des cellules dans la plage A3:C5. |
| <b>CellSum</b> (<br>(Somme des cellules)      | Renvoie la somme des valeurs contenues dans la plage de cellules spécifiée.<br><b>Touches utilisées</b> : <b>F5</b> (CELL) <b>F5</b> (Sum)<br><b>Syntaxe</b> : CellSum(cellule initiale:cellule finale[])<br><b>Exemple</b> : =CellSum(A3:C5)<br>Renvoie la somme des données des cellules dans la plage A3:C5.                  |
| <b>CellProd</b> (<br>(Produit des cellules)   | Renvoie le produit des valeurs contenues dans la plage de cellules spécifiée.<br><b>Touches utilisées</b> : <b>F5</b> (CELL) <b>F6</b> (Prod)<br><b>Syntaxe</b> : CellProd(cellule initiale:cellule finale[])<br><b>Exemple</b> : =CellProd(B3:B5)<br>Renvoie le produit des données des cellules dans la plage B3:B5.           |

## ■ Exemple de commande du mode Tableur

Cet exemple illustre la saisie de la formule spéciale du mode **Tableur** CellSum( dans la cellule C1 afin de calculer la somme de toutes les données dans la plage de cellules A1:B5. Ceci en supposant que les cellules de la plage A1:B5 ne sont pas vides.

1. Positionnez le curseur de cellule sur la cellule C1, puis effectuez l'opération suivante.

**SHIFT** **=** **F5** (CELL) **F5** (Sum)  
**EXIT** **ALPHA** **X,θ,T** (A) **1** **F3** (: ) **ALPHA** **log** (b) **5** **)**

- Vous pouvez effectuer l'opération suivante, qu'utilise la fonction GRAB (page 9-12) et la fonction CLIP (page 9-7) au lieu de la partie soulignée dans l'opération ci-dessus.

**EXIT** **F1** (GRAB) **F4** (TOP←) (Fait passer en mode GRAB et déplace le curseur sur A1.)

**SHIFT** **8** (CLIP) **▶** **▼** **▼** **▼** (Spécifie la plage de sélection pour la fonction CLIP.)

**EXE** **)**

2. Appuyez sur **EXE** pour terminer la saisie de la formule.

| SHE | A | B  | C | D |
|-----|---|----|---|---|
| 1   | 1 | 6  |   |   |
| 2   | 2 | 7  |   |   |
| 3   | 3 | 8  |   |   |
| 4   | 4 | 9  |   |   |
| 5   | 5 | 10 |   |   |

=CellSum(A1:B5)

**GRAB** **\$** **:** **If** **CELL** **RELATN**

| SHE | A | B  | C  | D |
|-----|---|----|----|---|
| 1   | 1 | 6  | 55 |   |
| 2   | 2 | 7  |    |   |
| 3   | 3 | 8  |    |   |
| 4   | 4 | 9  |    |   |
| 5   | 5 | 10 |    |   |

**FILE** **EDIT** **DELETE** **INSERT** **CLEAR** **▶**



## 4. Mise en forme conditionnelle

La fonction de mise en forme conditionnelle peut être utilisée pour définir des expressions conditionnelles (comme  $A1 < 0$ ) qui déterminent la mise en forme (couleur du texte, couleur de fond, style de remplissage) d'une cellule.

### ■ Présentation générale de la mise en forme conditionnelle

Vous pouvez spécifier jusqu'à deux conditions pour chaque cellule.

Une pression sur **F6** (>) **F5** (CONDIT) affiche l'écran Condition.

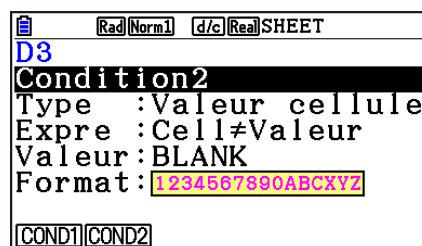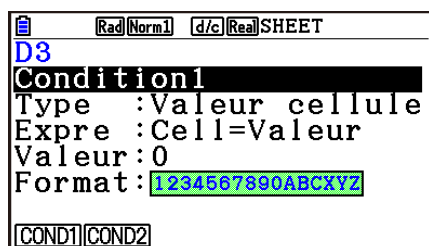

Pour sélectionner une condition particulière, mettez la ligne « Condition » en surbrillance et appuyez sur **F1** (COND1) pour la Condition1 ou sur **F2** (COND2) pour la Condition2.



### ● Séquence de priorité des conditions

Si vous avez défini plusieurs conditions pour une cellule, elles seront appliquées en commençant par celle qui possède le plus petit numéro. Si la Condition1 est  $0 \leq A1 \leq 10$  et la Condition2 est  $10 \leq A1 \leq 20$ , par exemple, les deux conditions sont satisfaites lorsque  $A1 = 10$  et c'est la mise en forme spécifiée par la Condition1 qui est appliquée.

Si une cellule est configurée directement en utilisant la procédure décrite sous « Pour spécifier la mise en forme de la cellule » (page 9-13) et que vous lui appliquez une mise en forme conditionnelle, l'application de la mise en forme conditionnelle a priorité sur les paramètres directs.

### ● Types de condition

Il existe deux types de conditions différents : Valeur cellule et Expression.

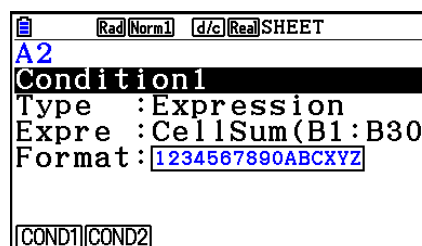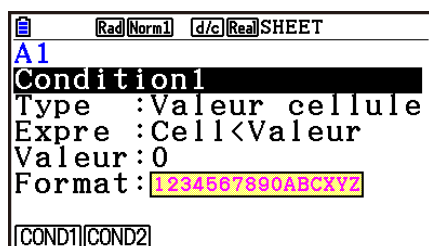

#### • Type : Valeur cellule

Utilisez ce type de condition pour définir une condition basée sur une formule (par exemple  $A1 < 0$ ) qui se réfère à une valeur saisie dans la cellule. Vous pouvez, par exemple, configurer la cellule A1 de sorte qu'elle soit rouge lorsque  $A1 < 0$  et bleue lorsque  $1 < A1$ .

- **Type : Expression**

Utilisez ce type de condition pour définir une condition basée sur une formule (par exemple  $\text{CellMin}(A1:B10) \leq C1$ ) qui se réfère à une ou plusieurs cellules. Ce type de condition est très polyvalent et permet de définir des conditions telles que celles indiquées ci-dessous.


- Lorsque  $A1 \times 30 > 100$ , le texte de A1 est bleu.
- Lorsque  $\text{CellSum}(B1:B30) \leq A1$ , le texte de A1 est bleu et lorsque  $A1 < \text{CellSum}(B1:B30)$ , le texte de A1 est rouge.

## ■ Configuration des paramètres de mise en forme conditionnelle

Cette section décrit la séquence opératoire de base pour la configuration des paramètres de mise en forme conditionnelle. Reportez-vous aux pages citées dans la procédure ci-dessous pour plus d'informations sur chaque paramètre individuel.

- **Pour configurer les paramètres de mise en forme conditionnelle**

1. Sélectionnez la plage de cellules dont vous voulez configurer la mise en forme conditionnelle.
2. Appuyez sur **[F6]** (▷) **[F5]** (CONDIT) pour afficher l'écran Condition.

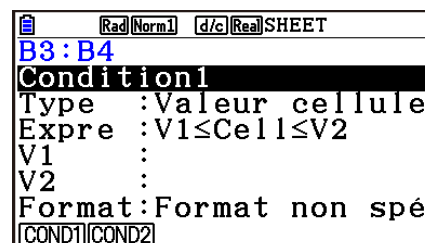


3. Servez-vous de ▲ et ▼ pour mettre « Condition » en surbrillance et sélectionnez la condition que vous voulez configurer (1 ou 2) dans le menu des fonctions.
4. Servez-vous de ▲ et ▼ pour mettre « Type » en surbrillance et appuyez ensuite sur **[F1]** (CELLVAL) pour sélectionner « Valeur cellule » ou sur **[F2]** (EXPRESS) pour sélectionner « Expression » comme type de condition.
  - Pour plus de détails sur les types de conditions, voir « Types de condition » (page 9-21).
5. Utilisez ▲ et ▼ pour mettre « Expre » en surbrillance et effectuez l'une des opérations suivantes.

| Si vous sélectionnez ceci à l'étape 4 : | Faites ceci :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valeur cellule                          | Utilisez le menu des fonctions pour sélectionner une expression conditionnelle, puis utilisez les lignes « Valeur », « V1 » et « V2 » pour affecter des valeurs pour l'expression conditionnelle. Pour plus d'informations, reportez-vous à « Configuration des paramètres du type de condition Valeur cellule » (page 9-23). |
| Expression                              | Saisissez directement l'expression conditionnelle. Pour plus d'informations, reportez-vous à « Configuration des paramètres du type de condition Expression » (page 9-24).                                                                                                                                                    |


6. Utilisez ▲ et ▼ pour mettre « Format » en surbrillance et appuyez sur **F1** (SETFORM).

- Dans la boîte de dialogue FORMAT qui s'affiche, exécutez les étapes 3 et 4 de la procédure décrite sous « Pour spécifier la mise en forme de la cellule » (page 9-13) pour configurer les paramètres de mise en forme.
- Après avoir inclus des paramètres de mise en forme, un exemple de cette dernière apparaît dans la ligne « Format ».

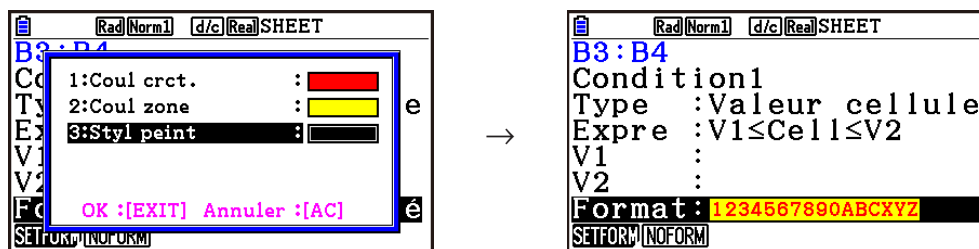


7. Répétez les étapes 3 à 6 si vous souhaitez configurer plusieurs conditions.

8. Appuyez sur **EXIT** une fois le paramétrage terminé.


- Vous vous retrouvez alors à l'écran de l'étape 1. L'icône  s'affiche dans la barre d'état pendant que le curseur de cellule se trouve sur une cellule à mise en forme conditionnelle.

## • Configuration des paramètres du type de condition Valeur cellule


Les paramètres de condition suivants peuvent être configurés lorsque vous avez sélectionné le type de condition « Valeur cellule » à l'étape 4 de la rubrique « Pour configurer les paramètres de mise en forme conditionnelle » (page 9-22).

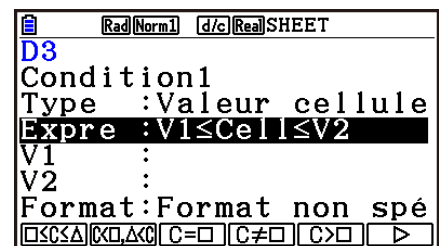

- Expre (Expression) ... Spécifie l'expression conditionnelle (Cell = valeur à saisir), laquelle est sélectionnée à l'aide du menu des fonctions. Dans le menu des fonctions, « C » est utilisé à la place de « Cell ».
- V1, V2 (Valeur 1, Valeur 2) ... Si vous avez sélectionné **F1** ( $\square \leq C \leq \Delta$ ) ou **F2** ( $C < \square, \Delta < C$ ) pour « Expre », utilisez ces lignes pour saisir les valeurs à affecter aux variables V1 et V2 dans l'expression conditionnelle.
- Valeur ... Si vous avez sélectionné un élément différent de **F1** ou **F2** dans le menu des fonctions pour « Expre », utilisez cette ligne pour saisir une valeur à affecter à la variable Valeur dans l'expression conditionnelle.

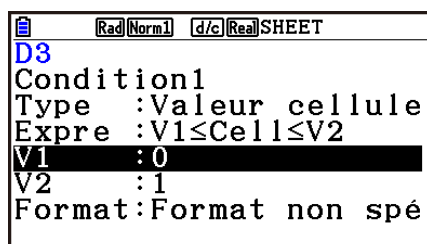

Exemple :  $0 \leq \text{Cell} \leq 1$

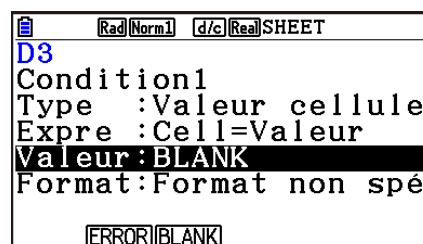


Exemple : Cell=BLANK

Ci-après la syntaxe de base pour la saisie des valeurs de V1, V2 et Valeur.

- Mettez en surbrillance la ligne dont vous voulez modifier le paramètre, saisissez une valeur ou une formule de calcul et appuyez sur **EXE**. Si vous saisissez une formule de calcul, la valeur finale sera le résultat du calcul.
- Si vous avez sélectionné **F3** (C=□) ou **F4** (C≠□) pour « Expre », vous pouvez spécifier **F2** (ERROR) ou **F3** (BLANK) pour « Valeur ».
  - **F2** (ERROR) ... La décision dépend de l'affichage ou non de « ERROR » dans la cellule dont les paramètres sont en cours de configuration.
  - **F3** (BLANK) ... La décision dépend si la cellule dont les paramètres sont en cours de configuration est vide ou non.

## • Configuration des paramètres du type de condition Expression

Les paramètres de condition suivants peuvent être configurés lorsque vous avez sélectionné le type de condition « Expression » à l'étape 4 de la rubrique « Pour configurer les paramètres de mise en forme conditionnelle » (page 9-22).

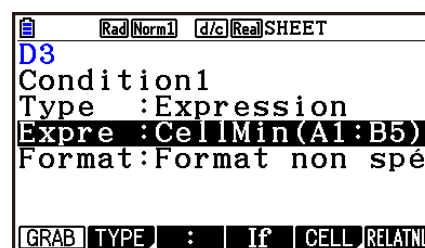

### Expre (Expression)

Utilisez cette ligne pour saisir directement l'expression conditionnelle à utiliser pour la décision vrai/faux. Les règles de saisie sont quasiment identiques à celles qui s'appliquent lors de la saisie d'une expression qui commence par un signe d'égalité (=) dans une cellule de la feuille de calcul, à l'exception des points suivants.

- Il ne faut pas commencer l'expression par un signal d'égalité (=).
- Le menu des fonctions est identique à celui qui s'affiche pendant l'édition d'une cellule, à l'exception de l'élément **F2** (TYPE). Voir ci-après pour plus d'informations sur l'utilisation des commandes du menu autres que **F2**.
  - « Saisie du nom de référence d'une cellule » (page 9-11)
  - « Noms de référence relatifs et absolus pour les cellules » (page 9-12)
  - « Utilisation des commandes spéciales du mode **Tableur** » (page 9-19)
- Une pression sur **F2** (TYPE) affiche le sous-menu ci-dessous.



- **F1** (\$) ... Saisit le symbole du dollar (\$) qui est utilisé pour spécifier une référence de cellule absolue dans une expression conditionnelle. Voir « Noms de référence relatifs et absolus pour les cellules » (page 9-12).



- **F2** (ERROR) ... Saisit « ERROR » dans l'expression conditionnelle. Vous pouvez utiliser cette fonction pour saisir A1=ERROR, par exemple. La décision dépend de l'affichage ou non de « ERROR » dans la cellule à laquelle il est fait référence dans l'expression conditionnelle (A1 dans cet exemple).
- **F3** (BLANK) ... Saisit « BLANK » dans l'expression conditionnelle. La décision dépend si la cellule à laquelle il est fait référence dans l'expression conditionnelle est vide ou non.
- **F4** (And) ... Saisit l'opérateur logique « And » dans l'expression conditionnelle.
- **F5** (Or) ... Saisit l'opérateur logique « Or » dans l'expression conditionnelle.

### Remarque

- Vous pouvez saisir jusqu'à 255 octets de données pour une expression conditionnelle.
- ERROR, BLANK et les chaînes de caractères ne peuvent être utilisées dans une expression conditionnelle que dans les syntaxes indiquées ci-dessous ou leurs inverses (ERROR=<Cellule>, etc.). <Cellule> est la référence à une seule cellule (comme A1).  
<Cellule>=ERROR, <Cellule>=BLANK, <Cellule>≠ERROR, <Cellule>≠BLANK,  
<Cellule>=<chaîne de caractères>, <Cellule>≠<chaîne de caractères>

### • Pour supprimer les paramètres de mise en forme conditionnelle

1. Sélectionnez la plage de cellules dont vous voulez supprimer la mise en forme conditionnelle.
  - L'étape 2 ci-dessous supprimera immédiatement, sans aucun message de confirmation, à la fois la mise en forme conditionnelle et l'éventuelle couleur des caractères, couleur du fond et le style de remplissage pour la ou les cellules sélectionnées.
2. Appuyez sur **F5** (CLEAR) **F2** (FORMAT).

### ■ Exemple de paramétrage de la mise en forme conditionnelle

Cet exemple illustre comment configurer la plage des cellules B3:C4 avec la mise en forme conditionnelle ci-dessous. Cette procédure suppose que les cellules contiennent déjà des valeurs.

| Condition | Lorsque la valeur saisie dans la cellule (=C) satisfait à cette condition : | Cette mise en forme est appliquée : |                 |                      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------|
|           |                                                                             | Couleur de caractère                | Couleur de fond | Style de remplissage |
| 1         | $C < 0$                                                                     | Red                                 | Yellow          | Normal               |
| 2         | $0 \leq C \leq 100$                                                         | Blue                                | Magenta         | Léger                |

## ● Procédure

1. Sélectionnez la plage de cellules B3:C4.

| SHE | A  | B  | C   | D |
|-----|----|----|-----|---|
| 1   | 2  | 2  | 80  |   |
| 2   | 1  | 1  | 90  |   |
| 3   | 0  | 0  | 100 |   |
| 4   | -1 | -1 | 110 |   |
| 5   |    |    |     |   |

B3 : C4

FILE EDIT DELETE INSERT CLEAR >

2. Appuyez sur **F6** (▷) **F5** (CONDIT) pour afficher l'écran Condition.
  - La Condition1 s'affiche en premier, c'est la première que vous allez configurer ici.
3. Utilisez ▼ pour mettre « Expre » (Expression) en surbrillance, puis appuyez sur **F6** (▷) **F1** (C<□).
  - La ligne Expre affiche initialement « Cell < Valeur ».
4. Utilisez ▼ pour mettre « Valeur » en surbrillance et appuyez sur **0** **EXE** pour saisir 0.
5. Utilisez ▼ pour mettre « Format » en surbrillance et appuyez sur **F1** (SETFORM).
  - Configurez les paramètres suivants dans la boîte de dialogue FORMAT qui s'affiche :  
Coul crct. : Red, Coul zone : Yellow, Styl peint : Normal.
6. Utilisez ▲ pour mettre « Condition1 » en surbrillance et appuyez sur **F2** (COND2) pour afficher Condition2.
7. Répétez les étapes 3 à 5 pour configurer les paramètres de Condition2.
  - Tapez **F1** (□≤C≤△) dans la ligne « Expre », **0** **EXE** dans la ligne « V1 » et **1** **0** **0** **EXE** dans la ligne « V2 ».
  - Dans la ligne « Format », appuyez sur **F1** (SETFORM) et configurez les paramètres suivants : Coul crct. : Blue, Coul zone : Magenta, Styl peint : Léger.
8. Appuyez sur **EXIT**.
  - Vous vous retrouvez alors à l'écran de l'étape 1 de cette procédure et la mise en forme que vous avez configurée est appliquée à chaque cellule.

| SHE | A  | B  | C   | D |
|-----|----|----|-----|---|
| 1   | 2  | 2  | 80  |   |
| 2   | 1  | 1  | 90  |   |
| 3   | 0  | 0  | 100 |   |
| 4   | -1 | -1 | 110 |   |
| 5   |    |    |     |   |

B3 : C4

GRAPH CALC STORE RECALL CONDIT >

### Remarque

- L'affichage des résultats du calcul peut prendre un certain temps lorsqu'un grand nombre de cellules contenant une mise en forme conditionnelle est sélectionné.
- La modification et le recalcul de cellules peuvent prendre un certain temps si la mise en forme conditionnelle est importante.

## 5. Tracé de graphes statistiques et calculs statistiques et de régression

Quand vous voulez vérifier la corrélation qui existe entre deux ensembles de données (tel que la température et le prix de certains produits, par exemple), les tendances sont plus faciles à repérer si vous dessinez un graphe qu'utilise un ensemble de données comme axe  $x$  (ordonnées) et l'autre ensemble comme axe  $y$  (abscisses).

En utilisant une feuille de calcul, vous pouvez saisir les valeurs pour chaque ensemble de données et tracer un diagramme de dispersion ou d'autres types de graphes. La réalisation des calculs de régression sur les données permet d'obtenir une formule de régression et un coefficient de corrélation de sorte que vous pouvez superposer un graphe de régression sur le diagramme de dispersion.

Le tracé de graphe, les calculs statistiques et les calculs de régression en mode **Tableur** utilisent les mêmes fonctions que le mode **Statistique**. Ci-après un exemple d'opération spécifique au mode **Tableur**.

### ■ Exemple d'opérations de graphe statistiques (Menu GRAPH)

Saisissez les données suivantes et tracez un graphe statistique (un diagramme de dispersion dans cet exemple).


0,5, 1,2, 2,4, 4,0, 5,2 (données de l'axe  $x$ )  
-2,1, 0,3, 1,5, 2,0, 2,4 (données de l'axe  $y$ )

#### ● Saisie des données et tracé d'un graphe statistique (diagramme de dispersion)

1. Saisissez les données statistiques dans la feuille de calcul.

- Ici, nous allons saisir les données de l'axe  $x$  dans la colonne A et les données de l'axe  $y$  dans la colonne B.

2. Sélectionnez la plage de cellules (A1:B5) dont vous voulez tracer le graphe.

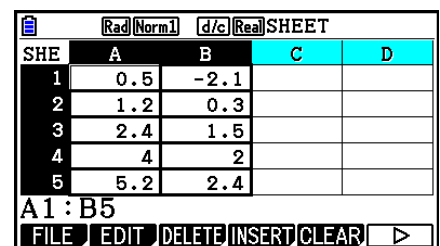


| SHE | A   | B    | C | D |
|-----|-----|------|---|---|
| 1   | 0.5 | -2.1 |   |   |
| 2   | 1.2 | 0.3  |   |   |
| 3   | 2.4 | 1.5  |   |   |
| 4   | 4   | 2    |   |   |
| 5   | 5.2 | 2.4  |   |   |

A1 : B5  
FILE EDIT DELETE INSERT CLEAR ▶

3. Appuyez sur **F6**(▶) **F1**(GRAPH) pour afficher le menu GRAPH et appuyez ensuite sur **F1**(GRAPH1).

- Ceci produira un diagramme de dispersion des données dans la plage de cellules sélectionnée à l'étape 2 de cette procédure.
- Le graphe montré ici correspond au graphe produit sous le paramétrage initial par défaut du mode **Tableur**. Vous pouvez changer la configuration des paramètres de graphe dans l'écran qui s'affiche lorsque vous appuyez sur **F6**(SET) dans le menu GRAPH. Pour plus de détails, consultez « Opérations de l'écran de paramétrage général des graphes », ci-dessous.

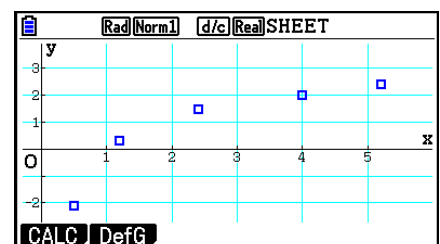

## ■ Opérations de l'écran de paramétrage général des graphes

Vous pouvez utiliser l'écran de paramétrage général des graphes pour spécifier la plage des données à utiliser pour le tracé de graphes et pour sélectionner le type de graphe à tracer.


### • Configuration des paramètres de graphes statistiques

1. Saisissez les données statistiques dans la feuille de calcul et sélectionnez ensuite la plage de cellules dont vous désirez tracer le graphe.

- En fait, l'étape précédente n'est pas nécessaire ici. Vous pouvez aussi configurer les paramètres d'abord, avant de saisir les données et de sélectionner la plage de cellules à tracer.

2. Appuyez sur **F6**(▷) **F1**(GRAPH) **F6**(SET).

- Ceci entraîne l'affichage de l'écran de paramétrage général des graphes (StatGraph1, dans cet exemple).

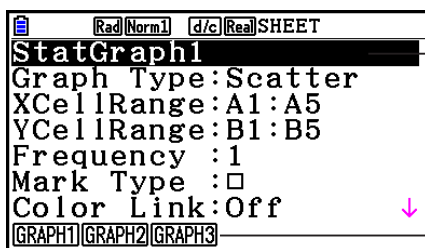

Vous pouvez configurer le paramètre correspondant à l'élément qui se trouve en surbrillance.

Un menu de fonctions s'affiche lors de la sélection de certaines rubriques du paramétrage.

- Le nombre de colonnes que vous sélectionnez à l'étape 1 détermine quelle information est saisie automatiquement dans l'écran de paramétrage général des graphes.

| Si vous sélectionnez ce nombre de colonnes : | Cette information sera saisie automatiquement : |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1                                            | XCellRange                                      |
| 2                                            | XCellRange, YCellRange                          |
| 3                                            | XCellRange, YCellRange, Frequency               |

- Ce qui suit décrit chaque élément de paramétrage de cet écran.

| Paramètre  | Description                                                                                                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| StatGraph1 | Sélectionnez le nom de la configuration désirée. Vous pouvez enregistrer jusqu'à trois configurations différentes, nommées StatGraph 1, 2 ou 3.         |
| Graph Type | Sélectionnez le type de graphe. Le paramètre initial par défaut est Scatter, le diagramme de dispersion (scatter plot).                                 |
| XCellRange | Spécifie la plage de cellules affectée à l'axe $x$ (coordonnées) du graphe (XCellRange). Pour certains types de graphes seul le XCellRange est affiché. |
| YCellRange | Spécifie la plage de cellules affectée à l'axe $y$ (abscisses) du graphe (YCellRange). Pour certains types de graphes le YCellRange n'est pas affiché.  |

| Paramètre | Description                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frequency | Spécifie la plage de cellules qui contiennent les valeurs correspondant à la fréquence de chaque élément de données du graphe. Sélectionnez <b>F1</b> (1) si vous ne voulez pas utiliser de valeurs de fréquence. |
| Mark Type | Spécifie le type de point ( <input type="checkbox"/> , <input checked="" type="checkbox"/> , ou <input type="checkbox"/> ) à utiliser comme élément graphique dans le diagramme de dispersion.                    |

- Utilisez **▲** et **▼** pour mettre en surbrillance le paramètre que vous voulez modifier. Sélectionnez le paramètre voulu dans le menu de fonctions affiché.
  - Pour plus de détails concernant le paramétrage de StatGraph1, Graph Type et Mark Type, consultez « Pour afficher l'écran des paramètres généraux de graphe » (page 6-3).
  - Si vous voulez modifier les paramètres XCellRange, YCellRange ou Frequency, déplacez la surbrillance sur l'élément à changer et saisissez ensuite la plage directement, ou bien, sélectionnez **F1**(CELL) (**F2**(CELL) pour la Frequency) et éditez ensuite la plage de saisie en cours. Lors de la saisie manuelle d'une plage de cellules, utilisez **F1**(:) pour saisir le symbole double point (:) entre les deux cellules qui définissent la plage.
- Après avoir configuré les paramètres requis, appuyez sur **EXIT** ou **EXE**.

## ■ Exemple d'opération de calcul statistique (Menu CALC)

Cet exemple utilise les données de « Représentation d'un diagramme de dispersion et d'un graphe linéaire  $xy$  » (page 6-15) pour effectuer des calculs statistiques sur des variables appariées.

0,5, 1,2, 2,4, 4,0, 5,2 (données de l'axe  $x$ )  
-2,1, 0,3, 1,5, 2,0, 2,4 (données de l'axe  $y$ )

### ● Calculs statistiques et de régression avec des variables appariées

- Saisissez les données  $x$  ci-dessus dans les cellules A1:A5 de la feuille de calcul et les données  $y$  dans les cellules B1:B5 et sélectionnez ensuite la plage de cellules où vous voulez saisir les données (A1:B5).

| SHE | A   | B    | C | D |
|-----|-----|------|---|---|
| 1   | 0.5 | -2.1 |   |   |
| 2   | 1.2 | 0.3  |   |   |
| 3   | 2.4 | 1.5  |   |   |
| 4   | 4   | 2    |   |   |
| 5   | 5.2 | 2.4  |   |   |

A1:B5

FILE EDIT DELETE INSERT CLEAR >

- Appuyez sur **F6**(▷) **F2**(CALC) pour afficher le menu CALC et appuyez ensuite sur **F2**(2-VAR).
  - Ceci entraîne l'affichage d'un écran de résultats des calculs sur les variables appariées effectués sur la base des données que vous avez sélectionné à l'étape 1. Utilisez **▼** et **▲** pour faire défiler l'écran de résultats. Pour fermer l'écran, appuyez sur **EXIT**.

| 2 variables  |             |
|--------------|-------------|
| $\bar{x}$    | =2.66       |
| $\Sigma x$   | =13.3       |
| $\Sigma x^2$ | =50.49      |
| $\sigma x$   | =1.7385051  |
| $sx$         | =1.94370779 |
| $n$          | =5          |

↓

- Pour le détail sur la signification de chacune des valeurs sur l'écran de résultats, voir « Affichage des résultats du calcul d'un graphe à variable double » à la page 6-22.
- Pour revenir à l'écran de la feuille de calcul, appuyez sur **EXIT**.


## ■ Utilisation de l'écran de spécification de la plage de données pour les calculs statistiques

Vous pouvez utiliser un écran spécial de paramétrage pour spécifier la plage de données à utiliser lors des calculs statistiques.

### ● Spécification de la plage de données pour les calculs statistiques

1. Saisissez les données statistiques dans la feuille de calcul et sélectionnez ensuite la plage de cellules.
2. Appuyez sur **F6** (▷) **F2** (CALC) **F6** (SET).

- Ceci provoque l'affichage d'un écran de paramétrage tel que montré à droite.

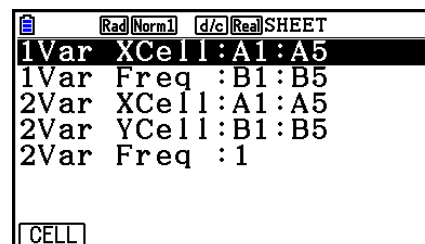

- Le nombre de colonnes que vous sélectionnez à l'étape 1 détermine quelle information est saisie automatiquement dans l'écran de spécification de données pour les calculs statistiques.

| Si vous sélectionnez ce nombre de colonnes : | Cette information sera saisie automatiquement : |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1                                            | 1Var XCell et 2Var XCell                        |
| 2                                            | 1Var Freq et 2Var YCell                         |
| 3                                            | 2Var Freq                                       |

- Ce qui suit décrit chaque élément de paramétrage de cet écran.

| Paramètre                             | Description                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1Var XCell<br>1Var Freq               | Les données de la plage de cellules spécifiée ici sont utilisées pour la variable $x$ et pour les valeurs de la fréquence lors de la réalisation de calculs statistiques à variable unique.                       |
| 2Var XCell<br>2Var YCell<br>2Var Freq | Les données de la plage de cellules spécifiée ici sont utilisées pour la variable $x$ , la variable $y$ et pour les valeurs de la fréquence lors de la réalisation de calculs statistiques à variables appariées. |

3. Si vous désirez modifier la plage de cellules, utilisez ▲ et ▼ pour mettre en surbrillance sur l'élément que vous voulez changer et saisissez ensuite la nouvelle plage de cellules.
  - Pour saisir le double point (:), appuyez sur **F1** (:).
  - Pour éditer la plage de cellules de saisie en cours, appuyez sur **F1** (CELL) (dans le cas de 1Var XCell, 2Var XCell et 2Var YCell) ou **F2** (CELL) (dans le cas de 1Var Freq et 2Var Freq).
4. Après avoir configuré les paramètres requis, appuyez sur **EXIT** ou **EXE**.

## ■ Tableau de correspondance du menu de fonctions des modes Statistique et Tableur

Dans les modes **Statistique** et **Tableur**, les fonctions statistiques de graphes sont dans le menu de fonctions GRAPH et les fonctions de calculs statistiques/régression sont dans le menu de fonctions CALC. Les structures de ces menus et leurs sous-menus sont les mêmes dans les modes **Statistique** et **Tableur**. Pour plus de détails concernant chaque rubrique de menu, référez-vous aux pages référencées dans le tableau ci-dessous.

| Pour plus d'information sur cette rubrique de menu : | Référez-vous à :                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| {GRAPH} - {GRAPH1}                                   | « Paramètres d'un graphe statistique » (page 6-1)                                                                                                                                                                                                         |
| {GRAPH} - {GRAPH2}                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| {GRAPH} - {GRAPH3}                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| {GRAPH} - {SELECT}                                   | « État avec ou sans tracé de graphe » (page 6-7)                                                                                                                                                                                                          |
| {GRAPH} - {SET}                                      | « Paramètres d'un graphe statistique » (page 6-1)<br>« Paramètres généraux des graphes » (page 6-2)<br>« Pour afficher l'écran des paramètres généraux de graphe » (page 6-3)<br>« Opérations de l'écran de paramétrage général des graphes » (page 9-28) |
| {CALC} - {1-VAR}                                     | « Calculs statistiques à variable unique » (page 6-23)                                                                                                                                                                                                    |
| {CALC} - {2-VAR}                                     | « Calculs statistiques à variable double » (page 6-24)                                                                                                                                                                                                    |
| {CALC} - {REG}                                       | « Calculs de régression » (page 6-24)                                                                                                                                                                                                                     |
| {CALC} - {SET}                                       | « Utilisation de l'écran de spécification de la plage de données pour les calculs statistiques » (page 9-30)                                                                                                                                              |

Lorsque vous tracez un diagramme circulaire ou un graphe à barres, seuls les paramètres Color Link (page 6-3) sont différents de ceux dans les modes **Statistique** et **Tableur**.

| Pour ce type de graphe : | La sélection de cette option pour Color Link : | Produit :                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pie                      | Category                                       | Parmi les données utilisées pour tracer le graphe, la couleur du texte des cellules dans la plage spécifiée par le paramètre « Category » de l'écran StatGraph est reproduite dans le graphe.                      |
|                          | Data                                           | Parmi les données utilisées pour tracer le graphe, la couleur du texte des cellules dans la plage spécifiée par le paramètre « Data » de l'écran StatGraph est reproduite dans le graphe.                          |
|                          | Off                                            | La couleur du texte des données utilisées pour tracer le graphe est ignorée.                                                                                                                                       |
| Bar                      | Category                                       | Identique au diagramme circulaire ci-dessus.                                                                                                                                                                       |
|                          | Data                                           | Parmi les données utilisées pour tracer le graphe, la couleur du texte des cellules dans la plage spécifiée par le paramètre « Data1 », « Data2 » et « Data3 » de l'écran StatGraph est reproduite dans le graphe. |
|                          | Off                                            | Identique au diagramme circulaire ci-dessus.                                                                                                                                                                       |

- Si le type de graphe sélectionné est « Pie », le paramètre « Pie Area » est toujours « Link » dès que vous avez choisi une option différente de « Off » pour le paramètre « Color Link ».
- Si le type de graphe sélectionné est « Bar », les paramètres « Data1 Area », « Data1 Border », « Data2 Area », « Data2 Border », « Data3 Area » et « Data3 Border » sont toujours « Link » dès que vous avez choisi une option différente de « Off » pour le paramètre « Color Link ».

## • Exemples de tracés en utilisant Color Link

**Exemple** Pour saisir les données ci-dessous dans une feuille de calcul et tracer ensuite un diagramme circulaire avec « Category » comme paramètre Color Link

| [Rad] [Norm] [d/c] [Real] SHEET |   |    |   |   |
|---------------------------------|---|----|---|---|
| SHE                             | A | B  | C | D |
| 1                               | A | 10 |   |   |
| 2                               | B | 38 |   |   |
| 3                               | C | 49 |   |   |
| 4                               | D | 80 |   |   |
| 5                               | E | 15 |   |   |


15

FILE EDIT DELETE INSERT CLEAR >

1. Saisissez les données indiquées, avec le couleur du texte des cellules A1 à A5 comme illustré.
  - Reportez-vous à « Spécification de la mise en forme d'une cellule » (page 9-13) pour plus d'informations sur la spécification de la couleur du texte.
2. Sélectionnez les cellules dans la plage A1:B5.
  - Consultez « Sélection d'une plage de cellules » (page 9-7) pour plus d'informations sur la sélection des cellules.




3. Procédez comme suit pour afficher l'écran des paramètres généraux de graphe : **F6**(▷) **F1**(GRAPH) **F6**(SET).
  - Les paramètres « Category » et « Data » sont configurés automatiquement. Assurez-vous que A1:A5 est bien indiqué pour « Category » et B1:B5 pour « Data ».
4. Utilisez ▲ et ▼ pour mettre « Graph Type » en surbrillance et appuyez sur **F4**(Pie).
5. Utilisez ▲ et ▼ pour mettre « Color Link » en surbrillance et appuyez sur **F1**(Cat).

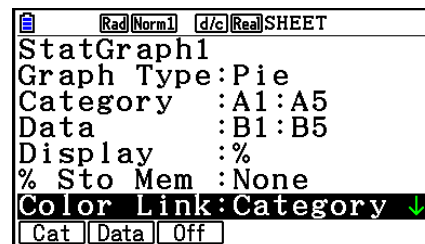


6. Appuyez sur **EXIT** pour quitter l'écran des paramètres généraux de graphe.
7. Appuyez sur **F1**(GRAPH1).

- Le graphe reproduira les couleurs du texte dans la plage de cellules « Category » (A1:A5).

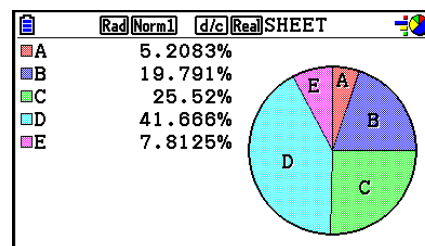

- Le tracé du graphe avec Color Link est ainsi terminé. Modifiez ensuite les couleurs de l'écran du graphe.
8. Appuyez sur **SHIFT** **F1**(TRACE).
    - L'étiquette A sera alors mise en surbrillance et un pointeur s'affiche dans la zone A du graphe.
  9. Utilisez ▲ et ▼ pour amener le pointeur sur la zone D et appuyez sur **SHIFT** **5**(FORMAT).
  10. Appuyez sur **2**(Blue) dans la boîte de dialogue de sélection de couleur qui s'affiche.
    - La boîte de dialogue se ferme alors et la couleur de la zone D devient bleue.

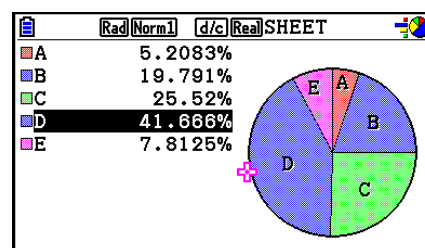

11. Appuyez sur **EXIT** pour fermer l'écran de graphe.

- La couleur que vous avez modifiée sur l'écran du graphe sera utilisée comme couleur de texte dans les cellules concernées de la page « Category ».

| SHE | A | B  | C | D |
|-----|---|----|---|---|
| 1   | A | 10 |   |   |
| 2   | B | 38 |   |   |
| 3   | C | 49 |   |   |
| 4   | D | 80 |   |   |
| 5   | E | 15 |   |   |

A1 : B5

[GRAPH1] [GRAPH2] [GRAPH3] [SELECT] [SET]

## 6. Mémoire du mode Tableur

Vous pouvez utiliser les différents types de mémoire de la calculatrice (variables, mémoire de listes, mémoire de fichiers, mémoire de matrices, mémoire de vecteurs) pour y stocker des données et rappeler des données vers la feuille de calcul.

### ■ Sauvegarde des données d'une feuille de calcul vers une mémoire

Le tableau suivant montre une vue sommaire des opérations de stockage pour chaque type de mémoire. Pour plus de détails concernant chaque opération, voir les exemples d'opération dans le tableau.

| Type de mémoire                          | Opération de stockage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Variables<br>(A ~ Z, r, $\theta$ )       | Vous pouvez affecter le contenu d'une cellule unique à une variable. Lorsqu'une cellule unique est sélectionnée, appuyez sur <b>F6</b> ( $\triangleright$ ) <b>F3</b> (STORE) <b>F1</b> (VAR) et spécifiez ensuite le nom de la variable dans l'écran affiché.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mémoire de listes<br>(List 1 ~ List 26)  | Vous pouvez stocker les données d'une plage de cellules d'une seule ligne ou d'une seule colonne dans la mémoire de listes. Lorsqu'une plage de cellules d'une seule ligne ou colonne est sélectionnée, appuyez sur <b>F6</b> ( $\triangleright$ ) <b>F3</b> (STORE) <b>F2</b> (LIST) et spécifiez ensuite le numéro de la liste dans l'écran affiché.                                                                                                                                             |
| Mémoire de fichiers<br>(File 1 ~ File 6) | Vous pouvez stocker dans la mémoire de fichiers, les données d'une plage de cellules composée de multiples lignes et colonnes. Lorsqu'une plage de cellules est sélectionnée, appuyez sur <b>F6</b> ( $\triangleright$ ) <b>F3</b> (STORE) <b>F3</b> (FILE) et spécifiez ensuite le numéro de fichier dans l'écran affiché.<br><br>La première colonne de la plage sélectionnée est stockée dans le fichier spécifié comme List 1, la deuxième colonne est stockée comme List 2 et ainsi de suite. |
| Mémoire de matrices<br>(Mat A ~ Mat Z)   | Vous pouvez stocker dans la mémoire de matrices les données d'une plage de cellules composée de multiples lignes et colonnes. Lorsqu'une plage de cellules est sélectionnée, appuyez sur <b>F6</b> ( $\triangleright$ ) <b>F3</b> (STORE) <b>F4</b> (MAT) et spécifiez ensuite le nom de matrice dans l'écran affiché.<br><br>La première colonne de la plage sélectionnée est stockée dans la matrice spécifiée comme List 1, la deuxième colonne est sauvegardée comme List 2 et ainsi de suite. |
| Mémoire de vecteurs<br>(Vct A ~ Vct Z)   | Vous pouvez stocker des données dans une plage de cellules sur une ligne ou une colonne de la mémoire vectorielle. Lorsqu'une plage de cellules dans une ligne ou une colonne unique est sélectionnée, appuyez sur <b>F6</b> ( $\triangleright$ ) <b>F3</b> (STORE) <b>F5</b> (VCT), puis spécifiez le nom du vecteur sur l'écran qui s'affiche.                                                                                                                                                   |

#### **Remarque**

Lorsque les données de la feuille de calcul sont enregistrées dans la mémoire de liste ou la mémoire de fichier, les informations de couleur de texte de chaque cellule sont appliquées dans la mémoire destinataire. Les informations de couleur de texte sont ignorées lors de l'enregistrement des données d'une feuille de calcul dans une variable, la mémoire de matrices ou la mémoire de vecteurs.

## Important !

Ce qui suit décrit ce qui se passe quand vous essayez de stocker des données en mémoire lorsqu'une cellule est vide, contient du texte ou le message « ERROR » est affiché.

- Si vous êtes en train d'affecter des données à une variable, il se produit une erreur.
- Si vous êtes en train de stocker des données dans la mémoire de listes, fichiers, matrices ou vecteurs, la valeur 0 est enregistrée pour les cellules concernées.


### ● Exemple : Stockage de données de colonne dans la mémoire de listes

1. Sélectionnez, dans une seule colonne, la plage de cellules que vous voulez stocker en mémoire de listes.

- Par exemple, vous pouvez sélectionner A1:A10.

2. Appuyez sur **F6** (▷) **F3** (STORE) **F2** (LIST).

- Ceci provoque l'affichage d'un écran tel que montré à droite. Le paramètre « Cell Range » indique la plage de cellules sélectionnée à l'étape 1.



3. Appuyez sur **▼** pour déplacer la surbrillance sur « List[1~26] ».

4. Spécifiez le numéro de la liste (1 à 26) de la mémoire de listes où vous voulez stocker les données et appuyez ensuite sur **EXE**.

- L'exécution de l'étape suivante provoque le remplacement de toute donnée stockée sous le numéro de la mémoire de listes spécifiée par les données contenues dans la plage de cellules spécifiée par « Cell Range ».

5. Appuyez sur **F6** (EXE) ou sur la touche **EXE** pour stocker les données.

### ■ Rappel des données d'une mémoire vers une feuille de calcul

Le tableau suivant montre une vue sommaire des opérations de rappel de données pour chaque type de mémoire. Pour plus de détails concernant chaque opération, voir les exemples d'opération dans le tableau.

| Type de mémoire                          | Opération de rappel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mémoire de listes<br>(List 1 ~ List 26)  | <p>Vous pouvez rappeler les données d'une liste spécifiée de la mémoire de listes vers une plage de cellules d'une seule ligne ou d'une seule colonne. Lorsqu'une plage de cellules d'une seule ligne ou colonne est sélectionnée, appuyez sur <b>F6</b> (▷) <b>F4</b> (RECALL) <b>F1</b> (LIST) et spécifiez ensuite le numéro de la liste dans l'écran affiché.</p> <p>Le rappel des données se fait dans une colonne ou dans une ligne selon la valeur du paramètre « Move » de l'écran de configuration (page 1-37).</p> |
| Mémoire de fichiers<br>(File 1 ~ File 6) | <p>Vous pouvez rappeler des données d'un fichier spécifié vers la feuille de calcul. Sélectionnez la cellule que vous voulez définir comme le bord supérieur gauche des données à rappeler et appuyez ensuite sur <b>F6</b> (▷) <b>F4</b> (RECALL) <b>F2</b> (FILE). Ensuite, spécifiez le numéro de fichier dans l'écran affiché.</p>                                                                                                                                                                                       |

| Type de mémoire                        | Opération de rappel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mémoire de matrices<br>(Mat A ~ Mat Z) | Vous pouvez rappeler des données d'une matrice spécifiée vers la feuille de calcul. Sélectionnez la cellule que vous voulez définir comme le bord supérieur gauche des données à rappeler et appuyez ensuite sur <b>F6</b> (▷) <b>F4</b> (RECALL) <b>F3</b> (MAT). Ensuite, spécifiez le numéro de la matrice dans l'écran affiché.            |
| Mémoire de vecteurs<br>(Vct A ~ Vct Z) | Vous pouvez rappeler des données d'une mémoire vectorielle spécifiée dans une plage de cellules d'une seule ligne ou colonne. Lorsque la première cellule de la plage d'une seule ligne ou colonne est sélectionnée, appuyez sur <b>F6</b> (▷) <b>F4</b> (RECALL) <b>F4</b> (VCT), puis spécifiez le nom du vecteur sur l'écran qui s'affiche. |


### Remarque

- Lorsque les données sont rappelées dans la feuille de calcul depuis la mémoire de liste ou la mémoire de fichier, les informations de couleur de texte de chaque cellule sont appliquées dans les cellules de la feuille de calcul. La couleur de fond et le style de remplissage des cellules destinataires prennent les valeurs par défaut des cellules destinataires.
- Lorsque les données sont rappelées dans la feuille de calcul depuis la mémoire de matrice ou de vecteurs, la couleur du texte, la couleur de fond et le style de remplissage prennent les valeurs par défaut des cellules destinataires.

### • Exemple : Rappel de données de la mémoire de matrices vers une feuille de calcul

1. Sur la feuille de calcul, sélectionnez la cellule supérieure gauche de la plage où les données rappelées doivent être saisies.
2. Appuyez sur **F6** (▷) **F4** (RECALL) **F3** (MAT).

- Ceci provoque l'affichage d'un écran tel que montré à droite. Le paramètre « 1st Cell » indique le nom de la cellule sélectionnée à l'étape 1.




3. Spécifiez le nom (A à Z) de la mémoire de matrices dont vous voulez rappeler des données et appuyez ensuite sur **EXE**.
4. Appuyez sur **F6** (EXE) ou **EXE** pour rappeler les données.

### Important !

Lorsque vous rappelez des données de la mémoire de listes, fichiers, matrices ou vecteurs, une erreur se produit si les données rappelées s'étendent hors de la plage de la feuille de calculs (A1:Z999).

# Chapitre 10 L'eActivity

Vous pouvez utiliser le mode **eActivity** pour saisir des données dans un fichier eActivity. Vous pouvez saisir du texte, des expressions numériques et des images, et aussi coller des données (telles que des graphes, tableaux, etc.) sous forme de bandeaux, à partir des applications de la calculatrice.

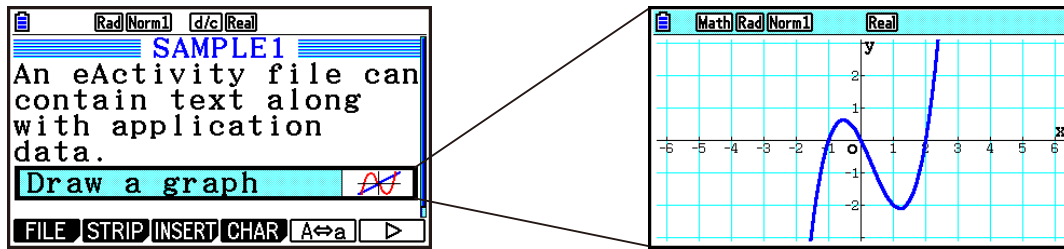

Par exemple, les fichiers d'eActivity peuvent servir à un enseignant pour créer, à l'intention des élèves, des problèmes de mathématiques ou des exercices qui proposent des indications de solution. Les élèves peuvent utiliser les fichiers d'eActivity pour tenir des notes de cours, des mémos de problèmes et leurs solutions, etc.

## 1. Aperçu de l'application eActivity

Ce qui s'affiche en premier lors de la sélection du mode **eActivity** dans le menu principal, est le menu de fichiers.




Pas de fichiers du mode **eActivity** en mémoire



Au moins un fichier du mode **eActivity** en mémoire

L'ouverture d'un fichier en mode **eActivity** provoque l'affichage d'un écran espace de travail que vous pouvez utiliser pour saisir et éditer du texte, des expressions de calcul et d'autres données.

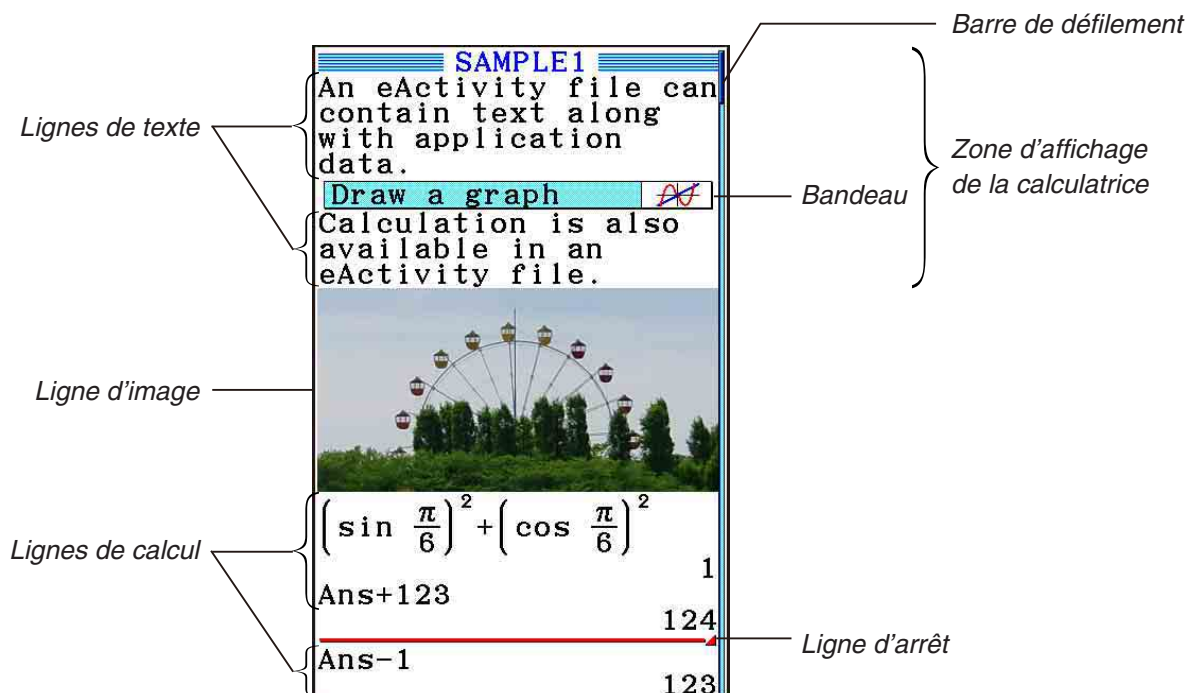

Les données suivantes peuvent être saisies et éditées dans les fichiers eActivity.

Ligne de texte ..... Une ligne de texte peut servir à saisir des caractères, des nombres et des expressions en tant que texte.

Ligne de calcul ..... Utilisez la ligne de calcul pour saisir une formule de calcul exécutable. Le résultat s'affichera dans la ligne suivante. Les calculs sont effectués de la même manière qu'en mode **Exe-Mat** en ayant sélectionné le mode d'écriture mathématique.

Ligne d'arrêt ..... Une ligne d'arrêt peut être utilisée pour arrêter un calcul à un point particulier.

Ligne d'image ..... Une ligne d'image peut être utilisée pour insérer une image.

Bandeau ..... Un bandeau peut être utilisé pour intégrer des données dans une eActivity à partir des applications incorporées, telles que Graphe, G-conique, Tableur ou d'autres.

## 2. Menus de fonctions de l'application eActivity

---

### ■ Menu de fonctions de la liste de fichiers

- {**OPEN**} ... Ouvre un fichier ou un dossier eActivity.
- {**NEW**} ... Crée un nouveau fichier eActivity.
- {**DELETE**} ... Supprime un fichier eActivity.
- {**SEARCH**} ... Recherche un fichier eActivity.
- {**MEMO**} ... Affiche une liste des mémos qui se trouvent dans le fichier eActivity actuellement sélectionné dans la liste.
  - {**JUMP**}... Ouvre le fichier eActivity et saute sur la ligne eActivity où se trouve le mémo sélectionné dans la liste.
  - {**EDIT**} ... Affiche un écran pour éditer le mémo sélectionné dans la liste.
  - {**DETAIL**} ... Ouvre un écran détaillé pour le mémo sélectionné dans la liste.
  - {**DELETE**} ... Supprime le mémo sélectionné dans la liste.
  - {**DEL-ALL**} ... Supprime tous les mémos dans le fichier eActivity.
- Au moins 128 koctets de mémoire sont nécessaires lorsque le mode **eActivity** est utilisé pour la première fois. Une erreur « Mémoire pleine » se produit si la mémoire disponible n'est pas suffisante.

---

## ■ Menu de fonctions de l'écran espace de travail

Une partie du contenu du menu de fonctions de l'espace de travail dépend de la ligne (ou du bandeau) actuellement sélectionnée.

### • Rubriques communes du menu de l'écran espace de travail

Seuls les éléments identifiés ci-dessous par un astérisque (\*) sont pris en charge quand une ligne d'image est sélectionnée.

- **{FILE}\* ...** Affiche le sous-menu d'opérations sur fichier suivant :
  - **{SAVE}** ... Enregistre le fichier en cours d'édition.
  - **{SAVE • AS}** ... Enregistre le fichier en cours d'édition sous un autre nom.
  - **{OPT}** ... Voir « Optimisation de la mémoire de stockage » à la page 11-13.
  - **{CAPACITY}** ... Affiche un écran qui montre la taille des données du fichier en état d'édition et la quantité de mémoire encore disponible.
- **{STRIP}\* ...** Insère un bandeau.
- **{JUMP}\* ...** Affiche le sous-menu suivant pour contrôler les déplacements du curseur.
  - **{TOP}/{BOTTOM}/{PageUp}/{PageDown}** ... Voir page 10-6.
- **{DEL-LINE}/{DELETE}\* ...** Supprime la ligne actuellement sélectionnée ou la ligne où se trouve le curseur.
- **{INSERT}\* ...** Affiche le sous-menu d'insertion pour insérer une nouvelle ligne au-dessus de la ligne actuellement sélectionnée ou de la ligne où se trouve le curseur.
  - **{TEXT}** ... Insère une ligne de texte.
  - **{CALC}** ... Insère une ligne de calcul.
  - **{STOP}** ... Insère une ligne d'arrêt de calcul.
  - **{PICTURE}** ... Insère une ligne d'image.
- **{▶MAT/VCT}** ... Affiche l'éditeur de matrices (page 10-9)/l'éditeur de vecteurs (page 10-9).
- **{▶LIST}** ... Affiche l'éditeur de listes (page 10-9).
- **Menu lors de la sélection d'une ligne de texte**
  - **{TEXT}** ... Change la ligne de texte actuelle en ligne de calcul.
  - **{CHAR}** ... Affiche un menu pour saisir les symboles mathématiques, les symboles spéciaux et les caractères de plusieurs langues.
  - **{A↔a}** ... Bascule la saisie entre lettres majuscules et lettres minuscules lorsque la saisie en caractères alpha est activée (en appuyant sur la touche **ALPHA**).
  - **{MATH}** ... Affiche le menu MATH (page 1-16).

- **{COLOR}** ... Affiche le sous-menu de COLOR suivant :
  - **{MARKER}** ... Accède au mode marqueur pour surligner du texte (page 10-10).
  - **{CHAR}** ... Accède au mode couleur pour colorer du texte (page 10-11).
- **{MEMO}** ... Affiche le sous-menu de MEMO suivant :
  - **{INSERT}** ... Ajoute un mémo à la position actuelle du curseur.
  - **{DELETE}** ... Supprime un mémo à la position actuelle du curseur.
  - **{Catalog}** ... Affiche une liste des mémos inclus dans un fichier.
  - **{VIEW}** ... Affiche le mémo à la position actuelle du curseur.

- **Menu lors de la sélection d'une ligne de calcul ou d'arrêt de calcul**

Seuls les éléments identifiés ci-dessous par un astérisque (\*) sont pris en charge quand une ligne d'arrêt est sélectionnée.

- **{CALC}**\* ... Change la ligne de calcul actuelle en ligne de texte.
- **{MATH}**\* ... Identique à {MATH} dans « Menu lors de la sélection d'une ligne de texte ».
- **{COLOR}** ... Identique à {COLOR} dans « Menu lors de la sélection d'une ligne de texte ».
- **{MEMO}** ... Identique à {MEMO} dans « Menu lors de la sélection d'une ligne de texte ».

- **Menu lors de la sélection d'un bandeau**

- **{FILE}** ... Affiche le sous-menu d'opérations sur fichier suivant :
  - **{SAVE}/{SAVE • AS}/{OPT}/{CAPACITY}** ... Identique aux sous-menus de {FILE} dans « Rubriques communes du menu de l'écran espace de travail ».
  - **{SIZE}** ... Affiche la taille du bandeau à la position actuelle du curseur.
- **{CHAR}** ... Identique à {CHAR} dans « Menu lors de la sélection d'une ligne de texte ».
- **{A↔a}** ... Identique à {A↔a} dans « Menu lors de la sélection d'une ligne de texte ».

### 3. Opérations sur les fichiers eActivity

Cette partie explique les différentes opérations pouvant être effectuées sur l'écran contenant la liste des fichiers eActivity. Toutes les opérations de cette section peuvent être effectuées pendant l'affichage du menu de fichiers.


- Voir « Ajout d'un mémo à une ligne de texte ou une ligne de calcul » (page 10-11) pour plus d'information sur le menu de fonction **[F5]** (MEMO) affiché pour un menu de fichiers eActivity.
- Cette section ne traite pas les opérations sur les dossiers. Pour plus de détails concernant les dossiers, consultez « Chapitre 11 Gestionnaire de mémoire ».

---

- **Pour créer un nouveau fichier**

1. Lorsque le menu des fichiers est affiché, appuyez sur **[F2]** (NEW).


- Un écran de saisie du nom du fichier s'affiche alors.





2. Saisissez jusqu'à huit caractères pour le nom du fichier et appuyez ensuite sur **[EXE]**.

- Un écran espace de travail vierge apparaît.

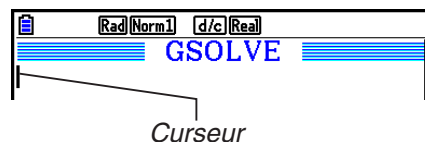

- Les caractères suivants peuvent être utilisés pour un nom de fichier :

A à Z, {, }, ', ~, 0 à 9

---

### • Pour ouvrir un fichier

Utilisez **[▲]** et **[▼]** pour mettre en surbrillance le fichier à ouvrir et appuyez ensuite sur **[F1]**(OPEN) ou **[EXE]** \*.

\* En cas d'erreur, effacez la mémoire de capture et les données du presse-papier, ou bien, transférez les données vers votre ordinateur.

---

### • Suppression d'un fichier

1. Utilisez **[▲]** et **[▼]** pour mettre en surbrillance le fichier que vous voulez supprimer, puis appuyez sur **[F3]**(DELETE).

- Le message de confirmation « Supprimer eActivity? » s'affiche alors.


2. Appuyez sur **[F1]**(Oui) pour supprimer le fichier, ou bien sur **[F6]**(Non) pour annuler sans rien supprimer.

---

### • Recherche d'un fichier

1. Lorsque le menu de fichiers est affiché, appuyez sur **[F4]**(SEARCH).

- Un écran de recherche de fichier s'affiche alors.



2. Saisissez une partie ou la totalité du nom du fichier que vous recherchez.

- Les caractères du nom du fichier sont recherchés de gauche à droite. En saisissant « IT », on trouve des fichiers tels que ITXX, ITABC, IT123, mais pas les fichiers nommés XXIT ou ABITC.

3. Appuyez sur **[EXE]**.

- Lorsque le début ou la totalité d'un nom de fichier coïncide avec le texte saisi à l'étape 2, il sera sélectionné dans le menu de fichiers.



- Le message « Non trouvé » s'affiche s'il n'y a pas de coïncidence. Appuyez sur la touche **[EXIT]** pour fermer la boîte de dialogue.

## 4. Saisie et édition de données

Toutes les opérations de cette section sont effectuées dans l'écran espace de travail eActivity. Pour créer un nouveau fichier ou ouvrir un fichier existant, utilisez les procédures indiquées dans « Opérations sur les fichiers eActivity » (page 10-4).

### ■ Opérations de déplacement du curseur et de défilement

| Si vous voulez faire ceci :                                  | Appuyez sur les touches suivantes :       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Déplacer le curseur en avant et en arrière                   | ▲ ou ▼                                    |
| Faire défiler un écran en arrière                            | SHIFT ▲ ou F6 (▷) F1 (JUMP) F3 (PageUp)   |
| Faire défiler un écran en avant                              | SHIFT ▼ ou F6 (▷) F1 (JUMP) F4 (PageDown) |
| Déplacer le curseur au début de l'écran espace de travail    | F6 (▷) F1 (JUMP) F1 (TOP)                 |
| Déplacer le curseur vers la fin de l'écran espace de travail | F6 (▷) F1 (JUMP) F2 (BOTTOM)              |


### ■ Saisie dans une ligne de texte

Utilisez une ligne de texte pour saisir des caractères alphanumériques, des expressions, etc.

#### ● Saisie de caractères et d'expressions en tant que texte

1. Déplacez le curseur vers une ligne de texte.

- Lorsque le curseur se trouve sur une ligne de texte, la rubrique du menu de fonction F3 affiche « TEXT ». Ceci indique que la saisie de texte est activée.

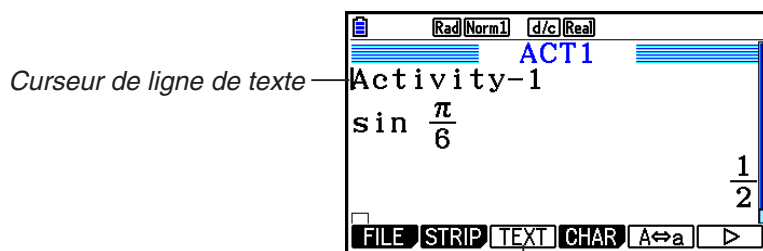

F3 Le menu de la touche devient « TEXT ».

- La rubrique du menu de fonction F3 affiche « CALC » si le curseur se trouve sur une ligne de calcul. En appuyant sur **F3** (CALC) la ligne de calcul est changée en ligne de texte.
  - Lorsque le curseur se trouve sur un bandeau, utilisez **▲** et **▼** pour déplacer le curseur vers une ligne de texte.
  - La sélection de {INSERT} suivie de {TEXT} dans le menu de fonctions entraîne l'insertion d'une nouvelle ligne de texte au dessus de la ligne où le curseur se trouve actuellement.
2. Saisissez le texte ou l'expression désirée sur le bandeau de texte.
- Consultez « Opérations de saisie et d'édition sur une ligne de texte » ci-dessous.

---

## ● Opérations de saisie et d'édition sur une ligne de texte

- Vous pouvez saisir un maximum de 255 octets de texte dans une même ligne de texte. Le texte passe automatiquement à la ligne suivante pour tenir dans la zone d'affichage (fonction Word Wrap (retour à la ligne)). Notez toutefois qu'il n'y a pas de passage à la ligne au milieu des expressions numériques et des commandes.\*<sup>1</sup> Les flèches de défilement (**◀▶**) s'affichent aux extrêmes de gauche et de droite de la ligne de calcul afin de vous avertir qu'une partie du calcul ne tient pas dans la zone d'affichage de la ligne de calcul. Dans ce cas, vous pouvez utiliser les touches de curseur gauche et droite pour faire défiler le calcul.
- La touche de fonction **F5** (A↔a) fait basculer la saisie en caractères majuscules vers la saisie en caractères minuscules et vice-versa. Cette fonction est disponible seulement quand la saisie de texte alpha est activée. Voir page 2-8 pour plus d'informations. Lorsque vous avez sélectionné la saisie en majuscules, **A** est affiché dans la barre d'état et **a** s'affiche si c'est la saisie en minuscules qui est sélectionnée.
- Appuyez sur **EXE** pour insérer un retour à la ligne dans le texte. Aucun symbole ne s'affiche pour un retour à la ligne.
- Si le texte est réparti sur plusieurs lignes et vous appuyez sur la touche **AC**, seule la ligne sur laquelle se trouve actuellement le curseur est supprimée. Les autres lignes ne sont pas affectées.
- Utilisez toujours le mode d'écriture mathématique (page 1-14) pour saisir une expression dans une ligne de texte.

\*<sup>1</sup> De même, tout mot comprenant les symboles « ' », « { » ou « **10** », saisis à l'aide du menu qui s'affiche lorsque vous appuyez sur **F4** (CHAR), ne passe pas automatiquement à la ligne.

---

## ■ Saisie dans une ligne de calcul


La saisie d'une expression de calcul dans une ligne de calcul d'eActivity suivie de l'appui sur **EXE** provoque l'affichage du résultat du calcul dans la ligne suivante. Une telle ligne de calcul peut être utilisée de la même façon que dans le mode **Exe-Mat** (page 1-3). Une ligne de calcul et son résultat constituent un ensemble.

- Notez que la fonction de retour à la ligne ne s'applique pas aux lignes mathématiques. Les flèches de défilement (**◀▶**) s'affichent aux extrémités à gauche et à droite de la ligne de calcul afin de vous avertir qu'une partie du calcul ne tient pas dans la zone d'affichage de la ligne de calcul. Dans ce cas, vous pouvez utiliser les touches de curseur gauche et droite pour faire défiler le calcul.

## • Saisie d'une formule de calcul dans une eActivity

1. Déplacez le curseur vers une ligne de calcul.


- Lorsque le curseur se trouve sur une ligne de calcul, la rubrique du menu de fonction F3 affiche « CALC ». Ceci indique que la saisie d'expression de calcul est activée.

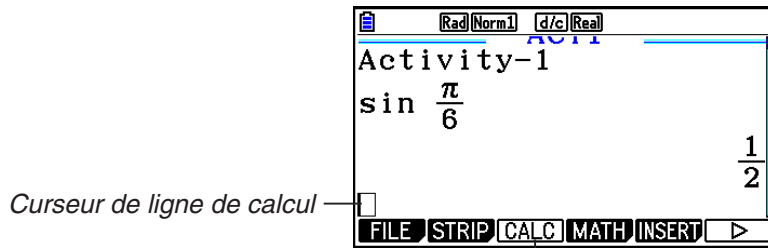


Remplace le menu de la touche **F3** par « CALC ».

- La rubrique du menu de fonction F3 affiche « TEXT » si le curseur se trouve sur une ligne de calcul. En appuyant sur **F3** (CALC) la ligne de calcul est changée en ligne de texte.
  - Lorsque le curseur se trouve sur un bandeau, utilisez **▲** et **▼** pour déplacer le curseur vers une ligne de calcul.
  - La sélection de {INSERT} suivie de {CALC} dans le menu de fonctions entraîne l'insertion d'une nouvelle ligne de calcul au dessus de la ligne où le curseur se trouve actuellement.
2. Saisissez une expression de calcul (Exemple : **sin** **π** **6**).

- Les opérations de saisie et d'édition sur une ligne de calcul sont identiques à celles en mode **Exe-Mat** lorsque l'écriture mathématique est sélectionnée.

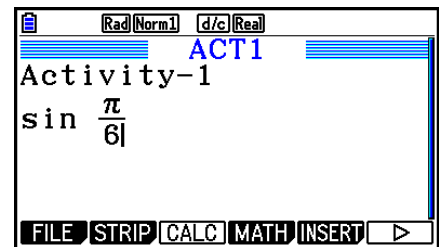

3. Pour obtenir le résultat du calcul et l'afficher, appuyez sur **EXE**.

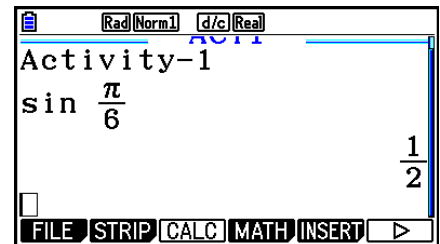

---

## • Calculs matriciels avec l'éditeur de matrices

La sélection de {▶MAT/VCT} dans le menu de fonctions provoque l'affichage de l'éditeur de matrices.

Dans le mode **eActivity**, les opérations et les calculs matriciels réalisés avec l'éditeur de matrices sont identiques, pour l'essentiel, à ceux du mode **Exe-Mat**. Pour plus de détails concernant l'éditeur de matrices et les opérations de calcul matriciel, consultez « Calculs matriciels » (page 2-42). Notez toutefois que, dans le mode **eActivity**, les opérations et les calculs matriciels de l'éditeur de matrices diffèrent de celles du mode **Exe-Mat** en ce qui est décrit ci-dessous.

- La mémoire matricielle du mode **eActivity** est enregistrée séparément pour chaque fichier. La mémoire matricielle sera différente de celle obtenue lors de son rappel à partir d'un mode autre que **eActivity**.

---

## • Calcul vectoriel à l'aide de l'éditeur de vecteurs

Sélectionner {▶MAT/VCT} dans le menu de fonctions affiche l'éditeur de vecteurs.

Les opérations de l'éditeur de vecteurs et les calculs vectoriels en mode **eActivity** sont fondamentalement identiques à ceux du mode **Exe-Mat**. Pour plus de détails à propos de l'éditeur de vecteurs et des opérations de calcul vectoriel, reportez-vous à « Calculs vectoriels » (page 2-59). Veuillez noter cependant que les opérations de l'éditeur de vecteurs et les calculs vectoriels en mode **eActivity** diffèrent de ceux du mode **Exe-Mat** comme indiqué ci-dessous.

- La mémoire vectorielle du mode **eActivity** est enregistrée séparément pour chaque fichier. La mémoire vectorielle est différente de celles produites à partir d'un mode non-**eActivity**.

---

## • Calculs de listes avec l'éditeur de listes

La sélection de {▶LIST} dans le menu de fonctions affiche l'éditeur de listes.

Les opérations dans le mode **eActivity** sont identiques à celles du mode **Statistique** (« Saisie et édition d'une liste », page 3-1). Ces traitements et calculs sont identiques, pour l'essentiel, à ceux du mode **Exe-Mat** (« Manipulation des données d'une liste » à la page 3-7, « Calculs arithmétiques à partir de listes » à la page 3-13). Notez toutefois que, dans le mode **eActivity**, les opérations et calculs de listes de l'éditeur de listes diffèrent de celles des autres modes comme décrit ci-dessous.

- Dans le mode **eActivity**, le menu de fonctions de l'éditeur de listes propose seulement le deuxième écran du menu de fonctions de l'éditeur de listes du mode **Statistique**.
- Pour revenir à l'écran espace de travail à partir de l'éditeur de listes dans le mode **eActivity**, appuyez sur **EXIT**.
- Les valeurs de la mémoire de liste du mode **eActivity** sont enregistrées séparément pour chaque fichier. La mémoire de liste sera différente de celle obtenue lors de son rappel à partir d'un mode autre que **eActivity**.

---

## ■ Insertion d'une ligne d'arrêt de calcul

Une pression sur **EXE** après avoir édité une ligne de calcul dans un écran espace de travail contenant plusieurs lignes de calcul provoque le recalcul de toutes les lignes qui suivent la ligne éditée. Lorsque les lignes de calcul sont nombreuses ou si certains calculs sont complexes, ce recalcul peut demander un temps assez long. L'insertion d'une ligne d'arrêt de calcul permet d'arrêter le processus de recalcul à l'endroit où elle se trouve.

---

## • Pour insérer une ligne d'arrêt

Dans le menu de fonctions, sélectionnez {INSERT} suivi de {STOP} pour insérer une ligne d'arrêt au dessus de la ligne ou bandeau actuellement sélectionné.

---


## ■ Surlignage et modification de la couleur du texte

Vous pouvez surligner ou modifier la couleur d'une ligne de texte ou d'une ligne de calcul pour la mettre en valeur.


- Vous ne pouvez pas sélectionner ou modifier la couleur du texte du résultat d'une ligne de calcul.
- 

### • Pour surligner du texte

1. Positionnez le curseur au début (ou à la fin) du texte que vous voulez surligner.




2. Appuyez sur **[F6]** (▶) **[F5]** (COLOR) **[F1]** (MARKER).

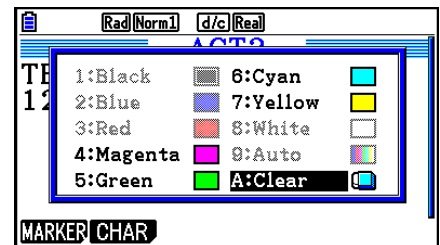


3. Sur la boîte de dialogue qui s'affiche, appuyez sur la touche numérique qui correspond à la couleur de surlignage (rose, vert, turquoise, jaune) que vous voulez utiliser.

- La boîte de dialogue se referme alors. Le curseur a pris la couleur que vous avez sélectionnée.



4. Utilisez **▶** et **◀** pour déplacer le curseur en direction du texte que vous voulez surligner.

- Le texte au-dessus duquel vous faites passer le curseur devient surligné.
- Vous pouvez également surligner plusieurs lignes à la fois en utilisant **▲** et **▼** pour changer de ligne avant de déplacer le curseur vers la gauche et la droite.



5. Appuyez sur **[F1]** (SET) pour appliquer le surlignage.

- Pour annuler le surlignage, appuyez sur **[EXIT]**.
- 

### • Pour annuler le surlignage du texte

Pour annuler le surlignage d'un texte, effectuez la même opération que pour le surligner. À l'étape 3, appuyez sur **[X,0,T]** (Clear) au lieu de sélectionner une couleur de surlignage.

---


## • Pour modifier la couleur du texte

1. Positionnez le curseur au début (ou à la fin) du texte dont vous voulez modifier la couleur.
2. Appuyez sur **F6** (▷) **F5** (COLOR) **F2** (CHAR).
3. Sur la boîte de dialogue qui s'affiche, appuyez sur la touche numérique qui correspond à la couleur que vous voulez utiliser.
  - La boîte de dialogue se referme alors. Le curseur a pris la couleur que vous avez sélectionnée.
4. Utilisez **▶** et **◀** pour déplacer le curseur en direction du texte dont vous voulez modifier la couleur.
  - Vous pouvez également modifier la couleur du texte sur plusieurs lignes à la fois en utilisant **▲** et **▼** pour changer de ligne avant de déplacer le curseur vers la gauche et la droite.
5. Appuyez sur **F1** (SET) pour appliquer le changement de couleur.
  - Pour annuler le changement de couleur, appuyez sur **EXIT**.

---

## ■ Ajout d'un mémo à une ligne de texte ou une ligne de calcul

Après avoir ajouté un mémo à une ligne de texte ou une ligne de calcul dans un fichier eActivity, vous pouvez sauter sur cette ligne directement depuis la liste des mémos.

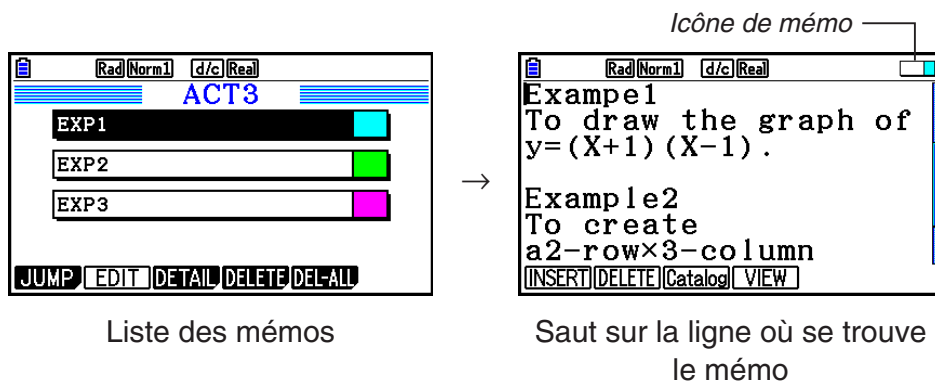


- Vous pouvez ajouter un mémo par ligne.\* L'icône du mémo apparaîtra dans le coin supérieur droit de l'écran si un mémo a été ajouté à la ligne où se trouve actuellement le curseur.
- \* Notez qu'une ligne de texte s'étend du début de la ligne à la nouvelle opération suivante (qui n'est pas affichée) et peut s'étendre sur plusieurs lignes d'affichage.
- En plus de pouvoir afficher la liste des mémos pendant qu'un fichier eActivity est ouvert, vous pouvez également l'ouvrir en appuyant sur **F5** (MEMO) dans le menu des fichiers avant d'ouvrir le fichier eActivity.
- Un mémo ne peut être ajouté qu'à une ligne de texte ou une ligne de calcul.
- Vous ne pouvez pas ajouter un mémo au résultat d'une ligne de calcul.

---

## • Pour ajouter un mémo à une ligne

1. Amenez le curseur sur la ligne de texte ou la ligne de calcul à laquelle vous voulez ajouter un mémo.
2. Si le curseur se trouve sur une ligne de texte, appuyez sur **F6** (▷) **F6** (▷) **F3** (MEMO) **F1** (INSERT). S'il s'agit d'une ligne de calcul, appuyez sur **F6** (▷) **F6** (▷) **F1** (MEMO) **F1** (INSERT).
  - Une boîte de dialogue de sélection de couleur du mémo s'affiche alors.
3. Utilisez les touches du curseur pour mettre en surbrillance la couleur souhaitée et appuyez sur **EXE**. Vous pouvez également utiliser les touches numériques pour saisir directement le numéro à côté de la couleur souhaitée.
  - Une fenêtre de mémo s'affiche au centre de l'écran, prête pour la saisie de texte.

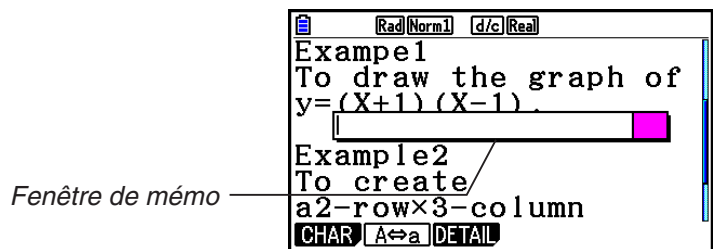

4. Saisissez le texte souhaité. Vous pouvez saisir une ligne d'explication, un symbole, etc.
  - Vous pouvez saisir jusqu'à 255 octets de texte.
5. Appuyez sur **EXE**.
  - La fenêtre de mémo se referme alors. L'icône du mémo apparaît à ce moment dans le coin supérieur droit de l'écran, car un mémo a maintenant été ajouté à la ligne où se trouve actuellement le curseur.

---

## • Pour sauter sur une ligne à laquelle est attaché un mémo


1. Si le curseur se trouve sur une ligne de texte, appuyez sur **F6** (▷) **F6** (▷) **F3** (MEMO) **F3** (Catalog). S'il s'agit d'une ligne de calcul, appuyez sur **F6** (▷) **F6** (▷) **F1** (MEMO) **F3** (Catalog).
  - Une liste des mémos inclus dans le fichier s'affiche alors.
2. Utilisez ▲ et ▼ pour mettre en surbrillance le mémo que vous voulez rejoindre, puis appuyez sur **EXE**.
  - Le curseur saute alors sur le premier caractère de la ligne où se trouve le mémo sélectionné.



---

## • Pour éditer le texte d'un mémo existant

1. Positionnez le curseur sur la ligne où se trouve le mémo que vous voulez éditer.
2. Si le curseur se trouve sur une ligne de texte, appuyez sur **F6** (▷) **F6** (▷) **F3** (MEMO) **F4** (VIEW). S'il s'agit d'une ligne de calcul, appuyez sur **F6** (▷) **F6** (▷) **F1** (MEMO) **F4** (VIEW).
  - La fenêtre de mémo telle que celle représentée en bas à gauche apparaît alors. Appuyez alors sur **F3** (DETAIL) pour afficher un écran d'édition des détails du mémo comme celui illustré à droite. Vous pouvez utiliser l'un ou l'autre de ces écrans pour modifier le texte du mémo. L'écran d'édition des détails convient le mieux dans les cas où le mémo contient beaucoup de texte.

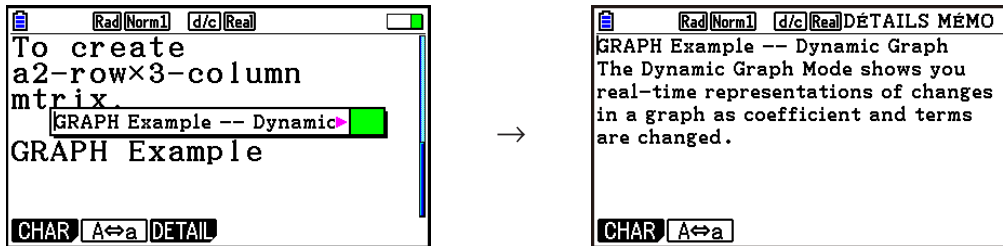

3. Modifiez le texte et appuyez sur **EXE**.
  - Vous vous retrouvez alors à l'étape 1 de cette procédure.



---

## • Pour supprimer un mémo

1. Positionnez le curseur sur la ligne où se trouve le mémo que vous voulez supprimer.
2. Si le curseur se trouve sur une ligne de texte, appuyez sur **F6** (▷) **F6** (▷) **F3** (MEMO) **F2** (DELETE). S'il s'agit d'une ligne de calcul, appuyez sur **F6** (▷) **F6** (▷) **F1** (MEMO) **F2** (DELETE).
3. En réponse au message de confirmation affiché, appuyez sur **F1** (Oui) pour supprimer le mémo ou sur **F6** (Non) pour annuler l'opération de suppression.

## ■ Insertion d'un image (photo)

Le tableau ci-après représente les tailles de fichier d'image qui sont prises en charge pour l'insertion dans un fichier eActivity.

| Largeur × hauteur (pixels) | Size                                                                                                                                                                                                                                                           | Exemple d'écran                                                                     |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| (a) 384 × 216              | Il s'agit de la taille totale de l'écran pour ce modèle. Les images graphiques stockées dans la mémoire d'écrans (page 1-38) ont cette taille. Les 48 points verticaux qui sont hors de la plage d'affichage eActivity peuvent être visualisés par défilement. |  |
| (b) 384 × 192              | La taille de l'écran lorsqu'un écran de graphe est enregistré dans la mémoire d'images (page 5-21).                                                                                                                                                            |  |

- La ligne de l'écran de travail eActivity dans laquelle est insérée une image est appelée une « ligne d'image ». Vous ne pouvez insérer qu'une seule image par ligne d'image et vous ne pouvez pas saisir de texte ou de chiffres dans une ligne où est insérée une image.
- Vous pouvez insérer un fichier au format g3p 16 bits ou une image d'écran (fichier au format g3p 3 bits) enregistré dans la mémoire d'écran (page 1-38).

---

## • Pour insérer une image


1. Appuyez sur  $\blacktriangle$  et  $\blacktriangledown$  pour amener le curseur à l'endroit où vous voulez insérer une image.
2. Si le curseur se trouve sur une ligne de texte, appuyez sur  $\text{F6}$  ( $\blacktriangleright$ )  $\text{F3}$  (INSERT)  $\text{F4}$  (PICTURE). S'il s'agit d'une ligne de calcul, appuyez sur  $\text{F5}$  (INSERT)  $\text{F4}$  (PICTURE).
  - Une liste des fichiers g3p stockés dans le dossier PICT de la mémoire s'affiche alors.
3. Utilisez  $\blacktriangle$  et  $\blacktriangledown$  pour mettre en surbrillance l'image que vous voulez insérer, puis appuyez sur  $\text{EXE}$ .
  - L'image est alors insérée entourée d'un cadre rouge. Le cadre rouge indique que l'image est sélectionnée.

---


## • Pour sélectionner une image

Vous pouvez utiliser  $\blacktriangle$  et  $\blacktriangledown$  pour déplacer le curseur d'une ligne à l'autre et sélectionner les images. Ci-après l'aspect que prennent les images lorsqu'elles sont sélectionnées.

Lorsque vous sélectionnez une image, un cadre rouge apparaît autour d'elle.

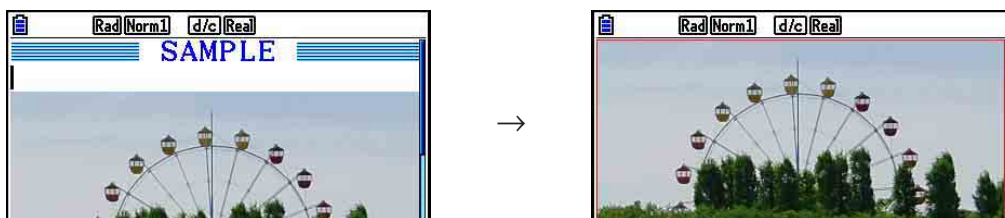

Lorsque vous sélectionnez une image qui est encadrée, le cadre change de couleur pour indiquer qu'elle est sélectionnée.

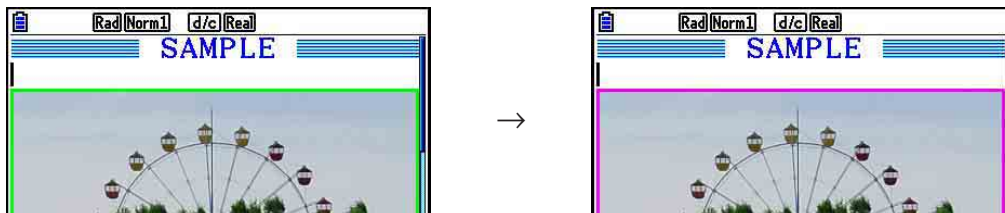

---

### • Pour ajouter une ligne de bordure autour d'une image

1. Utilisez ▲ et ▼ pour sélectionner l'image autour de laquelle vous voulez ajouter une ligne de bordure.
2. Appuyez sur **SHIFT** **5** (FORMAT).
  - Une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez spécifier le style et la couleur de la ligne de bordure apparaît alors.
3. Spécifiez le style et la couleur de ligne.
  - Utilisez ▲ et ▼ pour mettre Styl ligne ou Coul ligne en surbrillance et appuyez sur **EXE**. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, sélectionnez l'option souhaitée et appuyez sur **EXE**.
  - Ci-après les paramètres disponibles pour Styl ligne et Coul ligne.  
Styl ligne : 1.Normal (normale), 2.Thick (épaisse), 5.Thin (mince)  
Coul ligne : 1.Black (noir), 2.Blue (bleu), 3.Red (rouge), 4.Magenta (rose),  
5.Green (vert), 6.Cyan (turquoise), 7.Yellow (jaune), 8.White (blanc)
4. Appuyez sur **EXIT** une fois le paramétrage terminé.

---

### • Pour supprimer une ligne de bordure autour d'une image

1. Utilisez ▲ et ▼ pour sélectionner l'image dont vous voulez supprimer la ligne de bordure.
2. Appuyez sur **SHIFT** **5** (FORMAT) **2** (Coul ligne) **X,0,T** (Clear).
3. Appuyez sur **EXIT**.

---

### • Pour supprimer une image

1. Utilisez ▲ et ▼ pour sélectionner l'image que vous voulez supprimer.
2. Appuyez sur **F6** (▷) **F2** (DELETE).
3. En réponse au message de confirmation affiché, appuyez sur **F1** (Oui) pour supprimer l'image ou sur **F6** (Non) pour annuler l'opération de suppression.

---

## ■ Utilisation des bandeaux

Les bandeaux sont des outils qui vous permettent d'intégrer des données issues des applications incorporées dans un fichier eActivity. Une seule application incorporée peut être associée à chaque bandeau et celui-ci peut stocker les données générées par l'écran (graphes, etc.).


Le tableau ci-dessous montre les écrans d'applications incorporées que peuvent être insérées dans des bandeaux. La colonne « Nom du bandeau » montre les noms inclus dans la boîte de dialogue qui s'affiche en appuyant sur **F2** (STRIP).

**Tableau des types de données de bandeau**

| Type de données                                                                                                                                                                            | Nom du bandeau   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Données des calculs du mode <b>Exe-Mat</b> (lorsque le mode <b>Exe-Mat</b> est appelé depuis une eActivity, il démarre en mode d'écriture mathématique)                                    | Exécution        |
| Données d'écran graphique du mode <b>Graphe</b>                                                                                                                                            | Graphe           |
| Données d'écran de la liste de relations de graphes du mode <b>Graphe</b>                                                                                                                  | Editeur Graphes  |
| Données d'écran de la liste de relations de tableaux du mode <b>Table</b>                                                                                                                  | Editeur Tables   |
| Données d'écran graphique du mode <b>G-conique</b>                                                                                                                                         | Graphe Coniques  |
| Données d'écran de la liste de fonctions du mode <b>G-conique</b>                                                                                                                          | Editeur Coniques |
| Données d'écran de graphes statistiques du mode <b>Statistique</b>                                                                                                                         | Graphe Stat      |
| Données d'écran de l'éditeur de listes du mode <b>Statistique</b>                                                                                                                          | Editeur Listes   |
| Données d'écran des solutions de calculs du mode <b>Équation</b>                                                                                                                           | Résolveur        |
| Écran de sélection du type de récurrence du mode <b>Récurrence</b>                                                                                                                         | Éditeur récur    |
| Données d'écran des Notes (Notes est une application spéciale du mode <b>eActivity</b> . Pour plus de détails, consultez « Bandeaux de Notes », à la page 10-19.)                          | Notes            |
| Données de l'éditeur de matrices du mode <b>Exe-Mat</b>                                                                                                                                    | Editeur Matrices |
| Données de l'éditeur de vecteurs du mode <b>Exe-Mat</b>                                                                                                                                    | Éditeur vecteur  |
| Données d'écran des solutions d'équations simultanées du mode <b>Équation</b>                                                                                                              | Equation Système |
| Données d'écran des solutions d'équations d'ordre supérieur du mode <b>Équation</b>                                                                                                        | Equation poly    |
| Données d'écran graphique du mode <b>G-dynamique</b>                                                                                                                                       | Graphe dynamique |
| Données d'écran des solutions de calculs du mode <b>Finance</b>                                                                                                                            | Finances         |
| Données d'écran de feuille de calcul du mode <b>Tableur</b>                                                                                                                                | Tableur          |
| Données de la configuration du mode <b>E-CON4</b>                                                                                                                                          | E-CON Top        |
| Données de la configuration du mode <b>E-CON4</b><br>(L'exécution de ce bandeau trace le graphe de l'échantillonnage des données enregistré sur le bandeau lors de sa première exécution.) | E-CON Result     |
| Données d'écran graphique du mode <b>Graphe 3D</b>                                                                                                                                         | Graphe 3D        |
| Données d'écran de la liste de relations de graphes du mode <b>Graphe 3D</b>                                                                                                               | Éditeur graph.3D |
| Données d'écran graphique du mode <b>Géométrie</b>                                                                                                                                         | Géométrie        |
| Données d'écran graphique du mode <b>Plot Image</b>                                                                                                                                        | Plot Image       |


## • Pour insérer un bandeau

1. Positionnez le curseur à l'endroit où vous voulez insérer le bandeau.

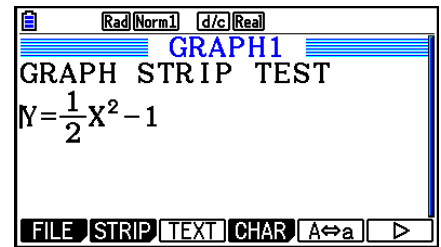

2. Appuyez sur **F2** (STRIP).

- Une boîte de dialogue s'affiche avec la liste des bandeaux pouvant être insérés. Pour plus d'information sur les noms et les types de données affichés dans cette boîte de dialogue, voir le « Tableau des types de données de bandeau » (page 10-17).

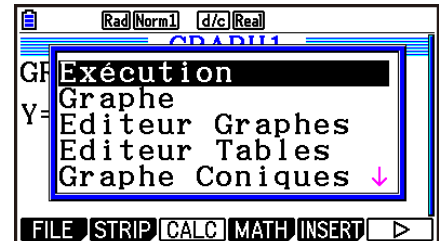


3. Utilisez **▼** et **▲** pour sélectionner le bandeau qui correspond au type de données que vous voulez insérer.

- Dans cet exemple, nous sélectionnons « Graphe » (données d'écran graphique du mode **Graphe**).

4. Appuyez sur **EXE**.


- Cette action insère le type de bandeau sélectionné (bandeau Graphe dans cet exemple) une ligne au dessus de la ligne où se trouve le curseur positionné à l'étape 1 de cette procédure.

5. Saisissez jusqu'à 16 caractères au maximum pour le titre du bandeau et appuyez ensuite sur **EXE**.

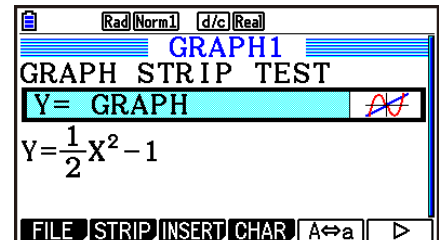

6. Appuyez encore une fois sur **EXE** pour commencer la création de données du bandeau.


- Cette action provoque le lancement de l'application incorporée correspondante au type de données sélectionné (le mode **Graphe** dans cet exemple) et affiche l'écran graphique. À ce stade apparaît un écran graphique vierge, puisque il n'y a pas encore des données.

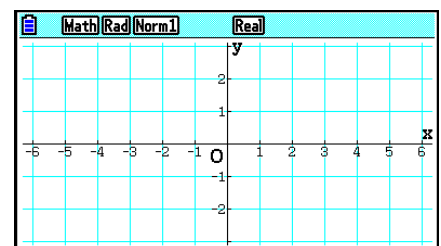

7. Appuyez sur **EXIT** pour afficher l'écran de la liste de relation du graphe.


8. Saisissez la fonction que vous voulez tracer.

(Exemple :  $Y = \frac{1}{2}x^2 - 1$ )

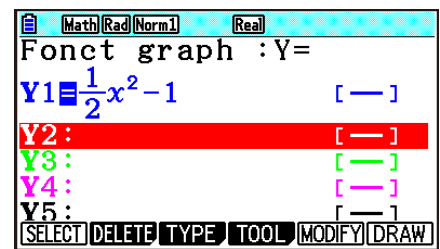

9. Appuyez sur **F6** (DRAW).

- Le graphe de la fonction saisie est tracé à l'écran.

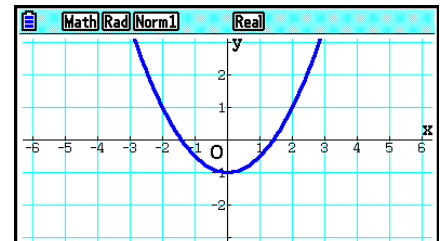


10. Pour revenir à l'écran espace de travail de l'eActivity, appuyez sur **SHIFT** **→** (↩).

- Les données dont le graphe est tracé à l'étape 8 sont enregistrées dans le bandeau Graphe.
  - Les données de graphe enregistrées sont liées seulement à ce bandeau Graphe. Elles sont indépendantes des données pour les modes qui sont saisies à partir du menu principal.
11. En appuyant encore une fois sur **EXE** on obtient l'affichage de l'écran graphique et le traçage du graphe basé sur les données enregistrées par le bandeau.

## • Bandeaux de Notes

« Notes » est un éditeur de texte spécial du mode **eActivity** qui s'avère très commode pour écrire des longs textes explicatifs sur l'écran espace de travail. Vous pouvez afficher l'écran de Notes depuis un bandeau de Notes sur l'écran espace de travail de l'eActivity. Les opérations de saisie et d'édition sur l'écran de Notes sont identiques à celles utilisées pour les lignes de texte d'eActivity .

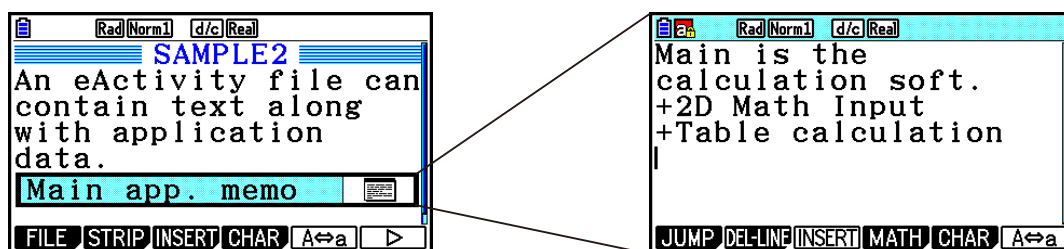

Le menu de fonctions de l'écran Notes apparaît sous la forme suivante.

- **{JUMP}**... Affiche un menu JUMP que vous pouvez utiliser pour aller vers le début des données (**F1** (TOP)), vers la fin (**F2** (BOTTOM)), vers la page précédente (**F3** (PageUp)) ou vers la page suivante (**F4** (PageDown)).
- **{DEL-LINE}** ... Supprime la ligne actuellement sélectionnée ou la ligne où se trouve le curseur.
- **{INSERT}** ... Insère une nouvelle ligne au-dessus de la ligne où se trouve le curseur.
- **{MATH}** ... Affiche le menu MATH (page 1-16).
- **{CHAR}** ... Affiche un menu pour saisir les symboles mathématiques, les symboles spéciaux et les caractères de plusieurs langues.
- **{A↔a}** ... Bascule la saisie entre lettres majuscules et lettres minuscules lorsque la saisie en caractères alpha est activée (en appuyant sur la touche **ALPHA**).

---

### • Pour changer le titre d'un bandeau

1. Utilisez **▼** et **▲** pour surligner le bandeau dont vous voulez changer le titre.
2. Saisissez jusqu'à 16 caractères au maximum pour le titre du bandeau et appuyez ensuite sur **EXE**.
  - Le reste du titre existant s'efface dès que vous saisissez le premier caractère. Saisissez le nouveau titre en entier. Si vous voulez éditer partiellement le titre existant, appuyez sur **◀** ou **▶** pour déplacer le curseur d'abord.
  - Une pression sur **EXIT** au lieu de **EXE** quitte l'édition du titre sans aucune modification.

---

### • Pour appeler une application depuis un bandeau

Utilisez **▼** et **▲** pour sélectionner le bandeau dont vous voulez appeler l'application et appuyez ensuite sur **EXE**.



- L'écran de l'application correspondant au bandeau actuellement sélectionné s'affiche. Si le bandeau contient déjà des données, l'application est appelée en utilisant les données enregistrées en dernier.
- La couleur de l'arrière-plan de la barre d'état passe du blanc au turquoise clair pour indiquer que l'écran d'application affiché a été appelé depuis un bandeau.
- Si vous sélectionnez un bandeau Graphe Coniques et appuyez ensuite sur **EXE** sans saisir aucune donnée graphique, l'écran Editeur Coniques apparaîtra au lieu de l'écran Graphe Coniques.



---





- **Pour basculer entre l'écran espace de travail de l'eActivity et l'écran de l'application rappelé depuis un bandeau**

Appuyez sur **SHIFT**  ().

Chaque pression sur **SHIFT**  () fait basculer l'écran espace de travail de l'eActivity vers l'écran de l'application rappelée depuis le bandeau et vice-versa.


---

- **Pour commuter d'un écran d'application rappelé depuis un bandeau vers un autre écran d'application**

Appuyez sur **SHIFT**  (). Dans la boîte de dialogue affichée, utilisez  et  pour sélectionner le nom d'une application et appuyez ensuite sur **EXE**.


---

- **Pour afficher l'écran d'utilisation de la mémoire d'un bandeau**

1. Utilisez  et  pour sélectionner le bandeau dont vous voulez changer le titre.

2. Appuyez sur **F1** (FILE) **F5** (SIZE).

- L'écran d'utilisation de la mémoire s'affiche pour le bandeau actuellement sélectionné.

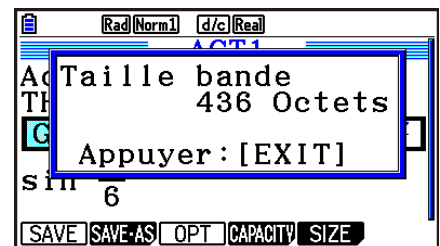

3. Pour quitter l'écran d'utilisation de la mémoire, appuyez sur **EXIT**.

---

- **Pour supprimer une ligne ou un bandeau**

1. Amenez le curseur sur la ligne ou bandeau que vous voulez supprimer.

- Notez que si vous déplacez le curseur sur une ligne de calcul, la ligne de calcul et son résultat seront supprimés ensemble.

2. Appuyez sur **F6** () **F2** (DEL-LINE).

- Cette action provoque l'affichage d'un message de confirmation.

3. Appuyez sur **F1** (Oui) pour supprimer ou sur **F6** (Non) pour annuler sans rien supprimer.

---

## ■ Enregistrement d'un fichier

Utilisez les procédures de cette section pour enregistrer un fichier après avoir saisi ou édité son contenu dans l'écran espace de travail.

Un fichier eActivity pour GRAPH90+ E peut posséder une extension « g3e ». L'exécution sur la GRAPH90+ E de l'une ou l'autre des opérations suivantes pour enregistrer un fichier eActivity ajoute toujours l'extension « g3e » au nom du fichier.

- Enregistrement d'un fichier nouvellement créé
- Enregistrement d'un fichier en utilisant l'opération « save as » (F1)(FILE)(F2)(SAVE • AS))

Si vous enregistrez un fichier eActivity en utilisant la GRAPH90+ E pour enregistrer un fichier ayant pour extension de nom « g2e » (un fichier transféré depuis une calculatrice d'une version plus ancienne), le fichier sera sauvegardé en tant que nouveau fichier avec pour extension de nom « g3e ».

---

### • Pour remplacer le fichier existant par la nouvelle version

Appuyez sur (F1)(FILE)(F1)(SAVE) pour enregistrer le fichier actuellement ouvert.

---

### • Pour enregistrer un fichier sous un nouveau nom

1. Sur l'écran espace de travail de l'eActivity, appuyez sur (F1)(FILE)(F2)(SAVE • AS).
  - Un écran de saisie du nom du fichier s'affiche alors.
2. Saisissez jusqu'à huit caractères pour le nom du fichier et appuyez ensuite sur (EXE).
  - Si un fichier ayant le même nom spécifié à l'étape 2 existe déjà, un message vous demande si vous voulez remplacer le fichier existant par le nouveau. Appuyez sur (F1)(Oui) pour remplacer un fichier existant ou (F6)(Non) pour annuler l'enregistrement et revenir à la boîte de saisie du nom de fichier à l'étape 2.

### **Important !**

- Un fichier eActivity avec l'extension g3e ne peut pas être ouvert dans une calculatrice CASIO antérieure au modèle GRAPH90+ E.
- L'utilisation d'une calculatrice GRAPH90+ E pour ouvrir un fichier eActivity avec un nom d'extension de fichier de g1e ou g2e créé avec un ancien modèle de calculatrice CASIO (GRAPH 85/85 SD, GRAPH 95/75/75+/75+ E) entraînera la suppression de toute instance G-MEM (mémoire de graphes) ou DYNA MEM (mémoire de graphes dynamique) des bandeaux eActivity.


## ■ Affichage de l'écran d'utilisation de la mémoire eActivity

La taille maximale d'un fichier eActivity est d'environ 29 000 octets.\* Vous pouvez utiliser l'écran d'utilisation de la mémoire eActivity pour vérifier la capacité de mémoire disponible pour le fichier sur lequel vous êtes en train de travailler.

\* La taille maximale réelle peut être inférieure à 29 000 octets, car elle dépend de l'utilisation de la mémoire de capture et du presse-papier.

### ● Pour afficher l'écran d'utilisation de la mémoire eActivity

Sur l'écran espace de travail, appuyez sur **[F1]** (FILE) **[F4]** (CAPACITY).

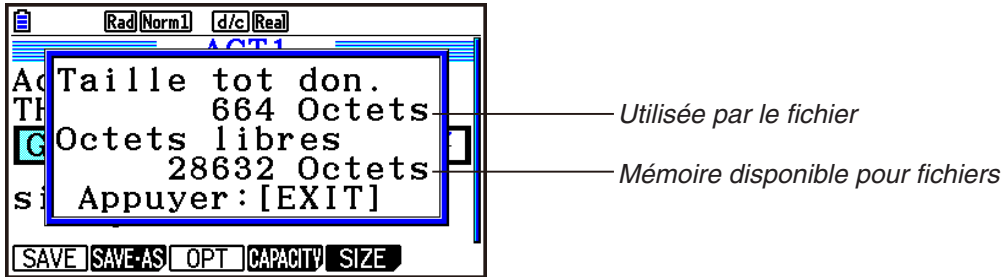

Pour quitter l'écran d'utilisation de la mémoire, appuyez sur **[EXIT]**.

### ● Pour revenir à la liste de fichiers depuis l'écran espace de travail

Appuyez sur **[EXIT]**.

Si un message de confirmation s'affiche, en vous demandant si vous voulez enregistrer le fichier en cours, effectuez l'une des opérations décrites ci-dessous.

| Pour faire ceci :                                                                              | Appuyez sur cette touche : |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Écraser le fichier eActivity existant avec la version éditée et revenir à la liste de fichiers | <b>[F1]</b> (Oui)          |
| Revenir à la liste de fichiers sans sauvegarder le fichier en cours d'édition                  | <b>[F6]</b> (Non)          |
| Revenir à l'écran espace de travail eActivity                                                  | <b>[AC]</b>                |

# Chapitre 11 Gestionnaire de mémoire

Cette calculatrice contient une mémoire principale et une mémoire de stockage pour le stockage des données.

La mémoire principale est une zone de travail dans laquelle vous pouvez saisir des données, effectuer des calculs et exécuter des programmes. Les données de la mémoire principale peuvent être effacées en cas d'épuisement de la batterie ou lors d'une réinitialisation complète de la calculatrice.


La mémoire de stockage est une zone destinée au stockage des fichiers eActivity, des fichiers d'image (fichiers g3p) et d'autres données occupant un volume relativement important.

La mémoire de stockage utilise de la « mémoire flash », de sorte que les données sont sécurisées même en cas de coupure de l'alimentation. Normalement, vous devriez utiliser la mémoire de stockage pour les données à sauvegarder pendant longtemps et charger des données dans la mémoire principale seulement quand vous en avez besoin.

## 1. Utilisation du gestionnaire de mémoire

Depuis le menu principal, accédez au mode **Mémoire**.

- {**MAIN**} ... {affiche les informations de la mémoire principale}
- {**STRGMEM**} ... {affiche les informations de la mémoire de stockage}
- {**BACKUP**} ... {sauvegarde de la mémoire principale}
- {**OPT**} ... {optimisation de la mémoire de stockage}

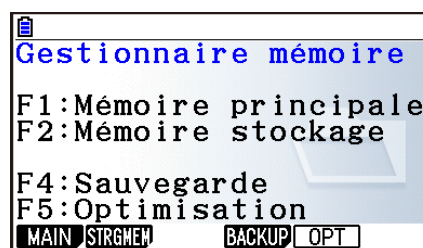

### ■ Écran d'information de mémoire

L'écran d'information de mémoire ne montre que les informations d'un seul type de mémoire à la fois : la mémoire principale ou la mémoire de stockage de la calculatrice.

| Pour afficher cet écran d'informations sur la mémoire : | Appuyez sur cette touche : |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|
| Mémoire principale                                      | <p>[F1] (MAIN)</p>         |
| Mémoire de stockage                                     | <p>[F2] (STRGMEM)</p>      |

























- Utilisez les touches du curseur ▲ et ▼ pour déplacer la surbrillance et vérifier le nombre d'octets utilisés par chaque type de données.
- La barre d'état indique la capacité restante de la zone de mémoire actuellement utilisée (principale ou stockage).
- Si le nom d'un fichier qui a été transféré à la mémoire de stockage depuis votre ordinateur ou une autre source comporte plus de huit caractères, ce nom sera tronqué lorsqu'il sera affiché sur l'écran d'information de la mémoire de stockage (Exemple : AAAABBBBCC.txt > AAAABB~1.txt). De même, si une extension de fichier comporte plus de trois caractères, tout ce qui se trouve après le 3<sup>ème</sup> caractère sera coupé.
- Vous pouvez afficher jusqu'à 300 fichiers par dossier sur l'écran d'information de la mémoire principale. Si un dossier contient plus de 300 fichiers et que vous voulez les afficher tous, répartissez-les entre plusieurs dossiers en veillant à ce que chaque dossier ne contienne pas plus de 300 fichiers.
- Vous pouvez afficher jusqu'à 200 fichiers par dossier sur l'écran d'information de la mémoire de stockage. Si un dossier contient plus de 200 fichiers et que vous voulez les afficher tous, répartissez-les entre plusieurs dossiers en veillant à ce que chaque dossier ne contienne pas plus de 200 fichiers.
- Bien que vous puissiez créer plus de trois niveaux hiérarchiques de dossiers sur votre ordinateur, cette calculatrice n'affichera que jusqu'au troisième.
- Pour voir le contenu d'un groupe de données ou un dossier, mettez-le en surbrillance et appuyez sur **EXE**. Une pression sur **EXIT** vous ramène à l'écran précédent.
- Pendant l'affichage du contenu du dossier de la mémoire de stockage, la ligne en haut de l'écran indique le chemin jusqu'au répertoire actuel. « MÉMS » indique « Mémoire de stockage ».
- Vous pouvez utiliser les caractères suivants pour les noms de fichier et de dossier :  
A-Z, a-z, 0-9, !, #, \$, %, ', ,(virgule), (, ), +, -, ., ;, =, @, [, ], ^, \_, ` , ~, espace






















Les données suivantes peuvent être contrôlées.

## Mémoire principale




### Remarque







Pour plus d'informations sur la colonne « Contrôle d'écrasement » dans le tableau ci-dessous, consultez « Pour exécuter une émission » (page 13-12) et « Contrôles d'erreur pendant la copie de données » (page 11-9).

| Icône/Nom de données                                                                                                | Contenu                                                                     | Contrôle d'écrasement |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  @3DGRAPH                          | Groupe de graphes 3D                                                        | —                     |
|  3DGRAPH                           | Données mode <b>Graphe 3D</b>                                               | Non                   |
|  3DGMEM $n$ ( $n = 1$ à 20)        | Mémoire de graphes 3D                                                       | Oui                   |
|  3DVWIN $n$ ( $n = 1$ à 6)         | Mémoire de fenêtre d'affichage 3D                                           | Non                   |
|  ALPHA MEM                         | Variables désignées par une lettre                                          | Non                   |
|  CONICS                            | Données de réglage de coniques                                              | Non                   |
|  DYNA MEM                          | Mémoire de graphes dynamiques                                               | Oui                   |
|  E-CON4                            | Groupe E-CON                                                                | —                     |
|  CPnnn                             | Contenu (1 à 99) de la mémoire de sonde personnalisée                       | Oui                   |
|  SUnnn                            | Contenu (1 à 99) de la mémoire de configuration E-CON4                      | Oui                   |
|  SDnnn                           | Contenu (CH1, CH2, CH3, CHSNC, CHMIC, CHFFT) de la mémoire de mesure E-CON4 | Oui                   |
|  ECON4_n                         | Contenu de la mémoire de configuration actuelle E-CON4                      | Oui                   |
|  EQUATION                        | Données d'équation                                                          | Non                   |
|  F-MEM                           | Groupe de mémoires de fonctions                                             | —                     |
|  F-MEM $n$ ( $n = 1$ à 20)       | Mémoire de fonctions                                                        | Non                   |
|  G-MEM                           | Groupe de mémoires de graphes                                               | —                     |
|  G-MEM $n$ ( $n = 1$ à 20)       | Mémoire de graphes                                                          | Oui                   |
|  @GEOM                           | Groupe de géométries                                                        | —                     |
|  @IMAGE                          | Données courantes du mode <b>Géométrie</b>                                  | Oui                   |
|  Nom de chaque fichier Géométrie | Données géométriques                                                        | Oui                   |
|  LISTFILE                        | Groupe de fichiers de liste                                                 | —                     |
|  LIST $n$ ( $n = 1$ à 26 et Ans) | Contenu des mémoires de listes                                              | Oui                   |
|  LISTFILE $n$ ( $n = 1$ à 6)     | Fichier de liste                                                            | Oui                   |
|  MAT_VCT                         | Groupe de matrices/vecteurs                                                 | —                     |

| Icône/Nom de données                                                                                                  | Contenu                                                                                                         | Contrôle d'écrasement |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  MAT $n$ ( $n = A$ à $Z$ et Ans)     | Matrice                                                                                                         | Oui                   |
|  VCT $n$ ( $n = A$ à $Z$ et Ans)     | Vecteur                                                                                                         | Oui                   |
|  @PICTPLT                            | Groupe Plot Image                                                                                               | —                     |
|  PICTPLOT                            | Données Plot Image                                                                                              | Oui                   |
|  PROGRAM                             | Groupe de programmes                                                                                            | —                     |
|  Nom de chaque programme             | Programmes                                                                                                      | Oui                   |
|  RECURSION                           | Données de récurrence                                                                                           | Non                   |
|  S-SHEET                             | Groupe de feuille de calcul                                                                                     | —                     |
|  _SETTING                            | Données de réglage du mode <b>Tableur</b>                                                                       | Non                   |
|  Nom de chaque feuille de calcul     | Données de feuille de calcul                                                                                    | Oui                   |
|  SETUP                               | Données de configuration                                                                                        | Non                   |
|  STAT                                | Données de résultats statistiques                                                                               | Non                   |
|  STRING                              | Groupe de mémoire de chaînes                                                                                    | —                     |
|  STRING $n$ ( $n = 1$ à $20$ )      | Mémoire de chaînes                                                                                              | Non                   |
|  SYSTEM                            | Système d'exploitation et données partagées par des applications (presse-papiers, répétition, historique, etc.) | Non                   |
|  TABLE                             | Données de tableau                                                                                              | Non                   |
|  FINANCE                           | Données du mode <b>Finance</b>                                                                                  | Non                   |
|  V-WIN                             | Groupe de mémoires de fenêtres d'affichage                                                                      | —                     |
|  V-WIN $n$ ( $n = 1$ à $6$ )       | Mémoire de fenêtres d'affichage                                                                                 | Non                   |
|  Y=DATA                            | Expression graphique                                                                                            | Non                   |
|  Nom de chaque application ajoutée | Données d'application                                                                                           | Oui                   |

### Mémoire de stockage\*1

| Icône                                                                               | Extension de fichier           | Description                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | .g1m, .g2m, .g3m, .g1r ou .g2r | Éléments de données figurant dans la liste sur l'écran d'information de la mémoire principale et copiés dans la mémoire de stockage. |
|  | .g1e, .g2e ou .g3e             | Fichiers eActivity                                                                                                                   |
|  | .g3a, .g3l                     | .g3a : Applications ajoutées<br>.g3l : Langues ajoutées et menus ajoutés                                                             |


| Icône                                                                             | Extension de fichier         | Description                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|  | .g3p                         | Fichiers d'image                                                |
|  | .g3b                         | Fichiers Flipbook                                               |
|  | .bmp                         | Fichiers Bitmap                                                 |
|  | .txt                         | Fichiers texte                                                  |
|  | .csv                         | Fichiers CSV                                                    |
|  | Autres extensions de fichier | Ces fichiers ne sont pas pris en charge par cette calculatrice. |

\*1 « Pas de données » s'affiche lorsque la mémoire de stockage ne contient aucune donnée.

## ■ Création d'un dossier dans la mémoire de stockage

### • Pour créer un nouveau dossier

- Lorsque des données de la mémoire de stockage sont affichées, appuyez sur **[F4]** (FOLDER) **[F1]** (MKEFLDR) pour afficher l'écran de saisie du nom.
- Saisissez un nom de dossier de huit caractères au maximum.
  - Seuls les caractères suivants sont pris en charge : A à Z, {, }, ', ~, 0 à 9
  - Une erreur « Nom invalide » se produira si le nom saisi est déjà utilisé par un autre fichier.
  - Pour annuler l'opération, appuyez sur **[EXIT]**.
- Appuyez sur **[EXE]** pour créer le dossier et revenir à l'écran d'informations de la mémoire de stockage.

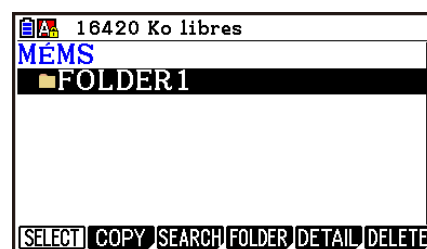

- Cette calculatrice ne reconnaît que trois niveaux hiérarchiques de dossier.
- Bien que vous puissiez créer plus de trois niveaux hiérarchiques de dossiers sur votre ordinateur, cette calculatrice n'affichera que jusqu'au troisième. Dans ce cas, vous pourrez voir les dossiers qui se trouvent au troisième niveau, mais vous ne pourrez pas les ouvrir.
- La sélection et la suppression d'un dossier au niveau trois (page 11-10) supprimera le dossier sélectionné (niveau 4) et tout ce qu'il contient.

### • Pour renommer un dossier

- Sur l'écran d'informations de la mémoire de stockage, sélectionnez le dossier dont vous voulez changer le nom.
- Appuyez sur **[F4]** (FOLDER) **[F2]** (RENFLDR) pour afficher l'écran de changement de nom de dossier.
  - Les étapes suivantes de cette procédure sont les mêmes que celles à partir de l'étape 2 dans la rubrique « Pour créer un nouveau dossier » ci-dessus.



## ■ Visualisation des informations détaillées sur un fichier dans la mémoire de stockage

Sur l'écran d'information de la mémoire de stockage, sélectionnez un fichier et appuyez sur **[F5]** (DETAIL) ou sur **▶** pour afficher l'écran DETAIL associé. Si vous sélectionnez un fichier g3p ou g3b, ces opérations afficheront un aperçu de l'image du fichier.

### Fichier non g3p/g3b




### Fichier g3p/g3b




- Vous pouvez utiliser **▶** et **◀** pour vous déplacer entre l'écran d'information de la mémoire de stockage, l'écran DETAIL du fichier et l'écran d'aperçu de l'image (fichier g3p ou g3b seulement), comme illustré ci-dessus.
- Une pression sur **▲** ou **▼** pendant l'affichage d'un écran DETAIL de fichier ou aperçu d'image fera défiler vers l'écran DETAIL de fichier ou aperçu d'image du fichier suivant ou précédent dans l'ordre d'affichage des fichiers sur l'écran d'information de la mémoire de stockage.

## ■ Sélection de données


- Appuyez sur **[F1]** (SELECT) pour sélectionner l'élément surligné par le pointeur (▶) à son côté. L'élément se désélectionne par une nouvelle pression sur **[F1]** (SELECT) et à ce moment le pointeur disparaît.
- Vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers, si nécessaire.

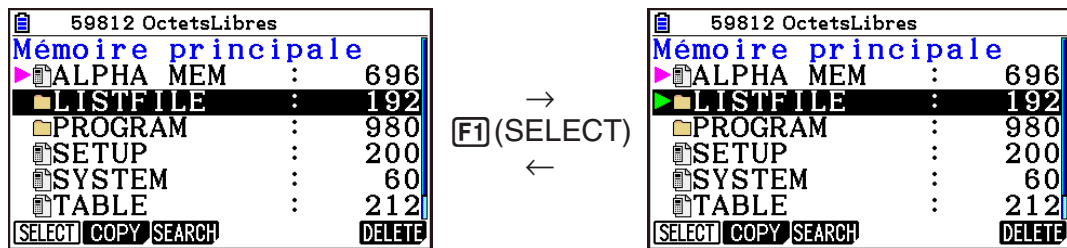

- Lorsque vous sélectionnez un groupe ou un dossier, tout ce qui se trouve à l'intérieur est également sélectionné. Lorsque vous désélectionnez un groupe ou un dossier, tout de ce qui se trouve à l'intérieur est désélectionné.

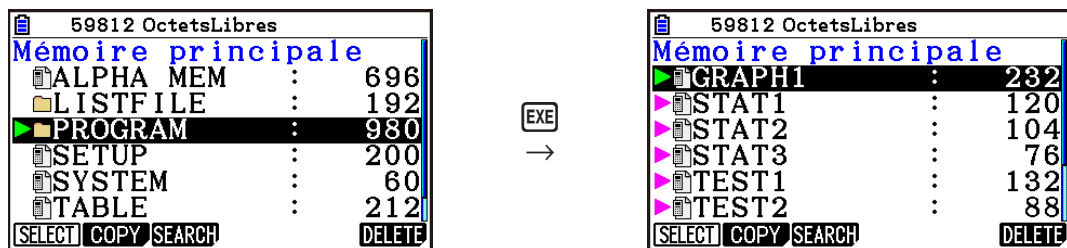

- Si vous sélectionnez un ou plusieurs éléments à l'intérieur d'un groupe de données ou d'un dossier, le pointeur de sélection (▶) apparaît à côté de chaque élément et un pointeur de sélection (▷) apparaît à côté du nom du groupe ou du dossier.

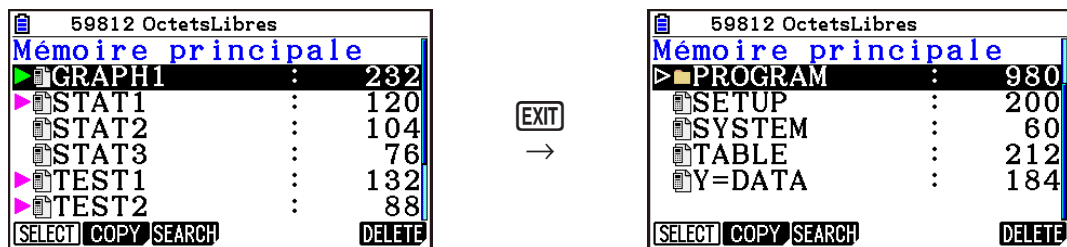


- Lorsque vous revenez à l'écran initial du mode **Mémoire**, tous les éléments sélectionnés sont désélectionnés.

## ■ Copie de données

### • Pour copier des données de la mémoire principale dans la mémoire de stockage

Dans la procédure suivante, les données sélectionnées sont enregistrées dans un seul fichier. Vous devez spécifier le nom de ce fichier sauvegardé dans la mémoire de stockage.

1. Sur l'écran d'information de la mémoire principale, sélectionnez les données que vous voulez copier.
2. Appuyez sur **F2** (COPY).
  - L'écran de sélection de dossier s'affiche. « ROOT » est le répertoire racine de la mémoire de stockage.

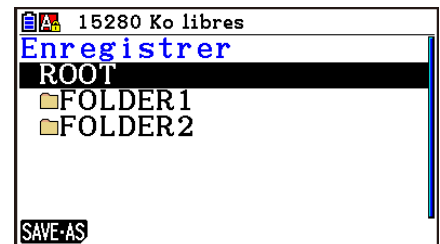

3. Indiquez le dossier souhaité.
  - Mettez ROOT en surbrillance pour copier les données dans le répertoire racine.
  - Pour copier les données dans un dossier spécifique, mettez le dossier souhaité en surbrillance avec **▲** et **▼** et appuyez sur **F1** (OPEN).
4. Appuyez sur **F1** (SAVE • AS).
  - L'écran de saisie du nom de fichier apparaît.



5. Spécifiez le nom de fichier souhaité.
  - Pour annuler la copie, appuyez sur **EXIT**.
6. Appuyez sur **F5** (g3m) ou **F6** (g2m), suivant le cas, pour spécifier le format du fichier.
  - g3m est le type de fichier de la GRAPH90+ E. g2m est le format de fichier utilisé pour transférer les données vers la GRAPH95 et les autres modèles de calculatrice par le logiciel Program-Link (FA-124).
7. Appuyez sur **EXE** pour copier les données.
  - Le message « Complet! » apparaît lorsque l'opération est terminée.

---

## • Pour copier des données de la mémoire de stockage vers la mémoire principale

1. Sur l'écran d'informations de la mémoire de stockage, sélectionnez le fichier que vous voulez copier.

- Les seuls fichiers qui peuvent être copiés dans la mémoire principale sont ceux ayant les extensions suivantes : g1m, g2m, g3m, g1r, g2r. Une erreur « Type invalide » se produira si vous sélectionnez un fichier dans un autre format et exécutez l'étape suivante.
- En exécutant les étapes suivantes, les fichiers stockés dans la mémoire de stockage seront déployés en composants individuels (SETUP, STAT et autres données décrites à la page 11-3) et les données copiées dans la mémoire principale.

2. Appuyez sur **[F2]** (COPY) pour copier les données.

- Suivant le type de données, un message de confirmation d'écrasement apparaît s'il existe déjà des données du même nom dans la mémoire principale lors de la copie. Pour plus d'informations sur les types de données qui provoquent l'affichage d'un message de confirmation, reportez-vous à « Contrôle d'écrasement » dans le tableau de la page 11-3. « Oui » indique qu'un message de confirmation s'affiche, « Non » indique que la copie est effectuée sans aucun message de confirmation.
- Le message « Complet! » apparaît lorsque l'opération est terminée.

---

## • Contrôles d'erreur pendant la copie de données

Les contrôles d'erreur suivants sont effectués pendant la copie de données.

### Contrôle de pile faible

La calculatrice effectue un contrôle de pile avant la copie. Si la pile est au niveau 1, une erreur de pile faible se produit et la copie n'est pas effectuée.

### Contrôle de mémoire disponible

La calculatrice vérifie s'il y a assez d'espace disponible dans la mémoire pour stocker les données copiées.

Une erreur « Mémoire pleine » se produit si la mémoire disponible n'est pas suffisante.


Une erreur « Trop de données » se produit lorsque le nombre de données est trop important.

### Contrôle d'écrasement

La calculatrice vérifie s'il y a des données de même nom à l'endroit où les données doivent être copiées.

Un message de confirmation apparaît si des données de même nom existent déjà.

- **[F1]** (Oui) ... remplace les données existantes par de nouvelles données
  - **[F6]** (Non) ... avance à l'élément de données suivant sans copier les données de même nom
- Une pression sur **[AC]** annule la copie.

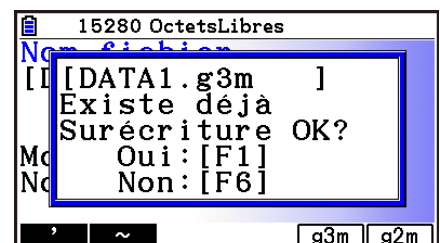


## Contrôle d'erreur d'incompatibilité

Seuls peuvent être copiés de la mémoire de stockage vers la mémoire principale les fichiers ayant pour extension .g1m, .g2m, .g3m, .g1r ou .g2r. Tout autre type de fichier provoquera une erreur d'incompatibilité.

## ■ Autres opérations sur les fichiers

### ● Suppression d'un fichier ou d'un dossier

1. Affichez l'écran d'informations de la mémoire principale ou de la mémoire de stockage.
2. Sélectionnez tous les fichiers et dossiers que vous voulez supprimer.
  - Pour plus de détails sur la sélection des fichiers et des dossiers, voir « Sélection de données » (page 11-7).
3. Appuyez sur **[F6]** (DELETE).

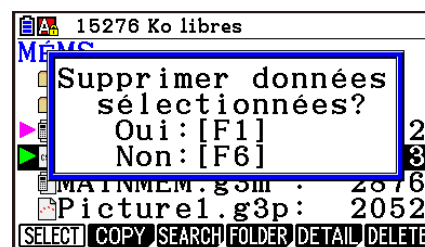


4. En réponse au message de confirmation affiché, appuyez sur **[F1]** (Oui) pour supprimer ou sur **[F6]** (Non) pour annuler l'opération de suppression.

### ● Recherche d'un fichier


**Exemple** Rechercher tous les fichiers dans la mémoire principale (ou la mémoire de stockage) dont le nom commence par la lettre « R »

1. Affichez l'écran d'informations de la mémoire principale (ou de la mémoire de stockage).
2. Appuyez sur **[F3]** (SEARCH).

- Saisissez la lettre « R » pour le mot clé, puis appuyez sur **[EXE]**.



- Le premier fichier dont le nom commence par la lettre « R » est mis en surbrillance.

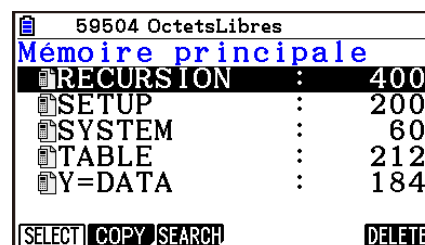


- Vous pouvez saisir un nom de huit caractères au maximum.
- Le message « Non trouvé » apparaît si aucun nom de fichier correspond au nom saisi.


## ■ Sauvegarde des données de la mémoire principale

### • Pour sauvegarder les données de la mémoire principale

1. Sur l'écran initial du mode **Mémoire**, appuyez sur **F4**(BACKUP).

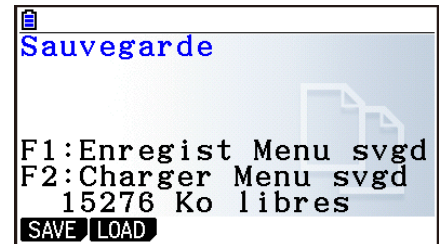


2. Appuyez sur **F1**(SAVE).
  - Un écran de sélection de dossier s'affiche alors.

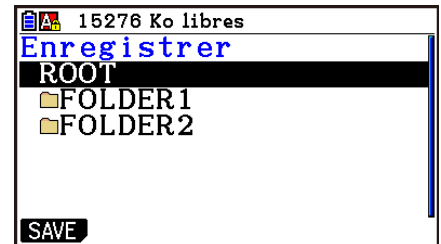

3. Utilisez **▲** et **▼** pour sélectionner le dossier où vous voulez sauvegarder les données.
4. Appuyez sur **EXE** pour démarrer la sauvegarde.

- Un message « Mémoire pleine » apparaît si l'espace disponible dans la mémoire de stockage est insuffisant pour une sauvegarde complète des données.
- Le message suivant apparaît s'il y a déjà des données de sauvegarde dans la mémoire de stockage.

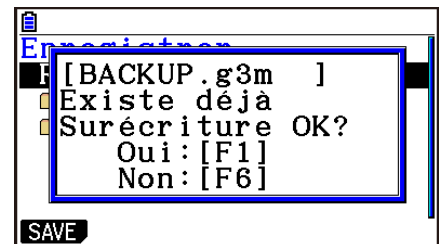

Appuyez sur **F1**(Oui) pour sauvegarder les données ou sur **F6**(Non) pour abandonner l'opération.


Le message « Complet! » apparaît lorsque l'opération est terminée.

- Les données sont sauvegardées dans un fichier nommé BACKUP.g3m.
5. Appuyez sur **EXIT** pour revenir à l'écran affiché à l'étape 1.


---

## • Pour restaurer les données de sauvegarde dans la mémoire principale

1. Sur l'écran initial du mode **Mémoire**, appuyez sur **[F4]** (BACKUP).
  - Sur l'écran qui apparaît vous pouvez vérifier s'il y a ou non des données de sauvegarde dans la mémoire de stockage.
2. Appuyez sur **[F2]** (LOAD).
  - L'écran de sélection de dossier s'affiche.

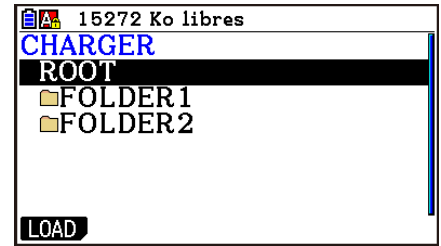

3. Utilisez **[↑]** et **[↓]** pour sélectionner un dossier.
4. Appuyez sur **[EXE]**.<sup>\*1</sup>
  - Un message apparaît vous demandant de confirmer le rétablissement des données de sauvegarde.

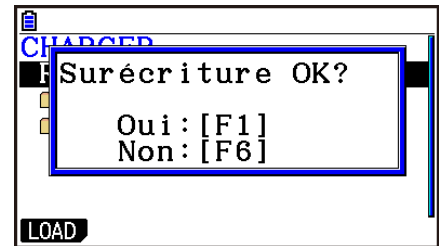

<sup>\*1</sup> Le message « Pas de données » s'affiche si le dossier sélectionné ne contient aucune donnée de sauvegarde. Une pression sur **[EXIT]** vous ramène à l'écran de l'étape 1.

5. Appuyez sur **[F1]** (Oui) pour rétablir les données et supprimer les données actuellement dans la zone active. Appuyez sur **[F6]** (Non) pour annuler l'opération.
  - Le message « Complet! » apparaît lorsque l'opération est terminée.
  - Appuyez sur **[EXIT]** pour revenir à l'écran affiché à l'étape 1.

---

## ■ Optimisation de la mémoire de stockage


Après de nombreuses opérations d'enregistrement et de chargement, la mémoire de stockage peut se fragmenter, ce qui peut rendre des blocs de mémoire entiers indisponibles pour le stockage de données. C'est pourquoi il est conseillé d'effectuer régulièrement l'opération suivante pour optimiser la mémoire de stockage. Les données seront réorganisées et l'utilisation de la mémoire sera plus rationnelle.

- Notez que la calculatrice effectue automatiquement une optimisation de la mémoire de stockage si, au moment d'enregistrer des données, elle constate que la mémoire de stockage est presque pleine.

---

### • Pour optimiser la mémoire de stockage

Sur l'écran initial du mode **Mémoire**, appuyez sur **F5** (OPT) pour optimiser la mémoire de stockage.

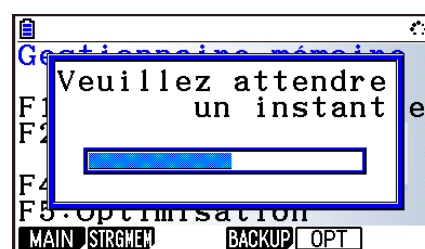

Le message « Complet! » apparaît lorsque l'opération est terminée.

Appuyez sur **EXIT** pour revenir à l'écran initial du mode **Mémoire**.

- Dans certains cas, l'espace de mémoire libre ne change pas lorsque vous le contrôlez après l'optimisation. Cela ne signifie pas que la calculatrice est défectueuse.





# Chapitre 12 Menu de réglages du système

Utilisez le menu de réglages du système pour voir les informations concernant le système et effectuer des réglages.

## 1. Utilisation du menu de réglages du système

À partir du menu principal, accédez au mode **Système** et affichez les éléments de menu suivants.

- **F1** (DISPLAY) ... {réglage de la luminosité de l'affichage}
- **F2** (PWRProp) ... {réglage des propriétés d'alimentation}
- **F3** (LANGUAGE) ... {langue du système}
- **F4** (VERSION) ... {version}
- **F5** (RESET) ... {opérations de réinitialisation du système}
- **F6** (▷) **F1** (BattSet) ... {paramètres de pile}
- **F6** (▷) **F2** (UserName) ... {enregistrement d'un nom d'utilisateur}
- **F6** (▷) **F5** (OS Update) ... {mise à jour de l'OS}

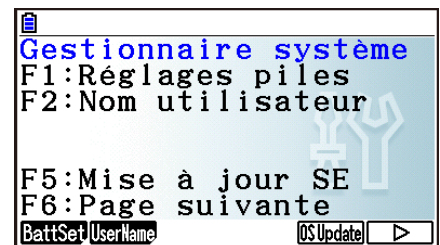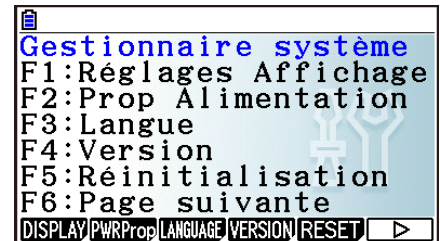

## 2. Paramètres du système

### ■ Réglage de la luminosité de l'afficheur

Lorsque l'écran initial du mode **Système** est affiché, appuyez sur **F1** (DISPLAY) pour afficher l'écran de réglage de la luminosité.

- La touche du curseur **▶** augmente la luminosité de l'affichage.
- La touche du curseur **◀** diminue la luminosité de l'affichage.
- **F1** (INITIAL) rétablit la luminosité initiale de l'affichage.

Pour revenir à l'écran initial du mode **Système**, appuyez sur **EXIT** ou **SHIFT** **EXIT** (QUIT).


---

## ■ Réglage des propriétés d'alimentation

---

### ● Spécification du délai d'extinction automatique

Pour afficher l'écran de paramétrage des options d'alimentation (Power Properties), appuyez sur **F2** (PWRProp) lors de l'affichage de l'écran initial du mode **Système**.

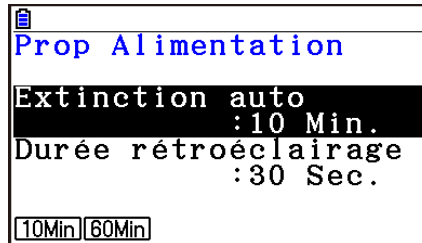


- **F1** (10Min) ... {10 minutes} (réglage initial par défaut)
- **F2** (60Min) ... {60 minutes}

Pour revenir à l'écran initial du mode **Système**, appuyez sur **EXIT** ou **SHIFT** **EXIT** (QUIT).

---

### ● Pour spécifier la durée du rétroéclairage

1. Pour afficher l'écran de paramétrage des options d'alimentation (Power Properties), appuyez sur **F2** (PWRProp) lors de l'affichage de l'écran initial du mode **Système**.
2. Utilisez **▲** et **▼** pour sélectionner « Durée rétroéclairage ».

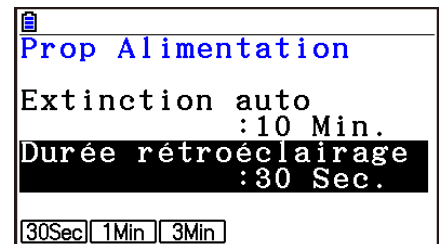

- **F1** (30Sec) ... {désactive le rétroéclairage 30 secondes après la dernière opération de touche} (réglage par défaut)
  - **F2** (1Min) ... {désactive le rétroéclairage 1 minute après la dernière opération de touche}
  - **F3** (3Min) ... {désactive le rétroéclairage 3 minutes après la dernière opération de touche}
3. Pour revenir à l'écran initial du mode **Système**, appuyez sur **EXIT** ou **SHIFT** **EXIT** (QUIT).

---

## ■ Réglage de la langue du système

Utilisez le paramètre LANGUAGE pour sélectionner la langue d'affichage pour les applications intégrées.

---

### • Pour sélectionner la langue des messages

1. Pour afficher l'écran de sélection de la langue des messages, appuyez sur **F3** (LANGUAGE) lors de l'affichage de l'écran initial du mode **Système**.
  2. Utilisez les touches du curseur **▲** et **▼** pour sélectionner la langue souhaitée, puis appuyez sur **F1** (SELECT).
  3. La fenêtre apparaît avec la langue sélectionnée. Vérifiez-en le contenu et appuyez sur **EXIT**.
  4. Pour revenir à l'écran initial du mode **Système**, appuyez sur **EXIT** ou **SHIFT** **EXIT** (QUIT).
- 

### • Pour sélectionner la langue des menus

1. Pour afficher l'écran de sélection de la langue des messages, appuyez sur **F3** (LANGUAGE) lors de l'affichage de l'écran initial du mode **Système**.
2. Appuyez sur **F6** (MENU).
3. Utilisez les touches du curseur **▲** et **▼** pour sélectionner la langue souhaitée, puis appuyez sur **F1** (SELECT).
4. La fenêtre apparaît avec la langue sélectionnée. Vérifiez-en le contenu et appuyez sur **EXIT**.
  - Appuyez sur **F6** (MESSAGE) pour revenir à l'écran de sélection de la langue des messages.
5. Pour revenir à l'écran initial du mode **Système**, appuyez sur **EXIT** ou **SHIFT** **EXIT** (QUIT).

## ■ Liste des versions

Utilisez VERSION pour afficher la version du système d'exploitation.


### ● Pour afficher les informations concernant la version

1. Lorsque l'écran initial du mode **Système** est affiché, appuyez sur **F4** (VERSION) pour afficher la liste des versions.
2. Utilisez **▲** et **▼** pour faire défiler l'écran. La liste contient les éléments suivants.
  - Version du système d'exploitation
  - Noms et versions des applications de modules d'extension (seuls les modules installés sont affichés)
  - Langues et versions des messages
  - Langues et versions des menus
3. Pour revenir à l'écran initial du mode **Système**, appuyez sur **EXIT** ou **SHIFT** **EXIT** (QUIT).

## ■ Réinitialisation


1. Lorsque l'écran initial du mode **Système** est affiché, appuyez sur **F5** (RESET) pour afficher l'écran de réinitialisation 1.

- **F1** (SETUP) ... {initialisation de la configuration}
- **F2** (MAIN) ... {suppression des données de la mémoire principale}
- **F3** (ADD-IN) ... {suppression des applications ajoutées}
- **F4** (STRGMEM) ... {suppression des données de la mémoire de stockage}
- **F5** (A&S) ... {suppression des applications ajoutées et des données de la mémoire de stockage}

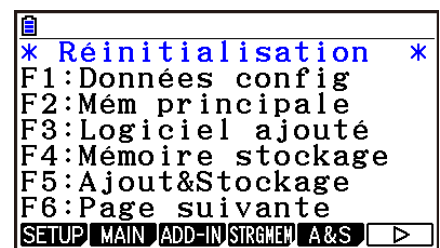

L'écran de réinitialisation 2 suivant s'affiche par une pression sur **F6** (▷) sur l'écran ci-dessus.

- **F1** (M&S) ... {suppression des données de la mémoire principale et des données de la mémoire de stockage}
- **F2** (ALL) ... {suppression de toutes les mémoires}
- **F3** (LANGUAGE) ... {suppression des langues ajoutées}

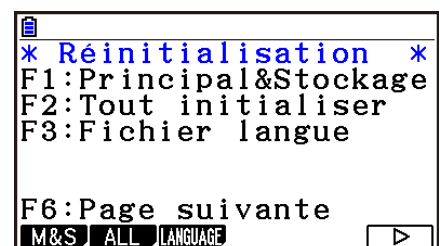


Les fonctions des touches de fonction sont indiquées dans le tableau suivant. Vous pouvez utiliser ces touches pour supprimer les données souhaitées.

### Fonctions des touches de fonction


|                                    | Initialisation de la configuration | Suppression des données de la mémoire principale | Suppression des applications ajoutées | Suppression des langues ajoutées | Suppression des données de la mémoire de stockage (sauf applications et langues ajoutées) |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>F1</b> (SETUP)                  | ○                                  |                                                  |                                       |                                  |                                                                                           |
| <b>F2</b> (MAIN)                   | ○                                  | ○                                                |                                       |                                  |                                                                                           |
| <b>F3</b> (ADD-IN)                 |                                    |                                                  | ○                                     |                                  |                                                                                           |
| <b>F4</b> (STRGMEM)                |                                    |                                                  |                                       |                                  | ○                                                                                         |
| <b>F5</b> (A&S)                    |                                    |                                                  | ○                                     |                                  | ○                                                                                         |
| <b>F6</b> (▷) <b>F1</b> (M&S)      | ○                                  | ○                                                |                                       |                                  | ○                                                                                         |
| <b>F6</b> (▷) <b>F2</b> (ALL)      | ○                                  | ○                                                | ○                                     | *1                               | ○                                                                                         |
| <b>F6</b> (▷) <b>F3</b> (LANGUAGE) |                                    |                                                  |                                       | ○                                |                                                                                           |

\*1 Si une langue supplémentaire est ajoutée pour le Réglage de la langue du système (page 12-3), le fichier correspondant (g3l) n'est pas supprimé.

- Appuyez sur la touche de fonction correspondant à l'opération d'initialisation que vous voulez effectuer.
- En réponse au message de confirmation qui apparaît, appuyez sur **F1** (Oui) pour effectuer l'opération désignée ou sur **F6** (Non) pour annuler l'opération.
- Un message vous avertissant que l'initialisation est terminée apparaît.

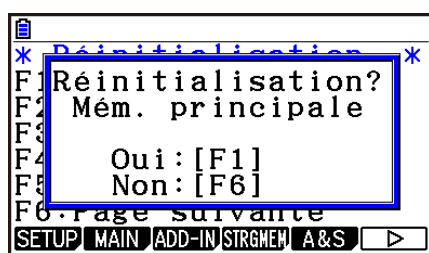

Écran affiché lorsque vous appuyez sur **F2** (MAIN) à l'étape 2.

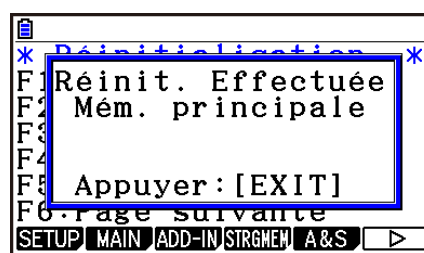

Écran affiché lorsque vous appuyez sur **F1** (Oui) à l'étape 3.

### Important !

Notez que la suppression des données de langue supplémentaire rétablit automatiquement l'anglais comme langue par défaut. La langue supprimée ne sera plus disponible à l'affichage.

## Remarque

Pour exécuter l'initialisation après avoir appuyé sur **[F6]** ( $\triangleright$ ) **[F2]** (ALL), tout ce que vous aurez à faire sera de configurer quelques paramètres initiaux en procédant de la même manière qu'à la première mise en service après l'achat de votre calculatrice. Les écrans suivants apparaîtront automatiquement dans l'ordre indiqué. Utilisez chacun d'eux pour configurer les paramètres requis.

- Écran de sélection de la langue des messages (page 12-3)
- Écran des paramètres d'affichage (page 12-1)
- Écran des propriétés d'alimentation (page 12-2)
- Écran des paramètres de pile (ci-dessous)

---

## ■ Paramètres de pile


### Important !

À chaque fois que vous remplacez les piles, veillez à exécuter la procédure ci-dessous pour spécifier le type de piles que vous insérez.


---

### • Pour modifier le type de pile

1. Depuis l'écran initial du mode **Système**, appuyez sur **[F6]** ( $\triangleright$ ) **[F1]** (BattSet).

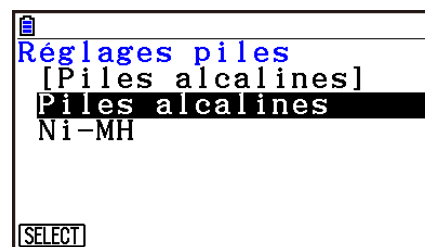

2. Utilisez  $\blacktriangle$  et  $\blacktriangledown$  pour mettre en surbrillance le type de pile correspondant aux piles que vous utilisez et appuyez sur **[F1]** (SELECT).

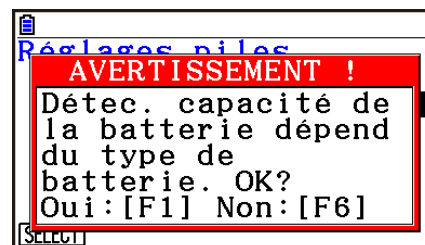

3. Appuyez sur **[F1]** (Oui) pour modifier le paramètre, ou bien sur **[F6]** (Non) pour annuler sans rien modifier.

---

## ■ Nom d'utilisateur

Procédez comme indiqué ci-après pour vous identifier comme utilisateur de la calculatrice en enregistrant votre nom et votre société.


### **Important !**

- Pour éviter tout usage non autorisé de votre calculatrice, veillez à créer un mot de passe au moment où vous enregistrez votre nom et votre société. Vous devrez saisir ce mot de passe à chaque fois que vous voudrez modifier ou supprimer le nom d'utilisateur et/ou la société que vous avez enregistrés. Veillez à ne pas oublier le mot de passe.
- Ne retirez pas les piles ni n'appuyez sur la touche RESTART pendant que l'opération ci-dessous est en cours. Les données pourraient être altérées.

---

### • Pour enregistrer ou modifier un nom d'utilisateur et une société

1. Lorsque l'écran initial du mode **Système** est affiché, appuyez sur **F6**(▷) **F2**(UserName) pour afficher l'écran du nom d'utilisateur.

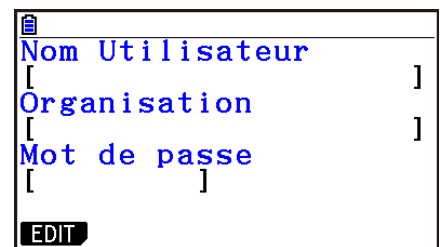

```

┌───┐
│  [ ]  │
│ Nom Utilisateur  │
│ [ ]  │
│ Organisation    │
│ [ ]  │
│ Mot de passe    │
│ [ ]  │
└───┘
EDIT

```

2. Appuyez sur **F1**(EDIT).

- Si aucun nom d'utilisateur n'est encore enregistré, le curseur apparaît dans le champ « Nom Utilisateur ».
- Si un nom d'utilisateur est déjà enregistré, le curseur apparaît dans le champ « Mot de passe ». Le cas échéant, saisissez le mot de passe correct et appuyez sur **EXE**. Si le mot de passe coïncide avec celui enregistré, le curseur se déplace dans le champ « Nom Utilisateur ». Si le mot de passe est incorrect, le curseur demeure dans le champ « Mot de passe ».

3. Saisissez les informations dans l'ordre indiqué ci-dessous.

- (1) Saisissez un nom d'utilisateur (jusqu'à 19 caractères) et appuyez ensuite sur **▼** ou sur **EXE**.
  - (2) Saisissez le nom de votre société (jusqu'à 19 caractères) et appuyez ensuite sur **▼** ou sur **EXE**.
  - (3) Saisissez un mot de passe (jusqu'à 8 caractères) et appuyez sur **EXE**.
- La saisie d'un mot de passe suivie d'une pression sur **EXE** affiche une boîte de dialogue de confirmation de l'enregistrement.

4. Appuyez sur **F1**(Oui) pour enregistrer les informations ou bien sur **F6**(Non) pour annuler l'opération d'enregistrement.

---

### ● Pour enregistrer ou modifier un nom d'utilisateur et une société

1. Lorsque l'écran initial du mode **Systeme** est affiché, appuyez sur **F6** (▷) **F2** (UserName) pour afficher l'écran du nom d'utilisateur.
2. Appuyez sur **F2** (DELETE).
  - Le curseur s'affiche alors dans le champ « Mot de passe ».
3. Tapez le mot de passe correct et appuyez sur **EXE**.
  - Cette action provoque l'affichage d'un message de confirmation.
4. Appuyez sur **F1** (Oui) pour supprimer ou bien sur **F6** (Non) pour annuler la suppression.

---

### ■ Mise à jour de l'OS

Vous pouvez effectuer une mise à jour du système d'exploitation en connectant la calculatrice à un ordinateur. Pour plus d'informations, consultez les articles relatifs aux nouvelles versions que nous publions lors de la sortie d'un nouveau système d'exploitation.




# Chapitre 13 Communication de données

Ce chapitre décrit la procédure de transfert de données entre une calculatrice et un ordinateur ou entre deux calculatrices. Les opérations de communication de données se déroulent en mode **Lien**.

À partir du menu principal, accédez au mode **Lien**. Le menu principal servant à la communication de données apparaît à l'écran.

- **{TRANSMIT}** ... {affiche l'écran d'envoi de données}
- **{RECV}** ... {affiche l'écran de réception de données}
- **{EXAM}** ... {affiche le menu du mode Examen}
- **{CABLE}** ... {affiche l'écran de sélection du type de câble}
- **{WAKEUP}** ... {affiche l'écran de réglage de réveil}
- **{CAPTURE}** ... {affiche l'écran de paramétrage de la capture d'images d'écran}

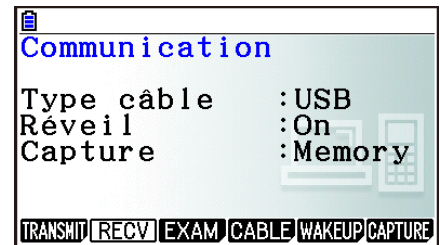

Les paramètres de communication sont déterminés par les paramètres suivants.

- Port série à 3 broches
  - Vitesse (BPS) : 9600 bps max. (connexion à une calculatrice GRAPH 65, GRAPH35+ (non équipée d'un port USB) ou GRAPH25+)  
115200 bps max. (connexion à une autre calculatrice GRAPH95, GRAPH90+ E, GRAPH75+ E, GRAPH75+, GRAPH75, GRAPH35+ E, GRAPH35+, GRAPH25+ E, GRAPH25+ Pro, GRAPH 85 SD (OS 2.0/1.05) ou GRAPH 85 (OS 2.0/1.05))
  - Parité (PARITY) : NONE (aucune)
- Port USB
  - La vitesse de communication est conforme aux normes USB.

## ■ Configuration de la fonction Réveil de la machine réceptrice

Lorsque l'état « Wakeup » (réveil) est sélectionné sur le récepteur, celui-ci s'allume automatiquement lors du démarrage du transfert.

- Lors de la communication entre deux calculatrices (le type de câble sélectionné est 3PIN), le récepteur passe automatiquement en mode de réception après le réveil.
- Lorsque la communication se fait avec un ordinateur (le type de câble sélectionné est USB), la connexion du câble USB à un ordinateur et puis à la calculatrice (lorsque la calculatrice est hors tension) entraînera l'allumage de la calculatrice et l'apparition de la boîte de dialogue « Sélectionner Mode Connexion ».

### • Pour configurer la fonction Réveil de la machine réceptrice


1. Sur le menu principal de communication de données de la machine réceptrice, appuyez sur **[F5]** (WAKEUP).

L'écran des paramètres de Réveil s'affiche.

- **{On}** ... {active la fonction Réveil}
- **{Off}** ... {désactive la fonction Réveil}

2. Appuyez sur **[F1]** (On).

La fonction Réveil est activée et le menu principal de communication des données réapparaît.

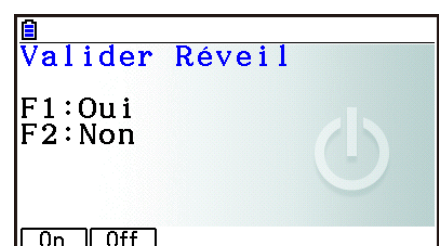

3. Éteignez la machine réceptrice.
4. Raccordez la machine réceptrice à la machine émettrice.
5. Il suffit alors d'envoyer les données à la machine émettrice pour que celle-ci s'allume et que les données soient transférées sur la machine réceptrice.

## ■ Mode de capture d'écran

Vous pouvez spécifier le format g3p ou bmp pour les images d'écran enregistrées avec l'opération **[SHIFT]** **[F7]** (CAPTURE).

Le menu de communication de données dispose des opérations suivantes.

**[F6]** (CAPTURE) **[F1]** (Memory) ... Enregistre les images de capture d'écran au format g3p.


**[F6]** (CAPTURE) **[F2]** (BMP) ... Enregistre les images de capture d'écran au format bmp.

Reportez-vous à « Utilisation de la capture d'écran » (page 1-38) pour plus d'informations au sujet de la capture d'écran.



## ■ Écran de sélection du mode de connexion

La connexion du câble USB à la calculatrice entraînera l'affichage de la boîte de dialogue « Sélectionner Mode Connexion ». La séquence de touches à utiliser ici dépend de l'appareil actuellement connecté à la calculatrice.

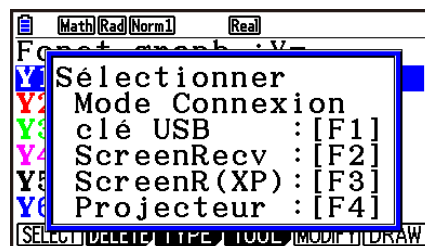- **[F1]** (clé USB) ... Mode de connexion de la calculatrice à un ordinateur pour le transfert de données. Consultez « Pour établir une connexion entre la calculatrice et un ordinateur » (page 13-3).
- **[F2]** (ScreenRecv) ... Mode destiné à l'utilisation du logiciel Screen Receiver sur un ordinateur équipé de Windows Vista® ou ultérieur plus pour y afficher l'écran de la calculatrice. Consultez le « Mode d'emploi de Screen Receiver » pour plus d'informations.  
Attendez jusqu'à ce que l'écran de la calculatrice apparaisse dans la fenêtre Screen Receiver avant d'effectuer toute opération avec la calculatrice.
- **[F3]** (ScreenR(XP)) ... Mode destiné à l'utilisation du logiciel Screen Receiver sur un ordinateur équipé de Windows® XP pour y afficher l'écran de la calculatrice.
- **[F4]** (Projecteur) ... Mode de connexion de la calculatrice à un projecteur pour la projection de l'écran de la calculatrice. Voir « Connexion de la calculatrice à un projecteur » (page 13-16).



### **Important !**

La boîte de dialogue « Sélectionner Mode Connexion » n'apparaît pas si vous connectez le câble USB à la calculatrice lorsque l'icône  est sur la barre d'état ou lorsqu'un graphique, un chiffre de mode **Géométrie**, ou un autre chiffre clignote sur l'écran. Attendez que l'icône  disparaisse, ou effectuez les opérations requises pour arrêter le clignotement du graphique ou de la figure, puis essayez de reconnecter le câble USB.

# 1. Communication de données entre la calculatrice et un ordinateur personnel

En établissant une connexion USB entre la calculatrice et un ordinateur, ce dernier reconnaît la mémoire de stockage de la calculatrice comme une mémoire de masse. Lors de la connexion, le contenu de la mémoire principale se charge automatiquement dans la mémoire de stockage de sorte que les données de la mémoire principale soient accessibles depuis l'ordinateur. Après avoir établi la connexion, vous pouvez transférer les données de la calculatrice vers l'ordinateur en utilisant uniquement les commandes de l'ordinateur.

---

## ■ Configuration minimale requise pour l'ordinateur

Ci-après la configuration minimale requise d'un ordinateur pour qu'il puisse échanger des données avec la calculatrice.

- Port USB
- Fonctionnement sous l'un des systèmes d'exploitation suivants.

Windows 7 (32 bits, 64 bits)

Windows 8.1 (32 bits, 64 bits)

Windows 10 (32 bits, 64 bits)

Mac OS X (10.6 ou ultérieure), OS X (10.8 ou ultérieure), macOS (10.12 ou ultérieure)

---

## ■ Connexion et déconnexion d'un ordinateur en mode Mémoire de masse

Reliez la calculatrice à l'ordinateur avec le câble USB fourni.


### ***Important !***

Ne touchez jamais les fiches du câble USB et l'écran lors de l'opération de communication de données. L'électricité statique de vos doigts peut causer une interruption du transfert de données.

---

### • Pour établir une connexion entre la calculatrice et un ordinateur


1. Démarrez votre ordinateur.
2. Après avoir démarré votre ordinateur, connectez-le à la calculatrice avec le câble USB.

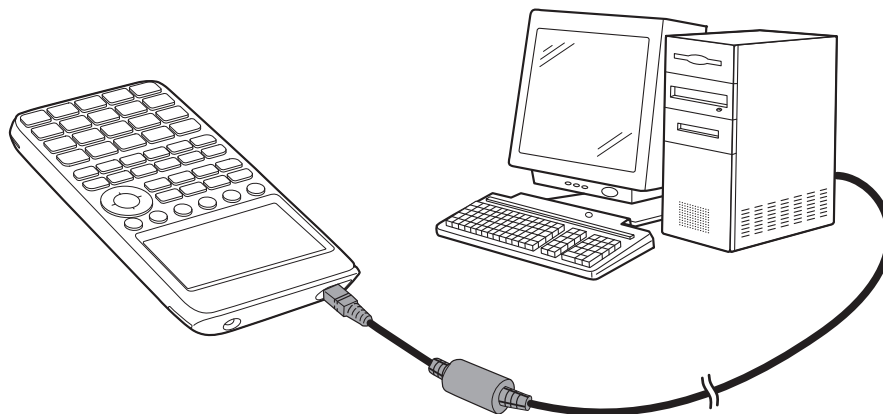

- La calculatrice s'allume automatiquement et l'écran « Sélectionner Mode Connexion » s'affiche.

### 3. Appuyez sur **[F1]** (clé USB).

- Le message « Préparation USB » s'affiche sur l'écran de la calculatrice. Patientez et n'effectuez aucune opération sur la calculatrice. L'établissement d'une connexion entre la calculatrice et un ordinateur fait apparaître l'écran illustré ci-contre.

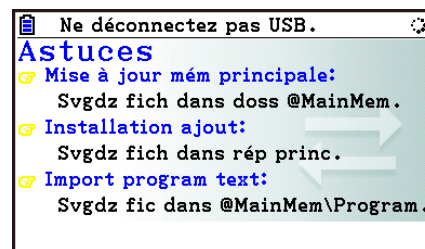

### 4. Sur votre ordinateur, ouvrez le lecteur correspondant à la calculatrice.

- Si vous utilisez Windows, l'emplacement du lecteur correspondant à la calculatrice dépendra de votre version Windows. Utilisez l'Explorateur Windows pour ouvrir le lecteur correspondant à la calculatrice.
  - Windows 7 : dans Ordinateur
  - Windows 8.1 : dans PC
  - Windows 10 : dans Ce PC
- Sous Mac OS X, OS X ou macOS, l'icône du lecteur correspondant à la calculatrice apparaît sur le bureau. Double-cliquez sur l'icône pour l'ouvrir.
- Le lecteur correspondant à la calculatrice représente la mémoire de stockage de cette dernière.

### 5. Effectuez l'opération souhaitée sur votre ordinateur pour transférer les données.

- Reportez-vous à « Transfert de données entre la calculatrice et un ordinateur personnel » (page 13-5) pour plus d'informations sur le transfert de données.

---

## • Pour mettre fin à la connexion entre la calculatrice et un ordinateur

1. Si la calculatrice est connectée à un ordinateur sous Windows, notez la lettre du lecteur (E, F, G, etc.) qui lui est affectée.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes, suivant le système d'exploitation sous lequel fonctionne votre ordinateur.

### **Important !**

Selon le système d'exploitation de votre ordinateur, effectuez une des opérations ci-dessous avant de déconnecter le câble USB de la calculatrice.

- Windows : Cliquez sur l'icône « Retirer le périphérique en toute sécurité » dans la barre des tâches au coin inférieur droit de l'écran. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, sélectionnez « Périphérique de stockage de masse USB » dont la lettre correspond au lecteur de la calculatrice que vous avez notée à l'étape 1 ci-dessus. Assurez-vous que le message « Ce périphérique peut maintenant être retiré de l'ordinateur » est bien affiché.
  - Mac OS : Faites glisser l'icône du lecteur de la calculatrice sur l'icône Eject (icône représentant la corbeille). Assurez-vous que l'icône du lecteur de la calculatrice ne se trouve plus sur votre bureau.
3. Le message « Mise à jour Mém Princ » s'affiche sur l'écran de la calculatrice. Patientez et n'effectuez aucune opération sur la calculatrice. Le message « Complet! » apparaît lorsque la mise à jour de la mémoire principale est terminée. Appuyez sur **[EXIT]** pour fermer la boîte de dialogue du message.
  4. Débranchez le câble USB de la calculatrice.

## ■ Transfert de données entre la calculatrice et un ordinateur personnel

Cette section décrit la procédure à suivre pour connecter la calculatrice à l'ordinateur et ensuite ouvrir le lecteur correspondant à la calculatrice sur l'ordinateur pour transférer des données.

### ● Données de la mémoire principale pendant une connexion USB

Le contenu du dossier @MainMem dans le lecteur calculatrice correspond au contenu de la mémoire principale de la calculatrice. À chaque fois que vous établissez une connexion entre la calculatrice et un ordinateur, le contenu de la mémoire principale de la calculatrice est copié dans la mémoire de stockage.

Si la capacité de la mémoire de stockage est insuffisante pour la copie, le message « Mémoire stock Pleine » s'affiche sur la calculatrice et l'opération de copie n'aura pas lieu. Le cas échéant, supprimez de la mémoire de stockage les fichiers dont vous n'avez plus besoin afin d'augmenter l'espace disponible et réessayez d'établir une connexion USB.

Chaque groupe dans la mémoire principale est affiché sous la forme d'un dossier dans le dossier @MainMem. De même, chaque élément de données dans la mémoire principale est affiché sous la forme d'un fichier dans le dossier @MainMem.

Les noms des groupes et des éléments de données dans la mémoire principale apparaissent dans le dossier @MainMem comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

| Nom de groupe dans la mémoire principale | Nom de dossier @MainMem | Nom de l'élément dans la mémoire principale | Nom de fichier @MainMem |
|------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| @3DGRAPH                                 | @3DGRAPH                | 3DGRAPH                                     | 3DGRAPH.g3m             |
|                                          |                         | 3DGMEMxx                                    | 3DGMEMxx.g3m            |
|                                          |                         | 3DVWINx                                     | 3DVWINx.g3m             |
| E-CON4                                   | ECON4                   | ECON4_x                                     | ECON4_x.g3m             |
|                                          |                         | SUxxx                                       | SUxxx.g3m               |
|                                          |                         | SDxxx                                       | SDxxx.g3m               |
|                                          |                         | CPxxx                                       | CPxxx.g3m               |
| F-MEM                                    | FMEM                    | F-MEM xx                                    | FMEMxx.g3m              |
| @GEOM                                    | GEOM                    | @IMAGE                                      | @IMAGE.g3m              |
|                                          |                         | <Nom des données>                           | <Nom des données>.g3m   |
| G-MEM                                    | GMEM                    | G-MEM xx                                    | GMEMxx.g3m              |
| LISTFILE                                 | LISTFILE                | LIST xx                                     | LISTxx.g3m              |
|                                          |                         | LISTFILE x                                  | FILEx.g3m               |
| MAT_VCT                                  | MAT_VCT                 | MAT ANS                                     | MATANS.g3m              |
|                                          |                         | MAT x                                       | MATx.g3m                |
|                                          |                         | VCT ANS                                     | VCTANS.g3m              |
|                                          |                         | VCT x                                       | VCTx.g3m                |
| @PICTPLT                                 | @PICTPLT                | PICTPLOT                                    | PICTPLOT.g3m            |
| PROGRAM                                  | PROGRAM                 | <Nom du programme>                          | <Nom du programme>.g3m  |
|                                          |                         |                                             | <Nom du programme>.txt  |
| S-SHEET                                  | SSHEET                  | <Nom des données>                           | <Nom des données>.g3m   |
| V-WIN                                    | VMEM                    | V-WIN x                                     | VMEMx.g3m               |
| ROOT                                     | ROOT                    | ALPHA MEM                                   | ALPHAMEM.g3m            |
|                                          |                         | RECURSION                                   | RECUR.g3m               |


| Nom de groupe dans la mémoire principale | Nom de dossier @MainMem | Nom de l'élément dans la mémoire principale | Nom de fichier @MainMem |
|------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| ROOT                                     | ROOT                    | SETUP                                       | SETUP.g3m               |
|                                          |                         | STRING                                      | STRING.g3m              |
|                                          |                         | CONICS                                      | CONICS.g3m              |
|                                          |                         | DYNA MEM                                    | DYNA MEM.g3m            |
|                                          |                         | EQUATION                                    | EQUATION.g3m            |
|                                          |                         | FINANCIAL                                   | FINANCE.g3m             |
|                                          |                         | STAT                                        | STAT.g3m                |
|                                          |                         | SYSTEM                                      | SYSTEM.g3m              |
|                                          |                         | TABLE                                       | TABLE.g3m               |
|                                          |                         | Y=DATA                                      | Y=DATA.g3m              |

### • Mise à jour des données de la mémoire principale à la fin d'une connexion USB

Pendant que la calculatrice est connectée à un ordinateur par une connexion USB, vous pouvez utiliser l'ordinateur pour modifier le contenu du dossier @MainMem en supprimant des dossiers et des fichiers, en éditant ou en ajoutant des fichiers, etc. Lorsque vous mettez fin à la connexion USB, les données de la mémoire principale de la calculatrice sont mises à jour avec le contenu actuel du dossier @MainMem. Notez les points importants suivants.

- La suppression du dossier @MainMem provoque l'initialisation de toutes les données présentes dans la mémoire principale de la calculatrice.
- La mise à jour du dossier @MainMem affecte jusqu'à trois niveaux de dossier à l'intérieur du dossier racine de la mémoire de stockage.

MÉMS ← Dossier racine de la mémoire de stockage

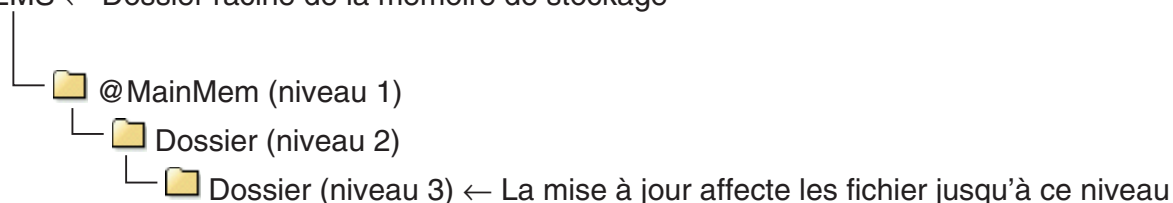


Tous les dossiers et les fichiers qui se trouvent au-delà du niveau 3 sont déplacés dans un dossier de la mémoire de stockage appelé « SAVE-F ».

- L'ajout d'un fichier g3m au dossier @MainMem pendant qu'il existe une connexion USB entre la calculatrice et un ordinateur copiera le ou les éléments de données inclus dans le fichier g3m vers la mémoire principale de la calculatrice. Reportez-vous à « Données de la mémoire principale pendant une connexion USB » (page 13-5) pour plus d'informations sur les données de la mémoire principale qui correspondent aux noms de fichier g3m dans le dossier @MainMem. Si la mémoire principale ne contient aucun groupe qui correspond aux données incluses dans le fichier g3m, un groupe correspondant sera alors créé automatiquement et les éléments de données seront copiés dans ce groupe.
- Suivant le type de données, un message de confirmation d'écrasement apparaît s'il existe déjà dans la mémoire principale de la calculatrice des données du même nom que celles copiées depuis le dossier @MainMem. Pour plus d'informations sur les types de données qui provoquent l'affichage d'un message de confirmation, reportez-vous à « Contrôle d'écrasement » dans le tableau de la page 11-3. « Oui » indique qu'un message de confirmation s'affiche, « Non » indique que la copie est effectuée sans aucun message de confirmation.

- Si vous placez dans le dossier @MainMem un fichier ou un dossier qui n'est pas pris en charge par la calculatrice, il sera transféré dans un dossier appelé « SAVE-F » de la mémoire de stockage de la calculatrice et n'apparaîtra pas dans la mémoire principale.
- Si le volume de données dans le dossier @MainMem dépasse la capacité disponible de la mémoire principale, le message « Erreur mémoire » s'affichera sur la calculatrice lorsque vous mettrez fin à la connexion USB et la mémoire principale ne sera pas mise à jour.
- Si le dossier @MainMem contient un fichier additionnel (.g3a/.g3l), celui-ci sera déplacé vers le répertoire racine de la mémoire de stockage. Notez cependant que s'il existe déjà un fichier additionnel portant le même nom dans le répertoire racine de la mémoire de stockage, le fichier existant sera remplacé par le nouveau sans qu'une demande de confirmation s'affiche.
- Si un fichier texte (.txt) a été ajouté au dossier @MainMem\PROGRAM, il sera automatiquement converti en un programme ayant le même nom que le fichier et stocké dans le groupe PROGRAM de la mémoire principale. Reportez-vous à « Règles de conversion des programmes et des fichiers texte » (page 8-8) pour les détails sur les règles qui régissent les noms de fichier et autres problèmes de conversion.

## • Pour transférer des données entre la calculatrice et un ordinateur

1. Connectez la calculatrice à l'ordinateur et ouvrez le lecteur correspondant à la calculatrice sur l'ordinateur.
  - Consultez « Pour établir une connexion entre la calculatrice et un ordinateur » (page 13-3).

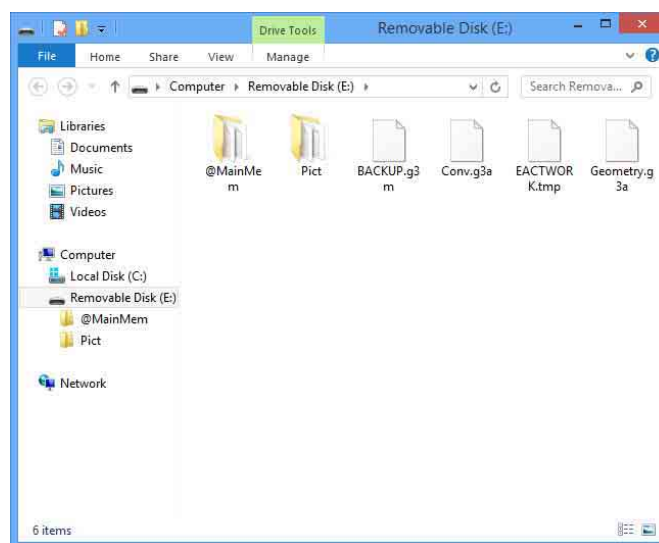

2. Copiez, modifiez, supprimez ou ajoutez les fichiers souhaités.
  - Employez les mêmes procédures que celles utilisées normalement avec les fichiers sur votre ordinateur.
  - Reportez-vous à « Données de la mémoire principale pendant une connexion USB » (page 13-5) et « Mise à jour des données de la mémoire principale à la fin d'une connexion USB » (page 13-6) pour plus d'informations sur les dossiers et les fichiers dans le dossier @MainMem.
3. Après avoir terminé toutes les opérations souhaitées, mettez fin à la connexion entre la calculatrice et l'ordinateur.
  - Consultez « Pour mettre fin à la connexion entre la calculatrice et un ordinateur » (page 13-4).

## Remarque

La copie d'un fichier de la mémoire de stockage peut couper la connexion entre la calculatrice et l'ordinateur. Dans ce cas, passez en mode **Mémoire**, exécutez une opération d'optimisation (page 11-13), puis établissez de nouveau la connexion entre la calculatrice et l'ordinateur.

---

### ● Pour utiliser votre ordinateur pour modifier un programme créé sur la calculatrice

1. Créez le programme dans le mode **Programme** de la calculatrice (voir « Chapitre 8 Programmation »).
2. Connectez la calculatrice à l'ordinateur et ouvrez le lecteur correspondant à la calculatrice sur l'ordinateur.
3. Affichez le contenu du dossier @MainMem\PROGRAM puis utilisez un éditeur de texte pour ouvrir le fichier texte portant le même nom que le programme que vous voulez modifier.
  - Si vous travaillez sous Windows, vous pouvez utiliser le Bloc-notes, etc. Avec Mac OS, vous pouvez utiliser TextEdit, etc.
4. Effectuez les modifications nécessaires.
  - Voir « Tableau de conversion des commandes spéciales de la calculatrice scientifique CASIO ⇔ Texte » (page 8-59) pour plus d'informations sur les commandes de la calculatrice et leurs chaînes de caractères spéciales correspondantes.
5. Lorsque vous avez terminé les modifications, enregistrez et fermez le fichier texte.
  - Au besoin, enregistrez les fichiers modifiés sous un nom différent. Si vous enregistrez le fichier avec la commande Enregistrer sous, assurez-vous d'enregistrer le nouveau fichier dans @MainMem\PROGRAM\.
  - Assurez-vous d'enregistrer le fichier au format texte ASCII ou code ANSI.
6. Mettez fin à la connexion entre la calculatrice et l'ordinateur
  - Consultez « Pour mettre fin à la connexion entre la calculatrice et un ordinateur » (page 13-4).

---

## ■ Installation de fichiers additionnels

Vous pouvez installer des fichiers additionnels sur la calculatrice pour lui ajouter des fonctions supplémentaires. Les types de fichiers additionnels suivants sont disponibles.

- Applications ajoutées (.g3a) : ces fichiers ajoutent de nouvelles applications au menu principal.
- Langues ajoutées (.g3l) : ces fichiers ajoutent des langues à celles pouvant être sélectionnées avec la procédure « Réglage de la langue du système » (page 12-3) pour les messages à l'écran.
- Menus ajoutés (.g3l) : ces fichiers ajoutent des langues à celles pouvant être sélectionnées avec la procédure « Réglage de la langue du système » (page 12-3) pour les menus de fonctions.

---

### ● Pour installer un fichier additionnel

À l'étape 2 de la procédure « Pour transférer des données entre la calculatrice et un ordinateur » (page 13-7), copiez le fichier additionnel (.g3a/.g3l) que vous voulez installer dans le répertoire racine du lecteur correspondant à la calculatrice.



---

## ■ Précautions relatives à la connexion USB

- Suivant le système d'exploitation que vous utilisez, effectuez l'une des opérations suivantes pour mettre fin à une connexion avec la calculatrice.
  - Windows : Cliquez sur l'icône « Retirer le périphérique en toute sécurité » dans la barre des tâches au coin inférieur droit de l'écran. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, sélectionnez « Périphérique de stockage de masse USB ». Assurez-vous que le message « Ce périphérique peut maintenant être retiré de l'ordinateur » est bien affiché.
  - Mac OS : Faites glisser l'icône de la calculatrice sur la corbeille. Assurez-vous que l'icône du lecteur de la calculatrice ne se trouve plus sur votre bureau.
- Ne formatez jamais le lecteur correspondant à la calculatrice avec l'ordinateur. Cela provoquerait l'affichage d'un message « ERR syst fichier » sur l'écran de la calculatrice après avoir mis fin à la connexion USB entre celle-ci et l'ordinateur. Si cela se produit, vous ne pourrez plus redémarrer votre calculatrice avant d'avoir effectué une opération Tout initialiser, ce qui efface toutes les données actuellement présentes dans la mémoire de la calculatrice. Voir « ERR syst fichier » (page  $\alpha$ -8) pour plus d'informations.
- Plusieurs minutes peuvent s'écouler avant que ne commence la copie d'un fichier du disque dur de votre ordinateur vers la calculatrice. Ce délai est lié au fait que l'opération de copie effectue automatiquement une optimisation de la mémoire de stockage de la calculatrice. Il ne s'agit pas d'un défaut. Pour plus d'information sur l'optimisation de la mémoire de stockage, consultez « Optimisation de la mémoire de stockage » (page 11-13).
- Une connexion USB entre la calculatrice et l'ordinateur peut se terminer automatiquement si l'ordinateur se met en mode économie d'énergie, en mode hibernation ou tout autre mode de veille.

## 2. Communication de données entre deux calculatrices


### ■ Connexion de deux calculatrices

Les opérations suivantes expliquent comment raccorder deux calculatrices avec le câble SB-62\* disponible en option.

\* Fourni avec la calculatrice dans certaines régions.

#### ● Pour raccorder deux calculatrices

1. Vérifiez que les deux calculatrices sont éteintes.
2. Raccordez les deux calculatrices en utilisant le câble.
3. Effectuez les opérations suivantes sur les deux calculatrices pour spécifier 3PIN comme type de câble.
  - (1) Sur le menu principal, accédez au mode **Lien**.
  - (2) Appuyez sur **F4** (CABLE). L'écran de sélection du type de câble s'affiche.
  - (3) Appuyez sur **F2** (3PIN).

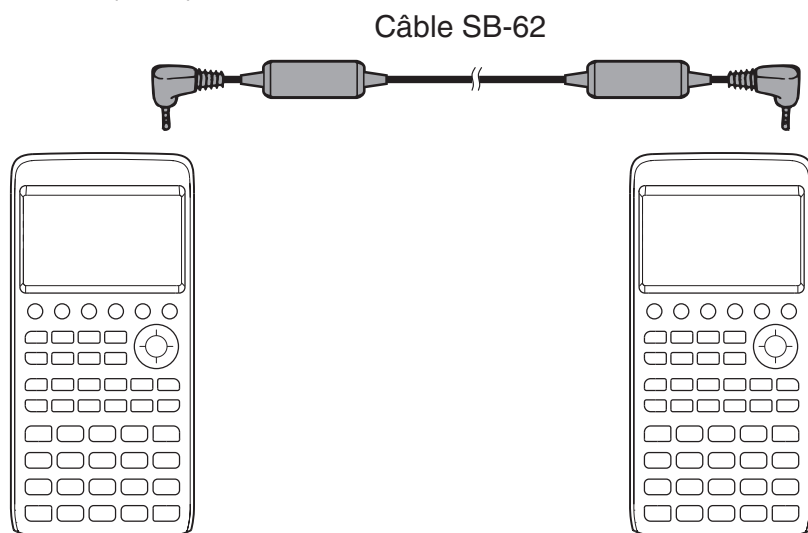

- Les modèles pris en charge par cette configuration sont mentionnés ci-dessous.

GRAPH90+ E

#### Modèles de calculatrice plus anciens


GRAPH95, GRAPH75+ E, GRAPH75+, GRAPH75, GRAPH35+ E, GRAPH35+, GRAPH25+ E, GRAPH25+ Pro, GRAPH 85 SD (OS 2.0/1.05), GRAPH 85 (OS 2.0/1.05), GRAPH35+ (non équipée de port USB), GRAPH25+, GRAPH65

## ■ Exécution d'un transfert de données

Raccordez les deux calculatrices, puis effectuez les opérations suivantes.

### Calculatrice réceptrice

Pour configurer la calculatrice pour la réception de données, appuyez sur **[F2]** (RECV) quand le menu de communication de données est affiché.

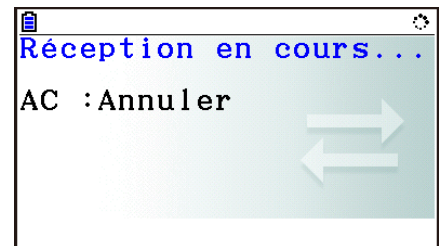


La calculatrice se met dans le mode d'attente, prête pour la réception des données. La réception commence dès que les données sont envoyées par l'autre calculatrice.

### Calculatrice émettrice

Pour configurer la calculatrice pour l'émission de données, appuyez sur **[F1]** (TRANSMIT) quand le menu principal destiné à la communication de données est affiché.

L'écran pour spécifier le mode de sélection des données s'affiche.

- **{SELECT}** ... {sélectionne de nouvelles données}
- **{CURRENT}** ... {sélectionne automatiquement les données sélectionnées antérieurement\*<sup>1</sup>}

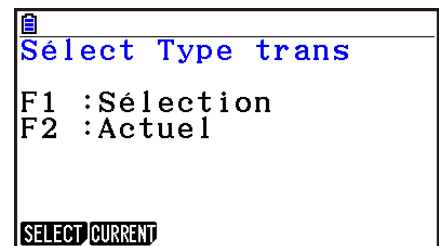


\*<sup>1</sup> La mémoire de données sélectionnée est vidée lorsque vous changez de mode.

- **Pour envoyer les éléments de données sélectionnés** (Exemple : Envoyer des données d'utilisateur)

Appuyez sur **[F1]** (SELECT) ou sur **[F2]** (CURRENT) pour afficher l'écran de sélection des éléments de données.

- **{SELECT}** ... {sélectionne l'élément de données où se trouve le curseur}
- **{ALL}** ... {sélectionne toutes les données}
- **{TRANSMIT}** ... {envoie les éléments de données sélectionnés}

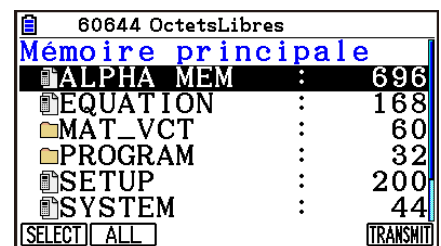


Utilisez les touches du curseur **▲** et **▼** pour amener le curseur sur l'élément de données que vous voulez sélectionner, puis appuyez sur **[F1]** (SELECT) pour valider votre sélection. Les éléments de données sélectionnés sont marqués du signe « **▶** ». Appuyez maintenant sur **[F6]** (TRANSMIT) pour les envoyer.

- Pour invalider une sélection, amener le curseur sur l'élément de données correspondant et appuyez une nouvelle fois sur **[F1]** (SELECT).


## • Pour exécuter une émission

Après avoir sélectionné les éléments de données à envoyer, appuyez sur **[F6]** (TRANSMIT). Un message apparaît vous demandant de confirmer l'opération d'émission.

- **[F1]** (Oui) ... envoie les données
- **[F6]** (Non) ... retour à l'écran de sélection

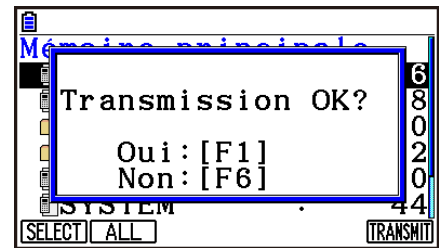


Appuyez sur **[F1]** (Oui) pour envoyer les données.

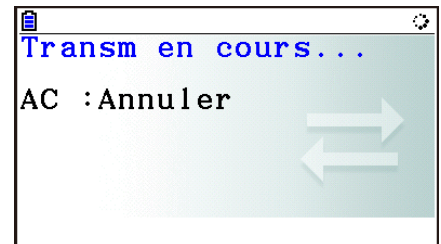

- Vous pouvez interrompre une émission de données à tout moment en appuyant sur **[AC]**.

L'écran de la calculatrice émettrice et celui de la calculatrice réceptrice qui apparaissent après le transfert de données affichent les messages suivants.

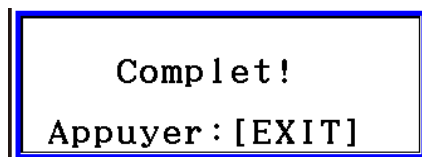


Appuyez sur **[EXIT]** pour revenir au menu principal de communication de données.

Voir « Mémoire principale » (pages 11-3 et 11-4) pour plus d'informations sur les types d'éléments de données qui peuvent être envoyés. Ci-après une explication des indications « Oui » et « Non » dans la colonne « Contrôle d'écrasement » de ces pages.

**Oui** : Le contrôle d'écrasement est effectué. Si la calculatrice réceptrice contient déjà des données de même type, le message ci-dessous apparaît pour demander si les données existantes peuvent être écrasées et remplacées par les nouvelles.

Nom de l'élément de données —

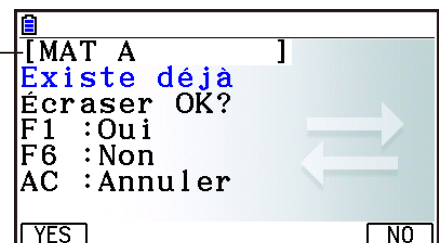

Appuyez sur **F1** (Yes) pour remplacer les données existantes dans la calculatrice réceptrice par les nouvelles données ou sur **F6** (No) pour passer à l'élément de données suivant.

**Non** : Le contrôle d'écrasement n'a pas lieu. Si la calculatrice réceptrice contient déjà des données de même type, les données existantes seront écrasées et remplacées par les nouvelles.

---

## ■ Précautions lors la communication de données

Respectez les précautions suivantes lorsque vous effectuez une communication de données.

- Une erreur se produit quand vous essayez d'envoyer des données à une calculatrice réceptrice qui n'est pas en attente de réception. Dans ce cas, appuyez sur **EXIT** pour effacer l'erreur et recommencez l'opération, après avoir réglé la calculatrice réceptrice pour la réception de données.
- Une erreur se produit si la calculatrice réceptrice ne reçoit aucune donnée dans les six minutes environ qui suivent le réglage de réception de données. Dans ce cas, appuyez sur **EXIT** pour effacer l'erreur.
- Une erreur se produit durant la communication des données si le câble est débranché, si les paramètres des deux calculatrices ne correspondent pas ou si un autre problème de communication se produit. Dans ce cas, appuyez sur **EXIT** pour effacer l'erreur et corriger le problème avant d'essayer de communiquer à nouveau. Si la communication de données est interrompue par une pression sur la touche **EXIT** ou une erreur, toutes les données reçues avec succès jusqu'à l'interruption de la communication se trouveront dans la mémoire de la calculatrice réceptrice.
- Une erreur se produit si la mémoire de la calculatrice réceptrice devient pleine durant la communication des données. Dans ce cas, appuyez sur **EXIT** pour effacer l'erreur et annuler les données inutiles dans la calculatrice réceptrice afin de faire de la place pour les nouvelles données, puis essayez de nouveau.
- Lorsque vous envoyez des données de la calculatrice GRAPH90+ E vers un ancien modèle de calculatrice, les dossiers dans la mémoire de stockage ne sont pas envoyés. Dans ce cas, envoyez simplement des fichiers (et non des dossiers).

---

## ■ Échange de données avec un autre modèle de calculatrice

Bien qu'il soit possible d'échanger des données entre cette calculatrice (GRAPH90+ E) et les autres modèles de calculatrices CASIO figurant sous « Pour raccorder deux calculatrices » (page 13-10), il existe certaines restrictions qui s'appliquent lors de l'échange de données avec un autre modèle de calculatrice.

---

### ● Transfert de données depuis cette calculatrice vers un modèle plus ancien

Seules les données qui concernent les fonctions disponibles à la fois sur cette calculatrice (GRAPH90+ E) et sur le modèle plus ancien peuvent en principe être transférées.

Les données qui concernent une fonction disponible sur cette calculatrice mais pas sur l'autre ne peuvent pas être transférées. Le transfert des données d'une expression de graphe en mode **Graphe** (Y=DATA) de cette calculatrice vers la GRAPH95, par exemple, annulera automatiquement les informations de couleur, car la GRAPH95 ne prend pas en charge les couleurs.

Le tableau suivant indique la manière dont est traité chaque type de données lors d'un transfert de cette calculatrice (GRAPH90+ E) vers un modèle de calculatrice CASIO plus ancien.

| Élément de données | *1       | Série GRAPH35+ | Série GRAPH25+ | GRAPH65  |
|--------------------|----------|----------------|----------------|----------|
| @3DGRAPH           | x        | x              | x              | x        |
| ALPHAMEM           | ⊙        | ⊙              | ⊙              | ⊙        |
| CONICS             | *2       | *2             | x              | *2       |
| DYNA               | x        | x              | x              | x        |
| E-CON4             | *8       | *8             | x              | x        |
| EQUATION           | ⊙        | ⊙              | ⊙              | ⊙        |
| FMEM               | ⊙        | ⊙              | ⊙              | ⊙        |
| @GEOM              | x        | x              | x              | x        |
| GMEM               | *2 *3    | *2 *3          | *2 *3          | *2 *3    |
| LIST <i>n</i>      | *2       | *2             | *2             | *2       |
| LIST FILE <i>n</i> | *2       | *2             | *2             | *2       |
| MAT <i>n</i>       | ⊙        | ⊙              | ⊙              | ⊙        |
| VCT <i>n</i>       | x        | x              | x              | x        |
| @PICTPLT           | x        | x              | x              | x        |
| PROGRAM            | *4       | *4             | *4             | *4       |
| RECUR              | *2       | *2             | *2             | *2       |
| SETUP              | *5       | *5             | *5             | *5       |
| SSHEET             | *2 *6    | x              | x              | x        |
| STAT               | *2       | *2             | *2             | *2       |
| STRING <i>n</i>    | ⊙        | ⊙              | ⊙              | x        |
| SYSTEM             | x        | x              | x              | x        |
| TABLE              | ⊙        | ⊙              | ⊙              | ⊙        |
| FINANCE            | *2       | *2             | *2             | *2       |
| VMEM               | *7       | *7             | *7             | *7       |
| Y=DATA             | *2 *3 *7 | *2 *3 *7       | *2 *3 *7       | *2 *3 *7 |

⊙ : envoyé en l'état    x : non envoyé

\*1 GRAPH95, GRAPH75+ E, GRAPH75+, GRAPH75, GRAPH 85 SD (OS 2.0/1.05), GRAPH 85 (OS 2.0/1.05)

\*2 Données de couleur non envoyées.

\*3 Style de ligne « Thin » changé en « Normal ».

\*4 Le contenu des programme est envoyé en l'état, sans conversion.

Les valeurs des pixels dans les arguments des commandes Text, PxlOn, PxlOff, Pxlchg et PxlTest( sont transférées en l'état. De ce fait, l'exécution d'un programme contenant ces commandes sur un ancien modèle de calculatrice donnera lieu à un affichage incorrect ou provoquera une « Erreur syntaxe ».

\*5 Lorsque la configuration d'un paramètre est prise en charge par cette calculatrice (GRAPH90+ E) mais pas par la calculatrice réceptrice, le paramètre correspondant de cette dernière prend sa valeur par défaut. Si vous avez sélectionné « Thin » pour le paramètre « Sketch Line » de la GRAPH90+ E, par exemple, le paramètre sera modifié en « Normal » sur la calculatrice réceptrice. Les valeurs de paramètre qui sont prises en charge par cette calculatrice (GRAPH90+ E) mais pas par la calculatrice réceptrice ne sont pas transférées.

\*6 Les données de mise en forme conditionnelle ne sont pas envoyées.

\*7 La valeur du point de la fenêtre d'affichage est recalculée en fonction du nombre de pixels de la calculatrice réceptrice.

\*8 Les données peuvent être transférées sur une calculatrice équipée de l'application E-CON2/E-CON3, mais les données ne peuvent pas être utilisées.

## • Transfert de données depuis un ancien modèle de calculatrice vers cette calculatrice

Pratiquement toutes les données produites par un ancien modèle de calculatrice CASIO peuvent être transférées sur cette calculatrice (GRAPH90+ E).

- Certaines données peuvent être converties pour les rendre compatibles avec les spécifications de cette calculatrice. Le transfert des données d'une expression de graphe en mode **Graphe** (Y=DATA) de la GRAPH95 vers cette calculatrice, par exemple, donnera lieu à une correction de la valeur du point de la fenêtre d'affichage, car le nombre de pixels n'est pas le même sur les deux modèles.
- Dans certains cas, des données de couleur peuvent être ajoutées aux données et d'autres réglages peuvent être effectués manuellement. Les réglages utilisent alors les valeurs par défaut. Lors d'un transfert des données d'une expression de graphe en mode **Graphe** (Y=DATA) de la GRAPH95 vers cette calculatrice, par exemple, la couleur par défaut (bleu) sera appliquée à la couleur du graphe.
- Même si le réveil (Wakeup) est allumé (page 13-1), la fonction Réveil (Wakeup) est désactivée.

Le tableau suivant indique la manière dont est traité chaque type de données lors d'un transfert d'un modèle de calculatrice CASIO plus ancien vers cette calculatrice (GRAPH90+ E).

| Élément de données                                                                                                                           | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALPHAMEM, CONICS, DYNA, EQUATION, FMEM, Geometry, LIST <i>n</i> , LIST FILE <i>n</i> , MAT <i>n</i> , RECUR, SSHEET, STRING <i>n</i> , TABLE | Les données sont transférées en l'état.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CAPT <i>n</i> , PICT <i>n</i> , SYSTEM, E-CON3                                                                                               | Non envoyées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| SETUP, STAT, FINANCE                                                                                                                         | Les données originales sont transférées en l'état. Les paramètres qui sont pris en charge par cette calculatrice (GRAPH90+ E) mais pas par la calculatrice émettrice prendront cependant leurs valeurs par défaut.                                                                                                                                                                                  |
| GMEM                                                                                                                                         | Les données originales sont transférées en l'état. La couleur par défaut est cependant affectée aux expressions.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Program                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les valeurs de pixel spécifiées par l'argument de commande Text sont converties pour coïncider avec la taille de l'écran de cette calculatrice.</li> <li>• Les valeurs de pixel spécifiées par les arguments de commande PxlOn, PxlOff, Pxlchg, PxlTest( ne sont pas converties pour coïncider avec la taille de l'écran de cette calculatrice.</li> </ul> |
| VMEM, Y=DATA                                                                                                                                 | Les données originales sont transférées en l'état. La valeur du point est cependant recalculée en fonction du nombre de pixels de l'écran de cette calculatrice (GRAPH90+ E).                                                                                                                                                                                                                       |

## 3. Connexion de la calculatrice à un projecteur

Vous pouvez raccorder la calculatrice à un projecteur CASIO et projeter sur un écran les informations affichées sur la calculatrice.

---

### ■ Projecteurs raccordables

Pour de plus amples informations sur les projecteurs connectables, visitez le site ci-dessous.

<http://edu.casio.com/support/projector/>


---

#### ● Projeter les informations affichées sur l'écran de la calculatrice depuis un projecteur

1. Reliez la calculatrice au projecteur avec le câble USB fourni.
  - La connexion du câble USB à la calculatrice entraînera l'affichage de la boîte de dialogue « Sélectionner Mode Connexion ».
2. Appuyez sur **F4** (Projecteur).

---

### ■ Précautions à prendre lors de la connexion

- L'icône  peut rester affichée sur l'écran après la connexion de la calculatrice à un projecteur. Le cas échéant, il suffit d'effectuer une opération quelconque pour que l'affichage normal réapparaisse.
- Si la calculatrice cesse de fonctionner normalement, débranchez le câble USB puis rebranchez-le. Si le problème n'est pas résolu de cette façon, débranchez le câble USB, éteignez le projecteur et rallumez-le, puis rebranchez le câble USB.
- La connexion de la calculatrice à un projecteur à l'aide du câble USB immédiatement après le démarrage peut entraîner l'affichage de l'image projetée en échelle de gris, et non en couleur. Dans ce cas, déconnectez puis reconnectez le câble USB.



# Chapitre 14 Géométrie

## 1. Présentation générale du mode Géométrie

Le mode **Géométrie** vous permet d'analyser des objets géométriques.

Depuis le menu principal, accédez au mode **Géométrie**.

### ■ Menus du mode Géométrie

Contrairement aux autres modes, le mode **Géométrie** ne comprend pas de menus de fonctions en bas de son écran, mais il emploie les menus désignés par [F1] à [F6] et [OPTN] comme ceux illustrés ci-dessous.



Ci-après une explication générale des menus du mode **Géométrie**.

- Une pression sur une touche correspondant à un menu ([F1] à [F6] ou [OPTN]) affiche le menu associé à cet onglet.
- Lorsque le menu s'affiche, utilisez  $\blacktriangleright$  et  $\blacktriangleleft$  pour vous déplacer entre les écrans du menu.
- Appuyez sur [EXIT] pour fermer un menu sans rien sélectionner.

### ● Opérations des menus dans ce chapitre

Dans ce chapitre, les opérations des menus sont décrites en appliquant la convention suivante : [F3] (Tracé) – 5:Vecteur. Cela veut dire que vous pouvez effectuer l'une des deux opérations ci-après.

- Appuyer sur [F3] pour afficher le menu Tracé, utiliser  $\blacktriangledown$  et  $\blacktriangleup$  pour mettre « 5:Vecteur » en surbrillance, puis appuyer sur [EXE].
- Appuyer sur [F3] pour afficher le menu Tracé et appuyer sur [5].

---

## ■ Référence des menus

Les tableaux suivants décrivent les commandes qui apparaissent dans chacun des menus du mode **Géométrie**.

---

### ● **F1** (Fich)

| <b>Pour faire ceci :</b>                                   | <b>Sélectionnez cette commande du menu :</b> |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Créer un nouveau fichier                                   | 1:Nouveau                                    |
| Ouvrir un fichier                                          | 2:Ouvrir                                     |
| Enregistrer un fichier sous un nouveau nom                 | 3:Enregist sous                              |
| Afficher une liste des fonctions affectées à chaque touche | 4:Aide touche                                |

---

### ● **F1** (Afficher)

| <b>Pour faire ceci :</b>                           | <b>Sélectionnez cette commande du menu :</b> |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Démarrer une opération de grossissement avec cadre | 1:Boîte zoom                                 |
| Accéder au mode panoramique (page 14-35)           | 2:Pan                                        |
| Accéder au mode défilement (page 14-36)            | 3:Défilement                                 |
| Agrandir l'image affichée                          | 4:Zoom avant                                 |
| Réduire la taille de l'image affichée              | 5:Zoom arrière                               |
| Adapter la taille de l'image affichée à l'écran    | 6:Zoom T. écran                              |

---

### ● **F2** (Edit)

| <b>Pour faire ceci :</b>                     | <b>Sélectionnez cette commande du menu :</b> |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Annuler ou restaurer la dernière opération   | 1:Annul/Rétablir                             |
| Sélectionner tous les objets à l'écran       | 2:Sélect tout                                |
| Désélectionner tous les objets à l'écran     | 3:Désélect tout                              |
| Sélectionner un polygone entier (page 14-19) | 4:Sélect figure                              |
| Supprimer l'objet actuellement sélectionné   | 5:Supprimer                                  |
| Effacer l'écran                              | 6:Effacer tout                               |

• **F3 (Tracé)**

| <b>Pour faire ceci :</b>     | <b>Sélectionnez cette commande du menu :</b> |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Tracer un point              | 1:Point                                      |
| Dessiner un segment de ligne | 2:Segment ligne                              |
| Dessiner une droite          | 3:Ligne infinie                              |
| Dessiner une demi-droite     | 4:Rayon                                      |
| Dessiner un vecteur          | 5:Vecteur                                    |
| Dessiner un cercle           | 6:Cercle                                     |
| Dessiner un arc              | 7:Arc                                        |
| Dessiner un demi-cercle      | 8:DemiCerc (Diam)                            |

• **F3 (Spéc Des)**

| <b>Pour faire ceci :</b>       | <b>Sélectionnez cette commande du menu :</b> |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Dessiner un triangle           | 1:Triangle                                   |
| Dessiner un triangle isocèle   | 2:Triangle isoc                              |
| Dessiner un rectangle          | 3:Rectangle                                  |
| Dessiner un carré              | 4:Carré                                      |
| Dessiner un polygone           | 5:Polygone                                   |
| Dessiner un n-gone régulier    | 6:Polygone régul                             |
| Dessiner un graphe de fonction | 7:Fonction f(x)                              |

• **F4 (Construire)**

| <b>Pour faire ceci :</b>             | <b>Sélectionnez cette commande du menu :</b> |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| Construire une médiatrice            | 1:Bissectr perp                              |
| Construire une perpendiculaire       | 2:Perpendicul                                |
| Construire un point milieu           | 3:Point milieu                               |
| Construire une intersection          | 4:Intersection                               |
| Construire une bissectrice           | 5:Bissectr angle                             |
| Construire une parallèle             | 6:Parallèle                                  |
| Construire une tangente              | 7:Tangente                                   |
| Lier une mesure d'angle à une figure | 8:Angle joint                                |

• **F5 (Transformer)**

| <b>Pour faire ceci :</b>                                              | <b>Sélectionnez cette commande du menu :</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Réfléchir un objet                                                    | 1:Réflexion                                  |
| Appliquer une translation à un objet des valeurs spécifiées           | 2:Translation                                |
| Appliquer une translation à un objet en utilisant un vecteur existant | 3:Trans(Sel Vec)                             |
| Pivoter un objet                                                      | 4:Rotation                                   |
| Dilater un objet                                                      | 5:Dilatation                                 |
| Faire pivoter un objet de 180 degrés autour d'un point spécifié       | 6:Symétrie                                   |

• **F6 (Animer)**

| <b>Pour faire ceci :</b>                                                                       | <b>Sélectionnez cette commande du menu :</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Ajouter une animation à deux objets sélectionnés                                               | 1:Ajouter anim                               |
| Remplacer l'animation actuellement affectée à deux objets sélectionnés                         | 2:Remplacer anim                             |
| Activer le suivi d'un point et suivre le mouvement du point pendant l'exécution de l'animation | 3:Suivi courbe                               |
| Afficher l'écran d'édition de l'animation                                                      | 4:Editer anim                                |
| Exécuter une seule fois une séquence d'animation                                               | 5:Aller (1 fois)                             |
| Exécuter une séquence d'animation de manière répétitive                                        | 6:Aller (répét)                              |
| Ajouter une ou plusieurs valeurs au tableau d'animation (page 14-62)                           | 7:Ajou Table                                 |
| Afficher le tableau d'animation                                                                | 8:Afficher table                             |

• **OPTN (Option)**

| <b>Pour faire ceci :</b>                                                                                           | <b>Sélectionnez cette commande du menu :</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Saisir du texte                                                                                                    | 1:Texte                                      |
| Saisir une expression                                                                                              | 2:Expression                                 |
| Spécifier le format des nombres des mesures en mode <b>Géométrie</b>                                               | 3:Format num                                 |
| Déverrouiller toutes les mesures                                                                                   | 4:Suppr contr                                |
| Afficher tous les objets                                                                                           | 5:Montrer tout                               |
| Masquer l'objet actuellement sélectionné                                                                           | 6:Masquer                                    |
| Exécuter une opération arithmétique ou tout autre type d'opération en utilisant l'aire d'une ou plusieurs figures. | 7:Calc Surface                               |

● **OPTN (Option) ► (Propriétés)**

| Pour faire ceci :                                                                           | Sélectionnez cette commande du menu : |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Amener l'objet sélectionné au premier plan                                                  | 1:à la surface                        |
| Amener l'objet sélectionné à l'arrière-plan                                                 | 2:à l'arrière                         |
| Amener tout le texte au premier plan                                                        | 3:Tout TEXT                           |
| Régler la luminosité de l'image en arrière-plan                                             | 4:E/S Fondu                           |
| Enregistrer le contenu de l'écran du mode <b>Géométrie</b> sous forme d'image (fichier g3p) | 5:Enrgt img                           |

■ **Utilisation du pointeur**

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes pour déplacer le pointeur à l'écran (🖱) autour des éléments affichés lorsque vous dessinez des objets, éditez des objets, etc.

● **Pour déplacer le pointeur**

Utilisez les touches du curseur pour déplacer le pointeur sur l'afficheur. Maintenez une touche enfoncée pour un déplacement rapide du curseur dans la direction correspondante.

● **Pour faire sauter le pointeur sur un point particulier**

Appuyez sur une touche numérique (1 à 9) pour faire sauter le pointeur dans la section correspondante de l'écran comme illustré ci-dessous.

|   |   |   |
|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 |
| 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 |

■ **Utilisation de l'aide aux touches**

Appuyez sur **F1** (Fich) – 4:Aide touche ou sur la touche **0** pour afficher Aide touche, qui contient des informations sur la fonction de chaque touche en mode **Géométrie**.

Utilisez les touches **▼** et **▲** pour naviguer entre les trois écrans Aide touche.

Pour quitter l'écran Aide touche, appuyez sur **EXIT**.

**Remarque**

Les opérations des touches indiquées sur les écrans Aide touche s'appliquent uniquement à l'écran de dessin.


## ■ Gestion des fichiers du mode Géométrie

Cette section décrit les procédures à suivre pour enregistrer les fichiers de données en mode **Géométrie** et pour gérer vos fichiers.

### • Pour créer un nouveau fichier

1. Effectuez l'opération suivante : **[F1]** (Fich) – 1:Nouveau.

- La boîte de dialogue ci-après s'affiche si un dessin se trouve à l'écran.

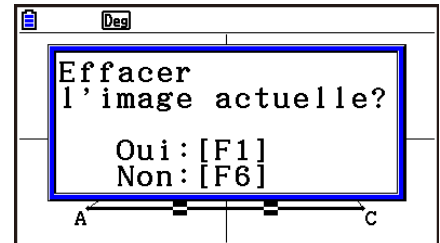

2. Pour effacer le dessin courant et créer un nouveau fichier, appuyez sur **[F1]** (Oui).

- Cette action crée un nouveau fichier et affiche un écran de dessin vide.


### • Pour ouvrir un fichier existant

1. Effectuez l'opération suivante : **[F1]** (Fich) – 2:Ouvrir.

- Un menu des fichiers existants s'affiche alors.
- Une pression sur **[F6]** (STRGMEM) ici affiche la liste des fichiers de la mémoire de stockage à partir de laquelle vous pouvez ouvrir un fichier g3p. Voir « Affichage d'une image d'arrière-plan d'écran en mode **Géométrie** » pour plus d'informations (page 14-8).

2. Utilisez **[↓]** et **[↑]** pour mettre en surbrillance le fichier que vous voulez ouvrir, puis appuyez sur **[EXE]**.

- La boîte de dialogue ci-après s'affiche si un dessin se trouve à l'écran.

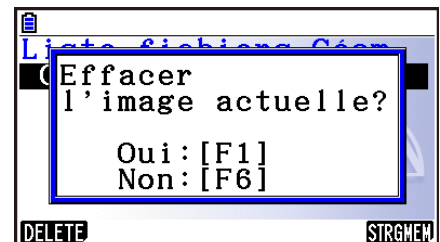

3. Pour effacer le dessin courant, appuyez sur **[F1]** (Oui).

- Le fichier sélectionné à l'étape 2 s'ouvre alors.

---

## • Pour supprimer un fichier

1. Effectuez l'opération suivante : **F1** (Fich) – 2:Ouvrir.
  - Un menu des fichiers existants s'affiche alors.
2. Utilisez **▼** et **▲** pour mettre en surbrillance le fichier que vous voulez supprimer et appuyez sur **F1** (DELETE).
  - Cette action provoque l'affichage d'un message de confirmation.
3. Appuyez sur **F1** (Oui) pour supprimer le fichier sélectionné ou bien sur **F6** (Non) pour annuler la suppression.
4. Pour quitter le menu des fichiers, appuyez sur **EXIT**.

---

## • Pour enregistrer un fichier sous un autre nom

1. Effectuez l'opération suivante pendant que le fichier que vous voulez enregistrer est ouvert : **F1** (Fich) – 3:Enregist sous.

- Cette opération affiche l'écran de saisie d'un nom et commute automatiquement le clavier de la calculatrice en mode Alpha Lock.



2. Saisissez jusqu'à huit caractères pour le nom du fichier et appuyez ensuite sur **EXE**.
  - Vous pouvez utiliser les caractères suivants dans un nom de fichier.
    - Lettres majuscules de A à Z
    - Chiffres de 0 à 9
    - Crochets ( { } )
  - Après avoir saisi le nom souhaité, appuyez sur **EXE** pour enregistrer le fichier et revenir à l'écran de dessin.

---

## ■ Affichage d'une image d'arrière-plan d'écran en mode Géométrie

En mode **Géométrie**, vous pouvez ouvrir un fichier d'image (g3p) et l'utiliser comme image d'arrière-plan pour un dessin en mode **Géométrie**.

- Lorsque vous ouvrez un fichier g3p, tracez un dessin puis enregistrez le résultat dans un fichier, le fichier g3p sera enregistré conjointement avec les données du mode **Géométrie**.
- Après avoir ouvert une image d'arrière-plan, réglez sa luminosité à l'écran. Voir « Réglage de la luminosité de l'image d'arrière-plan » (page 14-37).
- Vous ne pourrez plus modifier ou supprimer l'image d'arrière-plan d'un fichier après avoir enregistré ce dernier.

---

### ● Pour ouvrir un fichier g3p en mode Géométrie

1. Effectuez l'opération suivante : **[F1]**(Fich) – 2:Ouvrir.
2. Appuyez sur **[F6]**(STRGMEM).
  - L'écran de la liste des fichiers de la mémoire de stockage apparaît.
3. Utilisez **▼** et **▲** pour mettre en surbrillance l'image d'arrière-plan que vous voulez utiliser, puis appuyez sur **[EXE]**.
  - Si un dessin est actuellement ouvert à l'écran, le message de confirmation « Effacer l'image actuelle? » s'affiche.
4. Pour effacer le dessin courant, appuyez sur **[F1]**(Oui).
  - Si le fichier ne contient aucune donnée du mode **Géométrie**, une boîte de dialogue s'affiche alors pour vous demander si vous souhaitez utiliser la valeur initiale par défaut de la fenêtre d'affichage du mode **Géométrie**. Appuyez sur **[F1]** pour ouvrir le fichier en utilisant la valeur initiale par défaut de la fenêtre d'affichage du mode **Géométrie**. Appuyez sur **[F6]** pour annuler l'opération sur fichier.
  - Si le fichier contient déjà des données du mode **Géométrie**, il s'ouvre immédiatement.



---

## ■ Enregistrement du contenu de l'écran courant en tant qu'image (fichier g3p) en mode Géométrie

Vous pouvez enregistrer l'écran instantané du mode **Géométrie** dans un fichier image (fichier g3p). Le fichier enregistré contient les informations de réglage de la fenêtre d'affichage.

---

### ● Pour enregistrer le contenu de l'écran courant en tant qu'image dans la mémoire d'image


1. Effectuez l'opération suivante pendant que l'écran que vous voulez enregistrer est affiché :  
[OPTN] (Option) [▶] (Propriétés) – 5:Enrgt img [EXE] (Img [1~20]).
  2. Sur l'écran Stocker dans Mémoire Images qui s'affiche, saisissez un numéro de 1 à 20 et appuyez sur [EXE].
    - Le stockage d'une image dans une zone de la mémoire contenant déjà une image remplace l'image existante par la nouvelle.
- 

### ● Pour stocker le contenu de l'écran actuel sous un nom de fichier

1. Effectuez l'opération suivante pendant que l'écran que vous voulez enregistrer est affiché :  
[OPTN] (Option) [▶] (Propriétés) – 5:Enrgt img [▼] [EXE] (Enregist sous).
2. Exécutez la procédure en commençant par l'étape 2 de « Pour stocker une image de l'écran de graphe sous un nom de fichier » (page 5-21).

## ■ Fonctions des touches

La figure ci-dessous représente les touches utilisées pour les opérations sur l'écran de dessin du mode **Géométrie**.

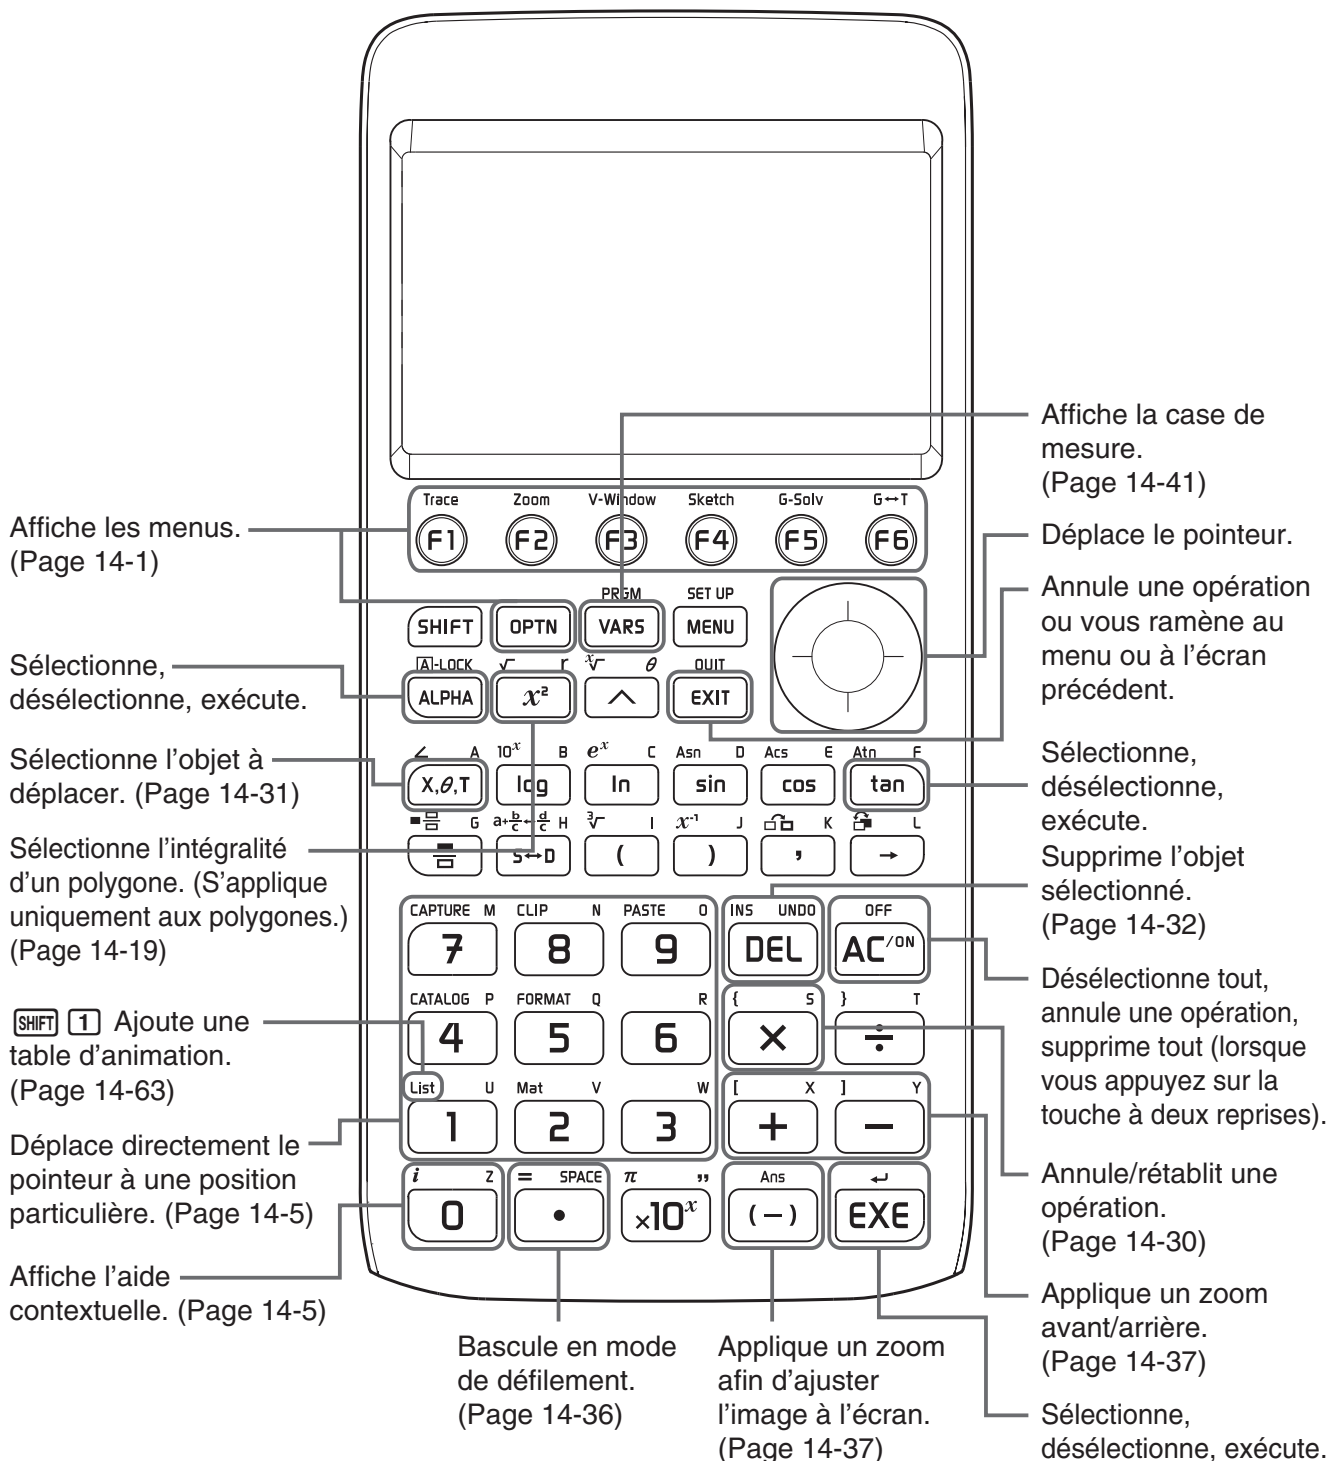

## 2. Dessin et édition d'objets

Cette section explique comment réaliser les opérations suivantes.

- Tracé de points, dessin de segments de ligne, polygones, etc. (menu [F3](Tracé), menu [F3] [▷](Spéc Des))
- Sélection et désélection d'objets (menu [F2](Edit))
- Pour un objet dessiné, construction d'une médiatrice, d'une perpendiculaire, etc. (menu [F4] (Construire))
- Pour un objet dessiné, réalisation de différentes opérations de transformation (menu [F5] (Transformer))
- Annulation d'une opération, déplacement d'un objet, suppression d'un objet et autres opérations d'édition (menu [F2](Edit))

---


### ■ Utilisation du menu Tracé (Dessin)


Appuyez sur [F3] (Tracé) pour afficher le menu du même nom. Vous pouvez utiliser le menu Tracé pour tracer des points et dessiner des segments de ligne, des triangles, des polygones et d'autres objets.

---

#### ● Pour tracer un point

1. Effectuez l'opération suivante : [F3] (Tracé) – 1:Point.
2. Déplacez le pointeur jusqu'à l'endroit de l'écran où vous voulez tracer un point et appuyez sur [EXE].
  - Un point sera alors tracé à l'endroit du pointeur.

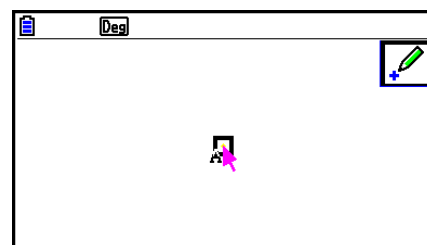

- L'icône  restera affichée, ce qui veut dire que vous pouvez répéter l'étape 2 pour tracer d'autres points si vous le souhaitez.
3. Après avoir fini le tracé de tous les points souhaités, appuyez sur [AC/ON] ou sur [EXIT] pour désélectionner l'outil Point.

#### **Remarque**

Certains outils de dessin comme l'outil Point restent affichés après avoir dessiné un objet. Pour désélectionner ce type d'outil, appuyez sur [AC/ON] ou sur [EXIT].


---

## • Pour ajouter un point étiqueté sur une ligne existante


### Remarque

La procédure ci-après permet d'ajouter un point étiqueté à une ligne existante, à un côté d'un polygone, à la circonférence d'un cercle, etc.

1. Effectuez l'opération suivante : **[F3]** (Tracé) – 1:Point.
2. Déplacez le pointeur à l'écran en direction de la ligne à laquelle vous voulez ajouter un point étiqueté.
  - La ligne est alors sélectionnée, ce qui est indiqué par « □ ».

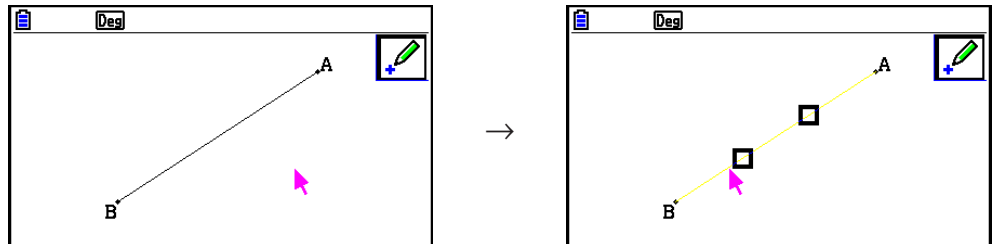


3. Appuyez sur **[EXE]**.
  - Un point sera alors ajouté sur la ligne à l'endroit du pointeur.

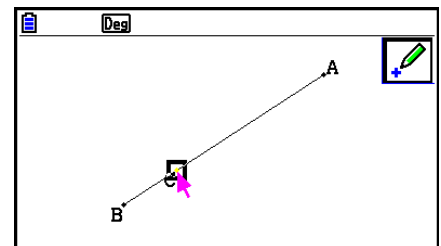

---

## • Pour dessiner un segment de ligne

1. Effectuez l'opération suivante : **[F3]** (Tracé) – 2:Segment ligne.
2. Déplacez le pointeur jusqu'à l'endroit de l'écran à partir duquel vous voulez dessiner le segment de ligne et appuyez sur **[EXE]**.
3. Déplacez le pointeur jusqu'à l'endroit de l'écran jusqu'auquel vous voulez dessiner le segment de ligne et appuyez sur **[EXE]**.
  - Un segment de ligne sera alors dessiné entre les deux points.

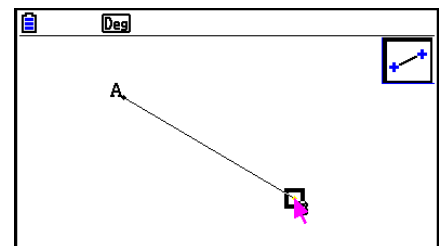


### Remarque

Aux étapes 2 et 3 de la procédure ci-dessus, vous pouvez déplacer le pointeur jusqu'à un point existant de l'écran et appuyer sur **[EXE]**. Le point existant deviendra alors l'une des extrémités du segment de ligne.

---

### • Pour dessiner une ligne infinie


1. Effectuez l'opération suivante : **F3** (Tracé) – 3:Ligne infinie.
2. Déplacez le pointeur jusqu'à un endroit quelconque de l'écran et appuyez sur **EXE**.
3. Déplacez le pointeur jusqu'à un autre endroit de l'écran et appuyez sur **EXE**.
  - Une ligne passant par les deux points sera alors dessinée.

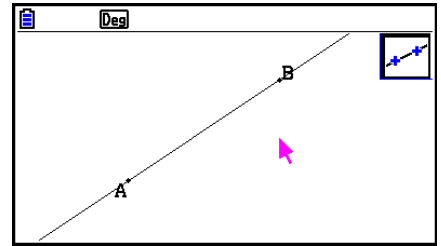

---

### • Pour dessiner une demi-droite


1. Effectuez l'opération suivante : **F3** (Tracé) – 4:Rayon.
2. Déplacez le pointeur jusqu'à un endroit quelconque de l'écran et appuyez sur **EXE**.
3. Déplacez le pointeur jusqu'à un autre endroit de l'écran et appuyez sur **EXE**.
  - Une demi-droite sera alors dessinée, laquelle commence par le premier point que vous avez sélectionné et passe par le deuxième point.

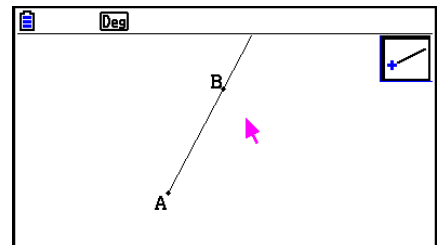

---

### • Pour dessiner un vecteur

1. Effectuez l'opération suivante : **F3** (Tracé) – 5:Vecteur.
2. Déplacez le pointeur jusqu'à l'endroit de l'écran à partir duquel vous voulez dessiner le vecteur et appuyez sur **EXE**.
3. Déplacez le pointeur à l'endroit de l'écran jusqu'auquel vous voulez dessiner le vecteur et appuyez sur **EXE**.
  - Le vecteur est alors dessiné.

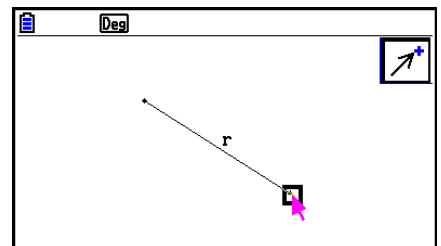

---

### • Pour dessiner un cercle

1. Effectuez l'opération suivante : **F3** (Tracé) – 6:Cercle.
2. Déplacez le pointeur jusqu'à l'endroit de l'écran où doit se trouver le centre du cercle et appuyez sur **EXE**.
3. Déplacez le pointeur jusqu'à l'endroit de l'écran où doit se trouver la circonférence du cercle et appuyez sur **EXE**.
  - Le cercle est alors dessiné. La distance entre les points que vous spécifiez est le rayon du cercle.


### **Remarque**

Aux étapes 2 et 3 de la procédure ci-dessus, vous pouvez déplacer le pointeur jusqu'à un point existant de l'écran et appuyer sur **EXE**. Le point existant deviendra alors le centre du cercle ou un point de sa circonférence.

---


### • Pour dessiner un arc

1. Effectuez l'opération suivante : **F3** (Tracé) – 7:Arc.
2. Déplacez le pointeur jusqu'à l'endroit de l'écran où doit se trouver le centre de l'arc et appuyez sur **EXE**.
3. Déplacez le pointeur jusqu'à l'endroit de l'écran où doit se trouver le point de départ de l'arc et appuyez sur **EXE**.
4. Déplacez le pointeur jusqu'à l'endroit où doit se trouver le point final de l'arc.

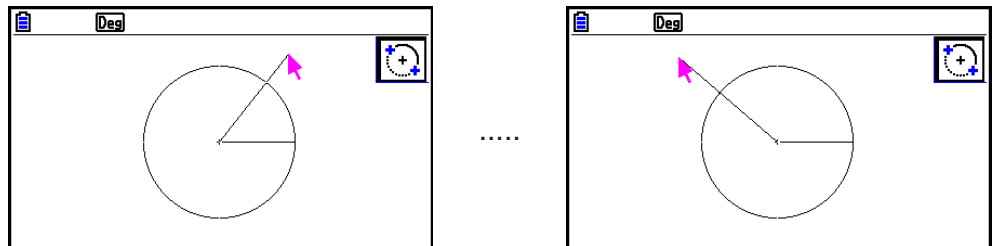

5. Déplacez le pointeur et le segment de ligne jusqu'à l'endroit de l'écran où doit se trouver le point final de l'arc et appuyez sur **EXE**.


- Un arc sera dessiné entre le point de départ et le point final, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

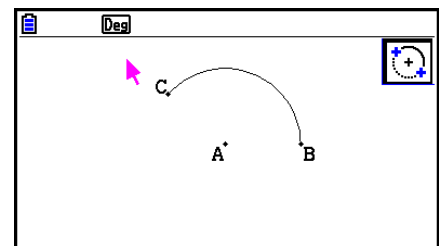

---


### • Pour dessiner un demi-cercle

1. Effectuez l'opération suivante : **F3** (Tracé) – 8:DemiCerc (Diam).
2. Amenez le pointeur jusqu'au point qui doit être l'une des extrémités du diamètre du demi-cercle et appuyez sur **EXE**.
3. Amenez le pointeur jusqu'au point qui doit être l'autre extrémité du diamètre du demi-cercle.

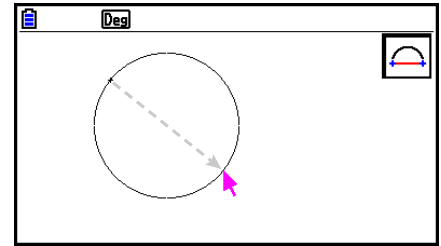

- Un cercle dont le diamètre passe par le premier point et le point actuel apparaîtra à l'écran en fonction du mouvement du pointeur. Une pression sur **EXE** à l'étape suivante dessine un demi-cercle dont le diamètre forme un arc allant en sens inverse des aiguilles d'une montre du premier point spécifié jusqu'au deuxième point.

4. Appuyez sur **EXE** pour dessiner le demi-cercle.

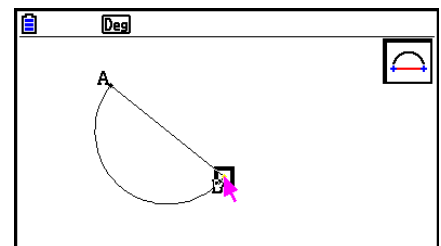


---

### • Pour dessiner un triangle

1. Effectuez l'opération suivante : **F3** **▶** (Spéc Des) – 1:Triangle.
2. Déplacez le pointeur jusqu'à un endroit quelconque de l'écran et appuyez sur **EXE**.
3. Amenez le curseur à un autre endroit.
  - Un cadre de sélection apparaît alors, lequel indique la taille du triangle qui sera dessiné.

4. Appuyez sur **EXE**.

- Le triangle est alors dessiné.

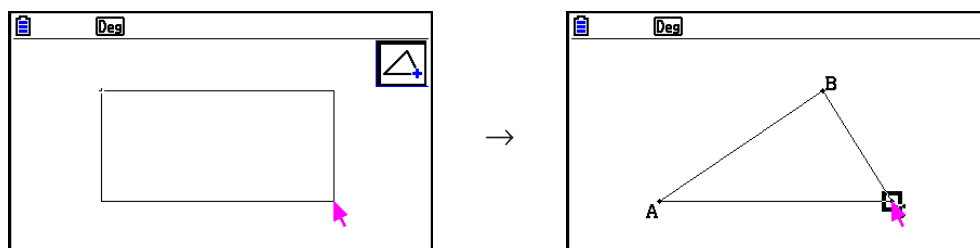

- Si l'emplacement où se trouve le pointeur lorsque vous appuyez sur **EXE** est très proche du point que vous indiquez à l'étape 2, le triangle qui sera dessiné aura la taille maximale possible à l'écran.

### **Remarque**

Le même type de cadre de sélection à deux points que celui de la procédure ci-dessus est utilisé pour dessiner un triangle isocèle, un rectangle, un carré ou un n-gone régulier.


Dans chaque cas, l'objet produit occupera la taille maximale possible à l'écran si le deuxième point spécifié est trop proche du premier point ou au même endroit que celui-ci.

---

### • Pour dessiner un triangle isocèle

1. Effectuez l'opération suivante : **F3** ► (Spéc Des) – 2:Triangle isoc.
2. Exécutez les étapes 2 à 4 de « Pour dessiner un triangle » (page 14-15).

- Le triangle isocèle est alors dessiné.

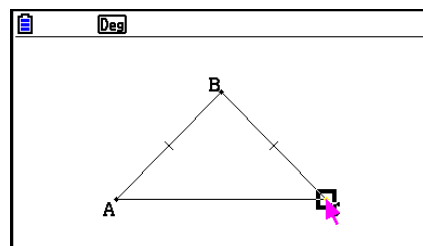

---

### • Pour dessiner un rectangle ou un carré



1. Effectuez l'une ou l'autre des opérations suivantes : **F3** ► (Spéc Des) – 3:Rectangle ou **F3** ► (Spéc Des) – 4:Carré.
2. Déplacez le pointeur jusqu'à un endroit quelconque de l'écran et appuyez sur **EXE**.
3. Amenez le curseur à un autre endroit.

- Un cadre de sélection apparaît alors, lequel indique la taille du rectangle (ou du carré) qui sera dessiné.



4. Appuyez sur **EXE**.

- Un rectangle ou un carré est alors dessiné.

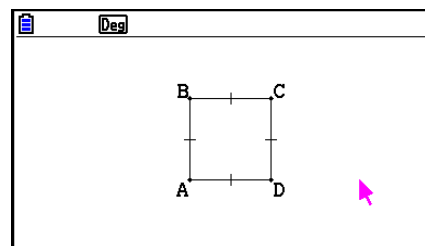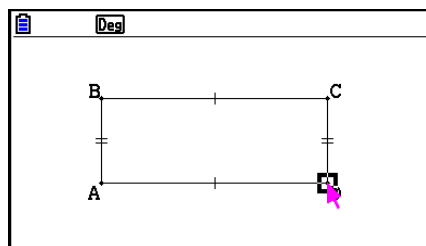

- Si l'emplacement où se trouve le pointeur lorsque vous appuyez sur **EXE** est très proche du point que vous indiquez à l'étape 2, l'objet qui sera dessiné aura la taille maximale possible à l'écran.



### Remarque

Dans le cas d'un carré, chaque côté aura la longueur du côté le plus court du rectangle que vous spécifiez avec le cadre de sélection à l'étape 3.

---

### • Pour dessiner un polygone

1. Effectuez l'opération suivante : **F3** ► (Spéc Des) – 5:Polygone.
2. Déplacez le pointeur jusqu'à l'endroit de l'écran où doit se trouver un sommet du polygone et appuyez sur **EXE**.
  - Répétez cette étape le nombre de fois nécessaires pour spécifier les autres sommets du polygone.
3. Pour terminer le polygone, amenez le pointeur à l'endroit du premier sommet et appuyez sur **EXE**.

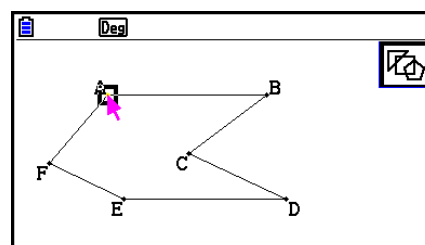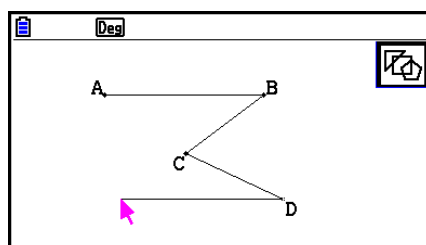

### Remarque

Si vous appuyez sur **EXIT** à l'étape 3, la figure sera finalisée en l'état, ce qui produira un non-polygone non fermé.

---

### • Pour dessiner un n-gone régulier




1. Effectuez l'opération suivante : **F3**  (Spéc Des) – 6:Polygone régul.

- Une boîte de dialogue s'affiche alors et vous invite à spécifier le nombre de côtés.

2. Saisissez une valeur de 3 à 12 et appuyez sur **EXE**.

3. Exécutez les étapes 2 à 4 de « Pour dessiner un triangle » (page 14-15).

- Le dessin obtenu sera celui d'un n-gone régulier avec un nombre de côtés égal à celui que vous avez indiqué à l'étape 2.

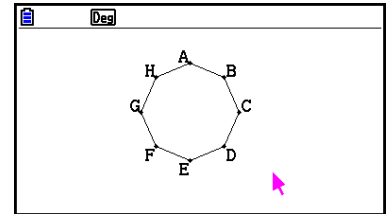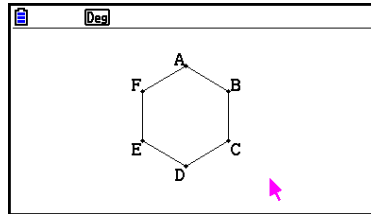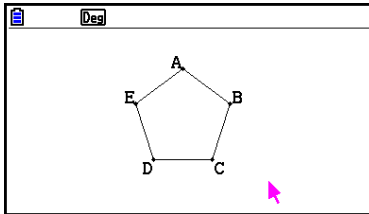

---



### • Pour dessiner une fonction

1. Effectuez l'opération suivante : **F3**  (Spéc Des) – 7:Fonction f(x).

- La boîte de dialogue Fonction s'affiche alors.

2. Saisissez la fonction.

3. Appuyez sur **EXE** pour la dessiner.

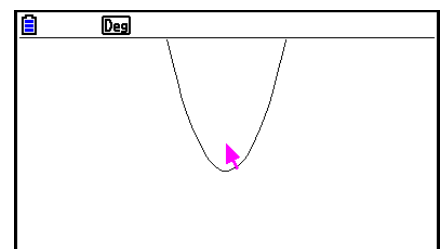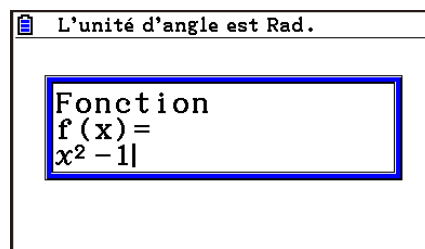





### **Remarque**


- Le seul type de graphe qui peut être dessiné est  $Y=f(x)$ .
- L'unité d'angle du graphe dessiné est toujours le Rad, indépendamment du paramètre Angle sur l'écran de configuration.

## ■ Sélection et désélection d'objets

Avant de pouvoir éditer (déplacer ou supprimer) un objet ou créer une figure en utilisant un objet, vous devez d'abord le sélectionner en partie ou en totalité. Cette section explique comment sélectionner et désélectionner des objets.


### • Pour sélectionner un objet particulier


1. Si l'icône d'un outil quelconque se trouve dans le coin supérieur droit de l'écran, appuyez sur **EXIT** ou sur **AC/ON** pour désélectionner l'outil.
2. Amenez le pointeur à proximité de l'objet que vous voulez sélectionner.
  - Un ou plusieurs repères  apparaissent alors sur l'objet et ce dernier commence à clignoter. Notez que l'objet ne clignote pas s'il s'agit d'un point et qu'un repère  est affiché sur le point.
3. Appuyez sur **EXE**.
  - Le repère  change alors en  et le contour de l'objet devient une ligne épaisse, ce qui indique que l'objet est sélectionné.

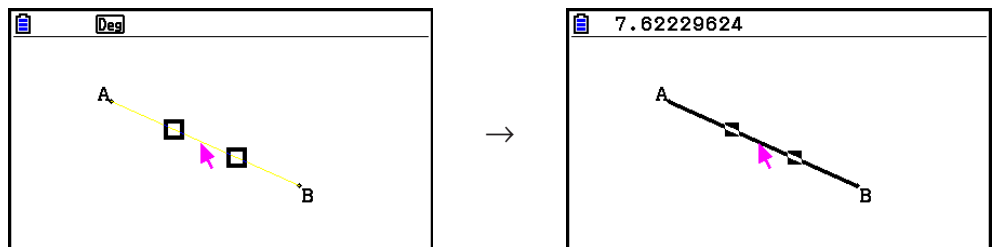

- Vous pouvez alors répéter les étapes 2 et 3 et sélectionner d'autres objets si vous le désirez.


### • Pour sélectionner polygone entier

1. Si l'icône d'un outil quelconque se trouve dans le coin supérieur droit de l'écran, appuyez sur **EXIT** ou sur **AC/ON** pour désélectionner l'outil.
2. Amenez le pointeur à proximité de l'objet que vous voulez sélectionner.
  - Le repère  apparaît alors sur une partie (sommet, côté, etc.) de l'objet.

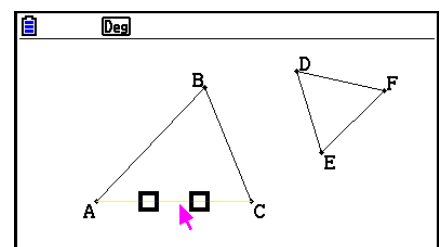

3. Appuyez sur  $\boxed{x^2}$  ou effectuez l'opération suivante :  $\boxed{F2}$  (Edit) – 4:Sélect figure.

- Cela sélectionne l'objet en entier.


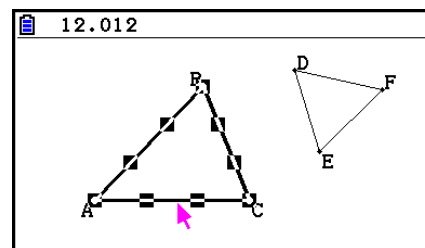


### • Pour désélectionner un objet particulier


1. Si l'icône d'un outil quelconque se trouve dans le coin supérieur droit de l'écran, appuyez sur  $\boxed{EXIT}$  ou sur  $\boxed{AC/ON}$  pour désélectionner l'outil.

2. Amenez le pointeur à proximité de l'objet que vous voulez désélectionner.

- Le repère ■ apparaît alors en surbrillance et l'objet commence à clignoter. Notez que l'objet ne clignote pas s'il s'agit d'un point et qu'un repère ■ est affiché sur le point.

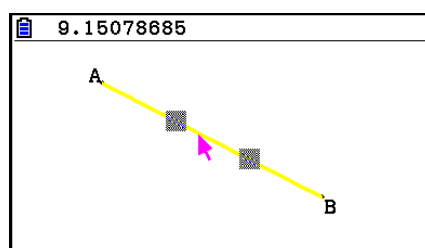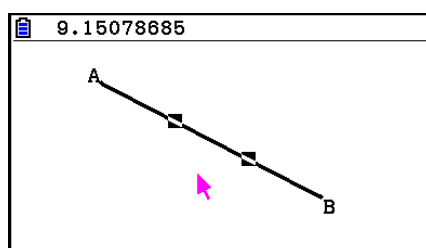

3. Appuyez sur  $\boxed{EXE}$ .

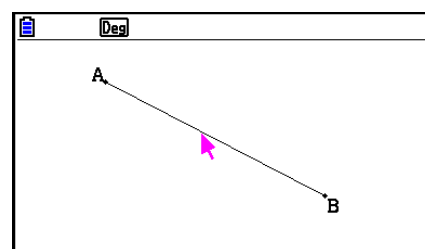

- L'objet sera alors désélectionné et le ou les repères ■ disparaîtront.

### • Pour sélectionner tous les objets à l'écran

Effectuez l'opération suivante :  $\boxed{F2}$  (Edit) – 2:Sélect tout.

### • Pour désélectionner tous les objets à l'écran


Appuyez sur  $\boxed{AC/ON}$  ou effectuez l'opération suivante :  $\boxed{F2}$  (Edit) – 3:Désélect tout.

## ■ Spécification de la couleur et du type de ligne d'un objet affiché

Vous pouvez utiliser la procédure ci-dessous pour spécifier la couleur et le type de ligne du contour d'une figure affichée, la couleur de remplissage d'une figure ou encore la couleur du texte, des étiquettes et d'autres objets autres que des figures.

### • Pour spécifier la couleur et le type de ligne de tous les objets affichés


1. Effectuez l'opération suivante : **F2** (Edit) – 2:Sélect tout.
2. Appuyez sur **SHIFT** **5** (FORMAT) pour afficher la boîte de dialogue illustrée ci-dessous.

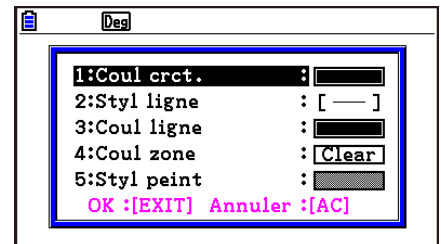

- La boîte de dialogue ne contient que les paramètres pris en charge, lesquels dépendent de la composition de l'objet sélectionné.
3. Configurez les paramètres suivants dans la boîte de dialogue ci-dessus.

| Pour spécifier :                                     | Effectuez cette opération :                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spécifier la couleur du texte                        | Appuyez sur <b>1</b> (Coul crct.) puis servez-vous des touches <b>1</b> à <b>8</b> pour spécifier la couleur souhaitée.                                                                   |
| Spécifier le type de ligne                           | Appuyez sur <b>2</b> (Styl ligne) et ensuite sur l'une des touches suivantes : <b>1</b> (Norm), <b>2</b> (Thick), <b>5</b> (Thin).                                                        |
| Spécifier la couleur de ligne                        | Appuyez sur <b>3</b> (Coul ligne) puis servez-vous des touches <b>1</b> à <b>8</b> pour spécifier la couleur souhaitée.                                                                   |
| Spécifier la couleur de remplissage de la figure     | Appuyez sur <b>4</b> (Coul zone) puis servez-vous des touches <b>1</b> à <b>8</b> pour spécifier la couleur souhaitée. Appuyez sur <b>X.Ø.T</b> (Clear) pour ne spécifier aucune couleur. |
| Spécifier la luminosité de la couleur de remplissage | Appuyez sur <b>5</b> (Styl peint) puis sur <b>1</b> (Normal) ou <b>2</b> (Léger).                                                                                                         |

4. Pour appliquer les réglages, retournez à la boîte de dialogue de l'étape 2 de cette procédure et appuyez sur **[EXIT]**.

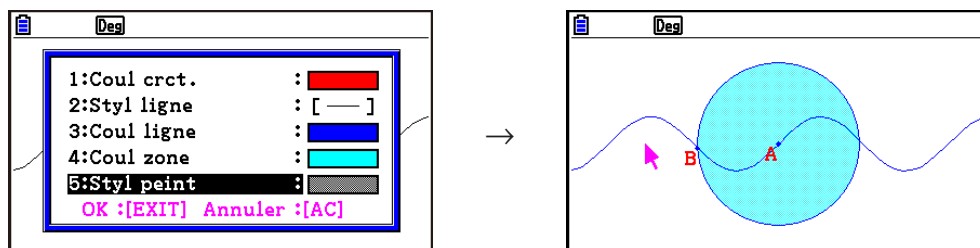

### • Pour spécifier la couleur et le type de ligne d'un objet particulier


1. Utilisez la procédure décrite sous « Sélection et désélection d'objets » (page 14-19) pour sélectionner l'objet dont vous voulez spécifier la couleur et/ou le type de ligne.
2. Appuyez sur **[SHIFT] [5]** (FORMAT).
  - La boîte de dialogue qui s'affiche alors contient les paramètres pris en charge, lesquels dépendent de la composition de l'objet sélectionné.
3. Exécutez la procédure en commençant par l'étape 3 de « Pour spécifier la couleur et le type de ligne de tous les objets affichés » (page 14-21).

## ■ Utilisation du menu Construire

Appuyez sur **[F4]** (Construire) pour afficher le menu du même nom. Le menu Construire vous permet de construire différents types d'objets géométriques tels que des médiatrices, des parallèles, des bissectrices, etc.

### • Pour construire une médiatrice

1. Dessinez un segment de ligne et sélectionnez-le.
2. Effectuez l'opération suivante : **[F4]** (Construire) – 1:Bissectr perp.
  - Cela dessinera la médiatrice du segment de ligne que vous avez sélectionné.

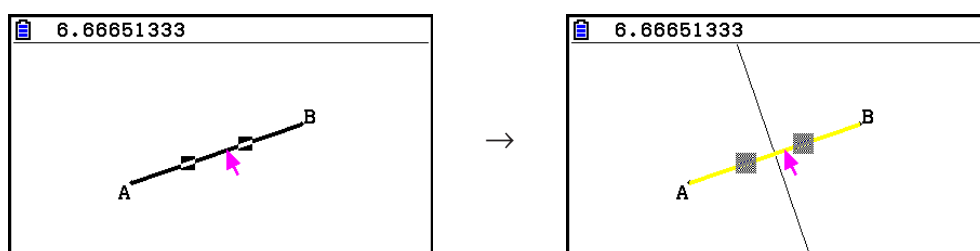


### **Remarque**

Vous pouvez effectuer une opération de construction d'une médiatrice pendant qu'un segment de ligne, un côté d'un polygone ou deux points sont sélectionnés à l'écran.

---

## • Pour construire une perpendiculaire

1. Dessinez un segment de ligne, tracez un point et sélectionnez la ligne et le point.
  2. Effectuez l'opération suivante : **[F4]** (Construire) – 2:Perpendicul.
- Une ligne sera alors dessinée, laquelle est perpendiculaire au segment de ligne sélectionné et passe par le point sélectionné.

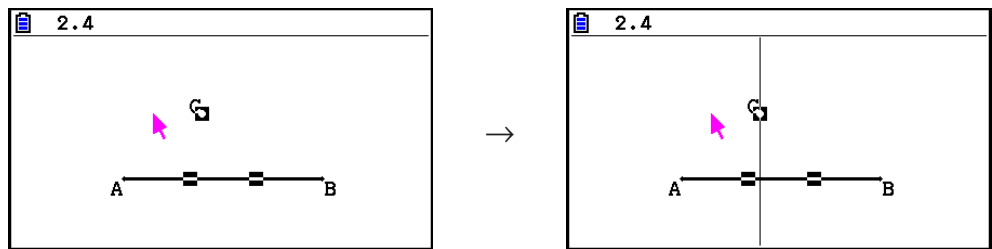


### **Remarque**

Vous pouvez effectuer une opération de construction d'une perpendiculaire après avoir sélectionné à l'écran un segment de ligne individuel et un point individuel, une ligne individuelle et un point individuel, une demi-droite individuelle et un point individuel, un vecteur individuel et un point individuel ou encore un côté d'un polygone et un point individuel.

---

## • Pour construire un point milieu

1. Dessinez un segment de ligne et sélectionnez-le.
  2. Effectuez l'opération suivante : **[F4]** (Construire) – 3:Point milieu.
- Cela tracera le point milieu du segment de ligne que vous avez sélectionné.

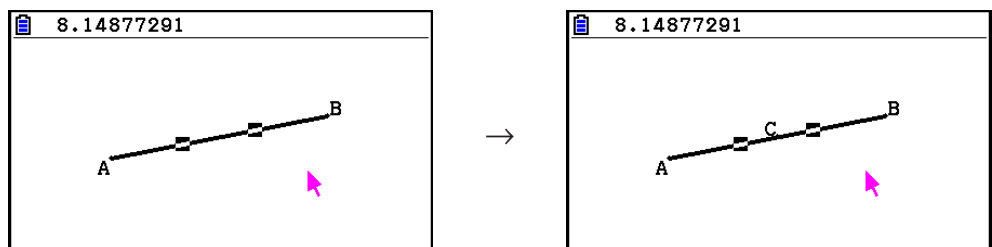


### **Remarque**

Vous pouvez effectuer une opération de construction d'un point milieu après avoir sélectionné à l'écran un segment de ligne, un côté d'un polygone ou deux points.

---

## • Pour construire le point d'intersection de deux lignes

1. Dessinez deux segments de ligne qui se croisent et sélectionnez-les.
2. Effectuez l'opération suivante : **[F4]** (Construire) – 4:Intersection.
  - Cela tracera le point où se croisent les deux segments de ligne.

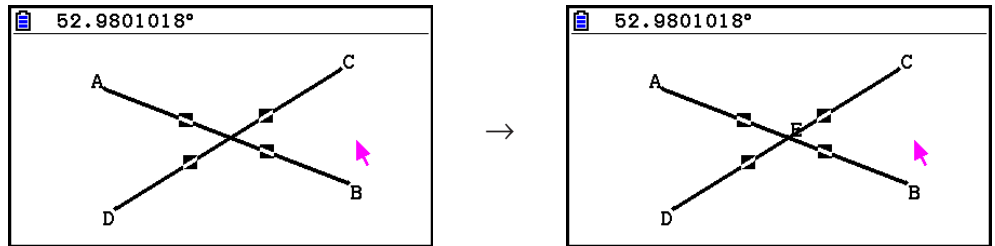


### **Remarque**

Vous pouvez construire le point d'intersection de deux lignes après avoir sélectionné à l'écran deux quelconque des objets suivants (deux objets identiques ou deux objets différents) : segment de ligne, ligne, demi-droite, vecteur, côté d'un polygone, cercle ou arc.

---

## • Pour construire une bissectrice

1. Dessinez un triangle et sélectionnez deux de ses côtés.
2. Effectuez l'opération suivante : **[F4]** (Construire) – 5:Bissectr angle.
  - La bissectrice sera alors tracée pour l'angle formé par les deux côtés du triangle que vous avez sélectionnés.

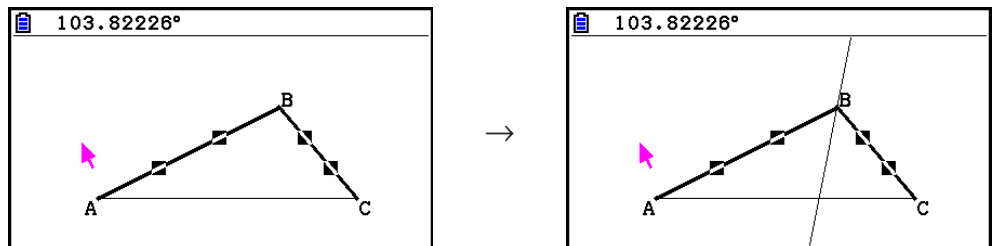

### **Remarque**

- Vous pouvez construire une bissectrice après avoir sélectionné à l'écran deux quelconque des objets suivants (deux objets identiques ou deux objets différents) : segment de ligne, ligne, demi-droite, vecteur ou un côté d'un polygone.
- Si les deux objets que vous sélectionnez se croisent, l'opération de construction de bissectrice construira deux bissectrices.




---

## • Pour construire une parallèle

1. Dessinez un segment de ligne, tracez un point et sélectionnez la ligne et le point.

2. Effectuez l'opération suivante : **[F4]** (Construire) – 6:Parallèle.

- Une ligne infinie sera alors dessinée, laquelle est parallèle au segment de ligne sélectionné et passe par le point sélectionné. Des repères ( $\square$ ) apparaissent sur le segment de ligne et sur la ligne infinie pour indiquer qu'elles sont parallèles.

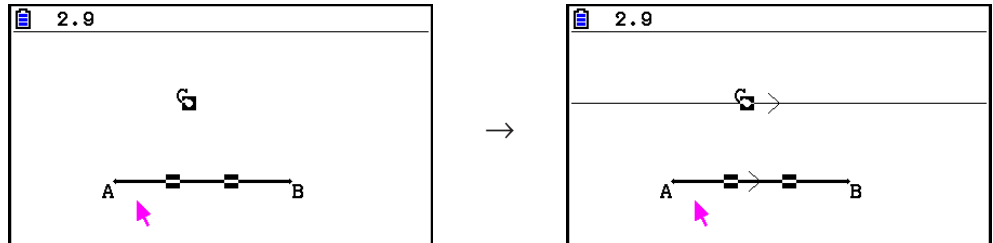

### Remarque

Vous pouvez construire une parallèle après avoir sélectionné à l'écran une combinaison quelconque des objets suivants.

- Un segment de ligne individuel et un point individuel, une ligne individuelle et un point individuel, une demi-droite individuelle et un point individuel, un vecteur individuel et un point individuel.
- Un côté d'un polygone et un point individuel.

---

## • Pour construire une tangente

1. Dessinez un cercle.

2. Effectuez l'opération suivante : **[F4]** (Construire) – 7:Tangente.


- Cette action provoque l'affichage du message « Sélectionner courbe ».

3. Amenez le pointeur à proximité de l'endroit du cercle où vous voulez construire la tangente.

- Amenez le pointeur en direction du cercle jusqu'à ce que le repère  $\square$  apparaisse sur celui-ci.

4. Appuyez sur **[EXE]**.

- Cela dessinera une ligne qui est tangente au cercle à l'emplacement que vous avez sélectionné avec le pointeur.

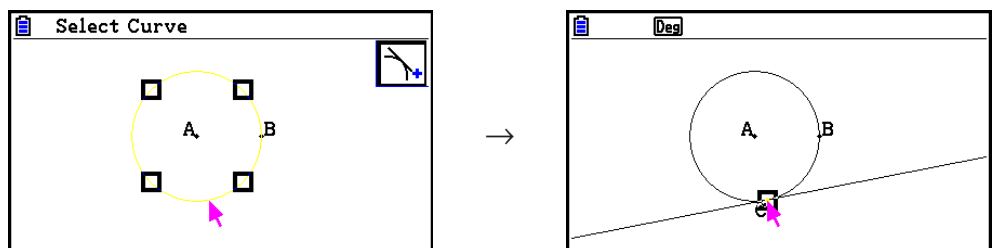


### Remarque


Vous pouvez effectuer l'opération de construction d'une tangente après avoir sélectionné un cercle, un demi-cercle, un arc ou un graphe de fonction.

## • Pour lier une mesure d'angle à une figure

1. Dessinez un triangle et sélectionnez deux de ses côtés.
2. Effectuez l'opération suivante : **[F4]** (Construire) – 8:Angle joint.
  - La mesure d'angle est alors liée à la figure.

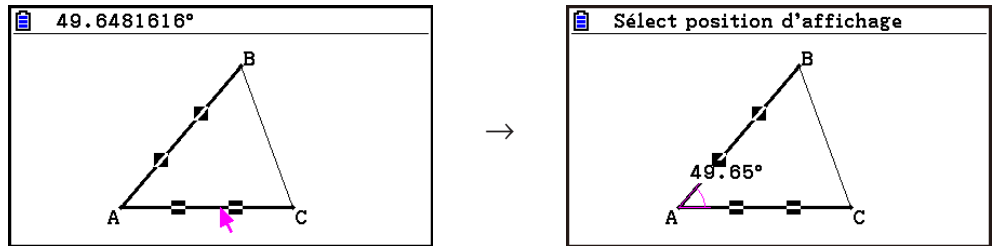

- Pendant l'affichage du message « Sélection position d'affichage », vous pouvez utiliser les touches du curseur pour spécifier la mesure d'angle à afficher pour les deux côtés sélectionnés.

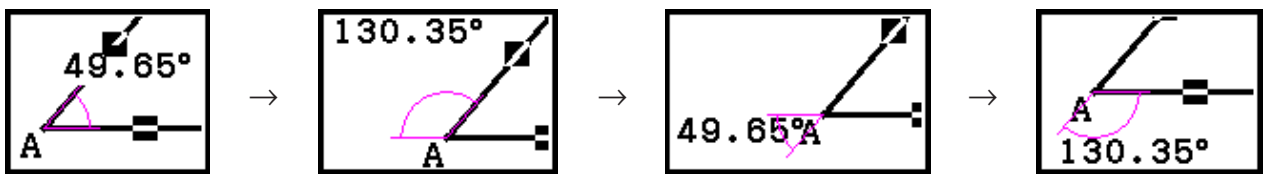

3. Pour visualiser l'angle de mesure, appuyez sur **[EXE]**.

## ■ Utilisation du menu Transformer


Appuyez sur **[F5]** (Transformer) pour afficher le menu du même nom. Le menu Transformer vous permet d'effectuer différentes opérations de transformation comme la réflexion d'objet, la rotation d'objet, etc.

### • Pour réfléchir un objet

1. Dessinez l'objet que vous voulez réfléchir. Nous allons utiliser ici un triangle.
2. Dessinez un segment de ligne qui représente l'axe de réflexion.
3. Effectuez l'opération suivante : **[F5]** (Transformer) – 1:Réflexion.
  - Cette action provoque l'affichage du message « Sélectionner axe ».
4. Amenez le pointeur à proximité du segment de ligne que vous voulez utiliser comme axe de réflexion.
  - Amenez le pointeur en direction du segment de ligne jusqu'à ce que le repère **□** apparaisse sur celui-ci.

5. Appuyez sur **EXE**.

- L'objet est alors réfléchi en utilisant le segment de ligne comme axe.

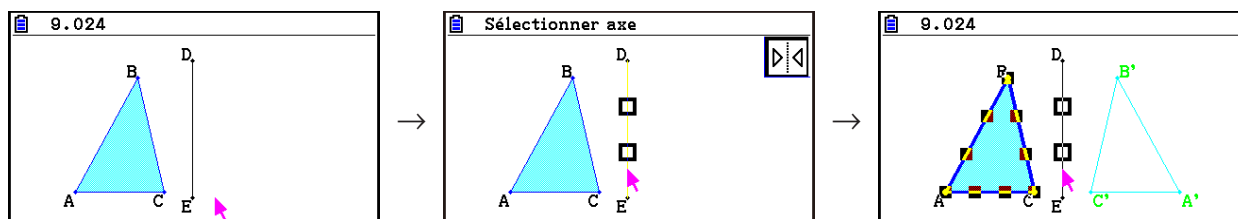


### Remarque

Vous pouvez spécifier un segment de ligne, une ligne, une demi-droite, un côté d'un polygone ou encore l'axe x ou l'axe y comme axe de réflexion.

---

### • Pour appliquer une translation à un objet des valeurs spécifiées

1. Dessinez l'objet auquel vous voulez appliquer une translation. Nous allons utiliser ici un triangle.
2. Effectuez l'opération suivante : **F5** (Transformer) – 2:Translation.
  - L'écran de Translation s'affiche.
3. Saisissez les valeurs du format de vecteur pour spécifier la distance de la translation parallèle.
  - La valeur dans la ligne 1 est la distance de translation le long de l'axe X, alors que la valeur dans la ligne 2 est la distance le long de l'axe Y.
4. Après avoir saisi les valeurs souhaitées, appuyez sur **EXE**.
  - Cela exécute la translation parallèle de l'objet de la distance spécifiée par les valeurs saisies à l'étape 3.

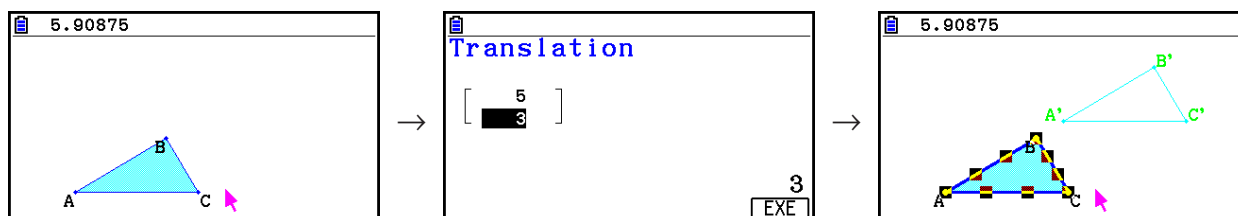

### Remarque

Si vous ne sélectionnez qu'une partie d'un objet avant d'exécuter l'étape 2 ci-dessus, seule la partie sélectionnée effectuera une translation.


---

### • Pour appliquer une translation à un objet en utilisant un vecteur existant

1. Dessinez l'objet auquel vous voulez appliquer une translation. Nous allons utiliser ici un triangle. Dessinez ensuite le vecteur que vous voulez utiliser pour la translation parallèle.
2. Effectuez l'opération suivante : **F5** (Transformer) – 3:Trans(Sel Vec).
  - Cette action provoque l'affichage du message « Sélectionner vecteur ».
3. Amenez le pointeur à proximité du vecteur que vous voulez utiliser pour la translation parallèle.
  - Amenez le pointeur en direction du vecteur jusqu'à ce que le repère  apparaisse sur celui-ci.

4. Appuyez sur **EXE**.

- La translation parallèle de l'objet original sera alors exécutée dans la direction du vecteur que vous avez sélectionné.

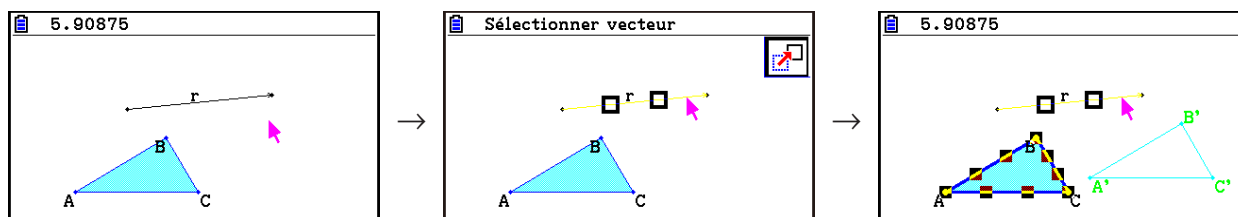


### Remarque

Si vous ne sélectionnez qu'une partie d'un objet avant d'exécuter l'étape 2 ci-dessus, seule la partie sélectionnée effectuera une translation.

---

### • Pour pivoter un objet

1. Dessinez l'objet que vous voulez faire pivoter. Nous allons utiliser ici un triangle.
2. Effectuez l'opération suivante : **F5** (Transformer) – 4:Rotation.
  - Cette action provoque l'affichage du message « Sélect centre rot ».
3. Déplacez le pointeur jusqu'à l'endroit que vous voulez spécifier comme centre de rotation.
4. Appuyez sur **EXE**.
  - Une boîte de dialogue s'affiche alors et vous invite à spécifier l'angle de rotation.
5. Saisissez l'angle de rotation (en sens inverse des aiguilles d'une montre) en degrés et appuyez sur **EXE**.
  - L'objet original sera alors dessiné, pivoté de la valeur spécifiée.

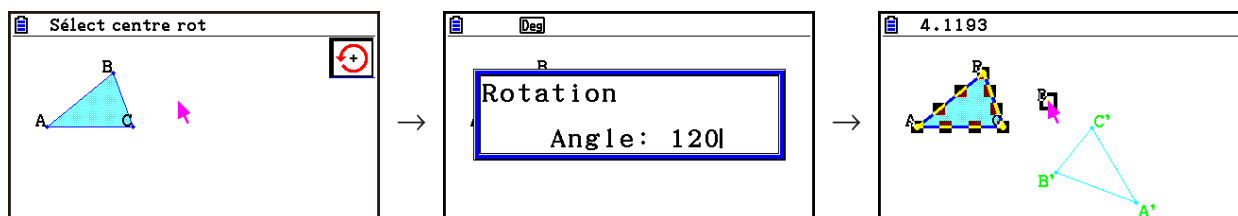

### Remarque

Si vous ne sélectionnez qu'une partie d'un objet avant d'exécuter l'étape 2 ci-dessus, seule la partie sélectionnée sera pivotée.


---

### • Pour dilater un objet

1. Dessinez l'objet que vous voulez dilater. Nous allons utiliser ici un triangle.
2. Effectuez l'opération suivante : **F5** (Transformer) – 5:Dilatation.
  - Cette action provoque l'affichage du message « Sélect centre dil ».
  - Reportez-vous à la figure dans les remarques ci-dessous pour la définition des termes employés pendant l'opération de dilatation.
3. Déplacez le pointeur jusqu'à l'endroit que vous voulez spécifier comme centre de dilatation.
4. Appuyez sur **EXE**.
  - Une boîte de dialogue s'affiche alors et vous invite à spécifier l'échelle de dilatation.


5. Saisissez une valeur dans la plage  $0,1 \leq |x| \leq 10$  et appuyez sur **EXE**.

- Une version redimensionnée de l'objet original sera alors dessinée.

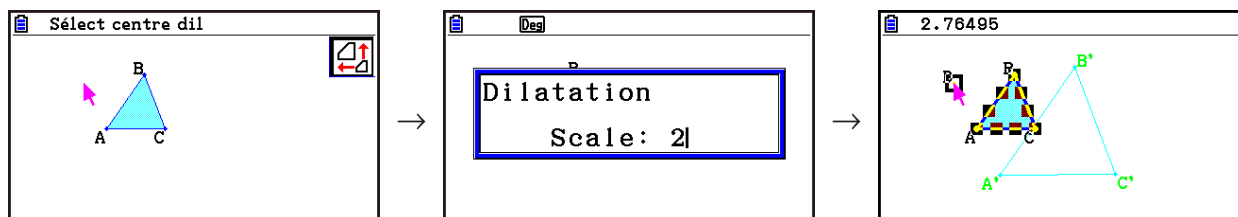

### Remarque

- Si vous ne sélectionnez qu'une partie d'un objet avant d'exécuter l'étape 2 ci-dessus, seule la partie sélectionnée sera dilatée.
- La figure ci-après illustre les termes utilisés dans la procédure ci-dessus.

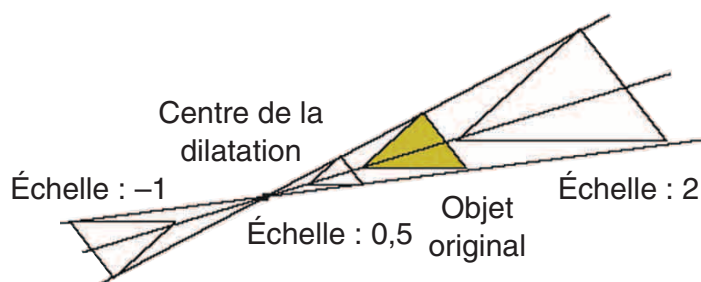

### • Pour faire pivoter un objet de 180 degrés autour d'un point spécifié


1. Dessinez l'objet que vous voulez faire pivoter. Nous allons utiliser ici un triangle.

2. Effectuez l'opération suivante : **F5** (Transformer) – 6:Symétrie.

- Cette action provoque l'affichage du message « Sélectionnez pt centre ».

3. Déplacez le pointeur jusqu'au point que vous voulez utiliser comme centre de rotation et appuyez sur **EXE**.

- La figure sera alors dessinée après avoir effectué un pivotement de 180 degrés autour du point sélectionné. Un point est en outre tracé au centre.

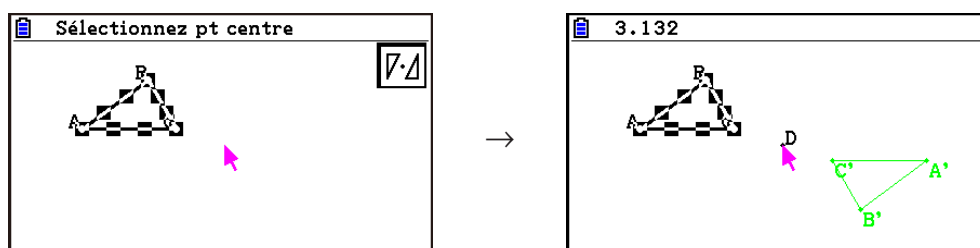

---

## ■ Opérations d'annulation et de restauration

La commande Undo vous permet d'annuler la dernière opération exécutée et la commande Redo vous permet de restaurer une opération que vous aviez annulée.

---

### • Pour annuler la dernière opération exécutée

Immédiatement après avoir exécuté l'opération que vous voulez annuler, appuyez sur **⌘** ou exécutez l'opération suivante : **F2** (Edit) – 1:Annul/Rétablir.

#### **Important !**

Notez qu'il est impossible d'annuler les opérations suivantes.

- Effacer tous les objets : **F2** (Edit) – 6:Effacer tout (page 14-32).
- Configuration des paramètres de la fenêtre d'affichage (page 14-35)
- Zoom (page 14-36)
- Défilement (page 14-36)
- Panoramique (page 14-35)
- Changement de configuration (page 14-33)

---

### • Pour restaurer une opération

Immédiatement après avoir exécuté l'opération d'annulation, appuyez sur **⌘** ou exécutez l'opération suivante : **F2** (Edit) – 1:Annul/Rétablir.

---

## ■ Déplacement et suppression d'un objet

Avant de pouvoir déplacer ou supprimer un objet, vous devez d'abord le sélectionner. Pour plus de détails, voir « Sélection et désélection d'objets » (page 14-19).

---


### • Pour déplacer un objet

#### **Remarque**


Il peut arriver qu'un objet ne se déplace pas comme vous le souhaitez. Si cela se produit, essayez de verrouiller la ou les parties de l'objet que vous ne voulez pas déplacer (page 14-47) ou de déverrouiller temporairement tous les objets (Suppr contr, page 14-48).

1. Sélectionnez l'objet que vous voulez déplacer.


- Si vous ne voulez déplacer que l'un des sommets d'un triangle, par exemple, sélectionnez le sommet. Pour ne déplacer qu'un seul côté du triangle, sélectionnez le côté.

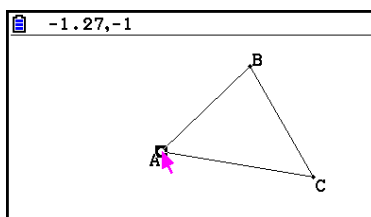

Un sommet sélectionné

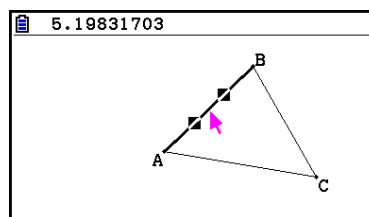




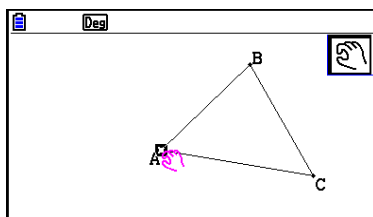
Un côté sélectionné

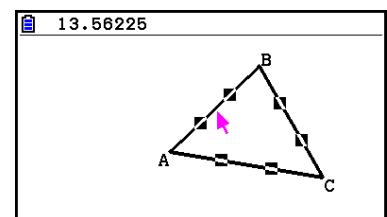


Trois côtés sélectionnés

2. Appuyez sur  $\boxed{X,\theta,T}$ .


- L'icône  s'affiche alors dans le coin supérieur droit de l'écran et le pointeur se transforme de  en . Un rectangle entourera également l'objet que vous avez sélectionné à l'étape 1.



Un sommet sélectionné

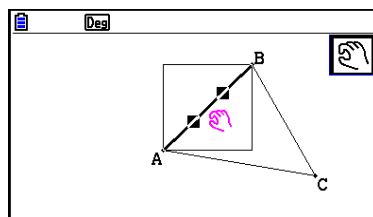


Un côté sélectionné

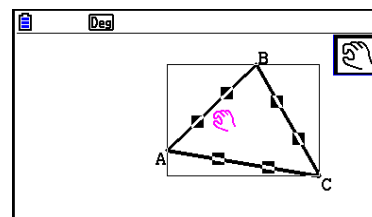


Trois côtés sélectionnés

3. Utilisez les touches du curseur pour déplacer l'objet dans la direction souhaitée.


- Le rectangle se déplacera dans la direction correspondante.

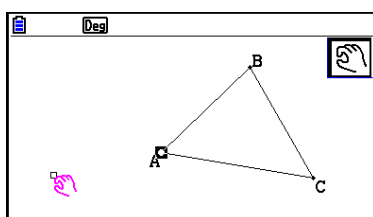

Un sommet sélectionné

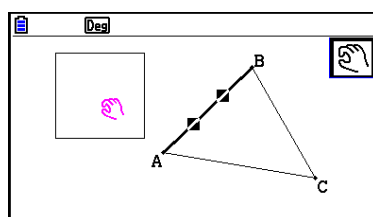


Un côté sélectionné

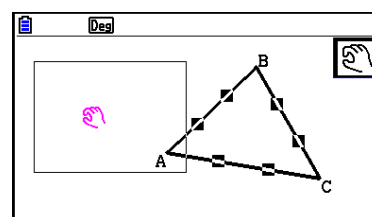


Trois côtés sélectionnés


4. Pour déplacer l'objet jusqu'à l'emplacement actuel du rectangle, appuyez sur  $\boxed{EXE}$ .

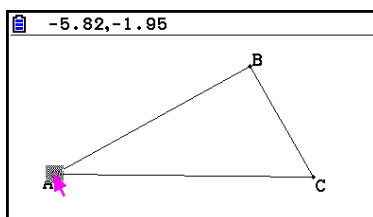

Un sommet sélectionné

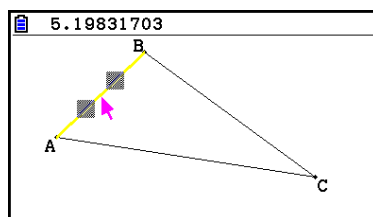


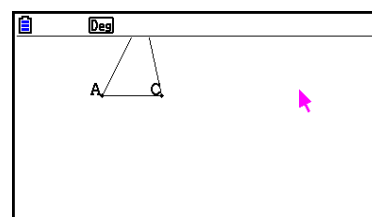
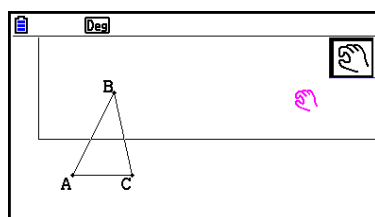
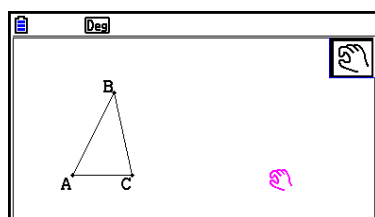
Un côté sélectionné

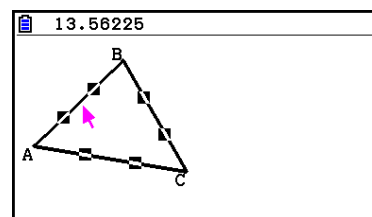

Trois côtés sélectionnés

### Remarque

Si vous appuyez sur  $\boxed{X,\theta,T}$  alors que rien n'est sélectionné à l'écran, le pointeur prendra l'aspect  et vous pouvez alors l'utiliser pour effectuer un panoramique (décalage) de la totalité de l'écran.



---

### ● Pour supprimer un objet

1. Sélectionnez l'objet que vous voulez supprimer.
  - Si vous ne voulez supprimer que l'un des sommets d'un triangle, par exemple, sélectionnez le sommet. Pour ne supprimer qu'un seul côté du triangle, sélectionnez le côté.
2. Appuyez sur **[DEL]** ou effectuez l'opération suivante : **[F2]** (Edit) – 5:Supprimer.
  - L'objet sélectionné est alors supprimé.

---

### ● Pour supprimer tous les objets à l'écran

1. Effectuez l'opération suivante : **[F2]** (Edit) – 6:Effacer tout.
  - Cette action provoque l'affichage d'un message de confirmation.  
**Important !**  
Une pression sur **[F1]** (Oui) à l'étape suivante supprime tous les objets qui se trouvent actuellement à l'écran. Cette opération ne peut pas être annulée.
2. Appuyez sur **[F1]** (Oui) pour supprimer tous les objets à l'écran ou bien sur **[F6]** (Non) pour annuler la suppression.

#### **Remarque**

Vous pouvez également supprimer tous les objets en appuyant deux fois sur **[AC/ON]** quand aucun objet n'est sélectionné à l'écran.

---

## ■ Masquage et affichage des objets

Utilisez les opérations suivantes pour masquer des objets spécifiques et pour afficher tous les objets actuellement masqués.

---

### ● Pour masquer un objet

1. Sélectionnez l'objet que vous voulez masquer.
2. Effectuez l'opération suivante : **[OPTN]** (Option) – 6:Masquer.
  - L'objet sélectionné est alors masqué.

---

### ● Pour afficher tous les objets masqués

Effectuez l'opération suivante : **[OPTN]** (Option) – 5:Montrer tout. Cela affiche tous les objets masqués.

---

## ■ Modification de la priorité d'affichage des objets

Les objets que vous dessinez en mode **Géométrie** sont en principe empilés dans l'ordre dans lequel vous les dessinez (le dessin le plus récent en haut). Vous pouvez utiliser les opérations décrites dans cette section pour déplacer un objet vers le haut ou le bas de la pile. Vous pouvez également mettre tout le texte au premier plan si vous le souhaitez.

- Pour amener un objet particulier au premier plan : **[OPTN]** (Option) **[▶]** (Propriétés) – 1:à la surface.
- Pour amener un objet particulier à l'arrière-plan : **[OPTN]** (Option) **[▶]** (Propriétés) – 2:à l'arrière.
- Pour amener tout le texte au premier plan : **[OPTN]** (Option) **[▶]** (Propriétés) – 3:Tout TEXT.



### 3. Contrôle de l'aspect de la fenêtre Géométrie


Cette section contient des informations sur le contrôle de l'aspect de l'écran par des opérations de défilement ou de zoom et aussi en affichage ou en masquant les axes et le quadrillage.

#### **Important !**

Les paramètres définis sur l'écran de configuration du mode **Géométrie** sont uniquement appliqués dans le mode **Géométrie**. Même si un autre mode possède des paramètres du même nom, les paramètres du mode **Géométrie** ne les affectera pas. De même, la modification d'un paramètre du même nom dans un autre mode n'affectera pas les paramètres du mode **Géométrie**.

#### ■ Affichage des axes et du quadrillage

Vous pouvez afficher les axes et les points du quadrillage (ou les lignes du quadrillage) sur l'écran du mode **Géométrie**. Vous pouvez également spécifier le pas (espacement) des points et des lignes du quadrillage.

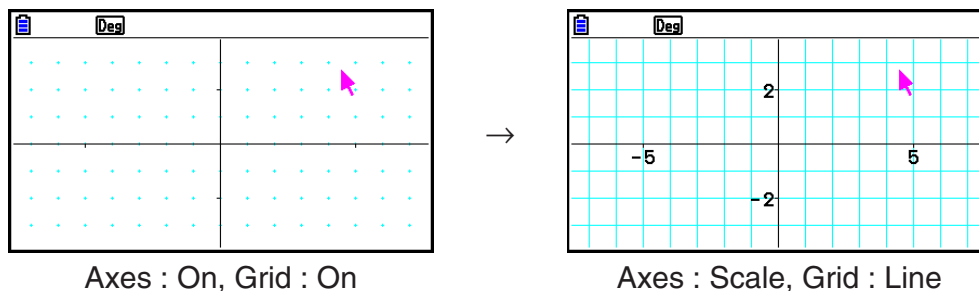

#### • Pour spécifier les paramètres des axes et du quadrillage

1. Appuyez sur **SHIFT** **MENU** (SET UP) pour afficher l'écran de configuration.
2. Utilisez **▲** et **▼** pour mettre « Grid » en surbrillance et effectuez les opérations suivantes pour configurer le paramètre souhaité.

| Pour sélectionner ce paramètre :   | Appuyez sur cette touche : |
|------------------------------------|----------------------------|
| Afficher les points du quadrillage | <b>F1</b> (On)             |
| Masquer le quadrillage             | <b>F2</b> (Off)            |
| Afficher les lignes du quadrillage | <b>F3</b> (Line)           |

- Vous pouvez ignorer les étapes 3 et 4 si vous sélectionnez Off pour masquer le quadrillage.
3. Utilisez **▲** et **▼** pour mettre « Grid Space » en surbrillance et appuyez sur **F1** (Space).
  4. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, saisissez une valeur pour spécifier le pas du quadrillage et appuyez sur **EXE**.
- Vous pouvez spécifier une valeur de 0,01 à 1000 par incréments de 0,01.

5. Utilisez  $\odot$  et  $\ominus$  pour mettre « Axes » en surbrillance et effectuez les opérations suivantes pour configurer le paramètre souhaité.

| Pour sélectionner ce paramètre :                     | Appuyez sur cette touche : |
|------------------------------------------------------|----------------------------|
| Afficher les axes à l'écran                          | <b>F1</b> (On)             |
| Masquer les axes à l'écran                           | <b>F2</b> (Off)            |
| Afficher les axes à l'écran et les valeurs d'échelle | <b>F3</b> (Scale)          |


6. Appuyez sur **EXIT** une fois le paramétrage terminé.

## ■ Spécification des unités d'affichage d'angle et de longueur


Vous pouvez utiliser la procédure décrite dans cette section pour afficher ou masquer les unités d'angle et les valeurs des longueurs. Vous pouvez également spécifier les unités à utiliser pour les valeurs des angles et de longueur.

Unité d'angle : Deg, Rad

Longueur : mm, cm, m, km, inch, feet, yard, mile

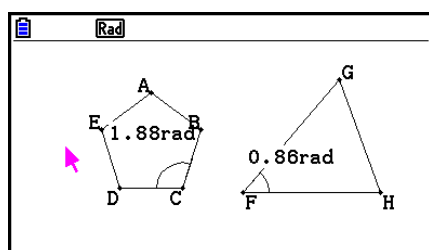

Angle : Rad, Angle Unit : On

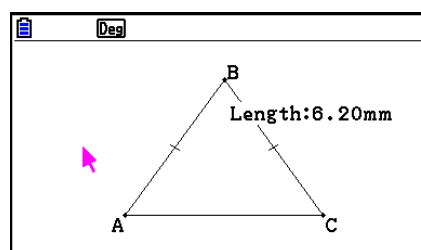

Length Unit : On (mm)

### ● Pour spécifier les unités d'affichage d'angle et de longueur

- Appuyez sur **SHIFT** **MENU** (SET UP) pour afficher l'écran de configuration.
- Exécutez les opérations ci-dessous pour configurer les paramètres souhaités.


| Pour sélectionner ce paramètre :                        | Effectuez cette opération :                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Degrés comme unité d'affichage et de calcul des angles  | Mettez « Angle » en surbrillance et appuyez sur <b>F1</b> (Deg).                                                                                                                               |
| Radians comme unité d'affichage et de calcul des angles | Mettez « Angle » en surbrillance et appuyez sur <b>F2</b> (Rad).                                                                                                                               |
| Afficher l'unité pour les valeurs des angles            | Mettez « Angle Unit » en surbrillance et appuyez sur <b>F1</b> (On).                                                                                                                           |
| Masquer l'unité pour les valeurs des angles             | Mettez « Angle Unit » en surbrillance et appuyez sur <b>F2</b> (Off).                                                                                                                          |
| Afficher l'unité pour les valeurs des longueurs         | 1. Mettez « Length Unit » en surbrillance et appuyez sur <b>F1</b> (On).<br>2. Lorsque la boîte de dialogue apparaît, spécifiez l'unité de longueur à l'aide des touches <b>1</b> à <b>8</b> . |

| Pour sélectionner ce paramètre :               | Effectuez cette opération :                                            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Masquer l'unité pour les valeurs des longueurs | Mettez « Length Unit » en surbrillance et appuyez sur <b>F2</b> (Off). |

3. Appuyez sur **EXIT** une fois le paramétrage terminé.


## ■ Configuration des paramètres de la fenêtre d'affichage

Vous pouvez configurer les paramètres de la fenêtre d'affichage pour spécifier les coordonnées du bord gauche (Xmin) et du bord droit (Xmax) de l'écran. La longueur de l'axe y est configurée automatiquement en utilisant un rapport de 1:2 (axe y:axe x), mais vous pouvez indiquer la partie de l'axe y qui se trouve au centre de l'écran (Ymid).

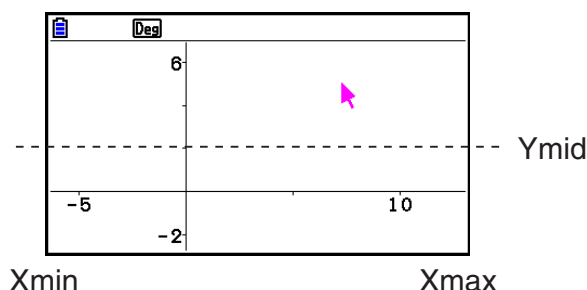

### • Pour configurer les paramètres de la fenêtre d'affichage

1. Effectuez l'opération suivante pour afficher la fenêtre d'affichage : **SHIFT F3** (V-WIN).

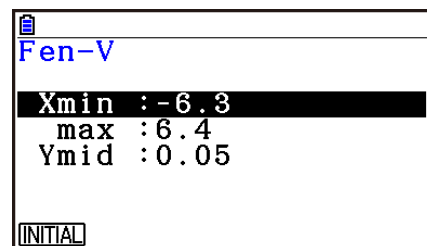

2. Saisissez les valeurs de Xmin, Xmax et Ymid.

- Pour restaurer les valeurs par défaut de ces paramètres, appuyez sur **F1** (INITIAL).


3. Une fois tous les réglages souhaités effectués, appuyez sur **EXIT**.

## ■ Utilisation des fonctions panoramique et défilement pour décaler l'image

Il existe deux méthodes pour décaler le contenu de l'écran. En plus du défilement, vous pouvez utiliser la fonction panoramique qui vous permet d'agripper un point spécifique à l'écran et de le déplacer jusqu'à la position souhaitée.

### • Pour effectuer un panoramique de l'écran

1. Effectuez l'opération suivante : **F1** **▶** (Afficher) – 2:Pan.


- Vous accédez alors au mode Pan, ce qui est indiqué par l'icône  qui s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran.

2. Déplacez le pointeur jusqu'à l'endroit de l'écran que vous voulez agripper et appuyez sur **EXE**.





- Le pointeur  prend alors la forme .

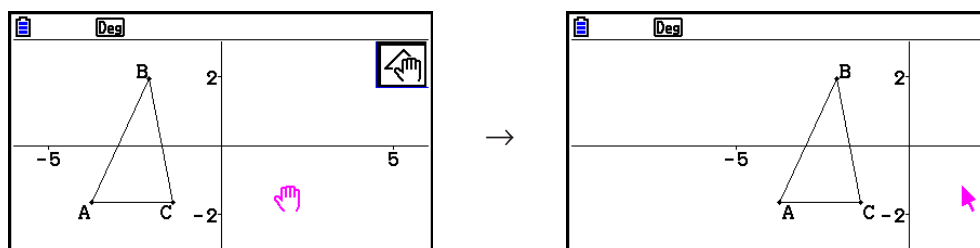3. Utilisez les touches du curseur pour décaler l'écran dans la direction souhaitée.


4. Pour quitter le mode Pan, appuyez sur **[EXIT]**.



### Remarque

En mode Pan, chaque pression sur **[EXE]** permute la forme du pointeur entre  et . Lorsque le pointeur  est affiché, vous pouvez utiliser les touches du curseur pour le déplacer jusqu'à un autre endroit à l'écran. Une pression sur les touches du curseur pendant l'affichage du pointeur  décale (effet panoramique) le contenu de l'écran.


### • Pour faire défiler l'écran


1. Appuyez sur **[◻]** ou effectuez l'opération suivante : **[F1]** **[▶]** (Afficher) – 3:Défilement.
  - Vous accédez alors au mode Défilement, ce qui est indiqué par l'icône  qui s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran. Le pointeur disparaît de l'écran à ce moment.
2. Utilisez les touches du curseur pour faire défiler l'écran dans la direction souhaitée.
3. Pour quitter le mode Défilement, appuyez sur **[EXIT]**.

## ■ Zoom

Le mode **Géométrie** dispose de plusieurs commandes de zoom que vous pouvez utiliser pour grossir ou réduire l'image d'un écran entier ou une zone spécifique d'un objet.

### • Pour zoomer en utilisant le cadre de zoom

1. Effectuez l'opération suivante : **[F1]** **[▶]** (Afficher) – 1:Boîte zoom.
  - L'icône  s'affiche alors dans le coin supérieur droit de l'écran.
2. Déplacez le pointeur sur un bord de la zone que vous voulez sélectionner avec le cadre de zoom et appuyez sur **[EXE]**.
3. Déplacez le pointeur en direction des bords opposés du cadre de zoom.
  - Ce faisant, la calculatrice affiche une bordure de sélection qui s'étire à mesure que vous déplacez le pointeur.
4. Après avoir sélectionné la zone souhaitée avec le cadre de zoom, appuyez sur **[EXE]**.
  - La zone à l'intérieur du cadre de zoom s'étire pour remplir la totalité de l'écran.

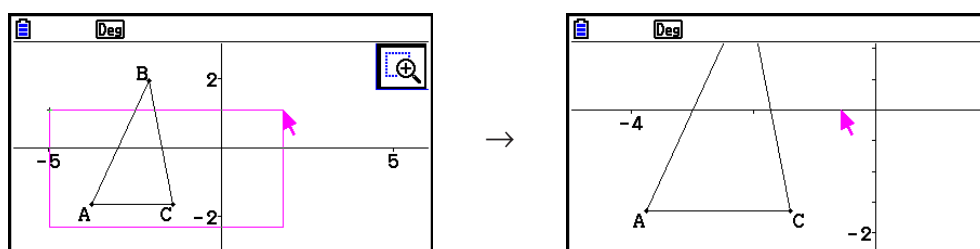

---

### • Pour grossir et réduire

Pour doubler la taille de l'image affichée, appuyez sur  $\oplus$  ou effectuez l'opération suivante :  $\text{F1}$   $\blacktriangleright$  (Afficher) – 4:Zoom avant.


Pour diviser par deux la taille de l'image affichée, appuyez sur  $\ominus$  ou effectuez l'opération suivante :  $\text{F1}$   $\blacktriangleright$  (Afficher) – 5:Zoom arrière.

---

### • Pour zoomer l'image à l'écran de manière à ce qu'elle occupe toute la surface de la fenêtre

Appuyez sur  $\square$  ou effectuez l'opération suivante :  $\text{F1}$   $\blacktriangleright$  (Afficher) – 6:Zoom T. écran.

- L'image actuellement affichée sera alors agrandie ou réduite pour occuper exactement la surface de l'écran.

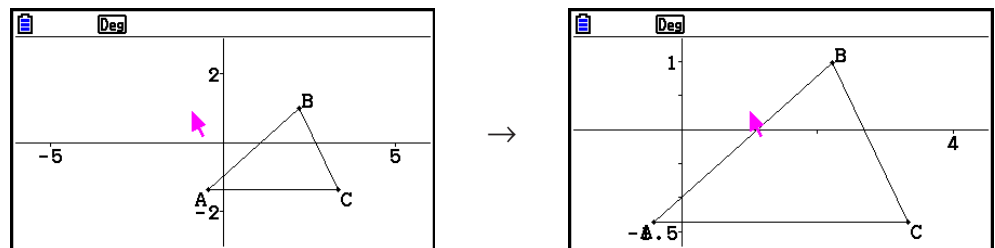

#### Remarque

L'opération ci-dessus ne s'applique pas dans le cas d'un graphe dessiné en utilisant  $\text{F3}$   $\blacktriangleright$  (Spéc Des) 7: Fonction  $f(x)$ .

---

## ■ Réglage de la luminosité de l'image d'arrière-plan

Vous pouvez régler la luminosité de l'image d'arrière-plan pendant qu'un fichier g3p est ouvert en mode **Géométrie**. Pour régler la luminosité, appuyez sur  $\text{OPTN}$  (Option)  $\blacktriangleright$  (Propriétés) 4:E/S Fondu et exécutez ensuite la procédure à partir de l'étape 2 de la rubrique « Pour régler la luminosité (Fade I/O – fondu enchaîné) de l'image d'arrière-plan » (page 5-12).

## 4. Utilisation de texte et d'étiquettes dans une image à l'écran

Les procédures décrites dans cette section vous permettent d'insérer du texte dans une image à l'écran. Vous pouvez également modifier les étiquettes insérées automatiquement par la calculatrice pour les objets et ajouter des étiquettes aux objets.

---

### ■ Insertion de texte dans les images à l'écran

La procédure ci-après vous permet d'insérer du texte dans une image à l'écran et de modifier un texte existant.

---


#### • Pour insérer du texte dans une image à l'écran

1. Amenez le curseur à l'endroit de l'écran où vous voulez insérer le texte.
2. Effectuez l'opération suivante :  $\text{OPTN}$  (Option) – 1:Texte.

- Cette opération affiche une boîte de dialogue de saisie de texte et commute automatiquement le clavier de la calculatrice en mode Alpha Lock.


3. Saisissez jusqu'à 31 caractères au maximum pour le texte et appuyez ensuite sur [EXE].

- Le texte que vous avez saisi est inséré dans l'image d'écran à l'endroit du pointeur.

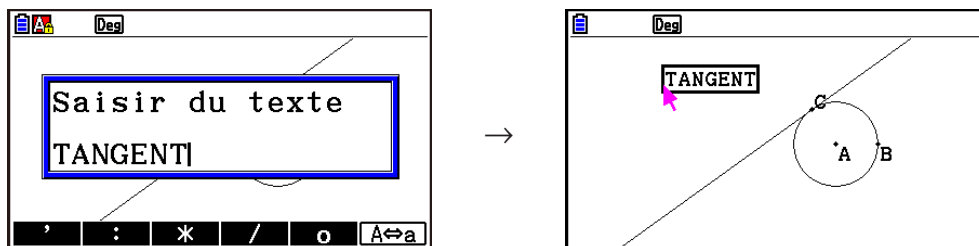

4. Vous pouvez à présent déplacer le texte à un autre endroit de l'écran si vous le souhaitez.

- Pour plus de détails, voir « Pour déplacer un objet » (page 14-30).

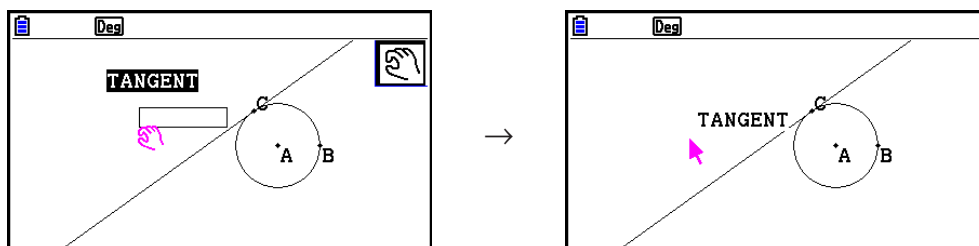

### • Pour modifier le texte à l'écran

1. Sélectionnez le texte que vous voulez modifier.

2. Appuyez sur [VAR].


- Le cadre de mesure s'affiche alors en bas de l'écran.

3. Appuyez sur [EXE].

- La boîte de dialogue de saisie de texte s'affiche.

4. Modifiez le texte et appuyez sur [EXE].

- Le texte nouvellement édité apparaît alors à l'écran.

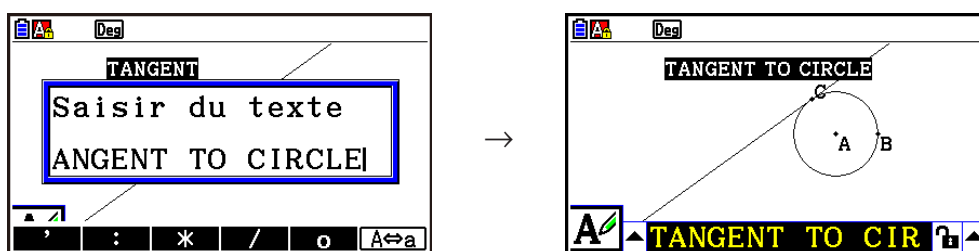


5. Appuyez deux fois sur [EXIT] pour fermer le cadre de mesure.

## ■ Ajout ou modification d'une étiquette

Les opérations sur les étiquettes sont décrites dans cette section en utilisant un triangle. Dans le premier exemple, nous allons modifier une étiquette existante et dans le deuxième exemple nous allons ajouter une étiquette à un côté du triangle.


### • Pour modifier une étiquette existante

1. Sélectionnez le sommet du triangle dont vous voulez modifier l'étiquette. Dans cet exemple, nous allons sélectionner le point A.

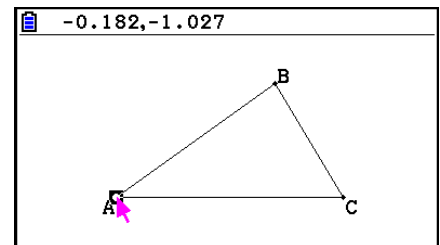


2. Appuyez sur **[VARS]**.

- Le cadre de mesure s'affiche alors en bas de l'écran.

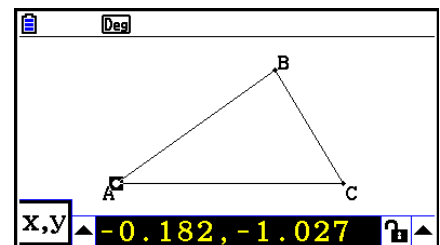

3. Appuyez sur **[◀]** pour mettre en surbrillance la flèche haute à gauche du cadre de mesure et appuyez sur **[EXE]**.


- Une palette d'icônes s'affiche alors.

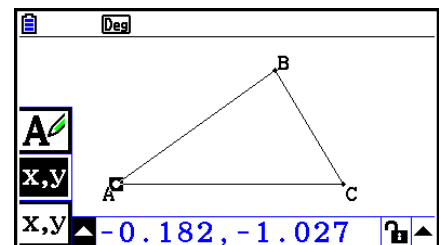

4. Utilisez les touches du curseur pour mettre en surbrillance l'icône **A** sur la palette et appuyez sur **[EXE]**.


5. Appuyez sur **[▶]** pour remettre le cadre de mesure en surbrillance et appuyez sur **[EXE]**.

- Cette opération affiche une boîte de dialogue d'édition d'étiquette et commute automatiquement le clavier de la calculatrice en mode Alpha Lock.

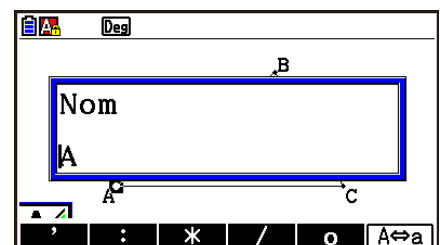

6. Saisissez jusqu'à 14 caractères pour le texte de l'étiquette et appuyez ensuite sur **[EXE]**.


- L'étiquette est ainsi modifiée.

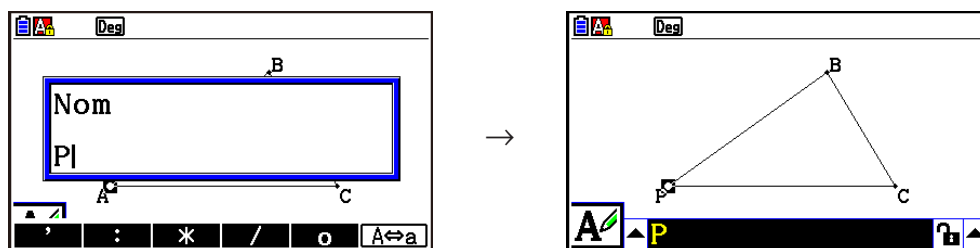

7. Appuyez deux fois sur **[EXIT]** pour fermer le cadre de mesure.

### • Pour ajouter une nouvelle étiquette

1. Sélectionnez le côté du triangle auquel vous ajouter l'étiquette.

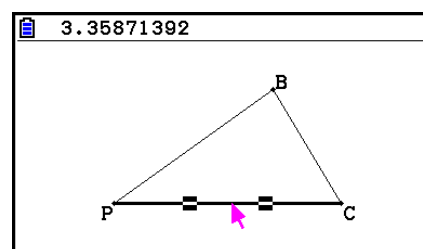

2. Appuyez sur **[VARS]** pour afficher le cadre de mesure.

3. Appuyez sur **[◀]** pour mettre en surbrillance la flèche haute à gauche du cadre de mesure et appuyez sur **[EXE]**.

- Une palette d'icônes s'affiche alors.


4. Utilisez les touches du curseur pour mettre en surbrillance l'icône **[A]** sur la palette et appuyez sur **[EXE]**.

5. Appuyez sur **[▶]** pour remettre le cadre de mesure en surbrillance et appuyez sur **[EXE]**.

- La boîte de dialogue d'édition d'étiquette s'affiche.

6. Saisissez jusqu'à 14 caractères pour le texte de la nouvelle étiquette et appuyez ensuite sur **[EXE]**.

- L'étiquette est alors ajoutée.

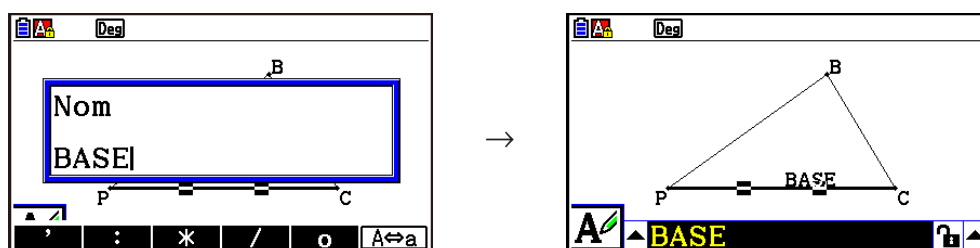


7. Appuyez deux fois sur **[EXIT]** pour fermer le cadre de mesure.



## 5. Utilisation du cadre de mesure

Une pression sur **VAR** affiche en bas de l'écran le cadre de mesure illustré ci-dessous.

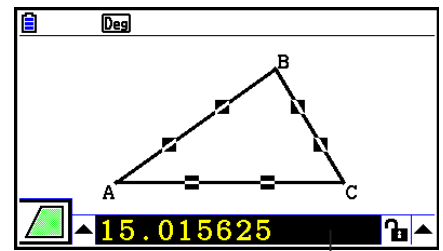

Cadre de mesure

Vous pouvez utiliser le cadre de mesure pour effectuer les opérations suivantes.

### **Visualiser les mesures d'un objet**

L'affichage du cadre de mesure et la sélection d'un objet affiche des combinaisons des mesures suivantes, suivant le type d'objet que vous sélectionnez : coordonnées, distance/longueur, pente, équation, vecteur, rayon, circonférence, périmètre, aire, angle, angle supplémentaire, tangente, coïncidence, incidence ou point sur une courbe.

### **Spécifier les mesures d'une partie d'un objet**

Après avoir affiché le cadre de mesure, vous pouvez sélectionner une partie d'un objet et modifier ensuite les valeurs numériques de la cote concernée. Vous pouvez spécifier les coordonnées d'un point, la longueur d'un segment de ligne (distance entre les points d'extrémité), l'angle formé par deux lignes, etc.


### **Verrouiller la mesure d'une partie d'un objet**

Après avoir affiché le cadre de mesure, vous pouvez sélectionner une partie d'un objet et ensuite verrouiller la cote concernée. Vous pouvez verrouiller les coordonnées d'un point, la longueur d'un segment de ligne, l'angle formé par deux lignes, etc.

---

## ■ Visualisation des mesures d'un objet

Le type d'information qui apparaît dans le cadre de mesure dépend de l'objet actuellement sélectionné à l'écran. Si l'objet sélectionné est un segment de ligne, par exemple, le cadre de mesure affiche la distance, la pente ou l'équation de cette ligne. Vous pouvez spécifier le type d'information que vous voulez visualiser en mettant en surbrillance la flèche haute à gauche du cadre de mesure, en appuyant sur la touche **EXE** (ou **▲**) et en utilisant ensuite les touches du curseur pour mettre en surbrillance l'icône appropriée dans la palette d'icônes qui apparaît.

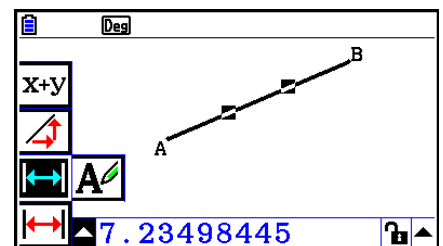






Le tableau suivant décrit les informations qui apparaissent pour chaque icône sélectionnée et indique à quel moment chaque icône peut être sélectionnée.

| Icône | Nom de l'icône                     | Cette icône apparaît quand cet objet est sélectionné :                                                    | La sélection de cette icône affiche :                                      | Verrouillable     |
|-------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       | Coordonnées                        | Un point individuel                                                                                       | Coordonnées du point                                                       | Oui               |
|       | Distance/<br>longueur              | Deux points sur un objet ou deux objets différents ou encore un segment de ligne ou un vecteur individuel | Distance entre deux points, longueur d'un segment de ligne ou d'un vecteur | Oui               |
|       | Pente                              | Ligne individuelle, demi-droite, segment de ligne ou vecteur                                              | Pente de la ligne, demi-droite, segment de ligne ou vecteur                | Oui               |
|       | Équation                           | Toute ligne individuelle ou segment de ligne, demi-droite, cercle, demi-cercle, arc ou graphe de fonction | Fonction de l'objet (en utilisant des coordonnées rectangulaires)          | Non               |
|       | Expression                         | Une expression simple (« EXPR= » objet)                                                                   | Formule de calcul                                                          | Non               |
|       | Vecteur                            | Un vecteur individuel                                                                                     | Composants du vecteur                                                      | Oui               |
|       | Rayon                              | Un cercle individuel, un demi-cercle ou un arc                                                            | Un rayon de cercle, de demi-cercle ou d'arc                                | Oui               |
|       | Circonférence                      | Un cercle individuel, un demi-cercle ou un arc                                                            | Longueur de la circonférence                                               | Non* <sup>3</sup> |
|       | Périmètre                          | Un polygone individuel                                                                                    | Somme des longueurs des côtés                                              | Non               |
|       | Aire                               | Trois points quelconques, un cercle individuel, un demi-cercle, un arc ou un polygone                     | Aire                                                                       | Non* <sup>3</sup> |
|       | Angle* <sup>1</sup>                | Deux lignes, segments de ligne, demi-droites ou vecteurs* <sup>2</sup> dans une combinaison quelconque    | Angle et son supplément formé par les deux objets                          | Oui               |
|       | Angle supplémentaire* <sup>1</sup> |                                                                                                           |                                                                            |                   |
|       | Tangente                           | Deux cercles ou arcs, une ligne et un cercle ou une ligne et un arc                                       | Tangence ou non des deux objets                                            | Oui               |

\*<sup>1</sup> L'angle et l'angle supplémentaire sont toujours affichés en degrés.

\*<sup>2</sup> Lorsque deux vecteurs sont sélectionnés, l'angle qui n'est pas celui formé mathématiquement par les deux vecteurs. Il indique plutôt l'angle individuel qui serait formé si les vecteurs étaient deux lignes.

\*<sup>3</sup> Le cercle lui-même peut être verrouillé.


| Icône                                                                             | Nom de l'icône        | Cette icône apparaît quand cet objet est sélectionné :            | La sélection de cette icône affiche :                    | Verrouillable |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|
|  | Coïncidence           | Deux segments de ligne                                            | Si les segments de ligne sont de la même longueur ou non | Oui           |
|  | Incidence             | Point et ligne, arc, cercle ou vecteur                            | Si le point se trouve ou non sur la ligne/courbe         | Oui           |
|  | Angle de rotation     | Deux points créés par la commande [F5] – 4:Rotation               | Angle de rotation                                        | Non           |
|  | Échelle de dilatation | Deux points créés par la commande [F5] – 5:Dilatation             | Échelle de dilatation                                    | Non           |
|  | Étiquette/ Texte      | Un point qui possède une étiquette ou un objet pouvant être nommé | Étiquette/Texte                                          | Non           |

Vous pouvez utiliser le cadre de mesure pour déterminer certaines mesures.


Le premier exemple ci-dessous indique comment visualiser les mesures d'un segment de ligne. Dans le deuxième exemple, trois points sont sélectionnés à l'écran et le cadre de mesure indique l'aire du triangle qu'ils forment.

### • Pour visualiser les mesures d'un segment de ligne

1. Dessinez un segment de ligne et sélectionnez-le.
2. Appuyez sur [VAR] pour afficher le cadre de mesure.
  - Cela affichera la longueur du segment de ligne.

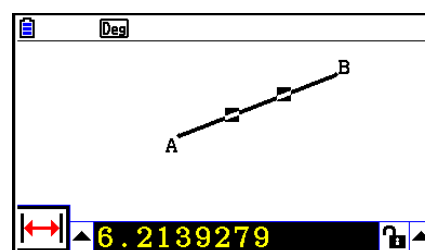


3. Appuyez sur [◀] pour mettre en surbrillance la flèche haute à gauche du cadre de mesure et appuyez sur [EXE].
  - Une palette d'icônes s'affiche alors.

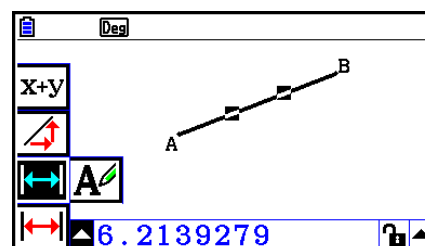


4. Sélectionnez les icônes sur la palette pour afficher d'autres mesures.

- Dans le cas d'un segment de ligne, vous pouvez visualiser sa longueur, sa pente et l'équation.

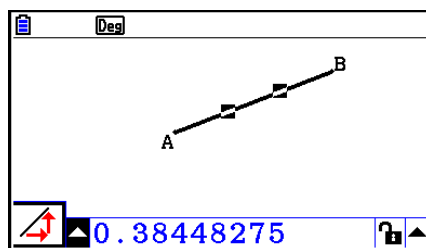

Pente

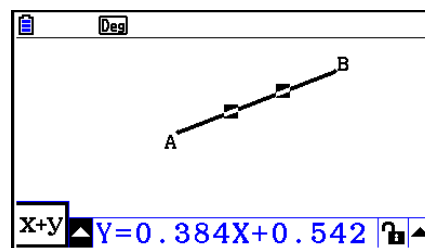

Équation

5. Appuyez deux fois sur **EXIT** pour fermer le cadre de mesure.


### • Pour afficher l'aire d'une surface rectangulaire

Vous pouvez utiliser le cadre de mesure pour afficher l'aire d'un triangle formé par trois points quelconques que vous sélectionnez à l'écran.

**Exemple :** Pour utiliser le rectangle ABCD pour déterminer les aires des triangles formés par les points A, D et B et par les points A, D et C


1. Dessinez le rectangle.
2. Sélectionnez les points A, D et B.
3. Appuyez sur **VAR**.

- L'aire du triangle ADB s'affiche alors dans le cadre de mesure.

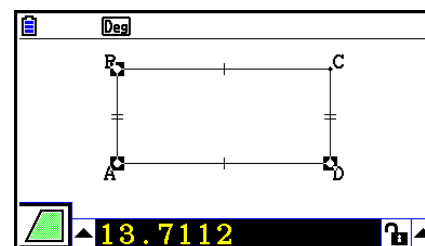


4. Pour activer l'écran de dessin, appuyez sur **EXIT**.

- Le cadre de mesure n'est alors plus en surbrillance et le pointeur réapparaît à l'écran.

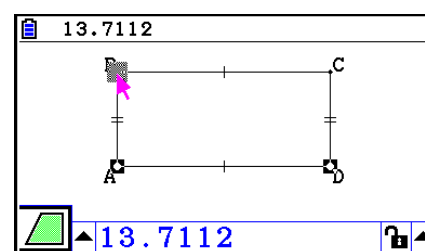

5. Appuyez sur **AC/ON** pour désélectionner les points actuels et sélectionner les points A, D et C.


- L'aire du triangle ADC s'affiche alors dans le cadre de mesure. La procédure ci-dessus permet de constater que les aires des deux triangles sont identiques.

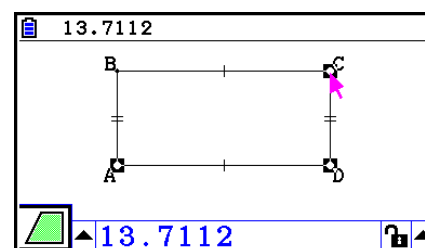

6. Appuyez deux fois sur **EXIT** pour fermer le cadre de mesure.

## Remarque

Une valeur qui indique l'aire d'un objet dont les lignes se croisent est signalée par un double astérisque (\*\*\*) à gauche de la valeur. Cela veut dire que l'aire indiquée par la valeur n'est peut-être pas correcte.

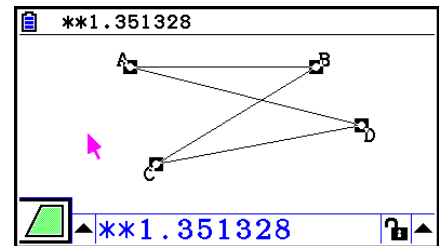


## ■ Spécification d'une mesure d'un objet

Dans les exemples ci-après, nous allons spécifier l'angle d'un triangle et la longueur d'un côté d'un triangle.

### • Pour spécifier l'angle d'un triangle


1. Dessinez un triangle.
2. Sélectionnez le côté AC, puis sélectionnez le côté BC.
3. Appuyez sur **[VARS]** pour afficher le cadre de mesure.

- Cette action affiche la valeur actuelle de  $\angle ACB$  (en degrés) dans le cadre de mesure.

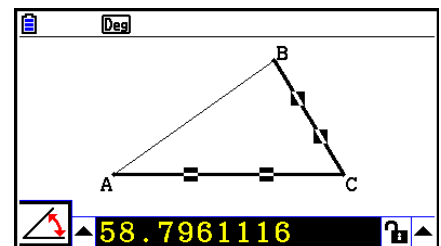


4. Saisissez la valeur que vous voulez spécifier pour  $\angle ACB$  (en degrés) dans le cadre de mesure et appuyez sur **[EXE]**.

- Dans cet exemple, nous saisissons 90,  $\angle ACB$  est ainsi égal à 90 degrés.

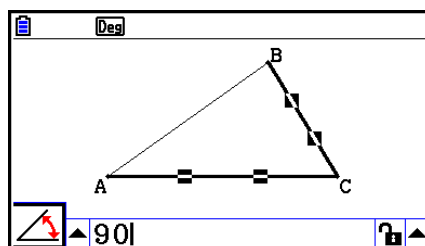

→

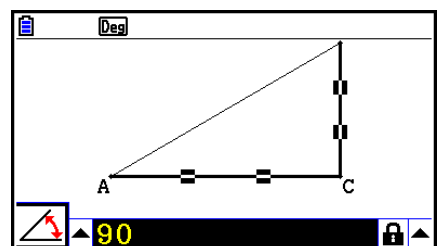

5. Appuyez deux fois sur **[EXIT]** pour fermer le cadre de mesure.

## Remarque

- L'exécution de l'étape 5 dans la procédure ci-dessus ne modifie pas seulement la valeur de la mesure, mais verrouille également la mesure. Voir « Verrouillage ou déverrouillage d'une mesure d'un objet » (page 14-47) pour plus d'informations sur le verrouillage et le déverrouillage des mesures.
- La spécification d'une valeur peut provoquer une modification inattendue d'un objet. Si cela se produit, essayez de verrouiller la ou les parties de l'objet (page 14-47) ou de déverrouiller temporairement tous les objets (Suppr contr, page 14-48).

---

## • Pour spécifier la longueur d'un côté d'un triangle


### Remarque

- Lorsque vous spécifiez l'une quelconque des mesures suivantes pour la première fois dans le fichier que vous éditez (ou immédiatement après une opération d'effacement total : **F2** (Edit) – 6:Effacer tout), l'objet qui en résulte sera redimensionné de manière à occuper l'espace maximum disponible de la zone d'affichage.

- Longueur d'un côté d'un triangle
- Longueur d'un segment de ligne ou d'un vecteur
- Longueur d'un côté d'un rectangle, carré, polygone ou n-gone régulier
- Circonférence d'un cercle ou longueur d'un arc

Les paramètres de la fenêtre d'affichage seront reconfigurés automatiquement de sorte que la taille de l'objet affiché ne semble pas beaucoup changer.

L'exemple ci-après illustre ce qui se passe lorsque la valeur de la base d'un triangle dessiné avec les paramètres par défaut de la fenêtre d'affichage (avec une largeur d'écran de 10,7) est modifiée à 120.

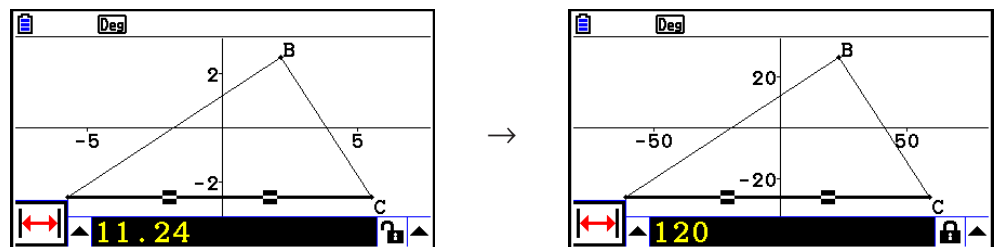

Les paramètres de la fenêtre d'affichage sont reconfigurés afin de garantir que la spécification d'une mesure d'un objet ne le rende pas trop grand pour être affiché à l'écran ou trop petit pour être visualisé. Notez que tous les autres objets actuellement à l'écran seront également redimensionnés dans les mêmes proportions que l'objet dont vous spécifiez la mesure.



- Une fois que vous avez spécifié une mesure d'un objet, il ne sera pas redimensionné davantage si vous spécifiez une autre de ses mesures.

## ■ Verrouillage ou déverrouillage d'une mesure d'un objet

Le « verrouillage d'une mesure » signifie que l'objet correspondant ne peut pas être déplacé. Si un point est verrouillé à un cercle, par exemple, le point se déplacera en même temps que le cercle.

### • Pour verrouiller ou déverrouiller une mesure


L'icône à droite du cadre de mesure indique si une mesure est verrouillée ou déverrouillée.

-  La mesure est déverrouillée.
-  La mesure est verrouillée.


### • Pour verrouiller une mesure particulière


Vous pouvez verrouiller une mesure particulière en effectuant l'une des opérations suivantes.


- Exécutez la procédure décrite sous « Spécification d'une mesure d'un objet » (page 14-45) pour spécifier la mesure. La mesure spécifiée sera alors automatiquement verrouillée.

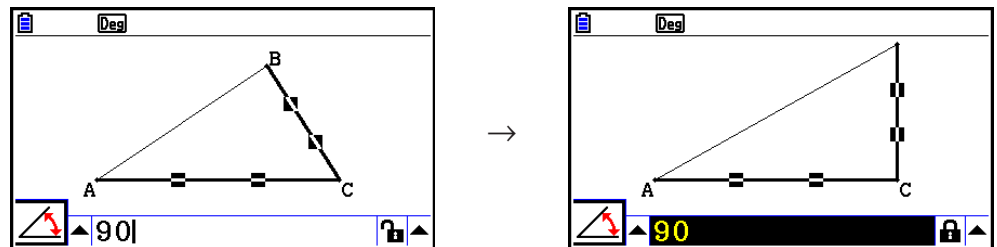

- Si l'icône à droite du cadre de mesure est , mettez-la en surbrillance et appuyez sur [EXE].

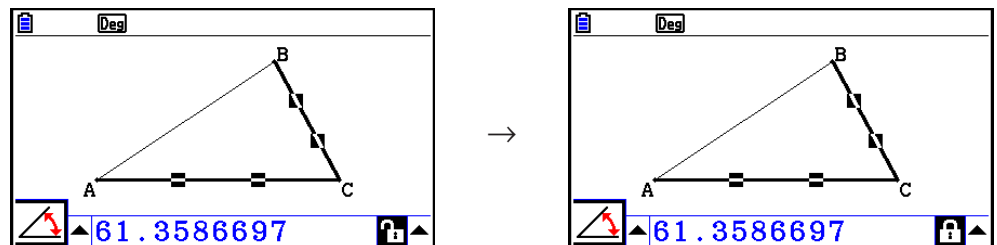

- Mettez la flèche haute à droite de l'icône  en surbrillance et appuyez sur [EXE]. Sur le menu qui apparaît, sélectionnez [Verrouil] et appuyez sur [EXE].

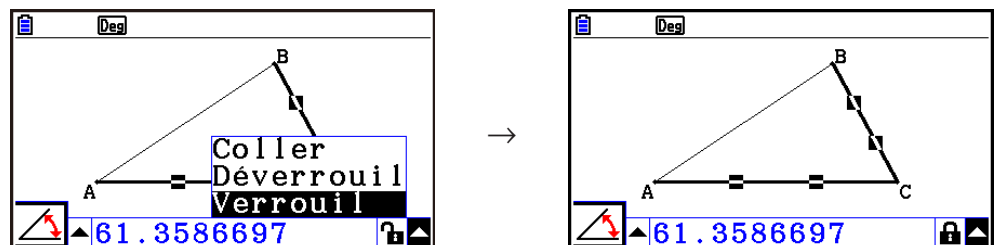



## Remarque

- Certaines mesures ne peuvent pas être verrouillées. Pour plus d'informations, voir la colonne « Verrouillable » du tableau de la rubrique « Visualisation des mesures d'un objet » (page 14-41).

---

### • Pour déverrouiller une mesure particulière

Vous pouvez déverrouiller une mesure particulière en effectuant l'une des opérations suivantes.

- Si l'icône à droite du cadre de mesure est , mettez-la en surbrillance et appuyez sur **[EXE]**.
- Mettez la flèche haute à droite de l'icône  en surbrillance et appuyez sur **[EXE]**.  
Sur le menu qui apparaît, sélectionnez [Déverrouil] et appuyez sur **[EXE]**.

---

### • Pour déverrouiller tous les objets à l'écran

Effectuez l'opération suivante : **[OPTN]** (Option) – 4:Suppr contr.

Tous les paramètres verrouillés sont alors déverrouillés.

## Remarque

L'opération ci-dessus déverrouille à la fois les mesures que vous avez verrouillées manuellement ainsi que les objets qui sont verrouillés automatiquement au moment où ils sont dessinés. L'opération ci-dessus déverrouille la totalité des conditions de verrouillage suivantes, par exemple.

- Le verrouillage appliqué lorsque vous dessinez un rectangle qui maintient ses côtés opposés égaux (verrouillage de la coïncidence du côté opposé)
- Le verrouillage appliqué lorsque vous dessinez un triangle isocèle (ABC) qui maintient les côtés AB et BC égaux (verrouillage de la coïncidence du côté AB et du côté BC)
- Le verrouillage appliqué lorsque vous dessinez une ligne infinie qui maintient le passage de la ligne par deux points (point A et point B) (verrouillage de l'incidence de la ligne infinie et des points A, B)
- La relation entre le segment de ligne et la bissectrice qui est formée lorsque vous sélectionnez un segment de ligne et effectuez l'opération suivante : **[F4]** (Construire) – 1:Bissectr perp.
- Les similarités (verrouillées) des objets lorsque vous sélectionnez les objets et effectuez l'opération suivante : **[F5]** (Transformer) – 5:Dilatation.



## ■ Collage des mesures dans une image d'écran


Les procédures décrites dans cette section vous permettent de coller les mesures d'un objet dans une image à l'écran. Les mesures changent de manière dynamique lorsque vous manipulez l'objet.

Les types de mesures suivants peuvent être collés dans une image à l'écran : coordonnées, distance/longueur, pente, équation, composants de vecteur, rayon, circonférence, périmètre, aire, angle, angle supplémentaire.


### • Pour coller une mesure dans une image à l'écran

**Exemple :** Pour coller la mesure d'un angle interne dans une image à l'écran

1. Dessinez un triangle et sélectionnez deux de ses côtés.

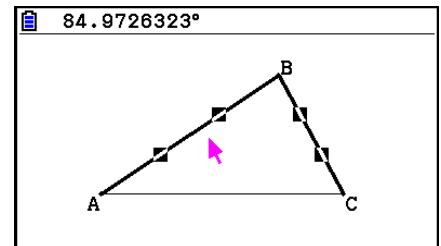


2. Appuyez sur **[VARS]** pour afficher le cadre de mesure.

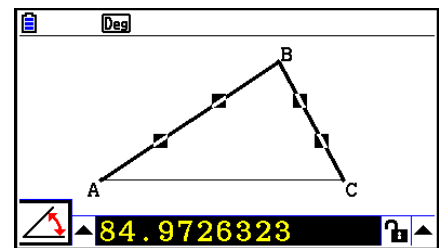


3. Appuyez sur **[>]** pour mettre en surbrillance la flèche haute à droite du cadre de mesure et appuyez sur **[EXE]**.

- Un menu s'affiche alors.

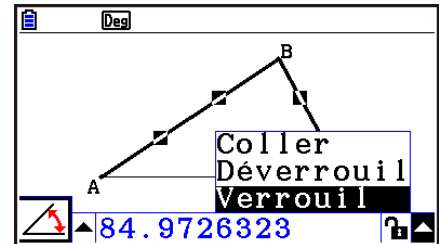


4. Utilisez **[▲]** pour mettre [Coller] en surbrillance et appuyez sur **[EXE]**.

- La mesure qui se trouve dans le cadre de mesure sera alors collée dans l'image à l'écran. Le texte de la mesure collée est sélectionné à ce moment.

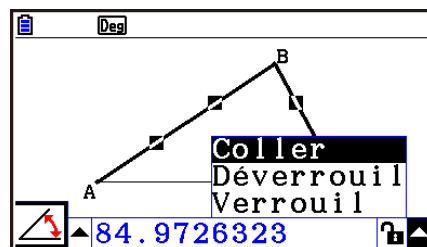


→

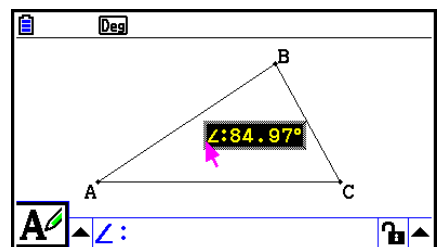

5. Déplacez le texte à un autre endroit de l'écran si vous le souhaitez.

- Appuyez sur  $\boxed{X, \theta, T}$ , puis utilisez les touches du curseur pour déplacer la mesure collée à l'écran. Pour plus de détails, voir « Pour déplacer un objet » (page 14-30).

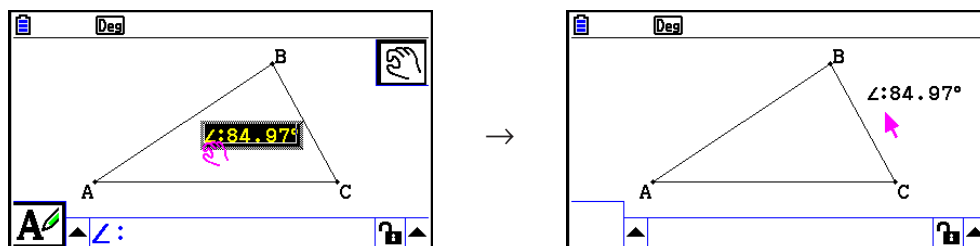

### Remarque

Vous pouvez également coller la mesure qui se trouve actuellement dans le cadre de mesure sur l'image à l'écran en appuyant sur  $\boxed{\text{SHIFT}} \boxed{9}$  (PASTE) pendant que le cadre de mesure est en surbrillance à l'étape 2 de la procédure ci-dessus.

## ■ Modification de la balise d'un type de mesure

Lorsque vous collez une mesure dans une image à l'écran en utilisant la procédure « Pour coller une mesure dans une image à l'écran » décrite à la page 14-49, une balise de type de mesure (texte ou symbole) est attachée devant la valeur de la mesure pour indiquer le type de mesure.


|            |                        |                    |
|------------|------------------------|--------------------|
| Exemples : | Longueur               | <b>Length:8.32</b> |
|            | Angle (interne)        | <b>∠:84.97°</b>    |
|            | Angle (supplémentaire) | <b>≅:148.72°</b>   |

Vous pouvez modifier ou supprimer la balise de type de mesure si vous le souhaitez.

### • Pour éditer une balise de type de mesure


1. Sélectionnez la mesure dont vous voulez éditer la balise de type et appuyez sur  $\boxed{\text{VARS}}$ .

- Le cadre de mesure s'affiche alors avec, dans celui-ci, la balise de type de la mesure sélectionnée.

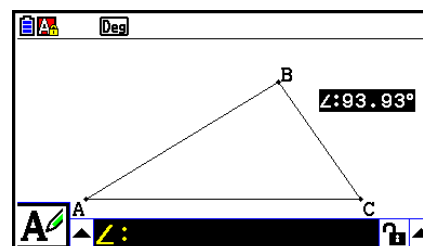

2. Appuyez sur  $\boxed{\text{EXE}}$ .

- La boîte de dialogue d'édition d'étiquette s'affiche.

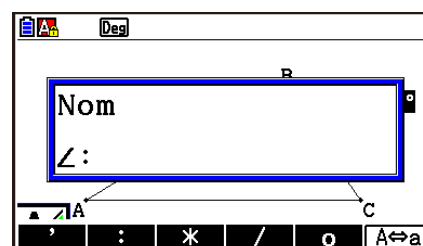


3. Saisissez jusqu'à 14 caractères pour la balise de type d'étiquette.

- Pour supprimer la balise, appuyez sur  $\text{AC/ON}$ .

4. Appuyez sur  $\text{EXE}$ .

- La mesure sélectionnée à l'écran change alors.

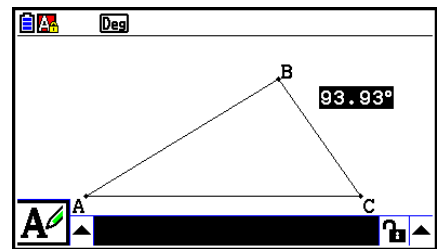

5. Appuyez deux fois sur  $\text{EXIT}$  pour fermer le cadre de mesure.


## ■ Affichage du résultat d'un calcul qui utilise les valeurs de mesure à l'écran

La procédure décrite dans cette section vous permet d'effectuer des calculs en utilisant la valeur de l'angle, la longueur d'une ligne et d'autres valeurs de mesure attachées à un objet et d'afficher le résultat à l'écran.

### • Pour afficher le résultat d'un calcul qui utilise les valeurs de mesure à l'écran


**Exemple :** Le segment de ligne AB et le segment de ligne CD (le point C se trouve AB) étant dessinés comme illustré, calculez la somme de  $\angle ACD$  et de  $\angle DCB$  et affichez le résultat à l'écran. ( $54,72 + 125,28 = 180,00$ )

- Voir « Collage des mesures dans une image d'écran » (page 14-49) pour plus d'informations sur l'affichage des valeurs de mesure de  $\angle ACD$  et  $\angle DCB$ .

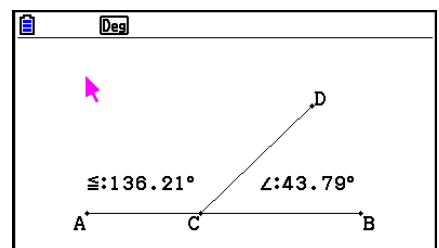


1. Effectuez l'opération suivante : **[OPTN]** (Option) – 2:Expression.

- « **EXPR=** » s'affiche alors à l'endroit du pointeur et le cadre de mesure apparaît.
- L'opération ci-dessus affiche également les étiquettes de chaque mesure actuellement à l'écran.

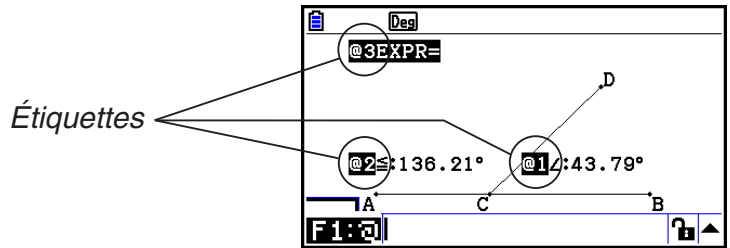


2. Vous pouvez à présent utiliser les étiquettes pour spécifier les valeurs de mesure dans le calcul que vous avez saisi dans le cadre de mesure.

- Pour saisir une valeur de mesure dans le cadre de mesure, saisissez le symbole (@) suivi de l'étiquette numérique de la valeur : @1, @2, etc. Comme nous voulons ici calculer la somme des angles DCB (@1) et ACD (@2), saisissez ceci : @1+@2.
- Vous pouvez saisir « @ » en appuyant sur **[F1]**.

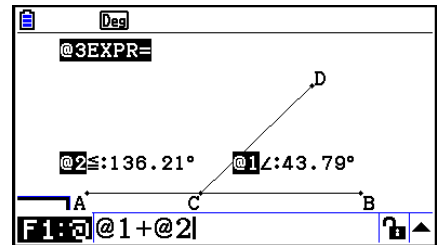



3. Après avoir saisi l'expression à calculer, appuyez sur **[EXE]**.

- Le résultat du calcul s'affiche à droite de « **EXPR=** ».

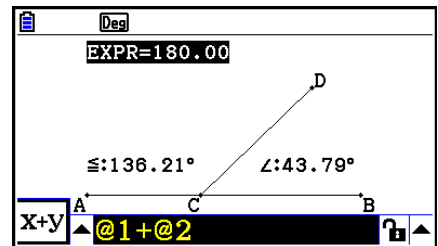


### Remarque

Lorsqu'une mesure est une coordonnée ou un composant de vecteur, le format de l'étiquette devient « @1X », « @1Y », etc. « @1X » indique la valeur  $x$  d'une coordonnée ou la valeur du composant  $x$  d'un vecteur, alors que « @1Y » indique la valeur  $y$  d'une coordonnée ou la valeur du composant  $y$  d'un vecteur.

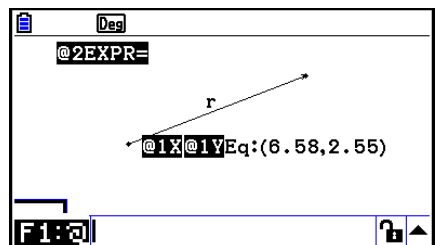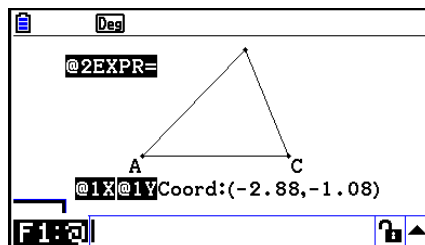

## ■ Calculs employant l'aire des figures affichées

Les procédures décrites dans cette section vous permettent d'effectuer des calculs en utilisant l'aire des figures et d'afficher l'expression ainsi que les résultats des calculs. Le calcul de la somme des aires du triangle ABC et du triangle A'B'C', par exemple, peut être affiché comme ci-dessous.

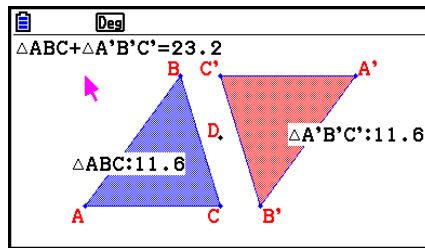


Les figures qui peuvent être spécifiées pour un calcul sont celles qui possèdent des couleurs de remplissage (celles dont le paramètre Coul zone est différent de « Clear »). Reportez-vous à « Spécification de la couleur et du type de ligne d'un objet affiché » (page 14-21) pour plus d'informations sur le paramètre Coul zone.

### • Pour effectuer un calcul en employant l'aire des figures affichées

**Exemple :** Pour calculer la somme des aires de deux triangles affichés, puis afficher l'expression et les résultats du calcul

1. Dessinez les triangles et spécifiez ensuite bleu pour le paramètre Coul zone de l'un et rouge pour celui de l'autre.

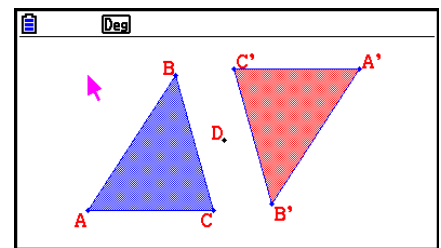


2. Effectuez l'opération suivante :  $\text{OPTN}$  (Option) – 7:Calc Surface.


- Le cadre de mesure s'affiche alors et l'un des triangles est en surbrillance. La figure en surbrillance est celle actuellement sélectionnée pour le calcul de l'aire. Vous pouvez mettre l'une ou l'autre figure en surbrillance à l'aide des touches  $\leftarrow$  et  $\rightarrow$ .

3. Sélectionnez la première figure à calculer (celle de gauche dans cet exemple) et appuyez sur  $\text{EXE}$ .

- Le cadre de mesure passe alors en surbrillance, ce qui indique que son contenu peut être modifié.
- « @1  $\triangle ABC$  » apparaît sur le triangle de gauche et « @1 » (le symbole pour  $\triangle ABC$ ) est saisi dans le cadre de mesure.

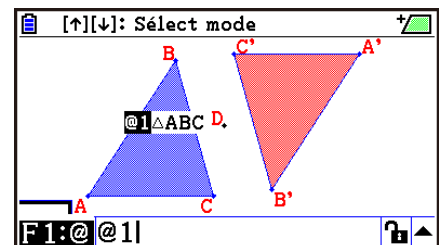


4. Appuyez sur  $\oplus$ .

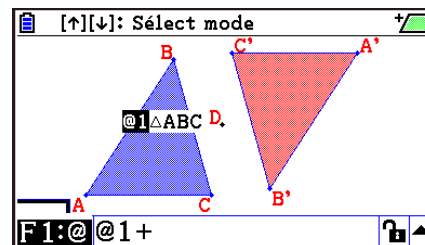


5. Appuyez sur  $\triangleleft$  pour ramener le point de saisie du cadre de mesure à l'écran de dessin, puis appuyez sur  $\triangleright$  [EXE] pour sélectionner l'autre triangle du côté droit de l'écran.

- « @2 △A'B'C' » apparaît sur le triangle de droite et « @2 » (le symbole pour △A'B'C') est saisi dans le cadre de mesure.

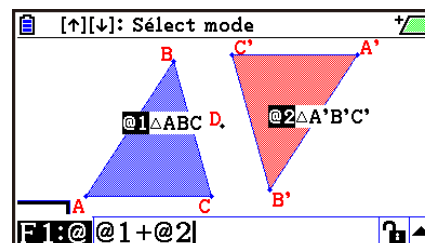

6. Appuyez sur [EXE].

- L'expression  $\triangle ABC + \triangle A'B'C'$  apparaît alors en bas de l'écran.

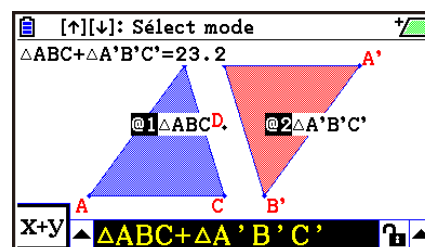

7. Appuyez sur [EXIT] pour fermer le cadre de mesure.

- Vous pouvez à présent déplacer le texte sur l'écran à votre guise.
- Pour plus de détails, voir « Pour déplacer un objet » (page 14-30).

## ■ Spécification du format de nombre pour une mesure

Vous pouvez spécifier le format de nombre de chaque mesure à l'écran.


### Remarque

- Le format de nombre par défaut est « Fix2 ». Pour plus de détails sur les formats des nombres, voir « Spécification de l'unité d'angle et du format d'affichage » (page 2-12).
- Quel que soit le format de nombre choisi, les valeurs entières sont toujours affichées sans leur partie décimale.

### ● Pour spécifier le format de nombre d'une mesure

**Exemple :** Pour spécifier une décimale pour les valeurs de mesure

1. Sélectionnez les mesures dont vous voulez modifier le format de nombre.

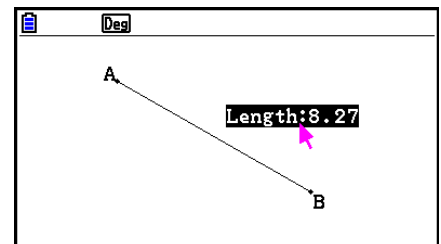


2. Effectuez l'opération suivante : **[OPTN]** (Option) – 3:Format num.



- La boîte de dialogue Format num s'affiche.

3. Mettez le format de nombre souhaité en surbrillance. Dans notre exemple, il s'agit de « Fix1 » puisque nous voulons spécifier une décimale.

4. Appuyez sur **[EXE]**.

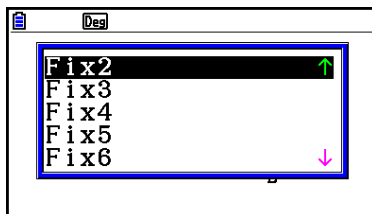

→

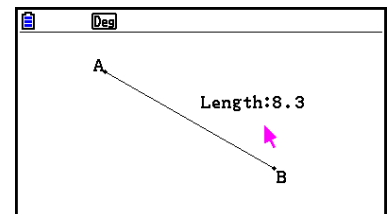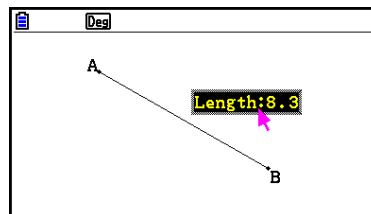

## 6. Utilisation des animations


Une animation se compose d'une ou plusieurs paires point/courbe dans lesquelles la courbe peut être un segment de ligne, un cercle, un demi-cercle, un arc ou une fonction. Pour construire une animation, sélectionnez une paire point/courbe et ajoutez-la à une animation.

### ■ Création et exécution d'une animation

#### • Pour ajouter une animation et l'exécuter


**Exemple :** Pour animer un point autour d'un cercle

1. Tracez un point et dessinez un cercle, puis sélectionnez-les.

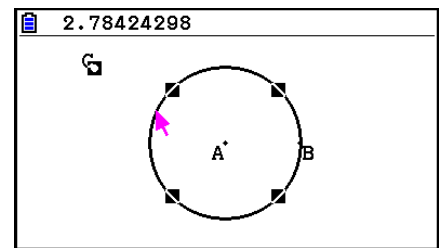


2. Effectuez l'opération suivante : **F6** (Animer) – 1:Ajouter anim.

- Cette opération ajoutera un effet d'animation avec lequel un point se déplace le long de la circonférence du cercle.

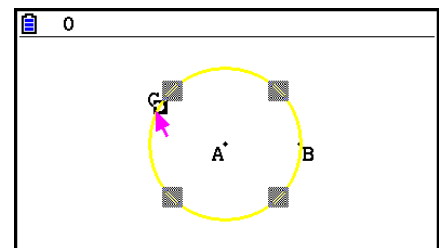

3. Effectuez l'une ou l'autre des opérations suivantes : **F6** (Animer) – 5:Aller (1 fois) ou **F6** (Animer) – 6:Aller (répét).

- Le point effectuera alors un mouvement le long de la circonférence du cercle.

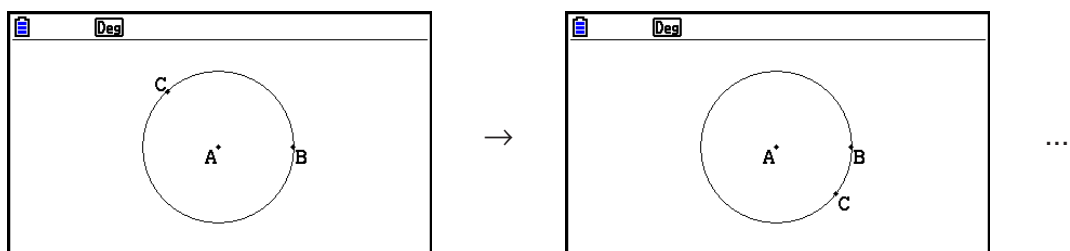

4. Pour arrêter l'animation, appuyez sur **EXIT** ou sur **AC/ON**.



### Remarque

- Vous pouvez répéter la procédure ci-dessus pour créer plusieurs points qui se déplacent simultanément.

Essayez ceci :

- Dessinez un segment de ligne et tracez un autre point.
- Sélectionnez le segment de ligne et le point.
- Répétez les étapes 2 et 3 ci-dessus.

Notez que les deux animations démarrent en même temps !

- Pour démarrer une nouvelle animation, exécutez la procédure décrite sous « Pour remplacer l'animation en cours par une nouvelle » ci-dessous.

---

### • Pour remplacer l'animation en cours par une nouvelle

1. Sélectionnez le point et la courbe pour la nouvelle animation.
2. Effectuez l'opération suivante : **F6** (Animer) – 2:Remplacer anim.
  - Les animations en cours sont alors annulées et une animation est créée pour un nouvel ensemble point et courbe.
3. Effectuez l'une ou l'autre des opérations suivantes pour exécuter la nouvelle animation : **F6** (Animer) – 5:Aller (1 fois) ou **F6** (Animer) – 6:Aller (répét)
4. Pour arrêter l'animation, appuyez sur **EXIT** ou sur **AC/ON**.

---

### • Pour tracer un lieu de point


#### Remarque

L'utilisation de la commande Suivi courbe laisse une traînée de points en exécutant l'animation.

#### Exemple : Pour utiliser la commande Suivi courbe pour dessiner une parabole

Une parabole est le lieu des points équidistant d'un point (le foyer) et d'une ligne (la directrice). Utilisez la commande Suivi courbe pour dessiner une parabole en utilisant un segment de ligne (AB) comme directrice et un point (C) comme foyer.


1. Dessinez un segment de ligne AB et tracez un point C qui ne se trouve pas sur le segment de ligne AB.
2. Tracez le point D, lequel ne devrait lui non plus se trouver sur le segment de ligne AB, mais du même côté que le segment de ligne que le point C.
3. Dessinez un segment de ligne qui relie le point D au point C.
4. Dessinez un autre segment de ligne qui relie le point D au segment de ligne AB. Il s'agit du segment de ligne DE.

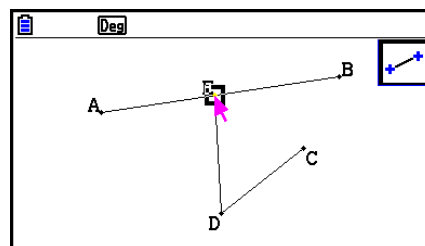

5. Sélectionnez les segments de ligne AB et DE et appuyez sur **VAR**.
  - Le cadre de mesure s'affiche alors et indique l'angle entre les segments de ligne AB et DE.


6. Saisissez 90 dans le cadre de mesure en appuyant sur **9** **0** **EXE**.

- L'angle entre les segments de ligne AB et DE prend alors une valeur de 90 degrés et se verrouille.

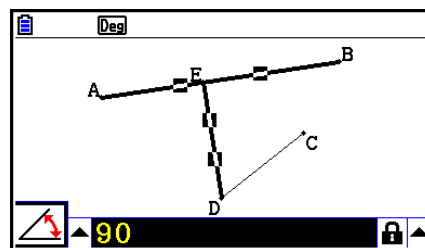


7. Appuyez sur **EXIT** **AC/ON** pour désélectionner tous les objets à l'écran.


8. Sélectionnez les segments de ligne DE et DC et appuyez sur **VARS**.

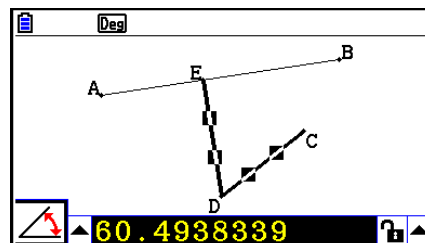


9. Appuyez sur **◀** **EXE** pour afficher la palette d'icônes, mettez l'icône  en surbrillance et appuyez sur **EXE**.

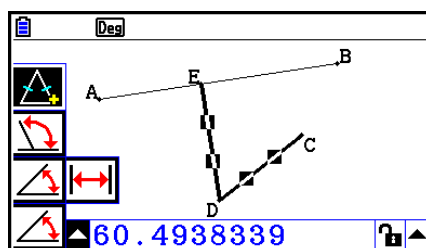


**EXE**  
→

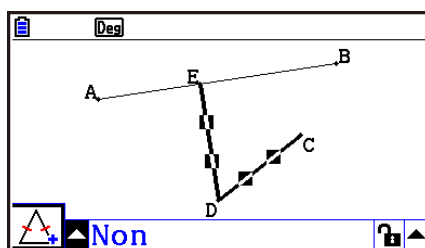

10. Utilisez **▶** pour mettre l'icône  en surbrillance et appuyez sur **EXE**.


- L'icône devient .
- Les segments de ligne DE et DC ont ainsi des longueurs qui coïncident.

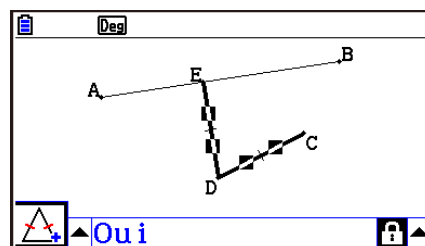

11. Appuyez sur **EXIT** **EXIT** **AC/ON**, puis sélectionnez le point E et le segment de ligne AB.

12. Effectuez l'opération suivante : **F6** (Animer) – 1:Ajouter anim.

13. Appuyez sur **AC/ON** et sélectionnez le point D.

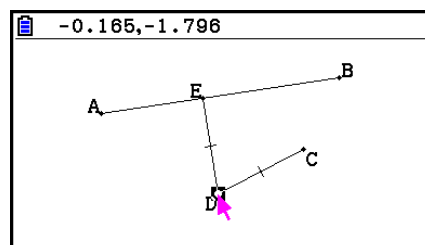


14. Effectuez l'opération suivante : **[F6]** (Animer) – 3:Suivi courbe.

- Le point D (celui que vous avez sélectionné à l'étape 13) est ainsi déclaré « point de tracé ».

15. Effectuez l'opération suivante : **[F6]** (Animer) – 5:Aller (1 fois).

- Cela devrait tracer une parabole à l'écran. Notez que le segment de ligne AB est la directrice et le point C est le foyer de la parabole.

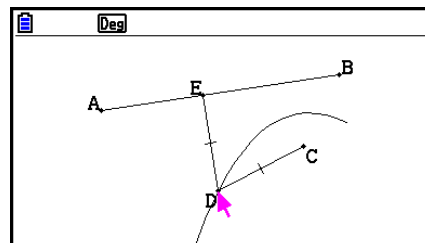



### Remarque










- Tous les points actuellement sélectionnés à l'écran deviennent des points de tracé lorsque vous effectuez l'opération suivante : **[F6]** (Animer) – 3:Suivi courbe. Cette opération annule également la commande Suivi courbe pour tout point actuellement configuré comme point de tracé.
- La fonction de mise hors tension automatique de la calculatrice éteindra la machine même si une animation est en cours d'exécution. Si la calculatrice est éteinte (automatiquement ou manuellement) pendant l'exécution d'une animation, cette dernière s'arrête.



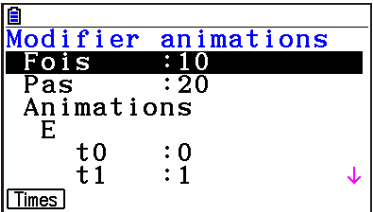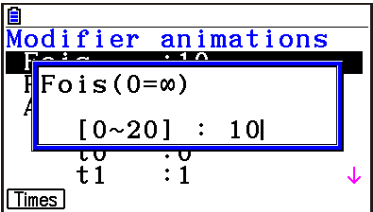



## • Pour modifier une animation

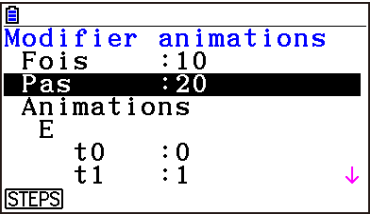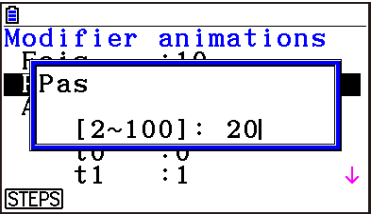**Exemple :** Pendant l'écran d'animation créé avec la procédure décrite sous « Pour tracer un lieu de point », utilisez l'écran Modifier animations pour modifier l'animation

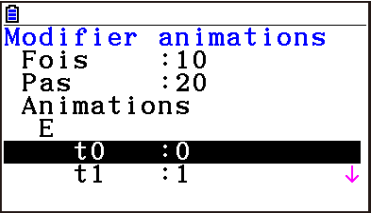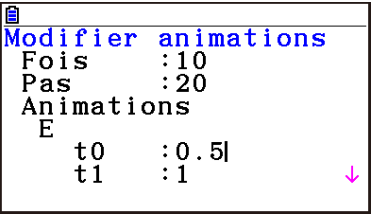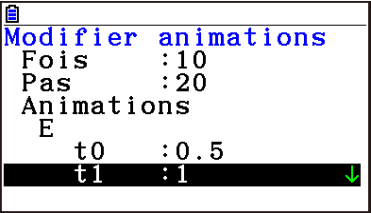1. Effectuez l'opération suivante pendant que l'écran d'animation que vous voulez modifier est affiché : **[F6]** (Animer) – 4:Editer anim.
  - Ceci provoque l'affichage de l'écran Modifier animations.
2. Modifiez l'animation en appliquant l'une des procédures ci-dessous.

| Si vous voulez faire ceci :                                                                                                | Exécutez cette procédure :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spécifiez le nombre d'exécution de l'animation lorsque vous effectuez l'opération : <b>[F6]</b> (Animer) – 6:Aller (répét) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Utilisez <math>\blacktriangledown</math> et <math>\blacktriangle</math> pour mettre « Fois » en surbrillance sur l'écran Modifier animations et appuyez sur <b>[F1]</b> (Times).                             <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 10px 0;">  <span style="margin: 0 10px;">→</span>  </div> </li> <li>2. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, saisissez le nombre de répétitions souhaité et appuyez sur <b>[EXE]</b>.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si vous saisissez 0 ici, l'animation se répétera jusqu'à ce que vous appuyiez sur <b>[EXIT]</b> ou <b>[AC/ON]</b> pour l'arrêter.</li> </ul> </li> </ol> |
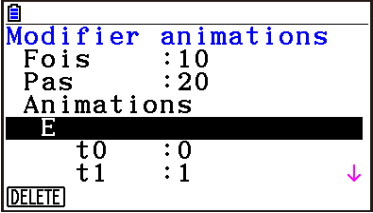
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Si vous voulez faire ceci :</b></p>                                                                    | <p><b>Exécutez cette procédure :</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>Spécifier le nombre d'étapes à utiliser lorsque le point E se déplace le long du segment de ligne AB</p>  | <p>1. Utilisez  et  pour mettre « Pas » en surbrillance sur l'écran Modifier animations et appuyez sur <b>[F1]</b> (STEPS).</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  <span style="margin: 0 10px;">→</span>  </div> <p>2. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, saisissez un nombre entier de 2 à 100 et appuyez sur <b>[EXE]</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>Spécifiez le point de départ et le point final du mouvement du point E le long du segment de ligne AB</p> | <p>1. Utilisez  et  pour mettre « t0 » en surbrillance sur l'écran Modifier animations, juste sous le « E » de « Animations ».</p> <div style="text-align: right;">  </div> <p>2. Saisissez un nombre de -10 à 10.</p> <div style="text-align: right;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• t0 spécifie le point de départ du mouvement du point E le long du segment de ligne AB. La saisie de la valeur 0 déclare le point A comme point de départ, alors que la valeur 1 déclare le point B. Si vous saisissez 0,5, le point de départ sera le centre du segment de ligne AB. Une valeur inférieure à 0,5 décale le point de départ vers le point A, alors qu'une valeur plus grande le décale vers le point B.</li> </ul> <p>3. Après avoir spécifié une valeur pour t0, appuyez sur <b>[EXE]</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cela met « t1 » en surbrillance.</li> </ul> <div style="text-align: right;">  </div> <p>4. Saisissez une valeur de -10 à 10 et appuyez sur <b>[EXE]</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• t1 spécifie le point final du mouvement du point E le long du segment de ligne AB. La valeur 1 déclare le point B comme point final, alors que la valeur 0 déclare le point A.</li> </ul> |
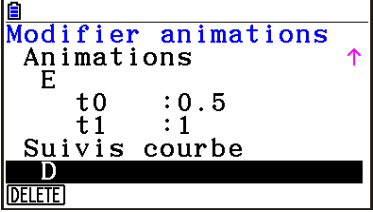
| Si vous voulez faire ceci :               | Exécutez cette procédure :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Supprimer l'animation affectée au point E | <p>1. Utilisez  et  pour mettre « E » en surbrillance sur l'écran Modifier animations, sous « Animations ».</p>  <p>2. Appuyez sur <b>F1</b> (DELETE).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'animation affectée au point E est ainsi supprimée et « E » (ainsi que les valeurs « t0 » et « t1 » au-dessous) disparaissent de l'écran « Animations ».</li> </ul> <p><b>Remarque</b><br/>La sélection de « Animations » à l'étape 1 suivie d'une pression sur <b>F1</b> (DELETE) supprime les animations affectées à tous les points.</p> |
| Désactiver le tracé pour le point D       | <p>1. Utilisez  et  pour mettre « D » en surbrillance sur l'écran Modifier animations, sous « Suivis courbe ».</p>  <p>2. Appuyez sur <b>F1</b> (DELETE).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cela désactive le tracé pour le point D et fait disparaître « D » sous « Suivis courbe ».</li> </ul> <p><b>Remarque</b><br/>La sélection de « Suivis courbe » à l'étape 1 suivie d'une pression sur <b>F1</b> (DELETE) supprime le tracé pour tous les points.</p>                                                                       |

3. Une fois tous les réglages souhaités effectués, appuyez sur **EXIT**.

- Ceci referme l'écran Modifier animations.

## ■ Génération d'un tableau d'animation


Avec les paramètres par défaut, une animation produit le déplacement d'un point spécifié le long d'un segment de ligne, d'un cercle ou d'un arc donné en 20 pas. Vous pouvez configurer la calculatrice pour générer un tableau appelé « tableau d'animation » qui enregistre les coordonnées de chaque étape, la longueur du segment de ligne, l'aire de l'objet, etc.

Vous pouvez ajouter n'importe lesquelles des données suivantes au tableau d'animation : coordonnées  $(x, y)$ , distance/longueur, pente, rayon, circonférence, périmètre, aire, angle, angle supplémentaire, segments de vecteur  $(x, y)$  et expression.

### • Pour ajouter des colonnes au tableau d'animation

**Exemple :** Dessinez le triangle CDE avec une base parallèle à la ligne horizontale AB et un sommet (point D) situé sur celle-ci. Générez ensuite un tableau d'animation qui inclut la longueur du segment de ligne CD et l'aire du triangle à mesure que le point D se déplace le long du segment de ligne AB.

1. Dessinez le segment de ligne AB et le triangle CDE.

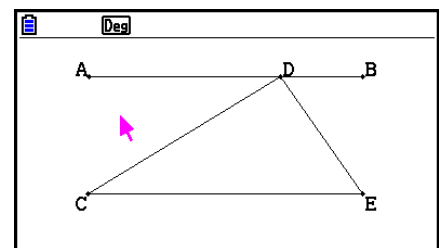




2. Sélectionnez le segment de ligne AB et le point D et effectuez l'opération suivante : **[F6]** (Animer) – 1:Ajouter anim.


- Cette opération ajoutera un effet d'animation avec lequel le point D se déplace le long du segment de ligne AB.

3. Nous allons ici générer un tableau d'animation pour la longueur du segment de ligne CD. Il nous faut donc commencer par sélectionner le segment de ligne CD.


4. Appuyez sur **[VARS]** pour afficher le cadre de mesure.

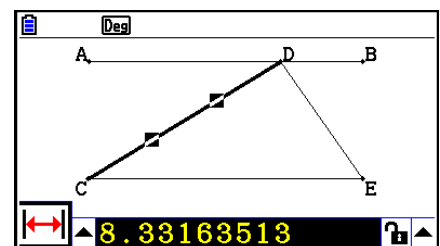

- Si l'icône  n'apparaît pas à gauche de l'écran, mettez en surbrillance la flèche haute à gauche du cadre de mesure et appuyez sur **[EXE]**. Sélectionnez l'icône  dans la palette d'icônes qui apparaît.

5. Appuyez sur  pour mettre en surbrillance la flèche haute à droite du cadre de mesure et appuyez sur **[EXE]**.

- Un menu s'affiche alors.

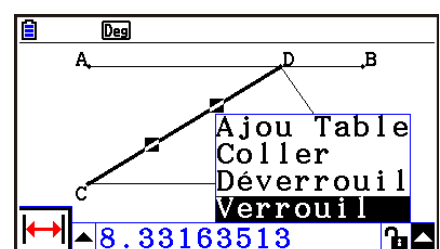

6. Utilisez  $\blacktriangle$  pour mettre [Ajou Table] en surbrillance et appuyez sur  $\boxed{\text{EXE}}$ .

- Cette action affiche un tableau d'animation qui indique la longueur du segment de ligne CD à chaque pas de l'animation dans une colonne ayant pour titre « Length ».

| Length |
|--------|
| 4.34   |
| 4.3752 |
| 4.4744 |
| 4.6334 |
| 4.8463 |
| 5.1066 |


STORE DELETE

7. Appuyez sur  $\boxed{\text{EXIT}}$  pour fermer l'écran du tableau d'animation.

8. Pour activer l'écran de dessin, appuyez de nouveau sur  $\boxed{\text{EXIT}}$ .

9. Sélectionnez les côtés CD, DE et CE du triangle.

10. Appuyez sur  $\boxed{\text{VARS}}$  pour afficher le cadre de mesure.

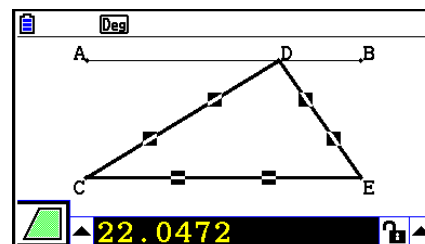

- Si l'icône  $\square$  n'apparaît pas à gauche de l'écran, mettez en surbrillance la flèche haute à gauche du cadre de mesure et appuyez sur  $\boxed{\text{EXE}}$ . Sélectionnez l'icône  $\square$  dans la palette d'icônes qui apparaît.

11. Exécutez les étapes 5 à 6 ci-dessus.

- Lorsque le tableau d'animation apparaît, il inclut à présent la colonne « Length » créée à l'étape 6 ainsi qu'une nouvelle colonne « Area » qui contient l'aire du triangle CDE à chaque étape de l'animation.

| Length | Area   |
|--------|--------|
| 4.34   | 22.047 |
| 4.3752 | 22.047 |
| 4.4744 | 22.047 |
| 4.6334 | 22.047 |
| 4.8463 | 22.047 |
| 5.1066 | 22.047 |

STORE DELETE

- Comme vous pouvez le constater ici, l'aire du triangle CDE ne change pas lorsque le point D se déplace le long du segment de ligne AB qui est parallèle à la base (CE) du triangle.

12. Appuyez sur  $\boxed{\text{EXIT}}$  pour quitter l'écran du tableau d'animation.

13. Appuyez deux fois sur  $\boxed{\text{EXIT}}$  pour fermer le cadre de mesure.

### Remarque

- Vous pouvez ajouter jusqu'à 26 colonnes au tableau d'animation.
- Vous pouvez utiliser l'une ou l'autre des opérations ci-après à la place des étapes 4 à 6 de la procédure ci-dessus pour ajouter une colonne au tableau d'animation :  $\boxed{\text{F6}}$  (Animer) – 7:Ajou Table ou  $\boxed{\text{SHIFT}} \boxed{1}$ .

---


## • Pour afficher le tableau d'animation

Pour afficher le tableau d'animation que vous avez généré avec la procédure décrite sous « Pour ajouter des colonnes au tableau d'animation », exécutez l'opération suivante : **F6** (Animer) – 8:Afficher table.

---

## • Pour enregistrer une colonne du tableau d'animation dans une liste

1. Affichez le tableau d'animation.
2. Utilisez ◀ et ▶ pour mettre en surbrillance la colonne que vous voulez enregistrer en tant que liste.

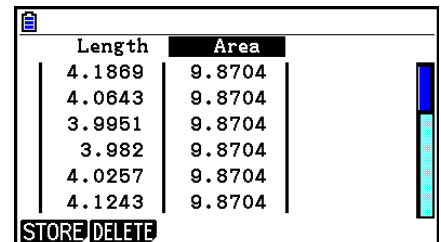

| Length | Area   |
|--------|--------|
| 4.1869 | 9.8704 |
| 4.0643 | 9.8704 |
| 3.9951 | 9.8704 |
| 3.982  | 9.8704 |
| 4.0257 | 9.8704 |
| 4.1243 | 9.8704 |

STORE DELETE

3. Appuyez sur **F1** (STORE) **F1** (LIST).
  - Une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez spécifier le numéro de la liste dans laquelle vous voulez enregistrer la colonne apparaît alors.
4. Saisissez un nombre entier de 1 à 26 pour le numéro de liste et appuyez sur **EXE**.
  - Pour plus de détails sur les données de liste, voir « Chapitre 3 Listes ».

---

## • Pour enregistrer un tableau d'animation complet dans une feuille de calcul

1. Affichez le tableau d'animation.
2. Appuyez sur **F1** (STORE) **F2** (S-SHT).
  - La boîte de dialogue de saisie du nom du fichier de la feuille de calcul s'affiche alors.
3. Saisissez jusqu'à huit caractères pour le nom du fichier et appuyez ensuite sur **EXE**.
  - Pour plus de détails sur les données de feuille de calcul, voir « Chapitre 9 Feuille de calcul ».

---

## • Pour supprimer une colonne donnée du tableau d'animation

1. Affichez le tableau d'animation.
2. Utilisez ◀ et ▶ pour mettre en surbrillance la colonne que vous voulez supprimer.
3. Appuyez sur **F2** (DELETE) **F1** (DELETE).

---

## • Pour supprimer toutes les colonnes d'un tableau d'animation

1. Affichez le tableau d'animation.
2. Appuyez sur **F2** (DELETE) **F2** (DEL-ALL).
  - Cette action provoque l'affichage d'un message de confirmation.
3. Appuyez sur **F1** (Oui) pour supprimer le fichier sélectionné ou bien sur **F6** (Non) pour annuler la suppression.




# Chapitre 15 Plot Image (Tracé sur image)

Plot Image est une application qui vous permet de tracer des points (qui représentent des coordonnées) sur une photographie, une illustration ou tout autre graphique et d'effectuer différents types d'analyse basées sur les données tracées (valeurs de coordonnées).

La photographie ci-dessous, par exemple, représente les buses d'une fontaine qui projettent de minces jets d'eau sous différents angles.



Si nous considérons le plan tracé par l'eau sortant de la buse la plus proche de nous dans la photographie comme un plan à coordonnées cartésiennes XY, nous pourrions alors exprimer tout point du trajet parcouru par l'eau sous la forme d'une coordonnée (X, Y). La fonction de tracé de Plot Image permet de tracer facilement des points sur une photographie telle que celle-ci ou sur d'autres images et d'extraire ensuite les valeurs des coordonnées des tracés.

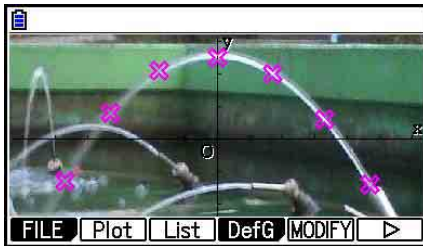

Tracé de points


|   | X   | Y    | T |
|---|-----|------|---|
| 1 | 4.7 | -1.4 | 0 |
| 2 | 3.3 | 0.6  | 1 |
| 3 | 1.7 | 2    | 2 |
| 4 | 0   | 2.5  | 3 |

Coordonnées (écran de la liste des tracés)


Vous pouvez utiliser le tracé pour effectuer les opérations suivantes.

- Enregistrer et générer le graphe d'une équation de la forme  $Y=f(x)$ , puis le superposer à une photographie et le tracer. Vous pouvez également utiliser la fonction Modify du graphe (page 5-36) pour ajuster les valeurs des coefficients de l'expression et trouver une fonction qui est mieux alignée sur les tracés.
- Effectuer un calcul de régression basé sur les coordonnées tracées et dessiner un graphe de régression superposé aux tracés. Il est alors possible de produire l'expression mathématique et le graphe d'un trajet de mouvement.

- Ajouter des valeurs de temps (T) aux coordonnées (X, Y) et tracer des points sur le plan T-X ou sur le plan T-Y. Il devient alors possible de produire des expressions mathématiques et des graphes de la corrélation entre le mouvement dans le sens horizontal et le temps et de la corrélation le mouvement dans le sens vertical et le temps.


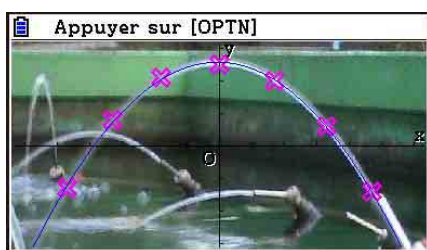


Graphes de régression

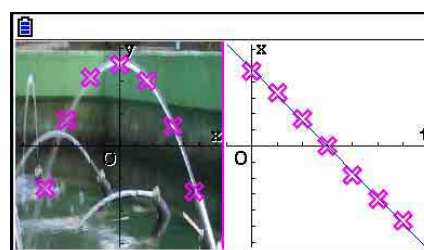

Graphes de régression T-X  
(côté gauche)

Pendant l'affichage en plein écran d'un graphe de coordonnées X-Y, vous pouvez utiliser les opérations SKETCH et G-SOLVE de la même manière qu'en mode **Graphe**.

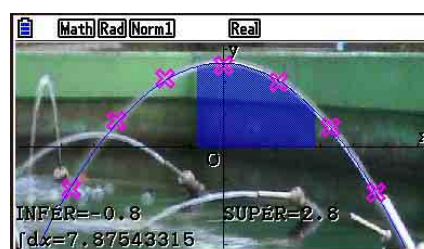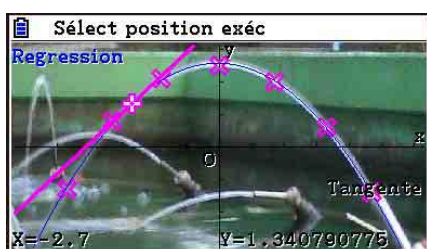

## ■ Éléments de configuration spécifiques à Plot Image

Les éléments décrits ci-dessous sont les éléments de l'écran de configuration spécifiques à Plot Image qui apparaissent seulement après avoir appuyé sur **[SHIFT] [MENU] (SET UP)**.

~~~~~ indique le réglage par défaut.

• Axtans Wind

- **{Auto}**/**{Manual}** ... Spécifie {lien automatique aux paramètres sur le côté gauche (système de coordonnées X-Y)}/{pas de lien aux paramètres sur le côté gauche (système de coordonnées X-Y)} avec le paramètre Y-axis ou X-axis de la fenêtre d'affichage sur le côté droit (système de coordonnées T-Y ou T-X) de l'écran AXTRANS.

• Plot Color

- **{Black}**/**{Blue}**/**{Red}**/**{Magenta}**/**{Green}**/**{Cyan}**/**{Yellow}** ... Spécifie une couleur pour les tracés.

• Plot Type

- **{□}**/**{⊗}**/**{■}** ... Spécifie la figure tracée.

• Sketch Color

- **{Black}**/**{Blue}**/**{Red}**/**{Magenta}**/**{Green}**/**{Cyan}**/**{Yellow}** ... Spécifie une couleur de dessin pour la fonction Sketch.

1. Menus de fonctions de tracé d'images

■ Menu de fonctions de la liste de fichiers

- **{OPEN}** ... Ouvre un fichier ou un dossier g3p/g3b.
- **{DELETE}** ... Supprime un fichier g3p/g3b.
- **{SEARCH}** ... Recherche un fichier g3p/g3b.
- **{DETAIL}** ... Affiche l'écran DETAIL du fichier (page 11-6)

■ Menu de fonctions de l'écran de tracé sur image

- **{FILE}** ... Affiche le sous-menu suivant.
 - **{OPEN}** ... Ouvre la liste des fichiers.
 - **{SAVE}** ... Enregistre le fichier actuellement ouvert et remplace la version éventuellement enregistrée précédemment.
 - **{SAVE • AS}** ... Enregistre le fichier actuellement ouvert sous un nouveau nom (Enregistrer sous).
- **{Plot}** ... Accès au mode tracé (pour tracer des points à l'écran).
- **{List}** ... Affiche une liste des valeurs des coordonnées du tracé (écran de la liste des tracés).
 - Voir « Menu des fonctions de la liste des tracés » (page 15-4) pour plus d'informations sur les éléments du menu de la liste des tracés.
- **{DefG}** ... Affiche un écran pour enregistrer les expression du graphe.
- **{MODIFY}** ... Accède à la fonction Modify (page 5-36).
- **{AXTRNS}** ... Affiche le sous-menu suivant.
 - **{T-Y}/{T-X}** ... Partage l'écran en deux (moitiés gauche et droite) et spécifie {axe horizontal = T, axe vertical = Y}/{axe horizontal = T, axe vertical = X} pour le côté droit.
- **{REG}** ... Affiche un sous-menu (identique à celui de la page 6-24) pour exécuter un calcul de régression basé sur les tracés.
- **{EDIT}** ... Accès au mode édition de tracé (seulement lorsque des tracés sont affichés).
- **{DELETE}** ... Supprime tous les tracés (seulement lorsque des tracés sont affichés).
- **{PLAY}** ... Si l'image actuellement ouverte est un fichier g3b, affichage séquentiel de l'image dans le fichier.
 - **{Auto}** ... Affichage séquentiel de toutes les images présentes dans un fichier g3b, automatiquement trois fois.
 - **{Manual}** ... Permet l'affichage manuel des images présentes dans un fichier g3b en utilisant ◀ (en arrière) et ▶ (en avant).
- **{PICTURE}** ... Affiche le sous-menu suivant.
 - **{1~20}** ... Enregistre l'écran courant en tant qu'image dans la mémoire d'image.
 - **{SAVE • AS}** ... Enregistre l'écran courant en tant qu'image sous un nom que vous spécifiez.
- **{PAN}** ... Accède au mode Pan (panoramique) (page 5-10).
- **{Fadel/O}** ... Règle la luminosité d'une image (page 15-12).

■ Menu des fonctions de la liste des tracés

- **{AXTRNS}** ... Identique à {AXTRNS} sous « Menu de fonctions de l'écran de tracé sur image ».
- **{EDIT}** ... Sélection en vue de son édition de la valeur actuellement en surbrillance dans la liste.
- **{DEL • BTM}** ... Supprime la dernière ligne de données de la liste des tracés.
- **{DEL-ALL}** ... Supprime toutes les données de la liste des tracés.
- **{SET}** ... Configuration de la valeur du temps (T) (page 15-15).
- **{JUMP}** ... Affiche le sous-menu suivant.
 - **{TOP}/{BOTTOM}** ... {aller à la première ligne}/{aller à la dernière ligne}
- **{Plot}** ... Quitte l'écran de la liste des tracés et accède au mode tracé.
- **{REG}** ... Identique à {REG} sous « Menu de fonctions de l'écran de tracé sur image ».
- **{STORE}** ... Enregistre la colonne spécifiée de la liste des tracés (X ou Y) dans la mémoire de liste.
- **{RECALL}** ... Recharge les données de la mémoire de liste dans la colonne X ou la colonne Y.

■ Menu des fonctions du mode tracé

- **{PICTURE}** ... Identique à {PICTURE} sous « Menu de fonctions de l'écran de tracé sur image ».
- **{UNDO}** ... Supprime le dernier point tracé. Une nouvelle exécution de {UNDO} retrace le point effacé.
- **{EDIT}** ... Identique à {EDIT} sous « Menu de fonctions de l'écran de tracé sur image ».

■ Menu de fonctions de l'écran AXTRANS

- **{Switch}** ... Commute le mode d'affichage du côté gauche (système de coordonnées X-Y) de l'écran AXTRANS.
- **{Cutout}** ... Spécifie la zone de rognage du côté gauche (système de coordonnées X-Y) de l'écran AXTRANS.
- **{List}** ... Retourne à l'écran de la liste des tracés.
- **{REG}** ... Affiche un sous-menu (identique à celui de la page 6-24) pour exécuter un calcul de régression basé sur les tracés du côté droit (système de coordonnées T-Y ou T-X) de l'écran AXTRANS.
- **{P-LINK}** ... Fait clignoter les tracés qui correspondent l'un à l'autre du côté gauche et du côté droit de l'écran AXTRANS.

2. Gestion des fichiers Plot Image

Plot Image impose d'utiliser un fichier d'image en arrière-plan. Les types de fichiers d'image suivants peuvent être ouverts par Plot Image.

fichier g3p ... Un fichier qui contient une seule image.

fichier g3b ... Un fichier qui contient plusieurs images.

Vous pouvez utiliser un fichier image déjà inclus dans la calculatrice ou télécharger des images originales CASIO depuis <http://edu.casio.com>.

■ Démarrage d'une opération de tracé sur image

Pour démarrer une opération de tracé sur image, accédez au mode **Plot Image** et ouvrez un fichier d'image (g3p ou g3b).

Remarque

L'ouverture d'un fichier d'image est nécessaire lorsque vous accédez au mode **Plot Image** pour la première fois après l'achat de votre calculatrice ou après une réinitialisation de celle-ci. Ensuite, le dernier fichier d'image que vous avez ouvert s'ouvrira automatiquement à chaque fois que vous accédez au mode **Plot Image**. Après avoir ouvert un fichier d'image, il sera inutile de l'ouvrir de nouveau à moins que vous ne souhaitiez modifier l'image ou pour réinitialiser la calculatrice.

● Pour ouvrir un fichier

1. Depuis le menu principal, accédez au mode **Plot Image**.
 - L'écran de la liste des fichiers s'affiche.
 - Si le fichier que vous aviez ouvert la dernière fois que vous avez utilisé le mode **Plot Image** s'affiche (ou si l'écran Plot Image est actuellement affiché), appuyez sur **OPTN** **F1** (FILE) **F1** (OPEN) pour afficher la liste des fichiers.
2. Utilisez **▲** et **▼** pour mettre en surbrillance le fichier à ouvrir et appuyez ensuite sur **F1** (OPEN) ou sur **EXE**.

■ Enregistrement d'un fichier

Lorsque vous tracez des points sur l'écran Plot Image et enregistrez le fichier, les données du tracé Plot Image seront ajoutées au fichier d'image (g3p ou g3b). Cela n'affecte pas les données d'image du fichier original et l'extension du fichier reste la même que ce qu'elle était avant l'ajout des données Plot Image. Cela veut dire que même si vous ajoutez des données Plot Image à un fichier d'image, vous pourrez utiliser ce fichier dans d'autres modes. Notez cependant que les tracés ne s'afficheront pas si vous ouvrez un tel fichier d'image dans un autre mode. De même, l'utilisation d'un fichier d'image dans un autre mode n'affecte pas les données Plot Image.

• Paramètres de Plot Image enregistrés dans les fichiers d'image

- Les paramètres Plot Image qui peuvent être modifiés sur l'écran de configuration sont divisés en deux groupes : les paramètres qui sont enregistrés dans le fichier d'image et ceux qui sont enregistrés par la calculatrice.

| Nom de l'élément | Paramètres enregistrés dans le fichier d'image | Paramètres enregistrés par la calculatrice |
|------------------|--|--|
| Axtrans Wind | <input type="radio"/> *1 | |
| Graph Func | | <input type="radio"/> |
| Plot Color | <input type="radio"/> *1 | |
| Plot Type | <input type="radio"/> *1 | |
| Sketch Color | <input type="radio"/> *1 | |
| Sketch Line | <input type="radio"/> *2 | |
| Angle | | <input type="radio"/> |
| Complex Mode | | <input type="radio"/> |
| Coord | | <input type="radio"/> |
| Grid | <input type="radio"/> *2 | |
| Axes | <input type="radio"/> *2 | |
| Label | <input type="radio"/> *2 | |
| Display | | <input type="radio"/> |

*1 Élément de configuration spécifique à Plot Image

*2 Paramètre commun dans tous les modes. Si vous accédez au mode **Plot Image** après avoir modifié ces paramètres dans un autre mode, le paramétrage du fichier que vous avez ouvert la dernière fois que vous vous trouviez en mode **Plot Image** sera rappelé.

- Les paramètres de la fenêtre d'affichage qui sont stockés dans un fichier seront rappelés à chaque ouverture du fichier en mode **Plot Image**. Cela veut dire que si vous modifiez les paramètres de la fenêtre d'affichage dans un autre mode et retournez ensuite au mode **Plot Image**, les paramètres de la fenêtre d'affichage redeviendront ceux du fichier actuellement ouvert en mode **Plot Image**. Les paramètres de la fenêtre d'affichage seront maintenus si vous passez du mode **Plot Image** à un autre mode. Les paramètres ne changent pas en fonction du mode auquel vous accédez.

• Pour enregistrer un fichier

Lorsque l'écran Plot Image est affiché, appuyez sur **[OPTN] [F1] (FILE) [F2] (SAVE)**. Le fichier que vous avez modifié sera alors enregistré, en remplacement de l'éventuelle version existante.

• Pour enregistrer un fichier sous un autre nom

1. Lorsque l'écran Plot Image est affiché, appuyez sur **[OPTN] [F1] (FILE) [F3] (SAVE • AS)**.
 - Un écran de sélection de dossier s'affiche alors.
2. Indiquez le dossier souhaité.
 - Mettez ROOT en surbrillance pour enregistrer le fichier dans le répertoire racine.
 - Pour enregistrer le fichier dans un dossier spécifique, mettez le dossier souhaité en surbrillance avec **[▲]** et **[▼]** et appuyez sur **[F1] (OPEN)**.
3. Appuyez sur **[F1] (SAVE • AS)**.
4. Dans la boîte de dialogue Nom fichier qui s'affiche, saisissez un nom de fichier de huit caractères au maximum et appuyez sur **[EXE]**.

3. Utilisation de la fonction de tracé

Vous pouvez tracer des points à l'écran, les superposer au graphe d'une expression sous la forme $Y=f(x)$ et dessiner un graphe de régression qui se rapproche des tracés.

■ Tracé de points


• Pour tracer des points à l'écran

1. Accédez au mode **Plot Image** et ouvrez un fichier g3p ou g3b.
 - L'écran Plot Image s'affiche alors.
 - Consultez « Pour ouvrir un fichier » (page 15-5) pour plus d'informations sur l'ouverture d'un fichier.



2. Appuyez sur **[OPTN] [F2] (Plot)** pour passer au mode Plot (tracé).
 - Un pointeur apparaît au centre de l'écran.
3. Utilisez les touches du curseur (ou les touches numériques) pour amener le pointeur à l'endroit où vous voulez tracer un point et appuyez sur **[EXE]**.
 - Un point sera alors tracé à l'endroit actuel du pointeur.
 - Si l'image actuellement ouverte est un fichier g3b, le tracé d'un point provoquera l'affichage de l'image suivante dans le fichier. Voir « Tracé de points dans un fichier g3b » (page 15-8) pour plus d'informations.
 - Pour supprimer le dernier point tracé, appuyez sur **[OPTN] [F2] (UNDO)**.
 - Reportez-vous à « Pour faire sauter le pointeur à un endroit particulier » (page 15-8) pour plus d'informations sur l'utilisation des touches numériques pour déplacer le pointeur à un endroit donné.

4. Répétez l'étape 3 le nombre de fois nécessaires pour tracer tous les points souhaités.

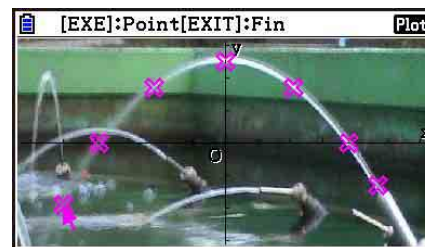

- Vous pouvez ici appuyer sur **[OPTN] [F3] (EDIT)**, sélectionner un tracé et le déplacer en un autre endroit. Pour plus de détails, voir « Pour déplacer un tracé » (page 15-9).
 - Vous pouvez tracer jusqu'à 50 points dans le cas d'un fichier g3p. S'il s'agit d'un fichier g3b, vous pouvez tracer un point pour chacune des images que contient le fichier.
5. Après avoir fini le tracé de tous les points souhaités, appuyez sur **[EXIT]** ou **[SHIFT] [EXIT] (QUIT)**.

• Pour faire sauter le pointeur à un endroit particulier


En mode Plot, appuyez sur une touche numérique (**[1]** à **[9]**) pour faire sauter le pointeur dans la section correspondante de l'écran comme illustré ci-dessous.

| | | |
|------------|------------|------------|
| [7] | [8] | [9] |
| [4] | [5] | [6] |
| [1] | [2] | [3] |

• Tracé de points dans un fichier g3b

Un fichier g3b est un fichier Plot Image spécial qui peut contenir jusqu'à 30 images dans un seul fichier.

- L'ouverture d'un fichier g3b avec Plot Image et le tracé d'un point provoquera l'affichage de l'image suivante dans le fichier.

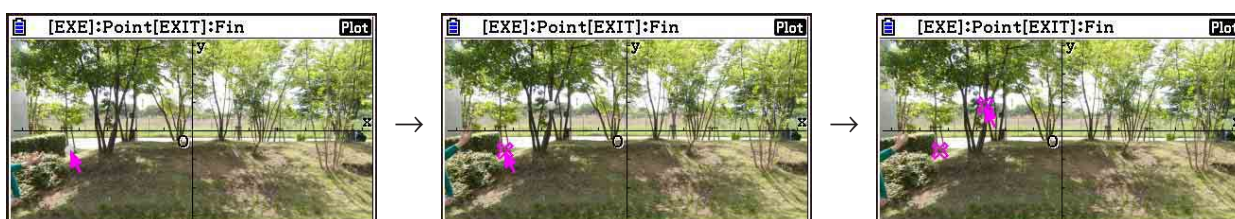


- Pour visualiser les images qui se trouvent dans un fichier g3b, appuyez sur **[OPTN] [F6] (▷) [F5] (PLAY)** et effectuez l'une des opérations de lecture décrites ci-dessous.
 - Appuyez sur **[F1] (Auto)**. Toutes les images présentes dans le fichier s'affichent alors séquentiellement trois fois automatiquement.
 - Appuyez sur **[F2] (Manual)**. Utilisez **[◀]** et **[▶]** pour faire défiler les images dans le fichier.
 Appuyez sur **[EXIT]** pour revenir à l'écran qui était affiché avant d'avoir appuyé sur **[OPTN] [F6] (▷) [F5] (PLAY)**.
- Les fichiers g3b ne peuvent être ouverts qu'en mode **Plot Image**.

• Pour déplacer un tracé

1. Lorsque l'écran Plot Image est affiché, appuyez sur **[OPTN] [F6] (▷) [F3] (EDIT)**.

- Vous pouvez aussi appuyer sur **[OPTN] [F2] (Plot) [OPTN] [F3] (EDIT)** à la place.
- Vous vous retrouvez alors en mode d'édition de tracé avec le pointeur positionné sur le premier point qui a été tracé sur l'image.

Valeur du tracé T à la position du pointeur (page 15-14)

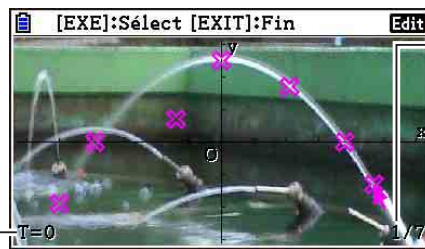

Numéro du tracé à la position du pointeur



Nombre total de tracés

2. Utilisez **▶** et **◀** pour amener le pointeur sur le tracé que vous voulez déplacer et appuyez sur **[EXE]**.

- Le tracé est alors sélectionné, ce qui est indiqué par son clignotement.

3. Utilisez les touches du curseur (ou les touches numériques) pour amener le pointeur à l'endroit vers lequel vous voulez déplacer le tracé et appuyez sur **[EXE]**.

- Le tracé se déplace alors. Le pointeur se déplace sur le tracé suivant de la séquence, s'il existe.

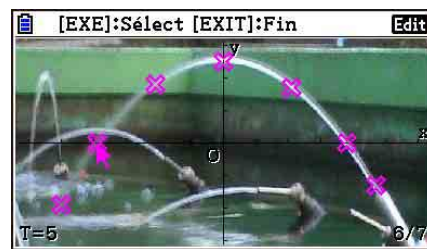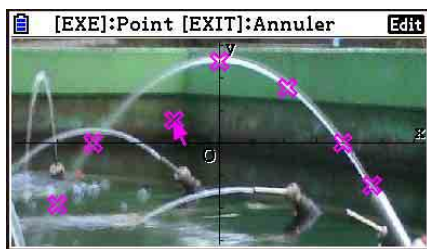

- Répétez les étapes 2 et 3 si vous souhaitez déplacer un autre tracé.

4. Après avoir fini le déplacement de tous les tracés souhaités, appuyez sur **[EXIT]** ou **[SHIFT] [EXIT] (QUIT)**.

• Pour modifier la couleur de tous les tracés

Vous pouvez utiliser l'une ou l'autre des opérations suivantes pour modifier la couleur de tous les tracés actuellement à l'écran.

- Sur l'écran de configuration, modifiez le paramètre « Plot Color ».
- Pendant l'affichage de l'écran Plot Image, appuyez sur **[SHIFT] [5] (FORMAT)** pour afficher la boîte de dialogue FORMAT et modifiez alors le paramètre de couleur.

Le fait de modifier la couleur à l'aide de la boîte de dialogue FORMAT modifie aussi le paramètre « Plot Color » dans l'écran de configuration. La couleur que vous modifiez se reflète aussi dans la couleur du texte sur l'écran de la liste des tracés.

• Pour supprimer tous les tracés

Appuyez sur **OPTN** **F6** (\triangleright) **F4** (DELETE), un message de confirmation s'affiche alors. Appuyez sur **F1** (Oui) pour supprimer tous les tracés. Appuyez sur **F6** (Non) pour annuler la suppression.

Remarque

- En plus de l'utilisation de l'écran de la liste des tracés pour supprimer tous les tracés, vous pouvez aussi les supprimer séquentiellement, un par un, en commençant par le dernier point tracé. Voir « Suppression de la dernière ligne de données tracée » (page 15-14).

■ Saisie d'une expression de la forme $Y=f(x)$ et tracé de son graphe

Vous pouvez tracer un graphe en vous basant sur une expression sous la forme $Y=f(x)$ sur l'écran Plot Image. Depuis l'écran Plot Image, appuyez sur **OPTN** **F4** (DefG) pour afficher l'écran de la liste de relation du graphe. À partir de là, les opérations sont identiques à celles en mode **Graphe**.

Remarque

- Les données sur l'écran de la liste de relation du graphe sont partagées avec le mode **Graphe**. Notez cependant que vous ne pouvez utiliser que des graphes de type $Y=$ en mode **Plot Image**. Ainsi, l'invocation de l'écran de la liste de relation du graphe depuis le mode **Plot Image** affichera un élément « Y » ($Y=$ type) pour la touche **F3** du menu des fonctions. De même, notez que l'élément **F5** (MODIFY) du menu des fonctions n'apparaît pas sur l'écran de la liste de relation du graphe. La fonction Modify peut être exécutée depuis l'écran Plot Image.
- Vous pouvez modifier les expressions de type $Y=$ sur l'écran de la liste de relation du graphe qui contiennent des variables en appuyant sur **OPTN** **F5** (MODIFY) pendant que l'écran Plot Image est affiché. Voir « Modification d'un graphe » pour plus d'informations (page 5-36).


■ Utilisation de graphes de régression

Vous pouvez effectuer un calcul de régression basé sur les coordonnées tracées et dessiner un graphe de régression.

• Pour dessiner un graphe de régression superposé aux tracés


1. Exécutez la procédure décrite sous « Pour tracer des points à l'écran » (page 15-7).
2. Appuyez sur **OPTN** **F6** (\triangleright) **F2** (REG).

- Le menu des fonctions de calcul de régression s'affiche alors.

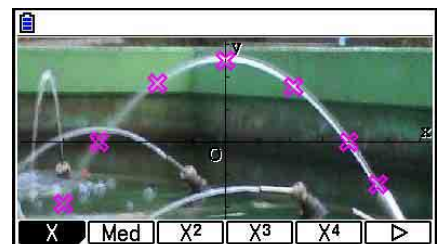


3. Appuyez sur la touche de fonction correspondant au calcul de régression*¹ que vous voulez effectuer.

- Pour effectuer une régression quadratique, par exemple, appuyez sur **[F3]** (X^2). Le calcul de régression est alors exécuté et les résultats s'affichent.*²

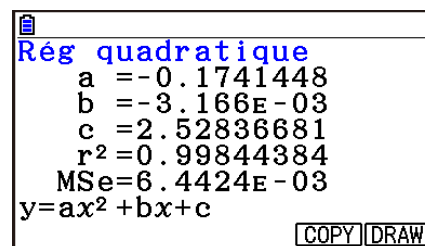

- Vous pouvez appuyer ici sur **[F5]** (COPY) pour copier la formule de régression obtenue vers l'écran de la liste de relation du graphe. Voir « Saisie d'une expression de la forme $Y=f(x)$ et tracé de son graphe » (page 15-10) pour plus d'informations.

4. Pour tracer un graphe de régression, appuyez sur **[F6]** (DRAW).

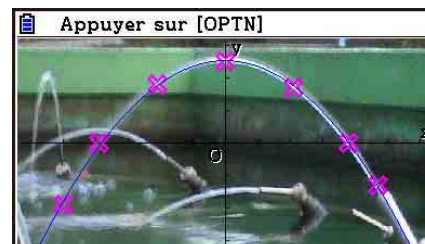

*¹ Pour plus de détails sur les types de calcul de régression, voir « Sélection du type de régression » (page 6-16).




*² Pour plus d'informations sur la signification des valeurs qui apparaissent sur cet écran, voir « Affichage des résultats de calculs de régression » (page 6-17) ainsi que les explications les graphes de régression aux pages 6-17 à 6-21.

Remarque

- Outre les graphes de régression, vous pouvez également spécifier vos propres expressions et tracer leur graphe. Voir « Saisie d'une expression de la forme $Y=f(x)$ et tracé de son graphe » (page 15-10).

• Défilement et visualisation panoramique de l'écran d'un tracé ou d'un graphe


Sur l'écran Plot Image, vous pouvez utiliser les touches de curseur pour faire défiler les axes XY vers le haut, le bas, la gauche et la droite. Notez que l'image de l'arrière-plan est fixe et ne défile pas.

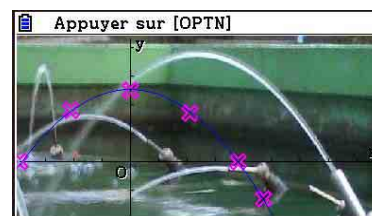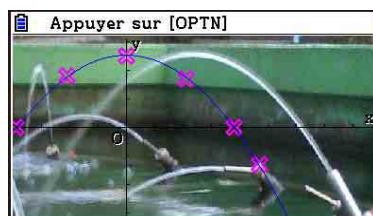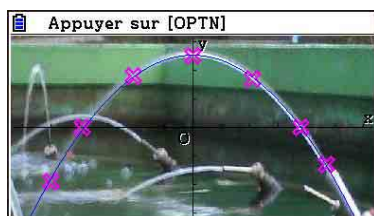

Vous pouvez également appuyer sur **[OPTN]** **[F6]** (\triangleright) **[F5]** (PAN) et effectuer un panoramique (saisir et faire glisser) les axes des coordonnées XY. L'opération de panoramique est la même qu'en mode **Graphe** (page 5-10).


• Pour naviguer entre les écrans Plot Image, AXTRANS et la liste des tracés

Une fois que vous affichez l'écran de la liste des tracés et l'écran AXTRANS (page 15-14), chaque pression sur **[SHIFT] [F6] (G⇔T)** bascule entre l'écran Plot Image, l'écran AXTRANS et l'écran de la liste des tracés.

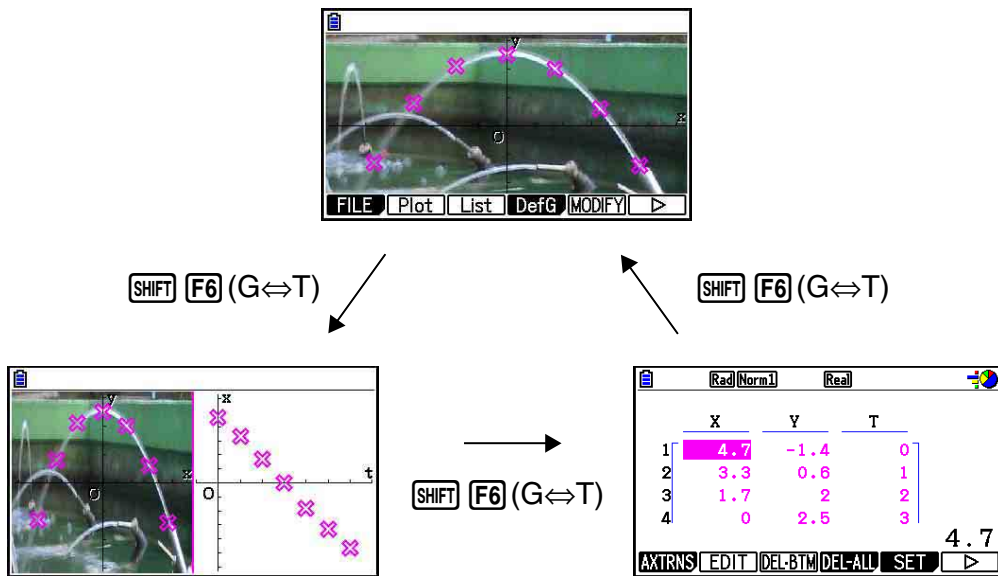

■ Réglage de la luminosité (Fade I/O) d'une image

Vous pouvez régler la luminosité d'une image dans une plage de 0 % (par défaut) à 100 % (non affichée). Plus la valeur est élevée, plus l'image est claire, un réglage à 100 % affichant un arrière-plan entièrement blanc.

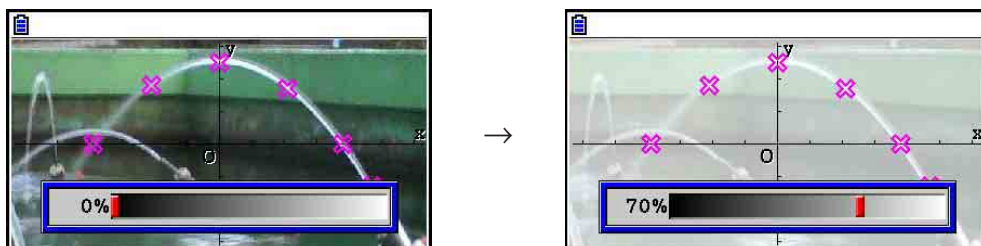

Vous pouvez régler la luminosité pour une visualisation optimale des tracés et des graphes.

- Notez que le paramètre de luminosité ne peut être réglé que s'il s'agit d'une image de 16 bits.
- Une fois le niveau de luminosité ajusté, le réglage est stocké dans le fichier d'image lorsque vous effectuez l'une des opérations suivantes : **[OPTN] [F1] (FILE) [F2] (SAVE)** ou **[F3] (SAVE • AS)**.

• Pour régler la luminosité (Fade I/O) d'une image

1. Lorsque l'écran Plot Image est affiché, appuyez sur **[OPTN] [F6] (▷) [F6] (▷) [F3] (Fadel/O)**.
 - Un curseur de réglage de la luminosité de l'image apparaît alors à l'écran.
2. Utilisez **◀** et **▶** pour régler la valeur de la luminosité.
 - Vous pouvez aussi saisir des valeurs directement si vous le souhaitez. Pour spécifier une luminosité de 20 %, par exemple, appuyez sur **[2] [0] [EXE]**.
3. Appuyez sur **[EXE]** une fois le paramétrage terminé.

4. Utilisation de la liste des tracés

Chaque tracé sur l'écran Plot Image possède une valeur de coordonnées. La liste des tracés vous permet d'afficher et de modifier ces coordonnées.

■ Affichage des valeurs des coordonnées des tracés (liste des tracés)

Les procédures décrites dans cette section vous permettent d'afficher une liste des coordonnées du tracé (X, Y). Vous pouvez utiliser la liste pour modifier les valeurs, supprimer des données d'un tracé et modifier les couleurs d'un tracé. Vous pouvez également spécifier une valeur de temps (T) pour chaque tracé et dessiner la fonction d'un graphe T-X ou T-Y (AXTRANS).

● Pour modifier les coordonnées d'un tracé

1. Lorsque l'écran Plot Image est affiché, appuyez sur **[OPTN]** **[F3]** (List) pour afficher l'écran de la liste des tracés.

| | X | Y | T |
|---|-----|------|---|
| 1 | 4.7 | -1.4 | 0 |
| 2 | 3.3 | 0.6 | 1 |
| 3 | 1.7 | 2 | 2 |
| 4 | 0 | 2.5 | 3 |

4.7

AXTRNS EDIT DEL.BTM DEL.ALL SET >

- Les valeurs X et Y dans la liste des tracés représentent les coordonnées du tracé. La valeur T indique le temps (voir « Affichage des tracés aux coordonnées T-Y et T-X (écran AXTRANS) » à la page 15-14 pour plus d'informations). Vous ne pouvez modifier que les valeurs X et Y sur cet écran.
2. Utilisez les touches du curseur pour mettre en surbrillance la valeur que vous voulez modifier dans la colonne X ou dans la colonne Y et appuyez sur **[F2]** (EDIT).
 3. Modifiez les valeurs et appuyez sur **[EXE]**.
 - Répétez les étapes 2 et 3 si vous souhaitez modifier d'autres valeurs.
 - Pour revenir à l'écran Plot Image, appuyez sur **[EXIT]** ou **[SHIFT]** **[EXIT]** (QUIT).
 - La modification d'une valeur entraîne la modification du tracé correspondant sur l'écran Plot Image.

Remarque

- Pendant l'affichage de la liste des tracés, vous pouvez utiliser **[F6]** (**[▷]**) **[F4]** (STORE) pour stocker les données de la liste des tracés dans la mémoire de liste et **[F6]** (**[▷]**) **[F5]** (RECALL) pour rappeler les données de la liste des tracés depuis la mémoire de liste. Notez cependant que les opérations de stockage et de rappel ignorent toute information de couleur associée aux données de la liste.

● Suppression de la dernière ligne de données tracée

Effectuez l'une des opérations suivantes, suivant le type de cellule actuellement en surbrillance.

- Si la valeur X ou la valeur Y de la dernière ligne de la liste des tracés est sélectionnée, appuyez une fois sur **[F3]** (DEL • BTM) pour supprimer la dernière ligne de données de tracé.
- Si la valeur X ou la valeur Y d'une ligne quelconque autre que la dernière ligne de la liste des tracés est sélectionnée, appuyez une fois sur **[F3]** (DEL • BTM) pour mettre la dernière ligne en surbrillance et appuyez de nouveau sur **[F3]** (DEL • BTM) pour supprimer la dernière ligne de données de tracé.

● Pour supprimer tous les tracés

Appuyez sur **[F4]** (DEL-ALL), un message de confirmation s'affichera. Appuyez sur **[F1]** (Oui) pour supprimer tous les tracés. Appuyez sur **[F6]** (Non) pour annuler la suppression.

● Pour revenir à l'écran Plot Image depuis la liste des tracés


Appuyez sur **[EXIT]**, **[SHIFT] [EXIT]** (QUIT) ou sur **[SHIFT] [F6]** (G \leftrightarrow T).

■ Affichage des tracés aux coordonnées T-Y et T-X (écran AXTRANS)

Comme vous pouvez le constater sur l'écran de la liste des tracés, les données de chaque tracé comprennent des coordonnées X et Y ainsi qu'une valeur de temps T.


Sur l'écran Plot Image, chaque tracé est normalement affiché sous la forme de coordonnées (X, Y) sur un plan X-Y, mais la valeur du temps T peut être utilisée pour afficher les tracés sous la forme de coordonnées (T, Y) sur un plan T-Y ou sous la forme de coordonnées (T, X) sur un plan T-X.

- Avec les paramètres par défaut d'origine, les valeurs du temps sont 0, 1, 2, etc. (progression arithmétique avec une valeur de départ de 0 et un incrément de 1), conformément à la séquence de tracé des points. Vous pouvez modifier la valeur T affectée à chaque tracé en modifiant la valeur de départ et la valeur de l'incrément.
- Les tracés aux coordonnées T-Y et aux coordonnées T-X sont affichés sur un écran spécial appelé l'écran AXTRANS. L'écran AXTRANS affiche simultanément les tracés aux coordonnées X-Y et les tracés aux coordonnées T-Y ou T-X comme illustré dans l'exemple ci-dessous.

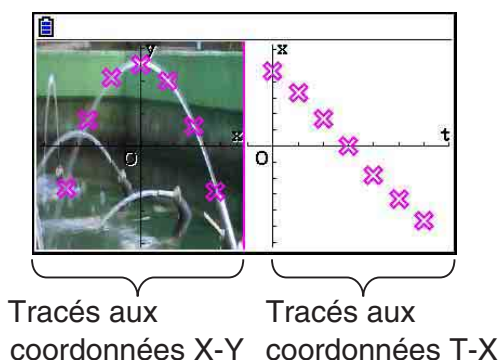

• Pour configurer la valeur du temps (T)

1. Quand l'écran de la liste des tracés est affiché, appuyez sur **F5** (SET).

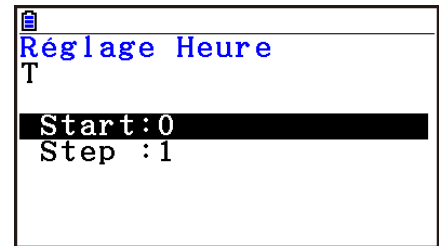

2. Sur l'écran qui apparaît, spécifiez la valeur de départ et la valeur de l'incrément.
 - Si vous voulez spécifier une valeur de départ de 1 et un incrément de 1,5, par exemple, appuyez sur **1** **EXE** **1** **.** **5** **EXE**.
3. Une fois que tous les paramètres sont comme vous le souhaitez, appuyez sur **EXE** (ou **EXIT**).
 - Vous vous retrouvez alors à l'écran de la liste des tracés où vous pouvez vérifier si la valeur T a changé comme vous l'aviez prévu.

| | X | Y | T |
|---|-----|------|---|
| 1 | 4.7 | -1.4 | 0 |
| 2 | 3.3 | 0.6 | 1 |
| 3 | 1.7 | 2 | 2 |
| 4 | 0 | 2.5 | 3 |

4.7

AXTRNS EDIT DEL-BTM DEL-ALL SET ▶

Remarque

Ci-après les plages pour la valeur de départ et de l'incrément.

$$-1,0E+10 < \text{départ} < 1,0E+10$$


$$0 < \text{incrément} < 1,0E+10$$

• Pour afficher des tracés aux coordonnées T-Y ou T-X

1. Quand l'écran de la liste des tracés est affiché, appuyez sur **F1** (AXTRNS). Depuis l'écran Plot Image, vous pouvez également appuyer sur **OPTN** **F6** (▶) **F1** (AXTRNS).



2. Appuyez sur **F1** (T-Y) ou **F2** (T-X), suivant le système de coordonnées que vous voulez utiliser pour afficher les tracés.
 - L'écran AXTRANS s'affiche alors et montre les tracés aux coordonnées X-Y et les tracés aux coordonnées T-Y ou T-X à droite.

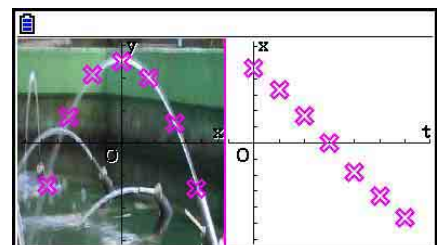

Remarque


- Pendant l'affichage de l'écran AXTRANS, le paramètre « Grid » sur l'écran de configuration est toujours désactivé (Off), alors que le paramètre « Label » est toujours activé (On). Pour le paramètre « Axes », vous ne pouvez sélectionner que « On » ou « Scale ». Si vous essayez de sélectionner « Off » pour ce paramètre, il reviendra automatiquement à « On ».
 - Dès que l'écran AXTRANS est affiché, la fenêtre d'affichage de l'axe T à droite est toujours configurée automatiquement, indépendamment de la configuration actuelle de « Axtrans Wind ».
- Une pression sur **[OPTN]** pendant l'affichage de cet écran affichera un menu des fonctions que vous pouvez utiliser pour exécuter les opérations suivantes.

| Pour faire ceci : | Appuyez sur cette touche : | Et exécutez ensuite la procédure qui se trouve ici : |
|---|----------------------------|--|
| Modifier le mode d'affichage sur l'écran de gauche | [F1] (Switch) | « Pour commuter le mode d'affichage du côté gauche (système de coordonnées X-Y) de l'écran AXTRANS » ci-dessous |
| Aller à l'écran de la liste des tracés | [F3] (List) | — |
| Dessiner un graphe de régression superposé aux tracés dans la partie droite de l'écran | [F4] (REG) | À partir de l'étape 3 de « Pour dessiner un graphe de régression superposé aux tracés » (page 15-10) |
| Faire clignoter les tracés qui correspondent l'un à l'autre du côté gauche et du côté droit de l'écran AXTRANS. | [F5] (P-LINK) | « Pour faire clignoter les tracés qui correspondent l'un à l'autre du côté gauche et du côté droit de l'écran AXTRANS » (page 15-17) |

3. Pour revenir à l'écran de la liste des tracés, appuyez sur **[EXIT]**.

• Pour commuter le mode d'affichage du côté gauche (système de coordonnées X-Y) de l'écran AXTRANS


1. Quand l'écran AXTRANS est affiché, appuyez sur **[OPTN]** pour afficher le menu des fonctions.
2. Appuyez sur **[F1]** (Switch).
 - Chaque pression sur **[F1]** (Switch) modifie le mode d'affichage de la partie gauche de l'écran dans la séquence indiquée ci-dessous.

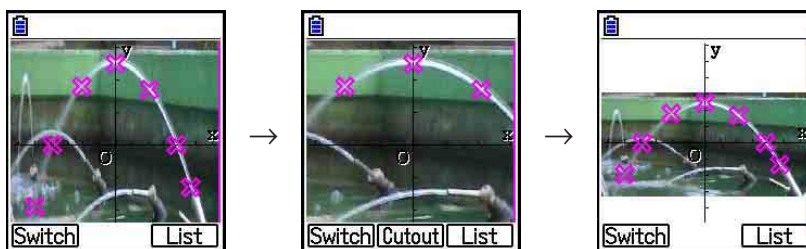

- (1) Plein écran avec compression horizontale
- (2) Écran coupé (pas de compression)

(3) Écran compressé avec maintien du rapport d'aspect

- Si vous avez sélectionné le mode d'affichage (2) (pas de compression), vous pouvez spécifier la partie de l'écran qui sera rognée. Pour ce faire, appuyez sur **[F2]** (Cutout), puis servez-vous des touches **[◀]** et **[▶]** pour déplacer le contour de sorte qu'il entoure la partie de l'écran que vous voulez afficher. Pour terminer, appuyez sur **[EXE]**.

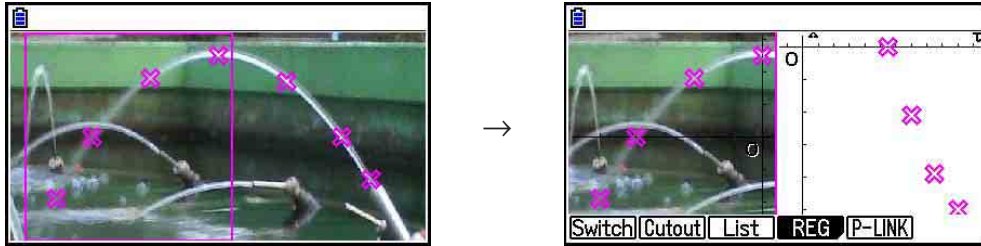


3. Une fois que le mode d'affichage est tel que vous le souhaitez, appuyez sur **[EXIT]**.

• **Pour faire clignoter les tracés qui correspondent l'un à l'autre du côté gauche et du côté droit de l'écran AXTRANS**

1. Quand l'écran AXTRANS est affiché, appuyez sur **[OPTN]** **[F5]** (P-LINK).

- Les tracés à gauche (coordonnées X-Y) et à droite (coordonnées T-X) qui correspondent à la première ligne de données se mettent alors à clignoter.

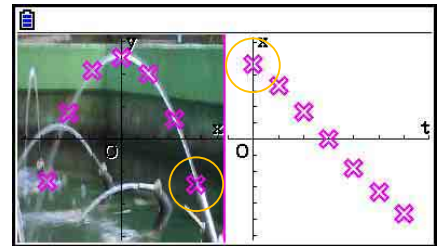

- Utilisez **[◀]** et **[▶]** pour faire clignoter l'un ou l'autre tracé. Cette fonctionnalité est utile pour déterminer comment les tracés des deux côtés de l'écran correspondent l'un à l'autre.

2. Appuyez sur **[EXIT]** pour arrêter le clignotement.

• **Pour revenir à l'écran de la liste des tracés depuis l'écran AXTRANS**

Appuyez sur **[EXIT]** ou sur **[SHIFT]** **[F6]** (G↔T).

5. Fonctions communes avec le mode Graphe

Sur l'écran Plot Image, les éléments du menu de fonctions $\boxed{\text{SHIFT}} \boxed{\text{F1}}$ à $\boxed{\text{SHIFT}} \boxed{\text{F5}}$ sont les mêmes qu'en mode **Graphe**. Voir les pages ci-dessus pour plus d'informations.

- $\boxed{\text{SHIFT}} \boxed{\text{F1}}$ (TRACE) ... « Lecture des coordonnées de points sur une ligne de graphe » (page 5-52)
- $\boxed{\text{SHIFT}} \boxed{\text{F2}}$ (ZOOM) ... « Zoom » (page 5-8)
- $\boxed{\text{SHIFT}} \boxed{\text{F3}}$ (V-WIN) ... « Paramètres de la fenêtre d'affichage (V-Window) » (page 5-5)
- $\boxed{\text{SHIFT}} \boxed{\text{F4}}$ (SKETCH) ... « Tracé de points, de lignes et de texte sur l'écran du graphe (Sketch) » (page 5-50)
- $\boxed{\text{SHIFT}} \boxed{\text{F5}}$ (G-SOLVE) ... « Analyse des graphes (menu G-SOLVE) » (page 5-54)

Remarque

Après avoir lancé une opération de tracé en appuyant sur $\boxed{\text{SHIFT}} \boxed{\text{F1}}$ (TRACE), vous pouvez modifier la couleur du tracé à l'endroit où se trouve actuellement le pointeur. Effectuez les étapes suivantes pour modifier la couleur du tracé.

1. Quand l'écran Plot Image contient des points tracés, appuyez sur $\boxed{\text{SHIFT}} \boxed{\text{F1}}$ (TRACE).
 - Un pointeur apparaît alors sur le premier point qui a été tracé sur l'image.
 - Si l'écran Plot Image contient à la fois des tracés et un graphe, une pression sur $\boxed{\text{SHIFT}} \boxed{\text{F1}}$ (TRACE) a pour effet que le pointeur apparaît en premier sur le graphe. Dans ce cas, utilisez \blacktriangle et \blacktriangledown pour déplacer le pointeur entre le graphe et les tracés.
2. Utilisez \blacktriangleright et \blacktriangleleft pour déplacer le pointeur sur le tracé dont vous voulez modifier la couleur.
3. Appuyez sur $\boxed{\text{SHIFT}} \boxed{5}$ (FORMAT) pour afficher la boîte de dialogue de FORMAT.
4. Utilisez les touches du curseur pour mettre en surbrillance la couleur souhaitée et appuyez sur $\boxed{\text{EXE}}$.
 - La couleur que vous modifiez se reflète aussi dans la couleur du texte des données de tracé correspondantes.

Chapitre 16 Fonction du graphe 3D

Avec le mode **Graphe 3D**, vous pouvez utiliser des modèles intégrés pour dessiner des lignes, plans sphères et cylindres en graphe 3D.

Vous pouvez même dessiner trois graphes simultanément.

■ Objets de réglage spécifique au mode Graphe 3D


Les objets décrits ci-dessous sont des objets de réglage spécifiques au mode **Graphe 3D** qui s'affichent uniquement lorsque l'opération **[SHIFT] [MENU]** (SET UP) est effectuée dans le mode **Graphe 3D**.

~~~~~ indique le réglage initial par défaut de chaque objet.


### • Axes (afficher/cacher les axes 3D)

- **{On} / {~~~~~Box} / {Off}** ... {afficher axes rectangulaires} / {afficher axes de type boîte} / {cacher axes}


Lorsqu'un graphe 3D est dessiné, vous pouvez changer les réglages Axes en appuyant sur la touche **[ ]**.

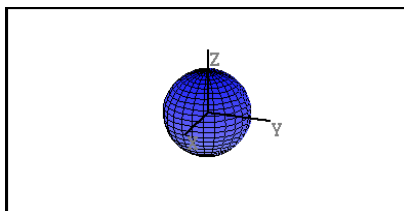

On

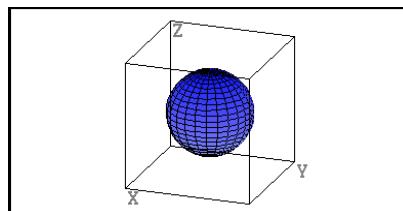

Box

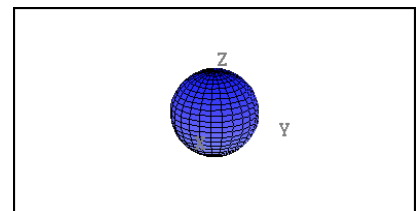


Off


### • Label (afficher/cacher les noms des axes du graphe)

- **{On} / {Off}** ... {afficher les noms des axes du graphe 3D} / {cacher les noms des axes du graphe 3D}

Lorsqu'un graphe 3D est dessiné, vous pouvez changer les réglages Label en appuyant sur la touche **[ ]**.

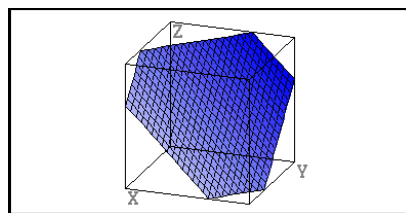

On

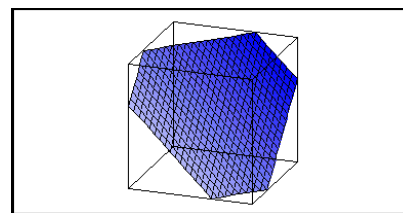


Off

# 1. Exemple de dessin dans le mode Graphe 3D

Exemple du dessin de sphère en mode **Graphe 3D** ( $x^2 + y^2 + z^2 = 2^2$ )


1. À partir du menu principal, entrez en mode **Graphe 3D**.

- Ceci permet d'afficher la liste de fonction du graphe 3D.

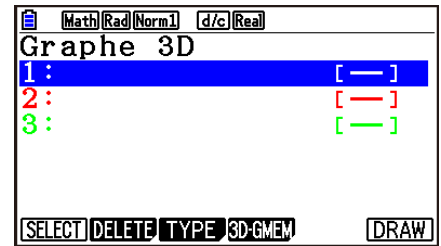


2. Appuyez sur **F3** (TYPE) ou sur  $\leftarrow/\rightarrow$ .

- Ceci permet d'afficher un écran de sélection de modèles.

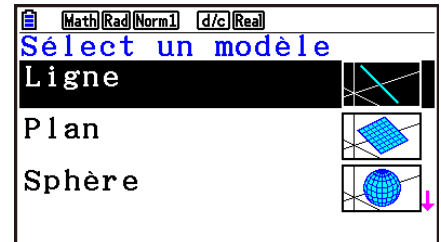

3. Appuyez sur  $\nabla \nabla$  pour mettre l'icône « Sphère » en surbrillance, puis appuyez sur **EXE**.

Ceci permet d'afficher l'écran de saisie du coefficient Sphère.

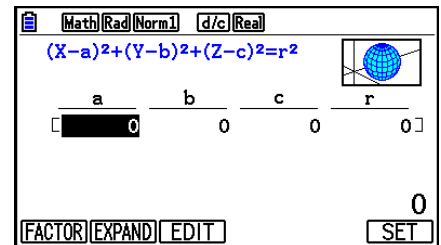


4. Saisissez le coefficient.

**0** **EXE** **0** **EXE** **0** **EXE** **2** **EXE**


5. Appuyez sur **F6** (SET).

- Ceci permet de retourner vers la liste de fonction du graphe 3D. La liste affichera le nom du modèle sélectionné et les coefficients saisis.

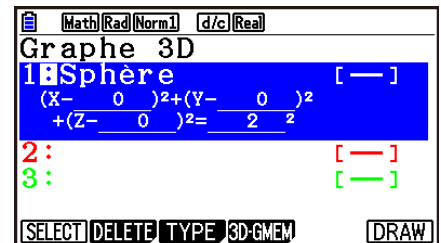

6. Appuyez sur **F6** (DRAW) ou sur **EXE**.

- Ceci permet d'afficher l'écran de graphe 3D et de dessiner un graphe sphère.

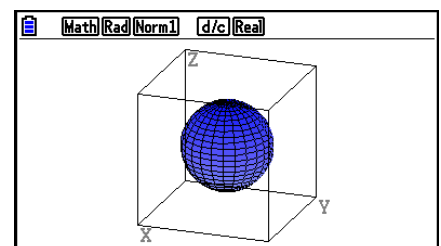


- Pour retourner vers la liste de fonction du graphe 3D, appuyez sur **AC**. Après avoir dessiné un graphe 3D, appuyez alternativement sur les touches **SHIFT** **F6** ( $G \leftrightarrow T$ ) pour basculer entre la liste de fonction du graphe 3D et l'écran de graphe 3D.

## 2. Fenêtre d'affichage 3D

La fenêtre d'affiche 3D permet de configurer les réglages spécifiques au mode **Graphe 3D**.

### ■ Configurer les réglages de la fenêtre d'affichage 3D

1. À partir du menu principal, entrez en mode **Graphe 3D**.
2. Appuyez sur **[SHIFT] [F3]** (V-WIN) pour afficher l'écran de réglage de la fenêtre d'affichage 3D.

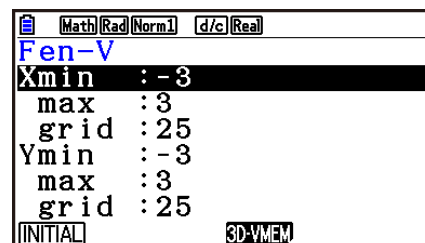

3. Utilisez **[▲]** et **[▼]** pour mettre en surbrillance les objets dont vous souhaitez changer le réglage, entrez la valeur appropriée, puis appuyez sur **[EXE]**.
4. Après avoir correctement configuré les réglages, appuyez sur **[EXIT]** pour fermer l'écran de réglage de la fenêtre d'affichage 3D.

#### Réglages

- Xmin/Xmax ... Valeur minimale/maximale de l'axe- $x$
  - Xgrid ... Nombre de points de calcul de l'axe- $x$  (nombre de points de calcul entre Xmin et Xmax)
  - Ymin/Ymax ... Valeur minimale/maximale de l'axe- $y$
  - Ygrid ... Nombre de points de calcul de l'axe- $y$  (nombre de points de calcul entre Ymin et Ymax)
  - Zmin/Zmax ... Valeur minimale/maximale de l'axe- $z$
  - Angle $\theta$  ... Angle de rotation dans le sens des aiguilles d'une montre de l'axe- $x$  ( $-180^\circ < \theta \leq 180^\circ$ )
  - Angle $\phi$  ... Angle entre la vue direct du graphe 3D et l'axe- $z$  ( $0^\circ \leq \phi < 360^\circ$ )
- Saisissez la valeur min/max dans la fourchette pour laquelle la valeur absolue est inférieure à 1E97.
  - Saisissez une coordonnée dans la fourchette  $2 \leq \text{coordonnée} \leq 50$ .
  - Saisissez  $\theta$  et  $\phi$  en degrés, indépendamment du réglage de l'unité d'angle actuelle.
  - Plus les valeurs Xgrid et Ygrid sont élevées, plus le graphe est détaillé. Veuillez cependant noter que les valeurs les plus élevées requièrent plus de calculs, ce qui signifie que le graphe met plus de temps à se dessiner.
  - Il peut être impossible de dessiner le graphe si les valeurs Xgrid et Ygrid sont trop basses.
  - Selon la forme du graphe 3D à dessiner, Xgrid et Ygrid peuvent être le nombre de divisions du graphe lui-même plutôt que le nombre de division de la gamme de dessin.

## ■ Utiliser la mémoire de la fenêtre d'affichage 3D

Vous pouvez stocker jusqu'à six réglages de fenêtre d'affichage 3D dans la mémoire de la fenêtre d'affichage 3D.

### • Sauvegarder les réglages de la fenêtre d'affichage 3D


1. À partir du menu principal, entrez en mode **Graphe 3D**.
2. Appuyez sur **[SHIFT] [F3]** (V-WIN) pour afficher l'écran de réglage de la fenêtre d'affichage 3D, puis saisissez les valeurs souhaitées.
3. Appuyez sur **[F4]** (3D-VMEM) **[F1]** (STORE).
4. Sur la fenêtre de dialogue qui apparaît, spécifiez un numéro de mémoire de la fenêtre d'affichage 3D (1 à 6) et appuyez sur **[EXE]**.
  - Appuyez sur **[1] [EXE]**, par exemple, pour stocker les réglages dans 3D View Window Memory 1 (3DVWIN1).

### • Rappeler les réglages sauvegarder de la fenêtre d'affichage 3D

1. À partir du menu principal, entrez en mode **Graphe 3D**.
2. Appuyez sur **[SHIFT] [F3]** (V-WIN) pour afficher l'écran de réglage de la fenêtre d'affichage 3D.
3. Appuyez sur **[F4]** (3D-VMEM) **[F2]** (RECALL).
4. Sur la fenêtre de dialogue qui apparaît, spécifiez un numéro de mémoire de la fenêtre d'affichage 3D (1 à 6) et appuyez sur **[EXE]**.
  - Appuyez sur **[1] [EXE]**, par exemple, pour rappeler les réglages stockés dans 3D View Window Memory 1 (3DVWIN1).

## 3. Liste de fonction du graphe 3D

- **{SELECT}** ... Fait basculer le modèle en surbrillance entre dessiner et ne pas dessiner.
- **{DELETE}** ... Supprime le modèle en surbrillance.
- **{TYPE}** ... Affiche l'écran de sélection du modèle (page 16-7).
- **{3D-GMEM}** ... Sélectionnez pour sauvegarder et rappeler un réglage depuis la mémoire du graphe 3D (page 16-6).
- **{DRAW}** ... Dessine un graphe 3D.

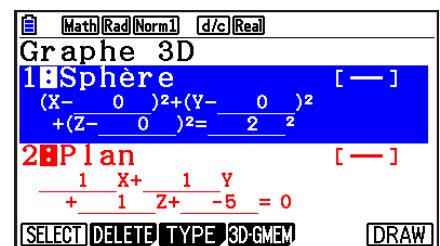

---

## ■ Spécifier si dessiner ou ne pas dessiner un graphe 3D

1. Utilisez ▲ et ▼ pour mettre en surbrillance la fonction dont vous voulez changer les réglages.
2. Appuyez sur **F1**(SELECT).
  - Le dessin est activé pour une fonction dont les deux-points (:) sont mis en surbrillance.
  - Appuyer sur **F1**(SELECT) permet de faire basculer la fonction en surbrillance entre dessiner et ne pas dessiner.

---


## ■ Supprimer une fonction

1. Utilisez ▲ et ▼ pour mettre en surbrillance la fonction que vous souhaitez supprimer.
2. Appuyez sur **F2**(DELETE) ou sur **DEL**.
  - Ceci permet d'afficher une fenêtre de dialogue pour confirmer la suppression.
3. Appuyez sur **F1**(YES).


---

## ■ Changer Couleur ligne et Couleur zone d'un graphe 3D

1. Dans la liste de fonction du graphe 3D, mettez en surbrillance la fonction dont vous souhaitez changer les couleurs.
2. Appuyez sur **SHIFT** **5** (FORMAT).

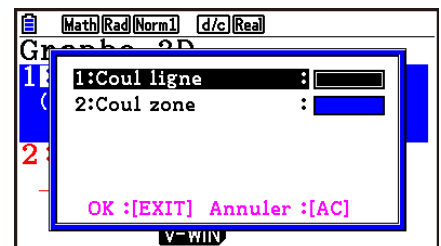


3. Mettez en surbrillance « Coul ligne » et appuyez sur **EXE**.

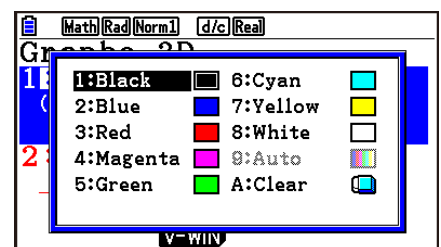

4. Mettez en surbrillance la couleur désirée et appuyez sur **EXE**.
  - Ceci permet de retourner à l'écran de l'étape 2.

5. Mettez en surbrillance « Coul zone » et appuyez sur **EXE**.

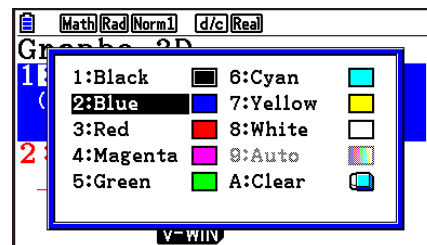

6. Mettez en surbrillance la couleur désirée et appuyez sur **EXE**.

- Ceci permet de retourner à l'écran de l'étape 2.

7. Après avoir réglé les couleurs comme vous le souhaitez, appuyez sur **EXIT**.

- La couleur de la fonction du graphe 3D sera modifiée en fonction du réglage Coul zone.
- Sélectionner Clear pour Coul zone permet de modifier la couleur de la fonction du graphe 3D vers le réglage Coul ligne.
- Sélectionner Clear pour Coul ligne et Coul zone affiche un message d'erreur « Réglage invalide ».
- Si vous sélectionnez le modèle Ligne, la ligne est dessinée en utilisant la couleur spécifiée dans le réglage Coul zone.

---

## ■ Mémoire de graphes 3D

Vous pouvez utiliser la mémoire de graphes 3D pour stocker jusqu'à 20 contenus (3D G-Mem 1 à 3D G-Mem 20) des listes de fonction du graphe 3D et autres informations de réglage. Les données stockées peuvent être rappelées dans la liste de fonction du graphe 3D si nécessaire.

Un ensemble de données mémoire de graphes 3D contient les informations listées ci-dessous.

- Fonctions du graphes 3D (jusqu'à trois)
- Réglages de fenêtre d'affichage 3D (un ensemble)
- Informations de réglage
- Réglages dessiner/ne pas dessiner la fonction 3D
- Réglages couleur fonction

---

### ● Sauvegarder tous les contenus dans la mémoire graphe 3D de la liste de fonction du graphe 3D

1. Appuyez sur **F4** (3D-GMEM) **F1** (STORE).
2. Sur la fenêtre de dialogue qui apparaît, spécifiez un numéro de mémoire de graphe 3D (1 à 20) et appuyez sur **EXE**.
  - Appuyez sur **1** **EXE**, par exemple, pour stocker tous les contenus de la liste de fonction du graphe 3D et les réglages de la fenêtre d'affichage 3D dans 3D Graph Memory 1 (3DGMEM1).
  - Spécifier le numéro d'une mémoire qui contient déjà des données puis appuyer sur **EXE** peut causer le remplacement des données existantes par de nouvelles données.
  - Une erreur se produira si les données que vous avez sauvegardées dépasse la capacité de mémoire de la calculatrice.



---

## • Rappeler des données mémoire du graphe 3D


1. Appuyez sur **F4** (3D-GMEM) **F2** (RECALL).
2. Sur la fenêtre de dialogue qui apparaît, spécifiez un numéro de mémoire de graphe 3D (1 à 20) et appuyez sur **EXE**.
  - Appuyez sur **1** **EXE**, par exemple, pour rappeler les données stockés dans 3D Graph Memory 1 (3DGMEM1).
  - En effectuant l'opération de rappel, vous remplacez tous les contenus de la liste de fonction du graphe 3D actuels ainsi que les réglages de la fenêtre d'affichage 3D par les contenus rappelés. Les données actuelles sont effacées.

## 4. Écran de sélection modèle

Sur la liste de fonction du graphe 3D, appuyez sur **F3** (TYPE) ou sur ◀/▶ pour afficher l'écran de sélection modèle.

### Remarque

- Si vous sélectionnez une fonction enregistrée puis que vous appuyez sur ◀/▶, sélectionner le modèle de cette fonction affichera l'écran de saisie du coefficient avec les coefficients saisis.

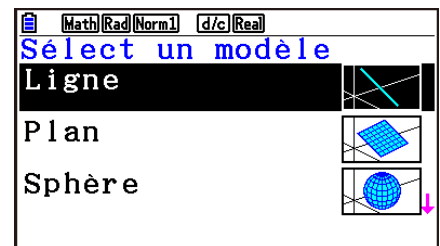

Utilisez ▲ et ▼ pour sélectionner les modèles listés ci-dessous.

Ligne... Dessine une ligne.

Plan... Dessine un plan.

Sphère... Dessine une sphère.

Cylindre... Dessine un cylindre.

---

## ■ Saisir les coefficients du modèle

Sur l'écran de sélection du modèle, sélectionner un modèle puis appuyer sur **EXE** permet d'afficher l'écran de saisie du coefficient. Re-sélectionner un modèle enregistré permet d'afficher les coefficients précédents.

L'apparition de l'écran de saisie du coefficient dépend du modèle.

Après avoir saisi les coefficients, appuyez sur **F6** (SET) pour retourner vers la liste de fonction du graphe 3D.

## • Modèle Ligne

Voici les écrans de saisie pour les quatre types de coefficients.

**F1** (EXPRESS) ... Sélectionnez pour saisir les coefficients d'une fonction pour une ligne droite.

**F2** (VECTOR) ... Sélectionnez pour saisir les coefficients d'un vecteur pour une ligne droite.

**F3** (P&V) ... Sélectionnez pour saisir les coordonnées d'un point sur la ligne droite et les coefficients d'un vecteur de direction.

**F4** (POINTS) ... Sélectionnez pour saisir les coordonnées de deux points sur la ligne droite.

- Si vous saisissez un coefficient qui ne correspond à aucune des conditions ci-dessous, un message d'erreur « Réglage invalide » s'affichera.
  - EXPRESS :  $a=0$  ou  $b=0$  ou  $c=0$
  - VECTOR : Tous les coefficients de vecteur  $v$  sont 0
  - P&V : Tous les coefficients de vecteur de direction sont 0
  - POINTS : P1 et P2 ont la même valeur

## • Modèle Plan

Voici les écrans de saisie pour les trois types de coefficients.

**F1** (EXPRESS) ... Sélectionnez pour saisir les coefficients d'une fonction pour un plan.

**F2** (VECTOR) ... Sélectionnez pour saisir les coefficients d'un vecteur pour un plan.

**F3** (POINTS) ... Sélectionnez pour saisir les coordonnées de trois points sur un plan.

- Si vous saisissez un coefficient qui ne correspond à aucune des conditions ci-dessous, un message d'erreur « Réglage invalide » s'affichera.
  - EXPRESS :  $a=0$  et  $b=0$  et  $c=0$
  - VECTOR :
    - Les deux coefficients du vecteur  $u$  et du vecteur  $v$ , ou aucun des coefficients du vecteur  $u$  ou du vecteur  $v$  sont 0.
    - Les vecteurs  $u$  et  $v$  sont dans la même direction.
  - POINTS :
    - Deux des trois points ont la même valeur.
    - Les trois points sont sur une ligne droite.

---

## • Modèle Sphère

Voici les écrans de saisie pour les deux types de coefficients.

**F1** (FACTOR) ... Sélectionnez pour saisir les coefficients de  $(X-a)^2+(Y-b)^2+(Z-c)^2=r^2$ .

The screenshot shows the Factor mode interface for a sphere equation. At the top, there are mode selection buttons: Math (selected), Rad, Norm1, d/c, and Real. The equation  $(X-a)^2+(Y-b)^2+(Z-c)^2=r^2$  is displayed in blue. Below it, a 3D sphere icon is shown. The input fields for coefficients are: a (input: 0), b (input: 0), c (input: 0), and r (input: 2). A small '0' is shown at the bottom right. At the bottom, there are buttons for FACTOR, EXPAND, EDIT, and SET.

**F2** (EXPAND) ... Sélectionnez pour saisir les coefficients de  $X^2+Y^2+Z^2+aX+bY+cZ+d=0$ .

The screenshot shows the Expand mode interface for a sphere equation. At the top, there are mode selection buttons: Math (selected), Rad, Norm1, d/c, and Real. The equation  $X^2+Y^2+Z^2+aX+bY+cZ+d=0$  is displayed in blue. Below it, a 3D sphere icon is shown. The input fields for coefficients are: a (input: 0), b (input: 0), c (input: 0), and d (input: 0). A small '0' is shown at the bottom right. At the bottom, there are buttons for FACTOR, EXPAND, EDIT, and SET.

- Si vous saisissez un coefficient qui ne correspond à aucune des conditions ci-dessous, un message d'erreur « Réglage invalide » s'affichera.
  - FACTOR :  $r = 0$  ou moins
  - EXPAND : Les coefficients saisis ne répondent pas à  $a^2+b^2+c^2 > 4d$ .

---

## • Modèle Cylindre

Saisissez le rayon, la hauteur maximum, la hauteur minimum et le point central du cylindre.

The screenshot shows the Cylinder mode interface. At the top, there are mode selection buttons: Math (selected), Rad, Norm1, d/c, and Real. The title 'Cylindre' is displayed in blue. Below it, a 3D cylinder icon is shown. The input fields are: Rayon (input: 0), Zmin (input: 0), Zmax (input: 0), and Centre X (input: 0). A small pink arrow points down next to the Centre X input. At the bottom right, there is a SET button.

- Si vous saisissez un coefficient qui ne correspond à aucune des conditions ci-dessous, un message d'erreur « Réglage invalide » s'affichera.
  - Rayon : 0 ou moins
  - Hauteur minimum et maximum : Même valeur

## 5. Écran de graphes 3D

---

### ■ Déplacer circulairement un graphe 3D

Vous pouvez utiliser le curseur pour déplacer circulairement un graphe 3D vers le haut, le bas, la gauche et la droite.

Les réglages de la fenêtre d'affichage 3D change selon e déplacement circulaire du graphe 3D.

---

### ■ Rotation automatique d'un graphe 3D

Vous pouvez déplacer circulairement un graphe 3D automatiquement en utilisant le déplacement circulaire automatique. Le déplacement circulaire automatique s'arrête automatiquement après deux rotations.

1. Sur l'écran graphe 3D, appuyez sur **OPTN** **F2** (ROTATE).

2. Sélectionnez un sens de rotation.

**F1** (L→R) ... Rotation automatique de la gauche vers la droite.

**F2** (R→L) ... Rotation automatique de la droite vers la gauche.

**F3** (T→B) ... Rotation automatique du haut vers le bas.

**F4** (B→T) ... Rotation automatique du bas vers le haut.

---

### ■ Sauvegarder une capture d'écran du graphe 3D


Vous pouvez sauvegarder une capture d'écran de l'écran actuel du graphe 3D. Vous pouvez ensuite utiliser l'image sauvegardée en tant que trame pour une autre application. Veuillez noter qu'une capture d'écran du graphe 3D n'inclue pas les informations de la fenêtre d'affichage 3D. Pour plus d'informations sur la manière de sauvegarder une capture d'écran du graphe 3D, référez-vous à « Enregistrement et rappel du contenu de l'écran du graphe » (page 5-20).

---

### ■ Fonctions zoom

Vous pouvez zoomer ou dézoomer depuis le centre de l'écran. Vous pouvez également changer la vue directionnelle de l'écran.

1. Dessinez un graphe 3D.

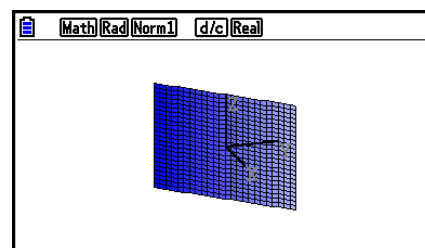

2. Sélectionnez l'opération de zoom que vous souhaitez.

**SHIFT** **F2** (Zoom) **F1** (IN) ... Zoomer depuis le centre de l'écran.

**F2** (OUT) ... Dézoomer depuis le centre de l'écran.

**F3** (VIEW-X) ... Afficher la vue sur l'axe- $x$  positif.

**F4** (VIEW-Y) ... Afficher la vue sur l'axe- $y$  positif.

**F5** (VIEW-Z) ... Afficher la vue sur l'axe- $z$  positif.

**F6** (ORIGINAL) ... Retourner au graphe 3D dans sa forme d'origine (sans rotation, sans zoom).

---

## ■ Fonctions sketch

Vous pouvez insérer un point et un texte dans un graphe 3D.

1. Dessinez un graphe 3D.

2. Selon les besoins, utilisez l'écran de réglages pour configurer les paramètres ci-dessous.


- Plot/LineCol ... Permet de spécifier la couleur initiale par défaut des points et du texte insérés.

3. Sélectionnez l'opération de sketch que vous souhaitez.

**SHIFT** **F4** (SKETCH) **F1** (Cls) ... Permet d'effacer les points insérés et le texte écrit.

**F2** (Plot) ... Permet d'insérer un point.

**F3** (Text) ... Permet d'insérer un texte.

4. Utilisez le curseur pour bouger le pointeur () sur la position souhaitée.

5. Pour insérer un point : Appuyez sur **EXE**.

Pour insérer un texte : Saisissez une chaîne de texte.

---


## ■ Analyser un graphe 3D (Menu G-SOLVE)

Vous pouvez afficher un plan vertical sur l'axe- $x$ , l'axe- $y$  ou l'axe- $z$  pour souligner une coupe transversale (la position où le plan et le graphe 3D se superposent).

• **Afficher la coupe transversale d'un graphe 3D**


1. Dessinez un graphe 3D.

2. Appuyez sur **[SHIFT] [F5]** (G-SOLVE) **[F1]** (CROSS).

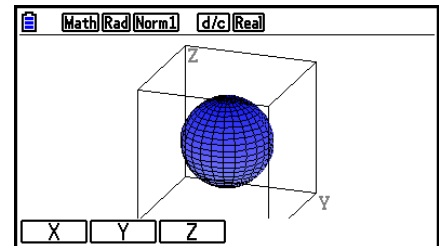


3. Sélectionnez la direction du plan que vous voulez afficher.


**[F1]** (X) ... Permet de spécifier l'axe-x comme direction de coupe transversale du plan vertical.

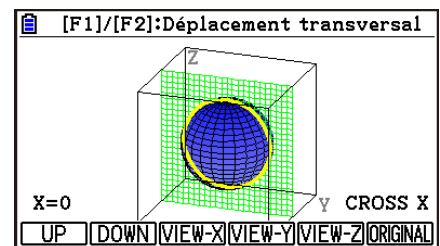

**[F2]** (Y) ... Permet de spécifier l'axe-y comme direction de coupe transversale du plan vertical.

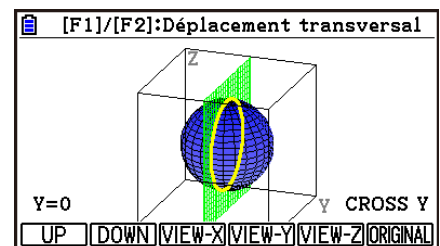

**[F3]** (Z) ... Permet de spécifier l'axe-z comme direction de coupe transversale du plan vertical.

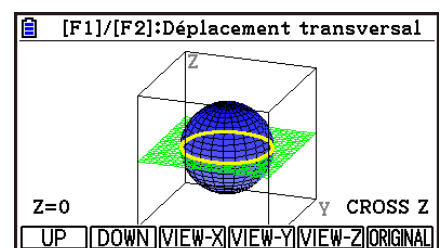

- Les points de contact du plan parallèle affiché et du graphe 3D (coupe transversale) s'affichent en utilisant la couleur opposée au réglage Coul zone.
- La coupe transversale s'affiche au premier plan.
- Lorsque le graphe plan et le plan de coupe transversale sont les mêmes, la limite extérieure du plan est en surbrillance.

---

- **Voir la coupe transversale depuis une direction particulière**

Lorsque la coupe transversale s'affiche, appuyez sur une des touches suivantes.

**F3** (VIEW-X) ... Afficher la vue sur l'axe- $x$  positif.

**F4** (VIEW-Y) ... Afficher la vue sur l'axe- $y$  positif.

**F5** (VIEW-Z) ... Afficher la vue sur l'axe- $z$  positif.

**F6** (ORIGINAL) ... Retourner vers la direction d'origine de la vue.

---

- **Bouger la coupe transversale d'un graphe 3D**

Appuyez sur **F1** (UP) (positif) ou **F2** (DOWN) (négatif) pour bouger une coupe transversale sur l'axe applicable.

- Vous pouvez également spécifier une position pour une coupe transversale en saisissant directement les valeurs de coordonnées sur l'axe applicable.



# Appendice

## 1. Tableau des messages d'erreur

### • Erreurs de calcul générales

| L'affichage de ce message :                     | Indique :                                                                                                                                                     | Vous devez alors faire ceci :                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erreur syntaxe                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Syntaxe incorrecte</li><li>• Saisie d'une commande incorrecte</li></ul>                                               | Appuyez sur <b>EXIT</b> pour afficher l'erreur et effectuer les rectifications nécessaires.                                                                                                                                                                                    |
| Erreur math                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Le résultat du calcul dépasse la plage d'affichage.</li><li>• Erreur mathématique (division par zéro, etc.)</li></ul> | Vérifiez les valeurs saisies et effectuez les rectifications nécessaires pour que les valeurs soient dans les limites permises.                                                                                                                                                |
| Erreur pile                                     | L'exécution des calculs dépasse la capacité de la pile de valeurs numériques ou de celle de commandes.                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Simplifier les formules pour que la pile de valeurs numériques ne comporte que 10 niveaux au maximum et que celle de commandes ne comporte que 26 niveaux au maximum.</li><li>• Diviser la formule en au moins deux parties.</li></ul> |
| L'argument doit être un entier.                 | Tentative de saisie d'une valeur non entière à un endroit qui nécessite un nombre entier.                                                                     | Saisissez un nombre entier.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| L'argument doit être une matrice.               | Tentative de saisie d'une valeur qui n'est pas une matrice à un endroit qui nécessite une matrice.                                                            | Saisissez une valeur de matrice.                                                                                                                                                                                                                                               |
| La valeur entrée doit être matr. ou un vecteur. | Tentative de saisie d'une valeur qui n'est pas une matrice ou un vecteur à un endroit qui nécessite une matrice ou un vecteur.                                | Saisissez une matrice ou un vecteur.                                                                                                                                                                                                                                           |
| L'argument doit être une liste.                 | Tentative de saisie d'une valeur qui n'est pas une liste à un endroit qui nécessite une liste.                                                                | Saisissez une valeur de liste.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| L'argument doit être un nombre réel.            | Tentative de saisie d'une valeur qui n'est pas un nombre réel à un endroit qui nécessite un nombre réel.                                                      | Saisissez un nombre réel.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Forme polaire invalide                          | Tentative de saisie d'un nombre imaginaire pour la forme polaire ( $r\angle\theta$ ) $r$ ou $\theta$ .                                                        | Vérifiez la forme polaire.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mauvaise relation taille argument.              | Le rapport de taille entre deux arguments est l'opposé de ce qu'il devrait être.<br>Exemple : $nCr(3,10)$                                                     | Modifiez les valeurs de sorte que le rapport de taille exigé par la syntaxe soit maintenu.                                                                                                                                                                                     |

| <b>L'affichage de ce message :</b>                             | <b>Indique :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Vous devez alors faire ceci :</b>                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erreur non réel                                                | Calcul produisant un nombre complexe lorsque Real est spécifié pour le réglage de Complex Mode sur l'écran de configuration, bien que l'argument soit un nombre réel.                                                                                                                                   | Sélectionner une autre option que Real pour le paramètre Complex Mode.                                                                              |
| Non simplifiable                                               | Tentative de simplification d'une fraction en utilisant la fonction ►Simp (page 2-26), mais la simplification n'a pas été possible avec le diviseur spécifié.<br>Exemple : Spécifier le diviseur 3 pour simplifier la fraction 4/8.                                                                     | Spécifiez un autre diviseur ou exécutez ►Simp sans spécifier de diviseur.                                                                           |
| Résol impossible!<br>Définir val init ou limites et réessayer. | Impossible d'obtenir une solution avec la plage définie pour la résolution d'une équation.                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Changez la plage.</li> <li>• Corrigez l'expression saisie.</li> </ul>                                      |
| Hors délai                                                     | Une résolution d'équation n'a pas pu satisfaire aux conditions de convergence.                                                                                                                                                                                                                          | Si vous effectuez une résolution d'équation, essayez avec la valeur estimée par défaut.                                                             |
| ERREUR<br>Conversion                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tentative d'utilisation de la commande de conversion d'unités entre deux unités de catégories différentes.</li> <li>• Exécution d'un calcul de conversion qui utilise deux fois la même commande dans une expression de conversion.</li> </ul>                 | Dans une expression de conversion, spécifiez deux commandes différentes appartenant à la même catégorie.                                            |
| Type invalide                                                  | Un type de données non autorisé est spécifié.                                                                                                                                                                                                                                                           | Spécifiez des données valides.                                                                                                                      |
| Soupassement                                                   | Lors du calcul d'une fonction ou d'une équation, vous avez saisi une valeur extrêmement faible pour l'un des arguments ou alors les valeurs que vous avez saisies pour plusieurs arguments sont très éloignées les unes des autres.<br>Exemple : $\sum(X,X,1,2,1E-50)$ , $1E99x^2+1E99x+1E-99=0$ , etc. | Suivant la nature du calcul, il se produira un soupassement de capacité et le calcul ne sera pas effectué. Modifiez la ou les valeurs et réessayez. |

• Erreurs de calcul de liste, de matrice et de vecteur

| L'affichage de ce message :                | Indique :                                                                                                                                          | Vous devez alors faire ceci :                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liste, matrice ou vecteur invalide         | Utilisation incorrecte d'une liste, d'une matrice ou d'un vecteur.                                                                                 | Appuyez sur <b>[EXIT]</b> pour afficher l'erreur et effectuer les rectifications nécessaires.                                                                                                                                             |
| Erreur dimension                           | Dimension incorrecte utilisée pendant les calculs de matrices, de vecteurs ou listes.                                                              | Contrôler la dimension de la matrice, du vecteur ou de la liste.                                                                                                                                                                          |
| Nombre complexe dans la liste              | Utilisation d'une liste contenant des nombres complexes dans un calcul avec nombres réels.                                                         | Remplacer toutes les données dans la liste par des nombres réels.                                                                                                                                                                         |
| Nombre complexe dans la matrice            | Matrice qui contient un nombre complexe utilisée dans un calcul ou opération dans lequel le nombre complexe n'est pas une donnée valide.           | Changez toutes les données de la matrice en nombres réels.                                                                                                                                                                                |
| Nombre complexe dans la matrice ou vecteur | Matrice ou vecteur qui contient un nombre complexe utilisé dans un calcul ou opération dans lequel le nombre complexe n'est pas une donnée valide. | Changez toutes les données de la matrice ou du vecteur en nombres réels.                                                                                                                                                                  |
| Mauvais nombre d'éléments                  | Tentative de création d'une liste, d'une matrice ou d'un vecteur dont le nombre d'éléments dépasse la limite maximale.                             | Une liste ne peut pas contenir plus de 999 éléments et une matrice ne peut pas avoir une taille supérieure à 999 lignes × 999 colonnes. Pour les éléments des vecteurs, spécifiez entre 1 ligne × 999 colonnes ou 999 lignes × 1 colonne. |

• Erreurs en mode Équation

| L'affichage de ce message : | Indique :                                                            | Vous devez alors faire ceci :                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Solutions infinies          | Nombre infini de solutions pour des équations linéaires simultanées. | —                                              |
| Aucune solution             | Aucune solution pour des équations linéaires simultanées.            | —                                              |
| Pas de variable             | Pas de variable dans une équation à résoudre.                        | Saisissez une équation contenant une variable. |

• Erreurs dans les modes Graphe, G-dynamique, Table, Récurrence, G-conique

| L'affichage de ce message :         | Indique :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vous devez alors faire ceci :                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Erreur plage                        | Réglages de plage de fenêtre d'affichage dépassés lorsqu'un graphe est retracé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Retracer le graphe en utilisant les réglages appropriés.                        |
| Pas de variable                     | Aucune variable désignée dans la fonction de graphe utilisée pour le graphe dynamique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Définissez une variable pour la fonction de graphe.                             |
| Trop de Variables                   | Tentative d'exécution de la fonction Modify en utilisant une expression contenant plus de cinq variables.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Modifiez l'expression de sorte qu'elle ne contienne pas plus de cinq variables. |
| Aucun élément sélectionné           | Tentative de tracer un graphe ou de créer un tableau sans avoir sélectionné de données.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sélectionnez des données et réessayez.                                          |
| Expression utilisée                 | Tentative de copier l'expression d'un graphe pendant l'exécution de Modify sur une zone où se trouve une expression qui est utilisée pour le tracé du graphe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sélectionnez une zone différente et réessayez.                                  |
| Une expression variable nécessaire. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vous avez essayé d'exécuter la fonction Modify sans avoir sélectionné une expression qui contient une variable.</li> <li>• Vous avez essayé d'exécuter une opération Modify alors que plusieurs expressions contenant des variables sont sélectionnées.</li> </ul>                                                                                                                                                               | Sélectionnez au moins une et une seule expression qui contient une variable.    |
| Type graphe invalide                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vous avez essayé d'exécuter une opération Modify en mode <b>Graphe</b> alors qu'une expression graphe de liste, une expression superposition de graphes ou une inégalité est sélectionnée.</li> <li>• Vous avez essayé d'exécuter une opération Modify en mode <b>Table</b> alors qu'une expression graphe de liste, une expression superposition de graphes, une inégalité ou une plage de valeurs est sélectionnée.</li> </ul> | Sélectionnez un type d'expression différent et réessayez.                       |
| Trop de secteurs                    | Vous avez effectué un calcul en utilisant G-Solve $\int dx$ - ROOT, $\int dx$ - INTSECT ou $\int dx$ - MIXED, mais il existe 21 racines ou plus dans la plage que vous avez spécifiée.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Spécifiez une plage plus étroite et réessayez.                                  |

## • Erreurs en mode Statistique

| L'affichage de ce message : | Indique :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vous devez alors faire ceci :                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erreur de condition         | Vous essayez d'afficher plusieurs graphes statistiques de types différents.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Appuyez sur <b>F1</b> (GRAPH) <b>F4</b> (SELECT) pour afficher l'écran d'activation/désactivation des graphes et sélectionnez ensuite « DrawOn » uniquement pour les graphes du même type.                                                                                                              |
| Donnée utilisée             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vous avez essayé d'utiliser un calcul de régression alors que la même liste spécifiée par « Resid List » (liste résiduelle) est spécifiée comme données de calcul.</li> <li>• Vous avez essayé d'utiliser un calcul de test, d'intervalle de confiance ou de distribution alors que la même liste spécifiée par « Save Res » (liste d'enregistrement des résultats) est spécifiée comme données de calcul.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour la « Resid List », spécifiez une liste autre que celle utilisée pour le calcul de régression.</li> <li>• Pour « Save Res », spécifiez une liste autre que celle utilisée pour le calcul de test, d'intervalle de confiance ou de distribution.</li> </ul> |

## • Erreurs de programme

| L'affichage de ce message :    | Indique :                                                                                                                                                                                             | Vous devez alors faire ceci :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erreur saut                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>① Pas de « Lbl <i>n</i> » correspondant à « Goto <i>n</i> ».</li> <li>② Aucun programme enregistré dans la zone de programme Prog "nom de fichier".</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>① Saisir la commande « Lbl <i>n</i> » qui correspond au « Goto <i>n</i> », ou supprimer le « Goto <i>n</i> » s'il n'est pas nécessaire.</li> <li>② Stocker un programme dans la zone Prog "nom de fichier", ou effacer l'instruction Prog "nom de fichier" si elle est inutile.</li> </ol>                                                                                        |
| Erreur branch                  | Le branchement de sous-programmes par Prog "nom de fichier" dépasse les 10 niveaux.                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• S'assurer que Prog "nom de fichier" n'est pas utilisé pour revenir d'un sous-programme au programme principal. Le cas échéant, supprimer tout Prog "nom de fichier" inutile.</li> <li>• Rechercher les destinations des sauts aux sous-programmes et s'assurer qu'aucun saut n'est effectué vers la zone de programme original. Vérifier si les retours sont exacts.</li> </ul> |
| Trop de niveaux dans le chemin | Spécification de plus de trois niveaux de dossier dans un programme.                                                                                                                                  | Ne spécifiez pas plus de trois niveaux de dossier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

• Erreurs en mode Tableur

| L'affichage de ce message : | Indique :                                                                                                                                      | Vous devez alors faire ceci :                                                           |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Erreur plage                | Lorsque vous collez, rappelez ou effectuez d'autres opérations sur la feuille de calculs, la plage de cellules sort des limites de la feuille. | Refaites vos calculs en veillant à ne pas sortir de la plage de cellules de la feuille. |
| ERREUR circulaire           | Il y a une référence circulaire (par exemple « =A1 » dans la cellule A1) sur la feuille de calculs.                                            | Changez le contenu de la cellule pour supprimer la référence circulaire.                |

• Erreurs en mode eActivity

| L'affichage de ce message :        | Indique :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vous devez alors faire ceci :                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Aucun MÉMO                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si l'écran du menu des fichiers en mode <b>eActivity</b>, vous avez appuyé sur <b>[F5]</b> (MEMO) alors que le fichier sélectionné ne contient pas de MEMO.</li> <li>• Tentative d'affichage de l'écran du catalogue MEMO pendant l'édition d'un fichier qui ne contient pas de MEMO.</li> </ul> | Effectuez ces opérations pendant qu'un fichier contenant un MEMO est sélectionné. |
| Un seul mémo par ligne autorisé.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• En mode <b>eActivity</b>, tentative d'ajouter un MEMO à une ligne qui en possède déjà un.</li> <li>• En mode <b>eActivity</b>, tentative de supprimer le code de nouvelle ligne entre deux lignes auxquelles un MEMO a été ajouté.</li> </ul>                                                    | —                                                                                 |
| Dim image mauvaise pour insertion. | En mode <b>eActivity</b> , tentative d'insérer un fichier image dont la taille n'est pas prise en charge.                                                                                                                                                                                                                                 | Utilisez un fichier image dont la taille est prise en charge (page 10-14).        |

• Erreurs en mode Mémoire

| L'affichage de ce message :                     | Indique :                                                                                                                                                                                                                | Vous devez alors faire ceci :                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erreur mémoire                                  | L'opération ou le stockage en mémoire dépasse la capacité de la mémoire restante.                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Simplifier les données pour pouvoir les stocker dans la mémoire disponible.</li> <li>• Supprimer les données inutiles pour libérer de l'espace pour de nouvelles données.</li> </ul> |
| Plus 300 fchs ds dossier. Certains seront omis. | Le nombre de fichiers dans le dossier de la mémoire de stockage que vous essayez d'ouvrir en mode <b>Mémoire</b> est supérieur à 300.                                                                                    | Utilisez votre ordinateur* <sup>1</sup> pour distribuer les fichiers entre plusieurs dossiers de sorte qu'aucun dossier de la mémoire de stockage ne contienne plus de 300 fichiers.                                          |
| Afficher sous-dossiers du dossier impossible.   | En mode <b>Mémoire</b> , affichage d'un dossier de la mémoire de stockage au niveau hiérarchique 3 contenant un dossier au niveau hiérarchique 4 (le dossier du niveau 4 sera affiché, mais il ne peut pas être ouvert). | Utilisez votre ordinateur* <sup>1</sup> pour stocker tous les fichiers auxquels vous voulez accéder dans les 3 niveaux hiérarchiques supérieurs de l'arborescence des dossiers.                                               |
| Trop de données                                 | Il y a trop d'éléments de données.                                                                                                                                                                                       | Supprimez les données inutiles.                                                                                                                                                                                               |
| Fragmentation<br>ERREUR                         | Vous pourrez enregistrer d'autres données après avoir optimisé la mémoire.                                                                                                                                               | Optimisez la mémoire.                                                                                                                                                                                                         |
| Nom invalide                                    | Le nom de fichier spécifié contient des caractères invalides.                                                                                                                                                            | Le nom du fichier saisi contient peut-être des caractères qui ne sont pas corrects.                                                                                                                                           |
| Type invalide                                   | Un type de données non autorisé est spécifié.                                                                                                                                                                            | Spécifiez des données valides.                                                                                                                                                                                                |
| Mémoire stock<br>Pleine                         | La mémoire de stockage est pleine.                                                                                                                                                                                       | Supprimez les données inutiles.                                                                                                                                                                                               |
| ERREUR de données                               | Une erreur de données s'est produite.                                                                                                                                                                                    | Veillez à écrire le type de données correct et essayez une nouvelle fois.                                                                                                                                                     |

\*<sup>1</sup> Consultez « Transfert de données entre la calculatrice et un ordinateur personnel » (page 13-5) pour plus d'informations sur l'utilisation d'un ordinateur pour effectuer des opérations sur les fichiers et les dossiers de la mémoire de stockage.

| L'affichage de ce message : | Indique :                                                                                                                                             | Vous devez alors faire ceci :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ERR syst<br>fichier         | Le système de fichiers de la mémoire de la calculatrice est endommagé ou le format de la mémoire de stockage ne peut pas être lu par la calculatrice. | <p>Effectuez une opération Tout initialiser décrite sous « Réinitialisation » (page 12-4) après avoir lu l'information signalée par « Important ! » ci-dessous.</p> <p><b>Important !</b><br/>L'exécution d'une opération Tout initialiser supprimera toutes les données dans la mémoire de la calculatrice, y compris les données relatives à la langue. Si vous avez besoin des données présentes dans la mémoire de la calculatrice, raccordez la calculatrice à un ordinateur à l'aide du câble USB et copiez toutes les données que vous souhaitez conserver sur le disque dur de votre ordinateur avant d'exécuter l'opération Tout initialiser. Reportez-vous à « Communication de données entre la calculatrice et un ordinateur personnel » (page 13-3) pour plus d'informations.</p> |




• Erreurs de communication de données

| L'affichage de ce message :      | Indique :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vous devez alors faire ceci :                                                                                                          |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre complexe dans les données | Les données envoyées par une fonction de cette calculatrice (matrices, etc.) comprennent des nombres complexes, mais la fonction correspondante de la calculatrice réceptrice n'admet pas des données contenant des nombres complexes. Exemple : tentative d'envoi d'une matrice qui contient un nombre complexe dans un de ses éléments vers une calculatrice GRAPH65. | Envoyez des données qui ne contiennent pas des nombres complexes.                                                                      |
| Erreur CSV ligne [A] colonne [B] | Le fichier CSV importé contient des données ne pouvant être converties.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vérifiez les données de la ligne A, colonne B du fichier avec votre ordinateur et modifiez-les pour que leur conversion soit possible. |
| ERREUR Connection USB            | Rupture de la connexion par câble USB pendant la communication de données.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Reliez la calculatrice et l'ordinateur (ou un autre appareil) avec le câble USB.                                                       |
| Erreur com                       | Problème de raccordement de câble ou de spécification d'un paramètre pendant la communication de données.                                                                                                                                                                                                                                                               | Assurez-vous qu'il n'y a aucun problème au niveau de la connexion du câble et que les réglages des paramètres sont corrects.           |
| Erreur transm                    | Problème de raccordement de câble ou de spécification d'un paramètre pendant la communication de données.                                                                                                                                                                                                                                                               | Assurez-vous qu'il n'y a aucun problème au niveau de la connexion du câble et que les réglages des paramètres sont corrects.           |
| Erreur réception                 | Problème de raccordement de câble ou de spécification d'un paramètre pendant la communication de données.                                                                                                                                                                                                                                                               | Assurez-vous qu'il n'y a aucun problème au niveau de la connexion du câble et que les réglages des paramètres sont corrects.           |
| Mémoire pleine                   | La mémoire de la calculatrice réceptrice est saturée pendant la communication des données de programme.                                                                                                                                                                                                                                                                 | Effacer quelques données mémorisées dans la calculatrice réceptrice et essayer à nouveau.                                              |
| Taille invalide                  | Tentative d'envoyer des données dont la taille n'est pas prise en charge par l'appareil récepteur.                                                                                                                                                                                                                                                                      | Assurez-vous que la taille des données envoyées est prise en charge par l'appareil récepteur.                                          |
| Nombre données invalide          | Tentative d'envoyer des données dont le numéro n'est pas pris en charge par l'appareil récepteur.                                                                                                                                                                                                                                                                       | Spécifiez un numéro de données qui soit pris en charge par l'appareil récepteur.                                                       |
| Veuillez reconnecter             | La connexion a été coupée pour une raison quelconque lors de la mise à jour du système.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Reconnectez et essayez une nouvelle fois.                                                                                              |

• Erreurs en mode Géométrie

| L'affichage de ce message :            | Indique :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vous devez alors faire ceci :                                                                                                                          |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sélect d'abord un segment.             | Vous essayez de construire une médiatrice sans avoir d'abord sélectionné un segment de ligne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sélectionnez le ou les objets requis et réessayez.                                                                                                     |
| Sélect d'abord ligne et point.         | Vous essayez de construire une perpendiculaire ou une parallèle sans avoir d'abord sélectionné un segment de ligne et un point.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |
| Sélect d'abord 2 points ou un segment. | Vous essayez de construire un centre sans avoir préalablement sélectionné deux points ou un segment de ligne.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |
| Sélect d'abord la figure appropriée.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vous essayez de construire un point d'intersection avant d'avoir d'abord sélectionné deux lignes.</li> <li>• Vous essayez d'exécuter une commande Ajouter anim ou Remplacer anim sans avoir préalablement sélectionné l'objet requis.</li> <li>• Vous essayez d'exécuter une commande Ajou Table sans avoir préalablement sélectionné l'objet requis.</li> </ul> |                                                                                                                                                        |
| Sélect d'abord 2 segments.             | Vous essayez de construire une bissectrice sans avoir d'abord sélectionné deux segments de ligne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |
| Trop d'objets! Mémoire travail vidée.  | La mémoire de travail est pleine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |
| Mesure Invalide                        | Vous essayez d'utiliser la commande Expression pour saisir une expression contenant une mesure qui n'existe pas.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vérifiez si l'expression que vous saisissez ne contient que des mesures actuellement présentes à l'écran.                                              |
| Trop d'animations                      | Vous essayez d'ajouter plus de 10 animations.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Supprimez les animations dont vous n'avez plus besoin avec l'écran Modifier animations ou créez un nouveau fichier et ajoutez de nouvelles animations. |
| Sélect d'abord des points.             | Vous essayez d'exécuter la commande Trace sans avoir préalablement sélectionné un point de tracé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Spécifiez le point de tracé et réessayez.                                                                                                              |
| Trop de points suivi courbe            | Vous essayez de spécifier plus de 10 points de tracé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ne sélectionnez pas plus de 10 points de tracé.                                                                                                        |

| <b>L'affichage de ce message :</b>                            | <b>Indique :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Vous devez alors faire ceci :</b>                                                          |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trop de lignes                                                | Vous essayez d'ajouter plus de 26 colonnes à un tableau d'animation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Supprimez les colonnes dont vous n'avez plus besoin dans le tableau d'animation et réessayez. |
| Config d'abord les paramètres d'animation.                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vous essayez d'exécuter une animation sans avoir préalablement configuré ses paramètres.</li> <li>• Vous essayez d'exécuter une commande Ajou Table sans avoir préalablement configuré les paramètres d'animation.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                | Configurez les paramètres d'animation et réessayez.                                           |
| Ajout animation impossible                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le point que vous avez sélectionné pour une commande Ajouter anim ou Remplacer anim ne peut pas être utilisé dans une animation car il est verrouillé, etc.</li> <li>• Le point que vous avez sélectionné pour une commande Ajouter anim ou Remplacer anim ne peut pas être utilisé dans une animation car il est déjà utilisé dans l'animation que vous êtes en train de configurer ou dans une autre animation.</li> </ul> | Sélectionnez un point auquel l'animation peut être ajoutée et réessayez.                      |
| Sélectionner l'icône de mesure appropriée.                    | Vous essayez d'exécuter une commande Ajou Table sans avoir préalablement sélectionné l'icône de mesure appropriée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sélectionnez l'icône d'une mesure qui peut être ajoutée à un tableau d'animation.             |
| Config d'abord les paramètres d'animation et créer une table. | Vous avez essayé d'exécuter la commande Afficher table sans avoir généré un tableau d'animation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Générez d'abord un tableau d'animation.                                                       |
| Créez au moins une figure avec couleur.                       | Vous essayez de calculer une aire (  (Option) – 7:Calc Surface) alors qu'aucune figure à l'écran n'est remplie d'une couleur.                                                                                                                                                                                                                                                      | Dessinez une figure avec une couleur de remplissage et réessayez.                             |

## • Erreurs en mode Plot Image

| L'affichage de ce message : | Indique :                                                                               | Vous devez alors faire ceci : |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Trop de points              | En mode <b>Plot Image</b> , le nombre de tracés dépasse la limite supérieure autorisée. | —                             |

## • Erreurs de configuration

| L'affichage de ce message : | Indique :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vous devez alors faire ceci :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hors domaine                | Tentative de saisie d'une valeur qui est en-dehors de la plage de saisie autorisée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Saisissez une valeur qui se trouve dans la plage de saisie autorisée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Réglage invalide            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Saisie d'une valeur inadaptée pour la fenêtre d'affichage.</li> <li>• Saisie d'une valeur inadaptée sur l'écran de plage et utilisation de cette valeur pour l'exécution.</li> <li>• Tentative de création d'un tableau avec une valeur d'incrément de 0.</li> <li>• Tentative de saisie de combinaisons incorrectes de paramètres de la fenêtre d'affichage.<br/>Exemple : <math>X_{min} = 10</math>, <math>X_{max} = 10</math></li> <li>• Tentative de création d'un tableau en mode <b>Récurrance</b> lorsque la valeur de départ est supérieure ou égale à la valeur finale.</li> <li>• L'écran Modifier animations est configuré avec le paramètre <math>t_0=t_1</math> en mode <b>Géométrie</b>.</li> <li>• Un calcul interne a produit une erreur mathématique error (division par zéro, etc.) lors de l'exécution d'une fonction ou un calcul en mode <b>Finance</b> ou <b>Statistique</b>.</li> <li>• Des valeurs incorrectes ont été saisies dans le mode <b>Graphe 3D</b> pour un coefficient de modèle.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Changer la valeur de la fenêtre d'affichage pour qu'elle soit dans la plage.</li> <li>• Saisir une valeur appropriée.</li> <li>• Spécifier une valeur d'incrément différente de 0.</li> <li>• Saisissez des valeurs ayant une relation appropriée entre elles.</li> <li>• Modifiez les valeurs de sorte que la valeur de départ soit inférieure à la valeur finale.</li> <li>• Configurez l'écran Modifier animations de sorte que des valeurs différentes soient affectées à <math>t_0</math> et <math>t_1</math> pour la même animation.</li> <li>• Comme le calcul contient une ou plusieurs valeurs qui ne peuvent pas être calculées, saisissez des valeurs différentes et réessayez.</li> <li>• Saisissez des valeurs de coefficient pouvant définir le graphe 3D.</li> </ul> |
| Hors plage                  | Le résultat du calcul dépasse la plage d'affichage de la calculatrice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Modifiez la formule de calcul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

• **Autres erreurs**

| <b>L'affichage de ce message :</b> | <b>Indique :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Vous devez alors faire ceci :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pas de données                     | Les données spécifiées n'existent pas (se produit lorsqu'il est fait référence à une liste ou à une variable qui ne contient aucune donnée).                                                                                                                                                                             | Modifiez la spécification des données.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pas de fichier                     | Tentative d'invocation d'un fichier depuis la mémoire d'image (1 à 20) alors qu'aucun fichier ne se trouve au numéro de mémoire d'image applicable.                                                                                                                                                                      | Spécifiez un numéro de mémoire d'image où est stocké un fichier.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pas assez d'éléments               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La liste que vous spécifiez pour un calcul ne contient pas le nombre d'éléments nécessaire pour effectuer le calcul.</li> <li>• Vous essayez d'exécuter un calcul statistique en utilisant une liste dont les éléments sont tous nuls pour les données de fréquence.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez le nombre d'éléments requis pour le calcul que vous essayez de réaliser et modifiez le nombre d'éléments de la liste en conséquence.</li> <li>• Pour les données de fréquence, utilisez une liste dont les éléments contiennent des valeurs supérieures à zéro.</li> </ul> |

## 2. Plages de saisie

| Fonction                         | Plage de saisie pour les solutions à nombres réels                                                                                                                            | Chiffres internes | Précision                                                          | Notes                                                                                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\sin x$<br>$\cos x$<br>$\tan x$ | (DEG) $ x  < 9 \times (10^9)^\circ$<br>(RAD) $ x  < 5 \times 10^7 \pi \text{ rad}$<br>(GRA) $ x  < 1 \times 10^{10} \text{ grad}$                                             | 15 chiffres       | En règle générale, la précision est de $\pm 1$ au $10^e$ chiffre.* | Cependant, pour $\tan x$ :<br>$ x  \neq 90(2n+1)$ : DEG<br>$ x  \neq \pi/2(2n+1)$ : RAD<br>$ x  \neq 100(2n+1)$ : GRA                     |
| $\text{Asnx}$<br>$\text{Acsx}$   | $ x  \leq 1$                                                                                                                                                                  | "                 | "                                                                  |                                                                                                                                           |
| $\text{Atnx}$                    | $ x  < 1 \times 10^{100}$                                                                                                                                                     |                   |                                                                    |                                                                                                                                           |
| $\sinh x$<br>$\cosh x$           | $ x  \leq 230,9516564$                                                                                                                                                        | "                 | "                                                                  |                                                                                                                                           |
| $\tanh x$                        | $ x  < 1 \times 10^{100}$                                                                                                                                                     |                   |                                                                    |                                                                                                                                           |
| $\sinh^{-1}x$                    | $ x  < 1 \times 10^{100}$                                                                                                                                                     |                   |                                                                    |                                                                                                                                           |
| $\cosh^{-1}x$                    | $1 \leq x < 1 \times 10^{100}$                                                                                                                                                | "                 | "                                                                  |                                                                                                                                           |
| $\tanh^{-1}x$                    | $ x  < 1$                                                                                                                                                                     |                   |                                                                    |                                                                                                                                           |
| $\log x$<br>$\ln x$              | $1 \times 10^{-99} \leq x < 1 \times 10^{100}$                                                                                                                                | "                 | "                                                                  | • Des nombres complexes peuvent être utilisés comme arguments.                                                                            |
| $10^x$                           | $-1 \times 10^{100} < x < 100$                                                                                                                                                |                   |                                                                    |                                                                                                                                           |
| $e^x$                            | $-1 \times 10^{100} < x \leq 230,2585092$                                                                                                                                     | "                 | "                                                                  | • Des nombres complexes peuvent être utilisés comme arguments.                                                                            |
| $\sqrt{x}$                       | $0 \leq x < 1 \times 10^{100}$                                                                                                                                                | "                 | "                                                                  | • Des nombres complexes peuvent être utilisés comme arguments.                                                                            |
| $x^2$                            | $ x  < 1 \times 10^{50}$                                                                                                                                                      |                   |                                                                    |                                                                                                                                           |
| $1/x$                            | $ x  < 1 \times 10^{100}, x \neq 0$                                                                                                                                           | "                 | "                                                                  | • Des nombres complexes peuvent être utilisés comme arguments.                                                                            |
| $\sqrt[3]{x}$                    | $ x  < 1 \times 10^{100}$                                                                                                                                                     |                   |                                                                    |                                                                                                                                           |
| $x!$                             | $0 \leq x \leq 69$<br>( $x$ est un nombre entier)                                                                                                                             | "                 | "                                                                  |                                                                                                                                           |
| $nPr$<br>$nCr$                   | Résultat $< 1 \times 10^{100}$<br>$n, r$ ( $n$ et $r$ sont des nombres entiers)<br>$0 \leq r \leq n, n < 1 \times 10^{10}$                                                    | "                 | "                                                                  |                                                                                                                                           |
| Pol ( $x, y$ )                   | $\sqrt{x^2 + y^2} < 1 \times 10^{100}$                                                                                                                                        | "                 | "                                                                  |                                                                                                                                           |
| Rec<br>( $r, \theta$ )           | $ r  < 1 \times 10^{100}$<br>(DEG) $ \theta  < 9 \times (10^9)^\circ$<br>(RAD) $ \theta  < 5 \times 10^7 \pi \text{ rad}$<br>(GRA) $ \theta  < 1 \times 10^{10} \text{ grad}$ | "                 | "                                                                  | Cependant, pour $\tan \theta$ :<br>$ \theta  \neq 90(2n+1)$ : DEG<br>$ \theta  \neq \pi/2(2n+1)$ : RAD<br>$ \theta  \neq 100(2n+1)$ : GRA |

| Fonction                                       | Plage de saisie pour les solutions à nombres réels                                                                                                                                                                                                  | Chiffres internes | Précision                                                          | Notes                                                                                                          |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\circ , , ,$<br>$\leftarrow$<br>$\circ , , ,$ | $ a , b, c < 1 \times 10^{100}$<br>$0 \leq b, c$                                                                                                                                                                                                    | 15 chiffres       | En règle générale, la précision est de $\pm 1$ au $10^e$ chiffre.* |                                                                                                                |
|                                                | $ x  < 1 \times 10^{100}$<br>Affichage sexagésimal :<br>$ x  < 1 \times 10^7$                                                                                                                                                                       |                   |                                                                    |                                                                                                                |
| $\wedge(x^y)$                                  | $x > 0 :$<br>$-1 \times 10^{100} < y \log x < 100$<br>$x = 0 : y > 0$<br>$x < 0 : y = n, \frac{m}{2n+1}$<br>( $m, n$ sont des nombres entiers)<br>Cependant ;<br>$-1 \times 10^{100} < y \log  x  < 100$                                            | "                 | "                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Des nombres complexes peuvent être utilisés comme arguments.</li> </ul> |
| $^x\sqrt{y}$                                   | $y > 0 : x \neq 0$<br>$-1 \times 10^{100} < \frac{1}{x} \log y < 100$<br>$y = 0 : x > 0$<br>$y < 0 : x = 2n+1, \frac{2n+1}{m}$<br>( $m \neq 0 ; m, n$ sont des nombres entiers)<br>Cependant ;<br>$-1 \times 10^{100} < \frac{1}{x} \log  y  < 100$ | "                 | "                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Des nombres complexes peuvent être utilisés comme arguments.</li> </ul> |
| $a+b/c$                                        | Le total de l'entier, du numérateur et du dénominateur ne doit pas dépasser 10 chiffres (signes de division compris).                                                                                                                               | "                 | "                                                                  |                                                                                                                |

\* Pour un calcul simple, l'erreur de calcul est de  $\pm 1$  au  $10^e$  chiffre. (Dans le cas de l'affichage exponentiel, l'erreur de calcul est de  $\pm 1$  au dernier chiffre significatif.) Dans le cas de calculs consécutifs, les erreurs sont cumulées, l'erreur totale peut donc être importante. (Ceci est également valable dans le cas de calculs consécutifs internes effectués pour  $\wedge(x^y)$ ,  $^x\sqrt{y}$ ,  $x!$ ,  $^3\sqrt{x}$ ,  $nPr$ ,  $nCr$ , etc.)

Dans le voisinage d'un point particulier d'une fonction ou d'un point d'inflexion, les erreurs sont cumulées, l'erreur totale peut donc être importante.

| Fonction                                    | Plage de saisie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Calcul binaire, octal, décimal, hexadécimal | Les valeurs rentrent dans les plages suivantes après la conversion :<br>DEC : $-2147483648 \leq x \leq 2147483647$<br>BIN : $1000000000000000 \leq x \leq 1111111111111111$ (négative)<br>$0 \leq x \leq 1111111111111111$ (0, positive)<br>OCT : $20000000000 \leq x \leq 37777777777$ (négative)<br>$0 \leq x \leq 17777777777$ (0, positive)<br>HEX : $80000000 \leq x \leq FFFFFFFF$ (négative)<br>$0 \leq x \leq 7FFFFFFF$ (0, positive) |

# Mode Examen

Le Mode Examen met des limites sur les fonctions de la calculatrice, qui lui permet d'être utilisé lors de la prise d'un examen ou d'un test. N'utilisez le Mode Examen que lorsque vous passez effectivement un examen ou un test.

L'entrée dans le Mode Examen affecte le fonctionnement de la calculatrice, tel que décrit ci-dessous.

- Les modes et les fonctions suivantes sont désactivées : Le mode **eActivity**, le mode **Mémoire**, le mode **E-CON4**, les commandes vectorielles, le transfert de données, les applications supplémentaires, les langues supplémentaires, l'accès à la mémoire de stockage, l'édition du nom d'utilisateur, la mise à jour de OS.
- Les données de l'utilisateur (la mémoire principale) sont sauvegardées. Les données sauvegardées seront restaurées lorsque vous sortez du Mode Examen. Toutes les données créées lors d'une session en Mode Examen seront supprimées lorsque vous sortez du Mode Examen.

## **Important !**

- Vous ne pouvez pas quitter le Mode Examen en utilisant une opération de la calculatrice même. L'un des éléments suivants est nécessaire pour quitter le Mode Examen.
  - (1) Un ordinateur et un câble USB
  - (2) Une autre calculatrice qui ne se trouve pas en Mode Examen et un câble de communication de données
- La mise en place d'un jeu de piles neuves est recommandée avant d'utiliser le Mode Examen.
- La LED clignote lorsque la calculatrice est en Mode Examen, de sorte que davantage d'énergie est utilisée. Veillez à quitter le Mode Examen dès que possible une fois la session d'examen terminée.

---

## • Entrée dans le Mode Examen

1. Appuyez sur **[SHIFT] [AC/ON]** (OFF) pour éteindre la calculatrice.
2. Appuyez sur la touche **[AC/ON]** tout en maintenant enfoncée les touches **[COS]** et **[7]** jusqu'à ce que s'affiche la boîte de dialogue indiquée ci-dessous.

### **Remarque**

Il se peut que la boîte de dialogue ne s'affiche pas si vous relâchez les trois touches trop tôt. Si cela se produit, effectuez à nouveau la procédure ci-dessus à partir de l'étape 1.

Accéder au  
Mode Examen ?

Oui : [F1]  
Non : [F6]


3. Appuyez sur **[F1]** (Oui).

- Lisez le message sur la boîte de dialogue qui s'affiche.



4. Appuyez sur **F2**.

- La boîte de dialogue ci-dessous s'affiche.

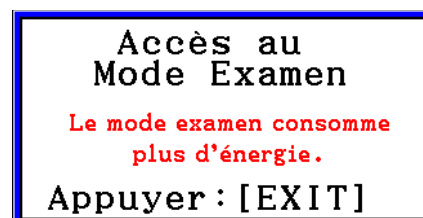


5. Appuyez sur **EXIT**.


- Seuls les réglages ci-dessous sont enregistrés avant d'entrer en Mode Examen.  
Input/Output, Frac Result, Angle, Complex Mode, Display, Q1Q3 Type, Language, Function menu language, Battery Type

## • Opération de la calculatrice en Mode Examen

- La LED d'état du Mode Examen clignote.

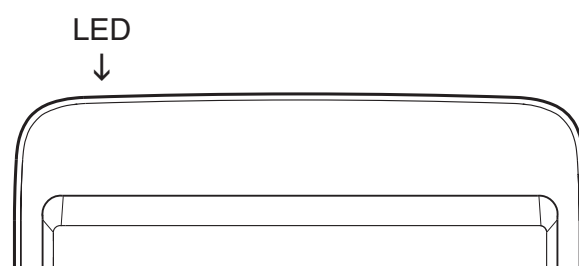

- Après l'entrée dans le Mode Examen l'écran d'affichage sera entouré par une ligne verte. Une icône d'affichage clignotante (**R**) apparaîtra aussi sur l'écran. La vitesse de clignotement de l'icône ralentit environ 15 minutes après avoir entré dans le Mode Examen.

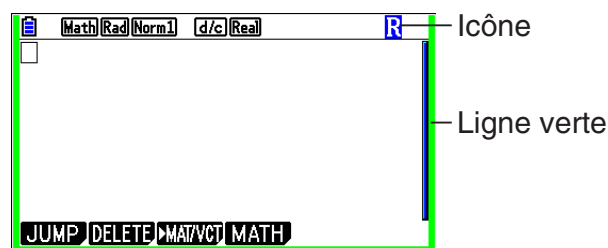

- Dans le Mode Examen, le délai de mise hors tension automatique est fixé à environ 60 minutes.
- Le tableau ci-dessous montre comment certaines opérations affectent le Mode Examen.

| Si vous faites cela :                          | La calculatrice reste en Mode Examen. | La saisie de données en Mode Examen est retenue. |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Éteignez la calculatrice, puis rallumez-la     | Oui                                   | Oui                                              |
| Appuyez sur le bouton RESTART                  | Oui                                   | Non                                              |
| Retirez les piles de la calculatrice           | Oui                                   | Non                                              |
| Supprimez les données de la mémoire principale | Oui                                   | Non                                              |

## • Sortie du Mode Examen

Il existe deux manières de quitter le Mode Examen.


### (1) Sortie du Mode Examen par la connexion à un ordinateur

1. Utilisez le câble USB pour relier la calculatrice qui est dans le Mode Examen à un ordinateur.
2. Lorsque la boîte de dialogue « Sélectionner Mode Connexion » s'affiche sur la calculatrice, appuyez sur la touche **[F1]** de la calculatrice.
3. Sur l'ordinateur, ouvrez le disque dur de la calculatrice.
4. Sur l'ordinateur, copiez ou supprimez tout fichier qui se trouve sur le disque dur de la calculatrice.
5. Mettez fin à la connexion entre la calculatrice et l'ordinateur.
  - La boîte de dialogue ci-dessous s'affiche lorsque vous sortez du Mode Examen.

**Quitter  
le Mode Examen**  
  
**Redémarrer et  
restaurer mémo.  
Appuyer : [EXIT]**

### (2) Sortie du Mode Examen par la connexion à une autre calculatrice

1. Sur la calculatrice qui est dans le Mode Examen (Calculatrice A), entrez dans le mode **Lien** puis appuyez sur **[F4]**(CABLE) **[F2]**(3PIN).
2. Utilisez le câble SB-62 disponible en option pour relier la Calculatrice A à une autre calculatrice qui n'est pas dans le Mode Examen (Calculatrice B).

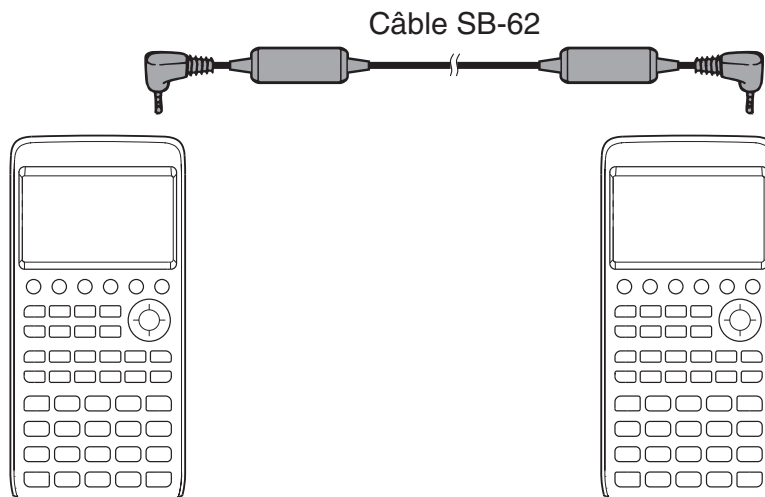

3. Sur la Calculatrice A, appuyez sur **[F2]**(RECV).

4. Sur la Calculatrice B\*, entrez dans le mode **Lien** et puis appuyez sur **F3** (EXAM) **F1** (UNLOCK) **F1** (Oui).

- Vous pouvez également transférer des données à partir de la Calculatrice B à la Calculatrice A.

Exemple : Pour transférer des données de paramétrage à la Calculatrice A

1. Sur la Calculatrice B, entrez dans le mode **Lien** et puis appuyez sur **F1** (TRANSMIT) **F1** (MAIN) **F1** (SELECT).

2. Utilisez **▼** et **▲** pour sélectionner « SETUP ».

3. Appuyez sur **F1** (SELECT) **F6** (TRANSMIT) **F1** (Oui).

\* Calculatrice avec fonction Mode Examen

- Si vous sortez du Mode Examen, la ligne verte et l'icône clignotante (**R**) disparaîtront de l'écran.

---

## • Affichage de l'aide du Mode Examen

Vous pouvez afficher l'aide du Mode Examen dans le mode **Lien**.

**F3** (EXAM) **F2** (ENTER) ... Affiche l'aide sur l'entrée dans le Mode Examen.

**F3** (EXAM) **F3** (APP) ... Affiche l'aide sur les modes et les fonctions qui sont désactivées dans le Mode Examen.

**F3** (EXAM) **F4** (EXIT) ... Affiche l'aide sur la sortie du Mode Examen.

***E-CON4***

***Application***

**(English)**

***Important!***


- All explanations in this section assume that you are fully familiar with all calculator and Data Logger (CMA CLAB\* or CASIO EA-200) precautions, terminology, and operational procedures.
- The E-CON4 application is designed to get the most out of the measurement functions of the CASIO EA-200 Data Logger. Though it can run on a CMA CLAB Data Logger, CLAB does not have a SONIC port, microphone, or speaker as is equipped on the EA-200. While a calculator is connected to a CLAB Data Logger, attempting to configure E-CON4 application settings and perform measurement using parameters that are not supported by CLAB will cause an error.

CLAB firmware must be version 2.10 or higher. Be sure to check the firmware version of your CLAB before using it.

\* For information about CMA and the CLAB Data Logger, visit <http://cma-science.nl/>.

# 1. E-CON4 Mode Overview

The first time you enter the **E-CON4** mode, a screen will appear for selecting a Data Logger.

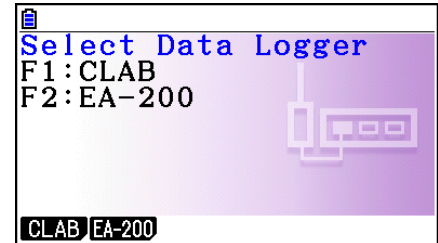


Data Logger Selection Screen


Press **F1** (CLAB) or **F2** (EA-200) to select the Data Logger you want to use.

Selecting a Data Logger will cause the sampling screen (Time-based Sampling screen) to appear.

Use the sampling screen to start sampling with the Data Logger and to view a graph of samples.

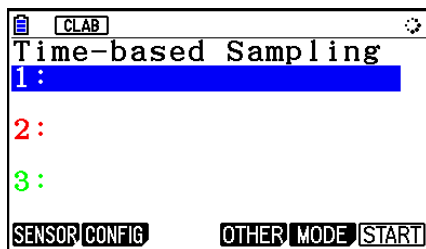

CLAB

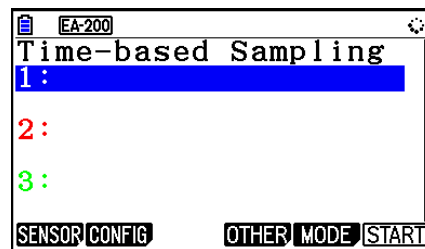

EA-200

There are four sampling modes (sampling screens), described below.

1. Time-based Sampling ... Draws a graph simultaneously as sampling is performed. Note, however, that the graph is drawn after sampling is finished when CH1, 2, or 3, SONIC, or [START] key is specified as the trigger source, or when the sampling interval is less than 0.2 seconds.
  2. Fast Sampling ... Select to sample high-speed phenomena (sound, etc.)
  3. Period Sampling ... Select to perform periodic sampling starting from a start trigger event and ending with an end trigger event.
  4. Mic & Speaker Mode ... Select to sample sound using the built-in microphone. You can also output a waveform using the built-in speaker. (EA-200 only)
- The Data Logger selection screen will not appear from the next time you enter the **E-CON4** mode. Instead, the Time-based Sampling screen for the selected a Data Logger will appear first.
  - To change the Data Logger, change the setting on the E-CON4 setup screen.
  - Connecting a Data Logger that is different from the one specified for the calculator will cause an error message to appear. If this happens, use the setup screen to change the “Data Logger” setting.

## ■ E-CON4 Specific Setup Items

The items described below are E-CON4 setup items that displayed only when the **SHIFT** **MENU** (SET UP) operation is performed in the **E-CON4** mode.

~~~~~ Indicates the initial default setting of each item.

• Data Logger

- **CLAB**/**EA-200** ... {CLAB Data Logger}/{EA-200 Data Logger}

• Graph Func

- **On**/**Off** ... {show graph source data name}/{hide graph source data name}

• Coord

- **On**/**Off** ... {show coordinate values}/{hide coordinate values} during trace operations

• E-CON Axes

- **On**/**Off** ... {show axes}/{hide axes}

• Real Scroll

- **On**/**Off** ... {enable real-time scrolling}/{disable real-time scrolling}

• CMA Temp BT01

- **C**/**F** ... CMA Temperature BT01 measurement unit {°C}/{°F}

• CMA Temp 0511

- **C**/**F** ... CMA Temperature 0511 measurement unit {°C}/{°F}

• CASIO Temp

- **C**/**F** ... CASIO Temperature measurement unit {°C}/{°F}

• Vrrr Baro

- **atm**/**inHg**/**mbar**/**mmHg** ... Vernier Barometer measurement unit {atm}/{inHg}/
{mbar}/{mmHg}

• Vrrr Gas Prs

- **atm**/**inHg**/**kPa**/**mbar**/**mmHg**/**psi** ... Vernier Gas Pressure measurement unit
{atm}/{inHg}/{kPa}/{mbar}/{mmHg}/{psi}

• Vrrr Mag F L

- **mT**/**gauss** ... Vernier Magnetic Field Low-amp measurement unit {mT}/{gauss}


• Vrrr Mag F H

- **mT**/**gauss** ... Vernier Magnetic Field High-amp measurement unit {mT}/{gauss}


2. Sampling Screen

■ Changing the Sampling Screen

On any sampling screen, press **[F5]** (MODE) to display the sampling mode selection screen.

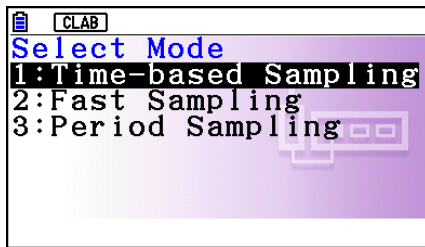


CLAB

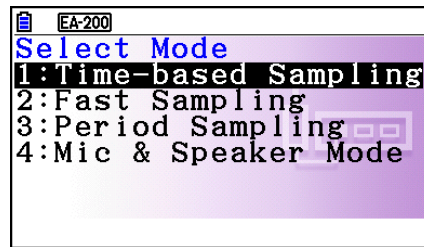


EA-200

Use keys **[1]** through **[4]** to select the sampling mode that matches the type of sampling you want to perform.

■ Time-based Sampling Screen

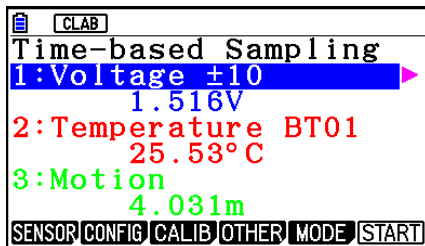


CLAB

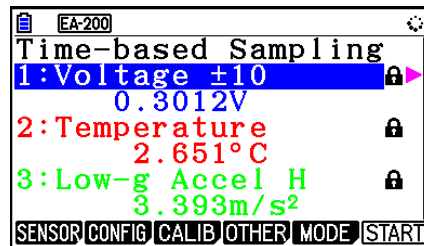


EA-200

- CLAB has three channels named CH1, CH2, and CH3.
- EA-200 has four channels named CH1, CH2, CH3, and SONIC. Note, however, that up to only three channels can be used for sampling at any one time. If you try to start sampling with four channels at the same time, a “Too Many Channels” error will appear.

■ Fast Sampling Screen

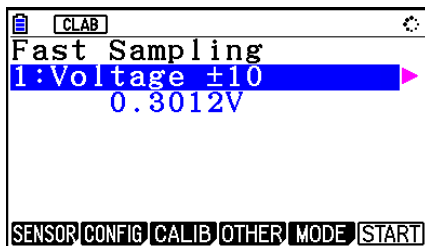


CLAB

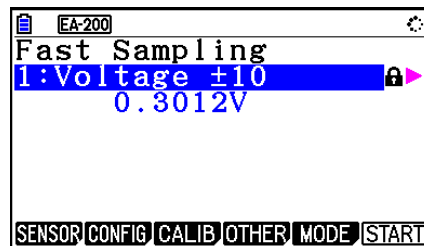


EA-200

- Both CLAB and EA-200 can use CH1 only.

■ Period Sampling Screen

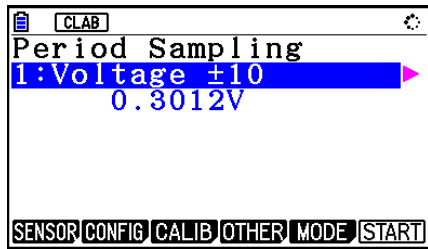

CLAB

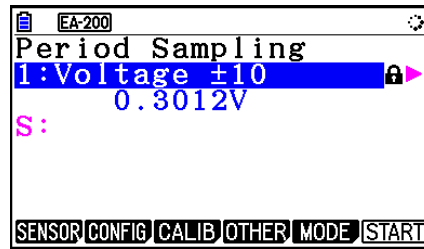

EA-200

- With CLAB, only CH1 can be used.
- EA-200 has two channels (CH1 and SONIC). However, only one of these can be used.

■ Mic & Speaker Mode Screen (EA-200 Only)


On the sampling mode selection screen, pressing **[4]** (Mic & Speaker Mode) displays the dialog box shown below.



Select Microphone or Speaker.

● Selecting Microphone


This displays the dialog box shown below.

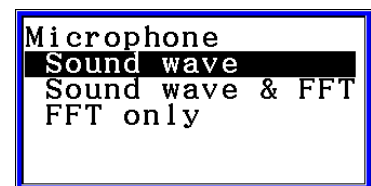

“Sound wave” records the following two dimensions for the sampled sound data: elapsed time (horizontal axis) and volume (vertical axis).

“FFT” records the following two dimensions: frequency (horizontal axis) and volume (vertical axis).

- Selecting “Sound wave” here will display the Mic & Speaker Mode screen.

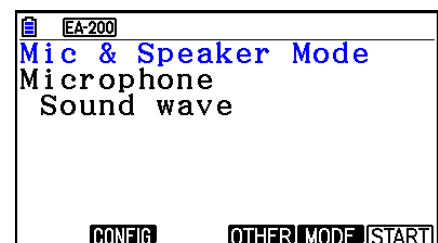

- Selecting “Sound wave & FFT” or “FFT only” will display the dialog box shown below.

| | |
|-------------------------|------|
| Select FFT Range | |
| 2 - 1000Hz: | [F1] |
| 4 - 2000Hz: | [F2] |
| 6 - 3000Hz: | [F3] |
| 8 - 4000Hz: | [F4] |


Selecting an option automatically configures parameters with the fixed values shown in the table below.

| Option
Parameter | 2 - 1000Hz: [F1] | 4 - 2000 Hz: [F2] | 6 - 3000 Hz: [F3] | 8 - 4000 Hz: [F4] |
|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Frequency Pitch | 2 Hz | 4 Hz | 6 Hz | 8 Hz |
| Frequency Upper Limit | 1000 Hz | 2000 Hz | 3000 Hz | 4000 Hz |
| Sampling Period | 61 μsec | 31 μsec | 20 μsec | 31 μsec |
| Number of Samples | 8192 | 8192 | 8192 | 4096 |

Using a function key ([F1] through [F4]) to select an FFT range, will cause a Mic & Speaker Mode screen to appear.



Selecting “Sound wave & FFT”

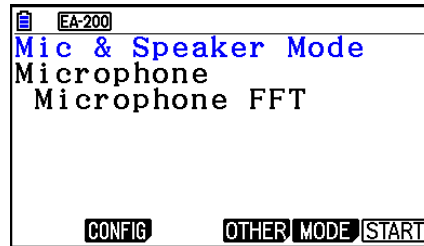


Selecting “FFT only”

• Selecting Speaker

This displays the dialog box shown below.


| | |
|----------------|--|
| Speaker | |
| Sample Data | |
| y=f(x) | |

- Selecting “Sample Data” here will display the Mic & Speaker Mode screen.

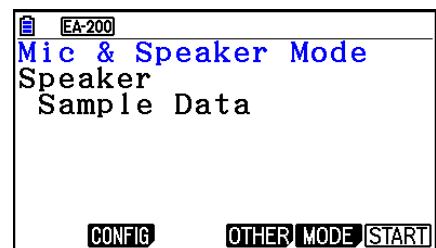


ε-6
Sampling Screen


- After selecting “y=f(x)”, perform the steps below.
From the EA-200, output the sound of the waveform indicated by the function input on the calculator, and draw a graph of the function on the calculator unit screen.
1. Use the data communication cable (SB-62) to connect the communication port of the calculator with the MASTER port of the EA-200.
 2. On the above dialog box, select “y=f(x)”.
 - This displays a dialog box like the one shown below.

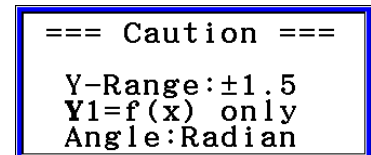

3. Press **[EXE]** to display the View Window screen.
 - The following settings will be configured automatically Ymin = -1.5, Ymax = 1.5. Do not change these settings.
4. Press **[EXE]** or **[EXIT]** to display the function registration screen.
5. In the “Y1=” line, register the function of the waveform of the sound you want to output.

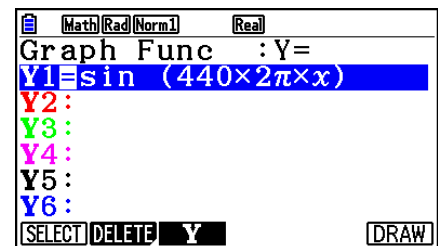


- For the angle unit, specify radians.
 - Register a function with an Y-value within the range of ±1.5.
6. Press **[F6]** (DRAW) to draw the graph.
 - Drawing the graph causes a vertical cursor to appear on the display, as shown on the screenshot below. Use this graph to specify the range of the sound output from the speaker.

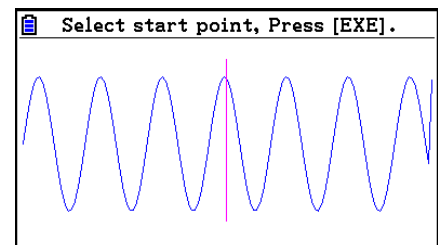

7. Use the **[◀]** and **[▶]** keys to move the vertical cursor of the output range start point and then press **[EXE]** to register the start point.

8. Use the ◀ and ▶ keys to move the vertical cursor of the output range end point and then press [EXE] to register the end point.

- Setting both the start point and end point will cause the Output Frequency dialog box shown below to appear.

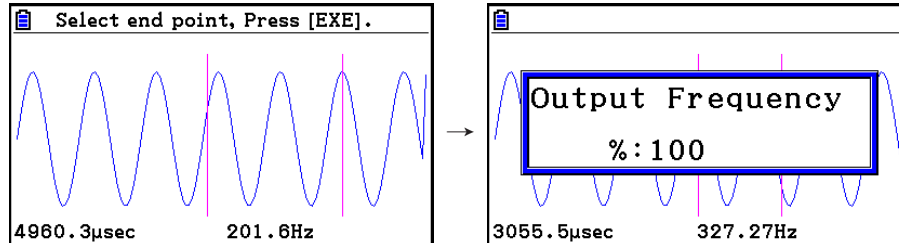

9. Specify the output frequency percent (%) value.

- To output the original sound unchanged, specify 100 (%). To output a sound one octave higher than the original sound, input 200 (%). To output a sound one octave lower than the original sound, input 50 (%).


10. Input a percent (%) value and then press [EXE].

- This outputs the sound of the waveform within the selected range.
- If the specified result cannot be output as a sound, the message “Range Error” will appear. If this happens, press [EXIT] to display the screen shown below and change the settings.

11. To stop sound output on the EA-200, press the [START/STOP] key.

12. Press [EXE].

- This displays a screen like the one shown below.

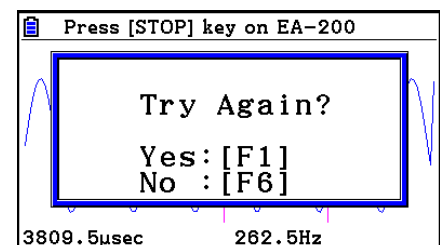

13. Depending on what you want to do, perform one of the operations below.

To change the output frequency and try again:

Press [F1] (Yes) to return to the Output Frequency dialog box. Next, perform the operation starting from step 9, above.

To change the output range of the waveform graph and try again:

Press [F6] (No) to return to the graph screen in step 6, above. Next, perform the operation starting from step 7, above.

To change the function:

Press [F6] (No) [EXIT] to return to the function registration screen in step 5, above. Next, perform the operation starting from step 5, above.

To exit the procedure and return to the sampling mode selection screen:

Press [F6] (No). Next, press [EXIT] twice.


■ Sampling Screen Function Menu

- **F1** (SENSOR) Selects the sensor assigned to a channel.
- **F2** (CONFIG) Select to configure settings that control sampling (sampling period, number of samples, warm-up time, etc.)
- **F3** (CALIB) Performs auto sensor calibration.
- **F4** (OTHER) Displays the submenu below.
 - **F1** (GRAPH) Graphs the samples measured by the Data Logger. You can use various graph analysis tools. (Cannot be used on the Period Sampling screen.)
 - **F2** (MEMORY) Saves Data Logger setup data.
 - **F5** (INITIAL) Initializes setting parameters.
 - **F6** (ABOUT) Shows version information about the Data Logger currently connected to calculator.
- **F5** (MODE) Selects a sampling mode.
- **F6** (START) Starts sampling with the Data Logger.


3. Auto Sensor Detection (CLAB Only)

When using a CLAB Data Logger, sensors connected to each channel are detected automatically. This means that you can connect a sensor and immediately start sampling.

1. On the setup screen, select “CLAB” for the “Data Logger” setting.
2. Connect the CLAB Data Logger to the calculator.
3. Connect a sensor to each of the CLAB channels you want to use.
 - Detection of a sensor will cause a screen like the one below to appear.

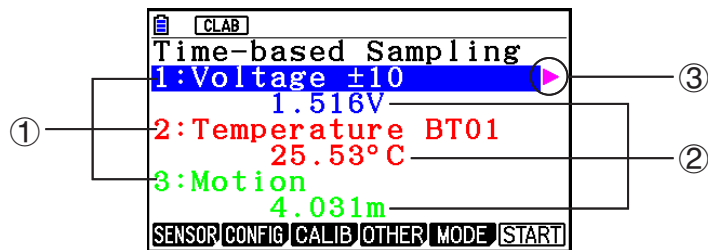

- ① Show the names of the sensor connected to each channel.
- ② Show the current sample values of each channel.
- ③ Selecting (highlighting) a channel causes ► to appear next to it. Pressing ► displays sensor details as shown below for the currently selected sensor.

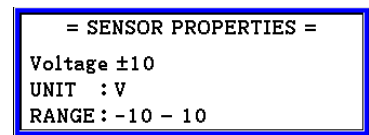

4. Press **[F6]** (START) to start sampling.
 - Some sensors do not support auto detection. If this happens, press **[F1]** (SENSOR) and then select the applicable sensor.

Note


- If a sensor that supports auto detection is not detected automatically, restart CLAB.

4. Selecting a Sensor

On the sampling screen, press **F1** (SENSOR) to display the sensor selection screen.

■ Assigning a Sensor to a Channel

1. On the sampling screen, use **▲** and **▼** to select the channel to which you want to assign the sensor.
2. Press **F1** (SENSOR).
 - This displays the sensor selection screen like the one shown below. The appearance of the sensor selection screen depends on the Data Logger type and the selected channel.

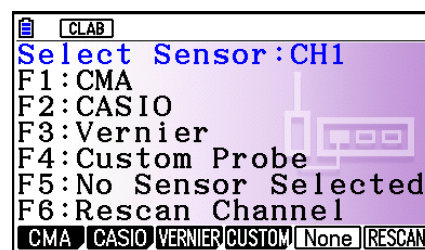


3. Press one of the function keys below.
 - CH1, CH2, CH3
 - F1** (CMA) ... Displays a list of CMA sensors.
 - F2** (CASIO) ... Displays a list of CASIO sensors.
 - F3** (VERNIER) ... Displays a list of Vernier sensors.
 - F4** (CUSTOM) ... Displays a list of custom sensors. See “7. Using a Custom Probe” (page ε-23).
 - F5** (None) ... Even if a sensor is connected, it is disabled.
 - F6** (RESCAN) ... Deletes the sensor currently assigned to a channel (CLAB only).
 - SONIC (EA-200 only)
 - F2** (CASIO) ... Displays a list of CASIO sensors. Only “Motion” can be selected.
 - F3** (VERNIER) ... Displays a list of Vernier sensors. You can select either “Motion” or “Photogate”.
 - F5** (None) ... SONIC channel not used.

Note

- After selecting “Motion” on either the CASIO or the Vernier sensor list, pressing **OPTN** will toggle smoothing (sampling error correction) between on and off. “-Smooth” will be shown on the display while smoothing is on. Nothing is displayed when off.
- Selecting “Photogate” on the Vernier sensor list will display a menu that you can use to select [Gate] or [Pulley].
 - [Gate] ... Photogate sensor used alone.
 - [Pulley] ... Photogate sensor used in combination with smart pulley.

- Pressing a function key displays a dialog box like the one shown below. This shows the sensors that can be assigned to the selected channel.

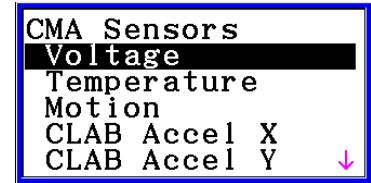

4. Use ▲ and ▼ to select the sensor you want to assign and then press [EXE].
 - This returns to the screen in step 1 of this procedure with the name of the sensor you assigned displayed. At this time there will be a lock (🔒) icon to the right of the sensor name. This icon indicates the sensor you assigned with the operation above.

Note

- You can also assign a custom probe to a channel. To do so, press [F4] (CUSTOM) to display the custom probe list. Use this list to select a custom probe and then press [EXE].

■ Disabling a Sensor

Perform the steps below when you do not want to perform sampling with a sensor that is connected to the Data Logger.

1. On the sampling screen, use ▲ and ▼ to select the sensor you want to disable.
2. Press [F1] (SENSOR).
 - This displays the sensor selection screen.
3. Press [F5] (NONE).
 - This returns to the screen in step 1 of this procedure with no sensor assigned to the channel. There will be a lock (🔒) icon indicated for the channel in this case.
 - The above operation also disables sensor auto detection.

■ Removing the Sensor Assigned to a Channel (CLAB Only)

1. On the sampling screen, use ▲ and ▼ to select the sensor you want to remove.
2. Press [F1] (SENSOR).
 - This displays the sensor selection screen.
3. Press [F6] (RESCAN).
 - This returns to the screen in step 1 of this procedure with no sensor assigned to the channel. There will be no lock (🔒) icon indicated for the channel in this case.
 - The above operation also enables sensor auto detection.

5. Configuring the Sampling Setup

You can configure detailed settings to control individual sampling parameters and to configure the Data Logger for a specific application. Use the Sampling Config screen to configure settings.

There are two configuration methods, described below.

Method 1 ... With this method, you configure settings for the sampling interval (Interval) and number of samples (Samples).

Method 2 ... With this method, you configure settings for the number of samples per second (Sample/sec) and the total sampling time (Total Time).


You can also use the Sampling Config screen to configure trigger settings. See “Trigger Setup” (page ε-15).

Initial default settings are shown below.

- Setting Method: Method 1
- Interval: 0.2 sec
- Samples: 101
- Sample/sec: 5 (This setting is not displayed in the case of Method 1.)
- Total Time: 20 sec
- Warm-up: Auto


■ Using Method 1 to Configure Settings


1. On the sampling screen, press **F2** (CONFIG).
 - This displays the Sampling Config screen with “Interval” highlighted.

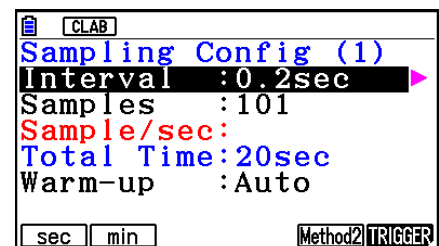

2. Press **F1** (sec) or **F2** (min) to specify the sampling interval unit.
3. Press **▶**.
 - This displays a dialog box for configuring the sampling interval setting.
4. Input the sampling interval and then press **EXE**.

Configuring the Sampling Setup


5. Press  to move the highlighting to “Samples”.

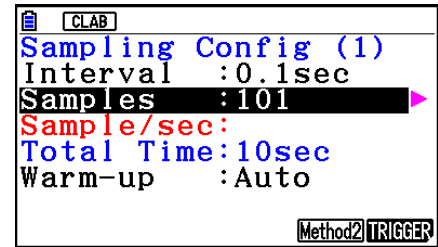


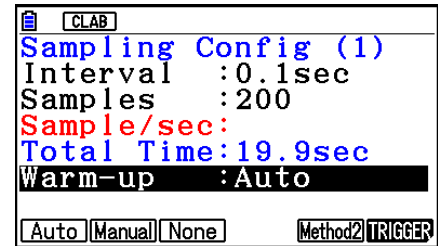
- When the sampling mode is “Periodic Sampling” and a CMA or Vernier Photogate Pulley is assigned to the channel, “Distance” will be displayed in place of “Samples”. For information about “Distance”, see “To configure the Distance setting” below.

6. Press .




- This displays a dialog box for specifying the number of samples.



7. Input the number of samples and then press .

8. Press  to move the highlighting to “Warm-up”.



9. Press one of the functions keys below.


-  (Auto) ... Automatically configures warm-up time settings for each sensor.
-  (Manual) ... Select for manual input of the warm-up time in seconds units.
-  (None) ... Disables warm-up time.

- Pressing  (Manual) displays a dialog box for specifying the warm-up time. Input the warm-up time and then press .
- When the sampling mode is “Fast Sampling”, “FFT Graph” will be displayed in place of “Warm-up”. For information about “FFT Graph”, see “To configure the FFT Graph setting” below.

10. After all of settings are the way you want, press .

- This returns to the sampling screen.



• **To configure the Distance setting**

Move the highlighting to “Distance” and then press  (NUMBER). This displays a dialog box for specifying the drop distance for the smart pulley weight.

Input a value from 0.1 to 4.0 to specify the distance in meters.


• **To configure FFT Graph setting**

In place of step 9 of the procedure under “Using Method 1 to Configure Settings”, specify whether or not you want to draw a frequency characteristics graph (FFT Graph).


-  (On) ... Draws an FFT graph after sampling is finished. Use the dialog box that appears to select a frequency.
-  (Off) ... FFT Graph no drawn after sampling is finished.

■ Using Method 2 to Configure Settings

1. On the sampling screen, press **F2** (CONFIG).
 - This displays the Sampling Config screen.
2. Press **F5** (Method2).
 - This will cause the highlighting to move to “Sample/sec”.

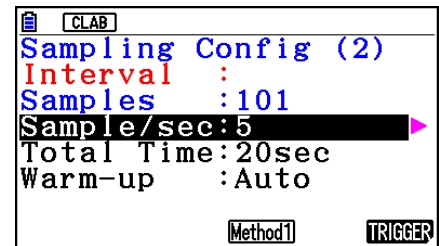

3. Press **▶**.
 - This displays a dialog box for specifying the number of samples per second.
4. Input the number of samples and then press **EXE**.
5. Press **▼** to move the highlighting to “Total Time”.

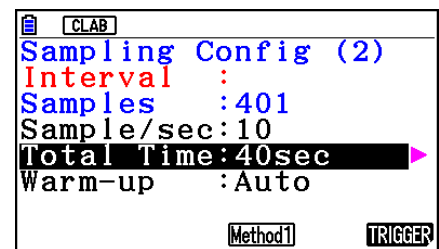

6. Press **▶**.
 - This displays a dialog box for specifying the sampling time.
7. Input the sampling time and then press **EXE**.
8. Press **▼** to move the highlighting to “Warm-up”.
 - Use the same procedure as that for Method 1 to configure the “Warm-up” setting.
9. After all of settings are the way you want, press **EXIT**.
 - This returns to the sampling screen.

● To switch between Method 1 and Method 2

If the current method is Method 1, press **F5** (Method2) to switch to Method 2. This will cause the highlighting to move to “Sample/sec”.

If the current method is Method 2, press **F4** (Method1) to switch to Method 1. This will cause the highlighting to move to “Interval”.

If the highlighting is located at “Warm-up”, it will not move when you switch from Method 1 to Method 2.

Switching from Method 1 to Method 2 will cause Method 2 values to be automatically calculated and configured in accordance with the values you input with Method 1. Values are also automatically calculated when you switch from Method 2 to Method 1.

• Input Ranges

Method 1

Interval (sec): 0.0005 to 299 sec

(0.02 to 299 sec for the Motion sensor. 0.0025 to 299 sec for the CLAB built-in 3-axis accelerometer.)

Interval (min): 5 to 240 min

(With some sensors, a setting of five minutes or greater is not supported.)

Samples: 10 to 10001

Method 2

Sample/sec: 1 to 2000

(1 to 50 sec for the CMA Motion sensor. 1 to 400 for the CLAB built-in 3-axis accelerometer.)

- An error message will be displayed if you input a value for a setting that causes the automatically calculated number of samples (Samples) setting to become a value that is outside the allowable input range.
- Only Method 1 settings are supported when the Interval setting is 5min or greater.

■ Trigger Setup

You can use the Trigger Setup screen to specify the event that causes sampling to start ([EXE] key operation, etc.). The event that causes sampling to start is called the “trigger source”, which is indicated as “Source” on the Trigger Setup screen.


The following table describes each of the eight available trigger sources.

| To start sampling when this happens: | Select this trigger source: |
|---|-----------------------------|
| When the [EXE] key is pressed | [EXE] key |
| After the specified number of seconds are counted down | Count Down |
| When input at CH1 reaches a specified value | CH1 |
| When input at CH2 reaches a specified value | CH2 |
| When input at CH3 reaches a specified value | CH3 |
| When input at the SONIC channel reaches a specified value (EA-200 only) | SONIC |
| When the built-in microphone detects sound (EA-200 only) | Mic |
| When the [START/STOP] key is pressed (EA-200 only) | [START] key |
| When [Button] is pressed (CLAB only) | [START] key |

• **To configure Trigger Setup settings**

1. While the Sampling Config screen is on the display, press **F6** (Trigger).

- This displays the Trigger Setup screen with the “Source” line highlighted.
- The function menu items that appears in the menu bar depend on the sampling mode. The nearby screen shows the function menu when “Time-based Sampling” is selected as the sample sampling mode.

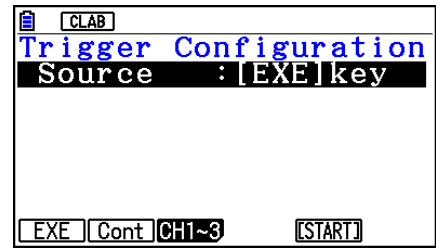

2. Use the function keys to select the trigger source you want.

- The following shows the trigger sources that can be selected for each sampling mode.

| Sampling Mode | Trigger Source |
|---------------------|---|
| Time-based Sampling | F1 (EXE) : [EXE] key, F2 (Cont) : Count Down, F3 (CH1~3), F4 (Sonic), F5 (START) : [START] key |
| Fast Sampling | F1 (EXE) : [EXE] key, F2 (Cont) : Count Down, F3 (CH1) |
| Mic & Speaker Mode | F1 (EXE) : [EXE] key, F2 (Cont) : Count Down, F5 (Mic) |

- When the sampling mode is “Time-based Sampling” and the “Interval” setting is five minutes or greater, the trigger source is always the [EXE] key.
- When the sampling mode is “Period Sampling”, the trigger source is always CH1. However, when the SONIC channel is being used on the EA-200, the trigger source is always SONIC.

3. Perform one of the following operations, in accordance with the trigger source that was selected in step 2.

| If this is the trigger source: | Do this next: |
|--------------------------------|---|
| [EXE] key | Press EXE to finalize Trigger Setup and return to the Sampling Config screen. |
| Count Down | Specify the countdown start time. See “To specify the countdown start time” below. |
| CH1
CH2
CH3 | Specify the trigger threshold value and trigger edge direction. See “To specify the trigger threshold value and trigger edge type” on page ε-17, “To configure trigger threshold, trigger start edge, and trigger end edge settings” or “To configure Photogate trigger start and end settings” on page ε-18. |
| SONIC | Specify the trigger threshold value and motion sensor level. See “To specify the trigger threshold value and motion sensor level” on page ε-19. |
| Mic | Specify microphone sensitivity. See “To specify microphone sensitivity” on page ε-17. |
| [START] key | Press EXE to finalize Trigger Setup and return to the Sampling Config screen. |

• To specify the countdown start time

1. Move the highlighting to “Timer”.
2. Press **[F1]**(Time) to display a dialog box for specifying the countdown start time.
3. Input a value in seconds from 1 to 10.
4. Press **[EXE]** to finalize Trigger Setup and return to the Sampling Config screen.

• To specify microphone sensitivity

1. Move the highlighting to “Sense” and then press one of the function keys described below.


| To select this level of microphone sensitivity: | Press this key: |
|---|----------------------|
| Low | [F1] (Low) |
| Medium | [F2] (Middle) |
| High | [F3] (High) |

2. Press **[EXE]** to finalize Trigger Setup and return to the Sampling Config screen.

• To specify the trigger threshold value and trigger edge type

Perform the following steps when “Time-based Sampling” or ”Fast Sampling” is specified as the sampling mode.

1. Move the highlighting to “Threshold”.
2. Press **[F1]**(EDIT) to display a dialog box for specifying the trigger threshold value, which is value that data needs to attain before sampling starts.

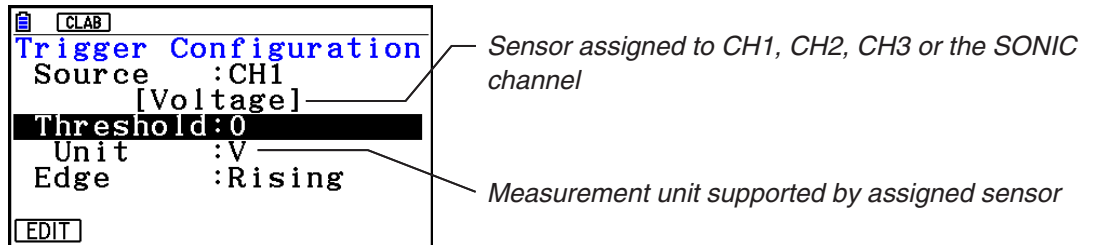

3. Input the value you want, and then press **[EXE]**.
4. Move the highlighting to “Edge”.
5. Press one of the function keys described below.

| To select this type of edge: | Press this key: |
|------------------------------|--------------------|
| Falling | [F1] (Fall) |
| Rising | [F2] (Rise) |

6. Press **[EXE]** to finalize Trigger Setup and return to the Sampling Config screen.

• **To configure trigger threshold, trigger start edge, and trigger end edge settings**

Perform the following steps when “Period Sampling” is specified as the sampling mode.

1. Move the highlighting to “Threshold”.
2. Press **[F1]** (EDIT) to display a dialog box for specifying the trigger threshold value, which is value that data needs to attain before sampling starts.
3. Input the value you want.
4. Move the highlighting to “Start to”.
5. Press one of the function keys described below.

| To select this type of edge: | Press this key: |
|------------------------------|--------------------|
| Falling | [F1] (Fall) |
| Rising | [F2] (Rise) |

6. Move the highlighting to “End Edge”.
7. Press one of the function keys described below.

| To select this type of edge: | Press this key: |
|------------------------------|--------------------|
| Falling | [F1] (Fall) |
| Rising | [F2] (Rise) |

8. Press **[EXE]** to finalize Trigger Setup and return to the Sampling Config screen.

• **To configure Photogate trigger start and end settings**

Perform the following steps when CH1 is selected as a Photogate trigger source.

Perform the operation below even while Vernier Photogate is assigned to the SONIC channel when performing Period Sampling with the EA-200.

1. Move the highlighting to “Start to”.
2. Press one of the function keys described below.

| To specify this Photogate status: | Press this key: |
|-----------------------------------|---------------------|
| Photogate closed | [F1] (Close) |
| Photogate open | [F2] (Open) |

3. Move the highlighting to “End Gate”.
4. Press one of the function keys described below.

| To specify this Photogate status: | Press this key: |
|-----------------------------------|---------------------|
| Photogate closed | [F1] (Close) |
| Photogate open | [F2] (Open) |

5. Press **[EXE]** to finalize Trigger Setup and return to the Sampling Config screen.

• **To specify the trigger threshold value and motion sensor level**

1. Move the highlighting to “Threshold”.
2. Press **F1** (EDIT) to display a dialog box for specifying the trigger threshold value, which is value that data needs to attain before sampling starts.
3. Input the value you want, and then press **EXE**.
4. Move the highlighting to “Level”.
5. Press one of the function keys described below.

| To select this type of level: | Press this key: |
|-------------------------------|-------------------|
| Below | F1 (Below) |
| Above | F2 (Above) |

6. Press **EXE** to finalize Trigger Setup and return to the Sampling Config screen.

6. Performing Auto Sensor Calibration and Zero Adjustment

You can use the procedures in this section to perform auto sensor calibration and sensor zero adjustment.


With auto calibration, you can configure applicable interpolation formula slope (Slope) and y-intercept (Intercept) values for a sensor based on two measured values.

With zero adjustment, you can configure a custom probe y-intercept based on measured values.

A sensor calibrated with auto calibration or zero adjustment is registered as a custom probe.

■ Sensor Calibration Screen

1. On the sampling screen, use \blacktriangle and \blacktriangledown to move the highlighting to the sensor you want to auto calibrate or zero adjust.
2. Press **[F3]** (CALIB).
 - This displays a sensor calibration screen like the one shown below.

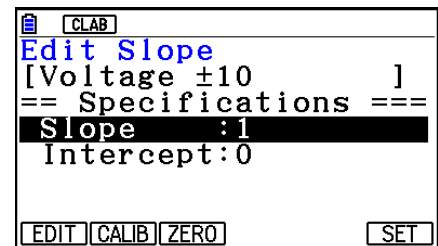

[F1] (EDIT) ... Select to manually modify the highlighted item.

[F2] (CALIB) ... Performs auto sensor calibration.

[F3] (ZERO) ... Performs sensor zero adjustment.

[F6] (SET) ... Select to assign the calibrated sensor to a channel. This registers the sensor as a custom probe.

- Press **[EXIT]** to return to the sampling screen.


■ Performing Auto Sensor Calibration

Important!

- Before performing the operation below, you will need to have two known measured values on hand.
- When inputting reference values in step 3 of the procedure below, input values that were measured accurately under conditions used for the sampling operations in step 2 of the procedure. When inputting reference values in step 5 of the procedure below, input values that were measured accurately under conditions used for the sampling operations in step 4 of the procedure.

1. On the sensor calibration screen, press **[F2]** (CALIB).

- A screen like the one shown below will appear after the first sampling operation starts.

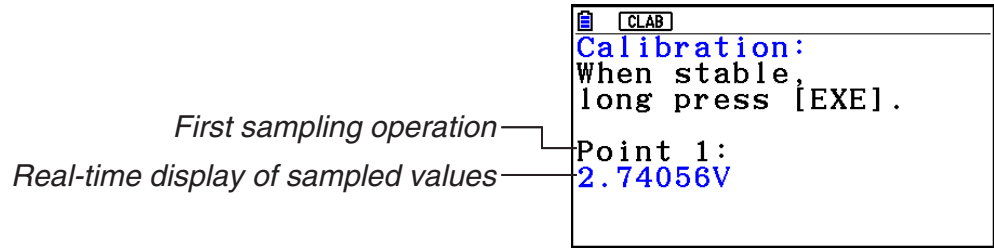


2. After the sampled value stabilizes, hold down **[EXE]** for a few seconds.

- This registers the first sampled value and displays it on the screen. At this time, the cursor will appear at the bottom of the display, indicating that a reference value can be input.

3. Input a reference value for the first sample value and then press **[EXE]**.

- A screen like the one shown below will appear after the second sampling operation starts automatically.

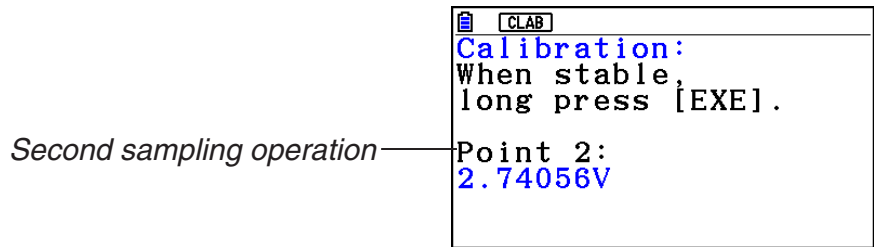

4. After the sampled value stabilizes, hold down **[EXE]** for a few seconds.

- This registers second sampled value and displays it on the screen. At this time, the cursor will appear at the bottom of the display, indicating that a reference value can be input.


5. Input a reference value for the second sample value and then press **[EXE]**.

- This returns to the sensor calibration screen.
- E-CON4 calculates slope and y-intercept values based on the two input reference values and automatically configures settings. Automatically calculated values are displayed on the sensor calibration screen.

■ Performing Sensor Zero Adjustment

1. On the sensor calibration screen, press **[F3]** (ZERO).

- A screen like the one shown below will appear after sampling starts.

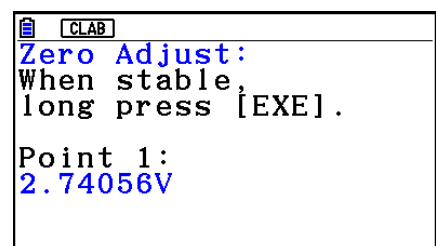

2. When the sampled value that you want to zero adjust is displayed, press **[EXE]**.
 - This returns to the sensor calibration screen.
 - E-CON4 automatically sets a y -intercept value based on the measured value. Automatically calculated values are displayed on the sensor calibration screen.

■ Configuring Settings Manually

1. On the sensor calibration screen, use **[▲]** and **[▼]** to move the highlighting to the item whose setting you want to change.
2. Press **[F1]** (EDIT).
3. Input the information below for each of the items.
 - Probe Name ... Sensor name up to 18 characters long. (17 characters long when the sensor name includes “±”.)
 - Slope ... Interpolation formula slope (value that specifies constant a of $ax+b$)
 - Intercept ... Interpolation formula y -intercept (value that specifies constant b of $ax+b$)
4. After you finish inputting, press **[EXE]**.

■ Assigning a Calibrated Sensor to a Channel

1. Perform auto sensor calibration and sensor zero adjustment. (Or configure settings manually.)
2. On the sensor calibration screen, press **[F6]** (SET).
 - This displays a dialog box like the one shown below.

Number is assigned automatically.

This setting was
saved to the
Custom Probe List
: 1

Press: [EXIT]


3. Press **[EXIT]**.
 - This assigns the calibrated sensor to the channel and returns to the sampling screen.
 - The calibrated sensor is stored under the custom probe number shown on the dialog box above.

7. Using a Custom Probe


The sensors shown in the CASIO, Vernier, and CMA sensor lists under “4. Selecting a Sensor” are **E-CON4** mode standard sensors. If you want to sample with a sensor not included in a list, you must configure it as a custom probe.

■ Registering a Custom Probe

1. On the sensor selection screen, press **[F4]** (CUSTOM).
 - This displays the custom probe list screen.

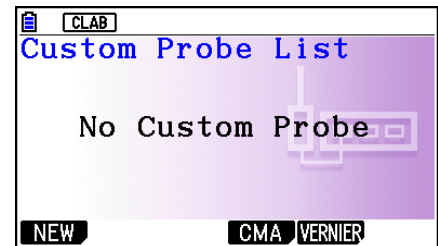


- If there is no registered custom probe, the message “No Custom Probe” appears on the display.
2. Press **[F1]** (NEW).
 - This displays a custom probe setup screen like the one shown below.

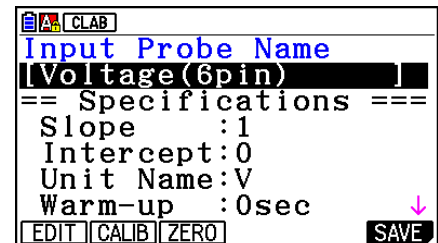


3. Press **[F1]** (EDIT).
4. Input up to 18 characters for the custom probe name and then press **[EXE]**.
 - This will cause the highlighting to move to “Slope”.
5. Move the highlighting to the setting you want to configure and then press **[F1]** (EDIT).
 - Setting items are described below.
 - Slope ... Input the interpolation formula slope (value that specifies constant a of $ax+b$)
 - Intercept ... Input the interpolation formula y -intercept (value that specifies constant b of $ax+b$)
 - Unit Name ... Input up to eight characters for the unit name.
 - Warm-up ... Specify the warm-up time.
 - Type ... Select the sensor type (“0-5V” or “±10V”). Press **[F4]** (0-5V) or **[F5]** (±10V).
6. Perform auto calibration and zero adjustment of the custom probe as required.
 - Press **[F2]** (CALIB) to perform auto calibration of the custom probe. See “Performing Auto Sensor Calibration” (page ε-20).
 - Press **[F3]** (ZERO) to perform zero adjustment of the custom probe. See “Performing Sensor Zero Adjustment” (page ε-21).

- After configuring the required settings, press **F6** (SAVE) or **EXE**.
 - This displays the dialog box shown below.



- Input the custom probe registration number (1 to 99) and then press **EXE**.
 - This registers the custom probe and returns to the custom probe list screen.

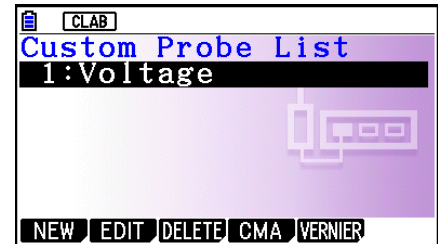

■ Assigning a Custom Probe to a Channel

- On the sampling screen, use **▲** and **▼** to select the channel to which you want to assign the custom probe.
- Press **F1** (SENSOR) to display the sensor selection screen.
- Press **F4** (CUSTOM).
 - This displays the custom probe list screen.
- Use **▲** and **▼** to select the custom probe you want to assign and then press **EXE**.

■ Changing the Settings of a Custom Probe

- On the custom probe list screen, use **▲** and **▼** to select the custom probe whose settings you want to change.
- Press **F2** (EDIT).
 - This displays a custom probe setup screen.
- Perform steps 3 through 6 under “Registering a Custom Probe”.
- After configuring the required settings, press **F6** (SAVE) or **EXE**.
 - This returns to the custom probe list screen.

■ Recalling CMA or Vernier Sensor Settings to Register a Custom Probe

- On the custom probe list screen, press **F4** (CMA) or **F5** (VERNIER).
 - This displays a sensor list.
- Use the **▲** and **▼** cursor keys to move the highlighting to the sensor whose settings you want to use as the basis of the custom probe and then press **EXE**.
 - The name of the selected sensor and its setting information are shown on the custom probe setup screen.
- Perform steps 3 through 8 under “Registering a Custom Probe”. However, you will not be able to change the sensor type.

8. Using Setup Memory

Data logger setup data (Data Logger settings, sampling mode, assigned sensor, sampling setup) is stored at the time it is created in a memory area called the “current setup memory area”. The current contents of the current setup memory area are overwritten whenever you create other setup data.

You can use setup memory to save the current setup memory area contents to calculator memory to keep it from being overwritten, if you want.

■ Saving a Setup

1. Display the sampling screen you want to save.
2. Press **[F4]** (OTHER) **[F2]** (MEMORY).
 - This displays the setup memory list.
 - The message “No Setup-MEM” will appear if there is no setup data stored in memory.
3. Press **[F2]** (SAVE).
 - This displays a setup name input screen.
4. Input up to 18 characters for the setup name and then press **[EXE]**.
 - This displays a memory number input dialog box.
5. Input a memory number (1 to 99) and then press **[EXE]**.
 - This returns to the setup memory list.
6. Press **[EXIT]**.
 - This returns to the sampling screen.

Important!

- Since you assign both a setup name and a file number to each setup, you can assign the same name to multiple setups, if you want.

■ Using and Managing Setups in Setup Memory


All of the setups you save are shown in the setup memory list. After selecting a setup in the list, you can use it to sample data or you can edit it.

• To preview saved setup data

You can use the following procedure to check the contents of a setup before you use it for sampling.

1. On the sampling screen, press **[F4]** (OTHER) **[F2]** (MEMORY) to display the setup memory list.
2. Use the **▲** and **▼** cursor keys to highlight the name of the setup you want.

3. Press **[OPTN]** (Setup Preview) (or **[▶]**).
 - This displays the preview dialog box.

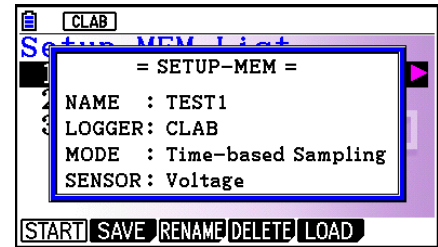

4. To close the preview dialog box, press **[EXIT]**.

• To recall a setup and use it for sampling

Be sure to perform the following steps before starting sampling with a Data Logger.

1. Connect the calculator to a Data Logger.
2. Turn on Data Logger power.
3. In accordance with the setup you plan to use, connect the proper sensor to the appropriate Data Logger channel.
4. Prepare the item whose data is to be sampled.
5. On the sampling screen, press **[F4]** (OTHER) **[F2]** (MEMORY) to display the setup memory list.
6. Use the **[▲]** and **[▼]** cursor keys to highlight the name of the setup you want.
7. Press **[F1]** (START).
8. In response to the confirmation message that appears, press **[F1]**.
 - Pressing **[EXE]** sets up the Data Logger and then starts sampling.
 - To clear the confirmation message without sampling, press **[F6]**.

Note

- See “Operations during a sampling operation” on page ε-29 for information about operations you can perform while a sampling operation is in progress.

• To change the name of setup data

1. On the sampling screen, press **[F4]** (OTHER) **[F2]** (MEMORY) to display the setup memory list.
2. Use the **[▲]** and **[▼]** cursor keys to highlight the name of the setup you want.
3. Press **[F3]** (RENAME).
 - This displays the screen for inputting the setup name.
4. Input up to 18 characters for the setup name, and then press **[EXE]**.
 - This changes the setup name and returns to the setup memory list.

• To delete setup data

1. On the sampling screen, press **[F4]** (OTHER) **[F2]** (MEMORY) to display the setup memory list.
2. Use the **[▲]** and **[▼]** cursor keys to highlight the name of the setup you want.
3. Press **[F4]** (DELETE).

4. In response to the confirmation message that appears, press **F1** (Yes) to delete the setup.
 - To clear the confirmation message without deleting anything, press **F6** (No).

• To recall setup data

Recalling setup data stores it in the current setup memory area. After recalling setup data, you can edit it as required. This capability comes in handy when you need to perform a setup that is slightly different from one you have stored in memory.

1. On the sampling screen, press **F4** (OTHER) **F2** (MEMORY) to display the setup memory list.
2. Use the **▲** and **▼** cursor keys to highlight the name of the setup you want.
3. Press **F5** (LOAD).
4. In response to the confirmation message that appears, press **F1** (Yes) to recall the setup.
 - To clear the confirmation message without recalling the setup, press **F6** (No).

Note

- Recalling setup data replaces any other data currently in the current setup memory area. However, if there is setup data for a sampling mode that is different from the current mode, that data will not be overwritten.

9. Starting a Sampling Operation

This section describes how to use a setup configured using the **E-CON4** mode to start a Data Logger sampling operation.

■ Before getting started...

Be sure to perform the following steps before starting sampling with a Data Logger.

1. Connect the calculator to a Data Logger.
2. Turn on Data Logger power.
3. In accordance with the setup you plan to use, connect the proper sensor to the appropriate Data Logger channel.
4. Prepare the item whose data is to be sampled.


■ Starting a Sampling Operation

A sampling operation can be started from the sampling screen or the setup memory list.


Here we will show the operation that starts from the sampling screen. See “To recall a setup and use it for sampling” on page ε-26 for information about starting sampling from the setup memory list.

• To start sampling

1. Enter the sampling mode you want to use and then press **F6** (START).
 - This displays a sampling start confirmation screen like the one shown below.

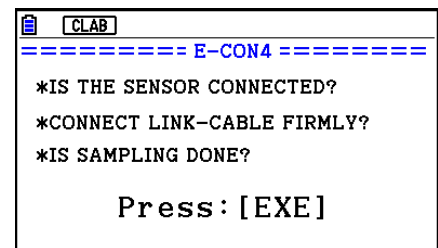

2. Press **EXE**.
 - This sets up the Data Logger using the setup data in the current setup memory area.
 - The message “Setting Data Logger...” remains on the display while Data Logger setup is in progress. You can cancel the setup operation any time this message is displayed by pressing **AC**.
 - The screen shown nearby appears after Data Logger setup is complete.

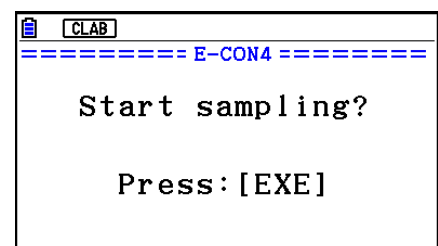

3. Press **EXE** to start sampling.

- The screens that appear while sampling is in progress and after sampling is complete depend on setup details (sampling mode, trigger setup, etc.). For details, see “Operations during a sampling operation” below.

• **Operations during a sampling operation**




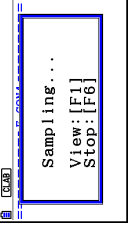
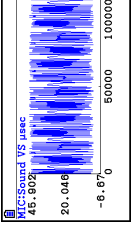
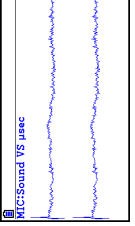
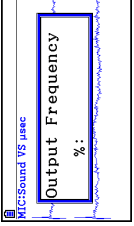
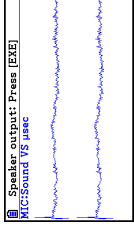
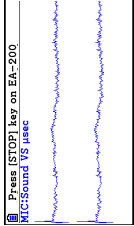

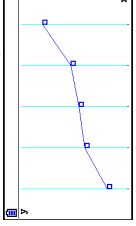

Sending a sample start command from the calculator to a Data Logger causes the following sequence to be performed.

Setup Data Transfer → Sampling Start → Sampling End →

Transfer of Sample Data from the Data Logger to the Calculator

The table on the next page shows how the trigger conditions and sensor type specified in the setup data affects the above sequence.

Starts Sampling
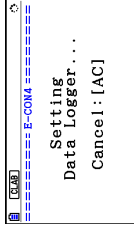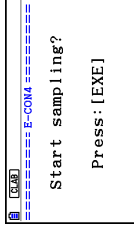
| Mode | 1. Data Logger Setup | 2. Start Standby | 3. Sampling | 4. Graphing |
|--|---|--|---|---|
| <p>Time-based Sampling</p> <p>Fast Sampling</p> <p>Mic & Speaker Mode</p> |  | 
<p>• The screen shown below appears when CH1 ~3, SONIC, or Mic is used as the trigger.</p> 

<p>• Time-based Sampling: Interval of 5min or greater
Pressing [F1] advances to "4. Graphing".
Pressing [EXE] there returns to "3. Sampling".</p> |  <p>Sampled values are saved as Current Sample Data.</p> <p>• Mic & Speaker Mode: Speaker - Sample Data
Graph screen does not show all sampled values, but only a partial preview.</p>  <p>[F1]</p>  <p>[EXE]</p> <p>Input values.</p>  <p>[EXE]</p>  <p>[EXE]</p> <p>Press [STOP] key on Ea-200 MIC:Sound VS phase</p> | <p>The following three graph types can be produced when Photogate -Pulley is being used.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Time and distance graph 2. Time and velocity graph 3. Time and acceleration graph <p>Sample values are stored as List data only.</p> <p>• When Number of Samples = 1</p>  <p>• When Number of Samples > 1</p>  |
| <p>Period Sampling</p> | |  | | |

10. Using Sample Data Memory


Performing a Data Logger sampling operation from the **E-CON4** mode causes sampled results to be stored in the “current data area” of E-CON4 memory. Separate data is saved for each channel, and the data for a particular channel in the current data area is called that channel’s “current data”.

Any time you perform a sampling operation, the current data of the channel(s) you use is replaced by the newly sampled data. If you want to save a set of current data and keep it from being replaced by a new sampling operation, save the data in sample data memory under a different file name.

■ Managing Sample Data Files

• To save current sample data to a file


1. On the sampling screen, press **[F4]**(OTHER) **[F1]**(GRAPH).
 - This displays the Graph Mode screen.

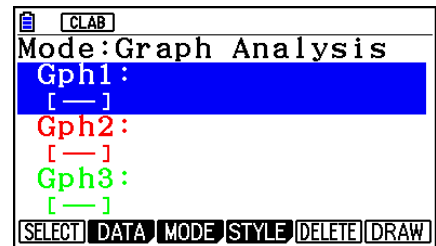

Graph Mode Screen


- For details about the Graph Mode screen, see “Using the Graph Analysis Tools to Graph Data” (page ε-33).
2. Press **[F2]**(DATA).
 - This displays the Sampling Data List screen.

List of current data files —————
 “cd” stands for “current data”. The text on the right side of the colon indicates the channel name.

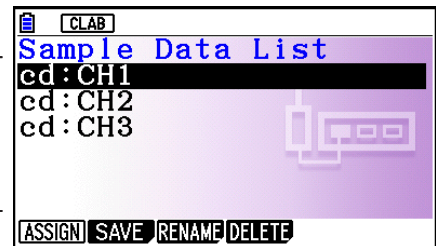

Sampling Data List Screen


3. Use the **▲** and **▼** cursor keys to move the highlighting to the current data file you want to save, and then press **[F2]**(SAVE).
 - This displays the screen for inputting a data name.

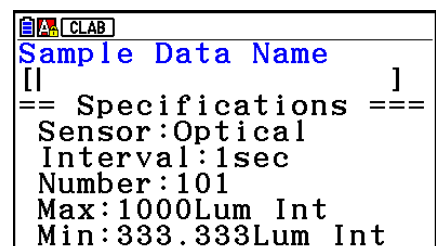

Using Sample Data Memory

4. Enter up to 18 characters for the data file name, and then press **[EXE]**.
 - This displays a dialog box for inputting a memory number.
5. Enter a memory number in the range of 1 to 99, and then press **[EXE]**.
 - This saves the sample data at the location specified by the memory number you input.

The sample data file you save is indicated on the display using the format:
<memory number>:<file name>.

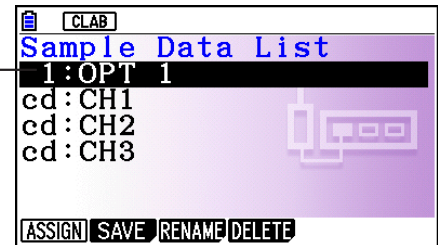

- If you specify a memory number that is already being used to store a data file, a confirmation message appears asking if you want to replace the existing file with the new data file. Press **[F1]** to replace the existing data file, or **[F6]** to return to the memory number input dialog box in step 4.
6. To return to the sampling screen, press **[EXIT]** twice.

Note

- You could select another data file besides a current data file in step 3 of the above procedure and save it under a different memory number. You do not need to change the file's name as long as you use a different file number.


11. Using the Graph Analysis Tools to Graph Data

Graph Analysis tools make it possible to analyze graphs drawn from sampled data.

■ Accessing Graph Analysis Tools


You can access Graph Analysis tools using either of the two methods described below.

- **Accessing Graph Analysis tools from the Graph Mode screen, which is displayed by pressing **F4** (OTHER) **F1** (GRAPH) on the sampling screen**

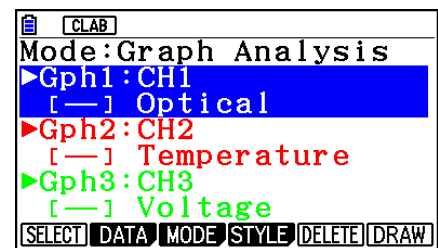

Graph Mode Screen

- The sampling screen appears after you perform a sampling operation. Press **F4** (OTHER) **F1** (GRAPH) at that time.
- When you access Graph Analysis tools using this method, you can select from among a variety of other Analysis modes. See “Selecting an Analysis Mode and Drawing a Graph” (page ε-34) for more information about the other Analysis modes.
- **Accessing Graph Analysis tools from the screen of a graph drawn after a sampling operation is executed from the sampling screen (Time-based Sampling, Fast Sampling, Mic & Speaker Mode - Microphone)**

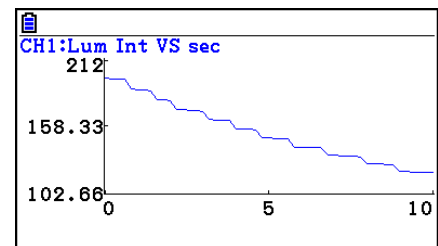

Graph Screen

- In this case, data is graphed after the sampling operation is complete, and the calculator accesses Graph Analysis tools automatically. See “Graph Screen Key Operations” on page ε-37.

■ Selecting an Analysis Mode and Drawing a Graph

This section contains a detailed procedure that covers all steps from selecting an analysis mode to drawing a graph.

Note

- Step 4 through step 7 are not essential and may be skipped, if you want. Skipping any step automatically applies the initial default values for its settings.
- If you skip step 2, the default analysis mode is the one whose name is displayed in the top line of the Graph Mode screen.


• To select an analysis mode and draw a graph

1. On the sampling screen, press **[F4]** (OTHER) **[F1]** (GRAPH).
 - This displays the Graph Mode screen.
2. Press **[F3]** (MODE), and then select the analysis mode you want from the menu that appears.

| To do this: | Perform this menu operation: | To select this mode: |
|--|--|---|
| Graph three sets of sampled data simultaneously | [Norm] | Graph Analysis |
| Graph sampled data along with its first and second derivative graph | [diff] | d/dt & d ² /dt ² |
| Display the graphs of different sampled data in upper and lower windows for comparison | [COMPARE] → [GRAPH] | Compare Graph |
| Output sampled data from the speaker, displaying graph of the raw data in the upper window and the output waveform in the lower window (EA-200 only) | [COMPARE] → [Sound] | Compare Sound |
| Display the graph of sampled data in the upper window and its first derivative graph in the lower window | [COMPARE] → [d/dt] | Compare d/dt |
| Display the graph of sampled data in the upper window and its second derivative graph in the lower window | [COMPARE] → [d ² /dt ²] | Compare d ² /dt ² |


- The name of the currently selected mode appears in the top line of the Graph Mode screen.

Analysis mode name

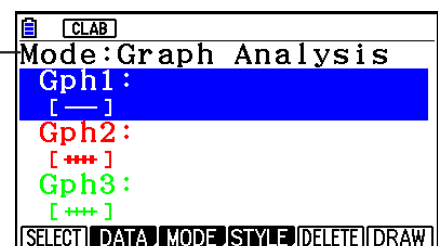


Using the Graph Analysis Tools to Graph Data


3. Press **F2** (DATA).
 - This displays the Sampling Data List screen.
4. Specify the sampled data for graphing.
 - a. Use the **▲** and **▼** cursor keys to move the highlighting to the name of the sampled data file you want to select, and then press **F1** (ASSIGN) or **EXE**.
 - This returns to the Graph Mode screen, which shows the name of the sample data file you selected.

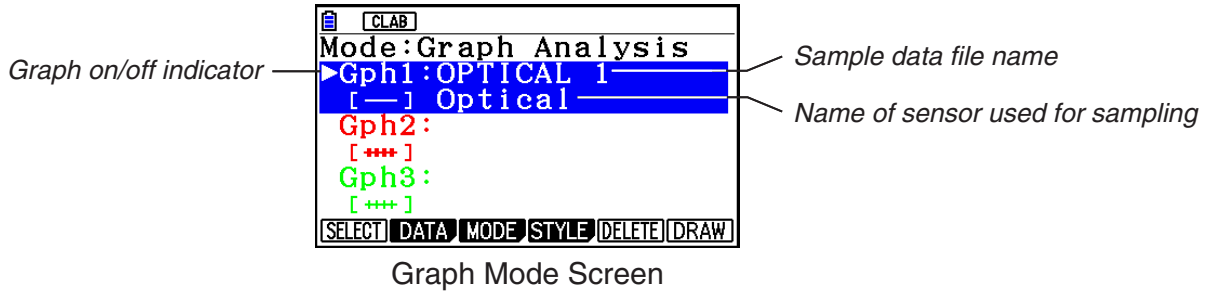

- b. Repeat step a above to specify sample data files for other graphs, if there are any.
 - If you select “Graph Analysis” as the analysis mode in step 2, you must specify sample data files for three graphs. If you select “Compare Graph” as the analysis mode in step 2, you must specify sample data files for two graphs. With other modes, you need to specify only one sample data file.
 - For details about Sampling Data List screen operations, see “Using Sample Data Memory” (page ε-31).
5. Turn on graphing for each of the graphs listed on the Graph Mode screen.
 - a. On the Graph Mode screen, use the **▲** and **▼** cursor keys to select a graph, and then press **F1** (SELECT) to toggle graphing on or off.

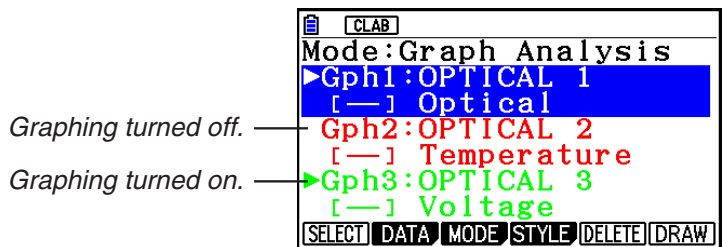

- b. Repeat step a to turn each of the graphs listed on the Graph Mode screen on or off.
6. Select the graph style you want to use.
 - a. On the Graph Mode screen, use the **▲** and **▼** cursor keys to move the highlighting to the graph (Gph1, Gph2, etc.) whose style you want to specify, and then press **F4** (STYLE). This will cause the function menu to change as shown below.

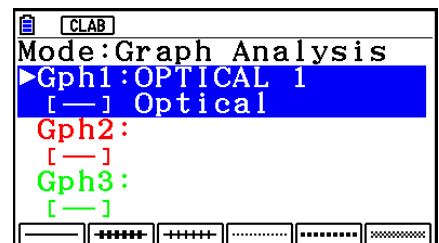

Using the Graph Analysis Tools to Graph Data


b. Use the function keys to specify the graph style you want.

| To specify this graph style: | Press this key: |
|--|---------------------|
| Line graph with dot (•) data markers | F1 (—) |
| Line graph with square (□) data markers | F2 (■■■■) |
| Line graph with X (×) data markers | F3 (××××) |
| Scatter graph with dot (•) data markers | F4 (.....) |
| Scatter graph with square (□) data markers | F5 (■■■■) |
| Scatter graph with X (×) data markers | F6 (××××) |

c. Repeat a and b to specify the style for each of the graphs on the Graph Mode screen.

7. On the Graph Mode screen, press **F6** (DRAW) or **EXE**.

- This draws the graph(s) in accordance with the settings you configured in step 2 through step 6.

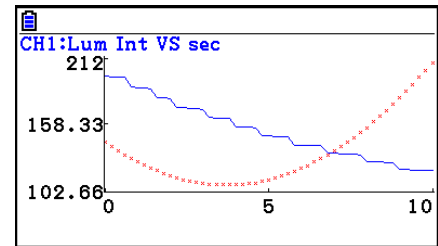

Graph Screen

- When a Graph screen is on the display, the function keys provide you with zooming and other capabilities to aid in graph analysis.

For details about Graph screen function key operations, see the following section.

• **To deselect sampled data assigned for graphing on the Graph Mode screen**

1. On the Graph Mode screen, use the **▲** and **▼** cursor keys to move the highlighting to the graph (Gph1, Gph2, etc.) whose sampled data you want to deselect.

2. Press **F5** (DELETE).

- This will deselect sample data assigned to the highlighted graph.

12. Graph Analysis Tool Graph Screen Operations

This section explains the various operations you can perform on the graph screen after drawing a graph.

You can perform these operations on a graph screen produced by a sampling operation, or by the operation described under “Selecting an Analysis Mode and Drawing a Graph” on page ε-34.

■ Graph Screen Key Operations

On the graph screen, you can use the keys described in the table below to analyze (CALC) graphs by reading data points along the graph (Trace) and enlarging specific parts of the graph (Zoom).

| Key Operation | Description |
|---------------------------------|--|
| SHIFT F1 (TRACE) | Displays a trace pointer on the graph along with the coordinates of the current cursor location. Trace can also be used to obtain the periodic frequency of a specific range on the graph and assign it to a variable. See “Using Trace” on page ε-38. |
| SHIFT F2 (ZOOM) | Starts a zoom operation, which you can use to enlarge or reduce the size of the graph along the x -axis or the y -axis. See “Using Zoom” on page ε-39. |
| SHIFT F3 (V-WIN) | Displays a function menu of special View Window commands for the E-CON4 mode graph screen.
For details about each command, see “Configuring View Window Parameters” on page ε-47. |
| SHIFT F4 (SKETCH) | Displays a menu that contains the following commands: Cls, Plot, F-Line, Text, PEN, Vertical, and Horizontal. For details about each command, see “Drawing Dots, Lines, and Text on the Graph Screen (Sketch)” on page 5-50. |
| OPTN F1 (PICTURE) | Saves the currently displayed graph as a graphic image. You can recall a saved graph image and overlay it on another graph to compare them. For details about these procedures, see “Saving and Recalling Graph Screen Contents” on page 5-20. |
| OPTN F2 (LISTMEM) | Displays a menu of functions for saving the sample values in a specific range of a graph to a list. See “Transforming Sampled Data to List Data” on page ε-40. |
| OPTN F3 (EDIT) | Displays a menu of functions for zooming and editing a particular graph when the graph screen contains multiple graphs. See “Working with Multiple Graphs” on page ε-44. |
| OPTN F4 (CALC) | Displays a menu that lets you transform a sample result graph to a function using Fourier series expansion, and to perform regression to determine the tendency of a graph. See “Using Fourier Series Expansion to Transform a Waveform to a Function” on page ε-41, and “Performing Regression” on page ε-42. |

| Key Operation | Description |
|---------------------------------|--|
| OPTN F5 (Y=fx) | Displays the graph relation list, which lets you select a Y=f(x) graph to overlay on the sampled result graph. See “Overlaying a Y=f(x) Graph on a Sampled Result Graph” on page ε-43. |
| OPTN F6 (SPEAKER) | Starts an operation for outputting a specific range of a sound data waveform graph from the speaker (EA-200 only). See “Outputting a Specific Range of a Graph from the Speaker” on page ε-46. |

■ Scrolling the Graph Screen

Press the cursor keys while the graph screen is on the display scrolls the graph left, right, up, or down.

Note


- The cursor keys perform different operations besides scrolling while a trace or graph operation is in progress. To perform a graph screen scroll operation in this case, press **EXIT** to cancel the trace or graph operation, and then press the cursor keys.

■ Using Trace

Trace displays a crosshair pointer on the displayed graph along with the coordinates of the current cursor position. You can use the cursor keys to move the pointer along the graph. You can also use trace to obtain the periodic frequency value for a particular range, and assign the range (time) and periodic frequency values in separate Alpha memory variables.

• To use trace

1. On the graph screen, press **SHIFT** **F1** (TRACE).
 - This causes a trace pointer to appear on the graph. The coordinates of the current trace pointer location are also shown on the display.

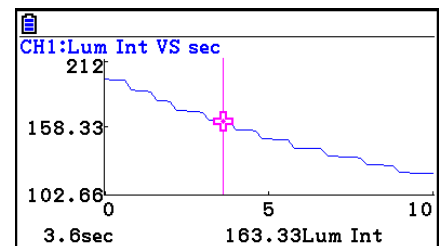


2. Use the **◀** and **▶** cursor keys to move the trace pointer along the graph to the location you want.
 - The coordinate values change in accordance with the trace pointer movement.
 - You can exit the trace pointer at any time by pressing **EXIT**.

• To obtain the periodic frequency value

1. Use the procedure under “To use trace” above to start a trace operation.
2. Move the trace pointer to the start point of the range whose periodic frequency you want to obtain, and then press **EXE**.


3. Move the trace pointer to the end point of the range whose periodic frequency you want to obtain.

- This causes the period and periodic frequency value at the start point you selected in step 2 to appear along the bottom of the screen.

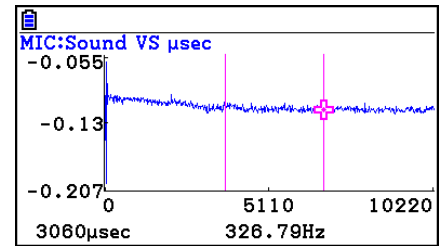

4. Press **[EXE]** to assign the period and periodic frequency values to Alpha memory variables.

- This displays a dialog box for specifying variable names for [Period] and [Frequency] values.
- The initial default variable name settings are “S” for the period and “H” for the periodic frequency. To change to another variable name, use the up and down cursor keys to move the highlighting to the item you want to change, and then press the applicable letter key.

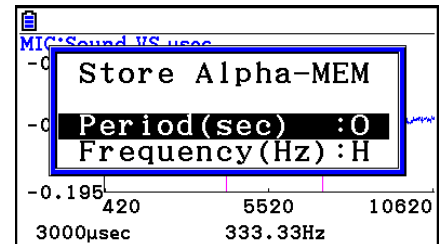

5. After everything is the way you want, press **[EXE]**.

- This stores the values and exits the trace operation.
- For details about using Alpha memory, see Chapter 2 of this manual.

■ Using Zoom


Zoom lets you enlarge or reduce the size of the graph along the *x*-axis or the *y*-axis.

Note

- When there are multiple graphs on the screen, the procedure below zooms all of them. For information about zooming a particular graph when there are multiple graphs on the screen, see “Working with Multiple Graphs” on page ε-44.



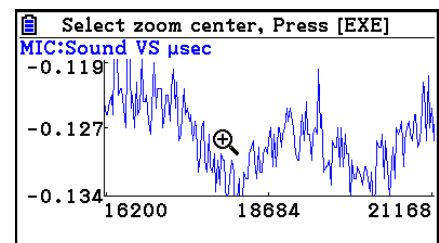

• To zoom the graph screen

1. On the graph screen, press **[SHIFT] [F2]** (ZOOM).
 - This causes a magnifying glass cursor () to appear in the center of the screen.



2. Use the cursor keys to move the magnifying glass cursor to the location on the screen that you want at the center of the enlarged or reduced screen.

3. Press **[EXE]**.
 - This causes the magnifying glass to disappear and enters the zoom mode.
 - The cursor keys perform the following operations in the zoom mode.

| To do this: | Press this cursor key: |
|---|---|
| Enlarge the graph image horizontally |  |
| Reduce the size of the graph image horizontally |  |
| Enlarge the graph image vertically |  |
| Reduce the size of the graph image vertically |  |


4. To exit the zoom mode, press **[EXIT]**.

■ Transforming Sampled Data to List Data



Use the following procedure to transform the sampled data in a specific range of a graph into list data.

• To transform sampled data to list data

1. On the graph screen, press **[OPTN]**, and then **[F2]** (LISTMEM).
 - This displays the LISTMEM menu.
2. Press **[F2]** (SELECT).
 - This displays the trace pointer for selecting the range on the graph.
3. Move the trace pointer to the start point of the range you want to convert to list data, and then press **[EXE]**.

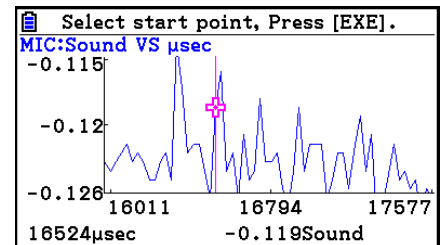

4. Move the trace pointer to the end point of the range you want to convert to list data, and then press **[EXE]**.
 - This displays a dialog box for specifying the lists where you want to store the time data and the sampled data.

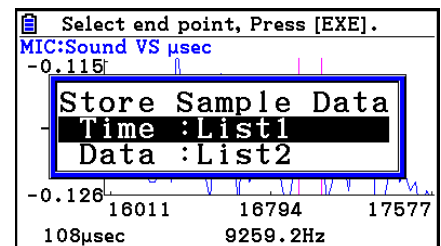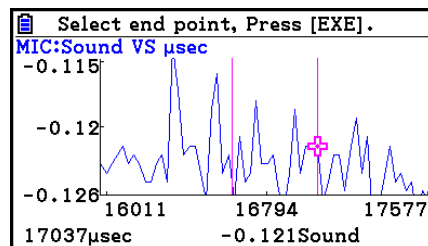

- The initial default lists are List 1 for the time and List 2 for sample data. To change to another list (List 1 to List 26), use the up and down cursor keys to move the highlighting to the list you want to change, and then input the applicable list number.

5. After everything is the way you want, press **[EXE]**.
 - This saves the lists and the message “Complete!” appears. Press **[EXE]** to return to the graph screen.
 - For details about using list data, see Chapter 3 of this manual.

Note


- Pressing **[F1]**(All) in place of **[F2]**(SELECT) in step 2 converts the entire graph to list data. In this case, the “Store Sample Data” dialog box appears as soon as you press **[F1]**(All).

■ Using Fourier Series Expansion to Transform a Waveform to a Function


Fourier series expansion is effective for studying sounds by expressing them as functions. The procedure below assumes that there is a graph of sampled sound data already on the graph screen.

• **To perform Fourier series expansion**



1. On the graph screen, press **[OPTN]**, and then **[F4]**(CALC).
 - The CALC menu appears at the bottom of the display.

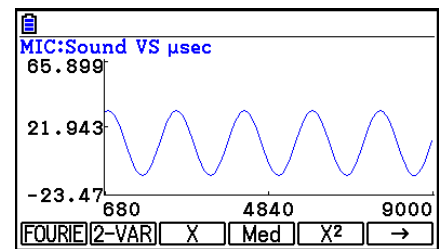

2. Press **[F1]**(FOURIE).
 - This displays the trace pointer for selecting the graph range.
3. Move the trace pointer to the start point of the range for which you want to perform Fourier series expansion, and then press **[EXE]**.

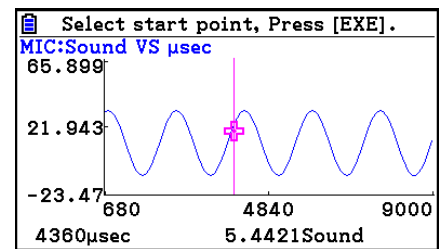


4. Move the trace pointer to the end point of the range for which you want to perform Fourier series expansion, and then press **[EXE]**.
 - This displays a dialog box for specifying the start degree of the Fourier series.

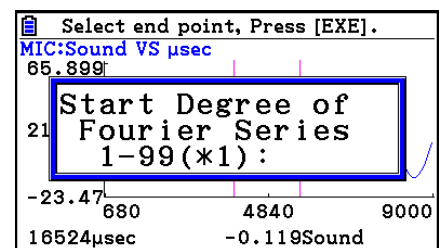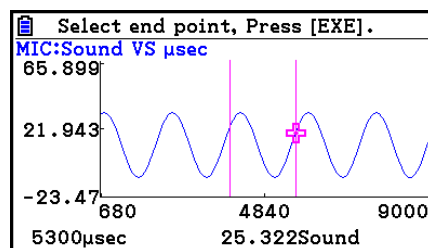


5. Input a value in the range of 1 to 99, and then press **[EXE]**.

- This displays a dialog box for inputting the degree of the Fourier series.

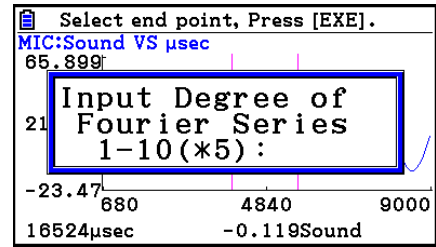


6. Input a value in the range of 1 to 10, and then press **[EXE]**.

- The graph relation list appears with the calculation result.

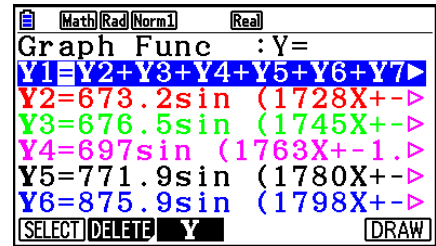

7. Pressing **[F6]** (DRAW) here graphs the function.

- This lets you compare the expanded function graph and the original graph to see if they are the same.

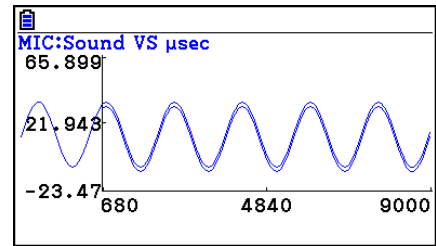

Note

- When you press **[F6]** (DRAW) in step 7, the graph of the result of the Fourier series expansion may not align correctly with the original graph on which it is overlaid. If this happens, shift the position the original graph to align it with the overlaid graph.

For information about how to move the original graph, see “To move a particular graph on a multi-graph display” (page ε-45).

■ Performing Regression


You can use the procedure below to perform regression for a range specified using the trace pointer. All of the following regression types are supported: Linear, Med-Med, Quadratic, Cubic, Quartic, Logarithmic, Exponential, Power, Sine, and Logistic.

For details about these regression types, see Chapter 6 of this manual.


The following procedure shows how to perform quadratic regression. The same general steps can also be used to perform the other types of regression.

• **To perform quadratic regression**


1. On the graph screen, press **[OPTN]**, and then **[F4]** (CALC).
 - The CALC menu appears at the bottom of the display.
2. Press **[F5]** (X^2).
 - This displays the trace pointer for selecting the range on the graph.

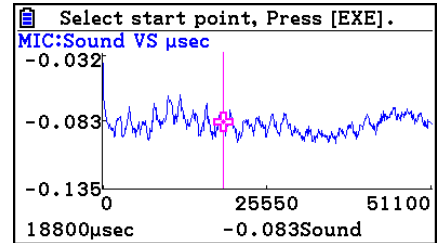

3. Move the trace pointer to the start point of the range for which you want to perform quadratic regression, and then press **[EXE]**.
4. Move the trace pointer to the end point of the range for which you want to perform quadratic regression, and then press **[EXE]**.
 - This displays the quadratic regression calculation result screen.

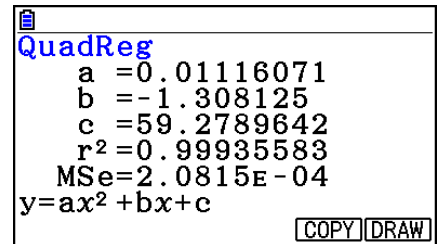

5. Press **[F6]** (DRAW).
 - This draws a quadratic regression graph and overlays it over the original graph.
 - To delete the overlaid quadratic regression graph, press **[SHIFT]** **[F4]** (SKETCH) and then **[F1]** (Cls).

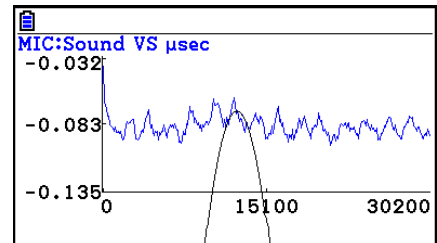

■ **Overlaying a $Y=f(x)$ Graph on a Sampled Result Graph**

You can use the **E-CON4** mode to graph equations based on the form $Y=f(x)$. From the graph screen, press **[OPTN]** **[F5]** ($Y=fx$) to display the graph relation list screen. From there, operations are identical to those in the **Graph** mode.

Note


- The data on the graph relation list screen is shared with the **Graph** mode. Note, however, that only $Y=$ type graphs can be used in the **E-CON4** mode. Because of this, calling up the graph relation list screen from the **E-CON4** mode will display a “ Y ” ($Y=$ type) item for function menu key **[F3]**. Also, **[F5]** (MODIFY) is not displayed, because it is not used in the **E-CON4** mode.

■ Working with Multiple Graphs


The procedures in this section explain how you can zoom or move a particular graph when there are multiple graphs on the display.

• To zoom a particular graph on a multi-graph display


1. When the graph screen contains multiple graphs, press **[OPTN]**, and then **[F3]** (EDIT).
 - The EDIT menu appears at the bottom of the display.

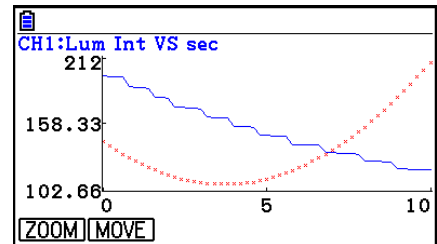

2. Press **[F1]** (ZOOM).
 - This displays only one of the graphs that were originally on the graph screen.

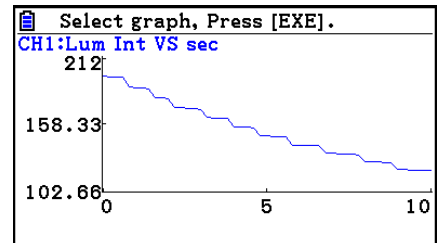

3. Use the **▲** and **▼** cursor keys to cycle through the graphs until the one you want is displayed, and then press **[EXE]**.
 - This enters the zoom mode and causes all of the graphs to reappear, along with a magnifying glass cursor (🔍) in the center of the screen.

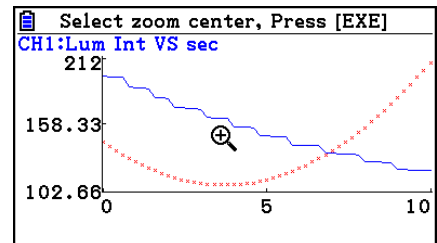



4. Use the cursor keys to move the magnifying glass cursor to the location on the screen that you want at the center of the enlarged or reduced screen.

Graph Analysis Tool Graph Screen Operations

5. Press **[EXE]**.

- This causes the magnifying glass to disappear and enters the zoom mode.
- The cursor keys perform the following operations in the zoom mode.



| To do this: | Press this cursor key: |
|---|------------------------|
| Enlarge the graph image horizontally | |
| Reduce the size of the graph image horizontally | |
| Enlarge the graph image vertically | |
| Reduce the size of the graph image vertically | |

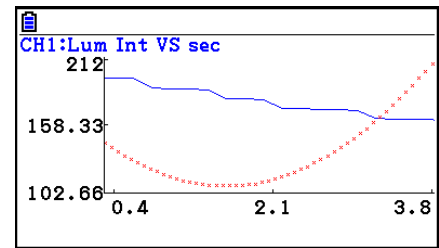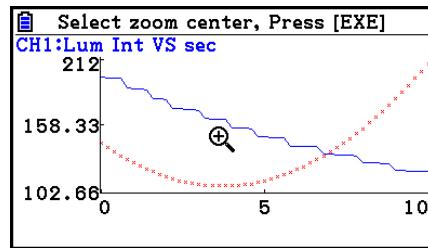

6. To exit the zoom mode, press **[EXIT]**.

• **To move a particular graph on a multi-graph display**

1. When the graph screen contains multiple graphs, press **[OPTN]**, and then **[F3]** (EDIT).
 - This displays the EDIT menu.
2. Press **[F2]** (MOVE).
 - This displays only one of the graphs that were originally on the graph screen.
3. Use the and cursor keys to cycle through the graphs until the one you want is displayed, and then press **[EXE]**.
 - This enters the move mode and causes all of the graphs to reappear.
4. Use the and cursor keys to move the graph left and right, or the and cursor keys to move the graph up and down.

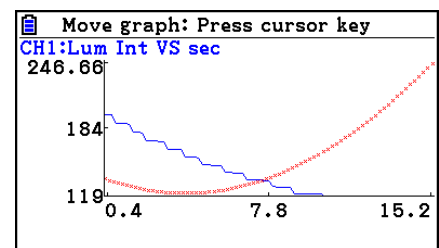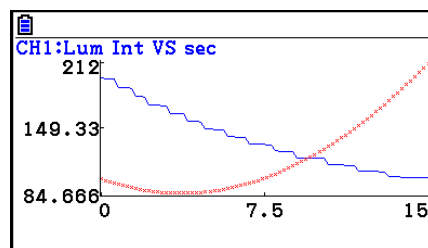

5. To exit the move mode, press **[EXIT]**.


■ Outputting a Specific Range of a Graph from the Speaker (EA-200 only)

Use the following procedure to output a specific range of a sound data waveform graph from the speaker.



• To output a graph from the speaker

1. On the graph screen, press **[OPTN]**, and then **[F6]** (SPEAKER).


- This displays the trace pointer for selecting the range on the graph.

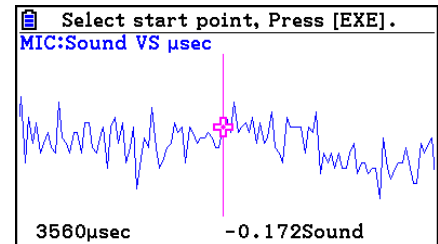

2. Move the trace pointer to the start point of the range you want to output from the speaker, and then press **[EXE]**.
3. Move the trace pointer to the end point of the range you want to output from the speaker, and then press **[EXE]**.
 - After you specify the start point and end point, an output frequency dialog box shown below appears on the display.

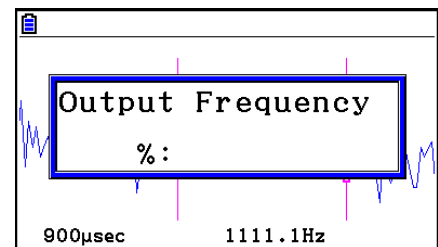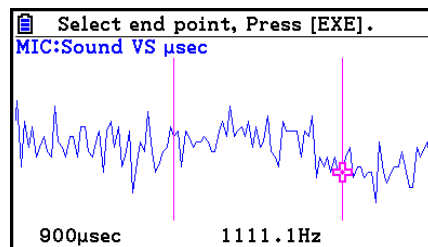


4. Input a percent value for the output frequency value you want.
 - The output frequency specification is a percent value. To output the original sound as-is, specify 100%. To raise the original sound by one octave, input a value of 200%. To lower the original sound by one octave, input a value of 50%.
5. After inputting an output frequency value, press **[EXE]**.
 - This outputs the waveform between the start point and end point from the EA-200 speaker.
 - If the sound you configured cannot be output for some reason, the message "Range Error" will appear. If this happens, press **[EXIT]** to scroll back through the previous setting screens and change the setup as required.
6. To terminate sound output, press the EA-200 **[START/STOP]** key.
7. Press **[EXE]**.
 - This displays a screen like the one shown nearby.

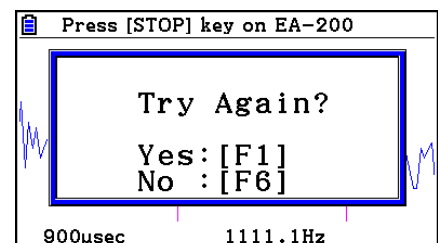

8. If you want to retry output from the speaker, press **[F1]** (Yes). To exit the procedure and return to the graph screen, press **[F6]** (No).
 - Pressing **[F1]** (Yes) returns to the “Output Frequency” dialog box. From there, repeat the above steps from step 4.

■ Configuring View Window Parameters

Pressing **[SHIFT]** **[F3]** (V-Window) while the graph screen is on the display displays a View Window function key menu along the bottom of the display.

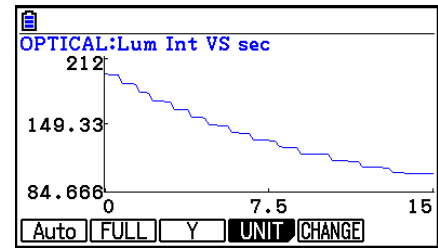

Press the function key that corresponds to the View Window parameter you want to configure.

| Function Key | Description |
|----------------------|---|
| [F1] (Auto) | Automatically applies the following View Window parameters.
Y-axis Elements: In accordance with screen size
X-axis Elements: In accordance with screen size when 1 data item equals 1 dot; 1 data equals 1 dot in other cases |
| [F2] (FULL) | Resizes the graph so all of it fits in the screen. |
| [F3] (Y) | Resizes the graph so all of it fits in the screen along the Y-axis, without changing the X-axis dimensions. |
| [F4] (UNIT) | Specifies the unit of the numeric axis grid displayed by the E-CON Axes setting of the Setup Screen.
[F1] (μsec): microseconds
[F2] (msec): milliseconds
[F3] (Sec): seconds
[F4] (DHMS): days, hours, minutes, seconds (1 day, 2 hours, 30 minutes, 5 seconds = 1d2h30m5s)
[F5] (Auto): Auto selection |
| [F5] (CHANGE) | Toggles display of the source data on the graph screen on and off. |

To exit the View Window function key menu and return to the standard function key menu, press **[EXIT]**.

13. Calling E-CON4 Functions from an eActivity

You can call E-CON4 functions from an eActivity by including an “E-CON strip” in the eActivity file. The following describes each of the two available E-CON strips.

- **E-CON Top strip**

This strip calls the Time-based Sampling screen. This strip provides access to almost all executable functions, including detailed Data Logger setup and sampling execution; graphing and Graph Analysis Tools, etc.



Note

- Using an E-CON Top strip to configure a setup causes the setup information to be registered in the applicable strip. This means that the next time you open the strip, sampling can be performed in accordance with the previously configured setup information.

- **E-CON Result strip**

This strip graphs sampled data that is recorded in the strip. The sampled data is recorded to the strip the first time the strip is executed.

- **E-CON Strip Memory Capacity Precautions**

- The memory capacity of each E-CON strip is 23 KB. An error will occur if you perform an operation that causes this capacity to be exceeded. Particular care is required when handling a large number of samples, which can cause memory capacity to be exceeded.
- Always make sure that FFT Graph is turned off whenever performing sampling with the microphone. Leaving FFT Graph turned on cause memory capacity to be exceeded.
- If an error occurs, press **SHIFT**  () to return to the eActivity workspace screen and perform the procedure again.
- For information about checking the memory usage of each strip, see “To display the strip memory usage screen” on page 10-21.

For details about eActivity operations, see Chapter 10 of this manual.

EAC



Manufacturer:
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

Responsible within the European Union:
Casio Europe GmbH
Casio-Platz 1
22848 Norderstedt, Germany
www.casio-europe.com

CASIO®

CASIO COMPUTER CO., LTD.

6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

SA1703-A

© 2017 CASIO COMPUTER CO., LTD.