


# Guia de operação para 3191

## Sumário


Leitura do mostrador ..... P-2  
 Operação do timer ..... P-4  
 Definição do despertador diário ..... P-6  
 Operação do cronômetro ..... P-9  
 Definição da hora e do calendário ..... P-10  
 Especificações ..... P-11

P-1

### Leitura do mostrador

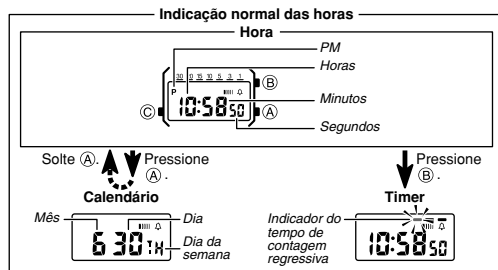


P-2

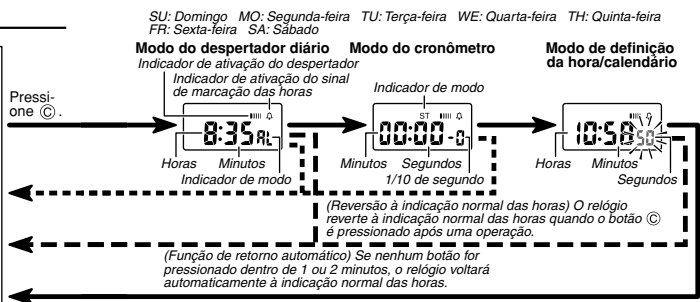

P-3

### Operação do timer

O tempo da contagem regressiva pode ser definido de um minuto a 30 minutos. (Para definir o tempo da contagem regressiva, pressione o botão (B) quantas vezes forem necessárias.)  
 [Definição do tempo da contagem regressiva]  
 Cada pressão do botão (B) muda o tempo da contagem regressiva.




P-4

A contagem regressiva começará quando o botão (B) for solto. Quando a contagem regressiva atinge zero, o alarme soa durante 10 segundos. Pressionar qualquer botão interrompe o alarme.

P-5

### Definição do despertador diário

Se o despertador diário estiver definido, o alarme soará durante 20 segundos na hora predefinida todos os dias, até que o despertador seja cancelado. Pressione qualquer botão para interromper o alarme. Se o sinal de marcação das horas estiver definido, o relógio emitirá um bipe na passagem de cada hora. (Demonstração do som) Mantenha o botão (A) pressionado no modo do despertador para soar o alarme.



Pressione (B) no modo do despertador diário para definir as horas e os minutos. Cada pressão de (A) avança a definição do despertador em 1 hora.  
 Pressione (B) para definir os minutos. Cada pressão de (A) avança a definição do despertador em 1 minuto.

\* Se o botão (C) for pressionado, o relógio voltará ao modo de indicação normal das horas.


(Avanço rápido dos dígitos) Ao pressionar o botão (A) durante mais de 2 segundos, os dígitos avançarão rapidamente. Ao soltar o botão, o avanço dos dígitos parará.

P-6

P-7

### [Ativação e desativação do despertador diário e do sinal de marcação das horas]

A marca de ativação do despertador e a marca de ativação do sinal de marcação das horas são exibidas. Nem a marca de ativação do despertador nem a marca de ativação do sinal de marcação das horas são exibidas. Somente a marca de ativação do despertador é exibida. Somente a marca de ativação do sinal de marcação das horas é exibida.

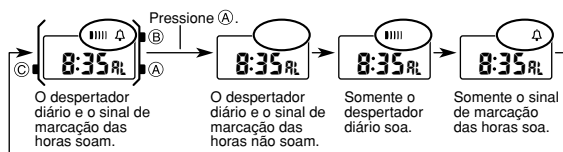

P-8

### Operação do cronômetro


Um sinal confirma a operação de início/parada. (Faixa de operação) A exibição do cronômetro é limitada a 59 minutos e 59,9 segundos. Para tempos mais longos, reposicione e inicie de novo.



P-9

## Definição da hora e do calendário

1. No modo de definição da hora, primeiro pressione (A) num sinal de hora certa para corrigir os segundos.
2. Pressione (B) para mudar a posição intermitente. Os dígitos intermitentes podem ser alterados.



3. Cada pressão de (A) avança a definição em uma unidade. Mantenha o botão pressionado para obter uma avanço rápido.
4. Pressione (C) para concluir a definição.

P-10

## Especificações

**Precisão em temperatura normal:** ± 30 segundos por mês

### Capacidade de exibição:

- Modo de indicação normal das horas  
Horas, minutos, segundos, AM/PM, mês, dia e dia da semana (mostrador duplo)  
Sistema do calendário: Calendário automático (definido com 28 dias para fevereiro)
- Modo do timer  
Intervalo de introdução: 1 a 30 minutos
- despertador diário
- Sinal de marcação das horas
- Modo do cronômetro  
Capacidade de medição: 59 minutos e 59,9 segundos  
Unidade de medida: 1/10 de segundo  
Modos de medição: Tempo decorrido

P-11

**Pilha:** Tipo de pilha      Vida útil da pilha\*

CR1216                  Aprox. 2 anos

\* Inclui uma média de 20 segundos de funcionamento do alarme por dia.

P-12